
Roomba® Plus 675 - 679

Combo Robot + AutoWash™-station


Gebruikershandleiding

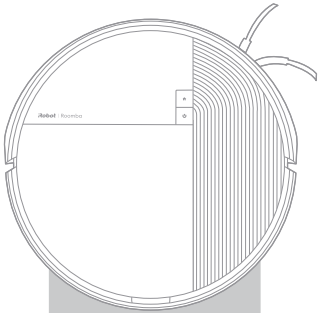

iRobot


Aan de slag

1 **Verwijder de bumperstrips aan beide zijden van de robot. Verwijder de beschermfolie aan de voorkant.**

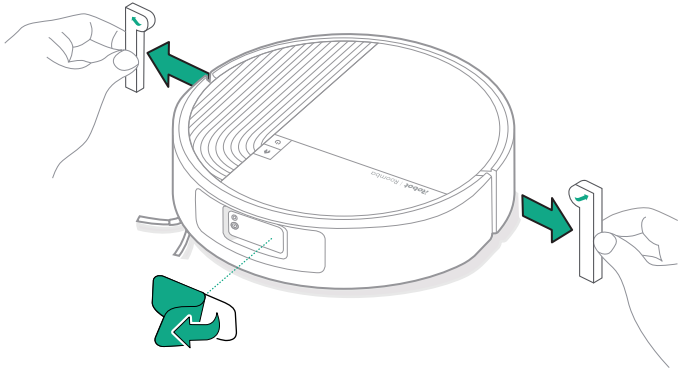


2 **Installeer de zijborstel.**

Lijn de zijborstel uit met de montagepen op de robot en druk deze omlaag totdat u een "klik" hoort.

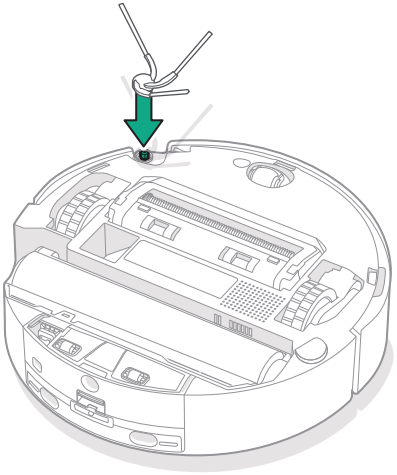


3 Plaats het laadstation op een harde en vlakke vloer.

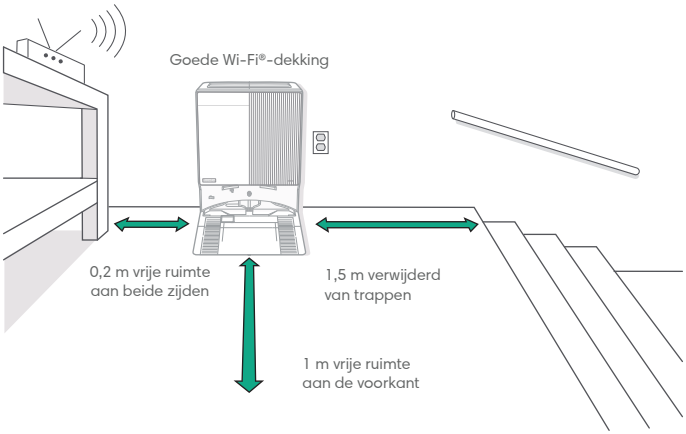

Opmerking: Houd het laadstation uit de buurt van direct zonlicht. Zorg ervoor dat de ruimte rondom het laadstation vrij is van obstakels, zodat de robot met succes kan terugkeren naar het laadstation.


WAARSCHUWING: Om te voorkomen dat de robot van de trap valt, moet u ervoor zorgen dat het laadstation op minimaal 1,5 m afstand van de trap wordt geplaatst.

4 Steek het netsnoer in de stroomaansluiting aan de achterkant van het laadstation.

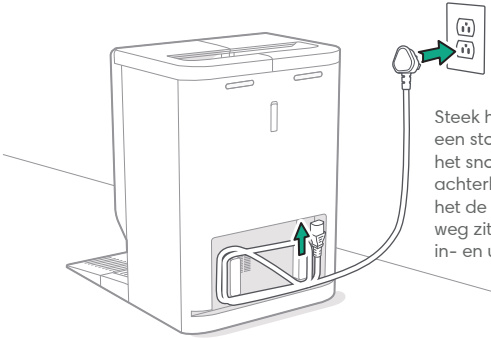


Steek het netsnoer in een stopcontact. Wikkel het snoer aan de achterkant op, zodat het de robot niet in de weg zit wanneer deze in- en uitrijdt.

5 Lijn het laadstation uit om de oprijplaat te installeren. Druk stevig aan totdat deze op zijn plaats vastklikt.

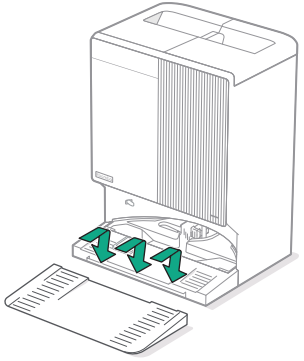


6 Vul met schoon water.

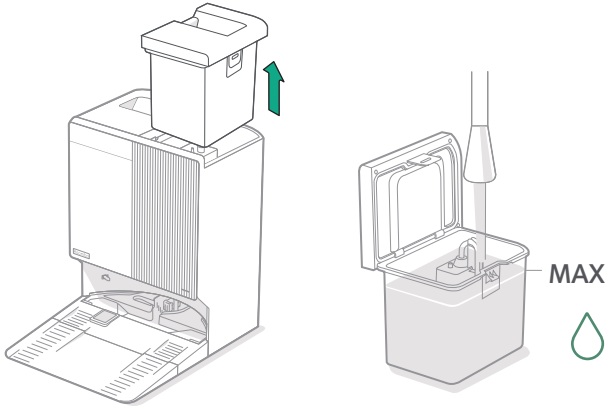

Verwijder de schoonwatertank (rechts) uit het dock. Vul de schoonwatertank met schoon water.


7 Installeer de reinigingsvloeistofcartridge.

Verwijder het paneel van het station en plaats het op een stabiele ondergrond. Plaats de reinigingsvloeistofcartridge in de daarvoor bestemde positie, zoals weergegeven in de afbeelding. Duw de cartridge naar binnen totdat deze goed is geïnstalleerd.

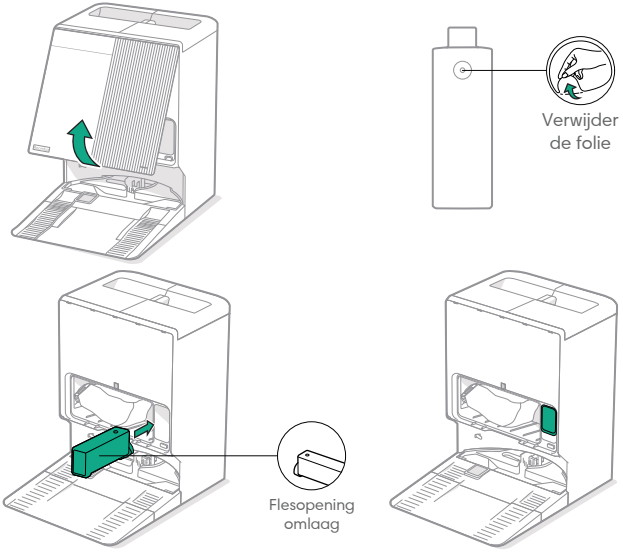

Belangrijk: 1. Gebruik geen niet-officiële reinigingsvloeistof of andere reinigingsproducten, aangezien dit het apparaat kan beschadigen.
2. Het Dock geeft automatisch reinigingsvloeistof af. Het wordt niet aanbevolen om handmatig reinigingsvloeistof toe te voegen aan de schoonwatertank.
3. Wanneer de reinigingsvloeistof in het station op is, vervang deze dan onmiddellijk door de gespecificeerde reinigingsvloeistof om de reinigingsprestaties te behouden.

8 Schakel de robot in en wek deze.

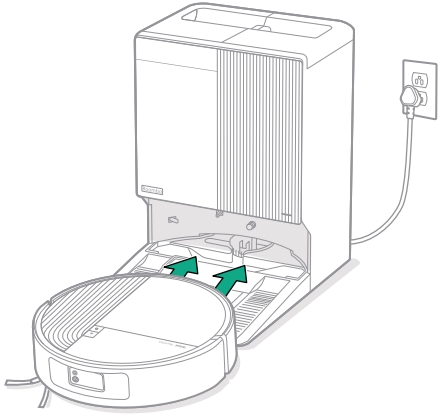

Plaats de robot voor het station in de richting die in de afbeelding wordt getoond en duw hem langzaam naar voren totdat hij de oplaadcontacten van het station raakt. De indicator wordt wit, wat aangeeft dat de robot wordt ingeschakeld. U hoort vervolgens een gesproken melding die aangeeft dat de robot volledig is ingeschakeld en actief is.

Opmerking:

- Duw de robot bij het eerste gebruik, nadat het laadstation is ingeschakeld, voorzichtig in het laadstation om hem te wekken.
- Wanneer u de robot in een nieuwe omgeving gebruikt, laat hem dan vanaf het laadstation starten om een nieuwe kaart te genereren.
- Hoewel de robot is voorzien van een kleine hoeveelheid restlading, wordt het aanbevolen om hem vóór de eerste reinigingscyclus 4 uur op te laden.
- Om de robot uit het laadstation te verwijderen, schuift u hem naar u toe en tilt u hem eruit.
- Nieuwe producten worden voor het verlaten van de fabriek aan een watertest onderworpen, waardoor er een kleine hoeveelheid restwater aanwezig kan zijn. Dit is normaal.

9 Downloaden.

Scan de QR-code met de camera van uw mobiele apparaat of zoek naar Roomba® Home in uw App store. De Roomba® Home app en een Wi-Fi-verbinding zijn vereist om de installatie te voltooien. De app leidt u door de netwerkconfiguratie.

Apparaat toevoegen.

Nadat de robot is ingeschakeld, tikt u op "Verbinden" om het netwerk te configureren;

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Zodra de robot in de app is ingesteld, kunt u:

- Bepalen wanneer, waar en hoe de robot schoonmaakt
- Geplande schema's instellen
- Schoonmaakvoorkeuren aanpassen
- Toegang tot tips, trucs en veelgestelde vragen

Belangrijk: Wi-Fi-connectiviteit ondersteunt alleen 2,4 GHz-netwerken; 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund.

Opladen

Afbeelding van indicatielampjes

 	Wit	Stand-by / Reinigen / Terugkeren naar dock
	Pulseert wit	Inschakelen / Opladen / Verbinden met Wi-Fi / Firmware-update in uitvoering
	Knippert wit	Keert terug naar dock na onderbreking / Firmware-update downloaden / Fabrieksreset in uitvoering
	Knippert rood	Robotfout
	Licht uit	Uitgeschakeld / Slaapstand

Opladen en schoonmaak hervatten

Wanneer de robot moet worden opgeladen, keert deze terug naar het dock. Zodra hij voldoende is opgeladen om de resterende reinigingstaak te voltooien, hervat hij de reiniging waar hij was gebleven.

Standby-modus

De robot verbruikt een kleine hoeveelheid stroom terwijl deze op het laadstation staat. Als de robot langere tijd niet wordt gebruikt, kunt u ⏻ 10 seconden ingedrukt houden om de robot uit te schakelen. Om deze weer in te schakelen, drukt u ⏻ gedurende 3 seconden in.

Schoonmaken

Knopbediening

 Home-knop	Indrukken	Als de robot buiten het station is	Stuur de robot naar het station
		Als de robot op het station is	Reinig de dweilrol
	Twee keer indrukken	Als de robot buiten het station is	Plekreiniging activeren
	Houd deze knop 10 s ingedrukt en druk binnen 5 s op de aan/uit-knop	Fabrieksinstellingen herstellen	

 Aan/uit-knop	Indrukken	Begin / pauzeer met schoonmaken
	Houd 3 s ingedrukt	Inschakelen
	Houd 10 s ingedrukt	Uitschakelen (met uitschakeltoon)
	Houd 15 s ingedrukt	Geforceerde uitschakeling

Schoonmaakinstellingen

De robot zal automatisch uw huis verkennen en in systematische banen reinigen. Als de accu tijdens een schoonmaakcyclus leeg raakt, keert de robot terug naar de Dock en gaat daarna verder met schoonmaken waar hij was gebleven.



Tips:
Verwijder vóór het schoonmaken overmatige rommel van de vloer.
Veelvuldig gebruik van de robot houdt uw vloeren schoon.

Als u niet zeker weet of de robot klaar is met schoonmaken of is gepauzeerd, controleer dan de status in de Roomba® Home-app.

Opmerking: De Roomba® Home app en een Wi-Fi-verbinding zijn vereist om de installatie te voltooien. De mobiele app stelt u in staat om specifieke kamers schoon te maken, reinigingstaken in te plannen en geautomatiseerd werk/schema's in te stellen. Het wordt ten zeerste aanbevolen om de Roomba® Home app te gebruiken om de reinigingsfuncties te bedienen.

Plekreiniging

Als de robot zich buiten het dock bevindt, drukt u twee keer op de knop om een aangewezen gebied lokaal te reinigen. Zodra het lokaal reinigen is voltooid, beëindigt de robot zijn taak.
Druk op om hem terug te sturen naar het dock.


Automatisch wassen

Uw robot keert tijdens en na elke reinigingscyclus automatisch terug naar het dock om het vuile water te legen en de roldweil te wassen.


Opmerking: Roomba® robots zijn over het algemeen ontworpen om op de meeste vloertypen te stofzuigen. Omdat onafgewerkte hardhouten vloeren en bepaalde laminaat-/vinylvloeren of ondervloeren echter gevoelig kunnen zijn voor waterschade, raden we het gebruik van de dweilrol op dergelijke vloeren af.

Over uw Roomba® robot

Bovenaanzicht

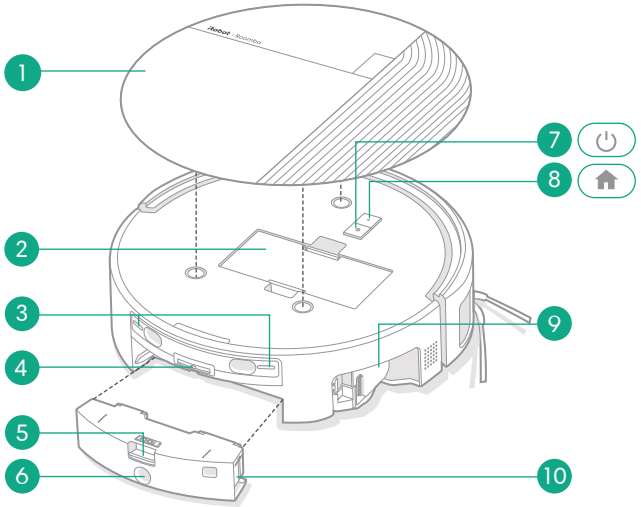



1 Bovenklep van de robot
2 Stofbak van de robot
3 Oplaadcontacten
4 Sproeimondstuk van de robot
5 Ontgrendelingsknop van de vuilwaterbak
6 Schoonwatervulopening
7 Aan/uit-knop
8 Home-knop
9 Dweilroleenheid
10 Vuilwaterbak van de robot

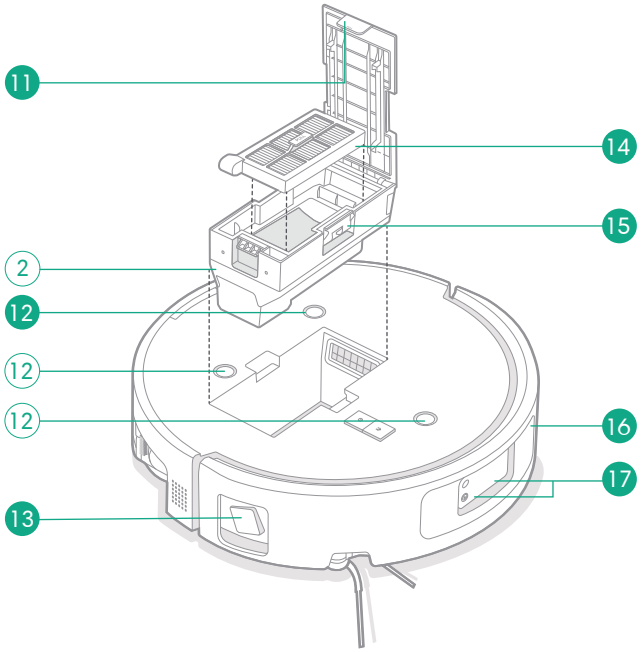

11 Ontgrendelingsknop afdekking filter
12 Magnetische sluiting bovenklep
13 Laserrandsensor met één lijn aan de zijkant
14 Filter
15 Ontgrendelingsknop van de stofbak
16 Voorbumpersensor
17 Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule + invullicht

Onderaanzicht

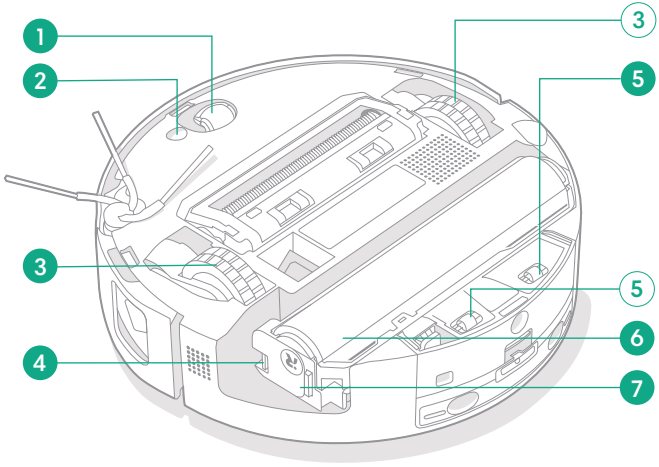

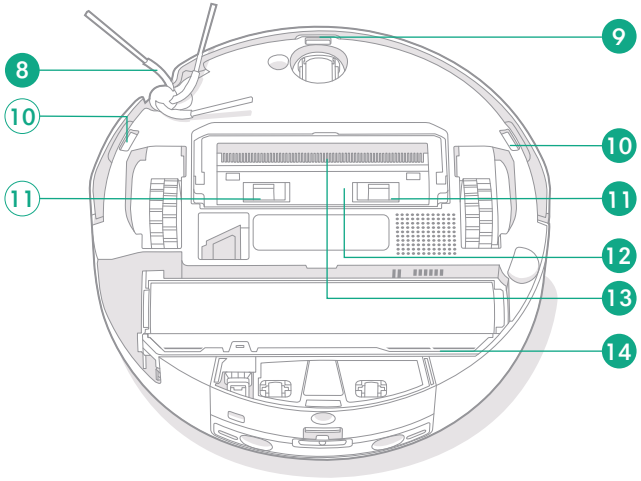


1 Hefbaar universeel wiel
2 Ultrasone tapijtdetectiesensor
3 Aandrijfwiel
4 Ontgrendelingsknop dweilrol
5 Achterste hulpwiel
6 Dweilrol
7 Eindkap dweilrol


8 Zijborstel
9 TOF-vloerdetectiesensor
10 Infrarood vloerdetectiesensor
11 Ontgrendelingsknop hoofdborstelkap
12 Hoofdborstelkap
13 Anti-klit hoofdborstel
14 Groef van de schraper van de roldweil

Over uw Roomba® station

Vooraanzicht

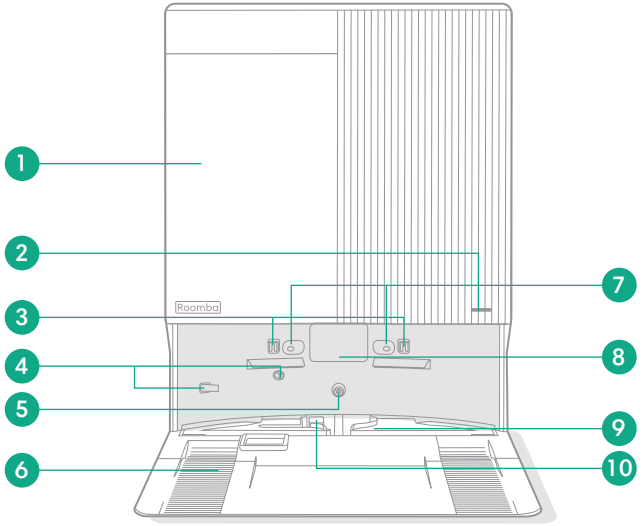


Achteraanzicht

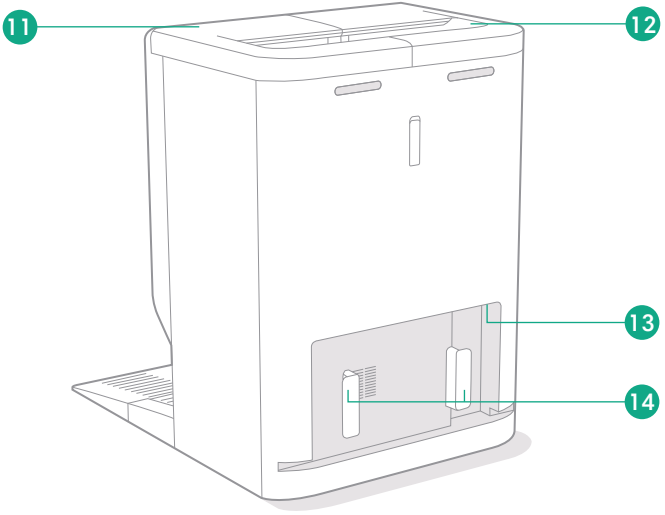

1 Dockpaneel (Verwijder dit paneel om de vuilafvoerzak en de reinigingsvloeistof te verwijderen of te plaatsen)
2 Indicatielampje
3 Oplaadcontacten van het dock
4 Afvoerduwstang
5 Schoonwaterinlaat
6 Oprijplaat
7 Uitlijnhoek voor terugkeer naar dock
8 Zendgebied voor dockingsignaal
9 Reinigingslade
10 Vlotter
11 Schoonwatertank
12 Vuilwatertank
13 Netsnoeraansluiting
14 Snoergeleidingssleuf


Opmerking: De werkelijke led-weergaven van de robot en het dock kunnen veranderen als gevolg van software-updates.

Binnenaanzicht

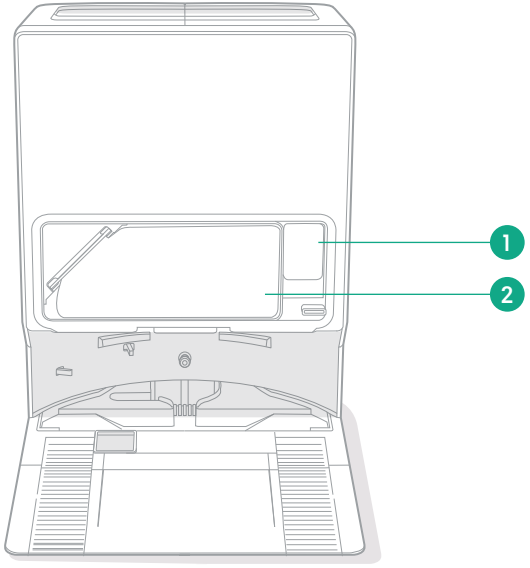


1 Reinigingsmiddelpatroon
2 Stofzak

Bovenaanzicht

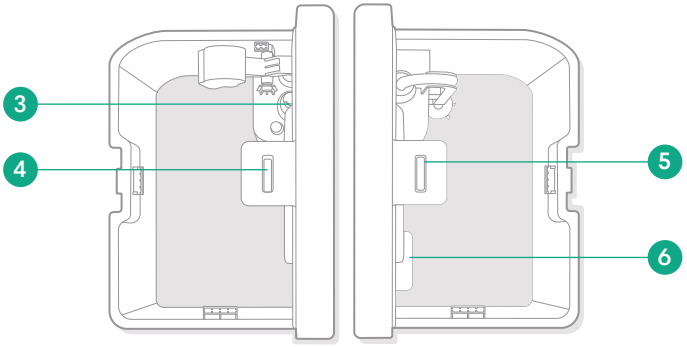

3 Inlaat vuilwatertank
4 Vergrendeling deksel vuilwatertank
5 Vergrendeling deksel schoonwatertank
6 Antikalkmodule

LED-indicator laadstation

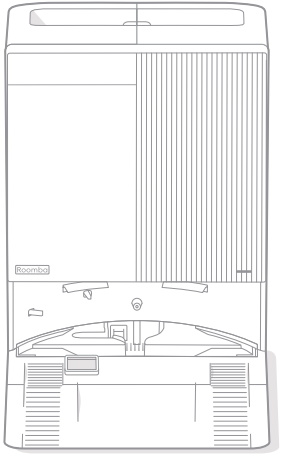

■■■ Pulseert wit: Schoonmaken
Knippert rood: Stationfout
LED-indicator uit: Uitgeschakeld (robot is op het station)

Opmerking: De werkelijke led-weergaven van de robot en het dock kunnen veranderen als gevolg van software-updates.

Verzorging en onderhoud van de robot


Om ervoor te zorgen dat uw robot optimaal blijft presteren, is het essentieel om regelmatig de volgende basisonderhoudswerkzaamheden uit te voeren. De Roomba® Home App biedt gepersonaliseerde herinneringen voor het vervangen van accessoires en belangrijke onderhoudsbehoeften. Aanvullende instructievideo's zijn beschikbaar in de Roomba® Home App. Als u merkt dat de robot minder vuil van de vloer opneemt, vervang dan de wegwerpstofzak in de Dock en reinig de borstels.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Hoofdborstelkap	Elke 6 maanden controleren	Vervang indien versleten of beschadigd
Oplaadcontacten	Reinig elke 2 weken of naar behoefte	–
Stofbak robot	Reinig elke 2 weken of naar behoefte	–
Zijborstel	Reinig elke 2 weken of naar behoefte	Elke 3-6 maanden
Anti-klit hoofdborstel	Reinig wekelijks	Elke 3-6 maanden
Hefbaar universeel wiel	Reinig elke 4 weken (wekelijks als u huisdieren heeft)	–
Aandrijfwiel	Reinig elke 4 weken (wekelijks als u huisdieren heeft)	–
Dweilrol	Naar behoefte reinigen	Elke 3-6 maanden
Groef van de schraper van de roldweil	Reinig elke 2 maanden of naar behoefte	–
Stofbakfilter	Reinig elke 2 weken of naar behoefte	Elke 3-6 maanden
Sensoren (Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule, Randsensor, Afgrondsensor, enz.)	Reinig maandelijks of naar behoefte	–

* De vervangingsfrequentie kan variëren. Vervang onderdelen als er zichtbare slijtage aanwezig is.

De zijborstel reinigen


Trek de zijborstel naar buiten om deze te verwijderen. Verwijder eventueel haar of vuil en installeer de zijborstel vervolgens opnieuw. U hoort een klik wanneer deze stevig op zijn plaats zit.

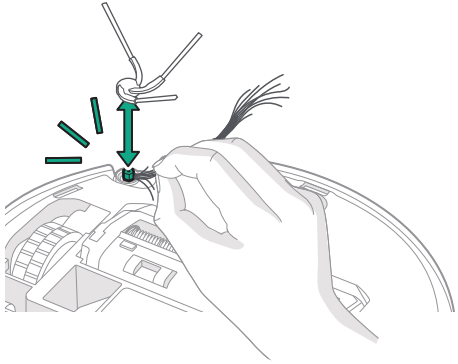


Belangrijk: Vervang de zijborstel elke 3–6 maanden om een optimale reinigingseffectiviteit te behouden.


Reinig de rolborstel

1 Knijp de ontgrendelingsknoppen van de afdekking van de hoofdborstel in en til de afdekking omhoog.

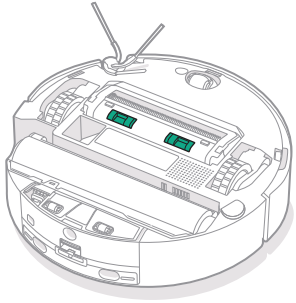


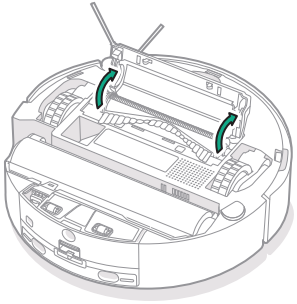


2 Verwijder de hoofdborstel.

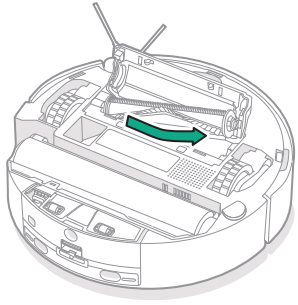


3 Verwijder de einddop van het uiteinde van de hoofdborstel.

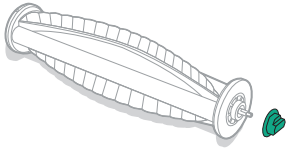

4 Verwijder haar of vuil dat verstrikt is in de hoofdborstel en de einddop, controleer op vreemde voorwerpen tussen de snijtanden en maak deze onmiddellijk schoon. Plaats de einddop terug.

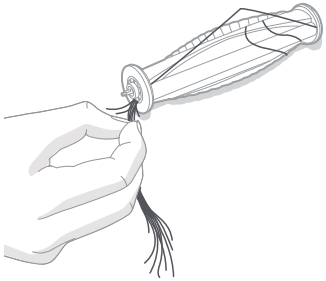


5 Plaats de hoofdborstel en de hoofdborstelkap terug op de robot. Lijn de 4 vergrendelingen aan de voorkant van de hoofdborstelkap uit en steek ze erin, en druk vervolgens de achterkant van de kap naar beneden. U hoort een klik wanneer deze stevig op zijn plaats zit.

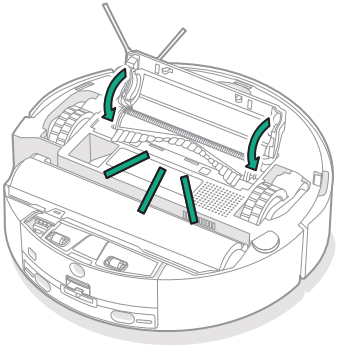


Belangrijk: Het wordt aanbevolen om de hoofdborstel elke 6–12 maanden te vervangen om optimale reinigingsprestaties te behouden.

Het zwenkwiel reinigen

1 Gebruik een reinigingsborstel of een droge doek om haar en vuil van het zwenkwiel te verwijderen.

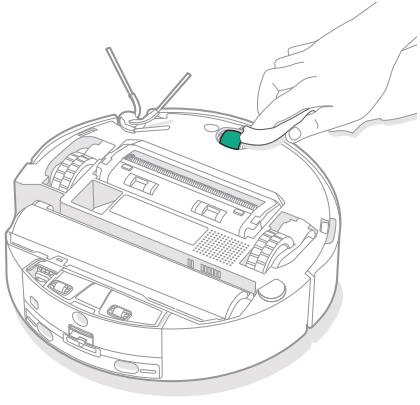

2 Gebruik een hulpmiddel om het zwenkwiel omhoog te wrikken en uit de behuizing te verwijderen.

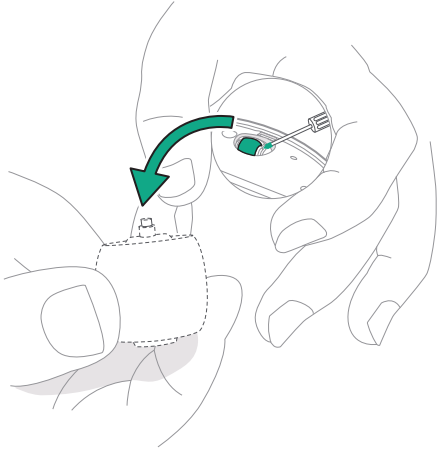


Belangrijk: Een zwenkwiel dat vastloopt door haar en vuil, kan de vloer beschadigen. De behuizing van het zwenkwiel kan niet uit de Robot worden verwijderd. Alleen het zwenkwiel kan voor onderhoud met een gereedschap worden verwijderd.

Het achterste hulpwiel reinigen

Gebruik een hulpmiddel om het achterste hulpwiel omhoog te wrikken en van rechts naar links te schuiven om het van de metalen as los te maken. Schuif het achterste hulpwiel eraf en gebruik vervolgens een reinigingsborstel om haar en vuil erachter te verwijderen.


Achterste hulpwiel

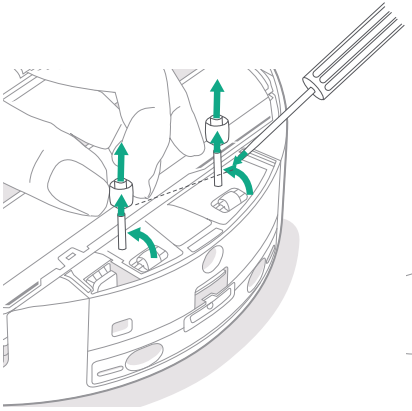


De oplaadcontacten en sensoren reinigen

Veeg de oplaadcontacten en sensoren af met een schone, droge doek.

Oplaadcontacten

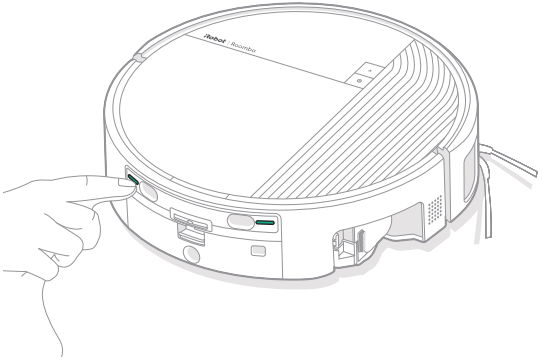


Sensoren

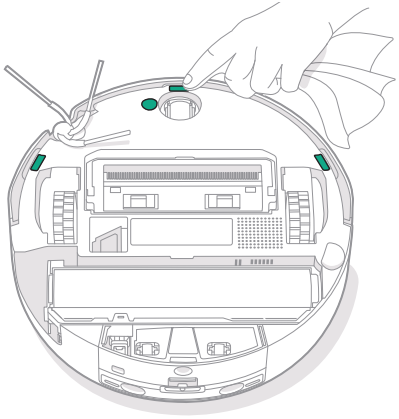


Belangrijk: Spuit geen schoonmaakmiddel of water op de sensoren of sensoropeningen.

De vuilwaterbak reinigen


1 Druk op de ontgrendelingsknop van de vuilwaterbak om de vuilwaterbak te verwijderen.

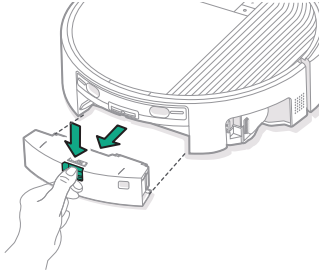


2 Klap het deksel van de vuilwaterbak.

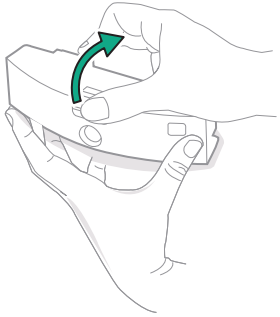

3 Gooi het vuile water weg, spoel de vuilwaterbak af onder schoon water en veeg eventuele resten weg.

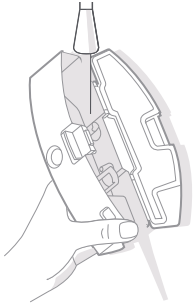


4 Spoel af en veeg eventuele resten van het bovenoppervlak van de vuilwaterbak weg.

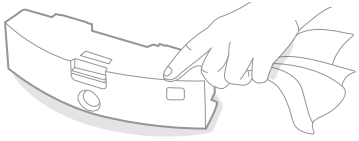

5 Veeg eventuele resten weg van de onderkant van de robot. Dit gebied moet vrij blijven van resten om ervoor te zorgen dat de bak correct in de robot glijdt.




6 Plaats de vuilwaterbak terug in de robot. U hoort een "klik" wanneer deze goed op zijn plaats zit.

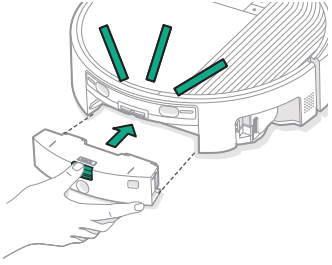


Belangrijk: Reinig de vuilwaterbak niet in een vaatwasser. Reinig de vuilwaterbak grondig om optimale schoonmaakprestaties te behouden.

Reinig de dweilrol

1 Houd de ontgrendelingsknop van de dweilrol aan de zijkant ingedrukt en trek de dweilrol langzaam horizontaal naar buiten.

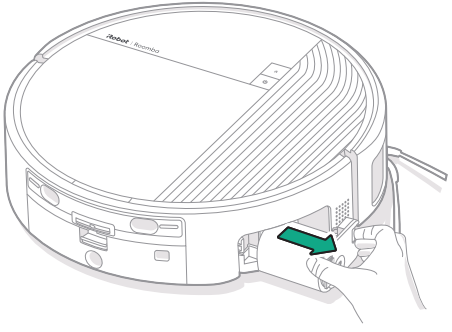


2 Reinig en spoel de dweilrol af en laat deze vervolgens aan de lucht drogen bij kamertemperatuur.

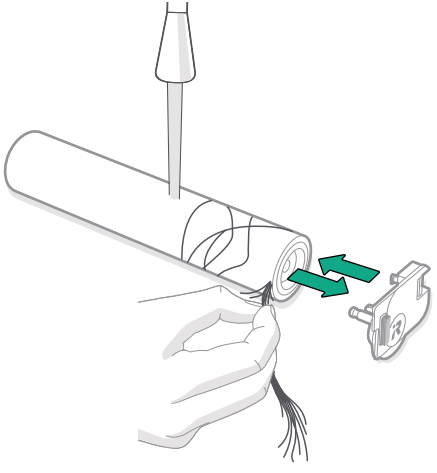

Opmerking: Wanneer u de eindkap van de dweilrol verwijdert, trekt u deze er met gepaste kracht uit. Druk deze bij het opnieuw installeren stevig op zijn plaats.


3 Lijn de dweilrol uit met de eindkap, duw deze naar binnen en druk stevig totdat u een "klik" hoort, wat aangeeft dat deze stevig op zijn plaats zit.

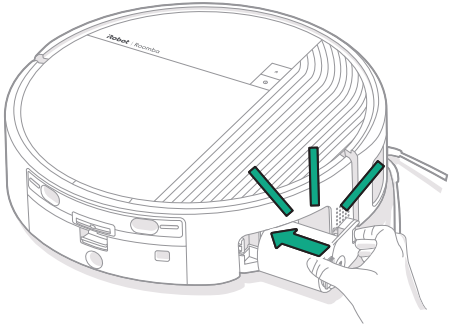


Opmerking: Zorg er bij het installeren van de dweilrol voor dat de groene ontgrendelingsknop op de eindkap zich in de rechterbovenhoek bevindt. Lijn de eindkap uit met de robot en duw deze vervolgens horizontaal naar binnen totdat u een "klik" hoort, wat aangeeft dat deze stevig op zijn plaats zit.

Reinig de schrapergroef van de dweilrol


1 Houd de ontgrendelingsknop aan de zijkant ingedrukt en trek de roldweil langzaam horizontaal naar buiten.

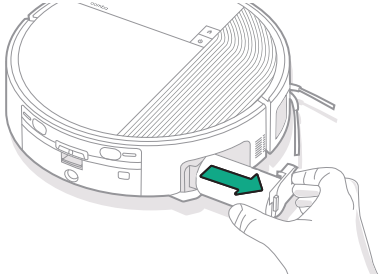


2 Draai de robot om, duw de linkerkant van de schrapergroef van de dweilrol naar voren en trek deze naar links eruit.

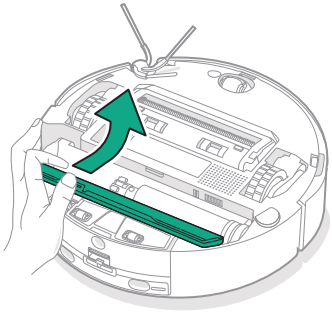

3 Spoel of veeg de schrapergroef van de dweilrol schoon.

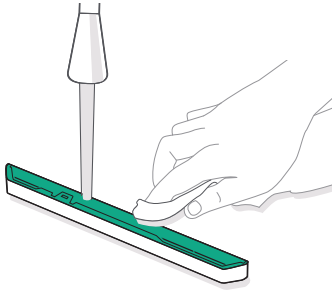


4 Lijn de schrapergroef van de dweilrol uit met de sleuf aan de rechterkant, plaats deze, en druk de linkerkant stevig naar achteren om deze vast te zetten.

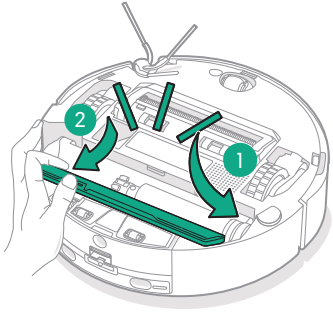


Belangrijk: Zorg ervoor dat de schrapergroef van de dweilrol correct is geïnstalleerd. Als deze niet goed vastzit, is de dweilrol moeilijk opnieuw te installeren.

De stofbak van de robot en het filter reinigen


1 Til de bovenkap van de robot omhoog om deze te verwijderen.

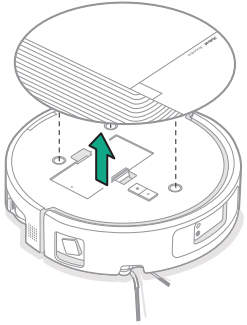


2 Houd de ontgrendelingsknop van de stofbak ingedrukt om de stofbak te verwijderen.

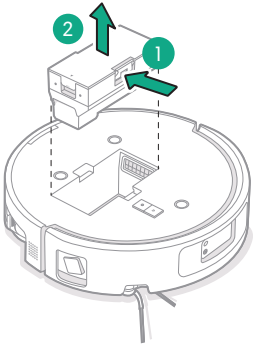


3 Open de klep van de stofbak en verwijder het filter.

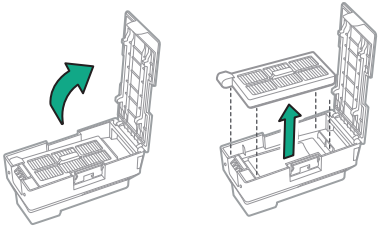

4 Spoel het filter indien nodig af met schoon water. Laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst.

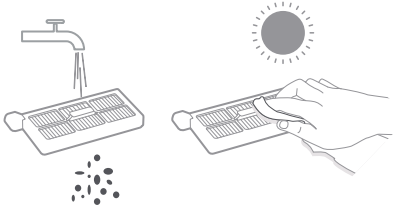


5 Leeg de stofbak en verwijder stof en vuil.

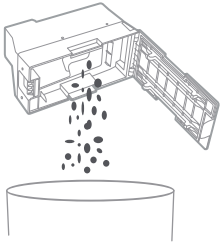


Belangrijk: Het filterdeksel is wasbaar, maar moet volledig aan de lucht drogen voordat het weer in de stofbak wordt geplaatst. Reinig de stofbak niet in een vaatwasser.
Gebruik geen borstel of uw vingers om het filter te reinigen.
Was de stofbak en het filter alleen met schoon water. Gebruik geen schoonmaakmiddel.

6 Plaats de filterklep terug op het filter. Plaats het filter. Plaats de opvangbak terug in de robot.

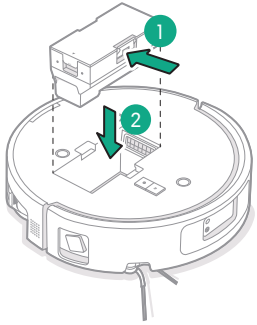

7 Sluit de bovenklep van de robot.

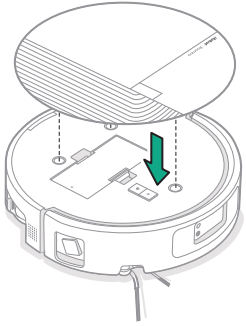

Verzorging en onderhoud van het dock

Volg de procedures die op de volgende pagina's worden beschreven om het dock optimaal te laten presteren.

Onderdeel	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Oplaadcontacten van het dock	Maandelijks	-
Sensoren	Maandelijks reinigen	-
Uitzendgebied signaal voor terugkeren naar laadstation	Maandelijks reinigen	-
Schoonmaakbak	Reinig elke 2 weken of naar behoefte	-
Schoonwatertank	Naar behoefte spoelen en het water verversen	-
Vuilwatertank	Naar behoefte spoelen en legen	-
Oprijplaat	Maandelijks reinigen	-
Stofzak	-	Vervang indien nodig
Reinigingsmiddelpatroon	-	Vervang indien nodig

* De vervangingsfrequentie kan variëren. Vervang onderdelen als er zichtbare slijtage aanwezig is.

De oplaadcontacten van het dock en het infraroodvenster reinigen


1 Controleer de onderdelen om er zeker van te zijn dat er geen vuil is. Veeg voorzichtig af met een schone, droge doek.




Belangrijk: Spuit geen schoonmaakmiddel of water op de sensoren of sensoropeningen.


De reinigingslade schoonmaken

1 Spoel of veeg vuil in en rond de reinigingslade voorzichtig weg. Zorg ervoor dat de vulopening voor schoon water en de aanzuigopening voor vuil water vrij zijn van obstructies. Een milde zeep en een spons kunnen worden gebruikt om hardnekkig vuil te verwijderen.

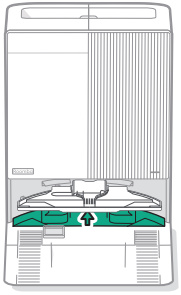

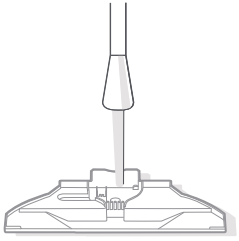


2 Zorg er na het reinigen voor dat de reinigingslade goed op zijn plaats is geïnstalleerd.

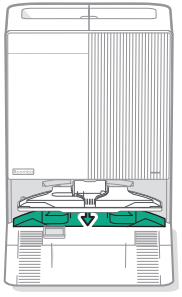


Reinig de watertanks


1 Verwijder en reinig de vuilwatertank om geurtjes en schimmel te voorkomen.

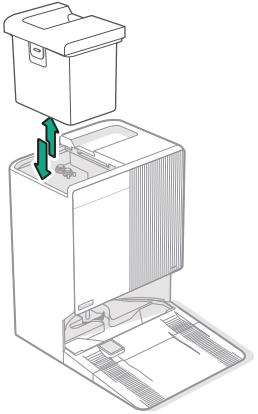


2 Leeg de vuilwatertank en spoel deze schoon met water.

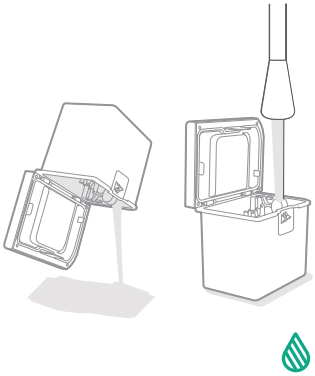


3 Spoel beide tanks om met water op kamertemperatuur. Een spons kan worden gebruikt om hardnekkig vuil te verwijderen.

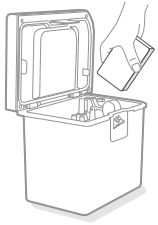

4 Vul de schoonwatertank bij met schoon water.

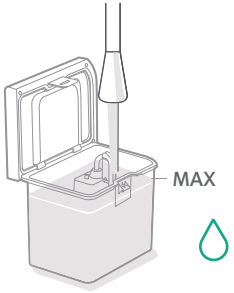


5 Plaats beide tanks terug in het Dock.

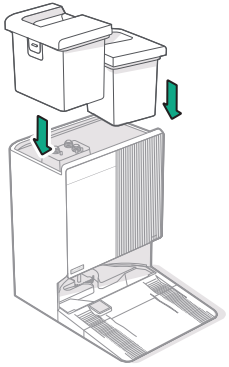

Belangrijk: De vlotters in de Schoonwatertank en de Vuilwatertank zijn bewegende delen. Wees voorzichtig bij het schoonmaken ervan om schade aan hun werking te voorkomen.
Plaats de tanks niet in een vaatwasser.
Zorg er voor het terugplaatsen voor dat de tankvergrendelingen goed gesloten zijn.

Vervang de reinigingsvloeistof


Verwijder het paneel van het station en plaats het op een stabiele ondergrond. Zoals weergegeven in de afbeelding: verwijder de lege reinigingsmiddelcartridge en gooi deze weg, neem vervolgens een nieuwe reinigingsvloeistofcartridge en plaats deze op de daarvoor bestemde plek. Duw de cartridge naar binnen totdat deze goed is geïnstalleerd.

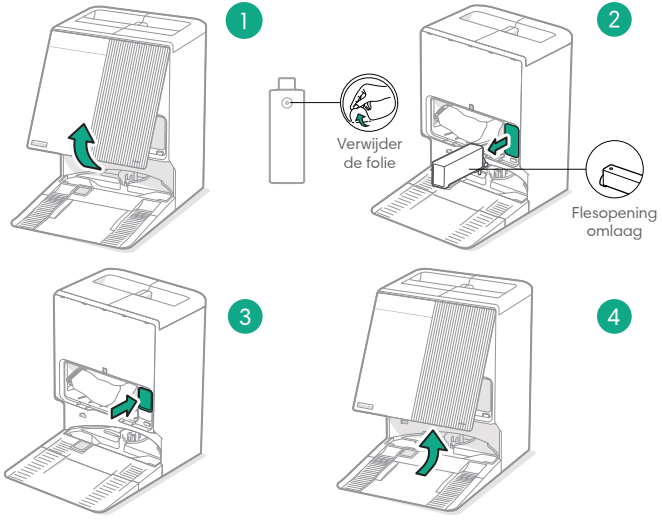

Belangrijk: Roomba® StayClean™ Mopping Concentrate is momenteel het enige schoonmaakmiddel dat is goedgekeurd voor gebruik met dit product. Gebruik geen ander schoonmaakmiddel.

De vuilafvoerzak vervangen

1. Wanneer de vuilafvoerzak moet worden vervangen, opent u het paneel van het station, trekt u aan de hendel van de vuilafvoerzak om de zak te verwijderen en gooit u deze weg. Plaats een nieuwe vuilafvoerzak en duw de hendel in de sleuf, waarbij u ervoor zorgt dat deze correct is geïnstalleerd.
2. Lijn de vergrendelingen uit en bevestig het dockpaneel opnieuw. U hoort een klik wanneer dit stevig op zijn plaats zit.

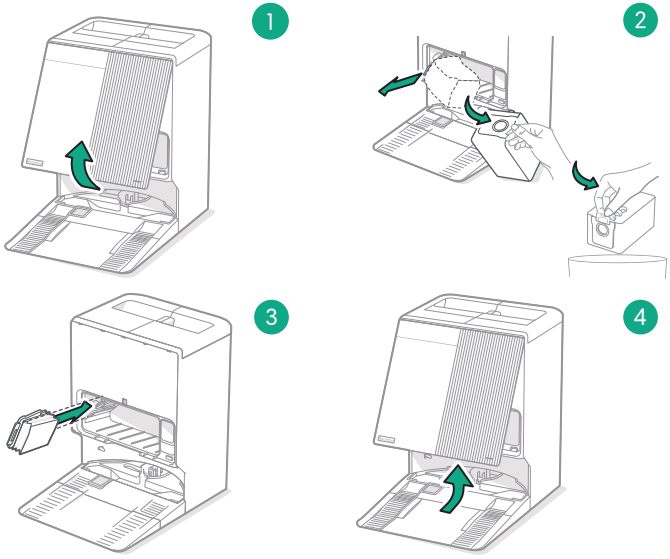

Problemen oplossen

Foutindicaties	Oplossingen
Kan niet inschakelen	De accu is bijna leeg. Voor gebruik volledig opladen.
Kan niet starten: batterij bijna leeg	Laat de robot de accu voldoende opladen en probeer het opnieuw.
Kon het dock niet bereiken	Zorg ervoor dat het pad vrij is zodat de robot kan terugkeren naar het dock. Controleer of het dock is aangesloten en op de oorspronkelijke locatie staat.
Ongewoon geluid tijdens het reinigen	De hoofdborstel, zijborstel, het linker-/rechterwiel of de dweilrol kan verstrikt zijn geraakt met vreemde voorwerpen. Schakel de robot uit en reinig deze.
Verminderde reinigingsprestaties of verlies van vuil	De stofbak is vol. Maak deze schoon. Er zitten vreemde voorwerpen verstrikt in de hoofdborstel. Maak deze schoon.
Robot offline	Zwak Wi-Fi-signaal. Zorg ervoor dat de robot een goede Wi-Fi-dekking heeft. Er is een probleem met de Wi-Fi-verbinding. Reset de Wi-Fi en download de nieuwste app, probeer vervolgens opnieuw verbinding te maken.
Kan niet opladen	Zorg dat er voldoende ruimte rond het station is en dat de oplaadcontacten op het station vrij zijn van stof en obstakels. De omgevingstemperatuur is te laag (onder 0°C) of te hoog (boven 40°C).

Foutindicaties	Oplossingen
Kan geen verbinding maken met de app	Zorg ervoor dat zowel het station als de robot zich binnen Wi-Fi-bereik bevinden met een sterk signaal. Reset de Wi-Fi zoals in de handleiding wordt aangegeven voordat u ze opnieuw koppelt.
Kan de dweil niet wassen	De schoonwatertank van het station is leeg. Vul alstublieft bij met schoon water. De uitlaat voor schoon water is geblokkeerd. Verwijder de blokkade. De reinigingslade van het laadstation is vol. Reinig de lade. De reinigingslade is niet geplaatst. Plaats deze. De vuilwatertank is vol. Maak deze leeg.
Hoofdborstel zit vast	Verwijder obstakels of verwarde vezels van de borstel zodat deze vrij kan draaien
Hoofdborstel verstrikt. Schoonmaken en doorgaan	Er zitten vreemde voorwerpen verstrikt in de hoofdborstel. Reinig en start de taak opnieuw.

Problemen oplossen

nlNL

Foutindicaties	Oplossingen
Zijborstel zit vast	Verwijder verwarde vezels en vuil van de zijborstel zodat deze vrij kan draaien.
Linkerwiel vast/ Rechterwiel vast	Duw het linker-/rechterwiel een paar keer omhoog en omlaag en draai het vervolgens om vastzittend vuil los te maken. Het moet vrij kunnen draaien.
Reinig de afgrondsensoren	Maak de afgrondsensoren aan de onderkant schoon met een zachte, droge doek, zodat trappen nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd. Plaats de robot op de vloer en druk op de startknop om de schoonmaaktaak te hervatten.
Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule geblokkeerd, veeg deze schoon en ga verder	1. Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule is geblokkeerd. Veeg de blokkade of het vreemde voorwerp weg; 2. Als vrijmaken niet nodig is, verplaats de robot dan naar een nieuwe locatie en start hem opnieuw.
De robot zit vast	Verplaats hem naar een open ruimte en druk op de aan/uit-knop om verder te gaan. Verwijder obstakels en open deuren.
Kan niet starten: vast in een vermijdingszone	Verplaats de robot uit de vermijdingszone zodat deze zijn nieuwe routine kan starten.
Kan niet starten: trap of afgrond gedetecteerd	Verplaats de robot naar een nieuwe locatie en probeer het opnieuw.

Foutindicaties	Oplossingen
Robot hangt in de lucht	De robot heeft gedetecteerd dat deze in de lucht hangt. Verplaats deze naar een nieuwe locatie en start opnieuw.
Accu te leeg om te reinigen	Plaats de robot op het laadstation en laat deze voldoende opladen. U kunt de batterijstatus hier op het tabblad Robots controleren.
Schoonmaakbak vol. Controleer de vuilwaterleiding en bevestig dat de vuilwatertank correct is geïnstalleerd	Controleer en leeg eerst de vuilwatertank en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst. Verwijder vervolgens haar en andere verstoppingen uit het schoonmaakfilter en de aanzuigopening van het station.

Robotspecificaties

Robotsensorlijst

Naam	Aantal	Functie	Detectiebereik / Werkafstand
Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule	× 1	Lokalisatie, navigatie & obstakelvermijding	Radarnavigatie 0,08 m–12 m Obstakelvermijding 0,05–0,32 m
IMU-gyroscoop	× 1	Bewegingsbesturing	/
Versnellingsmeter	× 1	Snelheidsregeling	/
Enkellijnige laser-randsensor zijkant	× 1	Randreiniging	1,5 cm–10 cm
Ultrasone tapijtdetectiesensor	× 1	Tapijtherkenning	30 mm
Sensor voorbumper	× 2	Botsingsbeveiliging	≤ 3 mm
TOF-vloerdetectiesensor	× 1	Afgronddetectie	9 cm
Infrarood vloerdetectiesensor	× 2	Afgronddetectie	9 cm
Hall-sensor voor detectie stofbak	× 1	Detecteert of de opvangbak is geïnstalleerd	≤ 1 cm
Achterste infrarood-terugkeersensor	× 1	Terugkeren naar laadstation en koppelen	2–2,2 m
Hall-sensor voor detectie van de vuilwatertank	× 1	Detecteert of de vuilwatertank is geplaatst	≤ 1 cm
Hall-sensor voor detectie volle vuilwatertank	× 1	Detecteert of de vuilwaterbak vol is	< 0,3 mm

Docksensorlijst

Naam	Aantal	Functie	Detectiebereik / Werkafstand
Hall-sensor voor detectie van de schoonwatertank	× 1	Detecteert of de schoonwatertank is geplaatst of leeg is	≤ 1,5 cm
Hall-sensor voor detectie van de vuilwatertank	× 1	Detecteert of de vuilwatertank is geplaatst of vol is	≤ 1,5 cm
Hall-sensor voor detectie van een volle reinigingslade	× 1	Detecteert of de reinigingslade vol is	≤ 1,5 cm
Hall-sensor voor detectie van de reinigingslade	× 1	Detecteert of de reinigingslade is geïnstalleerd	≤ 1,5 cm
Detectie van een tekort aan reinigingsvloeistof	× 1	Detecteert of er reinigingsvloeistof in de leiding zit	/

Robot

Productnaam	Robotstofzuiger
Afmetingen	354,5 x 354,5 x 99,8 mm
Accucapaciteit	Opgegeven capaciteit 4800 mAh Nominale capaciteit 5200 mAh
Nettogewicht	~4,85 kg

Zelfreinigend dock

Afmetingen dock	350 x 484 x 475 mm
Nettogewicht dock	~8,15 kg

Technische ondersteuning

Heb je meer hulp nodig? We zijn er om je te helpen.

Download de Roomba® Home-app of ga naar global.irobot.com voor productondersteuning of neem contact op met de klantenservice. Heb je meer hulp nodig in België of Nederland, bel dan een medewerker van ons klantenserviceteam op +**32 2 588 78 29** (BE) of +**31 70 700 6696** (NL).

Openingstijden van de klantenservice van iRobot® in België en Nederland

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur CET
Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur CET

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg de veiligheidsgids die bij de robot is geleverd of ga naar **global.irobot.com**.

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. iRobot, Roomba en PerfectEdge zijn geregistreerde handelsmerken van iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean en PrecisionVision zijn handelsmerken van iRobot Corporation. Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.