

ERVAAR HET GEMAK

# Gebruikershandleiding ColorOS 11

# Gebruikershandleiding ColorOS11

## Welkom bij ColorOS11

Creativiteit fascineert ons. Word jij ook geprikkeld? ColorOS11 zorgt ervoor dat je al jouw creativiteit optimaal kunt benutten, want alles is te personaliseren.

In een handomdraai kun je een nieuw design creëren of kun je een persoonlijke *touch* geven aan tekst. Ter inspiratie zijn er al verschillende sjablonen meegeleverd.

ColorOS11 bereikt een superieur niveau met een verbeterde gebruikerservaring. Je kunt snel wisselen tussen apps, nog makkelijker vertalen en eenvoudig bestanden uitwisselen. Ontdek het gemak en vergeet zorgen over accugebruik en privacy.

ColorOS11, ervaar het gemak.

# Inhoud

<b>Gebruikershandleiding ColorOS11</b>	<b>2</b>
Welkom bij ColorOS11	2
Inhoud	3
<b>Telefoon aanzetten</b>	<b>16</b>
In- en uitschakelen	16
Telefoon herstarten	16
<b>Communicatie en netwerk</b>	<b>17</b>
SIM-kaart-instellingen	17
Databeheer	18
Gebruik mobiele data	18
Netwerktogang	18
Databesparing	19
Wi-Fi	20
Wi-Fi-verbinding	20
Wi-Fi zonder wachtwoord	20
Wi-Fi met wachtwoordvereiste	20
Netwerk handmatig toevoegen	20
Verbeterde internetervaring	22
Snellere dual band Wi-Fi	22
Geavanceerde instellingen	23
Wifi-assistent	23
Automatisch overschakelen op mobiel netwerk	23
Zoeken naar Wi-Fi-netwerken altijd actief	23
Passpoint®	24
Overige	25
Wi-Fi Direct	25
Bluetooth	26
Verbinding en delen	27
Vliegtuigmodus	27
Netwerk delen	27
Persoonlijke hotspot	27

USB-verbinding	28
Data delen via Bluetooth	28
NFC (Near Field Communication)	29
Contactloos betalen	29
Presenteren op een ander scherm (Screencast)	30
Afdrukken	30
VPN (Virtual Private Network)	31
VPN toevoegen	31
DNS Privado	31
Android Auto	32
<b>Persoonlijke instellingen</b>	<b>33</b>
Thema's	33
Een thema instellen	33
Achtergronden	34
Kies een foto uit de fotogalerij als achtergrondscher	34
Scherm altijd aan	35
Stijl van de pictogrammen	35
App-indeling	35
Stijl van de vingerafdruk	36
Kleuren	36
Lettertype en lettergrootte	36
Berichtencentrum	36
Verlichting van de randen	37
<b>Startscherm, Vergrendelscher</b>	<b>38</b>
<b>Startscherm</b>	<b>38</b>
Instellingen Startscherm	38
Gebaar om de pictogrammen omlaag te trekken	38
Invullen Pictogram	38
Startschermindeling	39
Startscherm vergendeld	39
Omlaag vegen op startscherm	39
Toon appsvoorspelling	39
Apps aan het startscherm toevoegen	40
De snelheid van de app-animaties	40

Scherm altijd aan (AOD)	40
<b>Weergave en helderheid</b>	<b>41</b>
<b>Lichte modus of Donkere modus</b>	<b>41</b>
Donkere modus instellen	41
Donkere modus automatisch instellen	42
De instellingen van de donkere modus	42
Donkere modus voor apps van derden	43
Handmatig de schermhelderheid aanpassen	43
Automatisch de schermhelderheid aanpassen	43
Schermweergave automatisch draaien	44
Scherm automatisch uitschakelen	44
De kleurtemperatuur van het scherm instellen	44
Visueel OSIE-effect	45
Lettertype en weergavegrootte	45
Extra instellingen (Meer)	46
Schermweergave	46
<b>Bescherming van de ogen</b>	<b>47</b>
Oogcomfort	47
Oogcomfort zonder flikkerend scherm	47
<b>Geluid en trillingen</b>	<b>48</b>
Volumeregelaars	48
Beltonen personaliseren	48
Stille modus	49
De Stille modus activeren	49
Meer personalisatiemogelijkheden	49
Dolby Atmos®	50
<b>Niet storen</b>	<b>51</b>
Niet storen activeren	51
Niet storen programmeren	51
Uitzonderingen	52
Geluid bij herhaalde oproep	52
Geluid multimedia-inhoud	52
<b>Meldingen en statusbalk</b>	<b>53</b>
Raadpleeg recente en oudere meldingen	53

Later herinneren	53
Voorkeuren voor meldingen instellen	54
<b>Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord</b>	<b>55</b>
Wachtwoord voor het vergrendelscherm	55
Privacywachtwoord	56
Privacywachtwoord opnieuw instellen	57
	57
Een vingerafdruk toevoegen	58
Gezicht toevoegen	59
<b>Privacy</b>	<b>60</b>
Privacy-instellingen	60
App-permissies	60
Privacybescherming	61
App-vergrendeling	61
App-vergrendeling activeren	61
Toegang verkrijgen tot geblokkeerde apps	61
Apps op het Startscherm verbergen	62
Hoe gebruik ik apps met een verborgen icoon	62
Apps op het Startscherm verbergen deactiveren	63
Digitale Kluis	63
Bestanden toevoegen	63
Privékluis	63
Versleutelde bestanden	63
Versleutelde foto's	64
Toegang tot versleutelde bestanden	64
De kluis aan je bureaublad toevoegen	64
Het systeem klonen	65
Kinderruimte	66
Toegang tot Kinderruimte	66
Kinderruimte verlaten	66
Privacy	67
Meer geavanceerde instellingen	67
<b>Beveiliging</b>	<b>68</b>
<b>Veiligheidsstatus</b>	<b>68</b>

<b>Apparaatbeveiliging</b>	69
Blokking van de SIM-kaart	69
Betalingsbeveiliging	69
Smart Lock®	70
Blokken van niet geautoriseerde Wi-Fi-toegangspunten	70
<b>Noodoproepen</b>	71
Activeer de SOS-noodoproep	71
Een SOS-noodoproep doen	71
Alarmnummers	71
Een noodbericht versturen	72
<b>Noodwaarschuwingen (bij rampen)</b>	72
<b>Geavanceerde beveiliging</b>	73
Apparaatbeheer	73
Opslag van referenties	73
Installaties van een onbekende bron	74
Vertrouwde certificaten	74
Scherm vastzetten	74
<b>Slimme diensten</b>	75
<b>Veilig gebruik tijdens autorijden</b>	75
Niet storen tijdens het rijden	75
Bepaalde telefoongesprekken toestaan	76
Dringende oproep	76
Verstuur een automatisch bericht bij het weigeren van een binnenkomende oproep	76
Sprak- en video-oproepen van apps blokkeren	76
Pop-up meldingen uitschakelen	77
<b>Brom- en motorfietsmodus</b>	77
<b>Slimme assistent</b>	78
Zoekfunctie	78
Stappenteller	79
Favoriete contacten	79
Foto's	79
Snelle functies	79
Interactieve diensten	80
De widgets van de Slimme assistent gebruiken	80

<b>Handige hulpmiddelen</b>	<b>81</b>
<b>Navigatie</b>	<b>81</b>
Veeggebaren vanaf beide zijden	81
Virtuele knoppen	82
Veeggebaren omhoog	82
Gebaren en bewegingen	83
Gebaren bij uitgeschakeld scherm	83
Gebaren bij uitgeschakeld scherm toevoegen	84
Schermafbeelding met drie vingers	84
Andere opties om een Schermafbeelding te maken	84
Schermafbeelding met knoppen	84
Schermafbeelding met de slimme zijbalk	84
Uitgebreide Schermafbeelding	85
Een Schermafbeelding delen	85
Bewegingen	85
<b>Schermpopname</b>	<b>87</b>
Een Schermopname starten	87
Instellingen voor Schermopnamen	87
<b>Slimme zijbalk</b>	<b>88</b>
Snelle tools van de Slimme zijbalk	89
Snel wisselen tussen apps met de Slimme zijbalk	89
<b>Gesplitst scherm</b>	<b>89</b>
Instellingen van Gesplitst scherm	90
De Gesplitste schermmodus verlaten	90
Google®-assistent	90
<b>Batterij</b>	<b>91</b>
Energiebesparing	91
Accuverbruik telefoon	91
Energiebesparingsmodus en Superenergiebesparingsmodus	92
Meer accu-instellingen	92
Hoge prestatiemodus	93
Accuverbruik optimaliseren	93
Stand-by-optimalisatie	93
Geoptimaliseerd nachtladen	93

Het laden van de accu	94
<b>Opslag</b>	<b>95</b>
Opslagruimte bekijken	95
<b>Aanvullende instellingen</b>	<b>96</b>
Toetsenbord en invoermethode	96
Standaard invoermethodes	96
Veilig toetsenbord	96
Beschikbare toetsenborden	97
Emojis en Stickers	97
Spraakinvoer	97
Automatische invulservice	97
<b>Toegankelijkheid</b>	<b>98</b>
Snelle toegang tot Toegankelijkheid	98
Selectie voorlezen	98
Tekst-naar-spraakinstellingen	99
Instellingen voor Selecteer om uit te spreken	99
Toegankelijkheidsmenu	99
TalkBack	100
Talkback activeren	100
Instellingen voor Talkback	100
Gebruik van Talkback om te navigeren	101
Talkback deactiveren	101
Ondertiteling	101
<b>Back-up en herstel</b>	<b>102</b>
Back-up op het toestel zelf	102
Gegevens naar je computer kopiëren	102
Herstellen vanaf het geheugen van de telefoon	103
De telefoon herstellen	103
Google back-up	104
<b>Gebruikers en accounts</b>	<b>105</b>
<b>Meerdere gebruikers</b>	<b>105</b>
<b>Software bijwerken</b>	<b>106</b>
Online OTA updates (Over the Air)	106
Handmatige update	106

App klonen	107
Gameruimte	108
Pictogrammen van games verbergen op het Startscherm	108
Spelssistent	108
Gameruimte instellingen	109
Meldingen blokkeren	109
Zet schermhelderheid vast tijdens gamen	110
Slimme optimalisatie van het netwerk	110
Binnenkomende oproepen beantwoorden met berichtstroken	110
Schermopname	110
Zwevend chat-venster	111
HyperBoost	111
Wedstrijdmodus	111
Contacten	112
Nieuw contact maken	112
Contacten importeren / exporteren	112
Contacten beheren	113
Te tonen contacten	113
Dubbele contacten samenvoegen	113
Contacten beheren	113
Favoriete Contacten (VIP)	114
Gesprekshistorie	114
Mijn groepen	114
Een nieuwe groep maken	114
Telefoongesprekken	115
Bellen	115
Handmatig intoetsen	115
Je contacten bellen	115
Iemand terugbellen	116
Binnenkomende gesprekken afhandelen	116
Binnenkomende oproepen stilhouden	116
Antwoorden door middel van een SMS	116
Gesprekken doorschakelen	117
Wisselgesprek	117

Handelingen tijdens een gesprek	118
Volume aanpassen	118
Een gesprek met meerdere deelnemers beginnen	118
Andere apps gebruiken tijdens een gesprek	119
<b>Voorkom fraude en ongewenste oproepen</b>	<b>119</b>
Blokkeringen en filters	119
Oproepen blokkeren:	119
Blokkeer berichten	120
Geblokkeerde nummers	120
Altijd toegestane nummers ( <i>white list</i> )	121
Blokkeer meldingen	121
<b>Berichten</b>	<b>122</b>
SMS versturen en ontvangen	122
Nieuw bericht	122
Berichten zoeken	122
Bellen vanuit een tekstbericht	123
Foto's, video's en geluidsfragmenten versturen	123
Foto's, video's bekijken en geluidsfragmenten beluisteren	124
Visitekaartje versturen	124
Berichten en conversaties kopiëren, wissen en markeren	125
Berichten wissen	125
Chats wissen	125
<b>Bestandsbeheer</b>	<b>126</b>
Automatische bestandsclassificatie	126
Mappenbeheer	126
Als privé aanmerken	127
<b>Telefoonbeheer</b>	<b>128</b>
Analyseren en optimaliseren	128
Het geheugen opruimen	128
Privacy instellingen	129
Virusscanner	129
Betalingsbeveiliging	129
Het checken van de onderdelen	130
Testverslagen	130

<b>Opnamefunctie</b>	<b>131</b>
Standaard opname	131
Opname van een bijeenkomst of een interview	131
Opnames beheren	132
Een opname selecteren	132
<b>Kompas</b>	<b>133</b>
Kompas kalibreren	133
Bekijk de richting waarin je telefoon wijst	133
<b>Rekenmachine</b>	<b>134</b>
Basisberekeningen	134
Direct online valuta omrekenen	134
Conversies van andere eenheden	134
<b>Telefoon klonen</b>	<b>135</b>
Importeren van een andere OPPO-telefoon	135
Importeren van een Android-telefoon	135
Importeren van een iPhone®	136
<b>Weer</b>	<b>137</b>
Bekijk het actuele weer en de weersverwachting	137
Het weer van meerdere steden tonen	137
<b>Klok</b>	<b>138</b>
Klokinstellingen	138
24-uursmodus	138
Gebruik van de netwerktijd	138
Tijdzone	138
Dubbele klok	139
Alarm	139
Wijzigen of verwijderen van een alarm	140
Wereldklok	140
Stopwatch	141
Timer	141
<b>Control Center</b>	<b>142</b>
Pictogrammen veranderen of reorganiseren	142
Snelle handelingen	142
Verbindingen	142

Meldingen	143
Hulp bij toegankelijkheid	143
Andere acties	144
Eenhandsbediening	145
Focusmodus	145
OPPO Share	146
OPPO Share inschakelen	146
Dichtbij delen	147
Hoe werkt Dichtbij delen	147
Delen met Dichtbij delen	148
Bureaublad	149
Directe toegang tot bepaalde functies	149
Multitasking	149
FlexDrop	150
Apps herschikken	150
Mappen creëren	151
Apps verwijderen	151
Camera en Foto's	152
Camera	152
Foto's maken	152
De belichtingsinstellingen aanpassen	152
Gebruik van de Zoom	153
Flitser gebruiken	153
Kleurwaarde-boost	154
Filters	154
HDR hoog dynamisch bereik	154
Verbeteren met AI	155
Camera-instellingen	156
Algemeen	156
Fotografeermethoden	157
Video's	157
Portretmodus	158
Nachtmodus	158
Expert-modus	159

Panorama-modus	160
Maak panoramafoto's met de camera aan de achterzijde	161
Maak panoramafoto's met de frontcamera	161
Video's opnemen	161
De video vervagen (Video Bokeh)	162
Slow motion video (SLO-MO)	163
TIME-LAPSE-video	163
<b>Google Lens</b>	<b>164</b>
Google Lens inschakelen	164
Direct vertalen door een schermfoto te maken met drie vingers	164
Informatie zoeken over een afbeelding	164
<b>Tekstscanner</b>	<b>165</b>
Foto's met tekst verbeteren	165
<b>Afdrukmogelijkheden</b>	<b>167</b>
Documenten of foto's afdrukken	167
<b>Fotobibliotheek</b>	<b>168</b>
Foto's bekijken	168
Albums	169
Een nieuw album creëren	169
Een album met herinneringen maken	170
Herinneringsalbums personaliseren	170
<b>Video's bewerken</b>	<b>171</b>
Een video inkorten	171
Aanpassen van de afspeelsnelheid	171
Thema's, filters, muziek en meer	171
<b>Ondersteuning en Service</b>	<b>173</b>
Contact opnemen met de helpdesk van OPPO	173
Online ondersteuning	173
Veel gestelde vragen (FAQ)	173
Meer informatie	173

*(Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten)*

# Telefoon aanzetten

Tik op de aan/uit-knop aan de rechterkant van het toestel.

## In- en uitschakelen

### Om de telefoon uit te zetten

Houd de knop ingedrukt tot de schuifbalk verschijnt.



Sleep de schuifbalk naar beneden.

### Om de telefoon aan te zetten

Houd de knop ingedrukt tot het logo van OPPO verschijnt.

## Telefoon herstarten

Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de schuifbalk verschijnt, sleep de schuifbalk naar boven, of houd de aan/uit-knop samen met de volume-omhoogknop tenminste 10 seconden ingedrukt om de telefoon te herstarten.

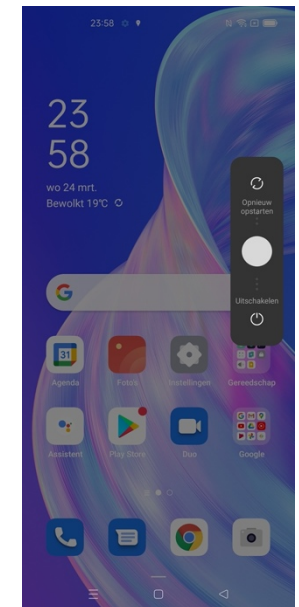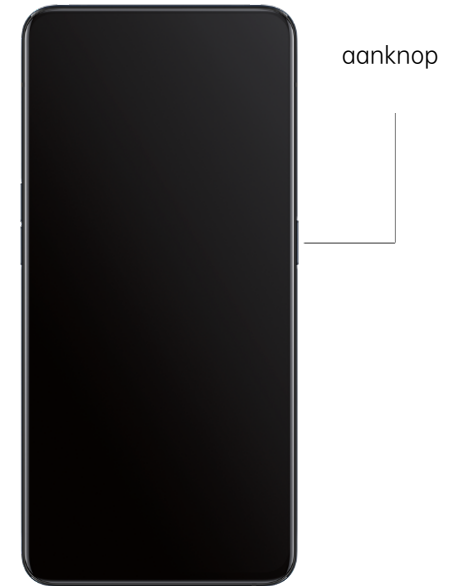



# Communicatie en netwerk

## SIM-kaart-instellingen

Als jouw OPPO-smartphone Dual SIM ondersteunt, is kaartlade één voor de Nano-SIM en kaartlade twee compatibel met zowel een Nano-SIM als een MicroSD-kaart.

Als je de Dual SIM-modus gebruikt, kun je één SIM-kaart selecteren waarmee je standaard belt. Je kunt ook één SIM-kaart instellen voor een mobiel netwerk en een andere voor een datanetwerk.

Je kunt de naam van beide SIM-kaarten wijzigen, net als de netwerkinstellingen.

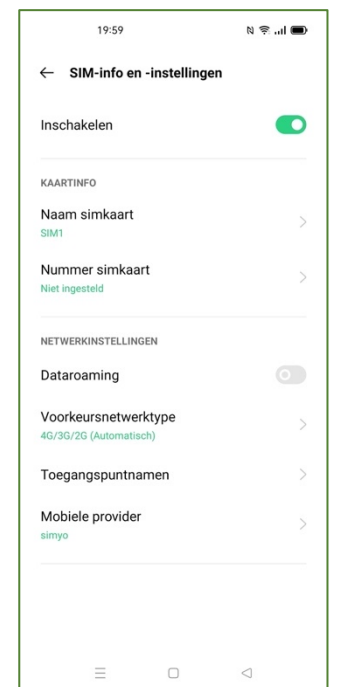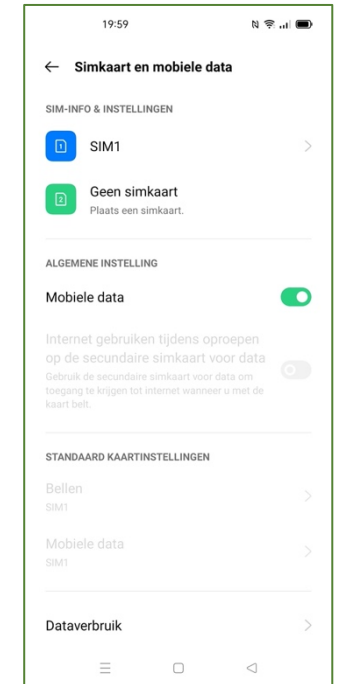

# Databeheer

## Gebruik mobiele data

Om de verbruikte data te zien, druk je op **[Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Dataverbruik]**

De hoeveelheid data die door jouw provider wordt opgegeven, kan afwijken van wat er op jouw telefoon geregistreerd staat.



Tik op **[Mobiël dataverbruik]** om het dataverbruik van afzonderlijke apps te kunnen zien.

Tik op **[Limiet voor mobiele data] > [Daglimiet voor mobiele data]** om het maximum dataverbruik per dag in te stellen. Je kunt zowel de begindatum van de periode en de maandelijkse limiet instellen. Je ontvangt een melding wanneer je in de buurt komt van de door je ingestelde limiet. Tik op **[Wi-Fi-dataverkeer]** om het dataverbruik via Wi-Fi-netwerken te bekijken.

## Netwerktoegang

Je kunt voor iedere app aangeven of deze mobiele data mag gebruiken of bij voorkeur via Wi-Fi verbindt. Tik op **[Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Dataverbruik] > [Netwerkmachtigingen]** kies uit de volgende opties:

[Wi-Fi en mobiele data](#); [Wi-Fi](#); [Mobiële data](#); [Mobiële data uitschakelen](#)

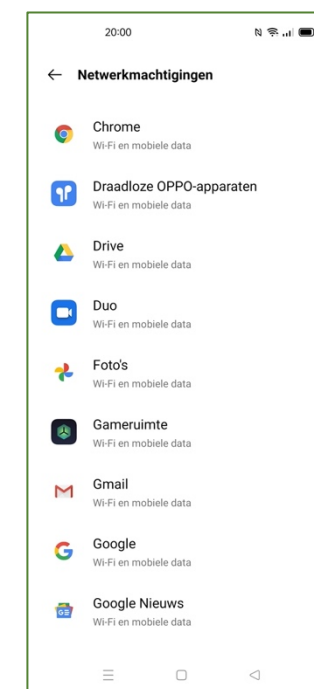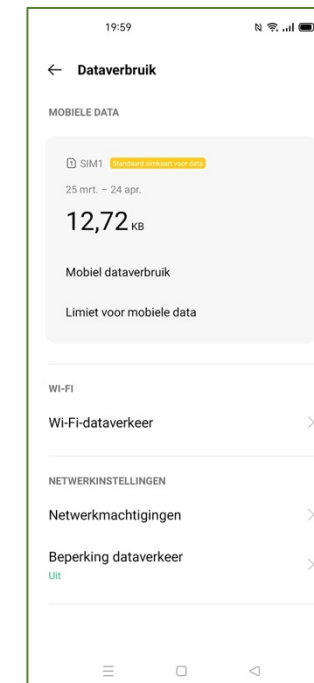


## Databesparing

Wanneer "Databesparing" is ingeschakeld, kunnen apps die op de achtergrond draaien geen mobiele data gebruiken. Dus kun je ook geen e-mail, berichten en chats ontvangen als de apps op de achtergrond actief zijn. De apps die je daadwerkelijk (op de voorgrond) gebruikt, gaan met deze functie zo zuinig mogelijk met data om, bijvoorbeeld door het verlagen van de schermresolutie.

Ook kun je dan de netwerkverbindingfunctie niet gebruiken en in de statusbalk wordt het pictogram voor databesparing weergegeven. Je kunt ook voor een specifieke app kiezen geen beperkingen in te stellen; apps zonder beperkingen zullen nieuwe berichten kunnen ontvangen via mobiele data.

[Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Dataverbruik] > [Beperking dataverkeer]

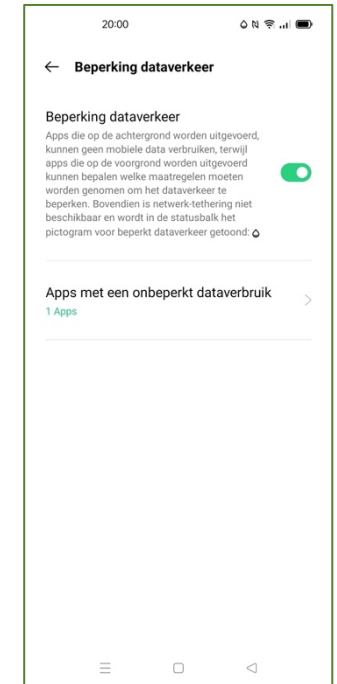

# Wi-Fi

## Wi-Fi-verbinding

Tik op [Instellingen] > [Wi-Fi] Schakel Wi-Fi in. Alle beschikbare Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.

## Wi-Fi zonder wachtwoord


Als je verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk zonder wachtwoord, tik je rechtstreeks op de netwerkknop.

## Wi-Fi met wachtwoordvereiste

Tik op de naam van het netwerk en voer het wachtwoord in.

## Netwerk handmatig toevoegen

Als je het netwerk waarmee je verbinding wilt maken niet kunt vinden, voer je de netwerknaam en het wachtwoord in, nadat je de optie "Netwerk handmatig toevoegen" hebt aangeklikt. Zodra het apparaat verbinding heeft gemaakt met een netwerk, zal het apparaat, zolang het netwerk beschikbaar is, verbinding blijven maken met het netwerk zonder dat het

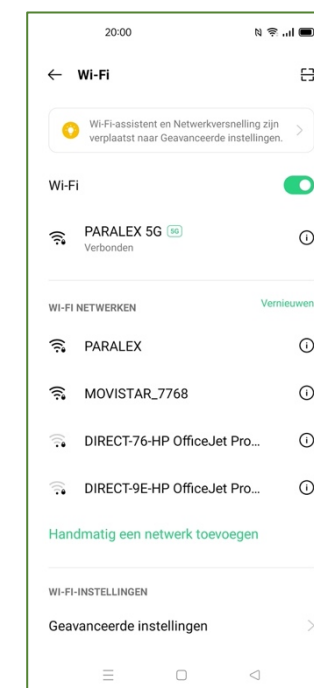

wachtwoord opnieuw moet worden ingevoerd. Als je niet automatisch verbinding wilt maken met een bepaald netwerk, druk je op ⓘ om het netwerk te verwijderen.

Je kunt de opgeslagen netwerken zien in **[Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde instellingen] > [Opgeslagen netwerken]**

### **Netwerk toevoegen met een QR-code**

Als je een QR-code voor jouw netwerk hebt, kun je op het scanpictogram rechts boven in het scherm drukken om dat netwerk automatisch toe te voegen.

## Verbeterde internetervaring

### Snellere dual band Wi-Fi

Als jouw apparaat daarvoor geschikt is, kun je verbinding maken met een tweede Wi-Fi-netwerk, waardoor het dataverkeer sneller verloopt.

Tik op **[Instellingen] > [Wi-Fi] > [Dual-band wifi-versnelling]** en activeer deze optie.


Deze optie maakt gebruik van de 2,4GHz- én de 5GHz-banden en/of verschillende netwerken die eerder zijn geconfigureerd en compatibel zijn met dual channel.

Apps die deze functie ondersteunen, worden in de lijst weergegeven

*Opmerkingen: het ene toegangspunt is 2,4GHz, het andere 5GHz. Er is geen interferentie tussen beide en elk toegangspunt kan onafhankelijk gegevens ontvangen en verzenden.*

*De twee toegangspunten kunnen dezelfde of een andere naam hebben. En ze hoeven niet dezelfde router te delen*

*Opmerking: slechts een beperkt aantal telefoons ondersteunt deze functie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in jouw regio of land.*

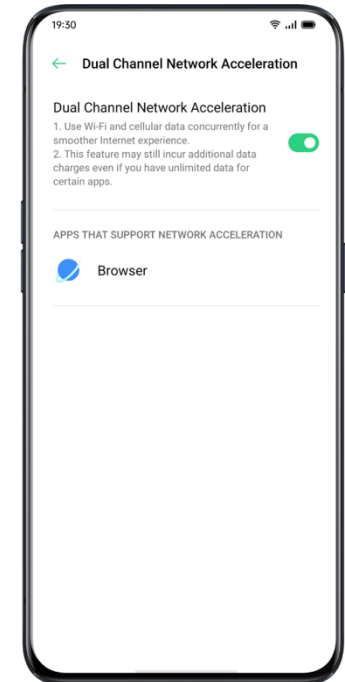

## Geavanceerde instellingen

### Wifi-assistent


Door de optie "Automatisch verbinding maken met de beste Wi-Fi" te activeren, maakt de telefoon verbinding met het beste beschikbare Wi-Fi-netwerk, door de kwaliteit van alle reeds op de telefoon geregistreerde Wi-Fi-netwerken te detecteren en te analyseren als er meer dan één netwerk beschikbaar is.

### Automatisch overschakelen op mobiel netwerk

Je kunt, nadat je "Automatisch verbinding maken met de beste Wi-Fi" hebt geactiveerd ook "Automatisch overschakelen naar mobiel netwerk" activeren. Wanneer alle beschikbare Wi-Fi-netwerken van slechte kwaliteit zijn en als mobiele data is geactiveerd, kan de telefoon automatisch overschakelen naar het mobiele netwerk.

### Zoeken naar Wi-Fi-netwerken altijd actief

Als je locatievoorzieningen activeert, zoeken locatievoorzieningen en compatibele apps naar beschikbare Wi-Fi-netwerken, zelfs als Wi-Fi is uitgeschakeld.

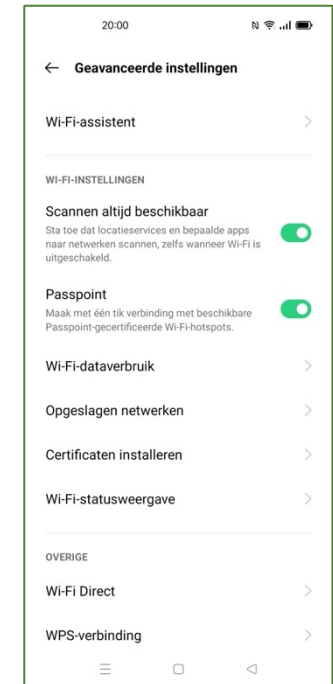

## Passpoint®

Wi-Fi Passpoint is een technologie om automatisch een veilige verbinding te maken met openbare toegangspunten zonder dat je elke keer het wachtwoord of de code hoeft in te voeren. Activeer deze optie om jouw apparaat verbinding te laten maken met deze toegangspunten.

Opmerking: om deze functie te kunnen gebruiken, moet je het bijbehorende certificaat installeren dat is verstrekt door jouw netwerkbeheerder.

### Dataverbruik via Wi-Fi-netwerk

Check het dataverbruik via Wi-Fi.

### Opgeslagen netwerken

Controleer de netwerken waarmee je verbinding hebt gemaakt en verwijder de netwerken die je niet meer nodig hebt.

### Certificaten installeren

Hiermee kun je bijvoorbeeld kiezen welke certificaten je wilt installeren, bijvoorbeeld Passpoint®

### Wi-Fi statusweergave

Kies hoe je het Wi-Fi-icoon in de statusbalk wilt weergeven. Het kan de bandbreedte en/of het Wi-Fi-versienummer weergeven (*Opmerking: raadpleeg de website van Wi-Fi Alliance voor meer informatie over het versienummer*).

## Overige

### Wi-Fi Direct

Via "Wi-Fi Direct" kun je gegevens overbrengen naar andere apparaten met jouw Wi-Fi-antenne zonder een router te gebruiken. Tik op **[Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde instellingen] > [Wi-Fi Direct]**

Als de Wi-Fi-verbinding is ingeschakeld, wordt er een brug gemaakt waarmee delen met andere apparaten mogelijk is. Het data- en stroomverbruik ligt mogelijk hoger. De Wi-Fi Bridge wordt automatisch uitgeschakeld als er 10 minuten geen ander apparaat is verbonden.

### WPS-verbinding

Als je apparaten met WPS (Wi-Fi Protected Setup) gebruikt en deze wilt instellen, druk je op de WPS-knop op jouw router of op het apparaat om de koppelingsmodus te activeren en druk je vervolgens op **[Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde instellingen] > [WPS-verbinding] > [WPS-verbinding]** en maak verbinding met het apparaat dat je wilt koppelen. Als je liever hebt dat de router verbinding maakt met jouw mobiele apparaat, tik je op **[Instellingen] > [Wi-Fi] > [Geavanceerde instellingen] > [WPS-verbinding] > [WPS-pin-verbinding]** en voer de pincode in die op het scherm van jouw router of apparaat wordt weergegeven.


*Opmerking: je hebt een limiet van 120 seconden om een beveiligde koppeling uit te voeren.*

# Bluetooth

Met Bluetooth-technologie kun je gegevens delen met andere apparaten en audioapparatuur of hoofdtelefoons gebruiken.

Tik op **[Instellingen]** > **[Bluetooth]** en activeer het icoon om het te kunnen gebruiken.

Eerder gekoppelde en nieuw beschikbare apparaten worden hier weergegeven. Tik op het nieuwe apparaat van jouw keuze om jouw telefoon er mee te koppelen. Afhankelijk van het type apparaat word je al dan niet om een pincode

gevraagd om de koppeling te kunnen maken, Tik op **[Instellingen]** > **[Bluetooth]** >  > **[Geavanceerde instellingen]** om toegang te krijgen tot de opties.

## Zichtbaar voor andere apparaten


Hiermee kan jouw telefoon worden herkend door andere Bluetooth-apparaten.

## Synchronisatie van het multimedia-volume

Wanneer je Bluetooth gebruikt om audio of video af te spelen, is de volumeregeling zowel vanaf het audioapparaat als vanaf de telefoon te bedienen.


## Codec-standaard weergeven

De kenmerken van de afgespeelde multimedia-inhoud worden weergegeven.

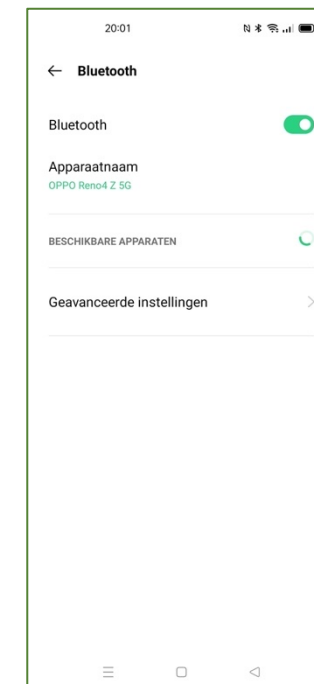

# Verbinding en delen

## Vliegtuigmodus

Je kunt de vliegtuigmodus handmatig activeren of deactiveren. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, worden Bluetooth, Wi-Fi en mobiele dataverbindingen verbroken. Tik op **[Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Vliegtuigmodus]** en schakel de optie in of uit, of veeg het scherm van boven naar beneden om het Control Center te openen, Tik op  / schakel de vliegtuigmodus in of uit.

## Netwerk delen

Je kunt je netwerk op de volgende manieren delen:

## Persoonlijke hotspot

Tik op **[Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Persoonlijke hotspot]** en activeer de optie.

Als het persoonlijke hotspot is geactiveerd, kan jouw dataverbinding worden gedeeld met andere apparaten. Het leidt tot meer en stroom- en mobiel dataverbruik.

Tik op **[Instellingen voor persoonlijke hotspot]** om de naam en het wachtwoord van jouw persoonlijke toegangspunt in te stellen. Je kunt ook een lijst met apparaten aanleggen die jouw *persoonlijke hotspot* niet mogen gebruiken (de zogenaamde 'zwarte lijst'). Tevens kun je het maximum aantal verbonden apparaten opgeven en het dataverbruik van de verbonden apparaten beperken onder **[Verbindingsbeheer]**.

### De hotspot automatisch uitschakelen

Als deze optie is geactiveerd, schakelt jouw persoonlijke hotspot zichzelf automatisch uit als er gedurende tien minuten door geen enkel apparaat verbinding is gemaakt van jouw hotspot.

## USB-verbinding

Verbind de telefoon met een computer met behulp van een USB-kabel. Druk op: **[Instellingen] > [Verbinding en delen] >**

### **[USB-tethering]**

Door deze optie in te schakelen zal jouw computer jouw dataverbinding herkennen en jouw telefoon als modem gebruiken.

## Data delen via Bluetooth

Als de koppeling met het andere apparaat geslaagd is. Tik op **[Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Bluetooth-tethering]**

Het andere apparaat moet Bluetooth inschakelen en op de naam van jouw telefoon klikken om jouw verbinding met internet te kunnen gebruiken.

Om de Bluetooth-verbinding te verbreken druk opnieuw op **[Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Bluetooth-tethering]**

Je kunt ook op "ontkoppelen" tikken om de Bluetooth-verbinding te annuleren en het delen van de dataverbinding te staken.

## **NFC (Near Field Communication)**

Tik op **[Instellingen] > [Verbinding en delen] > [NFC]**

Als "NFC" aan staat kan de telefoon gegevens uitwisselen met een ander apparaat dat beschikt over de NFC-technologie.

## **Contactloos betalen**

Je kunt "Google Pay" en "Android Beam" gebruiken om contactloos te kunnen betalen met de NFC-chip van jouw mobiele telefoon.

*Let op: De functie Contactloos betalen met NFC vereist een geschikte creditcard of betaalpas en een betaalapp.*

## Presenteren op een ander scherm (Screencast)

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Screencast]

Het scherm van de telefoon kan worden gekoppeld met een televisie, monitor of beamer, nadat op het andere apparaat de functie draadloos scherm delen (of screencasting) is geactiveerd. Tik op [Instructies](#) voor meer informatie over deze functie.

## Afdrukken


Printen is niet meer een taak voor computers. ColorOS 11 maakt printen vanaf jouw mobiele telefoon super eenvoudig, door de meegeleverde draadloze printservice.

*Opmerking: je moet een voor draadloos printen geschikte printer hebben.*

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [Afdrukken] om de afdrukinstellingen te openen en een lijst met beschikbare services te bekijken. Als je geen enkele additionele printservice hebt geïnstalleerd, wordt slechts de standaard printservice getoond.

*Let op: De opties van de printservice kunnen per toepassing verschillen.*


Kom meer te weten over printen in het hoofdstuk Afdrukken.

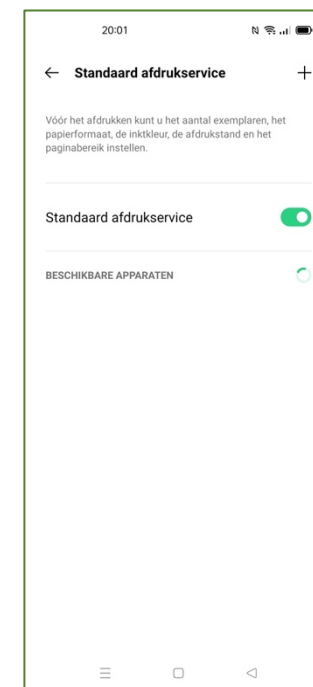

## VPN (Virtual Private Network)


VPN is een netwerkcommunicatieprotocol dat een beveiligde verbinding tussen je privé-netwerk en het internet maakt. Je lokale netwerk (LAN, *Local Area Network*) wordt over de bestaande verbinding uitgebouwd naar een WAN (Wide Area Network) met behoud van vertrouwelijkheid. VPN zorgt ervoor dat gebruikers data kunnen versturen en ontvangen via gedeelde of publieke netwerken, alsof ze rechtstreeks met een lokaal netwerk zijn verbonden.

## VPN toevoegen

Tik op [Instellingen] > [Verbinding en delen] > [VPN] > . Vul de naam, het soort VPN, het serveradres en de overige informatie in om een VPN toe te voegen.

## DNS Privado

Met deze functie kunt een privé-DNS (Domain Name Server) opgeven om jouw verbinding nog veiliger te maken. Deze extra encryptie kan wel leiden tot een tragere internetverbinding.

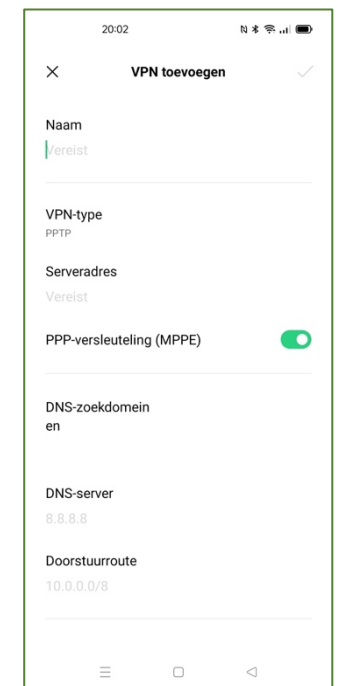

## Android Auto

Verbind de telefoon met het scherm van jouw auto en alle Android apps zullen op dat scherm verschijnen. Heel eenvoudig.

Tik op het scherm voor de route of geef een spraakopdracht om een bericht te versturen. Of bel je moeder met een spraakopdracht. Android Auto is ontworpen om minder afleiding in het verkeer te hebben en meer van de reis te kunnen genieten. Je hoeft alleen maar te koppelen en klaar is Kees.

*Let op: De functionaliteit van Android Auto wordt verwerkt via jouw Google-account en kan alleen worden gebruikt in daarvoor geschikte auto. Raadpleeg de website van Android Auto om meer te weten te komen over deze functionaliteit.*

# Persoonlijke instellingen

ColorOS 11 laat je al jouw creativiteit tonen.

Het nieuwe personalisatiecentrum biedt diverse opties om alle aspecten van de interface UI First 2.0 te personaliseren.

*Let op: Het kan zijn dat sommige opties niet beschikbaar zijn in jouw land of regio.*

Ga naar **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen]** om de opties te bekijken.



## Thema's

Thema's zijn voorgeprogrammeerde stijlen om aan alle mogelijke behoeften tegemoet te komen. Je kunt zoeken en kiezen tussen de beschikbare thema's en/of nieuwe downloaden uit de in [Themawinkel](#).

*Let op: Het kan zijn dat de Themawinkel niet beschikbaar is in jouw land of regio*

## Een thema instellen

Ga naar **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Thema's]** Kies een thema [Toepassen](#). De thema's zijn gegroepeerd op [Systeemthema's](#) en [Gedownloade thema's](#).

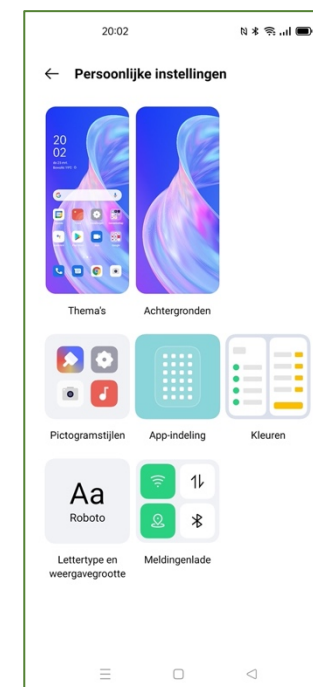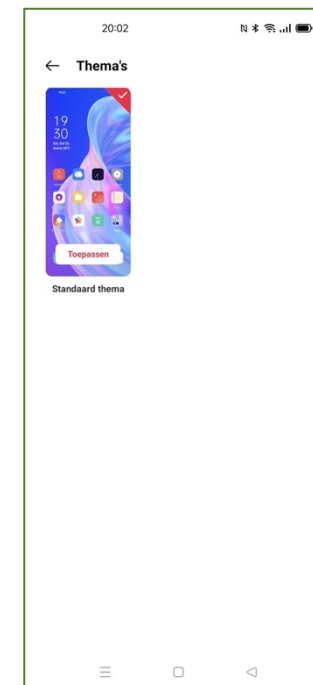

Een thema beschikt over diverse elementen, zoals een Vergrendelscherm, de gebruikersinterface, het Startscherm, de schermbeveiliging (*screen saver*), pictogrammen etc. Als je niet alle onderdelen van een thema wilt toepassen, selecteer dan [Wijs thema toe aan...](#) en kies de opties die voor je van belang zijn.

## Achtergronden

Je kunt de schermachtergrond van jouw mobiele telefoon naar behoefte wijzigen. ColorOS 11 levert verschillende statische en dynamische schermachtergronden standaard mee. Je kunt ook een foto als schermachtergrond selecteren.

Tik op **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Achtergronden]**

Kies jouw favoriet uit de statische of dynamische achtergronden.



Je kunt een statische of dynamische achtergrond toewijzen aan jouw Startscherm, het Vergrendelscherm of aan beide.

## Kies een foto uit de fotogalerij als achtergrondschermb

Tik op **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Achtergronden] > [Foto's]** en kies een foto. Je kunt met jouw vingers de foto vergroten of verschuiven om de juiste uitsnede te kiezen.

Tik op **Toepassen** en kies Op vergrendelscherm, Op startscherm, Of op alle bovenstaande items.

Als je op het centrale systeem-icoon drukt, maakt het systeem een achtergrondschermb dat is gebaseerd op jouw gekozen kleurenrange.

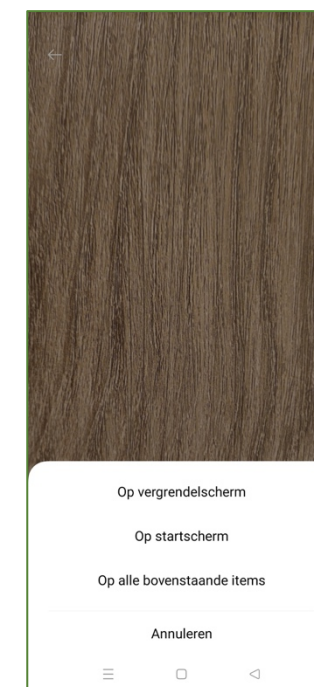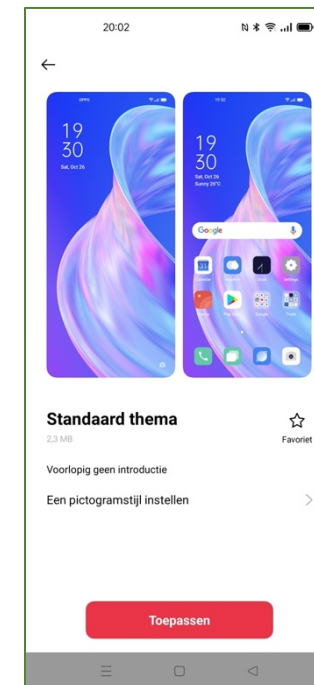

## Scherm altijd aan

ColorOS 11 biedt je de mogelijkheid de tijd waarin het scherm actief blijft aan te passen. (AOD, Always on Display)

Tik op [Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Always on Display] en activeer de optie.

Je kunt kiezen uit onderstaande mogelijkheden:

**Gepersonaliseerde patronen:** Kies een van de vooraf ingestelde patronen of creëer jouw eigen AOD-patroon door de instructies van de assistent te volgen.



**Alleen tekst, Tekst en beeld, Analoge klok** en **Digitale klok** zijn voorgeprogrammeerde ontwerpen die je kunt aanpassen door ze te selecteren en door aan te geven of je wilt dat de datum, accu-icoon of inkomende berichten wilt zien. Je kunt ook de kleur aanpassen.

## Stijl van de pictogrammen

ColorOS 11 biedt je de mogelijkheid enkele details van de pictogrammen aan te passen, zoals de grootte, de randen, tekstgrootte, maar je kunt ook ART+pictogrammen gebruiken, die derden hebben ontworpen om jouw interface te personaliseren.

## App-indeling

*Raadpleeg schermindeling verderop in deze handleiding.*

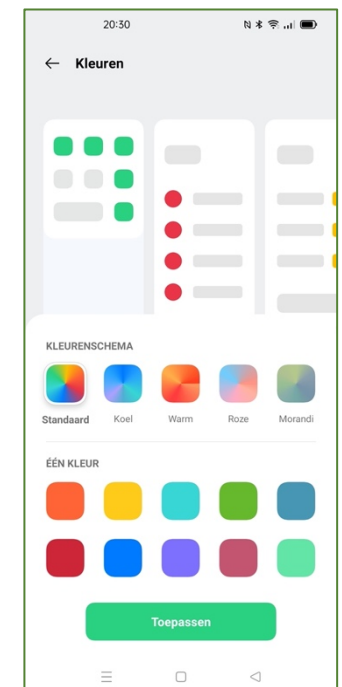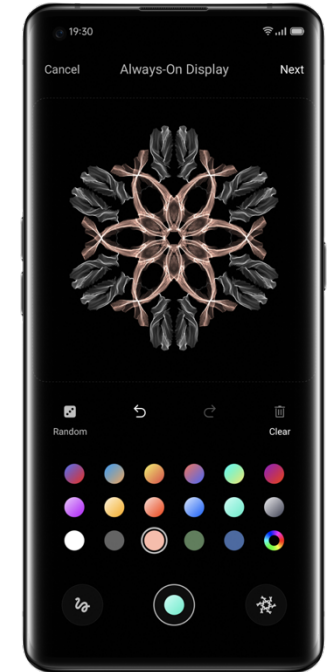

## Stijl van de vingerafdruk

Je kunt de manier aanpassen waarop de animatie van de vingerafdruk op jouw scherm verschijnt.

## Kleuren



Ga naar **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Kleuren]** om uit 10 basiskleuren en uit 5 kleurcombinaties te kiezen die worden toegepast op systeemonderdelen en pictogrammen om een unieke visuele ervaring te creëren.

## Lettertype en lettergrootte

Om het lettertype en/of de lettergrootte aan te passen. Tik op **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Lettertype en weergavegrootte]**

## Berichtencentrum

Je kunt het ontwerp van de pictogrammen uit het berichtencentrum instellen aan de hand van verschillende vooraf geïnstalleerde *designs*.

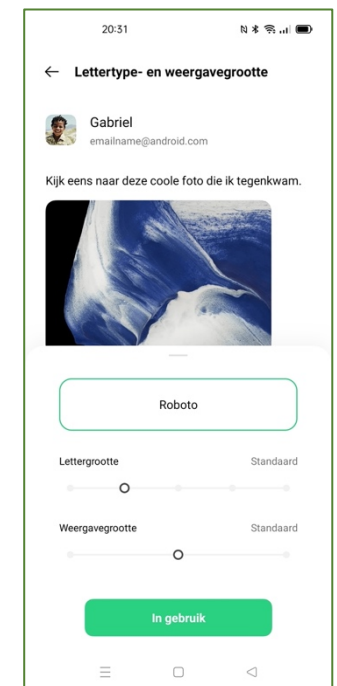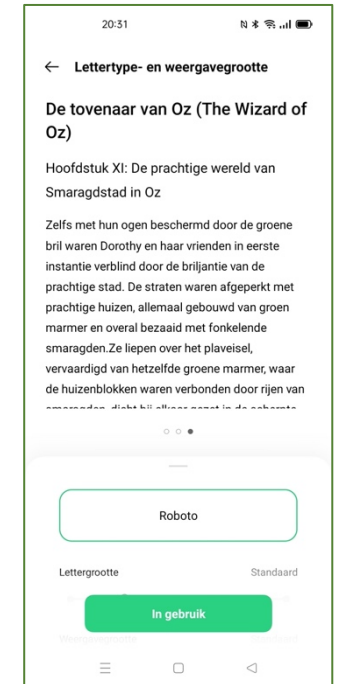

## Verlichting van de randen

Stel de manier in waarop de actieve randen oplichten als je wordt gebeld met het scherm aan of met het scherm in de AOD-stand.

# Startscherm, Vergrendelscherm en Scherm altijd aan

## Startscherm

### Instellingen Startscherm

Kies uit [Standaardmodus](#), [Lademodus](#) o [Eenvoudige modus](#) hoe de pictogrammen op het Startscherm worden weergegeven.

### Gebaar om de pictogrammen omlaag te trekken

Je kunt met één schuifbeweging over het scherm (van rechts of van links) de app-lade openen. Zo kun je de telefoon makkelijker met één hand bedienen.

### Invullen Pictogram

Ontwerp de achtergrond van doorzichtige pictogrammen om ze aan te passen aan je wensen.

## **Startschermindeling**

Je kunt het aantal rijen en kolommen die op het Startscherm worden getoond aangeven.

## **Startscherm vergendeld**

Voorkomt dat de pictogrammen op het Startscherm kunnen worden veranderd.

## **Omlaag vegen op startscherm**

Hiermee kun je een actie kiezen die moet worden uitgevoerd als je het scherm van boven naar beneden over het scherm veegt.

## **Toon appsvoorspelling**

Door middel van de Artificiële Intelligentie (AI) 'ziet' het systeem welke app je waarschijnlijk wilt gaan gebruiken, gebaseerd op jouw eerdere gebruik. Als je deze optie activeert wordt het wisselen tussen apps makkelijker. Een voorbeeld: als het nacht wordt, toont het systeem je de klok-app, om direct de wekker voor de volgende dag in te kunnen stellen.

## **Apps aan het startscherm toevoegen**

Recent gedownloadede apps worden automatisch aan het Startscherm toegevoegd.

## **De snelheid van de app-animaties**

Je kunt de snelheid waarmee apps opstarten en de snelheid van de app-animaties bij afsluiten instellen.

## **Scherm altijd aan (AOD)**

Raadpleeg het hoofdstuk over personalisaties om de details van deze functie te leren kennen.

# Weergave en helderheid

ColorOS 11 verbetert de visuele ervaring tijdens het gebruik van de nieuwe energiebesparingsfuncties, de drie contrastniveaus in de donkere modus en de automatisch aangepaste schermhelderheid.

Je kunt de helderheid aanpassen voor verschillende niveaus van het omgevingslicht, om een comfortabele gebruikservaring te creëren, ongeacht of je de telefoon overdag of 's avonds gebruikt.

## Lichte modus of Donkere modus


Standaard staat de Lichte modus ingesteld. Dit is de klassieke weergavemodus met een witte achtergrond. In de donkere modus gebruikt het scherm minder accu en wordt het energieverbruik van de telefoon geoptimaliseerd.

### Donkere modus instellen

Je kunt de donkere modus op twee manieren instellen:

Selecteer **[Instellingen] > [Weergave en helderheid]** en stel **[Donker Modus]** in.

Ga naar het **Control Center** en stel **Donkere Modus** in.

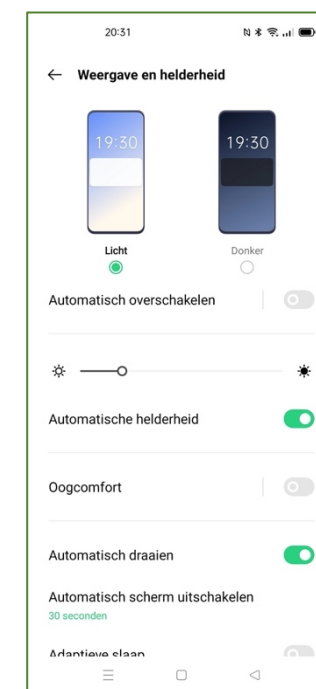

## Donkere modus automatisch instellen

Je kunt de donkere modus continu instellen of hem programmeren.

Kies **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]**, selecteer **[Donker Modus]**, activeer **[Automatisch overschakelen]** en de

Donkere modus wordt bij zonsondergang vanzelf ingeschakeld. De lichte modus wordt automatisch bij zonsopgang ingeschakeld.

## De instellingen van de donkere modus

*Let op: er zijn geen extra opties voor de heldere modus.*

Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]** > **[Instellingen voor Donkere modus]** om de opties te zien. De drie contrastniveaus bieden je de instelling die het best past bij jouw behoefte. Je kunt tevens de volgende opties instellen.

[Achtergronden aanpassen aan Donkere modus](#)

[Pictogrammen aanpassen aan Donkere modus](#)

[Het contrast verlagen in omstandigheden met weinig licht](#)

## Donkere modus voor apps van derden

Als een app standaard niet over een donkere modus beschikt, kun je in ColorOS 11 de donkere voor die app forceren.

Selecteer de app of apps die je wilt omzetten. Onthoud dat deze experimentele optie niet altijd optimaal functioneert.

## Handmatig de schermhelderheid aanpassen


Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, ga naar het Control Center en verschuif de regelaar.

Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]**, verplaats de schuifregelaar.




## Automatisch de schermhelderheid aanpassen

Als je Automatisch helderheid aanpassen hebt geactiveerd zal ColorOS 11 de helderheid van het scherm aanpassen aan de lichtomstandigheden door middel van de ingebouwde omgevingslichtsensor, waarmee vermoeide ogen worden voorkomen, evenals onnodig energieverbruik.

Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, ga naar het Control Center en Tik op -knop rechts van de schuifregelaar voor de helderheid of Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]** > **[Automatische helderheid]**

## Schereweergave automatisch draaien

Je kunt **[Automatisch draaien]** activeren om het scherm automatisch te kantelen als je de telefoon in de verticale of horizontale positie gebruikt.

Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm, ga naar het Control Center en Tik op  of Tik op **[Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Automatisch draaien]**

## Scherme automatisch uitschakelen

In de standaardinstelling wordt het scherm automatisch uitgeschakeld als je de telefoon langer dan 30 seconden niet gebruikt. Je kunt deze tijd zelf aanpassen.



Tik op **[Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Automatisch scherm uitschakelen]**

Je kunt een tijd tussen 15 seconden en 30 minuten kiezen.

## De kleurtemperatuur van het scherm instellen

Je kunt traploos kiezen tussen een koude toon (witter scherm) en een warme toon (geler scherm).

Tik op **[Instellingen] > [Weergave en helderheid]**, en stel de gewenste kleurtemperatuur in met de schuifregelaar.

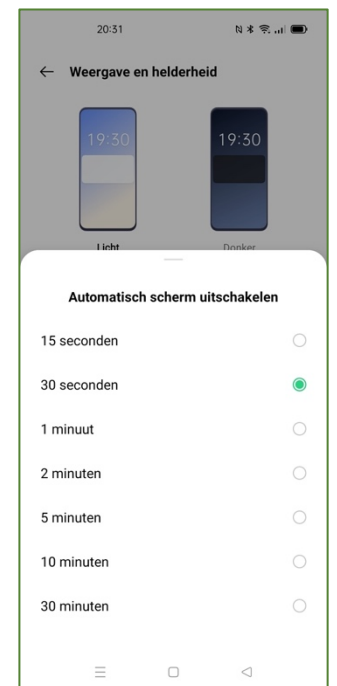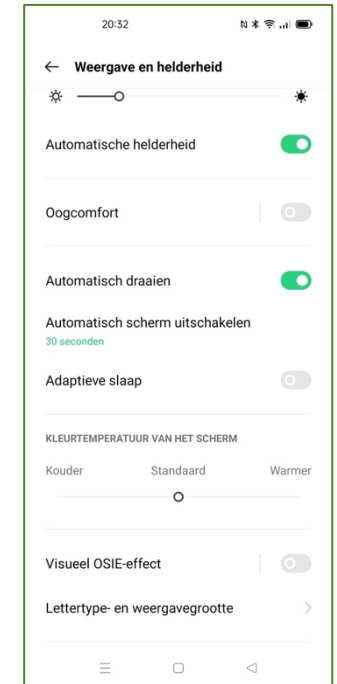

#### KLEURTEMPERATUUR VAN HET SCHERM

Kouder                      Standaard                      Warmer



Je kunt ook de optie Natuurlijke Tint kiezen, waarbij de kleurtoon van het scherm zich aanpast aan lichtomstandigheden.

Als je dat wilt, tik dan op **[Instellingen] > [Weergave en helderheid] > [Natuurlijke toon]**

## Visueel OSIE-effect

De O1 Ultra Vision Engine (Visueel OSIE-effect) verbetert de videoweergave aanzienlijk door gebruik te maken van verschillende voor ColorOS ontwikkelde technologieën.

Je kunt het kleurengamma uitbreiden door middel van [Verbeterde HDR video](#) en de soepele beweging van de video verbeteren door het aantal beelden per seconde (FPS (Frames Per Second)) te verhogen bij [Verbeterde videoweergave](#).

*Let op: deze functies worden niet door alle apps ondersteund.*

## Lettertype en weergavegrootte

Raadpleeg het hoofdstuk over **[Instellingen] > [Persoonlijke instellingen] > [Lettertype en weergavegrootte]** van deze handleiding voor meer informatie.

## Extra instellingen (Meer)

Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]** > **[Meer]** om toegang te krijgen tot de volgende opties:

**Kleurmodus van het scherm:** Kies de kleurweergave die het best bij je past.

**Schermpixelresolutie:** Pas de afstand tussen de schermpixels aan op telefoons waarop dat kan.

**Verversingsfrequentie van het scherm:** Als jouw telefoon compatibel is, kunt de frequentie waarmee jouw scherm wordt ververs instellen.

## Schermsweergave

Als je echt ondergedompeld wilt worden in ColorOS 11 dan kun je de optie Schermvullende weergave kiezen.

Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]** > **[Meer]** > **[Schermsweergave]**

Selecteer de apps die je op Schermvullende weergave wilt bekijken, desgewenst door het gebied waarin de frontcamera zit te verbergen.

# Bescherming van de ogen

ColorOS 11 vereenvoudigt en verbetert het gebruik van de telefoon bij nachtelijke omstandigheden of bij weinig licht. Het systeem beschikt over diverse opties om vermoeide ogen te voorkomen, iets wat bij langdurig gebruik van LCD-schermen kan optreden.

## Oogcomfort


De modus Oogcomfort vermindert de hoeveelheid uitgezonden blauw licht en voorkomt vermoeide ogen. Je kunt de kleurtemperatuur aanpassen tussen warm en koud en een tijdprogrammering instellen.

Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]** > **[Oogcomfort]** om de opties te zien.

## Oogcomfort zonder flinkerend scherm

Als deze optie is ingesteld, kost het minder moeite te telefoon te gebruiken bij weinig licht en een geringe schermhelderheid. Dat kan er wel toe leiden dat het scherm bij gebruik een klein beetje meer geluid maakt.

Tik op **[Instellingen]** > **[Weergave en helderheid]** > **[Meer]** > **[Oogcomfort zonder flinkerend scherm]**

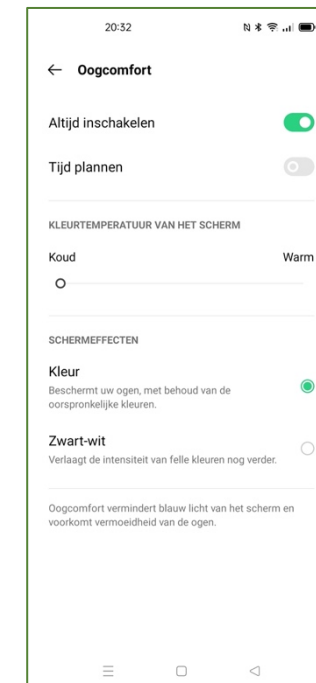


# Geluid en trillingen

De systeemgeluiden zijn opnieuw gecomponeerd. Ze zijn zachter en liggen prettig in het gehoor. ColorOS 11 gepersonaliseerde instellingen en geluidsniveaus. Je kunt voor verschillende toepassingen en verschillend gebruik gepersonaliseerde geluidsniveaus instellen.

## Volumeregelaars



Gebruik de knoppen aan de zijkant van de telefoon om het geluidsniveau aan te passen als je naar muziek luistert of films of video's bekijkt. Als je het geluidsniveau van de beltonen, waarschuwingsgeluiden of andere geluidseffecten wilt aanpassen, tik op de zijbalk en zet de schuifregelaar in de gewenste stand.

Tik op  onderin om het volume voor multimedia, de beltoon en de wekker in te stellen. Bijvoorbeeld, je kunt het volume voor multimedia en de beltoon uitzetten en de wekker aanzetten voor het slapen gaan.

## Beltonen personaliseren

Je kunt verschillende geluiden instellen om binnenkomende gesprekken, berichten en meldingen te onderscheiden. Je kunt ook geluiden op jouw telefoon importeren.

Tik op **[Instellingen] > [Geluid en trillingen]** en pas de instellingen aan voor:

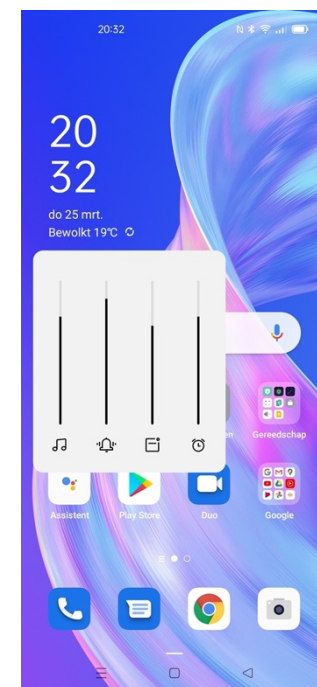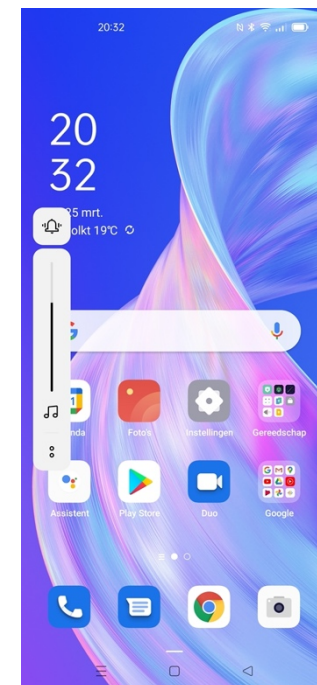

Media

Beltonen

Meldingen


Alarmen

## Stille modus

Je kunt de Stille modus activeren om geen enkel waarschuwingsgeluid van jouw telefoon meer te horen. Binnenkomende gesprekken en waarschuwingen worden nog wel op het scherm getoond.

### De Stille modus activeren


Veeg jouw vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en ga naar het Control Center en tik op **[Stille modus]**

Tik op de volumeknop op de zijkant van de telefoon en klik op  aan de onderzijde van de volumeknop.

Tik op **[Instellingen]** > **[Geluid en trillingen]** > **[Stille modus]**

### Meer personalisatiemogelijkheden

Voor een nóg betere gebruikservaring biedt ColorOS 11 diverse instellingen voor beltonen, systeemgeluiden en geluiden voor apps.

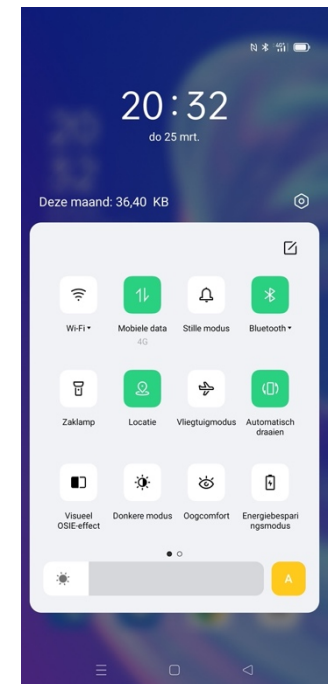

In **[Instellingen]** > **[Geluid en trillingen]** > **[Systeemfeedback]** kun je de volgende opties in- of uitschakelen.

Toetsenbordgeluid

Vergrendelschermgeluid

Schermafbeeldingsgeluid

Verwijderingsgeluid

Aanraakgeluiden


Geluid bij de animatie van de vingerafdruk

## Dolby Atmos<sup>®</sup>

Dolby Atmos<sup>®</sup> staat standaard aan. Je kunt het uitschakelen als jouw telefoon is verbonden met een hoofdtelefoon.

Naast de Slimme modus, is er een filmmodus en zijn er instellingen voor games en muziek. Kies de juiste modus, afhankelijk van het gebruik.

Tik op **[Instellingen]** > **[Geluid en trillingen]** > **[Dolby Atmos]**

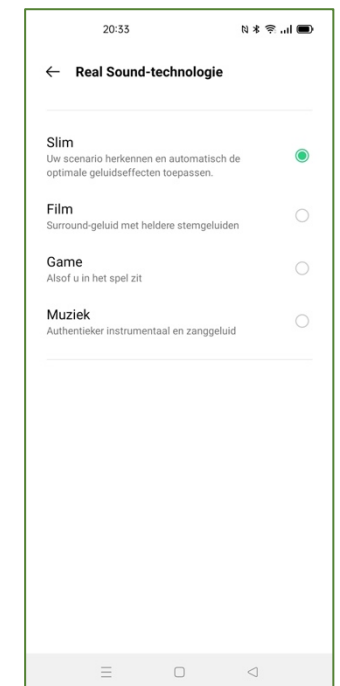

# Niet storen

In deze stand worden binnenkomende gesprekken, berichten en meldingen stilgehouden.

## Niet storen activeren

Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Niet storen] > [Activeer nu] Als deze optie is geactiveerd worden binnenkomende gesprekken, berichten en meldingen stilgehouden, met uitzondering van de wekker, de timer en de toegestane waarschuwingen. Er verschijnt een maansymbool in de statusbalk.



Je kunt Niet storen ook inschakelen in het Control Center

Je kunt kiezen om de Stille modus handmatig te activeren met de knop **[Niet storen]** of automatisch. In de automatische modus kun je de tijden instellen waarop jouw telefoon in de Stille modus moet staan en kun je aangeven welke activiteit in de Stille modus door je nog wel wordt toegestaan.

## Niet storen programmeren

Als je **[Niet storen]** op werkdagen of 's nachts wilt programmeren, kun je beperkingen voor specifieke dagen en voor een bepaalde tijdsperiode instellen.

Tik op [Instellingen] > [Geluid en trillingen] > [Niet storen] > [Planningen] en voeg het gewenste tijdschema in.

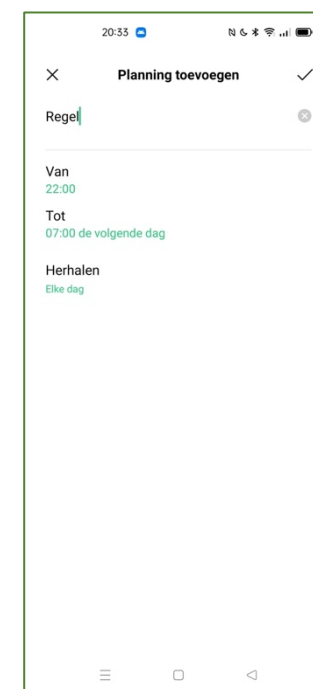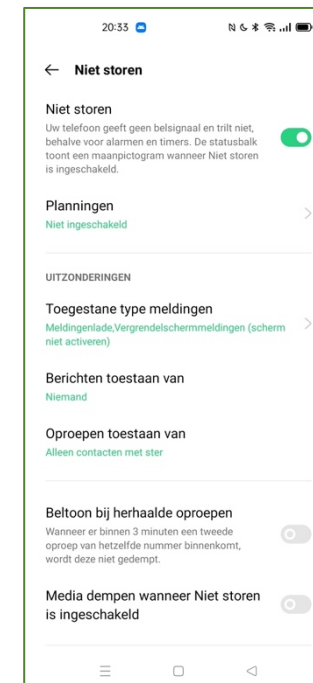

## Uitzonderingen


Je kunt er voor kiezen meldingen, berichten of binnenkomende gesprekken van specifieke contacten wel toe te staan.

## Geluid bij herhaalde oproep

Als **[Beltoon bij herhaalde oproepen]** is geactiveerd, zal een binnenkomend gesprek van een contact dat binnen drie minuten voor de tweede keer belt wél overgaan.

## Geluid multimedia-inhoud

Als deze optie is geactiveerd, wordt het geluid van video's en andere multimedia-bronnen uitgeschakeld.

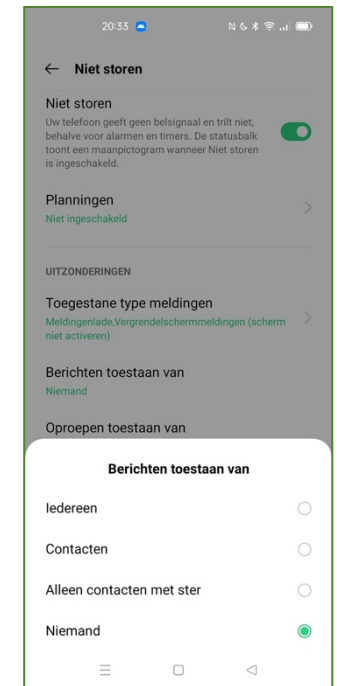

# Meldingen en statusbalk

De volgende informatie wordt in de statusbalk weergegeven: tijd, jouw provider, de draadloze verbinding en accuniveau.


Veeg je vinger naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om de meest recente meldingen te kunnen zien. Veeg



vervolgens omhoog om de oudere berichten te kunnen bekijken.

Tik op [Instellingen] > [Meldingen en statusbalk] en tik op de schuifschakelaars om de verschillende opties te activeren.



## Raadpleeg recente en oudere meldingen

## Later herinneren

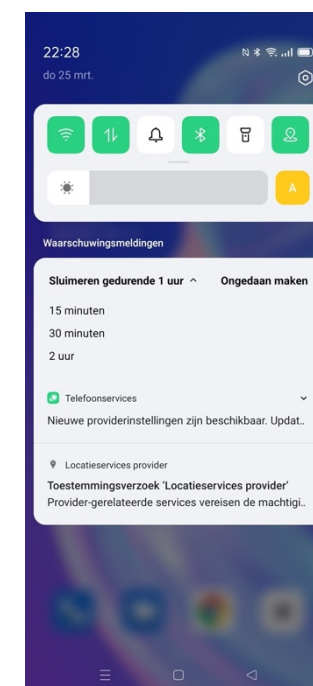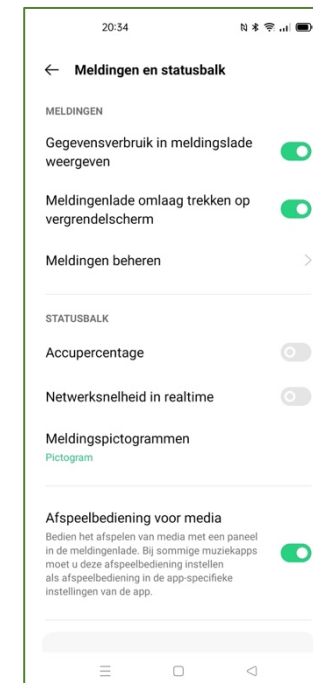Veeg je vinger naar links op de melding die je wilt bewerken en tik op  en je kunt de tijd waarop je de melding weer wilt zien instellen.



## Voorkeuren voor meldingen instellen

Veeg je vinger naar links om de meldingen te bewerken. Tik op  >  om de voorkeuren voor een specifieke melding in te stellen, of om de meldingen te beheren.

Tik op **[Instellingen] > [Meldingen en statusbalk] > [Meldingen beheren]**


Personaliseer meldingen op de manier die jij wilt, inclusief het soort meldingen die je wilt ontvangen.

Toon Meldingspictogrammen op het Startscherm.

Toon Meldingspictogrammen op het Vergrendelscherm.

Toon stroken en het bovenste deel van je scherm als de telefoon geblokkeerd is.

Activeer beltonen en trillingen.

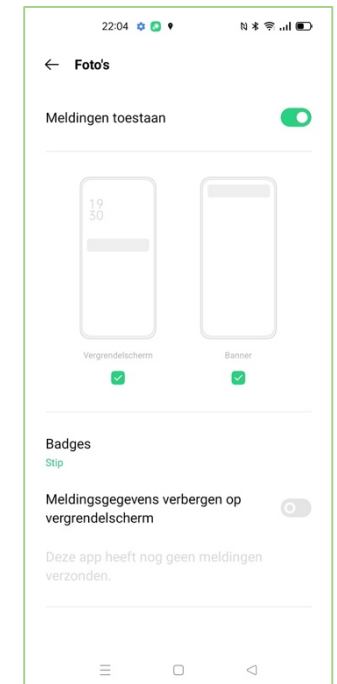

# Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord

Ten behoeve van een volledige veiligheid geeft ColorOS 11 de mogelijkheid verschillende manieren om je telefoon te vergrendelen en te ontgrendelen, met een toegangscode, je vingerafdruk of door middel van gezichtsherkenning. Je kunt voor één manier kiezen, of voor een combinatie van de mogelijkheden.

## Wachtwoord voor het vergrendelscherm

Je moet een wachtwoord of toegangscode gebruiken om de telefoon te ontgrendelen. Als je je wachtwoord of toegangscode vergeten bent, moet je de telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Dat zorgt er echter voor dat je alle gegevens op je telefoon kwijtraakt. We raden je daarom aan om meer dan één ontgrendelmanier in te stellen, zodat je nog toegang tot je telefoon hebt, als je je toegangscode bent vergeten.

Tik op **[Instellingen]** > **[Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]** > **[Vergrendelschermwachtwoord instellen]** en accepteer de gebruiksvoorwaarden.

Je kunt verschillende typen wachtwoorden of patronen instellen. Druk tijdens de configuratie op [Andere](#)

[versleutelmanieren](#) om te kunnen kiezen uit:

[Een cijfercode van 6 cijfers](#) (standaard ingesteld)

[Hoofdwachtwoord](#)

Een cijfercode van 4 cijfers

Een cijfercode van 4-16 cijfers

Een code van de 4-16 lettertekens.

Als het wachtwoord of de toegangscode is ingesteld, kun je die ook weer deactiveren of veranderen. In beide gevallen moet je dan eerst je ingestelde wachtwoord invoeren om toegang te hebben tot de verschillende opties.

## Privacywachtwoord

Het Privacy-wachtwoord kun je gebruiken om toegang te krijgen tot [Blokkeer apps](#) en je [Privékluis](#).

Tik op **[Instellingen]** > **[Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]** > **[Privacywachtwoord instellen]**

Je kunt verschillende typen wachtwoorden of patronen instellen. Druk tijdens de configuratie op [Andere versleutelmanieren](#) om te kunnen kiezen uit:

Een cijfercode van 6 cijfers (standaard ingesteld)

Hoofdwachtwoord

Een cijfercode van 4 cijfers

Een cijfercode van 4-16 cijfers

Een code van de 4-16 lettertekens.

Als het wachtwoord of de toegangscode is ingesteld, kun je die ook weer deactiveren of veranderen. In beide gevallen moet je dan eerst je ingestelde wachtwoord invoeren om toegang te hebben tot de verschillende opties.

Je moet een aantal beveiligingsvragen beantwoorden om de configuratie af te kunnen ronden. Deze vragen zullen worden gebruikt in het geval je je wachtwoord vergeten bent.

Tik op [Gereed](#) om af te ronden.

We raden je aan om ook een e-mailadres te koppelen, waar je een verificatiecode kunt ontvangen in het geval dat je je wachtwoord vergeet.

## Privacywachtwoord opnieuw instellen


Als je je Privacywachtwoord vergeet, kun je het op drie manieren herstellen:

[Beantwoord de beveiligingsvragen](#)

[Voer de verificatiecode in die je op het gekoppelde e-mailadres hebt ontvangen.](#)

[Gebruik een van de biometrische ontgrendelmethodes, zoals je vingerafdruk of gezichtsherkenning.](#)

Tik op **[Ik ben het wachtwoord vergeten]** om het herstelproces te starten en volg de instructies van de virtuele assistent.

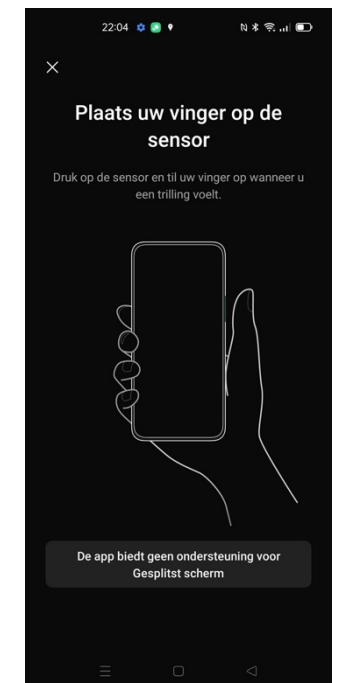

## Een vingerafdruk toevoegen

Je kunt je telefoon ontgrendelen met je vingerafdruk. Tik op **[Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Een vingerafdruk toevoegen]** en accepteer de gebruiksvoorwaarden.

*Let op: Om veiligheidsredenen en om toegang te krijgen tot je telefoon als je vingerafdruk niet werkt, wordt je gevraagd om een **Wachtwoord voor het vergrendelscherm**, als je die nog niet eerder hebt aangemaakt.*

Volg de instructies op het scherm als je voor de eerste keer een toegangscode of een vingerafdruk configureert. Je kunt tot 5 verschillende vingerafdrukken vastleggen.

*Let op: Afhankelijk van het model van je telefoon kan de vingerafdruklezer op verschillende plekken zitten. Raadpleeg de **Snelstartgids van jouw model** voor meer informatie. De werking is wél gelijk voor alle modellen.*

Met **Animatiestijl** kun je je favoriete manier waarmee de vingerafdruk wordt geanimeerd kiezen.

Als je wilt dat het vingerafdrukicoon wordt getoond als het scherm uit gaat, moet je **[Ontgrendelen met uitgeschakeld scherm]** activeren.

Je kunt ook aangeven voor welke functies je toegang met een vingerafdruk wilt gebruiken. Tik op **[Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Vingerafdruk] > [Gebruik vingerafdruk voor]** en activeer de opties die je nodig hebt.

## Gezicht toevoegen

Je kunt ook gezichtsherkenning gebruiken om je telefoon te ontgrendelen.

Tik op **[Instellingen]** > **[Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]** > **[Gezicht]** om de assistent te starten.

*Let op: Om veiligheidsredenen en om toegang te krijgen tot je telefoon als je vingerafdruk niet werkt, wordt je gevraagd om een **Vergrendelschermwachtwoord** als je die nog niet eerder hebt aangemaakt.*

Volg de instructies die op het scherm verschijnen om je gezicht vast te leggen. Voor het beste resultaat:

Kijk rechtstreeks naar het scherm; houd je telefoon op 25-50 cm afstand; Plaats je gezicht in de cirkel totdat de registratie volledig is afgerond; voorkom overbelichting of een donkere omgeving.

Je kunt aangeven welke functies en apps de gezichtsherkenning mogen gebruiken. Tik op **[Instellingen]** > **[Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]** > **[Gezicht]** > **[Gezicht gebruiken voor]** en activeer de opties die je nodig hebt.


We raden je aan om **Til op om scherm te activeren** in te stellen voor een groter gebruiksgemak.

Er zijn twee manieren om de telefoon te ontgrendelen als je gezichtsherkenning wilt gebruiken:

Veeg je vinger omhoog om te deblokken.

Automatisch deblokken.

*Let op: om veiligheidsredenen wordt iedere keer als je de opties van Vingerafdruk of Gezichtsherkenning wilt aanpassen om je toegangscode gevraagd.*

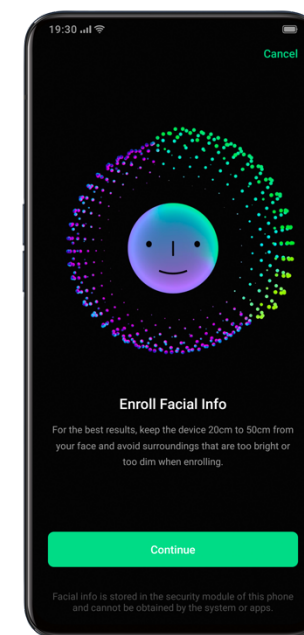

# Privacy



## Privacy-instellingen

ColorOS 11 beschikt over een makkelijk te bedienen systeem om je gegevens te beschermen en te voorkomen dat apps toegang hebben tot persoonlijke gegevens of dat er vertrouwelijke gegevens worden gelekt. De nieuwe Privacy-instellingen voegt toegangsprivileges aan groepen apps toe. Op deze manier kun je op een snelle manier controleren welke apps toegang hebben tot welk onderdeel van je telefoon.

## App-permissies

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [Machtigingsbeheer]

Je kunt de Machtigingen voor de verschillende apps aanpassen, in het geval dat de ontwikkelaar ze standaard heeft geactiveerd. Neem contact op met de ontwikkelaar van de app als je daar vragen over hebt. Je kunt de Machtigingen generiek of per app instellen.

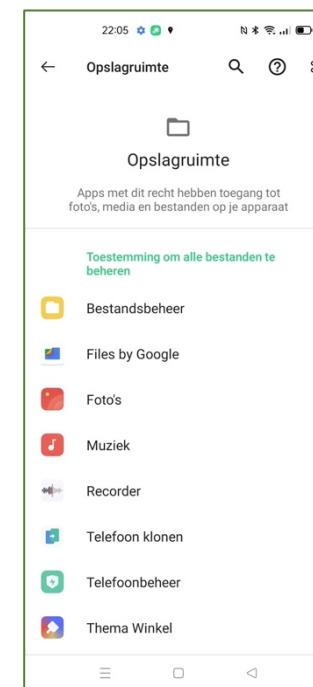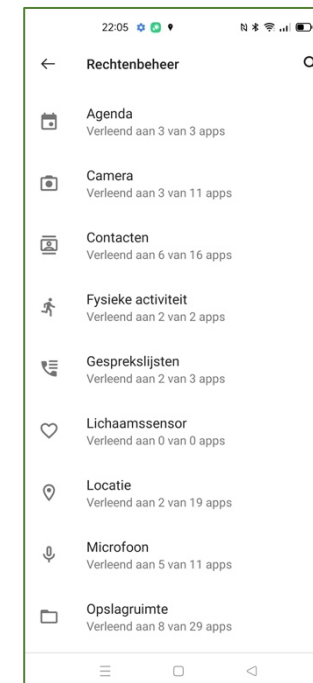

## Privacybescherming

### App-vergrendeling

Deze optie versleutelt de apps om gegevenslekken te voorkomen en vraagt je om een wachtwoord om de app te kunnen gebruiken. Zo wordt voorkomen dat zomaar iedereen die de telefoon in zijn handen krijgt, toegang heeft tot die apps. Het is noodzakelijk een beveiligingscode op te geven om deze functie te kunnen gebruiken.

### App-vergrendeling activeren

Tik op [Instellingen] > [Privacy] > [App-vergrendeling] > Voer je wachtwoord in

Selecteer de apps die je wilt blokkeren en tik op [Blokkeren]


### Toegang verkrijgen tot geblokkeerde apps


#### Toegang met wachtwoord

Als een app versleuteld is, voer je je privacy-wachtwoord in om de app te kunnen gebruiken.

#### Reconocimiento de huellas dactilares y reconocimiento facial

Je kunt ook gezichtsherkenning gebruiken om geblokkeerde apps te openen.

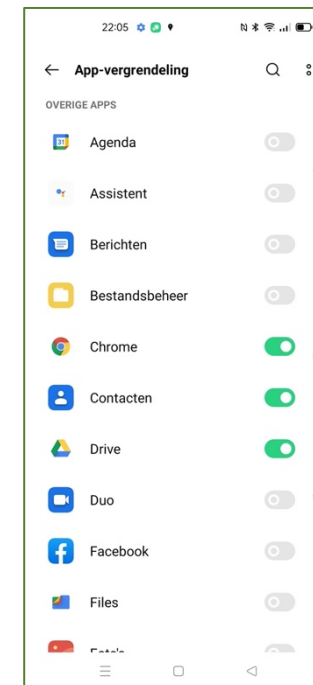

Tik op **[Instellingen] > [Privacy] > [App-vergrendeling]**, voer je privacy-wachtwoord in en tik op  om de instellingen aan te passen.

Activeer **[Vingerafdruk gebruiken om apps te ontgrendelen]** of **[Gezicht gebruiken om apps te ontgrendelen]**

## Apps op het Startscherm verbergen

Tik op **[Instellingen] > [Privacy] > [Apps verbergen]** en voer je privacy-wachtwoord in.

Tik op de app van je keuze en Tik op **[Wachtwoordverificatie inschakelen]**, activeer vervolgens, **[Pictogram startscherm verbergen]**.


Als het icoon van een app is verborgen, kun je app te zien krijgen door op het touch screen je toegangscode in te voeren.

## Hoe gebruik ik apps met een verborgen icoon

Voer op het touch screen je toegangscode in om de app te openen. De toegangscode kan tot 16 cijfers bevatten en begint en eindigt met een hekje ('#'). Bijvoorbeeld #0000#.

Als je een icoon van een app voor de eerste keer verbergt, wordt je gevraagd een toegangscode op te geven.

Tik op **[Bellen] > Toegangsnummer** om alle verborgen apps te tonen.

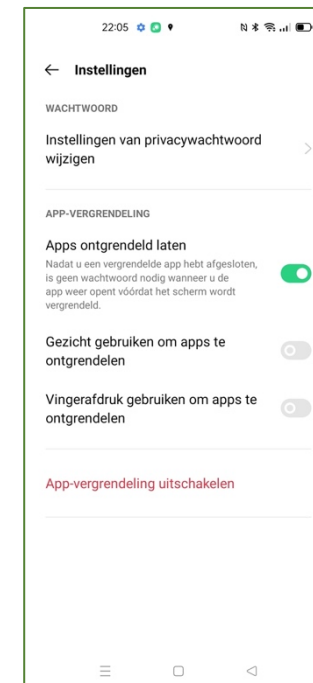

## Apps op het Startscherm verbergen deactiveren

Tik op **[Instellingen]** > **[Privacy]** > **[App-vergrendeling]** en geef je privacy-wachtwoord op.

Tik op de versleutelde app en deactiveer **[Wachtwoordverificatie inschakelen]**

## Digitale Kluis

De digitale kluis kan foto's, geluidsfragmenten, muziek, documenten en andere bestanden verbergen. Je kunt kiezen welke bestanden moeten worden verborgen. Je hebt je toegangscode, vingerafdruk of gezichtsherkenning nodig om toegang te krijgen tot de bestanden inde kluis. Als je de digitale kluis hebt geactiveerd kun je geen *screenshots* meer maken.

## Bestanden toevoegen

### Privékluis

Tik op **[Instellingen]** > **[Privacy]** > **[Privékluis]**, voer je wachtwoord in en selecteer de bestanden die je wilt versleutelen.

### Versleutelde bestanden

Open **[Bestandsbeheer]**, houd de archieven die je wilt versleutelen ingedrukt en kies **[Instellen als privé]**

## Versleutelde foto's

Open **[Foto's]** en houd de foto's die je wilt versleutelen ingedrukt en kies **[Instellen als privé]**



## Toegang tot versleutelde bestanden

Tik op **[Instellingen] > [Privacy] > [Privékluis]** of ga direct naar de **[Privékluis]** via de toegang op het bureaublad.

De versleutelde bestanden kunnen worden bekeken na het invoeren van het juiste wachtwoord, of door je vingerafdruk of de gezichtsherkenning te gebruiken.

## De kluis aan je bureaublad toevoegen

Tik op **[Instellingen] > [Privacy] > [Privékluis]**. Tik op het icoon in de rechterbovenhoek om **[Startscherm pictogram]** in te stellen.

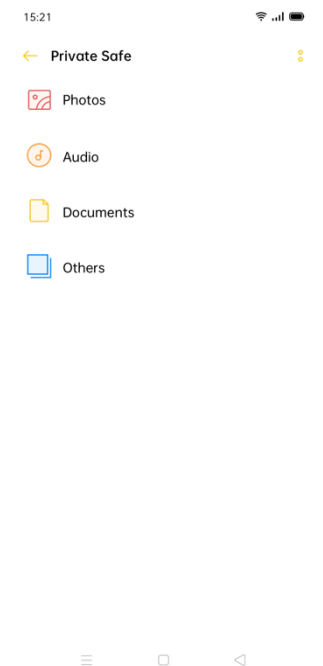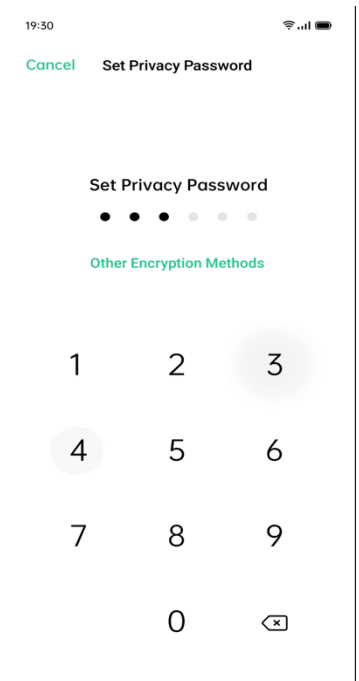

## Het systeem klonen

De systeemkloner creëert een beveiligde privéruimte met daarin een volledige kopie van alle apps, die wordt beveiligd met een vingerafdruk of een wachtwoord dat anders moet zijn dan het wachtwoord van het originele systeem.

Je kunt ook het icoon voor toegang tot het gekloonde systeem in het hoofdmenu verbergen.

Als je dat wilt, kunnen de apps en de berichten in beide systemen getoond worden.



## Kinderruimte

Om de minderjarigen in je gezin te beschermen biedt ColorOS 11 de mogelijkheid beperkingen in het gebruik in te stellen.

In de Kinderruimte kun je:

[De maximale tijd dat een kind de telefoon iedere keer aan één stuk door kan gebruiken](#)

[De apps instellen die een kind mag gebruiken](#)

[Het mobiele netwerk uitschakelen](#)

## Toegang tot Kinderruimte

Tik op **[Instellingen]** > **[Privacy]** > **[Kinderruimte]** > **[Kinderruimte openen]**

Met de modus Ruimte voor kinderen kunnen de gebruikers alleen de apps gebruiken die zijn aangegeven in de lijst van

[Toegestane apps](#). Iedere keer als de vooraf ingestelde tijd is verstreken, zal de telefoon automatisch geblokkeerd worden

en heb je de toegangscode nodig om de telefoon te deblokken.

## Kinderruimte verlaten

In de modus Ruimte voor kinderen, tik op **[Kinderruimte verlaten]** op het onderste deel van het scherm en voer je

wachtwoord in.

## Privacy

**Apparaat-ID en advertenties:** beslis of je wilt dat de advertenties van Google® worden aangepast aan je zoekopdrachten en voorkeuren of juist niet.

**Meldingen op het vergrendelscherm:** kies of je wilt dat alle berichten, of juist geen enkel bericht op het vergrendelscherm wilt ontvangen, of dat gevoelige berichten verborgen worden gehouden.

**Wachtwoord weergeven:** als je je wachtwoord invoert worden de ingevoerde tekens kort weergegeven, voordat het teken wordt veranderd in een [\*].

**Gebruikerservaringsprogramma:** Beslis of je toestemming geeft aan OPPO om data te verzamelen over hoe je je telefoon gebruikt om producten en de functionaliteit te verbeteren.

**Foutenlogboekgegevens uploaden:** Geef toestemming om systeemfouten naar de OPPO-servers te uploaden om het gebruik van apps en ColorOS-functies te verbeteren.

## Meer geavanceerde instellingen

In Meer geavanceerde privacy-instellingen kun je de voorgaande opties ook voor je Google-account instellen. Deze instellingen houden verband met Google-account. Raadpleeg de online hulp voor meer informatie.

# Beveiliging

## Veiligheidsstatus

ColorOS 11 integreert Google®-diensten om je maximale beveiliging van je telefoon te bieden. In dit hoofdstuk kun je Google-instellingen raadplegen en configureren:

[Google® Play Protect](#)

[Vind mijn apparaat](#)

[Beveiligingsupdate](#)

[Het Google® Play systeem](#)

*Let op: De opties van je Beveiligingsstatus kun je instellen vanuit je Google-account. Raadpleeg de documentatie op de website van Google® voor meer informatie.*

# Apparaatbeveiliging

## Blokkering van de SIM-kaart

Je kunt hier de vraag naar een PIN-code voor de SIM-kaart aan- of uitzetten. Je kunt hier ook de PIN-code wijzigen.


*Let op: Uit veiligheidsoverwegingen raden we je aan om de vraag naar de PIN-code NIET uit te zetten.*

## Betalingsbeveiliging

ColorOS 11 biedt een veilige betaalomgeving die je online betalingen garandeert. Als je je mobiel gebruikt om te betalen, herkent de telefoon direct de betaalomgeving en beschermt de operatie.

Deze verificatie van de betaalomgeving omvat: controle van de veiligheid van het systeem en controle van de veiligheid van de app. De apps die betaling via het internet gebruiken, zoals bankapps komen op de lijst te staan.

Tik op **[Instellingen] > [Beveiliging] > [Betalingsbeveiliging]** en selecteer de apps die je wilt beschermen.

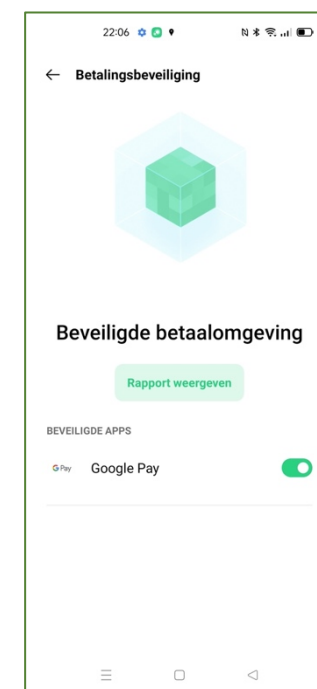

## Smart Lock®

Smart Lock® houdt je telefoon gedeblokkeerd terwijl je in een als veilig opgegeven omgeving bent. Smart Lock® herkent bepaalde indicatoren, zoals het dragen van je telefoon in je broekzak of als je thuis bent. Als je Smart Lock® instelt, hoef je telefoon maar één keer te deblokken met je PIN of wachtwoord.

*Nota: De functies Smart Lock kunnen worden ingesteld met je Google-account. Raadpleeg de hulppagina's van Google voor meer informatie.*

## Blokken van niet geautoriseerde Wi-Fi-toegangspunten

Hackers misbruiken Wi-Fi-toegangspunten en verborgen antennes om je gegevens te stelen. ColorOS 11 voorkomt diefstal van deze informatie door niet vertrouwde Wi-Fi-toegangspunten te blokkeren.

# Noodoproepen

Om de veiligheid van ColorOS 11-gebruikers te garanderen, heeft het systeem de mogelijkheid om in noodsituaties berichten te kunnen versturen of telefoongesprekken te beginnen.

## Activeer de SOS-noodoproep

Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [SOS bij noodsituaties] Nadat je de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, tik op "Accepteren".

## Een SOS-noodoproep doen


Druk 5 keer achter elkaar op de aan-/uitknop om een noodoproep te starten.

Activeer [Snelle toegang tot noodoproepen] om de communicatie binnen drie seconden te starten.

## Alarmnummers

Tik op [Instellingen] > [Beveiliging] > [SOS bij noodsituaties] > [Noodoproep] > [Alarmnummers]

Politie, Brandweer en Ambulance zijn standaard ingevoerd. Je kunt nóg drie personen als noodcontact opgeven om ze een SMS te sturen met je locatie, foto's en geluidsopnamen versturen.

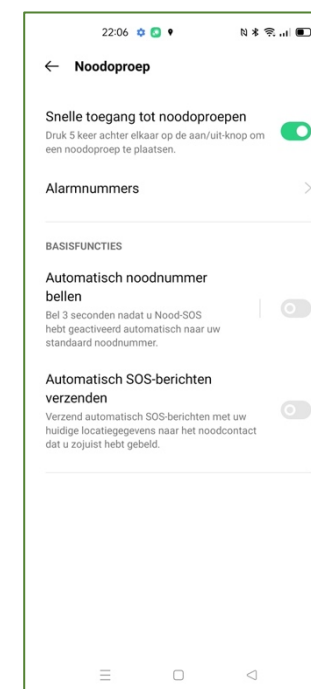

Tik op **[Noodcontact toevoegen]** om contacten toe te voegen.

## Een noodbericht versturen

Als deze optie is geactiveerd, stuurt de telefoon een noodbericht naar het contact met daarin je actuele locatie, foto's van de omgeving en een geluidsopname van 5 seconden (deze opties kun je handmatig toevoegen).

## Noodwaarschuwingen (bij rampen)

In ColorOS is het systeem om noodsignalen te ontvangen van berichten van verschillende overheidsorganen die zich bezighouden met rampenbestrijding aanzienlijk verbeterd. Als een gecertificeerd en geverifieerd overheidsorgaan een noodsignaal uitzendt, ontvangen alle gebruikers een bericht, om bijvoorbeeld de gevolgen van een natuurramp te beperken.

Tik op **[Instellingen] > [Beveiliging] > [Noodwaarschuwingen]** en geef aan welke soorten berichten je wenst te ontvangen.

Je kunt de berichtengeschiedenis bekijken onder **[Instellingen] > [Beveiliging] > [Geschiedenis van noodwaarschuwingen]**

# Geavanceerde beveiliging

De volgende opties zijn geavanceerde instellingen. Het is mogelijk dat je telefoon niet meer correct functioneert als je niet bekend bent met deze instellingen. We raden daarom aan om de instellingen te laten zoals ze zijn.

## Apparaatbeheer

Als je deze optie activeert zal ColorOS om een schermcode vragen om vast te stellen of je echt door wilt gaan. Met Apparaat-beheer geef je toestemming om in de app van Google Play [Alle gegevens te wissen](#), [Het wachtwoord te veranderen](#), [Het scherm te blokkeren](#) en [Functies te deactiveren](#), dat alles op afstand in het geval de telefoon wordt verloren of gestolen.

Voordat je deze functie kunt gebruiken moet je apparaat gekoppeld zijn aan je Google-account. Meer informatie vind je op de helppagina's van Google. Je kunt ook andere apparaatbeheer-apps installeren om de veiligheid van je toestel te verbeteren.

## Opslag van referenties

Voor gecertificeerde apps is het noodzakelijk één of meerdere vertrouwenscertificaten te installeren. Je kunt je certificaten beheren en nieuwe installeren door op **[Instellingen] > [Beveiliging] > [Opslag van referenties]** te tikken.

## Installaties van een onbekende bron

Als je software van een onbekende ontwikkelaar of apps wilt installeren die niet door Google® zijn gecertificeerd, moet je toestemming geven voor de installatie onder **[Instellingen] > [Beveiliging] > [Onbekende broninstallaties]**

## Vertrouwde certificaten

Bepaal welke apps je vertrouwd om ze meer toegangsrechten te geven. Voor Smart Lock® staan deze rechten standaard ingeschakeld.

## Schermd vastzetten

Het is mogelijk om één app op je scherm vast te zetten, en daarmee te voorkomen dat andere apps ervoor schuiven. Deze functie is niet beschikbaar als de Navigatie door te vegen geactiveerd is.

# Slimme diensten

## Veilig gebruik tijdens autorijden

Deze optie helpt je om niet te worden afgeleid tijdens het rijden door binnenkomende berichten. Tik op **[Instellingen]** > **[Slimme services]** > **[Slim rijden]** en activeer deze optie door de schakelaar in de groene stand te zetten.


Tik op **[Instellingen]** > **[Slimme services]** > **[Slim rijden]** > **[Slim rijden aan wanneer Bluetooth-carkit is verbonden]** om de functie automatisch in te schakelen als de telefoon zich via Bluetooth met de Car-kit van de auto verbindt.

Je kunt Bluetooth-toestellen voor je auto beheren in **[Instellingen]** > **[Slimme services]** > **[Slim rijden]** > **[Bluetooth-autokits beheren]**

### Niet storen tijdens het rijden

Als de **[Slim rijden]** geactiveerd is, worden alle meldingen en berichten, behalve binnenkomende telefoongesprekken, standaard stil gehouden.

Tik op **[Instellingen]** > **[Slimme services]** > **[Slim rijden]** > **[Niet storen onder het rijden]** om je instellingen te personaliseren.

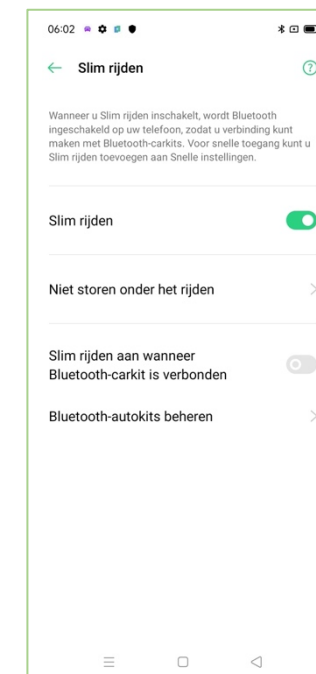

## **Bepaalde telefoongesprekken toestaan**

Je kunt zelfs aangeven wie je toestemming geeft om je tijdens het rijden te bellen. Dat kan "iedereen" zijn, maar ook "Alleen contactpersonen" of "Alleen favoriete contacten". Je kunt er ook voor kiezen om tijdens het rijden geen enkel gesprek te accepteren.

## **Dringende oproep**

Als iemand binnen drie minuten twee keer belt, wordt het gesprek doorgelaten.

## **Verstuur een automatisch bericht bij het weigeren van een binnenkomende oproep**

Als dit staat ingesteld, stuurt het systeem automatisch een SMS-bericht aan de beller om te melden dat je het telefoongesprek niet kunt aannemen. Je kunt de teksten van deze berichten aanpassen.

## **Spraak- en video-oproepen van apps blokkeren**

Als de "Ik ben aan het rijden-modus" is ingeschakeld, worden alle spraak- en video-oproepen van WeChat en van Messenger geblokkeerd.



## Pop-up meldingen uitschakelen

Als [Blokkeer pop-upmeldingen] is geactiveerd, worden berichten stilgehouden en verschijnen ze ook niet op het Startscherm. De meldingen van de wekker en de timer worden nog wel getoond.

## Brom- en motorfietsmodus

De brom- en motorfietsmodus is vergelijkbaar met de "Ik ben aan het rijden-modus", maar deze functie wordt niet automatisch geactiveerd als je gaat rijden of als hij wordt gekoppeld aan de Bluetooth van je helm.

*Let op: Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving over het handsfree-gebruik op brom- en motorfietsen.*

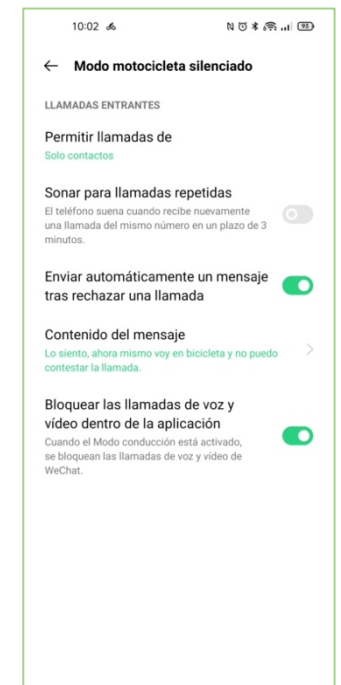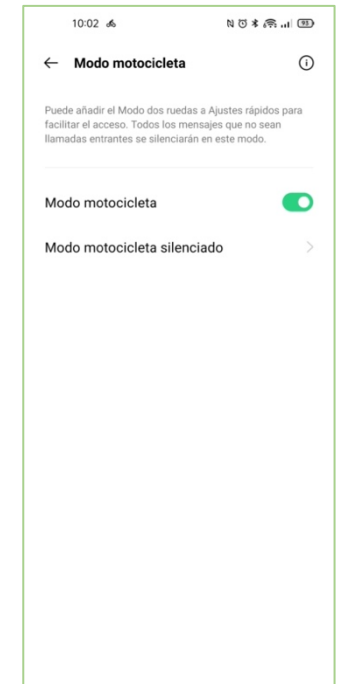

# Slimme assistent

De slimme assistent wordt zichtbaar door op het Startscherm naar rechts te schuiven. Hier kun je snelkoppelingen instellen om je telefoon sneller en makkelijker te kunnen bedienen. Tik op **[Instellingen] > [Slimme services] > [slimme assistent]** om het te activeren.

## Zoekfunctie


Met **[Zoeken]** kun je apps, games, bestanden (en alles wat nog meer op je telefoon staat vinden. Ga naar **[slimme assistent]**. Tik op de loep bovenin en zoek wat je nodig hebt.

Tik op **[Vertrekken]** in de rechterbovenhoek om de zoekfunctie te verlaten.

## Permanente diensten

Permanente diensten zijn snelkoppelingen naar vaak gebruikte functies, zodat je makkelijk toegang tot die functies.

De permanente diensten in de Slimme assistent worden alleen getoond als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

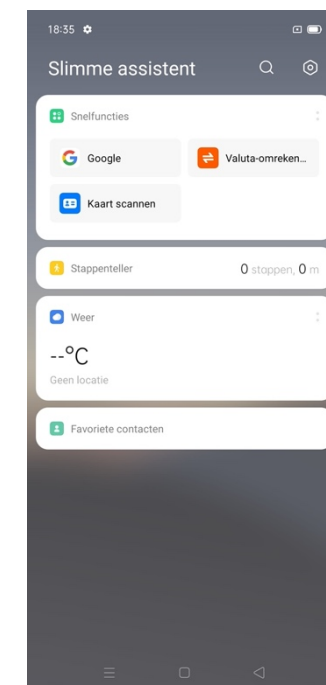

## **Stappenteller**

De "Stappenteller" toont het aantal stappen en de afgelegde afstand per dag.

## **Favoriete contacten**

Bellen door slechts één keer op je favoriete contacten te tikken.

## **Foto's**

Een snelle blik op je laatste herinneringen.

## **Snelle functies**

Biedt je de mogelijkheid snelkoppelingen te maken naar veelgebruikte apps. Tik één keer om veelgebruikte apps te openen.

Tik op het icoon in de rechterbovenhoek van Snelle functies om aan of uit te zetten.

## Interactieve diensten

Interactieve diensten passen zich aan aan je agenda en manier van leven door je informatie te laten zien (of juist weg te laten) afhankelijk van het tijdstip van de dag, je locatie, datum of persoonlijke omstandigheden. Dit werkt alleen als je de apps toestemming hebt gegeven deze gegevens te gebruiken.

## De widgets van de Slimme assistent gebruiken

Ga naar **[slimme assistent]** en tik op het moer-symbool in de rechterbovenhoek om de kaarten in te stellen.

Tik op **[Voor u]** om **Interactieve diensten** en **Permanente diensten** toe te voegen.

Daar vind je tips die we hebben ingedeeld in categorieën, zoals "Leefstijl" en "Gemak", etc.

# Handige hulpmiddelen

## Navigatie

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Navigatie], om de navigatieknoppen in te stellen.

### Veeggebaren vanaf beide zijden


**Terug:** Veeg je vinger naar het midden van je scherm, vanaf de linker- of de rechterkant om terug te gaan naar een vorig scherm.

**Terug naar het Startscherm:** veeg je vinger naar boven vanuit de onderkant van het scherm.

**Recente taken bekijken:** veeg je vinger naar boven vanuit de onderkant van het scherm en houdt je vinger ingedrukt.

**Schakel over naar de eerder gebruikte app:** veeg je vinger schuin naar het midden vanaf de linker- of rechteronderhoek van het scherm en houd je vinger ingedrukt.

Je kunt ook [Preventie tegen vergissingsaanrakingen op toetsenbord] instellen. Als je het volledige scherm horizontaal gebruikt, moet je de bewegingen twee keer achter elkaar maken om te zorgen dat het werkt.

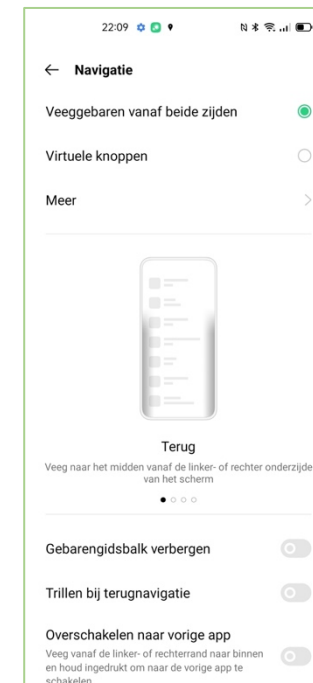

## Virtuele knoppen

Als de virtuele knoppen zijn ingesteld, worden deze aan de onderzijde van het scherm getoond. Je kunt de beschikbaarheid van de knoppen personaliseren of ze verbergen. Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Navigatie] > [Virtuele knoppen]

**Multitasking:** tik op de knop met drie regels.

**Terug naar het begin:** tik op de knop met de rechthoek.

**Terug:** tik op de knop met de driehoek

**Schakel de Google-assistent in:** Houd de knop in het midden ingedrukt.



## Veeggebaren omhoog

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Navigatie] > [Meer] > [Veeggebaren omhoog] om navigatie vanaf de onderkant van het scherm te activeren.

Je kunt ook diverse veeggebaren personaliseren, zoals:

**Multitasking:** Veeg je vinger omhoog vanuit het midden van de onderkant van het scherm om naar het Startscherm te gaan en houd je vinger een seconde ingedrukt om naar de recente activiteiten te gaan.

**Terug naar het begin:** Veeg je vinger omhoog vanuit het midden van de onderkant van het scherm.

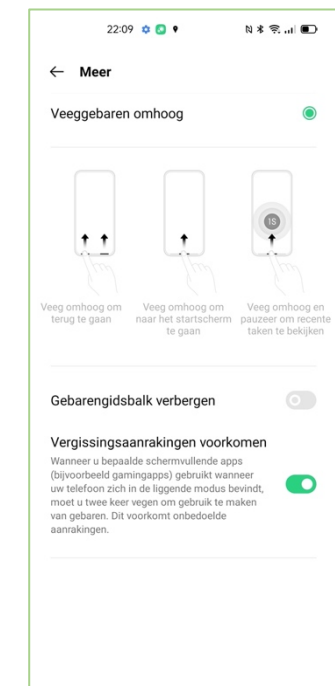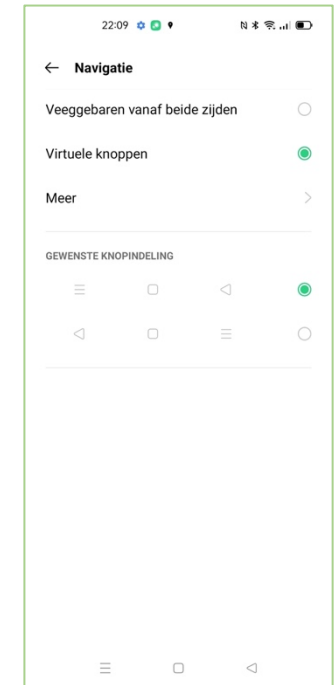

**Terug:** Veeg je vinger schuin omhoog vanuit de linker- of rechteronderhoek van het scherm om terug te gaan naar een eerdere pagina.

Je kunt de balk met de veegebaren verbergen, maar ook "vergissingsaanrakingen voorkomen" inschakelen.

## Gebaren en bewegingen

### Gebaren bij uitgeschakeld scherm

Je kunt verschillende gebaren programmeren om toegang te krijgen tot verschillende functies zonder je telefoon te hoeven deblokkeren.

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Gebaren en bewegingen] > [Gebaren bij uitgeschakeld scherm]

Nadat je [Gebaren bij uitgeschakeld scherm] hebt ingeschakeld, kun je de volgende opties aanpassen:

**Dubbeltikken:** om het scherm te gebruiken.

**Een O tekenen:** om de camera te gebruiken.

**Een V tekenen:** om de zaklamp te gebruiken.

**Muziek bediening:** met twee vingers een "||" tekenen om muziek te pauzeren of weer te starten of een "<" of ">" te tekenen om naar een vorige of naar een volgende *track* te gaan.

## Gebaren bij uitgeschakeld scherm toevoegen

Je kunt eigen gebaren bij uitgeschakeld scherm toevoegen, bijvoorbeeld, veeg naar boven om de rekenmachine te openen.

## Schermafbeelding met drie vingers

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Gebaren en bewegingen] > [Met 3 vingers omlaag vegen om een schermafbeelding te maken]

Nadat je deze functie hebt geactiveerd, kun je op elke plek met drie vingers het scherm ingedrukt houden en die vervolgens naar beneden slepen om een Schermafbeelding te maken. Houd je vingers enigszins uit elkaar.

## Andere opties om een Schermafbeelding te maken

### Schermafbeelding met knoppen

Als je de aan-/uitknop samen met de volume-omlaag-knop indrukt, maak je een schermopname.

### Schermafbeelding met de slimme zijbalk

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Slimme zijbalk]

Open de zijbalk en klik op [Schermafbb] om een Schermafbeelding te maken.

## Uitgebreide Schermafbeelding

Nadat je een Schermafbeelding hebt gemaakt, schuif je het zwevende voorbeeldscherm naar boven voor een uitgebreid screenshot. Schuif het scherm in de gewenste positie en tik op **Gereed** om het Schermafbeelding te bewaren als een uitgebreide schermafbeelding.

## Een Schermafbeelding delen

Nadat je een Schermafbeelding hebt gemaakt, schuif je het zwevende voorbeeldscherm naar beneden om naar het menu **Delen** te gaan.

## Bewegingen

**Optillen om te activeren:** het scherm gaat aan als je je telefoon optilt, zonder dat je op een knop hoeft te drukken.

**Automatisch gesprekken accepteren als telefoon dicht bij je oor is:** alle binnenkomende oproepen worden automatisch aangenomen.

**Automatisch naar luidspreker overschakelen als telefoon dicht bij je oor is:** laat de telefoon automatisch detecteren of je telefoon dicht bij je oor is om de speaker te activeren.


**Telefoon omdraaien om inkomende oproepen te:** als je je toestel omdraait als je een binnenkomende oproep krijgt, demp je de beltoon.

**Automatisch bellen:** zoek of tik een telefoonnummer en houd je telefoon dicht bij je oor om met bellen te beginnen.

# Schermpopname

## Een Schermpopname starten

### Vanuit het Control Center

Open het Control Center, tik op  om de schermpopname te starten na 3 seconden.

*Let op: Als je het  symbool niet ziet, tik op  om de snelkoppelingen in het Control Center aan te passen*

### Vanuit de slimme zijbalk

Open de slimme zijbalk en klik op **[Schermpopname]** om de opname te starten.

Als je de slimme zijbalk niet kunt openen, ga naar **[Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Slimme zijbalk]**

De schermpopname wordt automatisch gestopt en opgeslagen als het videbestand een grootte van 5 GB bereikt, het scherm geblokkeerd wordt, als je een telefoongesprek voert of de telefoon uitschakelt.

## Instellingen voor Schermpopnamen

Tik op **[Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Schermpopname]**

**Stelsysteemgeluid opnemen:** zorgt ervoor dat de stelsysteemgeluiden van de telefoon in de video kunnen worden opgenomen.

**Microfoongeluid opnemen:** de geluiden worden opgenomen met de microfoon van je telefoon.

*Let op: wij raden je aan om beide opties niet tegelijkertijd in te schakelen, omdat het resultaat dan teleurstellend kan zijn.*

**Videoresolutie:** je kunt de resolutie van de video aanpassen binnen de mogelijkheden van de specificaties van de telefoon.

**Framerate:** stel het aantal beelden per seconde (*frames per second, FPS*) in.

**Videocoderingsindeling:** hier kun je de gewenste videostandaard (compressiecodec) kiezen.

**Frontcamera :** geeft je de mogelijkheid om gelijktijdig een opname te maken met de Frontcamera , heel handig tijdens videoconferenties.

**Schermaanrakingen weergeven:** de aanrakingen van het scherm worden in de video getoond.


## Slimme zijbalk

De Slimme zijbalk biedt je de mogelijkheid om tussen apps te wisselen, bestanden uit te wisselen, berichten te beantwoorden en om screenshots te maken tijdens het gamen of als je een video bekijkt.

Tik op **[Instellingen] > [Hulpmiddeken voor gebruiksgemak] > [Slimme zijbalk]**

Nadat je de Slimme zijbalk hebt geactiveerd, verschijnt een verticale witte balk aan de rechterzijde van je Startscherm.

Veeg met je vinger naar links en de Slimme zijbalk wordt getoond.

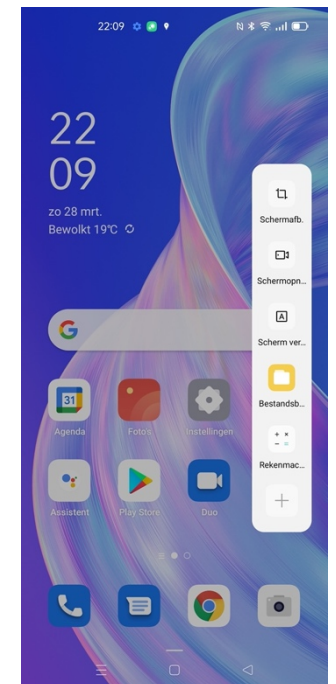

## Snelle tools van de Slimme zijbalk

**Schermafname:** je kunt screenshots maken.

**Schermvideo:** je kunt een video van je scherm vastleggen.

## Snel wisselen tussen apps met de Slimme zijbalk

Kies de apps die je het meest gebruikt om ze in de Slimme zijbalk te zetten, zodat je makkelijk tussen die apps kunt wisselen of om snel meerdere acties tegelijk uit te voeren, zoals een bericht versturen terwijl je een video bekijkt.

## Gesplitst scherm

Dit biedt je de mogelijkheid om twee apps tegelijkertijd te gebruiken.



Tik op **[Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Gesplitst scherm]** om deze functie te activeren. Je kunt

**[Gesplitst scherm]** op drie manieren instellen:

**Veeg met drie vingers omhoog** om in deze modus te werken.

**Houd de knop multitasking ingedrukt.**

Sleep een kaart met taken over het scherm naar beneden en tik vervolgens op **Gesplitst scherm** om in de gesplitste schermmodus te kunnen werken.

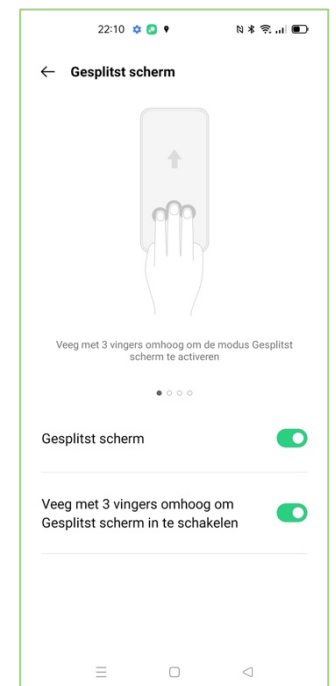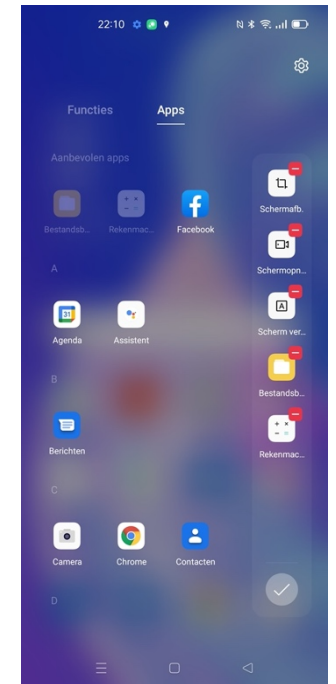

## Instellingen van Gesplitst scherm

Nadat de modus Gesplitst scherm is geactiveerd kun je de grens tussen beide apps aanpassen, om zo de grootte van het scherm voor beide apps in te stellen. Je kunt dat doen door de scheidingslijn tussen de apps te verschuiven en op  $\updownarrow$  te drukken

## De Gesplitste schermmodus verlaten

Je kunt de bovenste app in de Gesplitste schermmodus verlaten door de scheidingslijn naar boven te slepen, en de onderste app door de scheidingslijn naar beneden te slepen


Klik op de scheidingslijn en kies  $\times$ .

## Google®-assistent

Tik op [Instellingen] > [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak] > [Google Assistent activeren met de aan/uit-knop]

Je activeert de Google®-assistent door de aan-/uitknop een halve seconde ingedrukt te houden. Het kan zijn dat je extra dingen moet instellen op je Google-account.

Als deze instelling voor toegang tot de Google®-assistent geactiveerd hebt, moet je drie seconden op de aan-/uitknop drukken om de opties voor het uitzetten van de telefoon te kunnen zien.

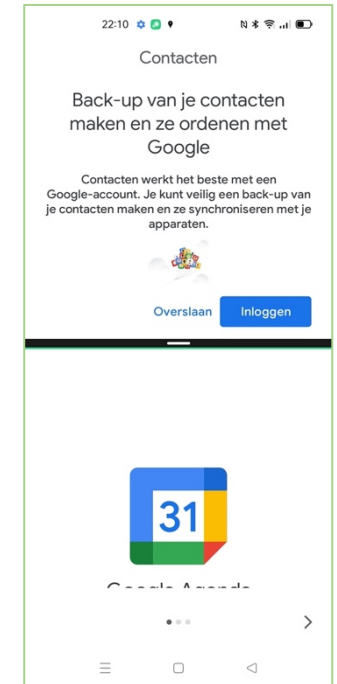

# Batterij

ColorOS 11 is ontworpen om zo efficiënt mogelijk met de accu om te gaan. Je toestel analyseert je gebruik en past de diverse opties aan om de levensduur van de accu te optimaliseren.

*Let op: het accuverbruik is afhankelijk van het gebruik door iedere afzonderlijke gebruiker en kan door iedere gebruiker anders worden ervaren.*

## Energiebesparing

ColorOS 11 detecteert automatisch mogelijke problemen in het accuverbruik. U kunt op [Accubesparing](#) tikken om de accuduur te optimaliseren en te verlengen.


Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Energie besparen] > [Accuduur verlengen]

*Let op: de getoonde accuduur is afhankelijk van het gebruik.*

## Accuverbruik telefoon

Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [Accuverbruik telefoon] om het accuverbruik door apps in de voorgrond, alsmede accuverbruik door apps in de achtergrond van vandaag, gisteren en de afgelopen twee dagen.

Tik op [Instellingen] > [Batterij] > [App-accubeheer] om het gebruik door iedere gebruikte app te bekijken.

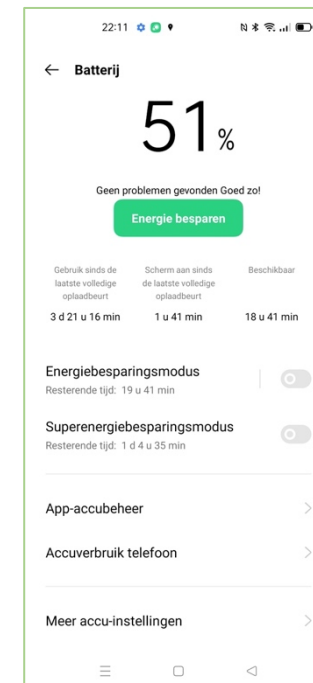

## Energiebesparingsmodus en Superenergiebesparingsmodus

Als je niet over een oplaadpunt beschikt en je accu staat op het punt uitgeput te raken, kun je de Accubesparingsmodus of de Super-besparingsmodus inschakelen.

In de **Energiebesparingsmodus** worden de functies die op de achtergrond werken, de helderheid van het scherm en de processorsnelheid beperkt. Je kunt de instellingen zo aanpassen dat de accubesparingsmodus vanzelf wordt ingeschakeld als een bepaald accuniveau wordt bereikt en weer wordt uitgeschakeld als de accu weer boven dat niveau komt.


In de **Superenergiebesparingsmodus**, beperkt het systeem het gebruikt tot zes apps die op het Startscherm worden getoond en worden ook de communicatiemogelijkheden beperkt tot de hoogst noodzakelijke. Tests van OPPO geven aan dat bij een accuniveau aan 5% de telefoon zo nog 90 minuten kan functioneren.

Je kunt deze opties ook activeren vanuit het Control Center.

## Meer accu-instellingen

Hier kun je allerlei instellingen van je telefoon vinden waarmee je de levensduur kunt verlengen en het verbruik kunt verbeteren.

Tik op **[Instellingen] > [Batterij] > [Meer accu-instellingen]** en stel je voorkeuren in.

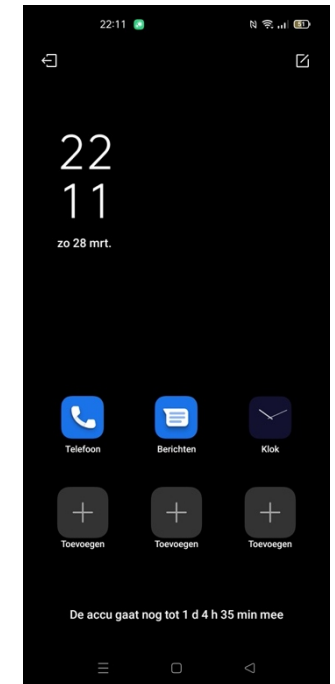

## **Hoge prestatiemodus**

Geeft het systeem opdracht om steeds de maximaal beschikbare verwerkingscapaciteit te leveren. Deze optie verhoogt het accu-verbruik.

## **Accuverbruik optimaliseren**

Je kunt hier het verbruik voor elke app afzonderlijk (automatisch laten) optimaliseren.

## **Stand-by-optimalisatie**

Je telefoon gebruikt minder energie als je hem niet gebruikt.


## **Geoptimaliseerd nachtladen**

Het toestel leert van je gewoontes om de levensduur van de accu tijdens het laden te verlengen. ColorOS 11 stopt 's nachts met laden wanneer 80% van de capaciteit is bereikt, en laadt pas op tot 100% vlak voordat je wakker wordt. Zo wordt snelle achteruitgang van de accu door lange achter elkaar te laden, voorkomen.

## Het laden van de accu

Je kunt het percentage accu dat nog rest in de rechterbovenhoek van je telefoon zien. Als de accu leeg raakt, laad je hem op met de OPPO-adapter en USB kabel die bij de telefoon is meegeleverd.


Als het niveau van de accu erg laag is, kan het zijn dat er geen enkel beeld of geen enkele voortgang op het scherm wordt getoond. Laat het apparaat gedurende enkele minuten laden totdat de status van het laden wordt getoond.

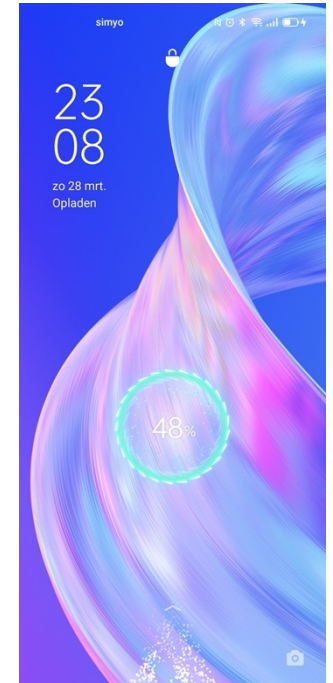

# Opslag

## Opslagruimte bekijken

Tik op **[Instellingen]** > **[Opslag]** om de totaal beschikbare, de gebruikte en vrije opslagruimte te bekijken. Je kunt ook de gebruikte ruimte per categorie bekijken.

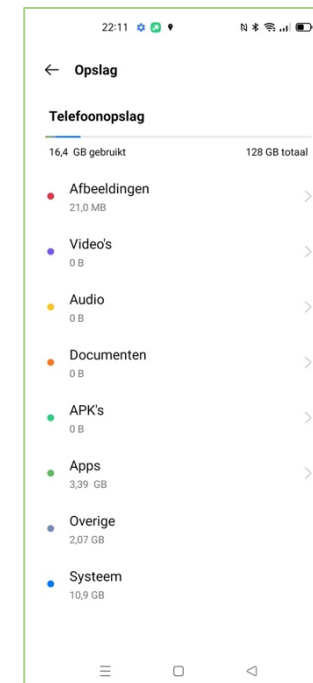

# Aanvullende instellingen

## Toetsenbord en invoermethode

### Standaard invoermethodes

Tik op **[Instellingen]** > **[aanvullende instellingen]** > **[Toetsenbord en invoermethode]** > **[Huidig toetsenbord]** om je standaard toetsenbord te kiezen.

*Let op: ColorOS beschikt over Gboard de Google® als vooringestelde optie. De mogelijkheden van het Gboard-toetsenbord kun je aanpassen in je Google-account.*

### Veilig toetsenbord

ColorOS beschikt over een veilig toetsenbord die voorkomt dat apps van derden of *malware* je wachtwoorden opslaan of verzenden. Om dit veilige toetsenbord te activeren, tik op **[Instellingen]** > **[aanvullende instellingen]** > **[Toetsenbord en invoermethode]** > **[Veilig toetsenbord gebruiken voor invoeren wachtwoord]**. Het veilige toetsenbord zal automatisch verschijnen op het moment dat je een wachtwoord in moet voeren.

## Beschikbare toetsenborden

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toetsenbord en invoermethode] om de opties van de geïnstalleerde toetsenborden te personaliseren. Raadpleeg de ontwikkelaar van het toetsenbord voor meer informatie.

## Emojis en Stickers

Als je emoji's en andere afbeeldingen in je tekst wilt invoegen, tik op de knop **Emoji** onderin om je collectie te tonen terwijl je schrijft.



*Let op: het kan zijn dat je extra downloads moet doen.*

## Spraakinvoer

Je kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om gesproken invoer om te zetten in tekst, standaard wordt daarvoor Google spraakgestuurd typen gebruikt. Je kunt andere programma's downloaden als je dat zou willen.

## Automatische invulservice

Je kunt apps voor Automatisch aanvullen downloaden en installeren om tekst automatisch aan te vullen terwijl je aan het typen bent. Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toetsenbord en invoermethode] > [Automatische invulservice].

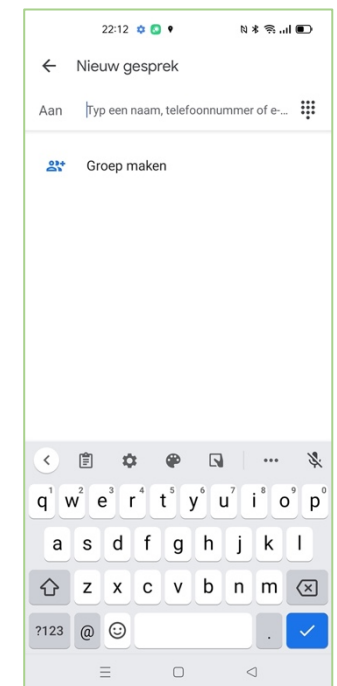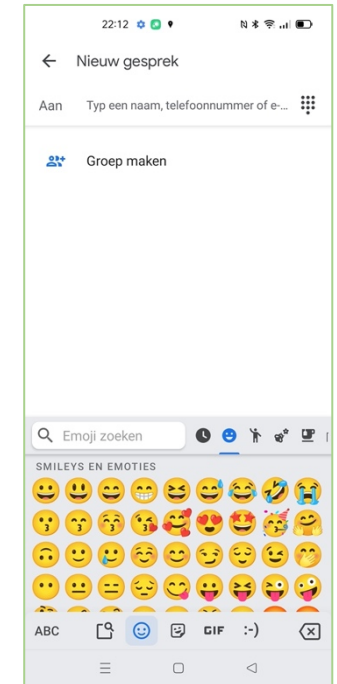

# Toegankelijkheid

De toegankelijkheid is bedoeld om de ervaring van mensen met beperkingen te verbeteren.

Tik op **[Instellingen]** > **[aanvullende instellingen]** > **[Toegankelijkheid]** om de opties te bekijken.

## Snelle toegang tot Toegankelijkheid

Deze functie geeft je de mogelijkheid om snel een Toegankelijkheidsfunctie te starten door beide volumeknoppen gedurende drie seconden in te drukken. Je kunt kiezen welke functie moet worden geactiveerd en of hij ook beschikbaar moet zijn bij een geblokkeerd scherm. **[Snelkoppeling vanuit vergrendelscherm]**

Tik op **[Instellingen]** > **[aanvullende instellingen]** > **[Toegankelijkheid]** > **[Toegang via schakelaar]**

## Selectie voorlezen

Met deze functie kun je de op het geselecteerde onderdelen laten voorlezen.

### Activeer / Deactiveer Selectie voorlezen

Tik op **[Instellingen]** > **[aanvullende instellingen]** > **[Toegankelijkheid]** > **[Selecteer om uitgesproken te worden]**

*Let op: tik op de knop Toegankelijkheid onderin het scherm om deze functie te gebruiken.*

## Tekst-naar-spraakinstellingen

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer om uitgesproken te worden] >

[Instellingen]

Je kunt onder het moer-symbool **Op achtergrond lezen** instellen zodat het voorlezen doorgaat terwijl je naar andere schermen of apps overschakelt. Hier kun je ook **Tekst op afbeeldingen voorlezen** inschakelen.

## Instellingen voor Selecteer om uit te spreken

Tik op een bepaald onderdeel, zoals bijvoorbeeld een tekst of een plaatje, of op het beeld uit je camerazoeeker om het je te laten voorlezen.

Sleep je vinger over het scherm om meerdere onderdelen te selecteren.

Tik op de knop Afspelen om te beluisteren.

## Toegankelijkheidsmenu

Het menu Toegankelijkheid toont een menu op het scherm op groot formaat om de telefoon te kunnen bedienen. Je kunt gebaren en hardware-knoppen, de navigatie en nog veel meer personaliseren.

[Activeer / Deactiveer het Menu Toegankelijkheid](#)

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegankelijkheidsmenu] en activeer de optie.

Je vindt het menu Toegankelijkheid onder in het scherm, gevisualiseerd door het icoon van een persoon.

## TalkBack

Als Talkback is geactiveerd, reageert je telefoon met gesproken berichten, om de telefoon te kunnen bedienen zonder het scherm te hoeven zien. Nuttig voor mensen met een visuele handicap.

## Talkback activeren

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack]

## Instellingen voor Talkback

Tik op [Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack] > [Instellingen]

Je kunt de stem, navigatie en andere instellingen naar gelang je voorkeuren aanpassen.

*Let op: Als je TalkBack activeert verschijnt er een tutorial die je helpt bij het gebruik en de configuratie.*

## Gebruik van Talkback om te navigeren

Veeg je vinger naar rechts of naar links om te navigeren tussen de verschillende onderdelen.

Tik twee keer om een onderdeel te activeren.

Sleep twee vingers om het beeld te verschuiven.

## Talkback deactiveren

Tik op de schuifregelaar, er verschijnt een groene rand. Tik er twee keer op.

Als je het bevestigingsbericht ziet, klik op [Accepteer](#). Vervolgens klik je twee keer op [OK](#).

## Ondertiteling

Je kunt ondertiteling inschakelen en de taal en grootte aanpassen.

Tik op **[Instellingen] > [aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Voorkeuren voor ondertiteling]**

# Back-up en herstel

Je kunt een back-up maken van de gegevens van je telefoon op de telefoon zelf of met behulp van een clouddienst (online backupservice, bijvoorbeeld van Google®). Je kunt ook een back-up van een oude telefoon gebruiken om gegevens naar je nieuwe telefoon over te zetten.

## Back-up op het toestel zelf

Tik op [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back-up en reset] > [Back-up en herstel]


Accepteer de gebruiksvoorwaarden en tik op [Lokale back-up](#)

Selecteer de elementen die je in de back-up wilt opnemen.

Alle gegevens worden in het interne geheugen van je telefoon geplaatst. We raden je aan om je back-up-bestanden op een extern apparaat (een computer) op te slaan voordat je wijzigingen aan je telefoon aanbrengt.

## Gegevens naar je computer kopiëren

Gebruik een USB-kabel om je telefoon met de computer te verbinden. Volg de instructies op het scherm en kies [Bestanden overdragen].

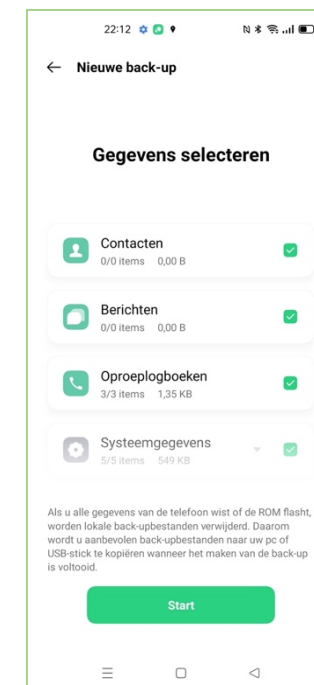

Kies de letter van de schijf waarop je de back-up wilt zetten en kies vervolgens de map **[Back-up]** en kopieer die naar je computer.

Zo creëer je een kopie van je telefoon op de computer die je kunt gebruiken om op een nieuw toestel te zetten of als je informatie kwijt bent.

*Let op: Raadpleeg de geschiktheid van jouw computer met Android®-apparaten*

## Herstellen vanaf het geheugen van de telefoon

Tik op **[Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back-up en reset] > [Back-up en herstel]**, selecteer de kopie die je terug wilt zetten, kies de onderdelen die moeten worden hersteld en druk op **Start**.

## De telefoon herstellen

Tik op **[Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back-up en reset] > [Alle gegevens wissen]**

Je hebt de volgende opties om de telefoon te herstellen:

**Alleen Systeeminstellingen opnieuw instellen:** nuttig als een bepaalde configuratie niet correct functioneert, maar je je gegevens niet kwijt wilt raken.

**Gedownloade apps en hun gegevens wissen:** wist alle niet standaard meegeleverde apps, maar behoudt je foto's, muziek en andere instellingen.

**Alle gegevens wissen:** wist alle gegevens, inclusief foto's en muziek. Vereist een herstart van het apparaat.

**Wis de contact en de belgeschiedenis van deze telefoon:** verwijdert de belgeschiedenis en de contacten die niet op de SIM-kaart staan.

**Wis de SMS- en MMS-berichten van deze telefoon:** SMS-berichten op de SIM-kaart worden bewaard.

## **Google back-up**

Als je een Google-account hebt, kun je een kopie van je apps en gegevens op de servers van Google plaatsen om bijvoorbeeld (later) een ander toestel in te stellen. Raadpleeg de hulppagina's van Google voor meer informatie.

# Gebruikers en accounts

## Meerdere gebruikers

Als je het apparaat deelt of je wilt werk en privé scheiden, kun je meerdere gebruikers op je telefoon instellen. Op deze manier wordt de informatie van ieder account veilig en apart van elkaar opgeslagen.



Tik op **[Instellingen] > [Gebruikers en accounts] > [Meerdere gebruikers]** en tik op het + icoon om een account toe te voegen.

Je kunt drie soorten accounts aanmaken:

**Beheerder:** beschikt over alle toestemmingen.

**Gebruiker:** kan alle apps gebruiken, maar de instellingen van bepaalde functies zijn beschermd.

**Gast:** het gebruik van de apps is beperkt en de instellingen kunnen niet worden veranderd. Je kunt toestemming geven om de gast met je toestel te laten bellen.

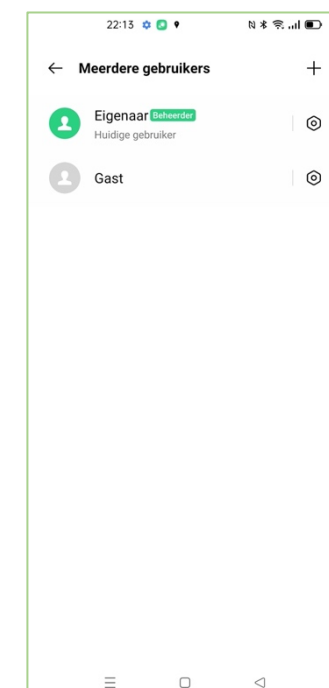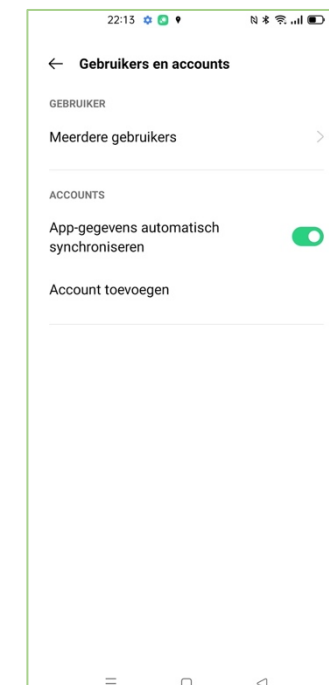

# Software bijwerken

We raden je aan om je systeem up-to-date te houden met de laatst beschikbare software-versie. Het updaten kan een grote hoeveelheid data omvatten, daarom raden we je aan een Wi-Fi-netwerk te gebruiken. Voordat je gaat updaten moet je een back-up maken en je ervan verzekeren dat de telefoon helemaal is opgeladen.

## Online OTA updates (Over the Air)

ColorOS 11 downloadt automatisch de beschikbare updates wanneer de telefoon met een netwerk is verbonden en verstuurt je een bericht voordat de nieuwe versie wordt geïnstalleerd. Je kunt ook zelf checken of er updates beschikbaar zijn onder **[Instellingen] > [Software bijwerken]** Je kunt ook aangeven of je het downloaden van de updates alleen via Wi-Fi, of alleen 's nachts, wilt toestaan, om onnodig dataverbruik te voorkomen.

## Handmatige update

Download het pakket met de update voor het betreffende model van de officiële OPPO-website ([enlace](#))

Kopieer het firmwarebestand met de .zip extensie in de root directory van het geheugen van je telefoon.

Open **[Bestandsbeheer]**, tik op het bestand en kies **[Update nu]**.

Herstart de telefoon na de update.

# App klonen

Je kunt een kopie van een app vanuit het Startscherm openen. De kopie en het origineel kunnen zonder problemen gelijktijdig worden gebruikt.

De gekloonde apps werken alleen als de diverse gebruikers toestemming hebben om de app te gebruiken.



Op dit moment staan gekloonde apps geen dataoverdracht tussen toestellen toe.

Hier zijn enkele apps die je kunt klonen:

BBM, WhatsApp Messenger, Messenger, Hike News & Content, Facebook, imo, Instagram, Skype, Telegram, Viber

Messenger, Zalo.

Tik op **[Instellingen] > [App-beheer] > [App klonen]** en je ziet de apps die je kunt klonen in de lijst.

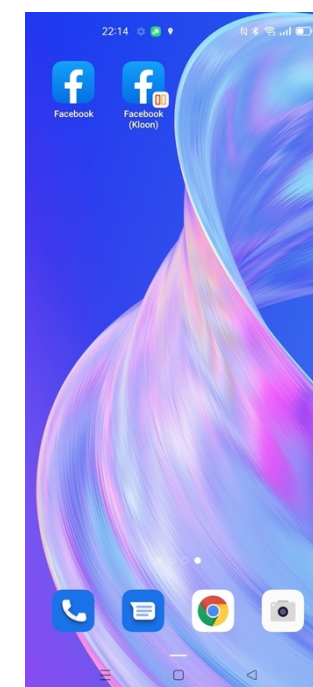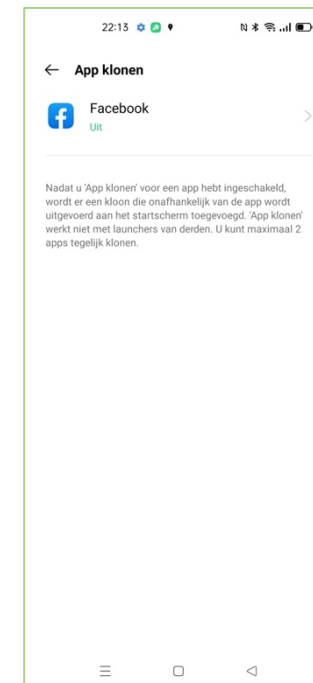

# Gameruimte

ColorOS beschikt over een aparte app voor de liefhebbers van games: Gameruimte met verschillende prestatie-instellingen die specifiek zijn ontworpen voor de veeleisende gamer.

Gameruimte opent automatisch in spelmodus als je een game opent, om op een slimme manier de processorsnelheid, het interne geheugen en de netwerkverbindingen zo in te stellen dat de game steeds probleemloos kan worden gespeeld en indien mogelijk het accuverbruik te verminderen.

## Pictogrammen van games verbergen op het Startscherm

Hiermee kun je al je games in één map zetten om je bureaublad op te ruimen.

Tik op [Gameruimte] > [  ] > [Instellingen] en stel [Gamepictogrammen op het startscherm verbergen] in.

## Spelssistent

Toont een smalle zijbalk als je aan het gamen bent, met snelkoppelingen naar schermfoto of -video, een gesprek beëindigen en andere snelle functies.

## Gameruimte instellingen

Gameruimte biedt je verschillende efficiency-opties en opties om niet te worden afgeleid tijdens het spelen. Tik op het icoon **[Modus]** om het menu te openen.

**Wedstrijdmodus:** verbetert de efficiency, de snelheid van de videoweergave en de snelheid waarmee het apparaat op aanraking reageert. Deze modus leidt tot een hoger accugebruik.

**Gebalanceerde modus:** zorgt voor iedere game voor een optimale balans tussen accugebruik en rendement.

**Energie besparende modus:** verlengt de accuduur door het energieverbruik van de processor te beperken. Geschikt voor eenvoudige games of als je bijna geen accu meer hebt.

In het midden wordt zowel het resterend accuverbruik als de snelheid van de netwerkverbinding aangegeven.

Veeg het menu naar boven voor meer details.

## Meldingen blokkeren

Als je niet gestoord wilt worden door berichten, activeer je **[Meldingen blokkeren]**

Klik op het icoon in de rechteronderhoek om te kiezen of je binnenkomende oproepen wil negeren of blokkeren en/of meldingsstroken wilt blokkeren. Je kunt er ook voor kiezen dat alles gewoon moet worden getoond.

## Zet schermhelderheid vast tijdens gamen

Een plotselinge verandering in de helderheid van het scherm kan ertoe leiden dat je een wedstrijd verliest. Veeg naar boven vanuit de onderkant van het scherm voor het menu en schakel **[Vaste helderheid]** in om ervoor te zorgen dat de schermhelderheid tijdens het gamen niet verandert door de omgevingslichtsensor uit te schakelen.

## Slimme optimalisatie van het netwerk

Stel **Netwerkoptimalisatie** in om de vertraging door de WLAN-verbinding te voorkomen door, indien nodig, ook het 4G/5G-netwerk te gebruiken. Deze instelling gebruikt data van het mobiele netwerk. Raadpleeg je databundel en de tarieven van je provider.

*Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.*

## Binnenkomende oproepen beantwoorden met berichtstroken

Als je in de horizontale modus speelt, verschijnen binnenkomende oproepen als berichtstroken. Je kunt binnenkomende gesprekken opnemen of weigeren zonder te stoppen met gamen, of de game zelfs maar te pauzeren.

## Schermafbeelding

In het menu Gameruimte-assistent kun je schermafbeeldingen of schermopnames maken.

## Zwevend chat-venster

Zwevend chat-scherm biedt je de mogelijkheid om berichten te beantwoorden zonder dat je de game verlaat. Nadat je de app die moet worden getoond, hebt geselecteerd, verschijnt deze als een klein venster aan de zijkant, zodat je razendsnel berichten kunt beantwoorden terwijl je aan het gamen bent.

*Let op: de apps die je in een zwevend chat-venster kunt gebruiken verschijnen in de Gameruimte-assistent.*

## HyperBoost

HyperBoost is een techniek die op systeemniveau geoptimaliseerde oplossingen programmeert. Deze techniek is ontwikkeld door OPPO. HyperBoost versnelt de prestaties wanneer dat nodig is, door *real-time* tweerichtingscommunicatie tussen applicaties en systeembronnen. De telefoon werkt hierdoor een stuk soepeler.

## Wedstrijdmodus

De Wedstrijdmodus die sinds ColorOS 11 beschikbaar is, blokkeert alle binnenkomende oproepen en *social network*-berichten, en beperkt de navigatiegebaren die de game kunnen verstoren, net als de aan-/uitknop en het automatisch uitschakelen van het scherm. Ook worden de zwevende vensters geblokkeerd.

Om de Gamermodus in te schakelen tik op Game-assistent tijdens een game en kies **[Wedstrijdmodus]**

*Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.*

# Contacten

## Nieuw contact maken

Open [Contacten], tik op  in de linkeronderhoek.

Je kunt voor ieder contact extra informatie toevoegen, zoals het werkadres, e-mailadres, de verjaardag, etc. Je kunt ook groepen maken of de beltoon voor een contact aanpassen.

## Contacten importeren / exporteren

Tik op [Contacten] > [  ] > [Instellingen] > [contacten importeren/exporteren]



### Contacten importeren van een extern geheugen

Je kunt contacten importeren van een SIM-kaart, een MicroSD-kaart of van je oude telefoon. Je moet de contacten dan exporteren als een vCard-bestand (\*.vcf) en dat bestand openen op je nieuwe telefoon om ze te kunnen importeren.


**Contacten importeren van een andere telefoon:** importeer de contacten die staan opgeslagen op een andere telefoon.

**Contacten exporteren naar een extern geheugen:** hiermee kun je de door jou gewenste contacten exporteren naar een vCard-bestand (\*.vcf) om ze op een ander apparaat te kunnen importeren.

**Contacten delen:** creëert een vCard-bestand (\*.vcf) en toont je de opties om het contact te delen met anderen.

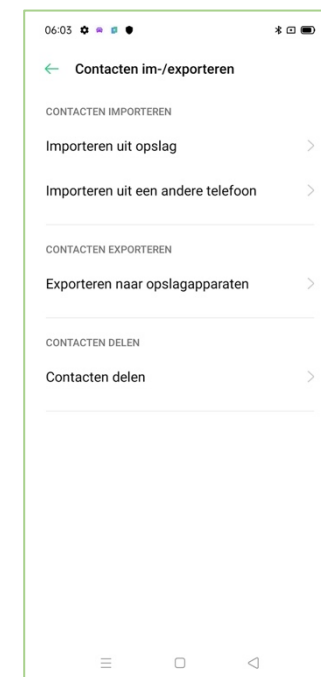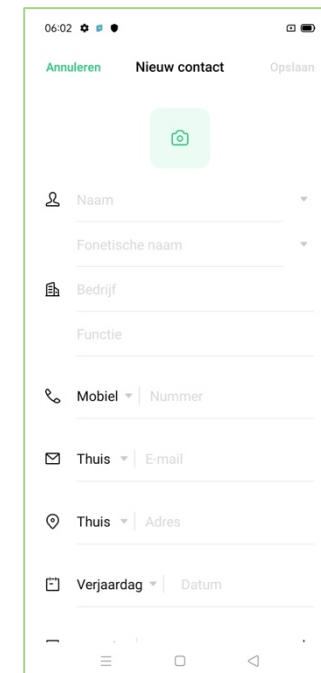


## Contacten beheren

Tik op [Contacten] > [  ] > [Instellingen] om toegang te krijgen tot de instellingen.

## Te tonen contacten

Je kunt ervoor kiezen om alleen de contacten met een telefoonnummer te laten tonen, juist alle contacten te tonen, of alleen die contacten die op een bepaalde plek zijn opgeslagen of die bij een bepaald account horen.


## Dubbele contacten samenvoegen

Tik op [Contacten] > [  ] > [Instellingen] > [Dubbele contacten samenvoegen] en de telefoon gaat op zoek naar dubbele vermeldingen en biedt je de mogelijkheid om ze volautomatisch samen te voegen.

## Contacten beheren

Met deze optie kun je snel contacten zonder naam en/of nummer vinden en contacten met bijzondere of ongeldige tekens verwijderen.

## Favoriete Contacten (VIP)

Als de Stille modus aanstaat, of als je telefoon staat ingesteld om binnenkomende oproepen en berichten te blokkeren in de stand Niet storen, Sneller gamen of anti-intimidatie is geactiveerd, worden alle gesprekken stilgehouden, met uitzondering van de gesprekken van je VIP-contacten. Om een contact favoriet of VIP te maken, zoek je naar het contact en tikt op [  ] > [Toevoegen aan VIP-contacten] en bevestig je keuze.



## Gesprekshistorie



Je kunt de gesprekshistorie met een bepaald contact inzien door op [Contacten] > [Selecteer een contactpersoon] > [Zie alles] te tikken.

## Mijn groepen

Je kunt contacten organiseren in groepen en zo contact leggen met verschillende [Contacten] tegelijk door [Mijn groepen] te kiezen.

## Een nieuwe groep maken

Tik op [Contacten] >  > [Mijn groepen], tik  en geef de nieuwe groep een naam.

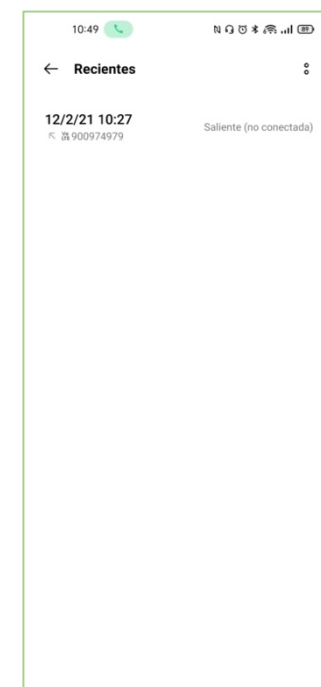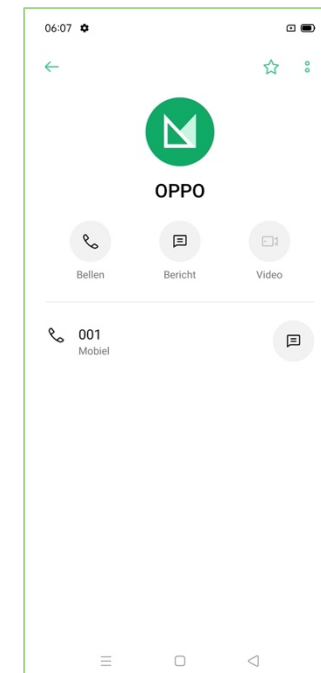

Tik **[Houden]** en kies de leden van de groep en tik vervolgens op **Voeg toe**.


Zo kun je in één klap berichten en e-mails versturen aan alle contacten, of aan een aantal geselecteerde leden van de groep. Je kunt ook de beltoon voor VIP-contacten en van groepen personaliseren.


## Telefoongesprekken

### Bellen

Je kunt iemand bellen door een nummer van een van je contacten te selecteren, of door het nummer in te toetsen of door het nummer terug te zoeken in de lijst met recente gesprekken.

### Handmatig intoetsen

Toets het nummer handmatig op het numerieke toetsenbord in en tik op .

Als je zojuist een nummer hebt gekopieerd, druk op het toetsenbord en kies **[Pegar]** en tik op  om te bellen

### Je contacten bellen

Tik op **[Telefoon]** > **[Contacten]**, kies het gewenste contact uit de lijst en tik op .

## Iemand terugbellen

De telefoon houdt een lijst bij van alle recente gesprekken en oproepen. Je kunt op ieder nummer uit die lijst tikken om direct terug, of opnieuw te bellen.

Open **[Telefoon]** > **[Telefoon]** om de lijst met recente oproepen en gesprekken te zien en tik op het nummer om het te bellen.

Tik op de  die achter het nummer staat om gedetailleerde informatie over het gesprek te bekijken.

## Binnenkomende gesprekken afhandelen

### Binnenkomende oproepen stilhouden

Je kunt alle Binnenkomende oproepen op de volgende manieren stilhouden:

Tik op **Stil** als je wordt gebeld.

Klik op de **Volume omlaag-knop** aan de linker zijkant van de telefoon om de beltoon te stoppen.

### Antwoorden door middel van een SMS


Je kunt snel met een SMS antwoorden als je een oproep moet weigeren.

Tik op **[Telefoon]** >  > **[Instellingen]** > **[Afwijzen met sms]**

Je kunt reageren met een door het systeem ingestelde tekst of je eigen berichten samenstellen.

Tik op **[Bericht]** als je gebeld wordt en selecteer een van de antwoorden uit de lijst.

## Gesprekken doorschakelen

Je kunt gesprekken doorschakelen naar een ander telefoonnummer. Tik op **[Telefoon]** >  > **[Instellingen]** > **[Instellingen gespreksaanbieder]** > **[Oproep doorschakelen]**

Geef aan in welke gevallen je een gesprek wilt doorschakelen, kies uit de volgende mogelijkheden: "Altijd doorschakelen" "Bij in gesprek", "Bij geen antwoord" en "Indien onbereikbaar". Voer het nummer in waarnaar de oproepen moeten worden doorgeschakeld.

*Het kan zijn dat de doorschakelservice niet beschikbaar is. Raadpleeg uw provider.*

## Wisselgesprek

Schakel "Wisselgesprek" in om tijdens een gesprek een bericht over een tweede oproep te ontvangen en het huidige gesprek te kunnen pauzeren om de tweede oproep te kunnen beantwoorden.

Tik op **[Telefoon]** >  **[Instellingen]** > **[Instellingen gespreksaanbieder]** > **[Aanvullende instellingen]** > **[Wisselgesprek]**

## Handelingen tijdens een gesprek

### Volume aanpassen

Je kunt tijdens het gesprek bepaalde geluidsinstellingen aanpassen.

Het volume aanpassen: druk op de volume-omhoog-knop of de volume-omlaag-knop aan de linker zijkant van de telefoon.


Microfoon uitzetten: tik op 

Gesprek in de wacht zetten: tik op 

Speaker van het toestel gebruiken: tik op 


### Een gesprek met meerdere deelnemers beginnen

Als je provider dat faciliteert, kun je gelijktijdig gesprekken tussen meerdere contacten voeren.

Tijdens een gesprek, klik je op  om deelnemers toe te voegen. Keer daarna terug naar het eerste gesprek, tik op het nieuwe nummer en kies **[Oproepen samenvoegen]**

Tijdens een telefonische conferentie kun je kiezen om alleen met een specifiek persoon te spreken of de verbinding met een van de deelnemers te verbreken.

## Andere apps gebruiken tijdens een gesprek

Je kunt andere apps gebruiken terwijl je aan het bellen bent. Tik tijdens het gesprek op het Startscherm en open de app die je wilt. Klik op het -icoon bovenin het scherm om terug te keren naar het gesprek.

## Voorkom fraude en ongewenste oproepen

ColorOS beschermt gebruikers tegen phishing-oproepen en -berichten door automatisch verdachte berichten en oproepen te onderscheppen.

### Blokkeringen en filters

Tik op [Telefoon] >  [Instellingen] > [Regels instellen] of Tik op  >  > [Bloqueos y Filtros] > [Regels instellen]

### Oproepen blokkeren:

Je kunt de volgende regels instellen:

**Blokkeer alle binnenkomende oproepen:** je ontvangt geen binnenkomende oproepen meer, als je tenminste geen VIP-contacten of een *white list* hebt aangemaakt.

**Blokkeer nummers die beginnen met bepaalde cijfers.**

**Blokkeer onbekende nummers:** je moet je wel realiseren dat als je dit instelt, je mogelijk belangrijke oproepen misloopt.

**Blokkeer onbekende nummers op basis van locatie:** je kunt nummers blokkeren die van bepaalde locaties komen.

**Blokkeer binnenkomende oproepen die slechts één keer overgaan en van anonieme nummers:** dit geldt alleen voor onbekende bellers.

## Blokkeer berichten

Tik op [Telefoon] >  > [Instellingen] > [Regels instellen]

**Sleutelwoorden tegen SPAM:** berichten van onbekende nummers die bepaalde door jou opgegeven sleutelwoorden bevatten, worden als SPAM herkend.

**Blokkeer berichten van alle onbekende nummers:** alle berichten van nummers die niet in je contacten voorkomen worden geblokkeerd.

## Geblokkeerde nummers

Je ontvangt geen enkel telefoontje of bericht van de nummers op de zwarte lijst.

### Toevoegen aan de zwarte lijst


Tik op [Telefoon] >  [Instellingen] > [Regels instellen] > [Blokkeringslijst] > [+]

Je kunt de nummers die je wilt blokkeren handmatig invoeren of ze in je contacten of je belhistorie selecteren.

## Altijd toegestane nummers (*white list*)

Gesprekken en berichten van nummers uit de *white list* worden nooit geblokkeerd.

### Toevoegen aan de *white list*

Tik op [Telefoon] >  > [Instellingen] > [Regels instellen] > [Acceptatielijst] > [+]

Je kunt de nummers die je wilt blokkeren handmatig invoeren of ze uit je contacten of je belhistorie selecteren.

## Blokkeer meldingen

Beslis of je wel of geen meldingen op je scherm wilt ontvangen.

# Berichten

## SMS versturen en ontvangen

### Nieuw bericht

Tik op **[Berichten]** >  in de rechteronderhoek.

Voer het nummer van de ontvanger in of tik op  om één van je contacten te selecteren. Je kunt meerdere ontvangers tegelijk opgeven.

Als je je tekst hebt geschreven tik je op  om het bericht te versturen.

### Berichten zoeken

Je berichten worden automatisch bewaard in de berichtenlijst.


In de berichtenlijst kun je op de naam tikken om de gesprekshistorie met die persoon te bekijken.


Tik de zoekwoorden in de zoekbalk om de berichten te zien waar dat woord in voorkomt.


## Bellen vanuit een tekstbericht

Je kunt vanuit een tekstbericht bellen naar de afzender van dat bericht door op het nummer te tikken dat in de linkerbovenhoek staat.


## Foto's, video's en geluidsfragmenten versturen

Tik op **[Berichten]** >  om een nieuw bericht te creëren. Tik op  in de linkeronderhoek van het scherm en:

Tik op  om een foto uit de fotobibliotheek te verzenden.


Tik op  om een nieuwe foto te maken.

Tik op  om een video uit de bibliotheek te kiezen of een nieuwe video op te nemen.

Tik op  om een geluidsfragment te kiezen of een nieuw geluidsfragment op te nemen.

*Let op: klik op de rode knop onder in het scherm om de opname te starten. Tik op  als de opname klaar is.*

Je kunt de gekozen afbeeldingen zien of verwijderen in het bewerkingsvenster.

Tik op  om te versturen.

## Foto's, video's bekijken en geluidsfragmenten beluisteren



Videob berichten kun je direct vanuit de berichtenlijst bekijken.

De foto's en de berichten met geluid worden getoond als een link naar een website.

Klik op het bericht en open de link om de foto te bekijken of een geluidsfragment te beluisteren.

Klik [Bewaar](#) om de foto of de audio naar je telefoon te downloaden.

## Visitekaartje versturen

Tik op **[Berichten]** >  om een nieuw bericht te creëren. Tik op  in de linkeronderhoek van het scherm en:

Tik op  om je visitekaartje te selecteren.

Kies [Tekst](#) om alleen de basisgegevens te versturen. Kies het contact aan wie je het bericht wilt sturen en tik op [Voeg toe](#).

Kies [VCard](#) om een complete versie van je visitekaartje te versturen. Kies het contact aan wie je het bericht wilt sturen en

tik op [Voeg toe](#).

Klik op  om te verzenden.

## Berichten en conversaties kopiëren, wissen en markeren

### Berichten wissen

Je kunt berichten een voor een verwijderen of meerdere in één keer.

Houd een bericht ingedrukt om het te kopiëren, delen, verwijderen of als favoriet. Je kunt een bericht ook ingedrukt houden om het opnieuw te verzenden, te wissen of van je favorietenlijst te halen.

### Chats wissen

Zoek in de berichtenlijst de chat die je wilt verwijderen. Houd je vinger op de conversatie ingedrukt en kies

[Verwijder gesprek]

# Bestandsbeheer

## Automatische bestandsclassificatie

Het bestandsbeheer detecteert en deelt de bestanden automatisch in en worden getoond [Audio](#), [Video](#), [Foto's](#), [Documenten](#), [APK](#) (Android packages) en [Downloads](#).

Je kunt snel naar de bestandslijst gaan vanaf het Startscherm door op het tabblad [Categorieën](#) te tikken.


Tik op [Recente](#) om de onlangs gebruikte bestanden te zien.

## Mappenbeheer

Klik op [\[Bestandsbeheer\]](#) > [\[Telefoonopslag\]](#) om te bestanden op je telefoon te beheren.

ColorOS geeft aan door welke app het bestand is gemaakt en om welk type bestand het gaat.

Bijvoorbeeld, in de map "Opnames" staan alle door de app "Opnames" opgenomen geluidsfragmenten.

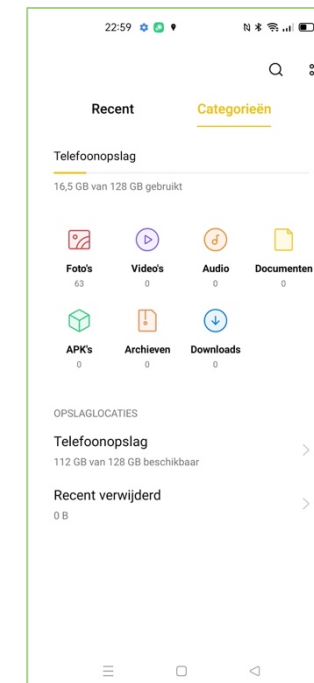

## Als privé aanmerken

Je kunt een bestand als privé aanmerken. Privé-bestanden worden niet weergegeven in Bestandsbeheer. Om ze te kunnen zien, moet je de [Privékluis](#) openen.

Druk langdurig op het bestand om het te selecteren. Klik op **[Meer]** > **[Instellen als privé]**

Om toegang te krijgen tot de Privékluis, houd de knop **[Recent]** of **[Categorieën]** ingedrukt, of voeg een directe toegang tot de kluis toe aan het Startscherm.

# Telefoonbeheer

Met Telefoonbeheer beschik je over een veiligheids- en optimalisatiecentrum met handige gereedschappen voor het opruimen van het geheugen, privacy-instellingen, systeemtests etc.

## Analyseren en optimaliseren


Door in de [Telefoonbeheer] te gaan, krijgt u een cijfer te zien dat de staat van het apparaat aangeeft.

Tik op [Optimaliseren] om het systeem te analyseren en te optimaliseren.

## Het geheugen opruimen

Het systeem analyseert automatisch gedupliceerde bestanden, apps, cache, pakketten en andere achtergebleven zaken om een grote schoonmaak te houden en geheugenruimte vrij te maken.

*Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.*

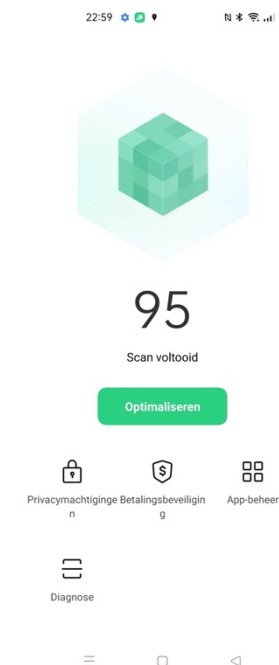

## Privacy instellingen

Tik op **[Privacymachtigingen]** om te privacy instellingen van iedere afzonderlijke app te bekijken en aan te passen.

De juiste instelling van die instellingen helpt bij het verminderen van het accuverbruik en voorkomt het vrijgeven van je gegevens.

## Virusscanner


Klik op "Virusscanner" om het automatisch scannen van virussen te starten en eventuele malware en verdachte bestanden te detecteren.

Tik op **[Telefoonbeheer] > [Instellingen] > [Virusscan-engine]** om de virusscanner te kiezen die je wilt gebruiken.

*Let op: het kan zijn dat deze optie niet beschikbaar is in jouw land of jouw regio.*

## Betalingsbeveiliging

Klik op **[Betalingsbeveiliging]** om te beginnen met het verifiëren van de veiligheid van het systeem. Bijvoorbeeld met de controle van de betaalomgeving wordt gekeken of het systeem is bijgewerkt met de laatste beveiligingspatches, of de netwerkverbinding betrouwbaar is, of er malware is geïnstalleerd, etc.

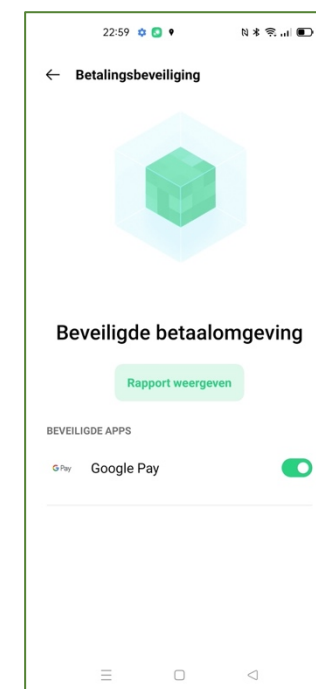

## Het checken van de onderdelen


Biedt je de mogelijkheid een diagnose van je telefoon uit te voeren, waarbij zowel de software als de hardware wordt gecontroleerd. Tik op **[Telefoonbeheer]** > **[Diagnose]** > **[Doorgaan]** om de diagnose te starten.

Je kunt kiezen welke onderdelen je wilt checken of eenvoudigweg op **Checken** klikken om alles te controleren.

Na de diagnose wordt een rapport opgemaakt dat aangeeft of de hardware en de software naar behoren functioneren.

## Testverslagen

Tik op **Testverslagen** om de eerdere diagnoses te kunnen zien.

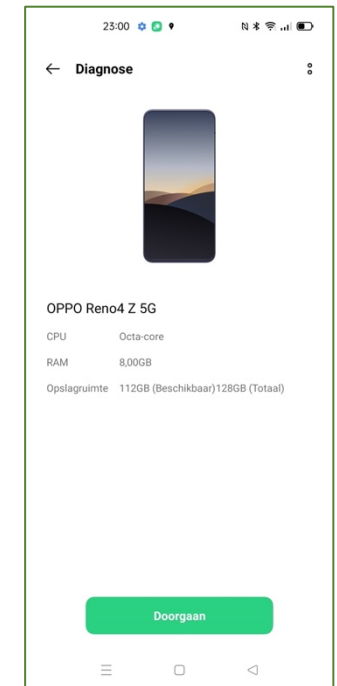

# Opnamefunctie

U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om geluiden, gesprekken, conferenties, interviews of gesprekken op te nemen.

## Standaard opname

Tik op de [Rode knop](#) om te beginnen met opnemen.


Je kunt tegelijkertijd andere apps gebruiken, de opname zal op de achtergrond verder gaan. Om terug te keren naar de **[Recorder]**, tik op de rode balk aan de bovenkant van het scherm of veeg naar beneden om het meldingscentrum te openen en tik op de lopende opname.

## Opname van een bijeenkomst of een interview

Deze manieren van opnemen zijn geoptimaliseerd voor gebruik in die specifieke situaties om een beter resultaat te bereiken.

**Opname van een bijeenkomst:** geschikt voor bijeenkomsten met meerdere deelnemers. De instellingen voor deze opname zorgen ervoor dat de stemmen van de deelnemers helderder worden opgenomen.

**Opname van een interview:** geschikt voor dialogen. Plaats de bovenkant van de telefoon naar de interviewer en de onderkant naar de geïnterviewde, om de microfoons in beide uiteinden van de telefoon optimaal te benutten.

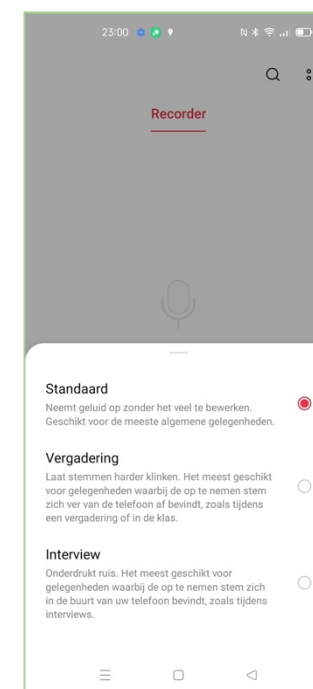

Tik op **[Recorder]** > **[Standaard]** om te kiezen uit de verschillende opnamemanieren.

## Opnames beheren

De opnames worden opgeslagen in **[Bestandsbeheer]** > **[Audio]**, de naam van de opname is standaard **[Opname + modus + bestelnummer]**.

## Een opname selecteren

Tik op een opname om de speler te openen met gedetailleerde informatie met geluidsgolven en de voortgang.

Tik op **[Mark]** aan de linkerkant naast Afspelen/Pauzeren om een tijdsmarkering te plaatsen om later snel naar de belangrijke momenten terug te kunnen keren.

# Kompas

Gebruik het kompas om je te oriënteren. Het toont je in welke richting je gaat en je kunt je positie bepalen aan de hand van de lengte- en breedtegraad.

## Kompas kalibreren


Kalibreer het kompas voor je het de eerste keer gebruikt. Balanceer je telefoon terwijl je hem weg houdt van mogelijke interferentiebronnen.

## Bekijk de richting waarin je telefoon wijst

Gebruik het kompas om je in de juiste richting te verplaatsen.

Plaats je telefoon horizontaal om de lengte- en breedtegraad en de richting te kunnen zien.

De rode pijl wijst naar het noorden, zodat je je kunt oriënteren. In het onderste deel van je scherm verschijnen de lengte- en breedtegraad van je huidige positie.

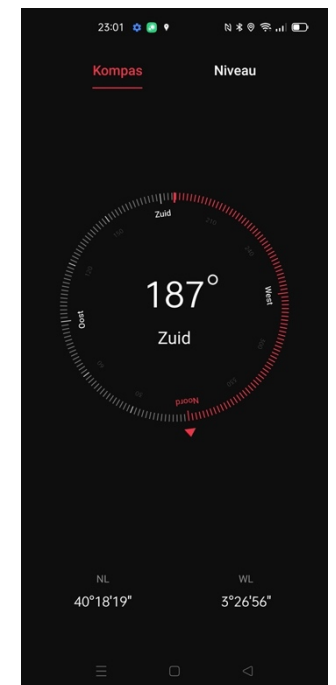

# Rekenmachine

## Basisberekeningen

Je kunt standaard basisberekeningen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Tik op **[C]** om de getallen in je huidige scherm te wissen.

Klik op de klok-icoon om de eerder gemaakt berekeningen te kunnen zien.

Klik op het vierkante symbool om de rekenmachine in een zwevend scherm te openen.


Verschuif  om de wetenschappelijke rekenmachine te openen.

## Direct online valuta omrekenen

Je kunt eenvoudig valuta omrekenen. Tik op Wisselkoers boven in het scherm. Het online omrekenen van de valuta gebeurt met de gegevens 'Webull', daarvoor is uiteraard een netwerkverbinding nodig.

## Conversies van andere eenheden

Tik op **[Eenheidomrekening]** om conversies uit te voeren van lengtematen, oppervlakten, inhoudsmaten, snelheid, gewichten, temperatuur, vermogen en druk.

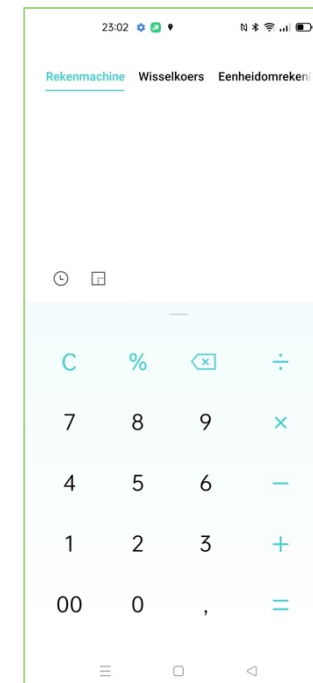

# Telefoon klonen

De kloonfunctie geeft je de mogelijkheid om opgeslagen gegevens van je oude telefoon (inclusief instellingen, foto's, contacten en apps) snel en eenvoudig naar je nieuwe telefoon over te zetten.

## Importeren van een andere OPPO-telefoon



Als je oude toestel een OPPO-telefoon is open je **[Telefoon klonen]** op beide toestellen en volg je de instructies op het scherm om de gegevens over te zetten.

## Importeren van een Android-telefoon

Als je wilt importeren van een Android-telefoon, heb je Telefoon klonen op het oude toestel nodig. Denk eraan dat beide toestellen voldoende opgeladen moeten zijn. Als je oude telefoon niet over Telefoon klonen beschikt kun je het downloaden in de Google Play Store® of op de officiële website <https://i.clonephone.coloros.com/download>

Selecteer **Nieuwe telefoon** of **Oude telefoon** op het juiste toestel en volg de instructies op het scherm. Je moet toestemming geven om je camera van je oude toestel te bereiken om de QR-code op je nieuwe toestel te kunnen scannen.

Als beide toestellen gepaard zijn, worden de gegevens automatisch overgezet met behulp van een persoonlijke hotspot.

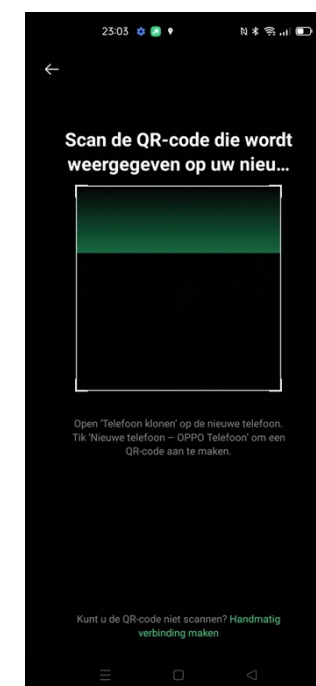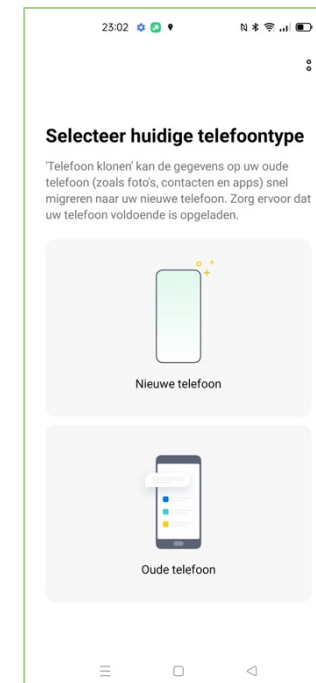

## Importeren van een iPhone®

Om van een iPhone® te kunnen importeren moet je eerst je gegevens met je iCloud®-account synchroniseren. Tik na de synchronisatie op [Importeren van een iPhone](#) in de app Telefoon klonen, introduceer je accountgegevens en gebruik de gegevens in de iCloud® om ze te importeren op je nieuwe telefoon.



# Weer

Krijg actuele weersinformatie en weersverwachtingen van verschillende steden.

*Let op: weer verzamelt persoonlijke informatie, zoals je locatie en opslaggegevens van je toestel. Accepteer de voorwaarden om de functies te gebruiken.*

## Bekijk het actuele weer en de weersverwachting

Je kunt de actuele weersinformatie en weersverwachtingen van je huidige locatie of van andere steden bekijken. Tik op **[Weer]** en op je scherm verschijnt de informatie van je huidige locatie. Als je scrollt naar de onderkant van je scherm kun je de verwachting per uur en per dag zien, net als de verwachting voor de komende 15 dagen. Tik op [15-daagse verwachting](#) en de verwachting wordt getoond in je standaard browser.

## Het weer van meerdere steden tonen

Tik op het gebouw-symbool in de rechterbovenhoek, tik op **+** en voer de naam van de stad in om de weerssituatie te tonen. Veeg van links naar rechts om van stad te wisselen en het weer van de diverse gekozen steden te zien.

Om een stad te verwijderen, tik op het gebouw-symbool **> [Bewerk]**, selecteer een stad en tik op **[Van afkomen]**.



*Klimatologie is geen exacte wetenschap, dus gebruik de informatie op de juiste manier.*

# Klok

## Klokinstellingen

Open [Klok] > [Instellingen] > [Datum en tijd]

## 24-uursmodus

De klok van de telefoon wordt standaard in de 24-uursmodus getoond. Als je de 24-uursmodus uitzet, wordt de tijd in de 12 uursmodus getoond.

## Gebruik van de netwerktijd

Activeer [Automatisch instellen] om de tijd te synchroniseren met de netwerktijd van de server van je provider.

## Tijdzone

Kies de tijd in overeenstemming met de tijdzone waar je je bevindt. Als je de netwerktijd gebruikt gaat dat automatisch.

## Dubbele klok

Nadat je Dubbel horloge hebt geactiveerd, toont het vergrendelscherm of de klok-widget de tijd in twee verschillende tijdszones als je niet thuis bent.


### Je thuislocatie instellen

Tik op **[Klok]** > **[Instellingen]** > **[Datum en tijd]** > **[Dubbele klok]**

Tik op **[Gebruikelijke woonplaats]** om je woonplaats te selecteren nadat je de voorwaarden hebt geaccepteerd.

Tik op **[Dubbele klok weergeven Aan]** om te kiezen waar de dubbele klok moet worden getoond.

## Alarm


Open **[Klok]** > **[Alarm]** en tik op  in de rechteronderhoek om een alarm in te stellen. Stel de alarmtijd in en geef de wekker een naam.


Tik op **Aangepast** en op **Herhalen** om de dagen in te stellen waarop het alarm moet afgaan.

Tik op **Beltoon** om andere alarmgeluiden in te stellen.

Tik op **Trillen** om de trilfunctie in te stellen. Deze instelling wordt niet beïnvloed door de instellingen voor trillen van uw telefoon.

Met **Sluimeren** gaat de wekker over 5 minuten weer, nadat je op de knop om de wekker uit te zetten hebt gedrukt.

Tik op  om af te sluiten.

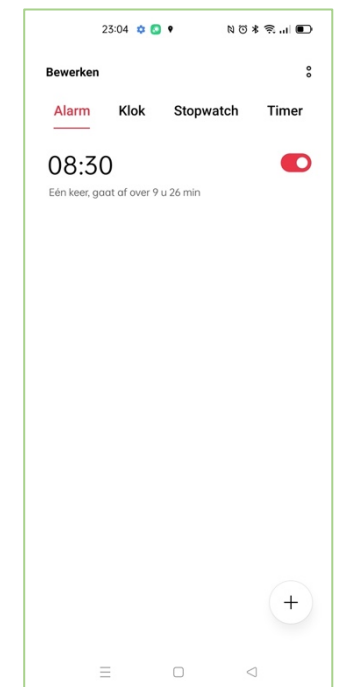

## Wijzigen of verwijderen van een alarm

Gebruik de schakelaar rechts naast een alarm om een alarm aan of uit te zetten zonder het te verwijderen.

Om een alarm te bewerken, tik op het alarm in de lijst met wekkers.

Om een alarm te verwijderen, tik op **Wijzigen** in de lijst of druk op de naam van de wekker en tik op de knop **Verwijderen**.

**Wekkergeluid aangepast aan het weer:** het geluid van de wekker past zich aan het actuele weer. Tik op een alarm, kies **[Beltoon]** > en schakel **Weersafhankelijk** in.


## Wereldklok

Open **[Klok]** > **[Klok]**, tik op **+** in de rechteronderhoek om steden, landen of kleinere plaatsen toe te voegen.

Tik om de lokale tijd van die plek aan de lijst toe te voegen.

Om een plaats te wissen tik op **Wijzigen** in de linkerbovenhoek of druk op de betreffende klok en tik op **Verwijderen**.

Om de wereldklok aan je Startscherm toe te voegen. Druk met je vinger op het Startscherm en tik op **[Widgets]** en sleep de Wereldklok naar het Startscherm.

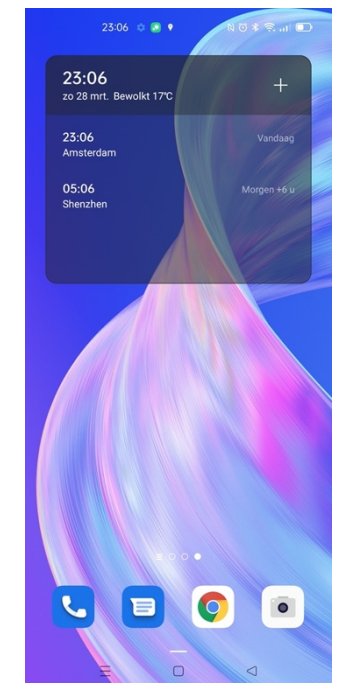

## Stopwatch

Open **[Klok]** > **[Stopwatch]** Klik **Start** om de tijdwarneming te starten. Je kunt andere apps gebruiken terwijl de Stopwatch in de achtergrond doorwerkt.

Om rondetijden vast te leggen, tik op **Ronde**.

Tik op **Stoppen** om de tijdsregistratie te stoppen, en **Reset** om de Stopwatch te resetten.

## Timer



De timer (of kookwekker) stelt u in staat om af te tellen in diverse situaties. Standaard staan al drie timers ingesteld **Tanden poetsen**, **Gezichtsmasker** en **Eieren koken**. Kies de timer die je nodig hebt en tik op **Start** om de timer te starten.

Je kunt ook eigen timers toevoegen: tik op [+], stel de gewenste tijd in en tik op **Bewaar**.

Je kunt timers die je niet (meer) nodig hebt wissen door te tikken op **Wijzigen** in de linkerbovenhoek.

Nadat je de gewenste tijd hebt ingesteld, tik op **Start**.

Je kunt de timer pauzeren door op **Pauze**, te tikken. Als je de timer wilt stoppen klik je op **Annuleer**.

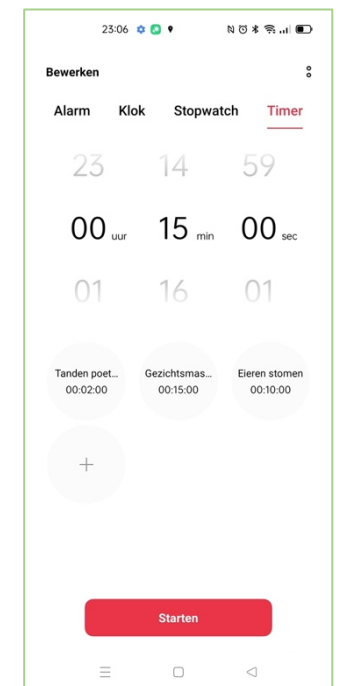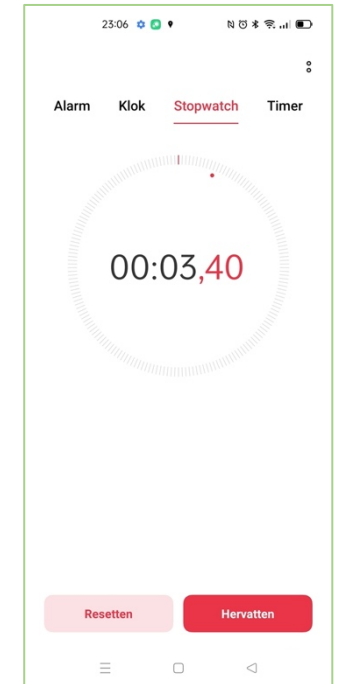


# Control Center

Het Control Center biedt directe toegang tot de veelgebruikte functies, laat je meldingen zien en bepaalde functies van je telefoon aan of uit zetten.

Veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm om in het Control Center te komen.

Druk op een icoon om zijn instellingen aan te passen.

## Pictogrammen veranderen of reorganiseren

Open het Control Center verder door op het zwevende scherm naar beneden te vegen, tik op  in de rechterbovenhoek en houd je scherm vervolgens ingedrukt op een pictogram om de pictogrammen naar de meldingsbalk te kunnen slepen, of ze daar uit te verwijderen.

## Snelle handelingen

### Verbindingen

**Vliegtuigmodus:** schakel alle draadloze verbindingen in of uit.

**Mobiele data:** schakel Mobiele data in of uit.



**WLAN:** schakel je Wi-Fi-verbinding in of uit

**Bluetooth:** schakel Bluetooth in of uit.

**Persoonlijke hotspot:** schakel Persoonlijke hotspot in of uit.

**OPPO Share:** schakel de communicatiefunctie tussen OPPO-telefoons in of uit.

**NFC:** schakel NFC-communicatie in of uit.

**Locatievoorzieningen:** schakel de toestemming om je locatie te delen in of uit

**Dichtbij delen:** schakel het systeem voor uitwisseling van bestanden met apparaten die zich in de buurt bevinden (Nearby Share) in of uit.

## Meldingen

**Stille modus:** alle meldingen stilhouden.

**Niet storen:** houd alle binnenkomende gesprekken en meldingen stil, maar deze worden niet geblokkeerd.

**Nachtmodus:** schakelt de concentratiemodus in en uit.

## Hulp bij toegankelijkheid

**Eenhandige modus:** verkleint de maat van het scherm in het geval je je telefoon met één hand wilt kunnen bedienen.

**Automatisch draaien:** schakel automatisch draaien van het scherm in of uit.

**Schermblokkeren:** schakel snel blokkeren van het scherm in.

## Andere acties

**Zaklamp:** schakelt de LED-lamp van de telefoon als zaklamp in.

**Rekenmachine:** maak snel een berekening.

**Snel zoeken:** open de OPPO-browser en zoek op het internet.

**Energiebesparing:** schakelt de energiebesparingsmodus in.

**Camera:** tik om een foto's, selfies en video's te maken.

**Google Assistant:** open de Google®-assistent



**Schermafbeelding:** tik om een schermopname te starten.

**Oogcomfort:** Schakelt de donkere modus in of uit.

**Screencast:** cast je scherm naar compatibele schermen via Wi-Fi.

# Eenhandsbediening

De eenhandsbediening zorgt ervoor dat de schermweergave dusdanig wordt verkleind dat je je telefoon makkelijker met één hand kunt bedienen.

Open het **[Control Center]** en tik op  om deze modus in te schakelen. Als je het symbool niet ziet, tik je op .

Als deze modus is geactiveerd, tik op de knoppen [**<** **>**] om te switchen dus links- en rechtshandig.

Tik op de knop boven in het scherm om de Eenhandige modus te verlaten.

# Focusmodus

Om je op je werk of studie te concentreren kun je de **[Focusmodus]** gebruiken. De telefoon blokkeert gesprekken en meldingen van de geselecteerde apps om je te concentreren op de taken die je onderhanden hebt. Je kunt ook een weekschema van afleidingsvrije perioden instellen,

## Afleidingsvrije of focus-modus inschakelen

Open het **[Control Center]** > **[Focusmodus]**. Als je de Focusmodus voor de eerste keer inschakelt, moet je de apps kiezen die je wilt pauzeren.


## Een (focus)pauze instellen

Je kunt een periode tussen 5 minuten en een half uur instellen, om even je telefoon te kunnen gebruiken. Na de ingestelde pauzetijd gaat de telefoon terug in de Focusmodus.

# OPPO Share

Gebruik OPPO Share om draadloos bestanden uit te wisselen met andere OPPO-apparaten.


## OPPO Share inschakelen

De ontvanger moet het **[Control Center]** openen en schakel **[OPPO Share]**  in.

Selecteer de bestanden die je wilt delen, tik op Verzenden en tik vervolgens op de gedetecteerde OPPO-telefoon.

Als op het andere apparaat Ontvangen wordt gekozen, begint de overdracht.

*Let op: OPPO Share schakelt vanzelf uit als het langer dan vijf minuten niet wordt gebruikt.*

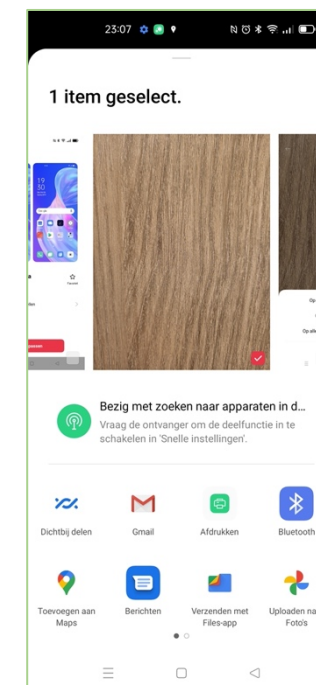

## Dichtbij delen

Met Google Nearby® (Dichtbij delen) kun je verbindingen met andere apparaten vinden en tot stand brengen zonder met het internet verbonden te hoeven zijn. Je kunt verbinden met apparaten in de buurt, multiplayer-games spelen, *real time* samenwerken in groepen, bestanden delen met of verzenden aan compatibele apparaten.

*Google Nearby vereist Android 10 of hoger en activatie van de functie op je Google-account.*

## Hoe werkt Dichtbij delen


Als je een voor Dichtbij delen geschikte app opent en iemand in de buurt heeft dezelfde app geopend, vragen beide toestellen vanzelf of jullie je telefoons willen verbinden.

Om te verbinden met Google en om informatie over gedeelde apps te kunnen ontvangen, moet Nearby kleine informatiepakketjes verzenden via je mobiele dataverbinding of een Wi-Fi-netwerk.

Dichtbij delen registreert, bekijkt en verstuurt geen persoonlijke informatie van je telefoon. Als je toestemming geeft voor de koppeling, worden de gegevens uitgewisseld via externe servers. De telefoons zijn niet direct aan elkaar gekoppeld.

*Nota: neem contact op met de ontwikkelaars van de app om te weten te komen hoe ze Nearby gebruiken.*

*(Bron: Helppagina van Google®)*

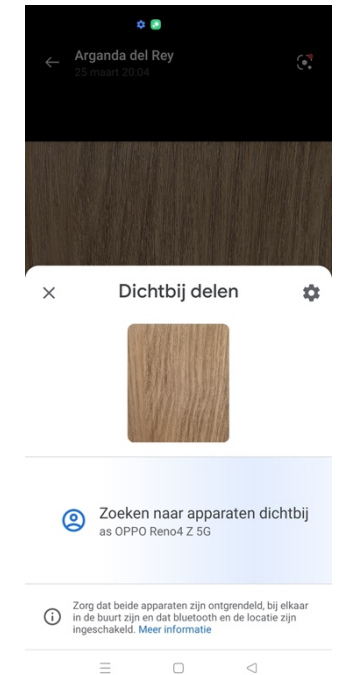

## Delen met Dichtbij delen

Tik op [Sturen] > [Nearby] om multimedia-inhoud van welke app dan ook te delen.

# Bureaublad

## Directe toegang tot bepaalde functies

Nadat Directe toegang tot bepaalde apps is ingesteld, houd het icoon van de app ingedrukt om een snelmenu te zien waarmee je toegang kunt instellen tot specifieke functies zonder eerst naar het menu van de app te hoeven gaan.



## Multitasking

Met Multitasking kun je snel tussen apps wisselen en gebruik te maken van multitasking.

Open het multitasking-menu of recente apps door op het pictogram te tikken. Je kunt ook vanaf de onderkant van het scherm omhoog vegen om de multitasking-interface te activeren op basis van de instellingen van je navigatietoetsen.

Navigeer door alle beschikbare apps door je vinger of naar links of naar rechts te vegen.

Tik op **[Alles sluiten]** om alle openstaande apps te sluiten.

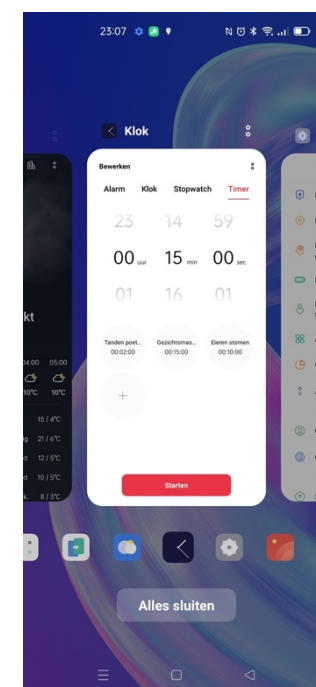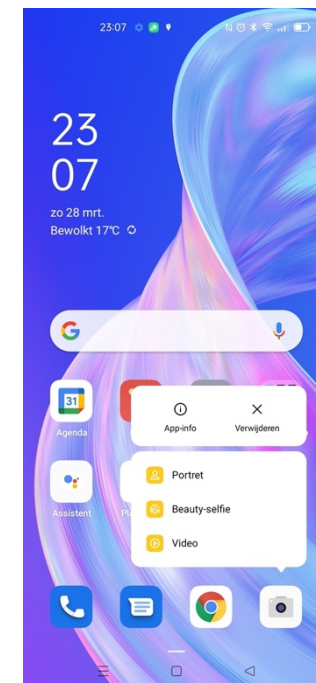

## FlexDrop

De nieuwe functie FlexDrop stelt je in staat om apps in een klein zwevend venster te bewaren en om de wijzigingen in verschillende apps in één oogopslag te kunnen bekijken.



Vanuit het menu Multitasking kies je **[Mini Windows]** of **[Zwevend raam]** uit het menu voor de app die je wilt. Je kunt ook naar FlexDrop vanuit de [Slimme zijbalk](#).

Als FlexDrop actief is kun je de grootte van het zwevende venster aanpassen door het venster ingedrukt te houden. Je kunt het venster ook naar verschillende opties slepen om snel van modus te wisselen.

## Apps herschikken

De apps op het Startscherm kun je indelen zoals jij dat wilt.

Houd je vinger op een app ingedrukt en sleep het icoon naar de pagina en de plek die je wilt en laat het daar los. Veeg je vinger naar links of naar rechts om van pagina te wisselen.

**Meerdere apps tegelijkertijd verplaatsen:** druk op het Startscherm in een gebied zonder apps om in de Edit-modus te komen. Er verschijnt een selectiekader in de rechterbovenhoek en selecteer de apps die je wilt verplaatsen.



## Mappen creëren

Je kunt je apps ook in mappen groeperen, zodat het Startscherm netjes georganiseerd is.


Je kunt een map creëren door een icoon boven op een ander icoon te slepen. Sleep de apps die je wilt groeperen naar de gewenste map.

Om de naam van een map te wijzigen, tik op het naamveld, voer de naam in en tik daarna op het scherm buiten het naamveld om de naam van de map op te slaan.

Als je een map verwijdert, worden alle in de map opgeslagen apps weer los op het scherm geplaatst.

## Apps verwijderen

Je kunt apps op ieder moment verwijderen. Houd de app ingedrukt tot er een dialoogvenster verschijnt en klik vervolgens op **[Verwijderen]**. Er volgt een venster waarin je wordt gevraagd het verwijderen te bevestigen.

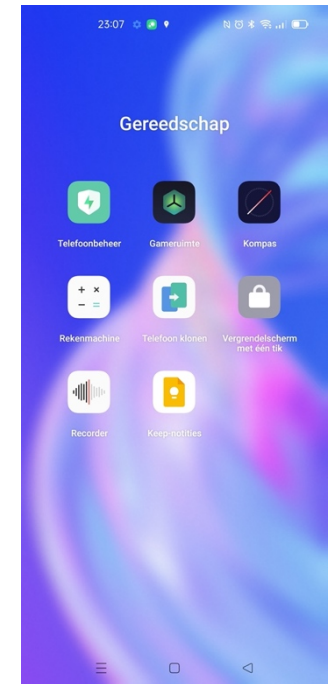

# Camera en Foto's

ColorOS geeft je volledige controle over je foto's: experimenteer met de verschillende opnamemogelijkheden en haal maximaal profijt uit de camera's van je toestel.

## Camera

### Foto's maken

Open de app **[Camera]**. Standaard opent de camera in de **Automatische modus** met **1x** zoom. Het AI-systeem (Artificiële Intelligentie) van de camera-app herkent automatisch het beeld dat u wilt vastleggen en stelt de beste instellingen in.


*Let op: check of uw model over de AI-technologie van OPPO beschikt.*

### De belichtingsinstellingen aanpassen


Tik op een willekeurig gebied om de belichtingsinstellingen te kunnen zien. Houd je vinger op de regelaar en verschuif omhoog om de belichtingstijd te verlengen en omlaag om te verkorten.

## Gebruik van de Zoom

Je toestel kan verschillende lenzen hebben om (optisch) te zoomen. Het kan ook zo zijn dat je telefoon alléén over een digitale zoom beschikt, of over een combinatie van beide.

Tik op de knop  om het zoomniveau aan te passen. Met iedere tik wordt verder ingezoomd, hou je de knop ingedrukt kun je de zoom traploos instellen door naar links of rechts te slepen.

## Flitser gebruiken

Tik op het  symbool om de flitser in- of uit te schakelen. Er zijn de volgende opties:


**Uit:** de flitser wordt in geen enkel geval gebruikt.

**Aan:** de flitser wordt altijd gebruikt.


**Automatisch:** de belichtingsmeter berekent de waarde van het omgevingslicht en zal de flitser gebruiken als dat nodig is.

**Invullicht:** de flitser fungeert als een extra lamp om de belichting van de foto te verbeteren.

## Kleurwaarde-boost

De Kleurwaarde-boost-modus verbetert het kleurengamma, zodat je foto's levendig en helder worden. Iedere pixel wordt geanalyseerd om de kleuren te optimaliseren voor de gekozen opnamemodus. Tik op  aan de bovenkant van het scherm om Kleurwaarde-boost in- of uit te schakelen.

## Filters


Je kunt filters toevoegen terwijl je foto's neemt en de verschillende visuele effecten van dat filter aanpassen. Tik op  aan de bovenkant van het scherm om het gewenste filter te kiezen.

## HDR hoog dynamisch bereik

HDR (High Dynamic Range) kennen we als een manier om foto's met hoog dynamisch bereik te maken. Als HDR is ingeschakeld, hebben je foto's een groter dynamisch helderheidsbereik, met een beter contrast en ze lijken meer op wat wij met onze ogen waarnemen. Tik op HDR, je kunt het instellen op "Aan", "Uit" of "Automatisch".

## Verbeteren met AI

Het systeem van Artificiële Intelligentie (AI) van je telefoon garandeert je het beste resultaat bij het maken van portretfoto's. De AI kan waarden en filters zo instellen voor iedere te fotograferen persoon aan de hand van de tint van de huid, leeftijd en belichtingsomstandigheden.


Je kunt ook de waarden voor 8 verschillende categorieën handmatig instellen. Tik op  om de Schoonheidsmodus in te schakelen. Versleep de schuifregelaar van ieder categorie om het gewenste niveau van de Schoonheidsmodus in te stellen.

# Camera-instellingen

Open **[Camera]** > **[Schuif het bovenste menu]** om met een veeg naar beneden toegang te krijgen tot de Snelle instellingen van de camera.

**Formaat:** je kunt kiezen uit de volgende beeldverhoudingen: 4:3, 1:1 (vierkant), Schermvullend of 16:9

**Zelftimer:** je kunt kiezen tussen 3 of 10 seconden.

**48 MP:** Gebruik deze optie om een foto te maken met de maximale resolutie. In deze modus zijn sommige functies uitgeschakeld. Tik op **[Camera]** >  om naar de instellingen te gaan.

## Algemeen

**Volumeknop:** stel een functie voor de volumeknop in.

**Sluitergeluid:** de camera geeft geluid bij het maken van een foto.

**Locatie:** markeer je foto's met de plek waar hij is gemaakt (geolocaties).

**Selfie spiegelen:** voorkomt dat selfies, of andere foto's gemaakt met de camera aan de voorzijde, spiegelbeeldig worden getoond.

## Fotografeermethoden

**Aanraken om een foto te maken:** je kunt een foto maken door op de weergave van de zoeker op het scherm te tikken.

**Gebaren gebruiken om een foto te maken:** dit kan alleen met de frontcamera (selfiecamera). Bediening met behulp van gebaren maakt het mogelijk een groepsfoto te maken door een handgebaar. Als je deze functie voor de eerste keer gebruikt, volg de instructies op het scherm om de Bediening met gebaren te configureren. Til één hand op als je voor de camera staat om de zelftimer van drie seconden te starten.

**Raster:** Toon het raster op het scherm om beter te kadreren.

**Scèneherkenning door AI:** Schakel de automatische modus in of uit.

**Watermerk:** Je kunt een watermerk aan je foto's toevoegen. Standaard wordt de naam en het model van je telefoon gebruikt. Je kunt het watermerk personaliseren en de tijd en datum of de locatie toevoegen. Ook de naam van de fotograaf kun je toevoegen. Bedenk wel dat de naam van de fotograaf aan iedere foto met watermerk wordt toegevoegd vanaf het moment dat die naam is ingevoerd. De naam kan wel weer worden verwijderd of aangepast.

## Video's

**Videoresolutie:** standaard wordt een video met een resolutie van 1080p en met 30 fps (beelden of frames per seconde) opgenomen. Afhankelijk van het model van je telefoon, kun je kiezen tussen andere instellingen voor de resolutie en beeldsnelheid.

Hoe hoger de beeldsnelheid en hoe hoger de resolutie, hoe groter het videobestand dat je aanmaakt wordt.

*Let op: raadpleeg de specificaties van het model van je telefoon om de mogelijkheden te leren kennen.*


**Resolutie van een slow motion video:** Je kunt de resolutie van een SLO-MO video instellen op en 720P of 1080P. Hoe hoger de resolutie, hoe meer ruimte het videobestand inneemt.

**Videocodering:** kies welke van de twee beschikbare codes (H.264 of H.265) je wilt gebruiken.

**Terug naar standaardinstellingen:** zorgt ervoor dat de instellingen van de camera weer op de originele waarden worden ingesteld.

## Portretmodus

Met de Portretmodus maak je makkelijk natuurlijker en indrukwekkender portretten. De portretmodus is zowel beschikbaar op de frontcamera als op die aan de achterzijde van je telefoon en je kunt de scherptediepte makkelijk aanpassen.

Je kunt ook de **Ultra-scherpe modus** inschakelen om het detailniveau van je portretten te verhogen. Tik op [Camera] >  en schakel de functie in.

## Nachtmodus

In de nachtmodus neemt de camera meerdere foto's achter elkaar met verschillende sluitertijden om aan de hand van met AI verbeterde algoritmes één beeld samen te stellen.

De ingebouwde AI Ultra Clear-motor is in staat om 21 categorieën met beeldelementen in 800 verschillende scènecombinaties te herkennen. Als je foto's in de Nachtmodus neemt, herkent de camera automatisch de beste opname.

Je kunt ook de optie **[Statief]** modus activeren om foto's te maken in een omgeving met extreem weinig licht.

*Zowel in de Nachtmodus als in de Statiefmodus raden we je aan een statief of andere steun te gebruiken om te voorkomen dat de camera tijdens de opname beweegt.*



*Let op: het kan zijn dat de Nachtmodus niet beschikbaar is op jouw model telefoon. Raadpleeg de specificaties op de support-pagina van onze website.*

## Expert-modus

In de Expert-modus kun je de waarden voor je foto's heel precies instellen.

Open **[Camera]** > **[Meer]** > **[Expert]**

Tik op iedere optie en verschuif de regelaar om de waarden aan te passen. Tik op de knop om te wisselen tussen de automatische of handmatige waarden.

**ISO-gevoeligheid:** Hoe hoger de ISO-waarde, hoe hoger de gevoeligheid van de 'film' (in dit geval de beeldsensor), hoe beter je opnames in het donker kunt maken. Bij zeer hoge ISO-waarden ontstaat echter ruis in het beeld.

**Sluitersnelheid:** De sluitersnelheid bepaalt de tijd dat de beeldsensor aan het licht wordt blootgesteld. Hoe hoger de snelheid, hoe minder kans op een foto met 'beweging'.

**Witbalans:** Afhankelijk van de lichtomstandigheden kan de kleurtoon variëren. Om een natuurlijk of realistische kleurweergave te bereiken, moet de instelling voor de witbalans overeenkomen met de lichtomstandigheden in het beeld.

**Scherptediepte:** hiermee kun je de scherptediepte instellen; bij meer scherptediepte komen er meer dingen (zoals de achtergrond) scherp in beeld, bij minder scherptediepte wordt slechts een klein deel scherp.

**Gecompenseerde belichting:** als de ingebouwde belichtingsmeter moeite heeft met het instellen van de gewenste belichting kun je het teveel of juist het gebrek aan licht compenseren.

## **Panorama-modus**

Als je camera niet over een groothoeklens beschikt of die lens onvoldoende bereik heeft, gebruik dan de Panoramische modus om foto's van een groot gebied te kunnen nemen.

## Maak panoramafoto's met de camera aan de achterzijde

Open [Camera] > [Meer] > [Panorama]

Tik op de sluiterknop en maak een trage horizontale beweging (*pan*) in de richting van de pijl en houd daarbij de pijl op de lijn in het midden. Als je klaar bent, tik je opnieuw op de sluiterknop.

Om een panorama in de tegenovergestelde richting te maken, tik je op de pijl.

Om foto's te maken van hoge gebouwen moet je de telefoon een kwartslag draaien.

## Maak panoramafoto's met de frontcamera

Je kunt ook panoramafoto's maken met de frontcamera door de camera naar rechts of links te bewegen om selfies van grote groepen te maken.

## Video's opnemen

Tik op de [rode knop] om te beginnen met de opname en tik er nog een keer op om te opname te beëindigen.

**Foto's maken tijdens het opnemen van een video:** tik op het camerasymbool in de linkeronderhoek van het scherm om een foto te maken tijdens de opname, zonder dat de video-opname wordt onderbroken.

## De video vervagen (Video Bokeh)

Schakel "Vervagen van de achtergrond" in om het belangrijkste onderwerp of persoon van je video 'uit te lichten' of 'meer op de voorgrond te plaatsen' door de achtergrond te vervagen. In de video-modus kun je "vervaag de achtergrond" aan- en uit zetten.

## Slow motion video (SLO-MO)

SLO-MO maakt een opname in slow motion van een scene met een normale of snelle beweging die vertraagd wordt afgespeeld. Tik op **[Camera] > [Meer] > [Slowmotion]**

## TIME-LAPSE-video

Een TIME-LAPSE-video maakt een serie foto's met tussenpozen en converteert die beelden in een video.

Zo kun je een zonsondergang, een verkeersstroom of andere langer durende ervaringen filmen **en te converteren in een** dynamische video.

Pulse **[Camera] > [Meer] > [Time Lapse]**

*Let op: verzeker je ervan dat de telefoon op een stabiele en veilige plek staat opgesteld. Controleer of jouw telefoon geschikt is voor deze optie.*

# Google Lens

ColorOS 11 integreert Google Lens. Deze technologie, ontwikkeld door Google, geeft je de mogelijkheid je gemaakte foto *real time* te identificeren, fotozoekopdrachten op te geven, voedingsmiddelen te herkennen, artikelen in (web)shops helpen vinden etc.


## Google Lens inschakelen


Open [Camera] >  vanuit het onderste menu en kies de optie die je nodig hebt.

## Direct vertalen door een schermfoto te maken met drie vingers

Als je een foto van een deel van je scherm maakt door op het scherm te drukken met drie vingers en naar het gebied dat je wilt vastleggen te schuiven. Klik vervolgens op [Vertalen](#).

## Informatie zoeken over een afbeelding

Je kunt ook naar Google Lens gaan voor foto's die op je telefoon zijn opgeslagen. Open de foto waar je informatie over wilt zoeken en tik op het symbool  van Google Lens om de online zoekopdracht te starten.

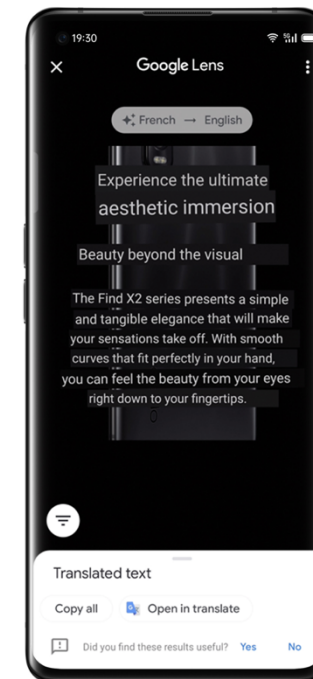

# Tekstscanner

Met deze optie kun je tekst herkennen tijdens een presentatie of de camera als scanner gebruiken.



Open **[Camera]** > **[Meer]** > **[TEKSTSCANNER]** en maak een foto. De inhoud wordt herkend en tekst wordt gemarkeerd.


## Foto's met tekst verbeteren

Open een foto waarin tekst is gemarkeerd en tik op het **[T]** symbool bovenin. Je kunt het beeld als volgt corrigeren:

**Vervorming:** pas het perspectief aan met behulp van het raster.

**Beeldverbetering:** verhoog het contrast en laat de tekst eruit springen om het lezen te vergemakkelijken. Je kunt ook kleur of zwart-wit effecten toepassen.

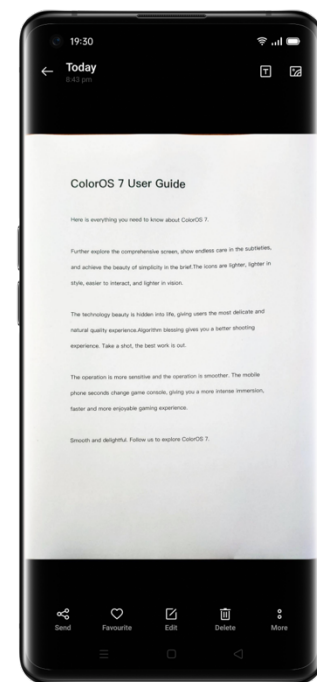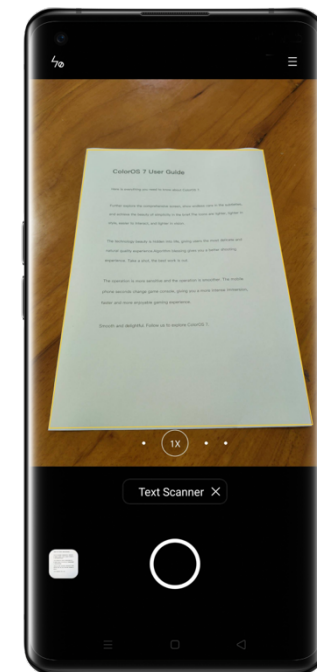

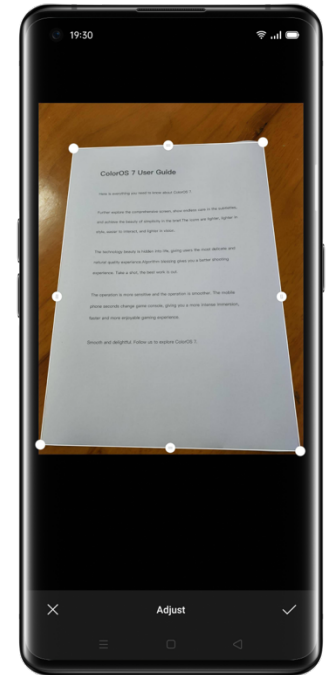


# Afdrukmogelijkheden

## Documenten of foto's afdrukken

Tik op het document dat je wilt afdrukken of open een geschikte app om het document te bewerken.

Als je een foto wilt afdrukken, selecteer de foto. Tik op  > **[Afdrukken]** en kies een geschikte printer. Tik op **Afdrukken** om te beginnen.

Tik op **[enviar]** > **[Afdrukken]** (Standaardservice)

Als je printer niet geschikt is voor Mopria Print Service moet je de betreffende *print plugin* downloaden.

Op het scherm kun je de verschillende opties zien. Pas het papierformaat aan je behoefte.

*Let op: raadpleeg de handleiding van je printer voor meer informatie.*



# Fotobibliotheek

De app **[Foto's]** slaat al je foto's op in een bibliotheek, door ze automatisch in te delen. Standaard worden de foto's op datum weergegeven.

## Foto's bekijken

Tik op **[Foto's]** om de bibliotheek te openen. Beweeg twee vingers op het scherm uit elkaar of naar elkaar om het beeld te verkleinen of vergroten.

Tik op een foto om hem goed te bekijken en toegang te krijgen tot de beschikbare opties.

 **Verzenden:** deel de foto met andere gebruikers of apps.

**Favoriet:** tik op de foto om hem favoriet te maken en makkelijk terug te kunnen.

**Wijzigen:** tik op de foto om hem aan te passen.

**Verwijderen:** tik om de foto te verwijderen.

**Meer:** tik op een foto om hem als schermachtergrond te gebruiken, als avatar van een contact in te stellen en hem als privé of publiek te bestempelen of de details te bekijken.

## Albums

ColorOS 11 deelt de foto's op een intelligente manier in verschillende albums, om het beheer en zoeken te vereenvoudigen.

Sommige albums worden automatisch gecreëerd door de geïnstalleerde apps.

**Alle:** Alle foto's die op je telefoon zijn opgeslagen.

**Camera:** alle foto's en video's die met je telefoon zijn genomen.

**Screenshots:** alle screenshots.

**Favorieten:** alle foto's en video's die als favoriet zijn gemarkeerd.

**Video:** alle videobestanden die op je telefoon zijn opgeslagen.

**Recent verwijderd:** alle foto's en video's die de afgelopen 30 dagen zijn verwijderd worden in deze map gezet voordat deze definitief worden gewist.

## Een nieuw album creëren


Je kunt nieuwe albums creëren om foto's in te delen en te ordenen.

Tik op **[Foto's]** > **[Albums]** >  > **[Nieuw album]** en geef het nieuwe album een naam en tik op **Bewaar**.

Je kunt de foto's die je wilt aan een album toevoegen door ze te selecteren en op **[Toevoegen aan album]** te tikken. Je kunt dan ook nóg een nieuw album creëren.

## Een album met herinneringen maken

Je kunt je eigen album met herinneringen maken en een vooringesteld thema of muziek toewijzen.

Tik op [Foto's] > [Verkennen] >  > [Nieuwe herinnering], geef het album een naam en selecteer minimaal 20 foto's.

## Herinneringsalbums personaliseren

Je kunt je Herinneringsalbums personaliseren. Klik op "Afspelen", Klik op "Wijzig" in de rechterbovenhoek en begin met aanpassen.

**Thema:** kies je favoriete thema uit de tien meegeleverde, elk met een achtergrondmuziek en een ander scherm.

**Muziek:** voeg muziek toe vanuit het geheugen van je telefoon of upload een muziekbestand.

**Titelfoto:** kies een van de foto's als titelfoto van de albumvideo.

**Titel:** pas de titel aan.

**Foto's:** geef aan hoe lang de foto's moeten worden vertoond. Je kunt ze ook wissen als je achteraf denkt dat ze niet helemaal recht doen aan het herinneringsalbum door "Verwijderen" te tikken in de rechteronderhoek. Klik op "x" om meerdere foto's tegelijk te selecteren om te verwijderen.

**Duur:** pas de duur van de video aan. De maximale afspeelduur is 48 seconden.

# Video's bewerken

Open een video en tik op **[Bewerk]** aan de onderzijde.

## Een video inkorten

Sleep de uiteinden van de videopresentatie naar links of naar rechts om de overbodige delen van de video te verwijderen of om de duur van de video in te korten.

## Aanpassen van de afspeelsnelheid

Kies de snelheid waarop de video moet worden afgespeeld. Er zijn vijf snelheden waar je uit kunt kiezen: 0,25x, 0,5x, 1x, 1,5x y 2x. Je kunt de video slow motion afspelen door de snelheid 0,25x te kiezen of als time-lapse door de snelheid 2x te kiezen.

## Thema's, filters, muziek en meer

Je kunt verschillende zaken aan je video toevoegen: filters, muziek of kiezen uit één van de standaardthema's om automatisch de kwaliteit van de video te verbeteren.

Je kunt ook *special effects* toepassen, zoals [Inzoomen \(Detailopname\)](#) of het beeld laten [Pulseren](#).

Met de editor kun je ook teksten, een watermerk en overgangen aan de video toevoegen.

*Let op: als de geavanceerde video-editor SOLOOP op je telefoon is meegeleverd, kun je deze ook gebruiken. Raadpleeg de handleiding van SOLOOP voor meer informatie.*

# Ondersteuning en Service

## Contact opnemen met de helpdesk van OPPO

Neem per mail contact op met het OPPO-team voor meer hulp: [support.es@oppo.com](mailto:support.es@oppo.com)

## Online ondersteuning

Vind meer informatie over de gebruikershandleiding, prijzen van onderdelen, de staat van je garantie en andere zaken op

<https://oppo.custhelp.com/>

## Veel gestelde vragen (FAQ)

Bekijk de Veel gestelde vragen over populaire onderwerpen van OPPO op internet:

<https://oppo.custhelp.com/app/popular-faq>

## Meer informatie

Raadpleeg de meest actuele informatie en onze belangrijkste services op de officiële website van OPPO

<https://www.oppo.com/>



Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. ("OPPO")

No.18 Haibin Road, Wusha, Chang'an, Dongguan, Guangdong

People's Republic of China

NL Translation Agency: TAPP 2020 S.L.

Translator: KBB