

# USER MANUAL



## INHOUDSOPGAVE

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE.....	3
2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.....	5
3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT.....	6
4. BEDIENINGSPANEEL.....	7
5. PROGRAMMAOVERZICHT.....	10
6. VERBRUIKSGEGEVENS.....	15
7. OPTIES.....	16
8. INSTELLINGEN.....	19
9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT.....	20
10. DAGELIJKS GEBRUIK.....	20
11. AANWIJZINGEN EN TIPS.....	25
12. ONDERHOUD EN REINIGING.....	26
13. PROBLEEMOPLOSSING.....	29
14. TECHNISCHE GEGEVENS.....	31
15. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017... 32	

## VOOR PERFECTE RESULTATEN

Bedankt dat u voor dit AEG-product heeft gekozen. Dit apparaat is ontworpen om vele jaren uitstekend te presteren, met innovatieve technologieën die het leven gemakkelijker helpen maken met functies die gewone apparaten wellicht niet hebben. Neem een paar minuten de tijd om het door te lezen zodat u er optimaal van kunt profiteren.

Ga naar onze website voor:



Advies over gebruik, brochures, het oplossen van problemen en onderhoudsinformatie:

**[www.aeg.com/webselfservice](http://www.aeg.com/webselfservice)**



Registreer uw product voor een betere service:

**[www.registeraeg.com](http://www.registeraeg.com)**



Koop accessoires, verbruiksartikelen en originele reserveonderdelen voor uw apparaat:


**[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)**

## KLANTENSERVICE


Gebruik altijd originele onderdelen.

Als u contact opneemt met de klantenservice zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: model, productnummer, serienummer.

Deze informatie wordt vermeld op het typeplaatje.

 Waarschuwing / Belangrijke veiligheidsinformatie

 Algemene informatie en tips

 Milieu-informatie

Wijzigingen voorbehouden.

## 1. ⚠️ VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel of schade veroorzaakt door een verkeerde installatie of verkeerd gebruik. Bewaar de instructies altijd op een veilige en toegankelijke plaats voor toekomstig gebruik.

### 1.1 Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt te worden gehouden, mits ze voortdurend onder toezicht staan.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen en gooi het op passende wijze weg.
- Houd wasmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te worden geactiveerd.
- Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

### 1.2 Algemene veiligheid

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.

- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:
  - personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen;
  - door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere woonomgevingen;
  - ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of flats of in wasserettes.
- Overschrijd het maximale laadvermogen van 7 kg niet (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
- De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten vloerbedekking.
- Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.
- Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

### 2.1 installatie



De installatie moet voldoen aan de relevante nationale voorschriften.

- Verwijder alle verpakking en de transportbouten, inclusief de rubberen mof met kunststof afstandhouder.
- Bewaar de transportbouten op een veilige plek. Als het apparaat verplaatst moet worden in de toekomst, moeten ze opnieuw bevestigd worden om de trommel te vergrendelen om interne schade te voorkomen.
- Pas altijd op bij verplaatsing van het apparaat, want het is zwaar. Gebruik altijd veiligheidshandschoenen en gesloten schoeisel.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet op plekken waar de temperatuur onder de 0°C komt of waar het wordt blootgesteld aan weersomstandigheden.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Als het apparaat op zijn permanente plaats wordt geplaatst, moet u nagaan of het waterpas staat. Is dit niet het geval, stel de stelootjes hier dan op af.
- Installeer het apparaat niet direct boven de vloerafvoer.
- Sproei geen water op het apparaat en stel het niet bloot aan overmatige vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deksel niet helemaal open kan.
- Plaats geen gesloten bak om mogelijke waterlekkage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.

### 2.2 Aansluiting op het elektriciteitsnet



#### WAARSCHUWING!

Gevaar voor brand en elektrische schokken.

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een juist geïnstalleerd schokbestendig stopcontact.
- Zorg ervoor dat de parameters op het vermogensplaatje overeenkomen met elektrische vermogen van de netstroom.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.
- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlijnen.

### 2.3 Watertoevoer

- Beschadig de waterslangen niet.
- Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er reparaties hebben plaatsgevonden of er nieuwe apparaten zijn geplaatst (watermeters, enz.), moet u, voordat de nieuwe buizen worden aangesloten, het water laten stromen tot het schoon en helder is.
- Zorg ervoor dat er geen zichtbare waterlekken zijn tijdens en na het eerste gebruik van het apparaat.
- Gebruik geen verlengslang als de toevoerslang te kort is. Neem contact op met de erkende klantenservice voor vervanging van de toevoerslang.
- U kunt het water in de afvoerslang zien stromen. Dit komt door het

testen met water van het apparaat in de fabriek.

- U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm verlengen. Neem contact op met de erkende klantenservice voor de andere afvoerslang en het verlengstuk.

## 2.4 Gebruik



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.
- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg ervoor dat alle metalen voorwerpen van het wasgoed zijn verwijderd.
- Was geen stoffen die zwaarbevuild zijn met olie, vet of andere vette substanties. Dit kan rubberen onderdelen van de wasmachine beschadigen. Was dergelijke stoffen

met de hand voor, voordat u ze in de wasmachine stopt.

## 2.5 Servicedienst

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

## 2.6 Verwijdering



### WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact en koppel het apparaat los van de watertoevoer.
- Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat af en gooi het weg.
- Verwijder de deurvergrendeling om te voorkomen dat kinderen of huisdieren binnen in de trommel vast komen te zitten.
- Gooi het apparaat weg conform de lokale voorschriften voor de verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

# 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

## 3.1 Speciale opties

Uw nieuwe wasautomaat voldoet aan alle moderne eisen voor een effectieve behandeling van wasgoed met een laag water-, energie- en wasmiddelverbruik en een milde behandeling van het wasgoed.


- De **Oko-Mix-technologie** is ontworpen voor de bescherming van de textielvezels dankzij verschillende voormengfasen waarbij het wasmiddel eerst wordt opgelost in het water en daarna de wasverzachter, voordat deze worden verdeeld over het wasgoed. Zo wordt elke vezel bereikt en behandelt.
- De **ProSense -technologie** registreert binnen 30 seconden de hoeveelheid wasgoed die bepalend is voor de duur van het programma. Het wasprogramma wordt nauwkeurig afgestemd op de wasbelasting en het

type wasgoed zonder meer tijd-, energie- en water te verbruiken dan strikt noodzakelijk is.

- De stoomfunctie is een snelle en handige manier om kleding op te frissen. De vriendelijke stoomprogramma's verwijderen geuren en zorgen voor minder kreuken in het droge textiel, zodat minder strijktijd nodig is. De **Plus Steam-optie** rondt elke cyclus af met een milde stoombehandeling die de vezels doet ontspannen zodat het textiel minder kreukt. Makkelijker strijken!
- De **Vlekken-optie** voorbehandelt hardnekkige vlekken en optimaliseert zo de effectiviteit van de vlekkenverwijderaar.
- Dankzij de **Soft Plus-optie** wordt de wasverzachter meer gelijkmatig over het wasgoed verdeeld en worden de

textielvezels diep gepenetreerd met een perfecte zachtheid als resultaat.


### 3.2 Overzicht van het apparaat

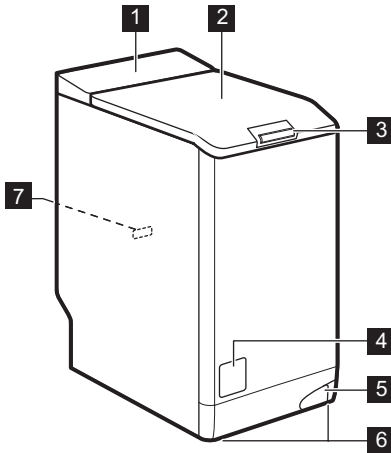

- 1 Bedieningspaneel
- 2 Deksel
- 3 Drukhendel deksel
- 4 Filter afvoerpomp
- 5 Hendel voor het verplaatsen van het apparaat
- 6 Voetjes voor het waterpas zetten van het apparaat
- 7 Typeplaatje

## 4. BEDIENINGSPANEEL


### 4.1 Beschrijving bedieningspaneel

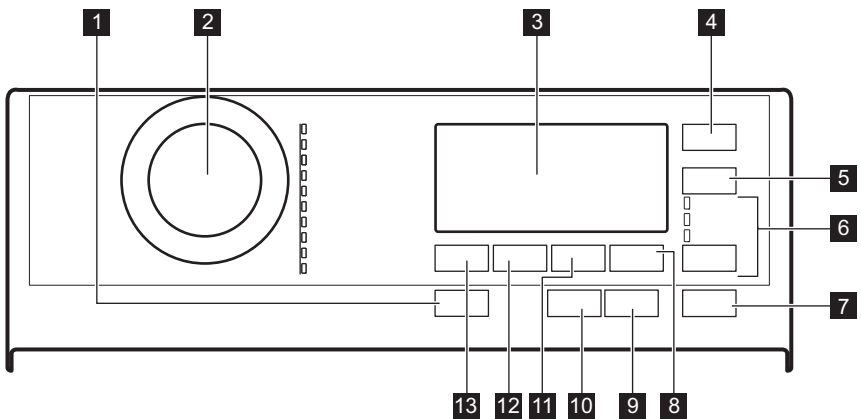

- 1 Aan/Uit drukknop
- 2 Programmakeuzeknop
- 3 Display
- 4 Eco aanraaktoets 
- 5 Tijd Besparen aanraaktoets
- 6 Extra aanraaktoets
  - Alleen spoelen 
  - Alleen centrifugeren 
  - Alleen water wegpompen 
- 7 Start/Pauze aanraaktoets





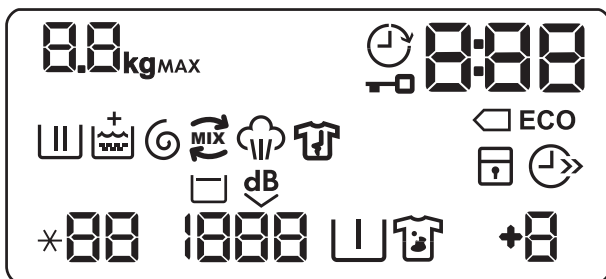








- 8 Extra Spoelen aanraaktoets
- 9 Startuistel aanraaktoets
- 10 Plus Steam aanraaktoets
- 11 Vlekken/Voorwas aanraaktoets
- 12 TPM aanraaktoets
- 13 Temp. °C aanraaktoets

## 4.2 Scherm






	Controlelampje maximum belading. Het symbool <b>kg</b> knippert tijdens het schatten van de wasgoedbelading (zie het hoofdstuk 'PROSENSE-beladingsdetectie').
<b>MAX</b>	Controlelampje wasgoedgewicht. Knippert als de wasgoedbelading de maximum toegestane belading van het geselecteerde programma overschrijdt.
	Controlelampje uitgestelde start.
	Controlelampje klep gesloten.
	Het controlelampje kan aangeven: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duur van het programma (bijv. <b>2:40</b>).</li> <li>• Vertragingstijd (bijv. <b>30'</b> of <b>2h</b>).</li> <li>• Einde cyclus (<b>0</b>).</li> <li>• Waarschuwingcode (bijv. <b>E20</b>).</li> </ul>
	Controlelampjes energiebesparing. Het -controlelampje gaat branden als het programma voor katoen op 40°C of 60°C geselecteerd wordt.
	Aanduiding wasfase: deze knippert tijdens de voorwas en de wasfase.
	Aanduiding spoelfase: deze knippert tijdens de spoelfase.
	Het <b>+</b> -controlelampje gaat branden als de optie Soft Plus geactiveerd is.








	Controlelampje centrifugeer- en aftapgang. Knippert tijdens het centrifugeren en afvoeren.
	Controlelampje OKO MIX.
	Controlelampje stoomgang.
	Controlelampje antikreukfase.
	Controlelampje kinderbeveiliging.
	Controlelampje tijdbesparing.
	Controlelampje temperatuur. Het controlelampje *- - gaat branden als koude was gekozen is.
	Controlelampje centrifugetoerental.
	Controlelampje spoelstop.
	Aanduiding Extra stil.
	Controlelampje voorwas.
	Controlelampje vlekken.
	Controlelampje extra spoelgang.


## 5. PROGRAMMAOVERZICHT

Wasprogramma's

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentiecentrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
Katoen	40 °C 95 °C - Koud	1300 tpm 1300 - 400 tpm	7 kg	<p><b>Wit en bont katoen.</b> Normaal, zwaar of licht bevuild.</p> <p><b>Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden.</b> Volgens norm 1061/2010 zijn programma Katoen op 60 °C en programma Katoen op 40 °C met de optie  respectievelijk het «Standaard 60°C katoenprogramma» en het «Standaard 40 °C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.</p> <p> De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.</p>
Synthetica	40 °C 60 °C - Koud	1200 tpm 1200 - 400 tpm	3 kg	<p><b>Synthetische of gemengde stoffen.</b> Normale vervuiling.</p>
Fijne Was	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 - 400 tpm	2 kg	<p><b>Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.</b> Normale vervuiling.</p>
 Wol/Zijde	40 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 - 400 tpm	1,5 kg	<p><b>Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en andere stoffen</b> voorzien van het symbool «handwas». <sup>1)</sup></p>




Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentiecentrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
 Stoom	-	-	1 kg	<p><b>Stoomprogramma voor katoen en synthetica.</b> Stoom kan worden gebruikt voor gedroogde was<sup>2)</sup>, gewassen of eenmaal gedragen wasgoed. Dit programma vermindert kreukels en geuren<sup>3)</sup> en ontspant de vezels. Voor optimaal resultaat dient u het wasgoed na afloop van het programma meteen uit de trommel te halen. Na een stoomprogramma wordt strijken zeer eenvoudig. Gebruik nooit een wasmiddel. Verwijder vlekken indien nodig door te wassen of plaatse-lijk vlekkenverwijderaars te gebruiken. Stoomprogramma's hebben geen hygiënische cyclus. Stel het stoomprogramma niet in voor dit type kleding:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Items die niet geschikt zijn voor drogen in de wasdroger.</li> <li>• Kleding met stukjes plastic, metaal, hout of dergelijke materialen.</li> </ul>
ÖKOPower	30 °C 60 °C - 30 °C	1300 tpm 1300 tpm - 400 tpm	3 kg	<p><b>Katoen en kleurvaste synthetica.</b> Volledig wasprogramma dat in slechts 59 minuten de dagelijks vervuilde was intensief wast en zorgt voor goede wasresultaten in een korte tijd.</p>
Anti-Allergie	60 °C	1300 tpm 1300 - 400 tpm	7 kg	<p><b>Witte katoenen kleding.</b> Dit programma verwijdert micro-organismen dankzij een wasfase met een temperatuur die gedurende een aantal minuten boven de 60°C wordt gehouden. Dit helpt ziektekiemen, bacteriën, micro-organismen en andere deeltjes te verwijderen. Een extra spoelbeurt zorgt voor een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroorzakende stoffen. Op die manier is het wassen effectiever.</p>










Programma	Standaardtemperatuur Temperatuurbereik	Referentiecentrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
20 min. - 3 kg	30 °C 40 °C - 30 °C	1200 tpm 1200 - 400 tpm	3 kg	<b>Katoen en synthetica</b> , licht vervuild of slechts eenmaal gedragen.
 Outdoor	30 °C 40 °C - Koud	1200 tpm 1200 - 400 tpm	2 kg <sup>4)</sup> 1 kg <sup>5)</sup>	<p> Gebruik geen wasverzachter en zorg ervoor dat er geen wasverzachter resten in de wasmiddeldoseerlade achter zijn gebleven.</p> <p><b>Buitenkleiding, technische en sportmaterialen, waterdichte en ademende jacks, shell jackets met verwijderbare fleec- of binnenvoering.</b> De aanbevolen waslading is 2 kg. Dit programma kan ook worden gebruikt als herstellende cyclus voor waterdichtheidsbehandelingen, in het bijzonder voor behandeling van kleding met een waterafstotende laag. Ga voor deze herstelbehandeling van de waterafstootbaarheid als volgt te werk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giet het wasmiddel in het vakje .</li> <li>• Schenk een speciaal herstellend middel voor waterafstootbaarheid in het vakje voor de wasverzachter .</li> <li>• Beperk de wasgoedlading tot 1 kg. Om de waterafstotende behandeling verder te versterken dient u het wasgoed te drogen in een droger op het droogprogramma Outdoor (indien beschikbaar en indien het kledingstuk in de droger mag worden gedroogd).</li> </ul>

Programma	Standaardtemperatuur Temperatuur-bereik	Referentiecentrifugeersnelheid Bereik centrifugeersnelheid	Maximale lading	Programmabeschrijving
Machine Clean	60 °C	1200 tpm 1200 - 400 tpm	-	<p>Onderhoudscyclus met heet water om de trommel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren kunnen veroorzaken. Gebruik deze cyclus voor de beste resultaten eenmaal per maand. Verwijder voordat u deze cyclus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel. Zet in het wasafvak van het wasmiddeldoseerbakje de flap van het vak recht omhoog. Schenk in het wasfasedeel een kop bleekmiddel of wasmachinereiniger. <b>NIET</b> beiden gebruiken.</p> <p> Na het reinigen van de trommel moet nog een spoelcyclus met een lege trommel zonder wasmiddel worden gedraaid om enige resten van bleekmiddel te verwijderen.</p>

- 1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.
- 2) Als u een stoomprogramma instelt met gedroogde was, kan de was aan het eind van de cyclus vochtig aanvoelen. Droog de items circa 10 minuten aan de lijn.
- 3) Stoomprogramma is niet in het bijzonder geschikt voor verwijdering van intensieve geuren.
- 4) Wasprogramma.
- 5) Wasprogramma en waterdichtheidsbehandeling.

### Toepasbaarheid programma-opties

	Katoen	Synthetica	Fijne Was	Wol/Zijde 	Stoom 	ÖKOPower	Anti-Allergie	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Machine Clean
TPM	■	■	■	■		■	■	■	■	■

	Katoen	Synthetica	Fijne Was	Wol/Zijde 	Stoom 	ÖKOPower	Anti-Allergie	20 min. - 3 kg	Outdoor 	Machine Clean
Spoelstop 	■	■	■	■		■	■		■	
Extra stil 	■	■	■							
Vlekken <sup>1)</sup>	■	■					■			
Voorwas	■	■					■			
Extra Spoelen	■	■	■			■	■		■	
Eco <sup>2)</sup> 	■	■	■							
Tijd Besparen <sup>3)</sup>	■	■	■		■					
Alleen spoelen 	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Alleen centrifugeren 	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Alleen water weg-pompen 	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Startuitstel	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Plus Steam <sup>1)</sup>	■	■					■			
Soft Plus	■	■	■			■	■			

<sup>1)</sup> Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

<sup>2)</sup> Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 30°C.

<sup>3)</sup> Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.

## 5.1 Woolmark Apparel Care - Groen





WOOL HAND WASH SAFE



De wolwascyclus van de machine is goedgekeurd door Woolmark voor het wassen van wollen kleding waarvan in het label staat dat het handwas is, op voorwaarde dat de kledingstukken worden gewassen volgens de instructies op het label in het kledingstuk en die van de fabrikant van deze wasmachine. Volg de instructies op het wasvoorschrift in de kleding. M1734

Het Woolmark-symbool is een certificeringsmerk in vele landen.

## 6. VERBRUIKSgegevens

- i** De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met relevante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevings-temperatuur. De waterdruk, netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het wasprogramma ook beïnvloeden.
- i** De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.
- i** Tijdens het wasprogramma kan de technologie Prosense de wasduur en de verbruikwaarden laten variëren. Raadpleeg voor meer informatie de paragraaf 'De ladingdetectie Prosense' in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) <sup>1)</sup>
Katoen 60°C	7	1,44	84	205	52
Katoen 40°C	7	0,98	85	215	52
Synthetica 40°C	3	0,54	50	140	35
Fijne Was 40°C	2	0,50	49	75	35
Wol/Zijde 30°C	1,5	0,19	38	70	30
<b>Standaard katoenprogramma's</b> ◀					
Standaard 60°C katoen ◀	7	0,77	43	275	52

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programmaduur (minuten)	Resterend vocht (%) <sup>1)</sup>
Standaard 60°C katoen 	3,5	0,37	34	215	52
Standaard 40°C katoen 	3,5	0,33	34	215	52

<sup>1)</sup> Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0.30	0.30
De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening 1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG	

## 7. OPTIES

### 7.1 Inleiding



Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Controleer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies samen instelt. Zorg dat het scherm en de toetsen altijd schoon en droog zijn.

### 7.2 Aan/Uit

Druk een paar seconden op deze knop te drukken kunt u het apparaat in- of uitschakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het apparaat in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat automatisch uitschakelt om het energiegebruik in een aantal gevallen te beperken, moet u het apparaat wellicht weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

### 7.3 Eco

De optie **ECO** vermindert het energieverbruik terwijl de wasresultaten goed blijven.

Stel deze optie in voor licht of normaal vervuild wasgoed op 30°C of hoger.

Het water- en energieverbruik zijn afhankelijk van verschillende oorzaken, zoals waterdruk, de hardheid en temperatuur van het water, omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid wasgoed, de instellopties, centrifugeersnelheid en stroomfluctuaties in het stroomnet. Op het display verschijnt het indicatielampje **ECO**.



**i** Indien u het katoenprogramma op 40°C of 60°C kiest en er worden geen andere opties ingesteld, dan toont het display de aanduiding  **ECO**; dit zijn de standaard katoenprogramma's, de meest efficiënte programma's als het gaat om de combinatie van energie en waterverbruik.

## 7.4 Tijd Besparen

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten.

- Bij normaal of licht vervuild wasgoed wordt het aanbevolen het wasprogramma in te korten. Raak deze knop **eenmaal** aan om de tijdsduur te verminderen.
- Raak bij een kleinere lading deze knop **tweemaal** aan om een extra kort programma in te stellen.

Op het display verschijnt het indicatielampje .

**i** Deze optie kan ook worden gebruikt om de duur van het Stoom-programma te verkorten.

## 7.5 Temp. °C

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machine automatisch een standaard temperatuur voor.

Stel deze optie in om de standaardtemperatuur te wijzigen.

De aanduiding \*-- = koud water van de ingestelde temperatuur gaat aan (het apparaat verwarmt het water niet).


## 7.6 TPM

Als u een programma instelt, kiest het apparaat automatisch het maximale centrifugeersnelheid.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

- **Het centrifugeersnelheid in te stellen.**

**i** De display toont alleen de centrifugeersnelheden die voor het ingestelde programma beschikbaar zijn.

- **Activeer de optie Spoelstop.** Het laatste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met water in de trommel en de laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Op het display verschijnt het indicatielampje . Het deksel blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om het deksel te kunnen openen. Raak toets Start/Pauze aan: het apparaat voert de centrifugeerfase uit en pompt het water weg.

- **Activeer de Extra stil-optie.** Alle centrifugefasen (tussendoor en de laatste centrifugeerfase) worden overgeslagen en het programma eindigt met water in de trommel. Zo wordt voorkomen dat de was kreukt. Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nachtelijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen meer water gebruikt. Op het display verschijnt het indicatielampje  **dB**. Het deksel blijft vergrendeld. De trommel draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het water afvoeren om het deksel te kunnen openen. Raak de Start/Pauze-toets aan: het apparaat voert alleen de pompfase uit.


**i** Het apparaat zal het water na circa 18 uur automatisch uit het apparaat wegpompen.

## 7.7 Vlekken/Voorwas

Druk meerdere malen op deze knop om een van de twee opties te activeren.

De overeenkomstige indicatie verschijnt op het display.

- **Vlekken** 

Kies deze optie om een fase voor vlekken aan het programma toe te voegen en het zwaar vervuilde of bevlekte wasgoed met een vlekkenverwijderaar te behandelen. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak . De vlekkenverwijderaar wordt in de geschikte fase van het wasprogramma toegevoegd.



Deze optie kan de programmaduur verlengen en is niet beschikbaar met een temperatuur onder de 40 °C.

- **Voorwas** 

Gebruik deze functie om een voorwasfase op 30°C toe te voegen vóór de wasfase. Deze optie wordt aanbevolen voor erg vuil wasgoed, met name wanneer het zand, stof, modder en andere vaste deeltjes bevat.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

## 7.8 Extra Spoelen

Met deze optie kunt u naar gelang de gekozen wasprogramma's maximaal 3 spoelbeurten toevoegen.

Deze functie is handig voor personen met wasmiddelallergie en in gebieden waar het water erg zacht is.

De aanduiding  toont het aantal gekozen spoelbeurten.

Deze optie verlengt de duur van het programma.



Als de Extra Spoelen als standaardoptie is ingesteld en u een compatibel wasprogramma kies, toont het display . In dit geval kunt u door toets Extra Spoelen in te drukken slechts één spoelbeurt toevoegen.

## 7.9 Tiptoets voor overslaan van fase (Extra)

Door deze toets aan te raken kunt u het volgende instellen:

- Alleen spoelen -optie. Het apparaat voert alleen de spoelgang, het centrifugeren en het wegpompen van het water van het gekozen programma uit.
- Alleen centrifugeren -optie. Het apparaat voert alleen de centrifugeerfase van het gekozen wasprogramma uit.
- Alleen water wegpompen -optie. Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen wasprogramma uit.



Bij de vierde aanraking stelt het apparaat de standaardinstelling van het wasprogramma weer voor.

## 7.10 Plus Steam



Deze optie voegt aan het einde van het wasprogramma een stoomfase toe gevolgd door een korte antikreukfase.

De stoomfase vermindert de kreuken in de stoffen en vereenvoudigt het strijken.

De aanduiding  knippert tijdens de stoomfase op het display.



Deze optie kan de duur van het programma verlengen.

Als het programma stopt, geeft het display een nul  aan, brandt de aanduiding  continu en gaat de aanduiding  knipperen. De trommel voert gedurende 30 minuten zachte

bewegingen uit om het voordeel van de stoom te behouden. Door aanraking van een willekeurige toets stoppen de antikreukbewegingen en ontgrendelt de deksel.

 Een kleine lading wasgoed geeft betere resultaten.

### 7.11 Startuitstel

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstellen naar een handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd

wordt met stappen van 30 minuten verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal 20 uur.

Na het aanraken van de toetsStart/Pauze geeft het display de aanduiding  en de gekozen uitsteltijd weer en begint het apparaat af te tellen.


### 7.12 Start/Pauze

Raak toets Start/Pauze aan om het draaiende programma te starten, te pauzeren of te onderbreken.

## 8. INSTELLINGEN


### 8.1 Geluidssignalen

Voor het deactiveren van de geluidssignalen wanneer het programma voltooid is, raakt u gedurende 3 seconden tegelijkertijd toetsen Startuitstel en Extra Spoelen aan.

 De geluidssignalen blijven werken als er een storing optreedt.

### 8.2 Kinderslot

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie raakt u tegelijkertijd Vlekken/Voorwas en Extra Spoelen aan tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

U kunt deze optie inschakelen:

- Nadat u toets Start/Pauze aanraakt: alle knoppen en de programmaknop worden uitgeschakeld (behalve de toets Aan/Uit).
- Voordat u toets Start/Pauze aanraakt: kan het apparaat niet starten.

Het apparaat behoudt de keuze van deze optie nadat u het heeft uitgeschakeld.

### 8.3 Soft Plus

Kies de optie Soft Plus om de verdeling van de wasverzachter te optimaliseren en de zachtheid van de was te verbeteren.

Dit wordt aanbevolen als u de wasverzachter gebruikt.

 Deze optie verlengt de duur van het programma enigszins.

Om deze optie te **activeren/deactiveren** raakt u de knop Temp. °C en de knop TPM. tegelijkertijd aan tot het controlelampje  boven het controlelampje  **aan of uit gaat**.

### 8.4 Permanent extra spoelen

Via deze optie kunt u permanent een extra spoelgang krijgen als u een programma kiest waarbij dit kan worden gekozen.

- Om deze optie te **activeren/deactiveren** raakt u de knop Extra Spoelen en de knop Extra tegelijkertijd aan waarna het desbetreffende controlelampje **aan of uit gaat**. Deze optie voegt twee spoelfases toe en het display toont .

## 9. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Giet 2 liter water in het wasmiddeldoseerbakje voor de wasfase.  
Dit activeert het afvoersysteem.
4. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
5. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma. Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

## 10. DAGELIJKS GEBRUIK



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


### 10.1 Het apparaat inschakelen

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk op toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.

Er klinkt een korte toon.

### 10.2 Wasgoed in de machine doen

1. Open het deksel.
2. Druk op de toets A.

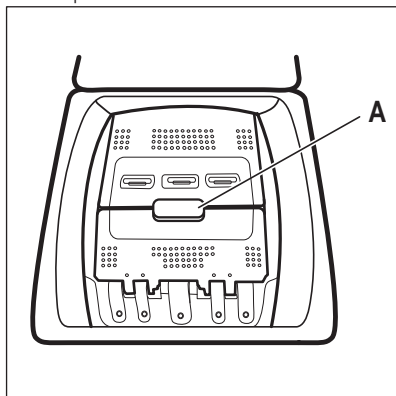

De trommel gaat automatisch open.

3. Doe de was in de trommel, één item tegelijk.
4. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst. Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst.
5. Sluit de trommel en het deksel.



### LET OP!

Voordat u de deur van de machine sluit, dient u erop te letten dat de trommel goed is gesloten.

### 10.3 Wasmiddeldoseerbakjes. Wasmiddel en toevoegingen gebruiken



1. Meet het wasmiddel en de wasverzachter voor wasmachines af.
2. Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de juiste compartimenten.





Volg altijd de instructies op de verpakking van de wasmiddelen.

	<p>Wasmiddelbakje voor voorwasfase. De aanduiding MAX is het maximale niveau voor de hoeveelheid wasmiddel (poeder of vloeibaar). Voeg als u een programma met vlekbehandeling instelt wasmiddel toe (waspoeder of vloeibaar).</p>
	<p>Wasmiddelbakje voor wasfase. De aanduiding MAX is het maximale niveau voor de hoeveelheid wasmiddel (poeder of vloeibaar).</p>
	<p>Bakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfjel). Het teken <b>M</b> is het maximale niveau voor vloeibare wasmiddelen.</p>
	<p>Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.</p>

### 10.4 Vloeibaar wasmiddel of poeder

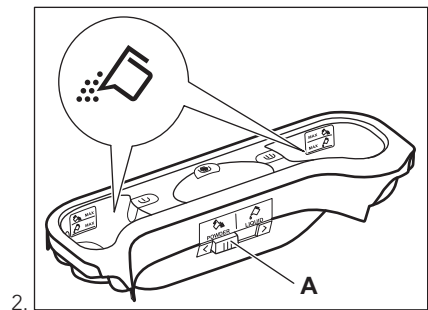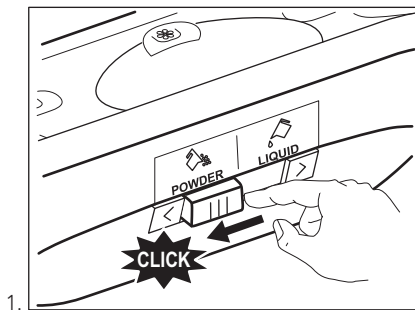

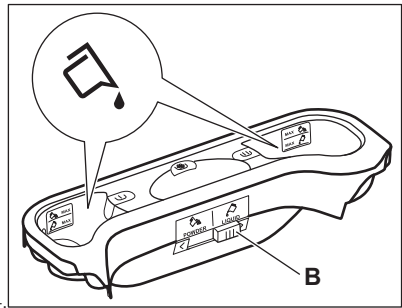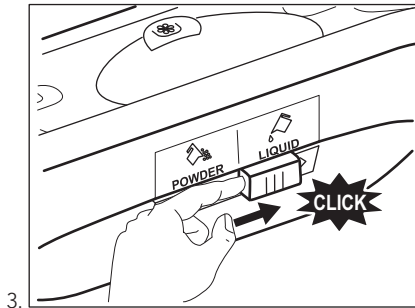

- 3.
- Positie **A** voor poederwasmiddel (fabrieksinstelling).
  - Positie **B** voor vloeibaar wasmiddel.




#### Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Gebruik niet meer vloeibaar wasmiddel dan het maximale niveau.

## 10.5 Een programma instellen

1. Draai de programmaschakelaar. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden. Het lampje van toets Start/Pauze knippert in het rood. De display toont de standaard temperatuur, de centrifugesnelheid en de lege indicatiebalkjes van de beschikbare functies.
2. om de temperatuur en/of de centrifugesnelheid te wijzigen, drukt u op de bijbehorende toetsen.
3. Stel de beschikbare functies in.

## 10.6 Een programma starten zonder een uitgestelde start

Druk op toets Start/Pauze om het programma te starten. Het bijbehorende indicatielampje stopt met knipperen en blijft branden. Op het display gaat de aanduiding van de werkende fase knipperen. Het programma start en de deksel wordt vergrendeld. Op het display verschijnt het symbool .



De afvoerpomp kan even werken als het apparaat gevuld wordt met water.

## 10.7 Cyclustijd herberekening



Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:

- Het apparaat past de cyclustijd automatisch aan op het wasgoed dat u in de trommel hebt gedaan, voor perfecte wasresultaten binnen een minimaal benodigde tijd.
- Op de display verschijnt de nieuwe tijdwaarde.

## 10.8 Een programma starten met een uitgestelde start


1. Druk herhaaldelijk op toets Startuitstel tot het aantal minuten of uren op de display verschijnt. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
2. Als u op de toets Start/Pauze drukt: Het aftellen van de uitgestelde start wordt op het display weergegeven. Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.



Voordat u op toets Start/Pauze drukt om het apparaat te starten, kunt u de instelling van de uitgestelde start annuleren of wijzigen.

## 10.9 De uitgestelde start annuleren

De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op Start/Pauze om het apparaat op pauze te zetten.  
Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Druk herhaaldelijk op Start/uitstel tot het display  staat.
3. Druk weer op Start/Pauze om het programma direct te starten.

## 10.10 Onderbreken van een programma en een optie wijzigen


U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Druk op toets Start/Pauze.  
Het bijbehorende indicatielampje knippert.
2. Wijzig de ingestelde optie.
3. Druk nogmaals op toets Start/Pauze.  
Het wasprogramma gaat verder.


## 10.11 Een actief programma annuleren

1. Druk op toets Aan/Uit om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk opnieuw op toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.



U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.

-  Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.

## 10.12 De ladingdetectie ProSense

-  De programmaduur in het display is van toepassing op een **middelmatige/grote lading**.

Na aanraking van de toets Start/Pauze gaat de aanduiding voor de maximaal bepaalde lading uit, knippert de aanduiding  en begint ProSense met detectie van het wasgoed:


1. Het apparaat zal de lading nu gedurende 30 seconden waarnemen: de aanduiding **kg** en de tijdstippen  knipperen en de trommel draait kort rond.
2. Aan het einde van de ladingdetectie gaat de aanduiding **kg** uit en stoppen de tijdstippen  met knipperen. De programmaduur wordt overeenkomstig aangepast en kan worden verlengd of verkort. En na 30 seconden gaat de watertoevoer stromen.


In het geval er na de ladingdetectie **een overladen trommel blijkt**, gaat de aanduiding **MAX** in het display knipperen:

In dit geval is het gedurende 30 seconden mogelijk het apparaat te pauzeren en de overtollige kledingstukken te verwijderen.

Raak na eenmaal de overtollige kleding te hebben verwijderd toets Start/Pauze aan om het programma weer te starten. De fase ProSense kan tot driemaal toe worden herhaald (zie punt 1).

**Belangrijk!** Als het wasgoed niet wordt verminderd, gaat het wasprogramma ondanks teveel lading toch van start. In dit geval kunt u niet de beste wasresultaten verwachten.

-  Circa 20 minuten na de start van het programma kan de programmaduur afhankelijk van de capaciteit van de wateropname van de stoffen weer worden aangepast.


-  De waarneming ProSense wordt alleen uitgevoerd met volledige wasprogramma's (zonder gekozen overslafase).

### 10.13 Open het deksel van het apparaat als het programma in werking is:



#### LET OP!

Als de temperatuur en het waterpeil in de trommel te hoog zijn, blijft het symbool

 aan en kunt u het deksel niet openen.

Ga als volgt te werk om het deksel te openen:

1. Druk een paar seconden op de knop Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.
2. Wacht een paar minuten met het openen van het deksel.
3. Sluit het deksel.
4. Activeer het apparaat en stel het programma weer in.

### 10.14 Het deksel openen als de functie uitgestelde start is ingesteld.

Als het startuitletstel in werking is, is het deksel van het apparaat vergrendeld.

Om het deksel van het apparaat te openen:

1. Als u op de toets Start/Pauze drukt:

Het -lampje gaat uit.

2. Open het deksel.
3. Sluit de deksel en druk op toets Start/Pauze.

Het startuitletstel gaat door.

### 10.15 Einde programma

Wanneer het programma is voltooid, stopt het apparaat automatisch. Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.

Op het display gaat  aan en het indicatielampje deksel vergrendeld  gaat uit.

Het lampje van toets Start/Pauze gaat uit.

1. Druk op toets Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.

Vijf minuten na afloop van het programma schakelt energiebesparingsfunctie het apparaat automatisch uit.



Als u het apparaat weer inschakelt, wordt het einde van het als laatste ingestelde programma in het display weergegeven. Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen


### 10.16 Laat het water weglopen na afloop van de cyclus

**Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:**

De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.

Het indicatielampje van het deksel  brandt. Het deksel blijft vergrendeld.

U moet het water afvoeren om het deksel te kunnen openen:

1. De centrifugeersnelheid zo nodig verlagen.
2. Druk op de knop Start/Pauze. Het apparaat voert het water af en centrifugeert.
3. Als het programma is voltooid, gaat het deurvergrendelingsymbool  uit en kunt u de deur openen.
4. Druk een paar seconden op Aan/Uit om het apparaat uit te schakelen.



Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugeren.

### 10.17 AUTOMATISCHE UITSCHAKELING-optie

De AUTOMATISCHE UITSCHAKELING-functie schakelt het apparaat automatisch uit om stroom te besparen als:



- Het apparaat is 5 minuten voordat u op de knop Start/Pauze drukt niet gebruikt.  
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma  
Druk opnieuw op de toets Aan/Uit om het apparaat in te schakelen.  
De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display.  
Draai aan de programmaknop om een nieuwe cyclus in te stellen.



Als u een programma of optie instelt die eindigt met water in de trommel, wordt het apparaat niet door de AUTOMATISCHE UITSCHAKELING functie **gedeactiveerd** om u eraan te herinneren het water weg te pompen.

## 11. AANWIJZINGEN EN TIPS



**WAARSCHUWING!**  
Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 11.1 Voor u het wasgoed in de trommel doet

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknopen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geverfde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder ingedroogde vlekken met een speciaal wasmiddel.
- Zwaar bevulde was met vlekken moet gewassen en voorbehandeld worden voordat het in de trommel wordt gedaan
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een waszak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje

- om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

### 11.2 Hardnekkige vlekken

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

### 11.3 Wasmiddelen en nabehandelmiddelen

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat:
  - waspoeder voor alle soorten weefsels,
  - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
  - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 °C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.

- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

### 11.4 Milieutips

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.
- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een

programma met een lage temperatuur instelt.

- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

### 11.5 Waterhardheid

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 12. ONDERHOUD EN REINIGING



### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 12.1 Buitenkant reinigen

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



### LET OP!

Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

### 12.2 Ontkalken

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.

Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te

verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

### 12.3 Onderhoudswas

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswasbeurt uit. Ga als volgt te werk:

- Haal al het wasgoed uit de trommel.
- Voer het Machine Clean-programma uit. Raadpleeg de wasprogrammatabel voor meer details.


### 12.4 Deksel

Controleer regelmatig de afdichting. Maak schoon indien nodig met een ammoniakmiddel zonder het oppervlak van de afdichting te bekrassen.


**i** Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

## 12.5 Het afwasmiddeldoseerbakje reinigen


1.

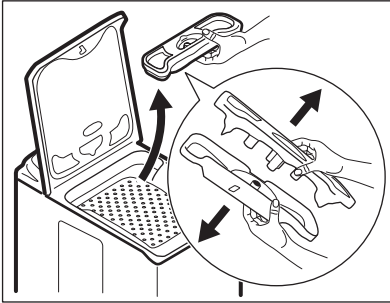

2.

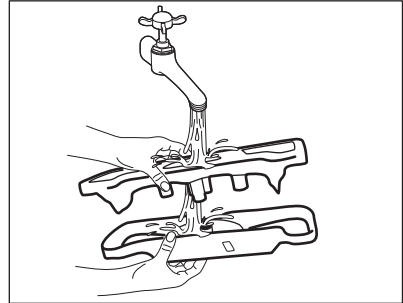


3.

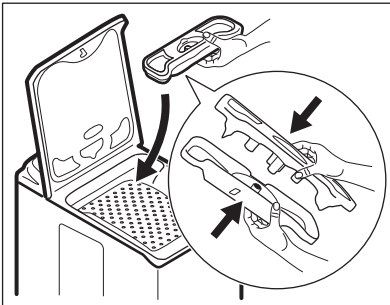


## 12.6 Het afvoerfilter schoonmaken

**i** Reinig het afvoerfilter niet als het water in de machine heet is.


1.

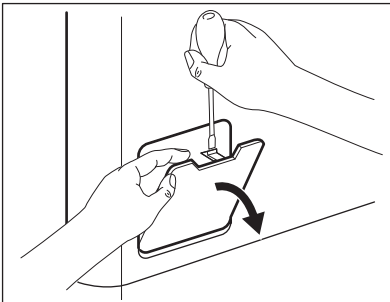


2.

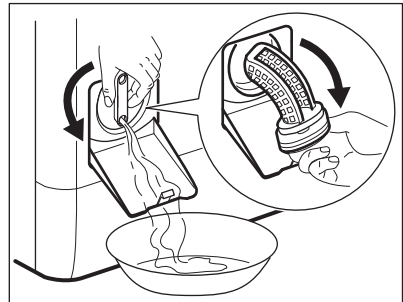


3.

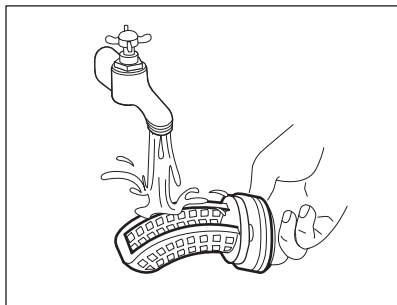

4.

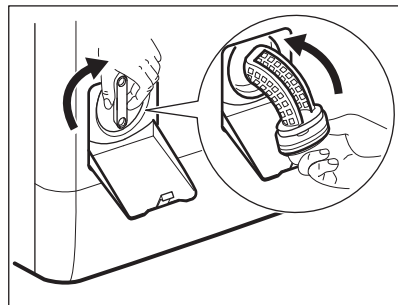


5.

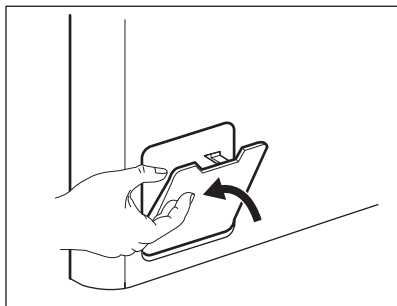


## 12.7 Het filter van de toevoerslang en het klepfilter reinigen


1.

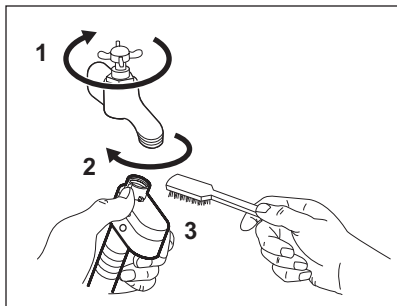

2.

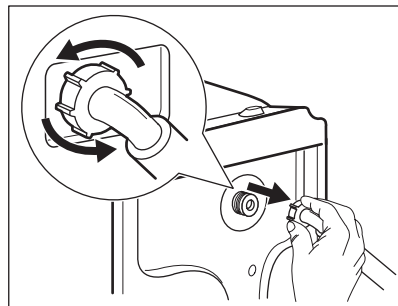

3.

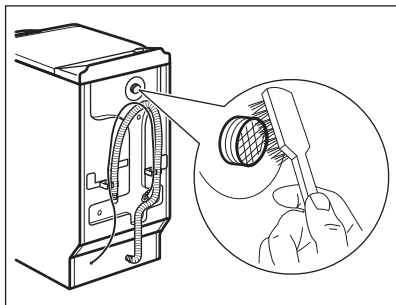

### 12.8 Noodafvoer

Het apparaat kan geen water afvoeren door een storing.


Als dit optreedt, voert u stappen (1) tot (5) uit van "Het afvoerfilter reinigen". Maak de pomp zo nodig schoon.

### 12.9 Voorzorgsmaatregelen bij vorst

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0° C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.

4.

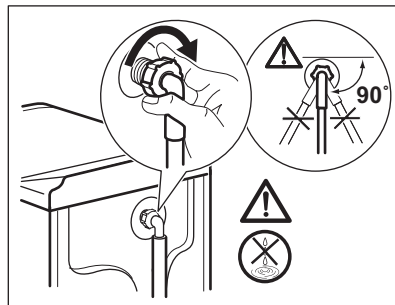

2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de toevoerslang in een bak en laat het water uit de slang stromen.
4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de noodafvoerprocedure.
5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u de toevoerslang opnieuw.



#### WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0°C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

## 13. PROBLEEMOPLOSSING



#### WAARSCHUWING!

Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

### 13.1 Introductie

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.

Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

**Bij sommige problemen werken de geluidssignalen en toont de display een alarmcode:**

- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. Start het apparaat nogmaals door te drukken op toets

Start/Pauze. Na 10 seconden wordt de deksel ontgrendeld.

- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deksel is open of niet goed gesloten. Controleer de deksel!
- **E90** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E90** - Het beschermingssysteem tegen waterlekage is in werking getreden. Koppel het apparaat los en draai de waterkraan dicht. Neem contact op met een erkend servicecentrum.



#### WAARSCHUWING!

Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.

## 13.2 Mogelijke fouten

Storing	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de netstekker is aangesloten op het stopcontact.</li> <li>• Zorg dat het deksel en de trommeldeuren goed gesloten zijn.</li> <li>• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand.</li> <li>• Verzeker u ervan dat Start/Pauze bediend is.</li> <li>• Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd.</li> <li>• Schakel het kinderslot uit.</li> </ul>
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de waterkraan geopend is.</li> <li>• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is. Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw plaatselijke waterleidingsbedrijf.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.</li> <li>• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.</li> <li>• Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is.</li> <li>• Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".</li> </ul>
Het apparaat wordt met water gevuld maar dat wordt onmiddellijk afgetapt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> </ul>
Het apparaat pompt geen water weg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.</li> <li>• Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of bochten heeft.</li> <li>• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".</li> <li>• Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt.</li> <li>• Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen waarbij water in de kuip blijft.</li> </ul>
De centrifugeerfase werkt niet of de wasfase duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel het centrifugeerprogramma in.</li> <li>• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".</li> <li>• Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.</li> </ul>

Storing	Mogelijke oplossing
Er ligt water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn.</li> <li>• Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn.</li> <li>• Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.</li> </ul>
U kunt het deksel van het apparaat niet openen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat het wasprogramma voltooid is.</li> <li>• Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de kuip bevindt.</li> <li>•</li> </ul>
De machine maakt abnormale geluiden en trilt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.</li> <li>• Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.</li> </ul>
De programmaduur neemt toe of neemt af tijdens het draaien van het programma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De functie ProSense kan de duur van het programma aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie 'Beladingsdetectie ProSense' onder het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.</li> </ul>
Het wasresultaat is niet bevredigend.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.</li> <li>• U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald.</li> <li>• Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.</li> <li>• Verminder de hoeveelheid wasgoed.</li> </ul>
Te veel schuim in de trommel tijdens de wascyclus.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>
Na de wascyclus is er wat wasmiddel achtergebleven in de wasmiddellade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga na of de flap in de juiste positie is (links voor waspoeder - rechts voor vloeibaar wasmiddel).</li> <li>• Verzekert u ervan dat u het wasmiddelvakje heeft gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.</li> </ul>

Schakel na de controle de machine in. Het programma wordt voortgezet vanaf het punt van onderbreking.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum.

Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

## 14. TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	400 mm/890 mm/600 mm/600 mm
------------	---	-----------------------------

Aansluiting op het elektriciteitsnet	Spanning	230 V
	Totaal vermogen	2200 W
	Zekering	10 A
	Frequentie	50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximum	8 bar (0.8 MPa)
Watertoevoer <sup>1)</sup>		Koud water
Toelaatbare maximum belading	Katoen (Cotton)	7 kg
Energiebesparingsklasse		A+++ -30%
Centrifugeersnelheid	Maximale centrifugeersnelheid	1251 tpm

<sup>1)</sup> Sluit de waterinlaatslang aan op een waterkraan met een 3/4" -schroefdraad.

## 15. PRODUCTINFORMATIEBLAD CONFORM E.U.-VERORDENING 1369/2017

Productinformatieblad	
Handelsmerk	AEG
Model	L8TE73C, PNC913123845
Nominale capaciteit in kg	7
Energie-efficiëntieklasse	A+++ -30%
Energieverbruik in kWh per jaar gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's bij 60 °C en 40 °C bij volle en gedeeltelijke lading, en het verbruik van de modi voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.	120
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma bij 60°C bij volledige lading in kWh	0,77
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma op 60 °C bij gedeeltelijke lading in kWh	0,37
Energieverbruik van het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading in kWh	0,33
Stroomverbruik van de off-modus in W	0,30
Stroomverbruik in de on-modus in W	0,30



Waterverbruik in liter per jaar gebaseerd op 220 standaard wascycli voor katoenprogramma's bij 60 °C en 40 °C bij volle en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt.	9990
Efficiëntieklasse voor droogcentrifugeren op een schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt)	B
Maximale centrifugeersnelheid in tpm	1251
Resterend vochtgehalte in %	52
Het 'standaard katoenprogramma bij 60°C' en het 'standaard katoenprogramma bij 40°C' zijn de standaard wasprogramma's waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft. Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en ze zijn het meest efficiënt in termen van gecombineerd energie- en waterverbruik.	-
Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij 60°C bij volledige lading in minuten	275
Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij 60°C bij gedeeltelijke lading in minuten	215
Programmaduur van het standaard katoenprogramma bij 40°C bij gedeeltelijke lading in minuten	215
Duur van de aan-modus in minuten	5
Akoestische geluidsemissie via de lucht in db(A) wassen	49
Akoestische geluidsemissie via de lucht in db(A) centrifugeren	79
Inbouwapparaat J/N	Nee

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU-verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

## 16. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten. Gooi apparaten

gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.





[www.aeg.com/shop](http://www.aeg.com/shop)



192933960-A-322018



**AEG**