

# Home Audio System

Gebruiksaanwijzing



© 2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-SBT100/SBT100B

http://www.sony.net/



## WAARSCHUWING

Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u wat de ventilatieopening van het apparaat niet wordt afgedekt met kranten, tafellakens, gordijnen, enz. Steek het apparaat ook niet bloot aan open vuur, (zoals kaarsen).

Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat het apparaat niet wordt gevoed met van kranten, tafellakens, gordijnen, enz. Steek het apparaat ook niet bloot aan open vuur, (zoals kaarsen).

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast. Aangezien de hoofdtekstator wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Stel batterijen of apparaten met batterijen niet bloot aan extreme hitte, zoals direct zonlicht en vuur. Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf uitgeschakeld is.

Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

**VOORZICHTIG**  
Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.

Dit apparaat is als een **CLASS 1 LASER PRODUCT** geclassificeerd. Deze markering bevindt zich op het achterpaneel.

**Voor klanten in Europa**  
Deugdelijk afgeschermde en geaarde kabels en stekkers moeten worden gebruikt voor verbindingen met hostcomputers en/of randapparatuur.

**Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.**

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Wagen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

**Opmerking over DualDiscs**  
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is gebrand en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, kan het afspeelen op dit product niet worden gegarandeerd.

**Muziekdiscs die zijn goedgekeurd met auteursrechtenbeveiliging**  
Dit systeem is ontworpen voor het afspeelen van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD)-norm. Onlangs hebben sommige platenmaatschappijen diverse muziekdiscs op de markt gebracht die zijn goedgekeurd met technologieën voor auteursrechtenbeveiliging. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

**Licentie en opmerking over handelsmerken**  
•Windows Media is een goedgepurd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

•De MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten zijn onder licentie van Fraunhofer IIS and Thomson.

•Het woordmerk BLUETOOTH® en de bijbehorende logo's zijn goedgeporeerde handelsmerken van BLUETOOTH SIG, Inc. en het product met dergelijke merken door Sony is onder licentie. Overige handelsmerken en namen zijn eigendom van de overeenkomende eigenaren.

•De N-markering is een handelsmerk of goedgeporeerd handelsmerk van Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.


•Android is een handelsmerk van Google Inc.

•Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.

•De systeem- en productnamen in deze handleiding zijn in het algemeen handelsmerken of goedgeporeerde handelsmerken van de fabrikant. \* en de ®-markeringen zijn in deze handleiding weggelaten.


## Plaats van bedieningsknoppen

Apparaat (voorkant)

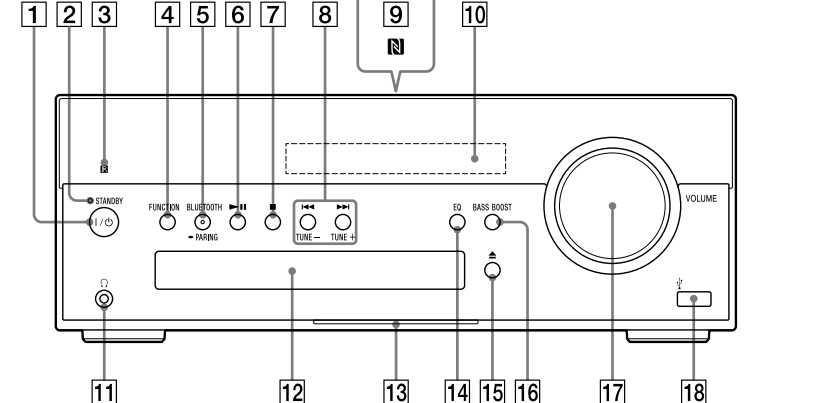


**Tip**  
Voor gebruik van een hoofdtelefoon moet u deze verbinden met de ① (hoofdtelefoon)-aansluiting ⑩

Afstandsbediening

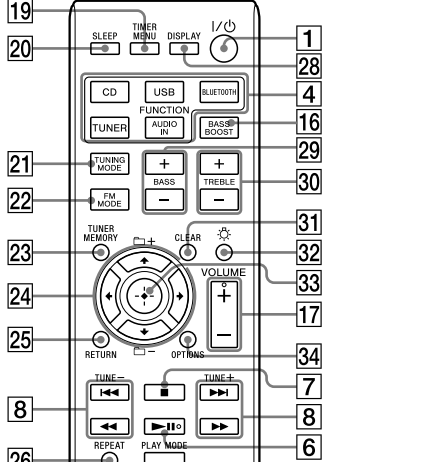

In deze handleiding worden voornamelijk de bedieningsfuncties met de afstandsbediening uitgelegd, maar dezelfde functies kunnen ook worden uitgevoerd met de knoppen op het apparaat met dezelfde of soortgelijke namen.

**Gebruik van de afstandsbediening**  
Verschuif een verwijder het deksel van het batterijkvak en plaats de twee bijgeleverde R6 (AA-formaat) batterijen met de **+** pool eerst, overeenkomstig de hieronder weergegeven polariteit.

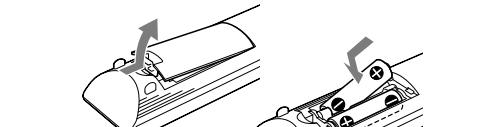

**Luidsprekers bezettingen**  
Bevestig voor de stabiliteit de bijgeleverde luidsprekerussentjes op de onderkant van de luidsprekers.

## Bewerkingen

### Een CD-DA-/MP3-disc afspeelen

- 1 Druk op CD FUNCTION **[4]** op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **[4]** op het apparaat totdat "CD" op de display verschijnt **[10]**.
- 2 Druk op de **▶**-knop (openen/sluiten) **[5]** om de discslade te openen **[12]**.
- 3 Plaats een disc met de labelzijde naar boren. (bedrukte zijde)




4 Druk op de **▶**-knop (openen/sluiten) **[5]** om de discslade te sluiten **[12]**.

5 Druk op de **▶**-knop (afspelen/pauze) **[6]**. Het afspeelen begint.

**Opmerkingen over het afspeelen van MP3-discs**  
\*Als geen onnodige mappen of bestanden op een disc met MP3-bestanden.  
\*Mappen zonder MP3-bestanden worden niet door dit systeem herkend.  
\*Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de bestandsextensie ".mp3" afspeelen.  
\*Zelfs wanneer de bestandsnaam de bestandsextensie ".mp3" heeft, kan het afspeelen van dit bestand, wanneer het geen MP3-audiobestand is, een hard geluid geven en schade aan het systeem veroorzaken.  
\*Het maximale aantal MP3-mappen en -bestanden dat compatibel is met dit systeem, is: -9999 mappen (inclusief de hoofmap) -250 bestanden in één map -8 mapniveau's (in de mappenstructuur van bestanden)  
\*Compatibiliteit met alle MP3-coder-/MP3-schrijfssoftware, CD-R/-RW-stations en opnamemediale kan niet worden gegarandeerd. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken geluid voortbrengen en in het geheel niet worden afgespeeld.  
\*Inclusief mappen die geen MP3-bestanden of andere bestanden hebben. Het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, kan minder zijn dan het werkelijke aantal mappen, afhankelijk van de mapstructuur.

### Uw eigen geprogrammeerde volgorde samenstellen (in geprogrammeerde volgorde afspeelen)

- 1 Druk op CD FUNCTION **[4]** op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **[4]** op het apparaat totdat "CD" op de display verschijnt **[10]**.
- 2 Druk terwijl de speler is gestopt herhaaldelijk op PLAY MODE **[27]** totdat "PGM" verschijnt.
- 3 Selecteer een map (alleen MP3-disc). Druk herhaaldelijk op **+/-** **[24]** om de gewenste map te selecteren. Druk op **[8]** als u alle bestanden in de map wilt programmeren.
- 4 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer. Druk herhaaldelijk op **◀▶▶▶▶▶** **[8]** totdat het gewenste track- of bestandsnummer verschijnt.

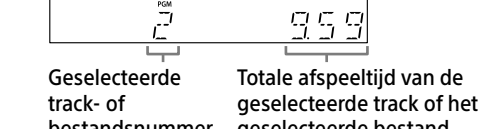

5 Druk op **[8]**.

"-.-.-" verschijnt wanneer de totale afspeeltijd langer is dan 100 minuten voor een CD-DA-disc of wanneer u MP3-bestanden programmeert.

6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of bestanden te programmeren, tot maximaal 25 tracks of bestanden.

7 Druk op **▶** **[6]**. Uw programma van tracks of bestanden wordt afgespeeld. De geprogrammeerde bestanden of tracks blijven beschikbaar totdat u de disc uit de discslade haalt **[12]** of het netsnoer uit het stopcontact trekt. Druk om hetzelfde programma nogmaals af te spelen op **▶** **[6]**.

### In geprogrammeerde volgorde afspeelen annuleren

Druk terwijl de speler is gestopt herhaaldelijk op PLAY MODE **[27]** totdat "PGM" verdwijnt.


### De laatste track of het laatste bestand van het programma wissen

Druk op CLEAR **[28]** terwijl de speler gestopt is.

### Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op TUNER FUNCTION **[4]** op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **[4]** op het apparaat totdat "TUNER" of "TUNER AB" (CMT-SBT100) of "TUNER FM" (CMT-SBT100B) op de display verschijnt.
- 2 Stem af op een zender.

**Voor automatisch scannen**  
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[21]** totdat "AUTO" verschijnt en druk vervolgens op TUNE +/- **[8]**. Het scannen stopt automatisch zodra op een zender is afgestemd en "STEREO" (alleen voor stereoprogramma's) verschijnt op de display **[10]**.

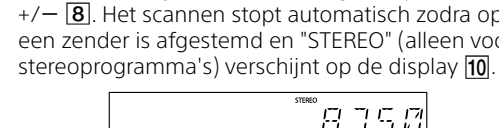

Druk wanneer het scannen niet stopt op **▶** **[7]** om het scannen te stoppen en stem vervolgens handmatig op een zender af (zie hieronder).

Wanneer u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, wordt informatie zoals de naam van de dienst of de zender met de uitzending meegeestuurd.

**Voor handmatig afstemmen**  
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE **[21]** totdat "MANUAL" verschijnt en druk vervolgens herhaaldelijk op TUNE +/- **[8]** om u op de gewenste zender af te stemmen.

**Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders (alleen CMT-SBT100B)**  
\*Alvorens op een DAB/DAB+-zender af te stemmen, moet de eerste DAB-Scan zijn uitgevoerd.  
\*Wanneer u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, wordt informatie zoals de naam van de dienst of de zender met de uitzending meegeestuurd.  
\*De primaire dienst wordt automatisch ontvangen wanneer de juiste bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan produceren of er een storing kan optreden.

**Tip**  
Om statische ruis bij een zwakke FM-strekezender te verminderen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE **[22]** "MONO" verschijnt om de stereo-ontvangst uit te schakelen.

**Het AM-afsteminterval wijzigen (behalve voor Europese en Russische modellen)**  
De standaardinstelling voor het AM-afsteminterval is 10 kHz (of 10 MHz voor sommige regio's). Gebruik de knoppen op het apparaat om deze bewerking uit te voeren.

- 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION **[4]** op het apparaat om de AM-zender te selecteren.
- 2 Druk op L/O **[1]** om het systeem uit te schakelen.
- 3 Druk op FUNCTION **[4]** en houd ingedrukt en druk op L/O **[1]** op het apparaat.

"STEP 9K" of "STEP 10K" verschijnt op de display **[10]**. Wanneer u het interval wijzigt, worden alle vooraf ingestelde AM-zenders gewist.

**De automatische DAB-scan (alleen op CMT-SBT100B)**  
Voordat u op DAB/DAB+-zenders kunt afstemmen, moet u eerst een DAB-scan uitvoeren. Wanneer u naar een andere regio bent verhuisd, voert u de eerste DAB-scan bovendien handmatig uit om de informatie over DAB/DAB+-services bij te werken.

- 1 Druk op TUNER FUNCTION **[4]** op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **[4]** op het apparaat totdat "DAB" op de display verschijnt **[10]**.
- 2 Druk op OPTIONS **[24]** om het instelmenu weer te geven.
- 3 Druk herhaaldelijk op **+/+** **[24]** om "INITIAL" te selecteren en druk vervolgens op **[8]**.
- 4 Druk herhaaldelijk op **+/+** **[24]** om "OK" te selecteren en druk vervolgens op **[8]**.

Het scannen begint. Het scanproces wordt met sterretjes (\*\*\*\*\*) aangeduid. Afhankelijk van de DAB/DAB+-services die beschikbaar zijn in uw regio, kan het scannen enkele minuten duren. Wanneer het scannen voltooid is, wordt er een lijst met beschikbare diensten gegenereerd.

**Opmerkingen**  
\*Als in uw land of regio uitzending in DAB/DAB+-niet wordt ondersteund, verschijnt "NO SERV".  
\*Met deze procedure worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.  
\*Voordat u de DAB/FM-draadantenne verwijderd, moet u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB/OAB-instellingen te behouden.

**Opmerkingen over herhaaldelijk afspeelen**  
\***[6]** geeft aan dat alle bestanden worden herhaald totdat u het afspeelen stopt.  
\*Als u met het één bestand wordt herhaald totdat u het afspeelen stopt.  
\*Herhaaldelijk afspeelen wordt uitgeschakeld wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over herhaaldelijk afspeelen**  
\***[6]** geeft aan dat alle bestanden worden herhaald totdat u het afspeelen stopt.  
\*Als u met het één bestand wordt herhaald totdat u het afspeelen stopt.  
\*Herhaaldelijk afspeelen wordt uitgeschakeld wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de willekeurige afspelmodus**  
De willekeurige afspelmodus wordt geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over herhaaldelijk afspeelen**  
\***[6]** geeft aan dat alle bestanden worden herhaald totdat u het afspeelen stopt.  
\*Als u met het één bestand wordt herhaald totdat u het afspeelen stopt.  
\*Herhaaldelijk afspeelen wordt uitgeschakeld wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

## Een bestand op een USB-apparaat afspeelen

U kunt audiobestanden die op een USB-apparaat zijn opgeslagen afspeelen door USB-geheugen of een USB-apparaat op het systeem aan te sluiten. U kunt de MP3/WMA/AAC-audioformaten afspeelen. Raadpleeg de onderstaande websites voor informatie over compatibele USB-apparaten. Voor klanten in Europa en Rusland: <http://support.sony-europe.com/> Voor klanten in Latijns Amerika: <http://www.sony-latam.com/index.crp> Voor klanten in andere landen/regio's: <http://www.sony-asia.com/support>

\* Bestanden met DRM (Digital Rights Management) auteursrechtenbeveiliging of bestanden die van een online muzieksite zijn gedownload, kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld. Als u een van deze bestanden probeert af te spelen, speelt het systeem het volgende onbeveiligde audiobestand af.

- 1 Druk op USB FUNCTION **[4]** op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op FUNCTION **[4]** op het apparaat totdat "USB" op de display verschijnt **[10]**.
- 2 Verbind het USB-apparaat direct of via de USB-kabel bij het USB-apparaat wordt geleverd met de USB-poort **[18]** op het apparaat.
- 3 Druk op **▶** **[6]** om het afspeelen te starten.

**Andere bewerkingen**

**Actie Handeling:**

Afspelen onderbreken Druk op **▶** **[6]**. Druk opnieuw op de knop om verder te gaan met afspeelen.

Afspelen stoppen Druk op **■** **[7]**. Druk op **▶** **[6]** om het afspeelen te hervatten **[1]**.

Een map selecteren Druk herhaaldelijk op **+/ -** **[24]**.

Een bestand selecteren Druk op **◀▶▶▶▶▶** **[8]**.

Een punt in een bestand zoeken Druk **◀◀▶▶▶▶▶▶** **[8]** (of **▶▶▶▶▶▶▶▶** **[8]**) op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspeelen en laat de knop op het gewenste punt los.

Herhaaldelijk afspeelen selecteren Druk herhaaldelijk op REPEAT **[28]** totdat "alle audiobestanden" of "1" (één audiobestand) verschijnt.

Een punt in een bestand zoeken Druk **◀◀▶▶▶▶▶▶** **[8]** (of **▶▶▶▶▶▶▶▶** **[8]**) op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspeelen en laat de knop op het gewenste punt los.

Herhaaldelijk afspeelen selecteren Druk herhaaldelijk op REPEAT **[28]** totdat "alle audiobestanden" of "1" (één audiobestand) verschijnt.

\* Wanneer u een MP3/WMA-bestand met variabele bitsnelheid afspeelt, hervat het systeem het afspeelen mogelijk vanaf een ander punt.

\* Wanneer afspeelen hervat wordt geannuleerd, keert de display terug naar het aantal mappen.

**De afspelmodus wijzigen**  
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE **[27]** terwijl de speler gestopt is. U kunt de normale afspelmodus (geen afdruking "FLDR" verschijnt) of de willekeurige afspelmodus ("SHUF" of "FLDR SHUF" verschijnt) selecteren.

\* Wanneer er geen indicatie is geselecteerd, worden alle bestanden op het USB-apparaat afgespeeld. Wanneer "FLDR" is geselecteerd, worden alle bestanden in de geselecteerde map op het USB-apparaat afgespeeld.

\* Wanneer "SHUF" is geselecteerd, worden alle audiobestanden op het USB-apparaat in een willekeurige volgorde afgespeeld. Wanneer "FLDR SHUF" is geselecteerd, worden alle audiobestanden in de geselecteerde map in een willekeurige volgorde afgespeeld.

**Opmerkingen**  
\*Als in uw land of regio uitzending in DAB/DAB+-niet wordt ondersteund, verschijnt "NO SERV".  
\*Met deze procedure worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.  
\*Voordat u de DAB/FM-draadantenne verwijderd, moet u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB/OAB-instellingen te behouden.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

**Opmerkingen over de afspelmodus**  
De normale afspelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

\* Het maximale aantal mappen en bestanden op het USB-apparaat die compatibel zijn met dit systeem, is: -10007 mappen (inclusief de hoofmap) -3000 bestanden -250 bestanden in één map -8 mapniveau's (in de mappenstructuur van bestanden)  
\* Inclusief mappen die geen afspeelbare audiobestanden hebben en lege mappen. Het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, kan minder zijn dan het werkelijke aantal mappen, afhankelijk van de mapstructuur.

\* Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".m4a", "m4p" of ".3gp"

\* Het systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.  
\*Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.  
\*U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen: -MP3: bestandsextensie ".mp3" -WMA: bestandsextensie ".wma" -AAC: bestandsextensie ".



1 Druk op **OPTIONS** ↻ om het instelmenu weer te geven.

2 Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ om "AUTO STBY" te selecteren en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

3 Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ ⏻ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

- Opmerkingen**
  - De automatische stand-byfunctie is niet geldig voor de functionische functie (FM/AM/DAB), zelfs niet als u deze hebt ingeschakeld.
  - Het koppelen is voltooid.

1 Druk op **BLUETOOTH FUNCTION** ⏻ op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op **FUNCTION** ⏻ op het apparaat totdat "BT AUDIO" op de display ⏻ verschijnt.

2 Maak een **BLUETOOTH**-verbinding met het **BLUETOOTH**-apparaat.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt "CONNECT" op de display ⏻ en vervolgens verschijnt de BLUETOOTH-apparaatnaam die is ingesteld op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

Indien het BLUETOOTH-apparaat al eerder met dit systeem werd verbonden, kan het automatisch opnieuw worden verbonden zonder dat u iets hoeft te doen.

3 Druk op **▶II** ⏻ om het afspeilen te starten.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk twee keer op **▶II** ⏻ drukken.

Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk de AV-toepassing op het BLUETOOTH-apparaat van tevoren starten.

4 Druk op **VOLUME +/-** ⏻ op de afstandsbediening of draai de **VOLUME-knop** ⏻ op het apparaat naar links of rechts om het volume aan te passen.

<b>Actie</b>	<b>Handeling:</b>
Afspeilen onderbreken	Druk op <b>▶II</b> <span><span><span>⏻</span></span></span> .
Afspeilen stoppen	Druk op <span><span><span>⏻</span></span></span> <span><span><span>⏻</span></span></span> .
Een map selecteren	Druk op <span><span><span>⏻</span></span></span> +/- <span><span><span>⏻</span></span></span> .
Een bestand selecteren	Druk op <b>◀◀▶▶</b> <span><span><span>⏻</span></span></span> .
Een punt in een bestand zoeken	Houd <b>◀▶▶▶</b> <span><span><span>⏻</span></span></span> (of <b>▶▶▶▶</b> <span><span><span>⏻</span></span></span> ) op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspeilen en laat de knop op het gewenste punt los.

\* Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk twee keer op **▶II** ⏻ drukken.

Opmerking

Deze bewerking is mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde BLUETOOTH-apparaten. Daarnaast kunnen de werkelijke bewerkingen verschillen, afhankelijk van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.

**Het adres van een aangesloten BLUETOOTH-apparaat controleren**

Druk op **DISPLAY** ⏻ terwijl de naam van het BLUETOOTH-apparaat die op de afstandsbediening BLUETOOTH-apparaat is ingesteld, op de display ⏻ wordt weergegeven. Het adres van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt in twee delen 8 seconden op de display.

**De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat annuleren**

Druk op BLUETOOTH ⏻ op het apparaat. "DISCONNECT" verschijnt op de display ⏻. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan de verbinding automatisch geannuleerd worden wanneer u stopt met afspeilen.

## Optionele audiocomponenten gebruiken

1 Druk op **VOLUME** ⏻ op de afstandsbediening of draai de **VOLUME-knop** ⏻ op het apparaat naar links om het volume te verlagen.

2 Verbind een extra audiocomponent met de **AUDIO IN-aansluiting** ⏻ met een audiokabel (niet bijgeleverd).

3 Druk op **AUDIO IN FUNCTION** ⏻ op de afstandsbediening of druk herhaaldelijk op **FUNCTION** ⏻ op het apparaat totdat "AUDIO IN" op de display verschijnt ⏻.

4 **Start het afspeilen op het aangesloten component.**

Pas het volume op de aangesloten component aan tijdens het afspeilen.

5 Druk op **VOLUME +/-** ⏻ op de afstandsbediening of draai de **VOLUME-knop** ⏻ op het apparaat naar links of rechts om het volume aan te passen.

**Opmerking**

De stand-bystand van het systeem wordt mogelijk automatisch geactiveerd als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Pas het volume van de component aan.

5 Druk op **VOLUME +/-** ⏻ op de afstandsbediening of draai de **VOLUME-knop** ⏻ op het apparaat naar links of rechts om het volume aan te passen.

**Opmerking**

- De stand-bystand van het systeem wordt mogelijk automatisch geactiveerd als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Pas het volume van de component aan.
- De automatische stand-byfunctie wordt de stand-bystand van dit systeem na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. "AUTO STBY" verschijnt 2 minuten op de display ⏻ voordat het systeem naar stand-by schakelt. Standaard is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld. U kunt de functie uitschakelen in het optiemenu.

- resterende afspeeltijd voor een track van een CD-DA-disc
- resterende afspeeltijd voor een CD-DA-disc (alleen wanneer de modus voor normaal afspeilen tijdens het afspeilen is geselecteerd)
- ID3-tag-informatie voor MP3-bestanden. ID3-tag-informatieweergave versie 2 heeft voorrang wanneer zowel versie 1 als versie 2 ID3-tags voor één MP3-bestand worden gebruikt.
- tot 64 tekens voor een ID3-tag; toegestane tekens: hoofdletters (A t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (\* \$ % ' ! ~ - , / < > @ | ) { } [ ] ^ \_

**Opmerkingen over de DAB/DAB+ displayinformatie (alleen op de CMT-SBT100B)**

Het volgende wordt ook weergegeven:

- tot 8 tekens voor een servicenaam, tot 128 tekens voor DLS (Dynamic Label Segment) en tot 16 tekens voor een ensemblelabel.
- een waarde tussen 0 en 100 geeft de signaalkwaliteit weer.
- resterende afspeeltijd voor een track van een CD-DA-disc
- resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand
- resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand
- resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand
- resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand

Het systeem biedt een slaaptimer en een afspeeltimer. De slaaptimer heeft voorrang boven de afspeeltimer.

### De slaaptimer instellen

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld nadat de tijd die voor de slaaptimer is ingesteld, is verstreken.
De slaaptimer werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** ⏻ om de tijd op te geven.

- Selecteer "30MIN" om het systeem na 30 minuten uit te schakelen.
- Selecteer "OFF" om de slaaptimer te annuleren.

1 Druk op **OPTIONS** ↻ om het instelmenu weer te geven.

2 Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ om "BT STBY" te selecteren en druk vervolgens op ⏻.

3 Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ ⏻ om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

4 Druk op I/O (aan/uit) ⏻ om het systeem uit te schakelen.

- Wanneer "BT STBY" op "ON" is gezet, wordt het systeem ingeschakeld en kunt u naar muziek luisteren door de BLUETOOTH-verbinding op de aangesloten component in te schakelen.

**Opmerking**

- "BT STBY" verschijnt niet in het instelmenu, als het BLUETOOTH-apparaat niet geregistreerd is op dit systeem.

### Het geluid aanpassen

**De lage-tonen-boost instellen**
Druk herhaaldelijk op **BASS BOOST** ⏻ om "ON" of "OFF" te selecteren.

**De lage tonen en hoge tonen aanpassen**
Druk op **BASS +/-** ⏻ om de lage tonen in te stellen en druk op **TREBLE +/-** ⏻ om de hoge tonen in te stellen.
U kunt ook herhaaldelijk op **EQ** ⏻ op het apparaat drukken om "BASS" of "TREBLE" te selecteren en het gekozen onderdeel met **TUNE +/-** ⏻ in te stellen.

**TIP**
Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke hoge tonen te reproduceren, ongeacht de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van compressie.
De DSEE-functie wordt gewoonlijk automatisch geactiveerd door de geluidsbron te herkennen, maar wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de gebruikte functie.

Als "**TIME NG**" op de display knippert
De starttijd en stoptijd zijn ingesteld op dezelfde tijd. Verander de stoptijd.

6 Bereid de geluidsbron voor.
Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ ⏻ totdat de gewenste geluidsbron verschijnt en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

Zie stap 1 voor de beschikbare geluidsbronnen. Nadat de geluidsbron geselecteerd is, verschijnt de bevestigingsdisplay voor de afspeeltimer.

7 Druk op I/O (aan/uit) ⏻ om het systeem uit te schakelen.

- Wanneer de afspeeltimer ingesteld is, wordt het systeem automatisch ongeveer 15 seconden (voor FM, AM of DAB\*) of ongeveer 90 seconden (voor een CD-DA-disc of USB-apparaat) voor de ingestelde tijd ingeschakeld.
- De afspeeltimer werkt niet als het systeem op de vooraf ingestelde tijd is ingeschakeld. Gebruik het systeem pas als het is ingeschakeld en begint af te spelen met de timer.

\* AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT100 en DAB alleen voor CMT-SBT100B.

**De instelling controleren**

1 Druk op **TIMER MENU** ⏻.

2 Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ om "TIMER SEL" te selecteren en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

3 Druk herhaaldelijk op ↵ ⏻ ⏻ om "PLAY SEL" te selecteren en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

De timerinstelling verschijnt in de display.

**De timer annuleren**
Herhaal de procedure als "De instelling controleren" totdat "OFF" in stap 3 verschijnt en druk vervolgens op ⏻ ⏻.

**De instelling wijzigen**
Start opnieuw vanaf stap 1.

- Trilling van de luidsprekers kan de oorzaak zijn van overslaand geluid, afhankelijk van het volumeniveau. Zet de luidsprekers uit de buurt van het apparaat of verander de locatie van de luidsprekers.

**Het afspeilen start niet vanaf de eerste track of het eerste bestand.**

•Ga terug naar normaal afspeilen door herhaaldelijk op **PLAY MODE** ⏻ te drukken totdat zowel "PGM" als "SHUF" van de display ⏻ verdwijnen.

**Het starten van het afspeilen duurt langer dan gebruikelijk.**

- De volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het afspeilen verlengen:
  - een disc met een ingewikkelde mapstructuur.
  - een disc met het veel-sessieformaat.
  - een disc met te veel mapsen.

### USB-apparaat

**Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten.**

- Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspeilen".

- Het USB-apparaat wordt niet herkend.
  - Bestands- of mapnamen worden niet weergegeven op dit systeem.
  - Afspeilen is niet mogelijk.
  - Het geluid slaat over.
  - Er is ruis.
  - Een vervormd geluid wordt voortgebracht.
- Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspeilen".

**Als de STANDBY-aanduiding ⏻ knippert**
Haal het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact en controleer het volgende:

- Heeft de luidsprekerkabel kortsluiting gemaakt?

Nadat de STANDBY-aanduiding ⏻ niet meer knippert, kunt u het netsnoer weer aansluiten en het systeem inschakelen. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

#### Algemeen

**Het systeem gaat niet aan.**

- Is het netsnoer correct aangesloten?
- Is het stand-bystand van het systeem is onverwacht geactiveerd.

Dit is geen storing. De stand-bystand van het systeem wordt na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. Zie "De automatische stand-byfunctie instellen".

**De klokinstelling of de bediening van de afspeeltimer is onverwacht geannuleerd.**

- Als er ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat u een bewerking uitvoert, wordt de klokinstelling of de afspeeltimer automatisch geannuleerd. Voer de bewerking opnieuw uit vanaf het begin.
- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel het systeem in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens het maken van muziekgegevens als gevolg van de omstandigheden van de computer. Verwijder in dit geval het bestand en verzend de muziekgegevens opnieuw.
- Voor het coderen van de bestanden werd een lage bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden geodecodeerd met hogere bitsnelheden naar het USB-apparaat.

**"READING" wordt langdurig weergegeven, of het duurt erg lang voordat het afspeilen start.**

- Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.
  - Er staan veel bestanden of mappen op het USB-apparaat.
  - De bestandsstructuur is uitermate complex.
  - Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen.
  - Het interne geheugen is gefragmenteerd.
- De bestands- of mapnaam (albumnaam) wordt niet correct weergegeven.

•Stuur de muziekgegevens normaal naar het USB-apparaat, aangezien de gegevens die in het USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk beschadigd zijn.

- U kunt op dit systeem de volgende tekencodes gebruiken:
  - Hoofdletters (A t/m Z).
  - Cijfers (0 t/m 9).
  - Symbolen (< > \* \_ | | \ \_ \ .).
  - Andere tekens verschijnen als ". -".
- U kunt op dit systeem de volgende tekencodes gebruiken:
  - Hoofdletters (A t/m Z).
  - Cijfers (0 t/m 9).
  - Symbolen (< > \* \_ | | \ \_ \ .).
  - Andere tekens verschijnen als ". -".

**Het USB-apparaat wordt niet herkend.**

- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel vervolgens het systeem in.
- Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspeilen".

- Richt de USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met het USB-apparaat is meegeleverd voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
- Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspeilen".
- Richt de USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met het USB-apparaat is meegeleverd voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

**CD-DA-/MP3-disc**

**"LOCKED" verschijnt op de display ⏻ en de disc kan niet uit de disclade worden verwijderd.**

- Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony-leverancier of het lokale erkende Sony-servicepunt.

**De disc of het bestand wordt niet afgespeeld.**

- De disc is niet afgesloten (een CD-R- of CD-RW-disc waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd).

**Het geluid verspringt tijdens het afspeilen, of de disc kan niet worden afgespeeld.**

- Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het systeem.
- Vergplaats het systeem naar een locatie waar geen trillingen optreden (bijvoorbeeld boven op een stabiel rek).

- Het USB-apparaat wordt mogelijk niet door dit systeem ondersteund. Raadpleeg de websites voor informatie over compatibele USB-apparaten.

### Tuner

**U hoort een ernstige bromtoon of ruis ("STEREO" knippert in de display ⏻), of uitzendingen kunnen niet worden ontvangen.**

- Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
- Zoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw.
- Houd de antennes uit de buurt van het apparaat, de luidsprekerkabel en andere AV-componenten om het oppikken van ruis te voorkomen.
- Schakel elektrische apparaten uit die zich in de buurt van het toestel bevinden.

**U hoort verschillende radiozenders tegelijkertijd.**

- Zoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw.
- Bundel de antennekabels met bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare kabelklemmetjes en pas de kabelklemtes aan.

**DAB/DAB+-radiozender kan niet goed worden ontvangen.**

- Controleer alle antenne-aansluitingen en voer vervolgens de automatische DAB-scanprocedure uit (zie "De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren (alleen op de CMT-SBT100B)").
- De huidige DAB/DAB+-service is niet beschikbaar. Druk op **TUNE +/-** ⏻ om een andere service te selecteren.
- Als u naar een andere regio bent verhuisd, zijn sommige services/frequenties mogelijk gewijzigd en kunt u niet meer afstemmen op de gebruikelijke uitzendingen. Voer de automatische DAB-scanprocedure uit om de inhoud van uitzendingen opnieuw te registreren. (Wanneer u deze procedure uitvoert, worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.)
- Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
- Gehuurde of tweedehands discs met een zegel waarbij de lijn onder het zegel vandaan komt
- Discs voorzien van een label, waarvan de inkt plakkelig aanvoelt

**Opmerkingen over CD-DA-discs**

- Neem voor het afspeilen de disc met een reinigingsdoek van het midden naar de rand af.
- Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals benzine, thinner of in de handel verkrijgbare reinigers of anti-statische spray bedoeld voor vinyl lp's.
- Stel discs niet bloot aan zonlicht of warmtebronnen zoals heteluchtroosters en laat ze ook niet in een auto in de volle zon liggen.

**Veiligheid**

- Trek het netsnoer uit het stopcontact als het systeem langere tijd niet gebruikt wordt. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het netsnoer.
- Wanneer er een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, verwijdt u het netsnoer uit het stopcontact en moet u het toestel door gekwalificeerd personeel laten controleren voordat u het weer in gebruik neemt.
- Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde serviceleverancier.

**Opstelling**

- Plaats het systeem niet op een helleerde ondergrond of in een extreem warme, koude, stoffige, vuile of vochtige ruimte, ruimtes die niet goed kunnen worden geventileerd of ruimtes waarin het toestel wordt blootgesteld aan trillingen, direct zonlicht of fel licht.
- Wanneer u het systeem installeert op oppervlakken die zijn behandeld met een speciale afwerking (bijvoorbeeld met was, olie of poetsmiddelen), kan dit resulteren in vlekken op of verkleuring van het oppervlak.

- Als het systeem van een koude naar een warme locatie wordt overgebracht of wordt geïnstalleerd in een zeer vochtige ruimte, kan vocht condenseren op de lens in de CD-speler en kan er een storing optreden. Verwijder in dat geval de disc en schakel het systeem pas na ongeveer een uur uit wanneer het vocht is verdamp.

**COMPLET**: Het vooraf instellen van de zender is normaal beëindigd.

**DATA ERROR**: U hebt geprobeerd een niet-afspelbaar bestand af te spelen.

**ERROR**: U hebt het systeem tijdens het initialiseren bediend. Wacht even totdat het initialiseren is voltooid.

**LOCKED**: De disclade ⏻ is vergrendeld en u kunt de disc niet verwijderen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

**NO DEVICE**: Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat is verwijderd.

**NO DISC**: Er zit geen disc in de speler, of u hebt een disc geplaatst die niet kan worden afgespeeld.

**NO MEMORY**: Het geheugenmedium is niet in het USB-apparaat geplaatst of het systeem herkent het geheugenmedium niet.

**NO STEP**: Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.

**NO SUPPORT**: Het systeem ondersteunt het aangesloten USB-apparaat niet.

**NO TRACK**: Er staan geen afspeelbare bestanden op het USB-apparaat of de disc.

**NOT IN USE**: U hebt op een onafspeelbare knop gedrukt.

**OVER CURRENT**: Haal het USB-apparaat uit de poort en schakel het systeem uit en vervolgens weer in het systeem.

**PUSH STOP**: U hebt op **PLAY MODE** ⏻ gedrukt tijdens het afspeilen in de CD- of USB-functie.

## BLUETOOTH draadloze technologie

BLUETOOTH draadloze technologie is een draadloze technologie voor de korte afstand voor het verbinden van digitale apparatuur, zoals personal computers en digitale fotocamera's. Met de BLUETOOTH draadloze technologie kunt u de betreffende apparaten binnen een bereik van ongeveer 10 meter bedienen. De BLUETOOTH draadloze technologie wordt gewoonlijk tussen twee apparaten gebruikt, maar één apparaat kan op meerdere apparaten zijn aangesloten. U hebt geen snoeren voor de aansluiting nodig, zoals bij een USB-aansluiting, en u hoeft apparaten niet naar elkaar toe te richten zoals bij draadloze infraroodtechnologie. U kunt de technologie gebruiken met één BLUETOOTH-apparaat in uw tas

BLUETOOTH draadloze technologie is een wereldwijde norm die door duizenden bedrijven wordt ondersteund. Deze bedrijven produceren producten die aan de wereldwijde norm voldoen.

**Ondersteunde BLUETOOTH-versies en -profielen**

Met een profiel wordt een standaardset capaciteiten voor diverse BLUETOOTH-productcapaciteiten bedoeld. Zie "Technische gegevens" voor details aangaande de ondersteunde BLUETOOTH-versie en -profielen.

**Opmerkingen**

- Als u een BLUETOOTH-apparaat wilt gebruiken dat op dit systeem aangesloten is, moet het apparaat hetzelfde profiel ondersteunen als dit systeem. De functies van het BLUETOOTH-apparaat kunnen verschillen, afhankelijk van de specificaties van het apparaat, zelfs als het hetzelfde profiel heeft als dit systeem.
- Vanwege de eigenschappen van draadloze BLUETOOTH-technologie is het afspeilen op dit systeem enigszins vertraagd vergeleken met het afspeilen van audio op het verzendende apparaat.

**Effectief communicatiebereik**
BLUETOOTH-apparaten dienen te worden gebruikt binnen ongeveer 10 meter (onbelemmerde afstand) van elkaar. Het effectieve communicatiebereik kan onder de volgende omstandigheden korter worden.

- Wanneer een persoon, metalen voorwerp, muur of andere voorwerpen tussen de apparaten met een BLUETOOTH-verbinding zit.
- Locaties waar een draadloos LAN is geïnstalleerd
- In de buurt van magnetrons die in gebruik zijn
- Locaties met andere elektromagnetische golven

**Effecten van andere apparaten**
BLUETOOTH-apparaten en draadloze LAN's (IEEE 802.11b/g) gebruiken dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat gebruikt in de buurt van een apparaat met draadloze LAN-capaciteit, kan elektromagnetische interferentie plaatsvinden. Dit zou kunnen leiden tot lagere gegevensoverdrachtsnelheden, ruis of onmogelijkheid tot verbinden. Probeer in dit geval de volgende oplossingen.

- Probeer een verbinding te maken tussen dit systeem en een BLUETOOTH mobiele telefoon of een BLUETOOTH-apparaat wanneer u op ten minste 10 meter afstand van de draadloze LAN-apparaat bent.
- Schakel de stroom naar de draadloze LAN-apparatuur uit wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat binnen 10 meter gebruikt.