

HIPCAM

THE SMART HOME SECURITY ECOSYSTEM




Importeur:
TJM Imports B.V.
Zompstraat 8
8102HX Raalte
Nederland
www.tjmsupplies.nl

Uiterlijk van de Hipcam Deurbel

Inhoud van de doos:

- 1x Hipcam videodeurbel
- 1x Draadloze deurbel-gong
- 1x Montagematerialen
- 1x Handleiding

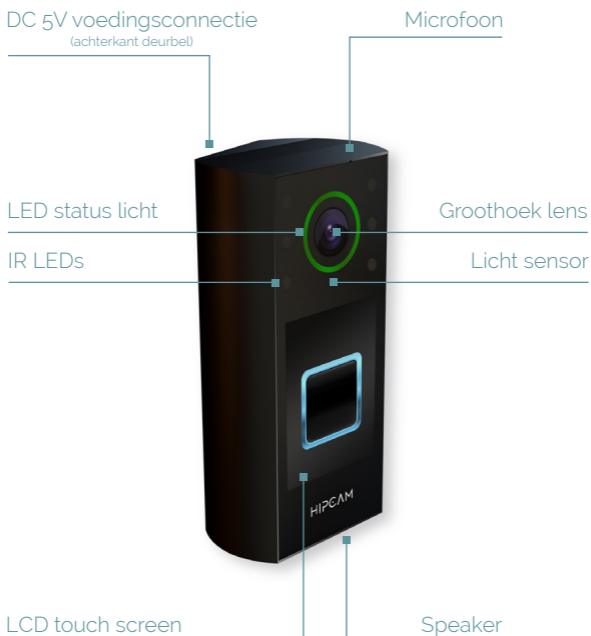


Het monteren van de deurbel

De deurbel van Hipcam werkt op een output van 12-24v. Raadpleeg een specialist in geval van twijfel over de uitvoer van uw voeding


Installatie via gong in huis

Installatie via Hipcam gong pagina 8

1. Ga naar uw zekeringkast en schakel de stroom uit.
2. Probeer uw huidige deurbel om zeker te weten dat de stroom er af is.

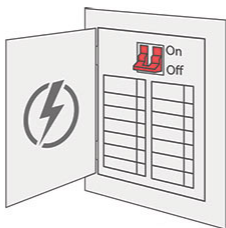


3. Haal de voorkant van uw huidige deurbel eraf en bevestig dat uw huidige bel een spannings output heeft van 12-24v.
4. Ontkoppel de twee draden verbonden met uw huidige deurbel (A en B) en bevestig ze aan de muur met tape zodat ze niet in de elektrische leiding vallen

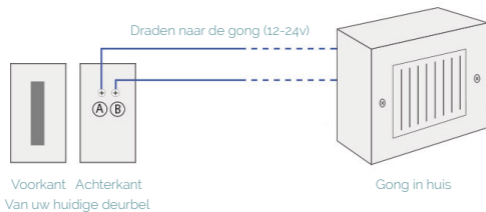


5. Verwijder de achterkant van de Hipcam deurbel door de pin die meegeleverd is in de doos in het kleine gaatje aan de onderkant van de deurbel te drukken.




6. Het kan zijn dat u nieuwe gaten moet boren in de muur. Hiervoor kan u de bijgeleverde boor en plastic deuvels gebruiken.
7. Schroef de achterplaat aan de muur. Mogelijk wilt u de extra muurplaat tussen de muur en de achterplaat toevoegen.

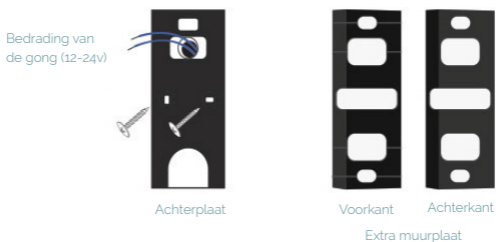

8. Lokaliseer uw huidige deurbel gong. Dit zou er ongeveer zo uit moeten zien:

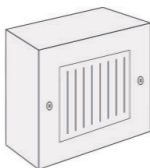

9. Verwijder de kap van uw gong. De verbinding zou er ongeveer zo uit moeten zien:

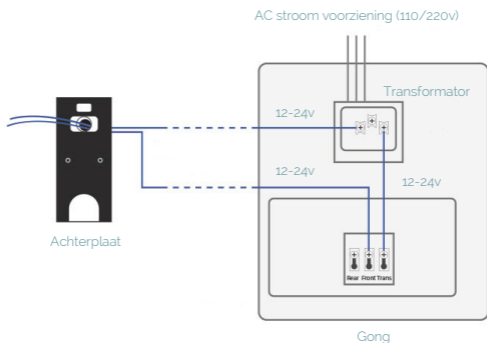


10. Verbind de zwarte en rode draden in de doos met de Hipcam gong.


Plaats een van de draden (de kleur maakt niet uit) in gat 2 terwijl u in gat 1 drukt met de pin in de doos

Steek de andere draad in gat 4 terwijl u in gat 3 drukt met de pin in de doos.


11. Controleer of beide draden goed in de gaten zijn geplaatst door er voorzichtig aan te trekken.

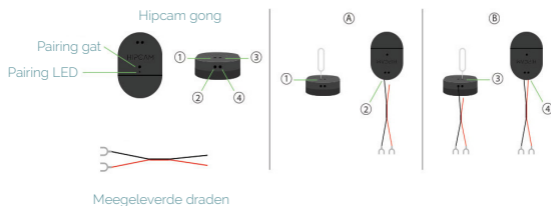


11. Ontkoppel de draad van de TRANS-aansluiting op de deurbel en sluit deze aan op de FRONT-aansluiting (A)

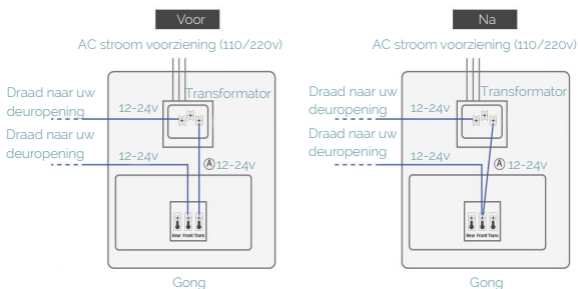

12. Sluit 1 van de draden van de Hipcam gong aan op de TRANS-aansluiting op de gongkist (A).
13. Sluit de andere draad van de Hipcam gong aan op de bedrade aansluiting op de transformator die verbinding maakt met uw deuropening (B).

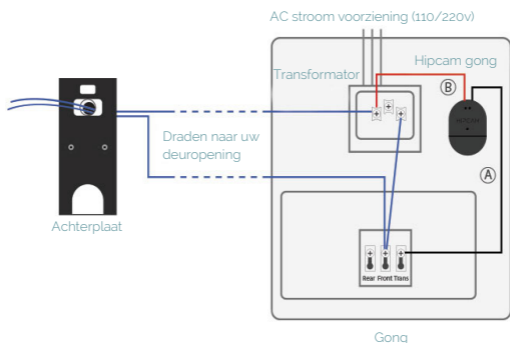

14. Sluit de draad die van de transformator komt aan op uw Hipcam deurbel (A).
15. Sluit de draad van de voorste klem aan op uw Hipcam deurbel (B).

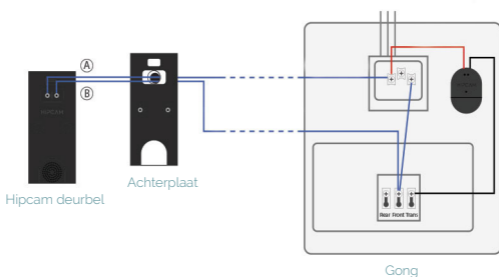


16. Monteer de Hipcam deurbel vast aan de achterplaat.
17. Ga nu terug naar de zekeringskast en schakel de stroom in.
18. De Hipcam zou nu automatisch aan moeten gaan. Mocht dit niet het geval zijn, controleer dan of de transformator op uw gong een output heeft van 12-24v.
19. De Hipcam deurbel is nu klaar om te pairen met uw smartwatch. Lees meer hierover op pagina 10.

Installatie via Hipcam gong

1. Voor het installeren van de Hipcam gong kan u de eerste 7 stappen van de **installatie via gong in huis** aanhouden (pagina 3 en 4).

Vergeet niet de stroom van de deurbel eraf te halen!

2. Verbind de draad die van de transformator komt met uw Hipcam deurbel.
3. Sluit de draad van de voorste klem aan op uw Hipcam deurbel (B).

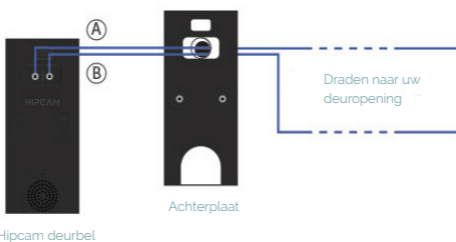

4. Monteer de Hipcam deurbel vast aan de achterplaat.
5. Open de Hipcam gong (druk zachtjes op de gong om de deksel eraf te halen).
6. Connect de USB poort op de Hipcam stekker en doe deze in een contactdoos.



7. Ga nu terug naar de zekeringskast en schakel de stroom in.
8. De Hipcam zou nu automatisch aan moeten gaan. Mocht dit niet het geval zijn, controleer dan of de transformator op uw gong een output heeft van 12-24v.
9. De Hipcam deurbel is nu klaar om te pairen met uw smartwatch. Lees meer hierover op pagina 10.

Aan de slag

1. Download en installeer de Hipcam app op uw smartphone. De app is te vinden in de Google PlayStore and Apple App Store.
2. Zorg dat de Hipcam camera aanstaat.
3. Creëer een nieuw Hipcam account:
Klik op "Sign Up".

Voer uw email adres en maak een wachtwoord aan. Het wachtwoord moet minstens 1 symbool bevatten en minimaal 8 tekens lang zijn.

Bevestig het wachtwoord.

Klik op de "Create" knop. Per mail ontvangt u nu een conformatie link.

Open de bevestigingsmail via uw smartphone en klik op de activatielink. Deze zal u door verwijzen naar de Hipcam App.

Kies een profielfoto (optioneel) en vul uw naam, etc. in.

Klik op "Set Profile". Nu kan u de Hipcam camera toevoegen aan uw account.

4. Klik op "Generate QR Code".
5. Selecteer uw taal en ga naar volgend
6. Voer uw WiFi wachtwoord (2.4Ghz frequentie) in en klik op "Confirm". Er zal nu een tutorial video verschijnen.
Klik op "Ok" om verder te gaan.

7. Toon de QR code aan de Hipcam camera zoals onderstaande foto of de video in de app.



8. U bent nu verbonden. De live stream van uw camera is nu te vinden onder het kopje "My camera's".
9. Pas de Hipcam gebruiker aan:
Klik op het gebruikers icoon in de rechterhoek van het scherm.

Klik op het pijltje bij het profiel om de foto en naam te wijzigen. Tevens kan u het wachtwoord wijzigen bij "Change password". Bij "About" kan u de algemene voorwaarden en privacy statement lezen.

Aan de slag

Live meekijken

1. Bij uw eigen camera: Ga naar het "My Cameras" kopje. Kies de camera waar u het beeld van wil zien bekijken en u wordt doorgestuurd.
2. Op camera's die gedeeld met u zijn: Ga naar het "Shared" kopje en selecteer de gedeelde camera waar u live wilt meekijken.

Stel bewegingszone in

1. Klik op de "Smart area" knop binnen het "Main Live" menu.
2. Selecteer de gewenste zone, door met de anker punten op uw scherm te slepen.
3. Klik op opslaan.
4. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd in deze zone krijgt u hier een push melding van.

Maak een tweerichtingsgesprek audio gesprek

1. Klik op de bel knop binnen het "Main live" menu om een tweerichtings audio gesprek te starten.
2. Houd de microfoon knop ingedrukt wanneer u aan het praten bent en laat deze los om te luisteren.
3. Klik op de "Cancel" knop om een gesprek te stoppen.

Maak een tweerichtingsgesprek video gesprek

1. Klik op de bel knop binnen het "Main live" menu om een tweerichtings video gesprek te starten.

2. Houd de microfoon knop ingedrukt wanneer u aan het praten bent en laat deze los om te luisteren.
3. Klik op de "Rotate camera" knop om het beeld van de camera te roteren.
4. Klik op de "Cancel" knop om een gesprek te stoppen.

Alarm

1. Klik op de "Alarm" knop om uw Hipcam camera te bellen.

Schakel meldingen aan/uit

1. Ga naar "Armed/Disarmed" om uw Hipcam alarm detecties aan/uit te zetten.

Geo locatie

1. Klik op de "Location" icon in het bovenste gedeelte van het scherm om de locatie van uw Hipcam te zien.

Deel de camera met anderen

1. Ga naar "Share camera" en klik op het plusje.
2. Kies de camera die u wilt delen en kies het juiste contact persoon waarmee u de camera wilt delen.

Updates

1. Bij "Systems" krijg u de laatste firmware updates te zien. Om de update succesvol te maken herstart je de camera.

Uitloggen

1. Ga naar hoofdscherm binnen de app en klik op het gebruikers icoontje in de rechterbovenhoek.
2. Klik nu op "Log out" om uit te loggen.

Hipcam Protect

Hipcam biedt meerdere protect plannen aan. Deze plannen zijn te vinden op de officiële Hipcam website. Ga naar www.hipcam.com of scan de QR code:



De volgende opties zijn enkel van toepassing bij betaalde Hipcam plannen.

Creëer een clip

1. Ga naar het hoofdmenu van uw Hipcam camera en klik op "Create clip".
2. Geef de clip een naam.
3. Selecteer de datum, tijd en duur van de clip.
4. Zet de datum notering aan/uit.
5. Klik op "Ok" om de clip te maken of op "Cancel" om de video te annuleren.

Creëer een timelapse

1. Ga naar het hoofdmenu van uw Hipcam camera en klik op "Create timelapse".
2. Geef de clip een naam en selecteer de datum, tijd en duur van de clip.
3. Zet de datum notering aan/uit.
4. Klik op "Ok" om de timelapse te maken of op "Cancel" om de video te annuleren.

Specificaties

Type	Hipcam Deurbel
Kleur	Zwart
Formaat	11,9 x 5,8 x 3,1 cm
Gewicht	220 gram
Camera	1080p Full HD
Kijkhoek	136° graden verticaal
Nachtvisie	Nachtvisie door 2 infrarood LED's
Audio	Ingebouwde microfoon Ingebouwde speaker
Geluid (sirene) in DB	90 decibel
Digitale zoomfunctie	20x digitale zoom
Stroomvoorziening	• 12- 24v deurbelvoeding • Netstroom
Accu	Lithium Polymer 2500 mAh
Connectiviteit	WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Operationele temperatuur	-20 tot 45°
Lengte deurbel kabel	2,4 meter
Sensoren	Infrarood + lichtsensor
Beveiliging en data protectie	128-bits AES met TLS / SSL-codering Voor streaming en gegevens.
App compatible met	Android 4.4 of hoger iOS 10.3 of hoger

De inhoud van deze specificatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk voor meer info op de officiële website (www.hipcam.com).