

# GEBRUIKERSHANDLEIDING

## GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR MEERDERE PRODUCTEN

- Deze handleiding is van toepassing op meerdere modellen van TCL en IFFALCON.
- Dit is een online handleiding en kan essentiële contactgegevens missen die wel in de gedrukte handleiding staan die bij de tv in de doos wordt meegeleverd.

## VEILIGHEIDSPROBLEMEN MELDEN

Als u een veiligheidsprobleem constateert of zorgen heeft over de veiligheid van het product:

Neem contact op met de klantenservice van TCL via het formulier op onze website: klik op Ondersteuning en vervolgens op Contact opnemen voor tv's en huishoudelijke apparaten.

E-mail: [safetyeu@tcl.com](mailto:safetyeu@tcl.com)

Website: [www.tcl.com](http://www.tcl.com)

Website: [www.iffalcon.com](http://www.iffalcon.com)

## Veiligheid

Zorg ervoor dat de spanning van uw elektriciteitsnet overeenkomt met de spanning aangegeven op het typeplaatje aan de achterzijde van uw TV-toestel. Als de netstekker, de AC-ingang of een apparaatkoppelaar wordt gebruikt om dit product van de voeding los te koppelen, moet deze altijd bereikbaar en gereed worden gehouden.

Op bepaalde modellen bevindt het indicatielampje zich aan de zijkant van het TV-toestel. Wanneer het indicatielampje aan de voorzijde uit is, dan betekent dat niet dat het TV-toestel volledig van het elektriciteitsnet ontkoppeld is. Om het TV-toestel helemaal te ontkoppelen, moet de stekker eruit getrokken worden.

De onderdelen van het TV-toestel zijn hittegevoelig. De **maximale omgevingstemperatuur** mag niet hoger dan **35°** Celsius zijn. Dek de ventilatieopeningen aan de achterzijde of zijkanten van het TV-toestel niet af. Laat voldoende ruimte rondom de TV vrij voor een goede ventilatie. Plaats het apparaat uit de buurt van hittebronnen (open haarden enz.) of apparaten die sterke magnetische of elektronische velden produceren.

De **vochtigheidsgraad** in kamers waar het TV-toestel geïnstalleerd wordt, mag niet hoger zijn dan **75%**. Het verplaatsen van het TV-toestel vanuit een koude naar een warme ruimte kan condensvorming op het scherm (en op sommige onderdelen in het TV-toestel) veroorzaken. Laat de condens verdampen voordat u het TV-toestel weer inschakelt.


De "⏻"- of "POWER/⏻"-knop op het TV-toestel of de "⏻"-toets op de afstandsbediening kan gebruikt worden om het TV-toestel aan te zetten en in de stand-by-modus te schakelen. Als u voor **langere tijd niet naar de TV gaat kijken**, schakel het dan helemaal uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

Wij raden u aan om tijdens **onweersbuien** de stekker uit het stopcontact te halen (ook van de antenne) zodat het TV-toestel niet beïnvloed wordt door elektrische of elektromagnetische pieken die schade kunnen aanrichten. Dit is de reden om **stopcontacten en antenneaansluitingen** toegankelijk te houden zodat ze **ontkoppeld kunnen worden**, indien noodzakelijk.


**Ontkoppel** het TV-toestel onmiddellijk als u een **brandgeur** of **rook** bespeurt. U mag nooit, in welke omstandigheden dan ook het TV-toestel zelf openen, omdat u het risico op een **elektrische schok** loopt wanneer u dat doet.

## WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag voor geen andere toepassing worden gebruikt, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.

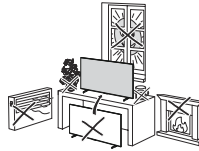

Kies een goede locatie voor de televisie, op een schone plaats, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haarden), planten (pollen, stof, water) en de grond (risico op stoten, stof).

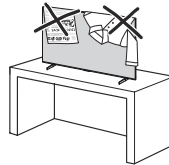


Plaats geen doeken, papier of andere materialen over de openingen aan de bovenkant, zijkanten of onderkant van het apparaat.

Als de externe flexibele kabel of het snoer van dit product beschadigd is, moet het door de fabrikant, een onderhoudsvertegenwoordiger van de fabrikant of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om een gevaar te voorkomen.

Laat meer dan 10 cm ruimte rond de televisie vrij om voldoende ventilatie mogelijk te maken. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.

Het toestel mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product geplaatst worden.

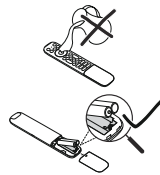

Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig, stel hem niet bloot aan vloeistoffen en controleer regelmatig de staat van de batterijen van de afstandsbediening om corrosie van de contacten te voorkomen.

Batterijen (geïnstalleerd batterijblok of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan teveel hitte, zoals zonlicht, vuur, e.d.

Stel dit apparaat nooit bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te voorkomen.

Het televisietoestel zou kunnen vallen en leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden. Veel ongevallen, vooral bij kinderen, kunnen worden voorkomen door eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals:

- Gebruik **ALTIJD** de door de fabrikant of het televisietoestel aanboden kasten, stands of montage methodes.
- Gebruik **ALTIJD** meubelen die het televisietoestel veilig kunnen dragen.
- Zorg er **ALTIJD** voor dat het televisietoestel niet uitsteekt buiten de rand van het meubel waarop het is geplaatst.
- Vertel kinderen **ALTIJD** over de gevaren van klimmen

op de meubelen om bij het televisietoestel of zijn bediening te komen.

- Snoeren en kabels moeten ALTIJD op de televisie zijn aangesloten dat niemand erover kan struikelen, dat er niet aan getrokken kunnen worden en dat ze niet losgetrokken kunnen worden.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op een instabiele plaats.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op een hoog meubelstuk (b.v. kasten of boekenkasten) zonder zowel de meubel als het televisietoestel goed aan een geschikte ondersteuning te bevestigen.
- Plaats het televisietoestel NOOIT op de kleding of andere materialen tussen het televisietoestel en het meubel waarop het televisietoestel is geplaatst.
- Plaats NOOIT voorwerpen die kinderen verleiden erop te klimmen, bijvoorbeeld speelgoed en afstandsbedieningen aan de bovenkant van het televisietoestel of het meubel waarop het televisietoestel is geplaatst.

Als het bestaande televisietoestel wordt behouden en overgebracht, moeten dezelfde overwegingen als hierboven van toepassing zijn.

Apparatuur met dit symbool is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen beveiligende aansluiting op elektrische massa vereist.



Apparatuur zonder dit symbool is een Klasse I elektrisch apparaat. Dit type apparaat moet worden aangesloten op een stopcontact met een beveiligende massaverbinding.



Om brand te voorkomen, houd kaarsen of andere open vlammen te allen tijde uit de buurt van dit product.



Dit symbool geeft aan dat er binnen hoogspanning aanwezig is. Het is gevaarlijk om contact te maken met interne onderdelen van dit product.



Dit symbool geeft aan dat de zekering mogelijk in de nul staat en dat de voeding moet worden losgekoppeld om de fasegeleiders spanningsloos te maken.

Verwijder nooit de behuizing (of achterkant) van de tv. Binnenin bevinden zich geen onderdelen die door gebruikers onderhouden kunnen worden. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.

Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat veilig tegen de vloer/muur worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.

Om het risico op RF-straling te voorkomen, dient de gebruiksafstand van dit apparaat minstens 100cm te zijn.

Als er een buitenantenne of kabelsysteem is aangesloten op het product, zorg er dan voor dat het antenne- of kabelsysteem door een ervaren persoon is geïnstalleerd, om

zo een bepaalde mate van bescherming te bieden tegen spanningspieken en opbouw van statische elektriciteit.

### TV-scherm


Het TV-scherm gebruikt in dit product is van glas gemaakt. Het kan daarom breken wanneer u het product laat vallen of klappen van andere voorwerpen laat opvangen.

Het TV-scherm is een product met een zeer geavanceerde technologie en levert een uiterst gedetailleerde weergave. Soms kunnen enkele inactieve pixels op het scherm verschijnen als een vast blauw, groen of rood puntje. Dit zal de prestatie van uw product echter niet aantasten.

### Zorg

Gebruik een glasreiniger om het scherm en een zachte doek en mild schoonmaakmiddel om de rest van het TV-toestel schoon te maken.

### Belangrijk:

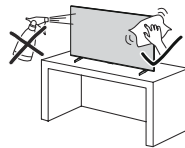

Reinig het scherm met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.

En vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Stof of ventilatieopeningen aan de achterkant en zijkanten regelmatig af. Oplosmiddelen, schurende of op alcohol gebaseerde producten kunnen uw TV-toestel beschadigen. Als een voorwerp of vloeistof in het apparaat binnendringt, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het nakijken door een geautoriseerde reparateur. Open het apparaat nooit zelf aangezien u gevaar kunt lopen of het apparaat kunt beschadigen.



Zet de televisie uit na gebruik en haal de stekker uit het stopcontact als je hem niet gaat gebruiken.

### ESD-voorschriften

Dit apparaat voldoet aan de ESD-prestatiecriteria. In het geval dat het apparaat naar de Ethernet-verbindingsmodus of USB-afspeelmodus gaat door een elektrostatische ontlading, is gebruikersinterventie vereist.

### Opmerking Bluetooth-werking

Bluetooth®-technologie (indien beschikbaar in uw TV) gebruikt de 2,4GHz frequentie waardoor in de nabijheid van Wi-Fi-toegangspunten, routers of magnetrons de

Bluetooth-audiostreaming verstoord kan worden. Indien u te maken hebt met onderbrekingen in de audio-ontvangst, start dan uw Bluetooth-apparaat opnieuw op om een frequentie te vinden met minder storing. Verklein uw afstand tot de tv of vergroot de afstand tussen de tv en de bron van de storing indien dit het probleem niet verhelpt.

### Het TV-toestel ophangen aan de muur

**Waarschuwing: Voor deze bewerking zijn minimaal twee personen nodig, afhankelijk van de grootte van uw tv.**

Om voor een veilige installatie te zorgen, neem de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Controleer of de muur het gewicht van het TV-toestel en de muursteun kan dragen.
- Volg de bevestigingsaanwijzingen op die meegeleverd zijn bij de muursteun. U dient voor sommige modellen de zeskantige VESA-muurmontage schroefnaven (en schroeven), meegeleverd met de set, in de moeren voor de muursteun achterop uw set te schroeven voordat u de steun op de muur bevestigt.
- Het TV-toestel moet tegen een verticale muur gehangen worden.
- Gebruik alleen schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur.
- Zorg ervoor dat de TV-kabels zodanig gelegd zijn dat er geen struikelgevaar is.

Alle overige veiligheidsaanwijzingen m.b.t. onze TV-toestellen zijn ook hier van toepassing.

### Gebruikershandleiding voor meerdere producten

De functies die in deze handleiding worden beschreven zijn voor de meeste modellen gebruikelijk. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar op uw TV en/of uw TV kan functies bevatten die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven. De illustraties in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van het echte product. Raadpleeg het echte product.

### Apparaat actualiseren

Meestal vindt er per kwartaal een update van het apparaat plaats, maar niet in alle gevallen zo specifiek. Sommige apparaten die meer dan drie jaar geleden werden verkocht kunnen alleen worden geactualiseerd als er een ernstig lek is gevonden en gerepareerd.

### Cyberbeveiligingsvereiste

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, vereist dit radioapparaat dat u bij de eerste opstart een sterk en uniek wachtwoord aanmaakt voor toegang tot systeeminstellingen en/of gebruikersaccounts.

Uw wachtwoord moet aan de volgende vereisten voldoen:

- minimaal 8 tekens,
- ten minste één hoofdletter,
- ten minste één kleine letter,
- ten minste één cijfer,

### Veiligheidsinformatie over batterijen

- Gebruik uitsluitend de aanbevolen AAA-batterijen voor de afstandsbediening.
- Vervang batterijen altijd door hetzelfde of een equivalent type om explosiegevaar te voorkomen.
- Bloot batterijen nooit aan extreme hitte zoals zonlicht of vuur.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Lever gebruikte batterijen op verantwoorde wijze in bij lokale recyclingfaciliteiten, in overeenstemming met de EU-voorschriften.
- Open het batterijdeksel.
- Plaats twee AAA-batterijen, zorg voor de juiste polariteit (+/-).
- Sluit het deksel goed.

Voorbeelden die in aanmerking komen zijn onder meer:

- Het weggooien van een batterij in vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of snijden van een batterij, kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas. Ook blootstelling aan extreem lage luchtdruk kan tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas leiden.

### Milieu- en veiligheidsconformiteit

Dit product voldoet aan de EU-richtlijnen voor productveiligheid, inclusief CE-markering.

Volg alle veiligheids- en installatie-instructies om te voldoen aan:

- EN 62368-1: Veiligheidsnormen voor audio-/videoapparatuur.
- Vereisten van de General Product Safety Regulation (GPSR).

### Disclaimer

Dit product is CE-gemarkeerd en voldoet aan de Europese veiligheidsnormen. Het niet opvolgen van deze veiligheidsrichtlijnen kan leiden tot letsel, schade aan het product of het vervallen van garanties.

- ten minste één speciaal teken (bijv. !, @, #).

Vermijd het gebruik van voor de hand liggende of eerder gebruikte wachtwoorden. Deel uw wachtwoord niet met anderen. Deze maatregel helpt uw radioapparatuur te beschermen tegen onbevoegde toegang en zorgt voor naleving van de cyberbeveiligingseisen uit EU-verordening 2022/30 onder de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU.

## Informatie voor gebruikers over de verwijdering van oude apparatuur en batterijen [Europese Unie]



Producten



Pb  
Batterij

### Notificatie:

Het teken "Pb" onder het symbool voor batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.

Deze symbolen geven aan dat de elektrische en elektronische apparatuur en de batterij met dit symbool aan het einde van de levensduur niet als gewoon huishoudelijk afval weggegooid mogen worden. De producten dienen daarentegen te worden ingeleverd bij specifieke inzamelpunten voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur en tevens batterijen, voor de juiste behandeling, terugwinning en recycling in overeenstemming met uw landelijke wetgeving en de Richtlijn 2012/19/EU, 2006/66/EC en 2008/12/EC.

Door deze producten correct te verwijderen, zult u bijdragen aan de instandhouding van de natuurlijke hulpbronnen en helpen om potentiële negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die anders door onjuiste afvalverwerking van deze producten zouden kunnen worden veroorzaakt.

Voor meer informatie over inzamelpunten en recycling van deze producten, neem contact op met het gemeentekantoor, de dienst belast met de verwijdering van uw huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Sancties kunnen gelden voor onjuiste verwijdering van deze afvalstoffen, in overeenstemming met de nationale wetgeving.

### [Zakelijke gebruikers]

Als u dit product wenst te verwijderen, neem dan contact op met uw leverancier en controleer de bepalingen en voorwaarden van de koopovereenkomst.

### [Andere landen buiten de Europese Unie]

Deze symbolen gelden alleen in de Europese Unie. Als u deze artikelen wenst te verwijderen, doe dat in overeenstemming met de toepasselijke nationale wetgeving of andere regels in uw land voor de behandeling van oude elektrische apparatuur en batterijen.

### Verklaring van Conformiteit:

#### 2023 Nr. 1007 De Regeling Productbeveiliging en Telecommunicatie-infrastructuur (Beveiligingseisen voor Relevante Verbindbare Producten) 2023

Het product voldoet aan de volgende norm(en) of normatieve document(en):

#### ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Bepaling 5.1-1

Bepaling 5.1-2

Bepaling 5.2-1

Bepaling 5.3-13

De volledige tekst van de Britse conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.tcl.com](http://www.tcl.com).

Selecteer de modelnaam en ga naar DOWNLOADS.

### Verklaring van overeenstemming



TCL verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TV voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Selecteer de modelnaam en ga naar DOWNLOADEN.

TCL verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type TV voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: [www.iffalcon.com](http://www.iffalcon.com). Selecteer de modelnaam en ga naar DOWNLOADEN.

*De afbeeldingen en illustraties in deze handleiding dienen louter ter referentie en kunnen in uiterlijk van het werkelijk product afwijken. Productontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.*

Belangrijke informatie .....	2	HbbTV-toegang .....	15
		HbbTV-deactivatie .....	15
<b>Hoofdstuk 1 - Aansluitingen</b>		De EPG gebruiken (Elektronische Programmagids) .....	15
Het netsnoer en antenne aansluiten .....	7	Bluetooth-functie .....	15
Een Blu-ray diskspeler, HD gameconsole, HD camcorder, CI-module aansluiten .....	7	Automatische inschakeling via netwerk .....	16
Verbinding met het internet .....	8	Resetten naar standaardinstellingen .....	16
		De handsfree spraakbediening van de televisie gebruiken .....	16
<b>Hoofdstuk 2 - Aan de slag</b>		Apple AirPlay en HomeKit .....	16
Exclusieve afstandsbediening .....	9	Filter voor blauw licht .....	17
Batterijen installeren .....	10	Variabele opfrisfrequentie .....	17
Uitschakelen van de achtergrondverlichting van de afstandsbediening .....	10	Multi Visual .....	17
De TV in/uitschakelen .....	11	Toegankelijkheid .....	18
Eerste instelling .....	11	TalkBack in- of uitschakelen .....	18
		Tekstvergroting in- of uitschakelen .....	18
		Audiogebruikershandleiding .....	18
<b>Hoofdstuk 3 - Algemene tv-bediening</b>		<b>Hoofdstuk 5 - Andere informatie</b>	
Toegang tot kanalen .....	12	Wachtwoord in Ouderlijk toezicht .....	19
Aangesloten apparaten bekijken .....	12	Probleemoplossing .....	19
Volume aanpassen .....	12		
De Smart TV-homepagina openen .....	12		
Menu Instellingen gebruiken .....	12		
Gebruikershandleiding gebruiken .....	12		
<b>Hoofdstuk 4 - Meer van uw TV gebruiken</b>			
Kanalen installeren .....	13		
Gemeenschappelijke interface .....	13		
De common interface-module gebruiken .....	13		
Toegang tot common interface-diensten .....	13		
Ondertitels gebruiken .....	13		
Ondertitels in-/uitschakelen .....	13		
Ondertitelingstalen voor digitale TV-kanalen inschakelen .....	14		
Een ondertitelingstype op digitale TV-kanalen selecteren .....	14		
Teletekst gebruiken .....	14		
De taal selecteren van de decodeerpagina .....	14		
Taal van digitale teletekst .....	14		
Consumentenelektronica (CEC) .....	14		
Inof uitschakelen van CEC .....	14		
Schakel de tv synchroon in .....	14		
Apparaat stand-by gesynchroniseerd .....	14		
HbbTV .....	14		

# Hoofdstuk 1 - Aansluitingen

## Opmerking


- Deze gebruikershandleiding is van toepassing op meerdere tv-modellen. Sommige functies, aansluitingen of lay-outs van de afstandsbediening kunnen variëren afhankelijk van het specifieke model dat u bezit. Raadpleeg uw eigen apparaat voor meer details.

## Het netsnoer en antenne aansluiten


Om na het aansluiten van het netsnoer de TV in te schakelen, druk op  of **POWER**/.

### Opmerkingen:

- De plaats van het netsnoer hangt af van het TV model.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u apparaten aansluit.

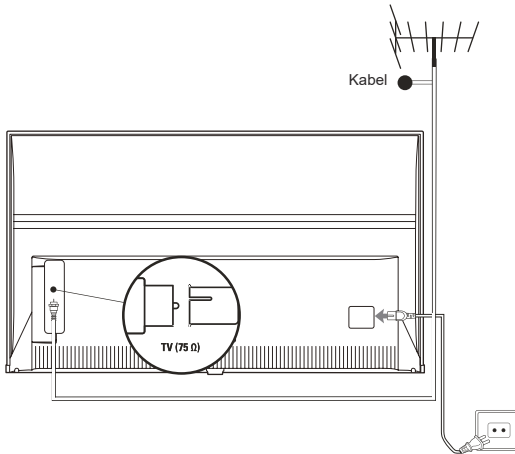

## Een Blu-ray diskspeler, HD gameconsole, HD camcorder, CI-module aansluiten

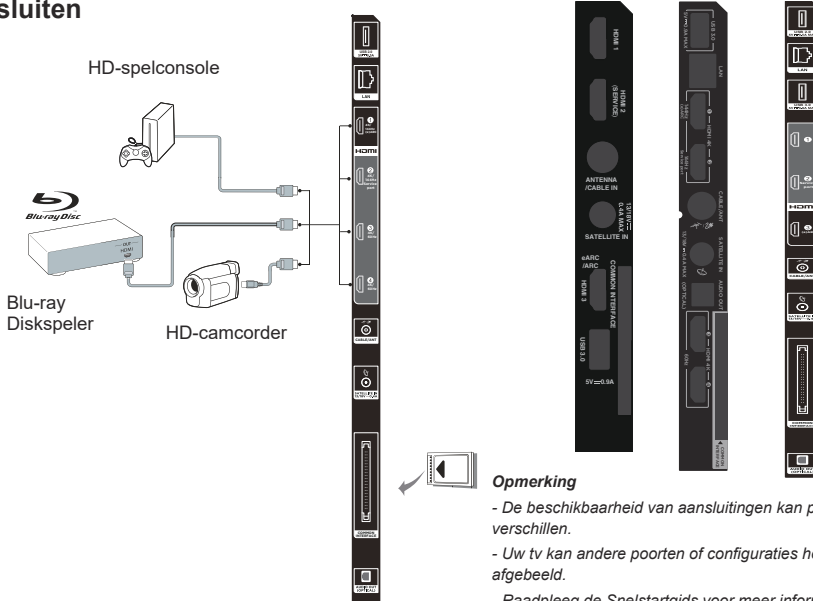

### Opmerking


- De beschikbaarheid van aansluitingen kan per model verschillen.
- Uw tv kan andere poorten of configuraties hebben dan hier afgebeeld.
- Raadpleeg de Snelstartgids voor meer informatie.

## Verbinding met het internet


### Opmerking:

- De volgende instructies gelden slechts voor de gebruikelijke manieren waarop uw tv met het kabelnetwerk of draadloze netwerk wordt verbonden. De verbindingmethode kan verschillen afhankelijk van uw daadwerkelijke netwerkconfiguratie. Als u nog vragen hebt over uw thuisnetwerk, neem dan a.u.b. contact op met uw internetserviceprovider.
- Uw tv kan andere poorten of configuraties hebben dan hier afgebeeld.

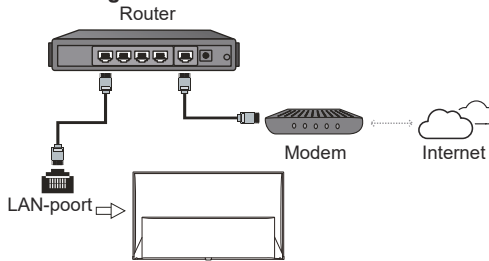


### Kabelaansluiting

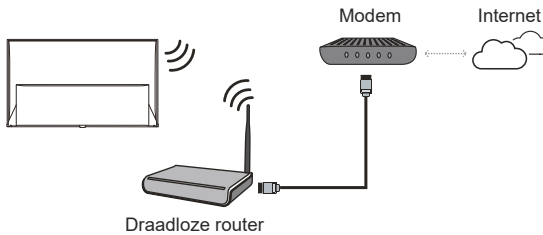

### Draadloze verbinding



### Netwerkinstellingen:

1. Druk op  op de afstandsbediening om het dashboardmenu weer te geven.
2. Selecteer **All settings** (Alle instellingen) en druk op **OK** om het instellingenmenu te openen.
3. Druk op  /  om **Network and Internet** (Netwerk en Internet) te selecteren, druk op **OK** om het submenu te openen en volg de aanwijzingen op het scherm om uw netwerk in te stellen.


### Opmerkingen:

- Uw tv is mogelijk niet voorzien van alle aansluitingen te zien in het diagram hierboven. Het aantal USB- en HDMI-poorten kan per tv-model verschillen.
- De locaties van toetsen en aansluitingen kan per tv-model verschillen.
- De USB-connectors zijn voor gegevensinvoer vanaf USB-schijven en voor het aansluiten van andere relevante USB-apparaten waar van toepassing.
- Alle USB-apparaten moeten rechtstreeks aangesloten worden op de tv-set zonder gebruik van verlengkabels. In het geval dat een verlengkabel moet worden gebruikt, raden wij aan een maximale kabellengte van 50cm aanbevolen. Langere verlengkabels dienen ferrietbeads te hebben.
- De eARC/ARC (Audio Return Channel)-functie wordt alleen ondersteund op de HDMI-poort die is geïdentificeerd met eARC/ARC. Om de eARC/ARC-functie te gebruiken, schakel a.u.b. eerst de functie CEC in zoals beschreven in de sectie **CEC**.
- Wij raden u aan goed afgeschermd HDMI-kabels van hoge kwaliteit te gebruiken om mogelijke interferentie te voorkomen.


# Hoofdstuk 2 - Aan de slag

## Exclusieve afstandsbediening

De meeste functies van uw televisie zijn via de menu's beschikbaar die op het scherm verschijnen. De afstandsbediening die met uw TV-toestel meegeleverd is, kan worden gebruikt om door de menu's te navigeren en de algemene instellingen te configureren.

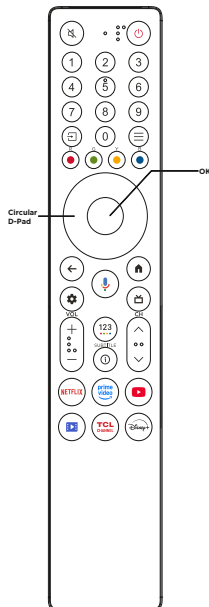

Afstandsbedieningsvariant 1

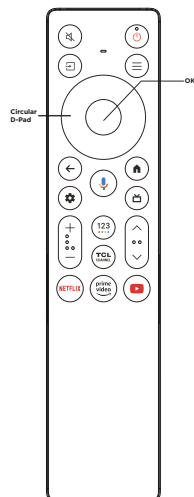

Afstandsbedieningsvariant 2

- Voor het dempen en weer inschakelen van het geluid.
- Stand-by / Stand-by opheffen.
- Cijfertoetsen** Voor het invoeren van zendernummer of een cijfer.
- Voor het kiezen van de invoerbron.
- Voor het laten verschijnen van het paneel met de snelle instellingen.
- Kleurtoetsen (R/G/Y/B)** Om de corresponderende functie uit te voeren die onderaan het scherm wordt weergegeven. *(Deze functie heeft verschillende mogelijkheden afhankelijk van de geselecteerde opties.)*
- OK** Voor het bevestigen van invoer of een keuze. (Beschikbaar om de lijst met zenders in de TV-modus weer te geven.)
- Circular D-Pad** Navigatieknoppen. (^ / v / < / >)
- \* / Voor het terugkeren naar het vorig menu of om een app af te sluiten.
- \* / Voor het weergeven van het dashboard-menu.
- Druk op de knop **Google Assistant** om uw afstandsbediening om een gesprek aan te gaan met de Google Assistant. (Alleen beschikbaar in de Google TV-modus en als de netwerkverbinding normaal functioneert.)
- Voor het openen van de homepage van Smart TV.
- Voor het openen van de Elektronische programmagids (EPG) (alleen beschikbaar voor digitale zenders). Of voor het openen van DTV EPG (Alleen beschikbaar in de Google TV-modus.)
- \* **(VOL)** + / - Voor het instellen van het volume.
- 123 Om het virtuele toetsenbord van de afstandsbediening te openen indien beschikbaar.
- \* **(SUBTITLE)** Om programma-informatie weer te geven, indien beschikbaar. Of toegang tot ONDERTITELING wanneer u de -knop ingedrukt houdt.
- \* **(CH)** ^ / v Voor het wisselen van zender.
- \* **NETFLIX** Voor het openen van Netflix indien beschikbaar.
- \* **prime video** Voor het openen van Prime Video indien beschikbaar.
- \* Voor het openen van YouTube indien beschikbaar.
- \* Om toegang te krijgen tot de Mediaspeler, indien beschikbaar.
- \* **TCL CHANNEL** Voor het openen van TCL Channel.
- \* **LIST** Om de DTV-kanaallijst te openen.
- \* **Disney** Voor het openen van Disney.


### Opmerkingen:

- De knoppen gemarkeerd met een asterisk corresponderen met verschillende typen afstandsbedieningen.
- Deze afstandsbediening is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Het type afstandsbediening kan zonder kennisgeving worden veranderd.
- De app-knoppen kunnen per model verschillen. De App-knop wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de bijbehorende App.
- Volg de aanwijzingen op het scherm om de afstandsbediening met de tv te paren wanneer u voor het eerst op de toets **Google Assistant** (Google Assistant) drukt.
- Google TV is de naam van de software-ervaring op dit apparaat en een handelsmerk van Google LLC.
- De Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

**Opmerking:** De beschikbaarheid van de afstandsbediening kan per model verschillen. Uw tv kan andere afstandsbedieningen of configuraties hebben dan hier afgebeeld.

## **Batterijen installeren**

1. Indrukken om het klepje op de achterzijde te openen zoals afgebeeld.
2. Installeer twee type AAA batterijen volgens de polariteitmarkeringen op de batterijhouder.
3. Plaats het klepje op de achterzijde terug zoals afgebeeld.

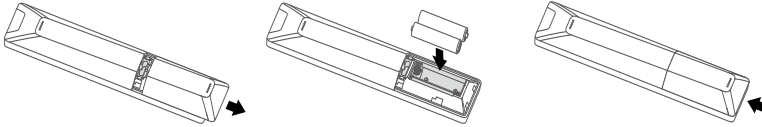





*Opmerking: Het type afstandsbediening kan zonder kennisgeving worden veranderd.*

**LET OP:** Risico op brand of explosie bij vervanging van verkeerde type batterijen.

## **Uitschakelen van de achtergrondverlichting van de afstandsbediening**

*(\*Niet beschikbaar voor sommige modellen)*

Standaard wordt de achtergrondverlichting van de afstandsbediening automatisch geactiveerd wanneer deze wordt opgetild. Als u de achtergrondverlichting wilt uitschakelen, houdt u de knoppen  en  tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt. Als u de achtergrondverlichting opnieuw wilt inschakelen, houdt u de knoppen  en  tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt.

**Belangrijk:**


Batterijen dienen nooit aan overmatige hitte, zoals zonlicht, open vlammen e.d. blootgesteld te worden. Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze voor een lange tijd niet wordt gebruikt. In de apparatuur achtergebleven batterijen kunnen door verslechtering en corrosieve lekkage schade veroorzaken en de garantie ongeldig maken.


Breng uitgeputte batterijen naar plaatselijke recyclebedrijven voor het verwijderen van batterijen om het milieu te beschermen. Verwijder de batterijen op de voorgeschreven wijze.



**VOORZICHTIG:** Ontploffingsgevaar als de batterijen door een onjuist type worden vervangen. Vervang alleen door het hetzelfde of gelijkwaardig type dat door de fabrikant van de apparatuur aanbevolen wordt.


Als de batterijen in uw afstandsbediening leeg zijn, dan kunt u de toets op uw tv gebruiken.

U kunt de tv vanuit de stand-bymodus aanzetten door op de toets  op uw tv-toestel te drukken.





Terwijl de tv is ingeschakeld, verschijnt het multifunctionele menu door op de toets  op uw tv-toestel te drukken. Raadpleeg de onderstaande afbeelding voor meer informatie over het gebruik van het multifunctionele menu.



- Druk op de toets  om de markering naar de volgende functieselectie te verplaatsen.
- Houd de toets  langer dan 2 seconden ingedrukt om uw selectie te bevestigen

*Opmerking: Raadpleeg de snelstartgids om de toets  op uw tv-toestel te vinden.*

## De TV in/uitschakelen

1. Wanneer het netsnoer wordt aangesloten, zal de TV direct worden ingeschakeld of in de stand-by-modus worden geschakeld. Druk in de stand-by-modus op de - of **POWER**/-knop op het TV-toestel of de -toets op de afstandsbediening om de TV in te schakelen.
2. Druk op de toets  op de afstandsbediening om de tv op stand-by te schakelen. Het TV-toestel blijft vervolgens ingeschakeld, echter met een zeer laag energieverbruik.
3. U kunt de TV uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te halen.

*Opmerking: Om energie en milieubescherming te besparen, zijn sommige modellen ontworpen met relaischakelaars. Wanneer de tv wordt in- of uitgeschakeld, is het normaal om het geluid van het relais te horen.*

## Eerste instelling

Wanneer u de tv voor het eerst inschakelt, zal het scherm **Welcome** (welkom) verschijnen en wordt u begeleid door de aanvankelijke instellingprocedure. Volg de instructies op het scherm om de aanvankelijke instellingprocedure af te ronden, waaronder de taalselectie, netwerkverbinding, kanaalscan en meer. Maak een keuze voor elke stap of sla een stap over. Als u een stap overslaat, kunt u de instelling later via het instellingsmenu alsnog instellen.

*Opmerking: Als de gevonden kanalen na de kanaalscan alleen analoog zijn, kan dit liggen aan een zwakke uitzending, dit wordt dus niet door de garantie van de fabrikant gedekt. Fabrikanten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een zwakke of geen uitzending in bepaalde gebieden.*

# Hoofdstuk 3 - Algemene tv-bediening

## Toegang tot kanalen

**De navigatierichtingsknoppen gebruiken:** druk op  $\wedge / \vee$  op de afstandsbediening om door de kanalen te bladeren.

**De OK-knop gebruiken:** druk op de **OK**-knop om de zenderlijst weer te geven en druk op  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  en **OK** om de zenders te selecteren.

**Met de CH  $\wedge / \vee$  knoppen:** druk op de **CH  $\wedge / \vee$**  knoppen op de afstandsbediening om door de kanalen te bladeren.

**Met behulp van de 123-knop:** druk op 123 om het virtuele weer te geven toetsenbord van de afstandsbediening, dan kunt u de gewenste knop selecteren om dienovereenkomstig te bedienen.

## Aangesloten apparaten bekijken

Druk op  $\boxplus$  op de afstandsbediening om de bronnenlijst te weergeven. Druk op  $\langle / \rangle$  om tv of andere signaalbronnen te selecteren en druk op **OK** om te bevestigen.

*Opmerking: Ingangsbronnen zoals HDMI1 verschijnen mogelijk niet in de bronnenlijst, u kunt op drukken  $\boxplus$  knop en druk op  $\rangle$  tot het einde van de bronnenlijst, selecteer **Edit (Bewerken)** en druk op **OK** om de ingangsbronnen op **AAN, UIT** of te zetten **AUTO**.*

## Volume aanpassen

**Volumeregeling:** druk op de toetsen **VOL+ / -** op de afstandsbediening om het volume te verhogen of verlagen.

**Het geluid dempen:** druk op de  $\boxtimes$ -toets om het geluid tijdelijk te dempen. Druk opnieuw op deze knop of op de knop **VOL+** om het geluid te herstellen.

## De Smart TV-homepagina openen

Hiermee profiteert u van internetapplicaties (Apps) speciaal aangepaste internetwebsites en kunt u systeeminstellingen uitvoeren voor uw tv. U kunt dit beheren met de afstandsbediening van de tv.

### WAARSCHUWING:

- Configureer de netwerkinstellingen voordat u applicaties van Smart TV gebruikt.
- Langzame reacties en/of onderbrekingen kunnen optreden, afhankelijk van uw netwerkcondities.
- Indien u bij het gebruik van een applicatie een probleem ondervindt, neemt u dan contact op met de inhoudsleverancier.
- Naar gelang de omstandigheden van de inhoudsleverancier kan het bijwerken van een applicatie of de applicatie zelf worden gestaakt.
- Afhankelijk van de geldende voorschriften in uw land, kunnen sommige applicaties beperkte service hebben die al dan niet worden ondersteund.

• Wijzigingen in applicatie-inhoud kunnen worden gemaakt zonder voorafgaande kennisgeving van de serviceprovider.

1. Druk op  $\text{H}$  op de afstandsbediening om de Android tv-homepagina op te roepen.
2. Druk op  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  en op **OK** om naar de gewenste apps, functies of instellingen te gaan.
3. Druk op  $\leftarrow$  om terug te keren naar de startpagina.  
*Opmerking: Aangezien het verbinden met internet tijd kost, wordt het aangeraden dat u na activering van de TV vanuit standby een paar minuten wacht met het gebruik van de functie van Smart TV.*

## Menu Instellingen gebruiken

Hiermee kun je tv-instellingen aanpassen, zoals beeld en geluid.

1. Druk op  $\text{G}$  op de afstandsbediening om het dashboardmenu weer te geven.
2. Selecteer **All settings (Alle instellingen)** en druk op **OK** om het instellingenmenu te openen.
3. Druk in submenu's op  $\wedge / \vee$  om menu-opties te selecteren en druk vervolgens op **OK /  $\rangle$**  om de optielijst of het bijbehorende submenu te openen, of druk op **OK** om in of uit te schakelen, of druk op  $\langle / \rangle$  om de instelling aan te passen.
4. Druk op  $\leftarrow$  om terug te keren naar het vorige menu.

## Gebruikershandleiding gebruiken

Gebruikershandleiding is een elektronische gebruikershandleiding voor het product. U kunt instructies vinden voor de functies van Netwerk en Internet, Afstandsbedieningen en Accessoires, Kanalen en Ingangen, Google Assistent enzovoort.

1. Druk op  $\text{H}$  op de afstandsbediening, selecteer **Apps > Your apps > User Guide (Apps > Uw apps > Gebruikershandleiding)** en druk op **OK** om te openen.
2. Druk op  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  en **OK** om de instructies te bekijken.
3. Druk op  $\leftarrow$  om terug te keren naar de vorige pagina.  
*Opmerking: Functies kunnen variëren afhankelijk van de softwareversie.*

## Kanalen installeren

Dit hoofdstuk beschrijft het automatisch zoeken en opslaan van kanalen. Dit kan in elk van de volgende gevallen worden uitgevoerd:

- u hebt de stap voor het installeren van kanalen overgeslagen bij de eerste installatie;
- u krijgt een bericht dat er geen kanalen zijn in tv-modus;
- u wilt uw kanalen bijwerken.

1. Druk in de tv-modus op **⚙** op de afstandsbediening en selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Kanaalscan). Druk op **OK/ >** om te openen.
2. De tv installeert en zet de kanalen op volgorde volgens uw land of regio. Druk op **^ / √** om **Country/Region** (Land/Regio) te selecteren en druk op **OK/ >** om te openen. Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld in **Settings > System > Lock** (Alle instellingen > Systeem > Vergrendelmenu). Druk op **^ / √** om uw land of regio te selecteren en druk op **OK** om te openen.
3. Druk op **^ / √** om **Automatic search** (Automatisch zoeken) te selecteren en druk op **OK** om het te openen.
4. Druk op **^ / √** om **Tuner mode** (Tunermodus) te selecteren en druk op **< / >** om **Cable** (Kabel), **Antenna** (Antenne) of **Satellite** (Satelliet) te selecteren. (Opmerking: **Satellite** (Satelliet) optie is alleen beschikbaar voor geselecteerde modellen.)
5. Druk op **^ / √** om andere configuratieopties te selecteren.
6. Nadat de configuratie is voltooid, drukt u op **∨** om **Search** (zoeken) te selecteren en drukt u op **OK** om kanalen te scannen.
7. Het zoeken naar zenders kan enkele minuten duren. Na het automatisch zoeken worden de zenders in een vooraf ingestelde volgorde gerangschikt. Als u de zenderlijst wilt bewerken, drukt u op **⚙** op de afstandsbediening, selecteert u **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Zenders bewerken) en drukt u op **OK** om te openen.

Opmerking: Als **Tuner Mode** (Tunermodus) is ingesteld op **Antenna** (Antenne) en **Country/Region** (Land/Regio) is ingesteld op **UK**, is de optie **Edit Channels** (Zenders bewerken) niet beschikbaar.

## Gemeenschappelijke interface

Gecodeerde digitale TV-kanalen kunnen gedecodeerd worden met een common interface-module en een kaart die leverbaar is via een digitale TV-dienstverlener.

De common interface-module kan enkele digitale diensten mogelijk maken, afhankelijk van de provider en diensten die u kiest (bijvoorbeeld betaal-TV). Neem contact op met uw TV-dienstverlener voor meer informatie over diensten en voorwaarden.

### De common interface-module gebruiken

**WAARSCHUWING: Schakel uw TV uit voordat u een common interface-module aansluit. Zorg ervoor om de hieronder beschreven instructies op te volgen. Verkeerd aansluiten van een common interface-module kan zowel de module als uw TV beschadigen.**

1. Volg de instructies op die op de common interface-module gedrukt zijn, steek voorzichtig de module in de sleuf in de TV die daarvoor is bestemd.
2. Druk de module er zover mogelijk in.
3. Schakel de TV in en wacht totdat de functie van common interface wordt geactiveerd. Dit kan enkele minuten duren.

Opmerking: Haal de common interface-module niet uit de sleuf. Het eruit halen van de module zal de digitale diensten deactiveren.

### Toegang tot common interface-diensten

Na de common interface-module te hebben aangesloten en geactiveerd, druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Gemeenschappelijke interface) en druk op **OK** om te openen.

Deze menuoptie is alleen beschikbaar als de common interface-module correct ingestoken en geactiveerd is. On-screen toepassingen en inhoud worden door uw digitale TV-dienstverlener geleverd.

## Ondertitels gebruiken

U kunt ondertiteling voor elk TV-kanaal inschakelen. Ondertitels worden uitgezonden via teletekst of DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2 digitale uitzendingen. Bij digitale uitzendingen hebt u de extra optie om de gewenste ondertitelingstaal te selecteren.

### Ondertitels in-/uitschakelen

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Ondertiteling) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Selecteer de **Subtitle** (Ondertiteling) optie en druk op **OK** om te schakelen tussen aan of uit.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

## Ondertitelingstalen voor digitale TV-kanalen inschakelen

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Ondertitel > 1ste digitale ondertitelingstaal) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Druk op **^ / v** om een ondertitelingstaal als uw gewenste taal te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**.
3. Druk op **^ / v** om **Digital subtitle language 2nd** (2de digitale ondertitelingstaal) te selecteren en druk op **OK/ >** om te openen.
4. Druk op **^ / v** om een secundaire ondertitelingstaal te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**.
5. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

## Een ondertitelingstype op digitale TV-kanalen selecteren

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Ondertitel > Ondertitelingstype) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Druk op **^ / v** om een ondertitelingstype te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**. U kunt de optie **Hearing impaired** (Slechthorenden) selecteren om ondertiteling voor slechthorenden weer te geven in uw geselecteerde taal.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

## Teletekst gebruiken

### De taal selecteren van de decodeerpagina

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Teletekst > Taal v. decodeerpagina) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Druk op **^ / v** om het juiste taaltype te selecteren waarin de teletekst moet worden weergegeven en druk ter bevestiging op **OK**.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

### Taal van digitale teletekst

Afhankelijk van de omroep, is het op digitale TV-kanalen mogelijk om van een service met meerdere eerste teletekstpagina's in verschillende talen te genieten. Deze functie stelt u in staat

om een beschikbare taal als eerste taal voor de openingspagina van Teletekst te selecteren.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > Teletekst > Digitale teleteksttaal) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Druk op **^ / v** om een taal te selecteren en druk ter bevestiging op **OK**.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

## Consumentenelektronica (CEC)

Gebruik deze functie om naar CEC-apparaten te zoeken die op de HDMI-aansluitingen van uw TV zijn aangesloten en schakel one-touch afspelen en one-touch stand-by tussen CEC-apparaten in.

### Inof uitschakelen van CEC

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Externe ingangen > Bediening externe apparaten (CEC)) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Selecteer de optie **HDMI Control** (HDMI-bediening) en druk op **OK** om tussen aan of uit te schakelen.
3. Druk op **←** om terug te keren naar het vorige menu.

### Schakel de tv synchroon in

Deze functie schakelt de tv automatisch in wanneer u een CEC-apparaat (bijv. DVD) inschakelt met de afstandsbediening van het apparaat. Druk op **OK** om het in te schakelen om deze functie in te schakelen.

### Apparaat stand-by gesynchroniseerd

Schakelt alle CEC-apparaten automatisch op stand-by wanneer u de tv uitschakelt met de tv-afstandsbediening. Druk op **OK** om het in te schakelen om deze functie in te schakelen.

*Opmerking: De CEC-functies zijn afhankelijk van de aangesloten apparatuur en het kan gebeuren dat correcte onderlinge werking van bepaalde apparatuur niet mogelijk is wanneer aangesloten op deze TV. Raadpleeg de gebruikshandleiding of de fabrikant van de problematische apparatuur voor meer informatie.*

## HbbTV

HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) is een dienst die aangeboden wordt door bepaalde omroepen

en die alleen beschikbaar is op bepaalde digitale tv-kanalen. HbbTV biedt interactieve television via breedbandinternet. Deze interactieve functies worden toegevoegd aan de normale digitale programma's en verrijken de ervaring. Dit zijn diensten zoals digitale teletekst, elektronische tv-gidsen, games, stemmen, specifieke informatie gerelateerd aan het huidige programma, interactieve advertenties, informatiemagazines, programma's later terugkijken, etc.

Om HbbTV te gebruiken, zorg er a.u.b. voor dat uw tv is verbonden met het internet en HbbTV is ingeschakeld.

#### Opmerkingen:

- HbbTV-diensten zijn afhankelijk van zenders of land en zijn mogelijk niet beschikbaar in uw omgeving.
- U kunt geen bestanden downloaden naar uw televisie met de HbbTV-functie.
- Applicatieprovider- of uitzendinggerelateerde omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een HbbTV-applicatie tijdelijk onbeschikbaar raakt.
- Voor toegang tot HbbTV-applicaties, moet uw tv verbonden zijn met het internet via een breedbandlink. HbbTV-applicaties werken mogelijk niet correct wegens netwerkgerelateerde problemen.

### HbbTV-toegang

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > System > HbbTV settings** (Alle instellingen > Systeem > HbbTV-instellingen) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Selecteer de optie **HbbTV** en druk op **OK** om deze in te schakelen.
3. Wanneer u afstemt op een digitaal tv-kanaal dat HbbTV aanbiedt, wordt u hier opmerkzaam op gemaakt door een indicatie op het scherm (normaal gesproken een rode knop, maar andere kleuren kunnen ook worden gebruikt). Druk op de geïndiceerde gekleurde knop om de interactieve pagina's te openen.
4. Gebruik **^ / v / < / >** en de kleurenknoppen om door de HbbTV-pagina's te bladeren en druk op **OK** om te bevestigen.

### HbbTV-deactivatie

Om storingen te voorkomen die kunnen worden veroorzaakt door HbbTV-testuitzendingen, kunt u de HbbTV-functie uitschakelen:

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > System > HbbTV settings** (Alle instellingen > Systeem > HbbTV-instellingen) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Selecteer de optie **HbbTV** en druk op **OK** om deze uit te schakelen.

## De EPG gebruiken (Elektronische Programmagids)

EPG is een gids op het scherm waarin u kunt zien welke digitale tv-programma's zijn gepland. U kunt de programma's navigeren, selecteren en weergeven.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Alle instellingen > Kanalen en ingangen > Kanalen > EPG) en druk op **OK** om te openen, of druk op **⏏** op de afstandsbediening (indien beschikbaar), het menu **Programmagids** verschijnt, waarmee u informatie over de huidige of volgende programma dat op elk kanaal wordt afgespeeld. Navigeer door de verschillende programma's met de **^ / v / < / >** knoppen op de afstandsbediening.
2. Gebruik de gerelateerde knoppen links op het scherm om de EPG te bekijken.
  - **Filter** (Filter): Filter voor programmagids voor digitale televisieprogramma's.
    - Gebruik de **^ / v** knoppen op de afstandsbediening om door de verschillende typen te bladeren.
    - Kies één of meerdere typen uit de typelijst die u wilt markeren, en druk op **OK** om te selecteren of deselecteren. Er verschijnt een vinkje links van het geselecteerde type.
  - **Schedule List** (Programmalijs): Druk op de knop **OK** om te openen en selecteer **Schedule Reminder** (Herinnering plannen) om Kanaal, Datum, Herinneringstijd enzovoort in te stellen.
3. Druk op **⏏** om terug te keren naar het vorige menu.

## Bluetooth-functie

Bluetooth® is een draadloos technologiestandaard voor het uitwisselen van gegevens op een korte afstand tussen Bluetooth-apparatuur. U kunt een Bluetooth-audioapparaat, muis of toetsenbord verbinden via de tv.

1. Druk op **⚙** op de afstandsbediening, selecteer **All settings > Remotes and accessories** (Alle instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires) en druk op **OK/ >** om te openen.
2. Selecteer **Pair accessory** (Paar accessoire) en druk op **OK** om te openen. De tv zoekt automatisch naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Selecteer een beschikbaar apparaat, druk op **OK** en volg de instructies op het scherm om verbinding te maken.
 


*Opmerking: Bluetooth-technologie (indien beschikbaar op uw tv) maakt gebruik van 2,4GHz frequentie, waardoor de nabijheid van Wi-Fi-toegangspunten, routers of magnetronovens de*

*Bluetooth-audiostreaming kan hinderen. Als u onderbrekingen ervaart in de audio-ontvangst, dient u uw Bluetooth-apparaat opnieuw te starten om een frequentie met minder interferentie te vinden en als de problemen nog steeds aanhouden, dient u dichterbij de tv en interferentiebronnen te vergroten.*

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door TTE Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.


## Automatische inschakeling via netwerk

Met deze functie kunt u de tv aanzetten vanuit stand-by via een netwerk. Om deze functie te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat:

1. Uw tv verbonden is met een effectief draadloos thuisnetwerk;
2. De gewenste controller, zoals een smartphone, verbonden is met hetzelfde draadloze netwerk als uw tv;
3. Een app die een wekfunctie via het netwerk ondersteunt, zoals Youtube, geïnstalleerd is op de controller;
4. Druk in de Google TV-modus op  op de afstandsbediening, selecteer **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Alle instellingen > Systeem > Energie en voeding > Standbymodus > Genetwerkt stand-by) en druk op **OK** om deze in te schakelen.

Als de televisie in de netwerk standby-modus staat, dan kunt u de App gebruiken om de televisie op afstand in te schakelen.

*Opmerkingen:*

- Deze functie wordt uitgeschakeld als u de  knop op afstandsbediening ingedrukt houdt en het uitschakelen van de televisie bevestigd.
- Deze functie is niet op alle modellen beschikbaar.
- Deze functie is alleen beschikbaar in de Google TV-modus.

## Resetten naar standaardinstellingen

Stelt u in staat om de instellingen van de televisie terug in te stellen op de standaardinstellingen.

1. Druk op  op de afstandsbediening, kies **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Alle instellingen > Systeem > Over >

Resetten > Fabrieksinstellingen) en druk op **OK** om te bevestigen.

2. Kies de optie **Factory reset** (Fabrieksinstellingen), en druk op **OK** om dit te openen. Selecteer daarna **Erase everything** ( Wissen alles) en druk op **OK** om dit te bevestigen.
3. Voer het wachtwoord in dat u hebt ingesteld of de PIN volgens de prompt op het scherm.
4. Kies **OK** en druk op **OK** om te bevestigen.
5. Het Welkomtscherm verschijnt. Volg de aanwijzingen in het deel Eerste instellingen.

## De handsfree spraakbediening van de televisie gebruiken

*(\* niet beschikbaar voor sommige modellen)*

Sluit de televisie eerst aan op het netwerk en zorg ervoor dat deze toegang heeft tot de website van Google voordat de handsfree spraakbediening gebruikt gaat worden. Voer daarna de onderstaande procedure uit om te starten.

1. De ingebouwde MIC-schakelaar (raadpleeg de snelstartgids voor het vinden van de MIC-schakelaar op uw televisie) moet worden ingeschakeld voordat deze functie kan worden gebruikt.
2. Druk op  op de afstandsbediening in de modus Google TV.
3. Kies "Ja, ik doe mee".
4. Zeg "OK Google" of "Hey Google" om het te activeren.

*Opmerkingen:*




- Deze handsfree spraakbediening is alleen beschikbaar bij bepaalde modellen. Neem contact op met uw locale dealer voor meer informatie.
- De spraakbediening functioneert beter in een stille omgeving. De aanbevolen afstand voor het gebruik van de spraakbediening is 2 meter of korter recht voor de televisie.
- Schakel de ingebouwde MIC uit als u deze niet gaat gebruiken.
- De beschikbaarheid van de handsfree spraakbediening is afhankelijk van uw regio/land/taal.
- In de standby-modus zal het energieverbruik toenemen omdat de ingebouwde MIC altijd luistert als de Google Assistant of spraakbediening met de ingebouwde MIC is ingeschakeld.
- Deze functie is alleen beschikbaar in de Google TV-modus.

## Apple AirPlay en HomeKit

Deel op draadloze wijze de content met uw televisie door middel van AirPlay en bedien uw televisie met

de Home App op uw iPhone, iPad of Mac. U kunt AirPlay en HomeKit ten alle tijden instellen in het menu Instellingen.

Deze functie is standaard ingeschakeld. Controleer of uw iPhone, iPad, of Mac iOS of iPadOS heeft, en dat de WiFi op de iOS- of iPadOS-apparaat is ingeschakeld. Voer daarna de onderstaande procedure uit om te starten.

1. Druk op  op de afstandsbediening en kies **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Alle instellingen > Systeem > Instellingen AirPlay en HomeKit > Apple AirPlay en HomeKit), Druk met de afstandsbediening op , en selecteer **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Instellingen Airplay en HomeKit) en druk op **OK** om te openen.
2. Druk op  /  om het gewenste item te selecteren en druk op **OK** om naar het bijbehorende submenu te gaan.
3. Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.
4. Activeer voor het eerst de weerspiegelfunctie op uw iPhone, iPad, of Mac en kies de naam van de televisie waar u verbinding mee wilt maken uit de zoeklijst.
5. Voer de passcode in op uw iOS- of iPadOS-apparaat als een AirPlay passcode op uw televisiescherm verschijnt.
6. Tik op Weerspiegelen scherm en daarna op Weerspiegelen stoppen om het weerspiegelen van uw iOS- en iPadOS-apparaat te stoppen.


*Opmerkingen:*

- Als u WiFi is uitgeschakeld, druk dan op  op de afstandsbediening, kies **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Alle instellingen > Netwerk en Internet > WiFi), en druk op **OK** om dit in te schakelen.
- Kies **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Alle instellingen > Systeem > Instellingen AirPlay en HomeKit > Apple AirPlay en HomeKit > AirPlay) en druk op **OK** om dit uit te schakelen als u de functie wilt uitschakelen.
- Apple, AirPlay, HomeKit en Siri zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Het wordt aangeraden om de meest recente versie van iOS, iPadOS of macOS te gebruiken met deze Smart TV Pro om AirPlay en HomeKit te kunnen gebruiken.

## Filter voor blauw licht

Dit reduceert de hoeveelheid blauwe licht dat door het scherm wordt uitgestraald, en reduceert de visuele

vermoeidheid geassocieerd met het kijken naar een scherm.

1. Druk op  op de afstandsbediening om het dashboard weer te geven, kies **Picture > Eye Health Protection** (Afbeelding > Bescherming ooggezondheid) en druk op **OK** > om dit te openen.
2. Kies de optie Filter blauw licht en druk op **OK** om te switchen tussen aan of uit.

*Opmerkingen:*

- Stop met het kijken naar de televisie als u dit een half uur hebt gedaan en laat uw ogen rusten.
- Kijk tijdens het rusten in de verte om de musculus ciliaris van de ogen aan te passen zodat vermoeide ogen worden voorkomen.
- Neem de goede gewoonte over om uw ogen te oefenen om uw zicht te beschermen en myopie (bijziendheid) te voorkomen.

## Variabele opfrisfrequentie

(\* Als uw tv bij de HDMI-poort 144Hz vermeld heeft)

De variabele opfrisfrequentie is een functie waardoor er probleemloos spellen kunnen worden gespeeld en tearing wordt geëlimineerd. De opfrisfrequentie kan dynamisch wijzigen tot 144Hz. (*Opmerking: U moet de functie **Game Master** (Game Meester) instellen op **Auto** (Auto) of **On** (Aan) om deze te kunnen gebruiken.*)

Deze functie is beschikbaar met HDMI1, HDMI2, HDMI3 of HDMI4 bronnen (het aantal HDMI-aansluitingen op de tv varieert afhankelijk van het tv-model).

*Opmerkingen:*




- 4K@144Hz is alleen beschikbaar op HDMI-poorten gemarkeerd met 144Hz (niet beschikbaar voor sommige modellen). De grafische kaart moet 144Hz kunnen uitvoeren. Controleer de specificaties van uw grafische kaart.
- 4K@120Hz is alleen beschikbaar op HDMI-poorten gemarkeerd met 144Hz/120Hz.
- Sommige modellen hebben een opfrisfrequentie tot wel 120Hz.
- U moet controleren of uw spelconsole of PC kan werken met een variabele opfrisfrequentie, en u moet misschien de instellingen van uw spelconsole raadplegen om de functie te activeren.
- Het spel/content moet eveneens kunnen werken met de variabele opfrisfrequentie, en dus moet u misschien ook de instellingen in het spel raadplegen.

## Multi Visual


(\* niet beschikbaar voor sommige modellen)

Stelt u in staat om tegelijkertijd op één televisie naar verschillende programma's te kijken met uw gezin.

De Multi Visual-functie is standaard ingeschakeld. Controleer of uw telefoon Android OS heeft en dat Wi-Fi is ingeschakeld als u deze functie wilt gebruiken. Voer daarna de onderstaande procedure uit om te starten.

1. Druk op  op de afstandsbediening, kies **All settings > Network and internet > Wi-Fi** (Alle instellingen > Netwerk en Internet > Wi-Fi), en druk op **OK** om dit in te schakelen.
2. Druk op  op de afstandsbediening, selecteer **Multi Visual** (Multi Visual), selecteer vervolgens de gewenste weergavemodus en druk op **OK** aansluiten.
3. Activeer cast-functie op uw telefoon en kies de naam van de televisie waar u verbinding mee wilt maken uit de zoeklijst.
4. De allereerste keer zijn er twee situatie mogelijk afhankelijk van het type telefoon:
  - Er verschijnt een prompt. Kies **Accept** (Accepteren) en druk op **OK** om verbinding te maken.
  - Voer de juiste PIN-code in al naargelang de PIN-melding op de telefoon.
5. Druk op , selecteer dan **OK** en druk op **OK** om dit te bevestigen als u de Multi Visual-functie wilt afsluiten.
 



*Opmerkingen:*

  - In de volgende situaties is deze functie niet beschikbaar:
    - Wanneer de televisie Netflix of de mediaspeler gebruikt.
    - Wanneer de video vanuit de telefoon/DTV is gecodeerd.
    - Wanneer de capaciteit nodig voor het decoderen van de video groter is dan 4K 60Hz.
  - Het kan zijn dat het niet lukt om vanuit de volledige schermmodus terug te keren naar de twee schermen als gevolg van gebrekkige compatibiliteit met apps van derden.
  - Er kunnen meerdere telefoontoestellen worden gebruikt. Gebruik in de modus met twee schermen de **<|>** om de focus naar het tv-scherm te verplaatsen en een ander telefoontoestel te casten richting de televisie.
  - Druk op  op de afstandsbediening en kies **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Alle instellingen > Systeem > Instellingen Multi Visual > Verbindingslijst) en druk op **OK** om deze te openen als u alle geschiedenis wilt raadplegen.

## Toegankelijkheid



Maakt tekst hoorbaar en leesbaar voor personen met een visuele beperking.

### TalkBack in- of uitschakelen

1. Druk op  de afstandsbediening, selecteer **All settings > System > Accessibility > TalkBack** (Alle instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > TalkBack) en druk op **OK/>** om het menu te openen.
2. Selecteer de optie **Enable** (Inschakelen) en druk op **OK** om tussen aan en uit te schakelen.
3. Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.
 





*Opmerking: Zet schermtekst om in spraak voor visueel beperkte personen die met het product kunnen werken.*

### Tekstvergroting in- of uitschakelen

1. Druk op  de afstandsbediening, selecteer **All settings > System > Accessibility > Text Magnification** (Alle instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > Tekstvergroting) en druk op **OK/>** om het menu te openen.
2. Selecteer de optie **Enable** (Inschakelen) en druk op **OK** om tussen aan en uit te schakelen.
3. Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.
 

*Opmerking: Vergroot of zoom in op schermtekst voor visueel beperkte personen die de informatie kunnen waarnemen.*

### Audiogebruikershandleiding

1. Druk op  de afstandsbediening, selecteer **All settings > System > Accessibility > Audio User Manual** (Alle instellingen > Systeem > Toegankelijkheid > Audiogebruikershandleiding) en druk op **OK/>** om het menu te openen.
2. Druk op  /  om een taal te selecteren om te beginnen met lezen, druk op **Stop** om het afspelen te stoppen of op **Pause** om het afspelen te onderbreken.
3. Druk op  om terug te keren naar het vorige menu.

## Wachtwoord in Ouderlijk toezicht

- Stel het wachtwoord in **Settings > System > Lock** (Alle instellingen > Systeem > Vergrendel) menu in.
- Gebruik de 0423-code om het wachtwoord voor ouderlijk toezicht van de gebruiker opnieuw in te stellen. Als u uw code bent vergeten, voert u de resetcode in om bestaande codes te overschrijven.

## Probleemoplossing

Controleer de volgende lijst voordat u om service vraagt.

### Er is geen beeld of geluid.

- Zorg ervoor dat het netsnoer correct op het stopcontact is aangesloten.
- Zorg ervoor dat het brontype correct is ingesteld.
- Controleer of de antenne goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat het volume niet op minimaal is ingesteld of het geluid niet op dempen is ingesteld.
- Controleer of de hoofdtelefoons niet zijn aangesloten.
- De TV kan een signaal ontvangen anders dan van de TV-omroep.

### Het beeld is niet duidelijk.

- Controleer of de antennekabel goed is aangesloten.
- Overweeg of uw TV-signaal goed wordt ontvangen.
- Slechte beeldkwaliteit kan optreden als gevolg van een VHS-camera, camcorder of ander randapparaat dat op hetzelfde moment is aangesloten. Schakel één van de andere randapparaten uit.
- Het "spookbeeld" of dubbel beeld kan door een obstructie van de antenne als gevolg van hoge gebouwen of heuvels worden veroorzaakt. Met behulp van een zeer directionele antenne kan de beeldkwaliteit verbeteren.
- De horizontale stippellijnen weergegeven op de beelden kunnen door elektrische storingen worden veroorzaakt, bijvoorbeeld, een haardroger, nabije neonlichten, enz. Schakel deze uit of verwijder ze.

### Het beeld is te donker, te licht of getint.

- Controleer de kleureninstelling.
- Controleer de instelling van de helderheid.
- Controleer de scherptefunctie.

### De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer de batterijen van de afstandsbediening.
- Controleer of het venster met de afstandsbedieningssensor op de voorkant van de tv niet blootgesteld is aan sterk fluorescerend licht.
- Probeer het venster van de afstandsbedieningssensor schoon te maken aan de voorkant van de tv met een zachte doek.

Als de bovenstaande suggesties het technische probleem niet oplossen, raadpleeg de garantietaal voor service-informatie.

## Werkcondities

Temperatuur 5°C – 35°C (41°F – 95°F)  
Vochtigheid 20–75% (niet-condenserend)

## Opslagcondities

Temperatuur -15°C – 45°C (5°F – 113°F)  
Vochtigheid 10–90% (niet-condenserend)

## Radio-informatie

- Frequentiebereik van Bluetooth®-zender: 2400 – 2483,5MHz
  - Vermogen van Bluetooth®-zender: 6dBm (+/-2dB)
  - Frequentiebereik van 2,4G WiFi-zender: 2400 – 2483,5MHz
  - Vermogen van 2,4G WiFi-zender: 14dBm (+/-2dB)
  - Frequentiebereik van 5G WiFi-zender:
    - Band 1: 5150 – 5250MHz
    - Band 2: 5250 – 5350MHz
    - Band 3: 5470 – 5725MHz
    - Band 4: 5725 – 5850MHz
  - 5G WiFi zendvermogen: 14dBm (+/-2dB)
  - DVB-T/T2/C tuner frequentiebereik: 50,5 – 858MHz
  - DVB-S/S2 tuner frequentiebereik: 950 – 2150MHz
- \* 5150 – 5350MHz uitsluitend beperkt tot binnenshuis gebruik.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

## OSS aankondiging

Dit product bevat software die onder vrije of open-source licenties valt. U kunt een kopie van de volledige corresponderende broncode verkrijgen gedurende drie jaar na de laatste verzending van dit product door te gaan naar: [www.tcl.com/opensource](http://www.tcl.com/opensource).

Dit product maakt gebruik van de GPL (versie 2 en 3) en LGPL (versie 2.1) en MPL (versie 1.1).

Neem contact op met het dichtstbijzijnde TCL-kantoor voor aanvragen en informatie over open bron.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder de Independent JPEG Group.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder het libpng Project.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder het Freetype Project.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's die worden verspreid onder het zlib Project.

Dit product maakt gebruik van een aantal softwareprogramma's (libxml2, curl, expat, c-areas) die worden verspreid onder de MIT.

Dit product maakt gebruik van CyberLink voor C wat wordt verspreid onder het Open Source Project.

Dit product maakt gebruik van opensl, xerces wat wordt verspreid onder het Apache License Project.

GPL-software: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

LGPL-software: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

BSD-software: wepb, mng, uriparser

GNU-software: dosfstools

### **[Wettelijke verklaring] van TCL - fabrikant van dit TV-toestel**

Vanwege de diverse mogelijkheden van producten met Smart TV-diensten, evenals beperkingen in de beschikbare inhoud, kunnen bepaalde functies, applicaties en diensten niet beschikbaar zijn op alle apparaten of in alle territoria. Sommige functies op Smart TV vereisen eventueel afzonderlijk aan te schaffen extra randapparatuur of een lidmaatschap. Bezoek onze website voor meer informatie over specifieke informatie over het apparaat en de beschikbaarheid van de inhoud. De diensten en de beschikbaarheid van de inhoud via Smart TV zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle inhoud en diensten toegankelijk via dit apparaat zijn eigendom van derden en worden beschermd door auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Dergelijke inhoud en diensten worden uitsluitend aangeboden voor uw persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan enige inhoud of diensten op een manier te gebruiken die niet is geautoriseerd door de eigenaar van de inhoud of dienstverlener. Zonder het voorgaande te beperken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de van toepassing zijnde eigenaar van de inhoud of dienstverlener, mag u de inhoud of diensten met betrekking tot dit apparaat op geen enkele manier of met geen enkel middel wijzigen, kopiëren, publiceren, uploaden, posten, verzenden, vertalen, verkopen, ander werk uit afleiden, exploiteren of distribueren.

U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT GEHEEL OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT HET VOLLEDIGE RISICO VOOR GOEDE KWALITEIT, PRESTATIES EN NAUWKEURIGHEID OOK OP UW RISICO IS. HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD

“ZOALS ZE ZIJN” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. TCL WIJST ALLE GARANTIES VAN DE HAND MET BETREKKING TOT HET APPARAAT EN ALLE INHOUD EN DIENSTEN, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GOEDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GENIETEN EN GEEN INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN. TCL BIJDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE GELDIGHEID, TIJDIGHEID, WETTIGHEID, VOLLEDIGHEID VAN INFORMATIE OF DIENSTEN DIE VIA DIT APPARAAT TER BESCHIKKING GESTELD ZIJN EN GARANDEERT NIET DAT HET APPARAAT MET INHOUD OF DIENSTEN AAN UW EISEN VOLDOET, OF DAT DE WERKING VAN HET APPARAAT OF DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN VERLOPEN. IN GEEN GEVAL, INCLUSIEF NALATIGHEID, ZAL TCL AANSPRAKELIJK ZIJN, HETZIJ IN CONTRACT OF ONRECHTMATIG, VOOR DIRECT, INDIRECT, INCIDENTEEL, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCAAKTOSTEN, OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET ENIGE INFORMATIE IN, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT, OF ENIGE INHOUD OF DIENSTEN TOEGANKELIJK DOOR U OF DERDEN, ZELFS ALS U OP DE HOOGTE BENT VAN DERGELIJKE MOGELIJKE SCHADE.

Diensten van derden kunnen worden gewijzigd, geschorst, verwijderd, beëindigd of onderbroken worden, of toegang kan op ieder moment worden uitgeschakeld zonder voorafgaande kennisgeving, en TCL geeft geen garantie dat de inhoud of diensten beschikbaar blijven voor een bepaalde periode. Inhoud en diensten door derden worden overgebracht door middel van netwerken transmissiefaciliteiten waarover TCL geen controle heeft. Zonder de algemeenheid van deze voorwaarden te beperken, wijst TCL uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af voor elke wijziging, onderbreking, uitschakeling, verwijdering van of opschorting van enige inhoud of dienst die via dit apparaat ter beschikking is gesteld. TCL kan beperkingen opleggen met betrekking tot het gebruik of toegang tot bepaalde diensten of inhoud, op elk moment en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid. TCL is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de klantenservice met betrekking tot de inhoud en de diensten. Mocht u een vraag of verzoek hebben met betrekking tot de dienstverlening van de inhoud of diensten dan moet u rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende eigenaar van de inhoud en/of dienstverleners.