HyperX Cloud III S Wireless

User Guide



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Languages

ENGLISH 1

ESPAÑOL 24

DEUTSCH 46

FRANÇAIS 68

ITALIANO 90

PORTUGUÊS (BRASIL) 112

POLSKI 134

РУССКИЙ 156

TÜRKÇE 178

日本語 200

한국어 222

简体中文 244

繁體中文 266

ภาษาไทย 288

TIẾNG VIỆT 310

BAHASA INDONESIA 332

العربية 354

Contents

Overview 5

Charging 6

Usage 7

- Adapter mode (2.4GHz) 7
- Windows 11 8
- PlayStation 4 8
- PlayStation 5 9
- Nintendo Switch 9
- Bluetooth Mode 10
- Bluetooth Pairing 11

Instant Pair 12

- Pairing with OMEN by HP Gaming Laptop 12

Controls 15


- Status LED 15
- Power Button 15
- Mic Mute / Mic Monitoring Button 15

Controls 16

- Multifunction Button 16
- Volume Wheel 17

Tone Notifications 18
Pairing to Wireless Dongle 19
Factory Reset 20
Software 21
Questions or Setup Issues? 21
Specifications 22

Overview

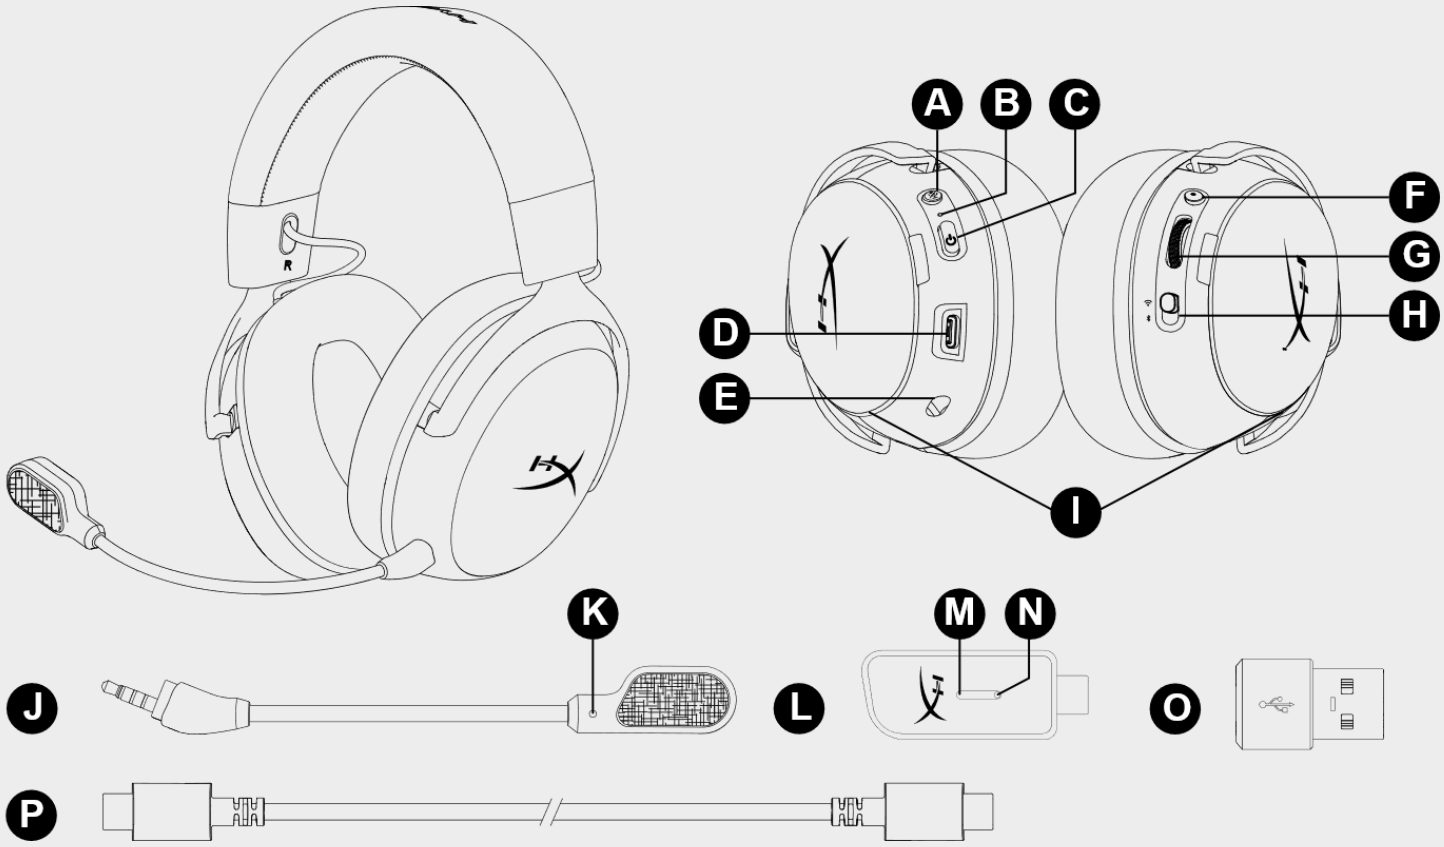

A Mic mute / mic monitoring button

B Status LED

C Power button

D USB-C charge port

E Microphone port

F Multifunction button

G Volume wheel

H Mode switch

I Removeable earcup plates

J Detachable microphone

K Microphone mute LED

L USB wireless dongle

M Dongle status LED


N Pairing pin hole

O USB-C to USB-A adapter

P USB charge cable

Charging

It is recommended to fully charge your headset before first use.

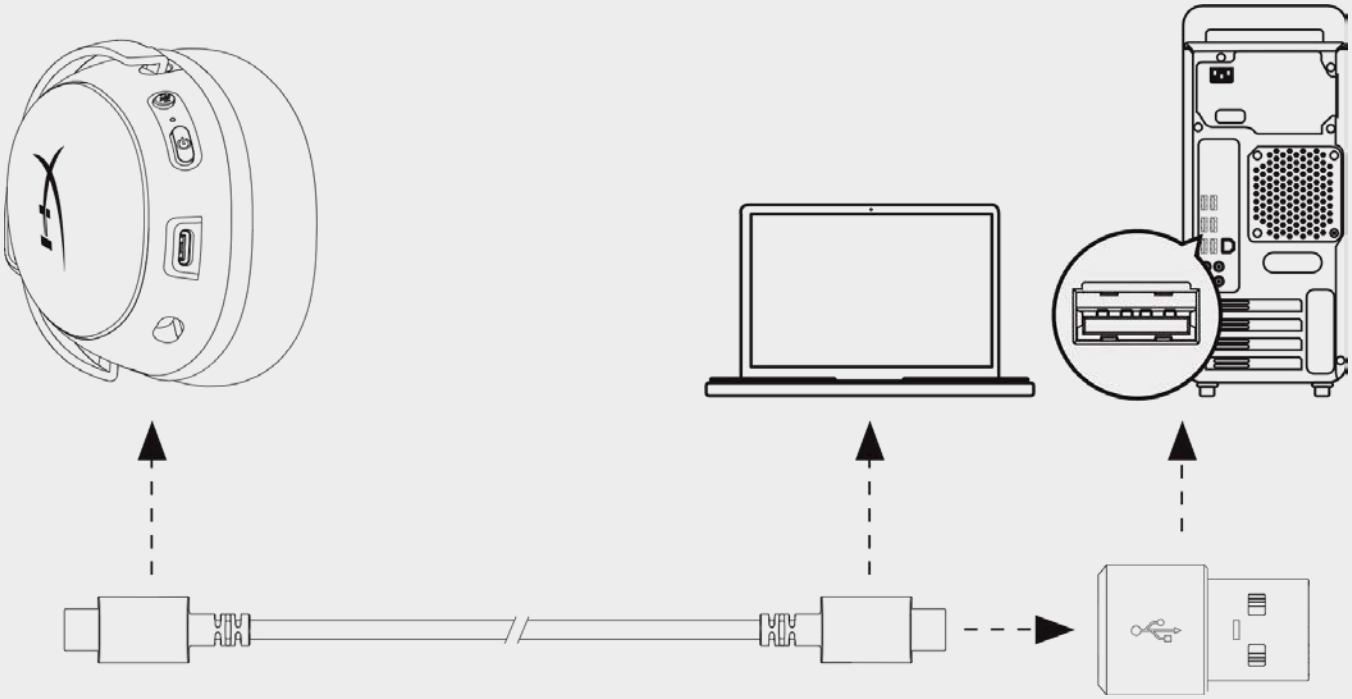


To charge the headset, plug the headset to a USB port with the included USB-C charge cable. When charging the headset, the headset status LED will indicate the current charge status.

Charge Status	Status [LED]
Fully Charged	Solid green
60% — 99%	Breathing green
20% — 59%	Breathing yellow
< 20%	Breathing red


Usage

Adapter mode (2.4GHz)


1. Connect the USB wireless dongle to your device.

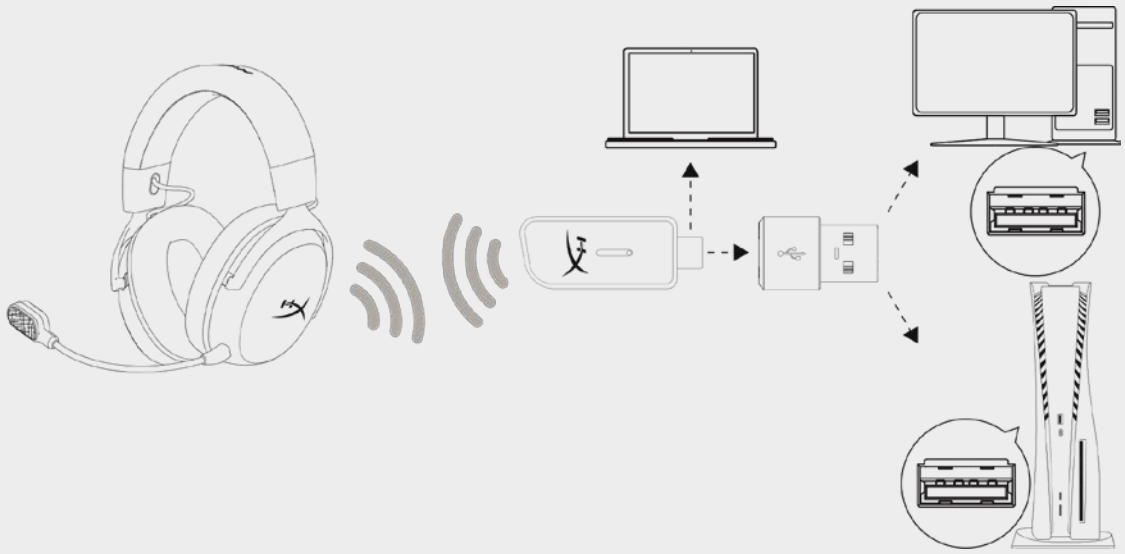

2. Set headset mode switch to .

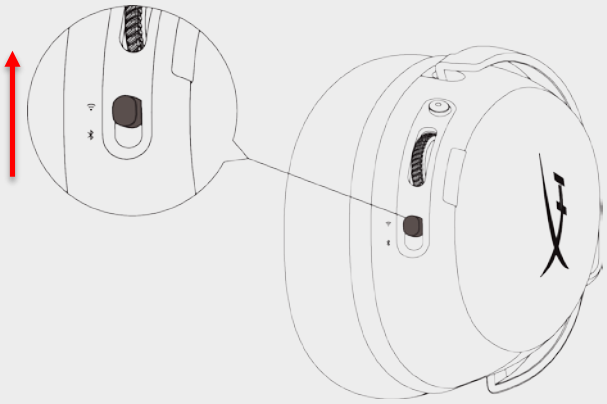


3. Power on the headset.

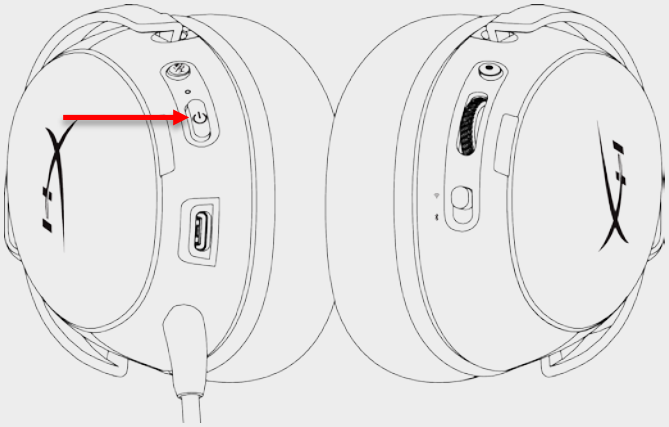

Windows 11


To ensure the headset is configured correctly on the PC, follow the steps below:

1. **Right-click on the sound icon** in the system tray and select **Sound Settings**.

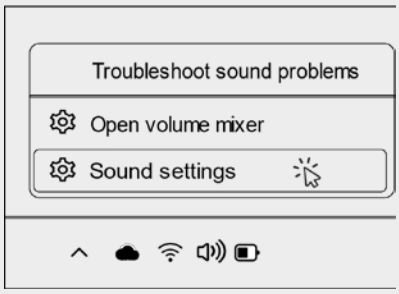


2. Set the output device to *Speakers [**HyperX Cloud III S Wireless***]
3. Set the input device to *Microphone [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

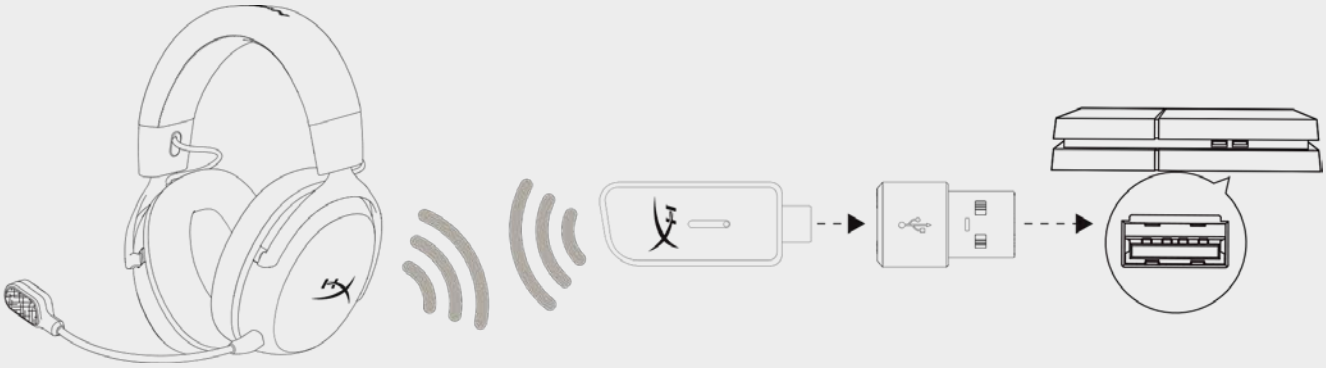

1. Connect USB wireless dongle to PlayStation 4 console.
2. Set *Input Device* to **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. Set *Output Device* to **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Set *Output* to Headphones to **All Audio.**
5. Set *Volume Control* (*Headphones*) to maximum level.


PlayStation 5

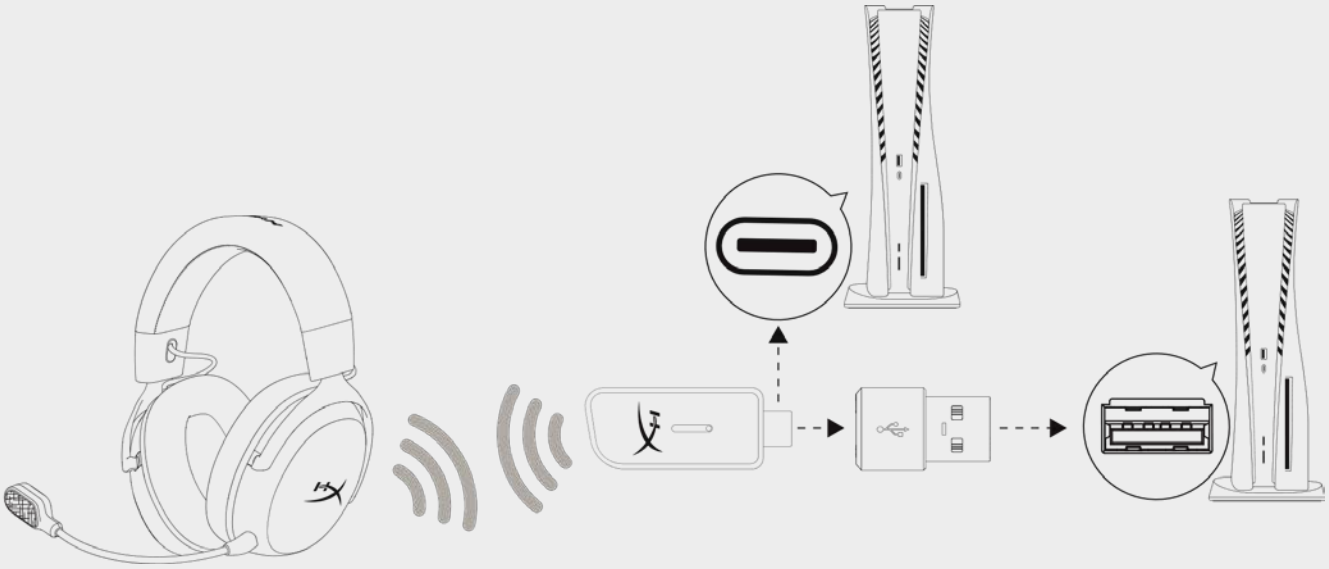

1. Connect USB wireless dongle to PlayStation 5 console.
2. Go to the home page and select Settings > Sound
3. Under *Microphone*, set the following:
    - Input Device to **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Under *Audio output,* set the following:
    - Output Device: **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Output to Headphones: **All Audio**


Under *Volume*, set Headphones slider to maximum level.

Nintendo Switch

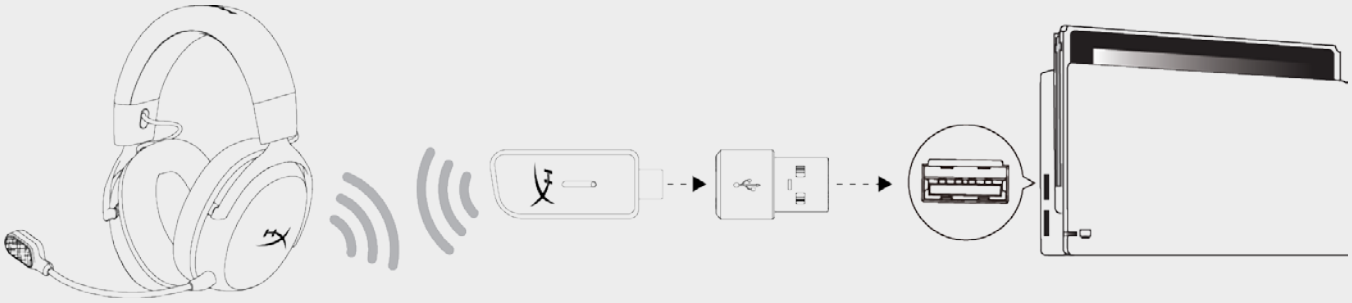

Bluetooth Mode


1. Slide the mode switch to . The headset will enter Bluetooth pairing on the first setup.

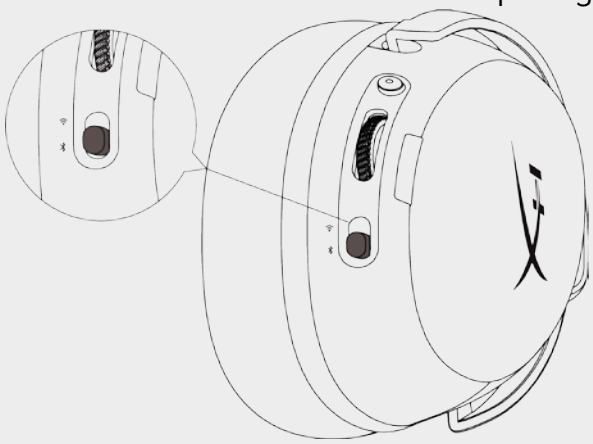


2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

Bluetooth Pairing

1. Press and hold the [⏻] and [MFB] buttons for 2 seconds to enter Bluetooth pairing mode. Pairing mode is active when the LED blinks blue and the voice prompts says "Bluetooth pairing".
2. Go to your device Bluetooth settings, search, and connect to “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

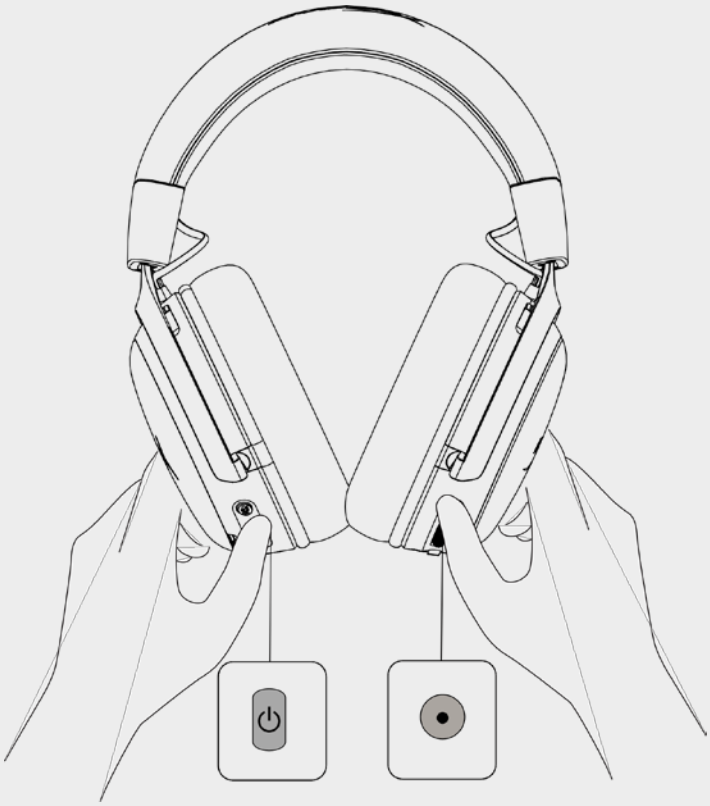


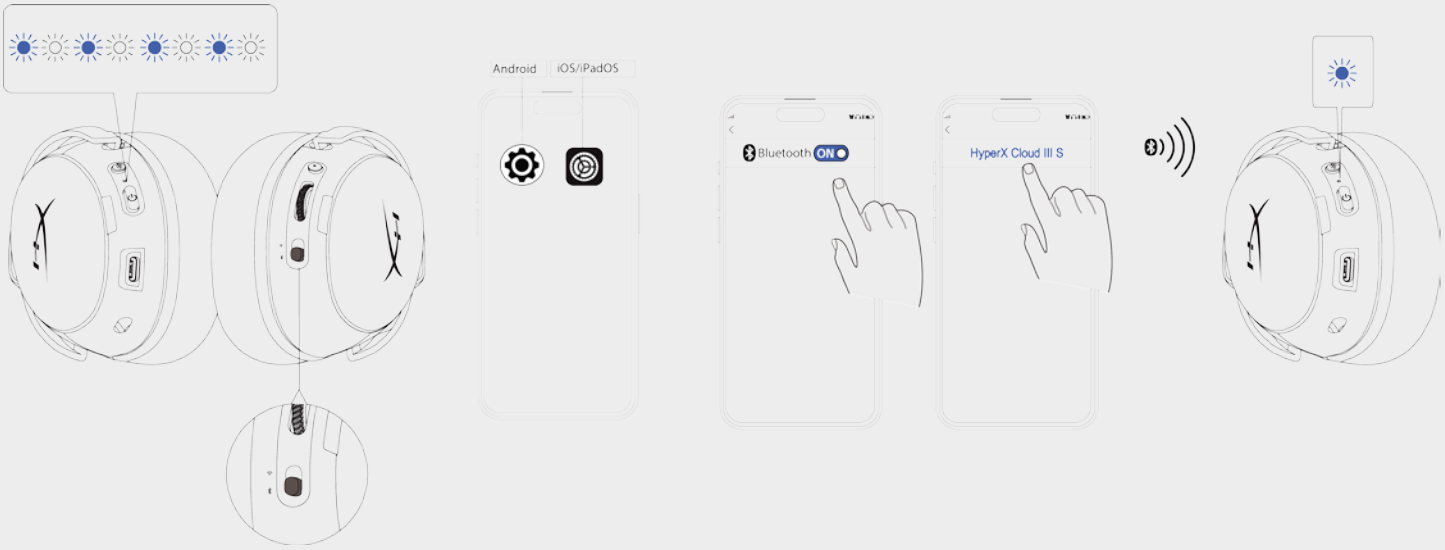

Note: Bluetooth pairing is only available when headset is in Bluetooth mode.

Instant Pair

Pairing with OMEN by HP Gaming Laptop

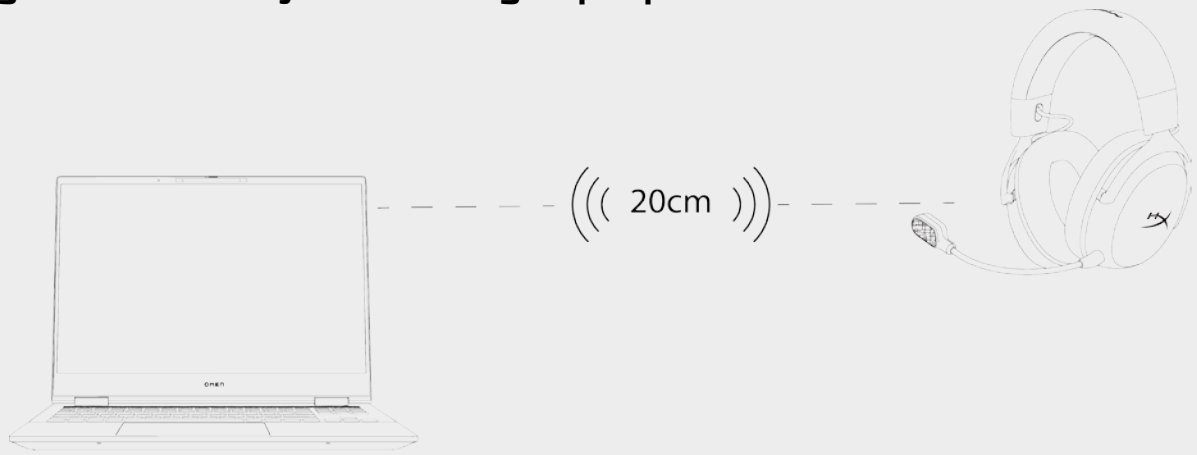


1. **Locate the Wireless Module**
   - Open the OMEN laptop screen. Identify the **wireless receiver module** located on the **top right corner of the screen bezel**.
2. **Set the Headset to Adapter Mode**
   - Slide the **connection mode switch** on the headset to **“** **”** mode. With the headset in Adapter mode, hold down the **power button** to power it on.
3. **Position the Headset**
   - Place the headset within **20 centimeters (8 inches)** of the OMEN laptop.
4. **Wait for Automatic Pairing**
   - The headset should automatically pair with the laptop within a few seconds.
   - If pairing does not occur:
     - Turn the headset **off**, then **back on** while keeping it close to the laptop.
     - Ensure the laptop is **powered on** and **not in sleep mode**.
     - Confirm the headset is **sufficiently charged**.
     - Unplug the USB wireless dongle if the headset is connecting to the dongle instead of the laptop.
5. **Confirm the Connection**
   - Listen for a **confirmation tone** or check the **LED indicator** on the headset.
   - To verify, play audio on the laptop and confirm it is routed through the headset.

Notes:

- After completing Instant Pair, the headset will default to the Instant Pair connection in adapter mode.
- To have the headset connect back to the USB wireless dongle, perform the connection switch action by following the instructions below.

Instant Pair Controls


- Connection switch – Double press the power button to switch between OMEN gaming laptop connection and USB wireless dongle connection.

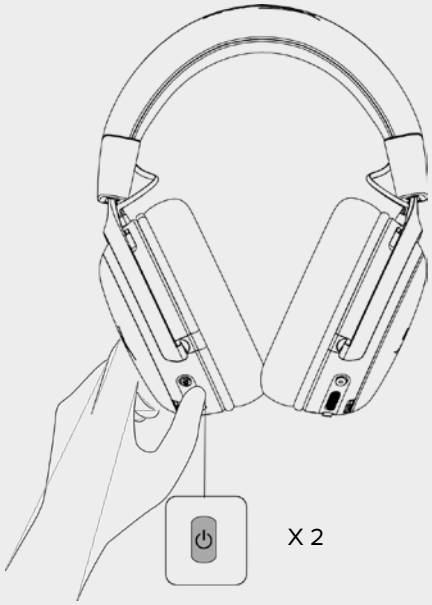


Manual Pairing with OMEN via NGENUITY*

*This method is only possible if the OMEN laptop has already previously paired with a compatible Instant Pair headset

1. Open the **NGENUITY** software.
2. Go to the **Settings** tab.
3. Under "Connected Hardware," select **HyperX Wireless Embedded Receiver.**
4. Click **Pair new headset** to set the OMEN system in pairing mode.

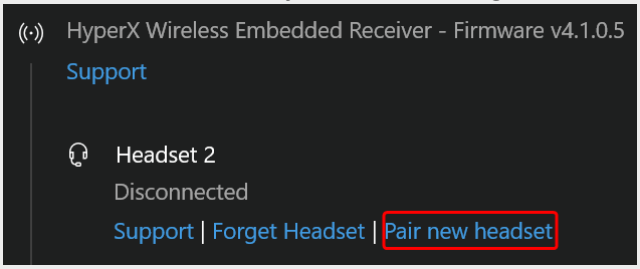

5. While the headset is powered off and in adapter mode, **hold down the power button until the headset status LED starts blinking white rapidly**. The headset is now in pairing mode.
6. Wait for the **"Headset Connected"** prompt to confirm pairing.

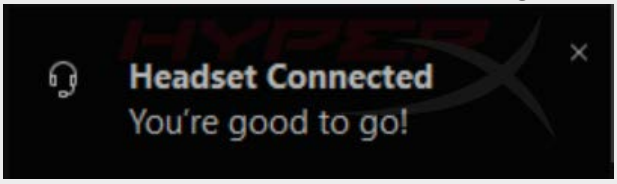


Instant Pair Headset Specifications


Configuration	Playback Format	Recording Format
USB wireless dongle	Up to 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Instant Pair single device	Up to 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Instant Pair multi-device	Up to 24 bit, 48 kHz	16 bit, 16 kHz

Instant Pair Troubleshooting

- Instant Pair should be possible as long as the OMEN laptop is “Connection Ready” in NGENUITY settings and the headset has not been previously paired with another OMEN laptop.

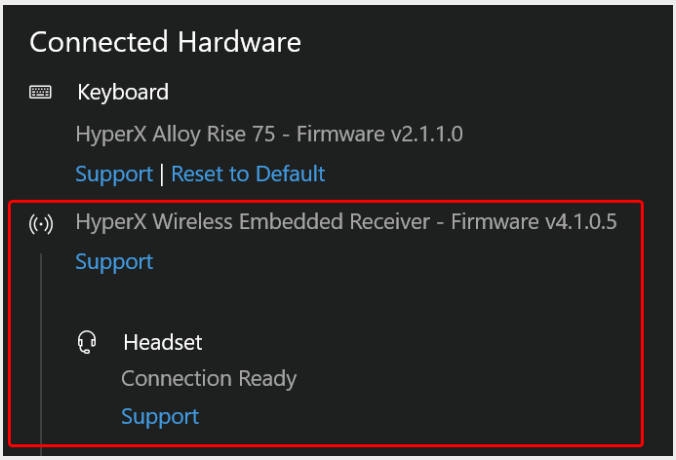

- If either the OMEN laptop or the headset has been paired already, both the laptop and the headset need the Instant Pair pairing info cleared in order for Instant Pair to function again.
    - To clear the pairing info on the OMEN laptop, go into NGENUITY settings. Under “HyperX Wireless Embedded Receiver” > “Headset”, click on “Forget Headset”.

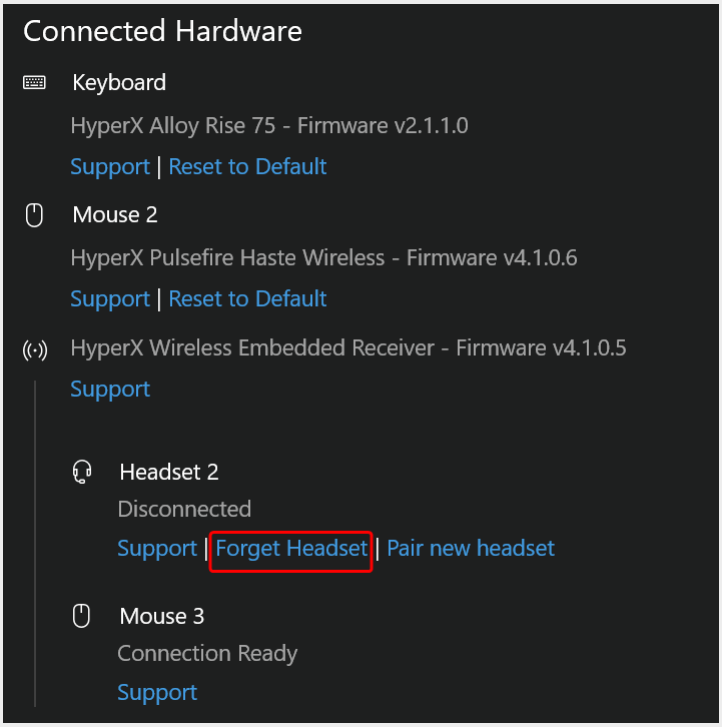


    - To clear the pairing info on the headset, perform the headset factory reset instructions in the user manual (page 19).

More Information

For additional compatibility details and troubleshooting tips, visit https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Controls

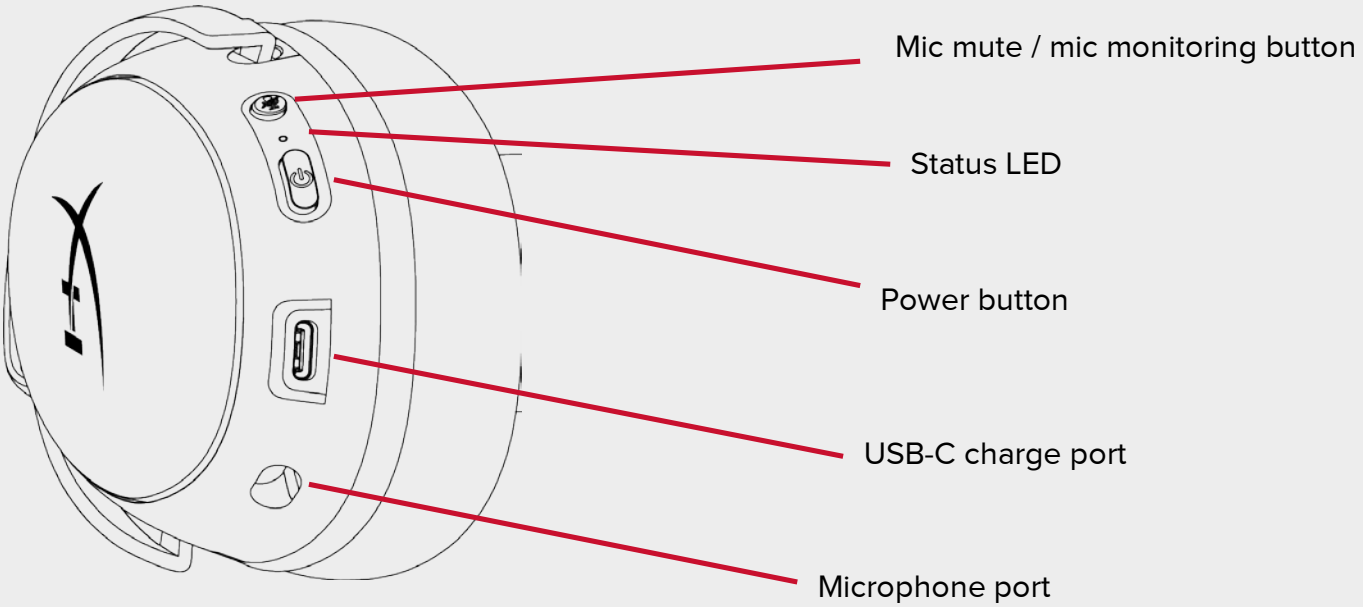

Status LED

Status	Adapter Mode	Bluetooth Mode
Pairing	Fast blinking white	Fast blinking blue
Searching	Blinking white	Blinking blue
Connected	Solid-fade white for 5s	Solid-fade blue for 5s

Power Button

- Power on/off - Hold the button for 2 seconds to power headset on/off.
- Battery level status – Press button to see the battery level status on the status LED*.

Battery Level	Headset Status LED
60% to 100%	Solid-fade green
20% to 59%	Solid-fade yellow
7% to 19%	Solid-fade red
< 7%	Short-blink red


- Connection switch – Double press button to switch between OMEN gaming laptop connection and USB wireless dongle connection.

*The status LED will automatically turn off to conserve battery life.

Mic Mute / Mic Monitoring Button

- Mic mute toggle - Press button to turn the mic mute on/off.
- Mic monitoring toggle – Hold button for 2 seconds to toggle mic monitoring on/off.

Controls

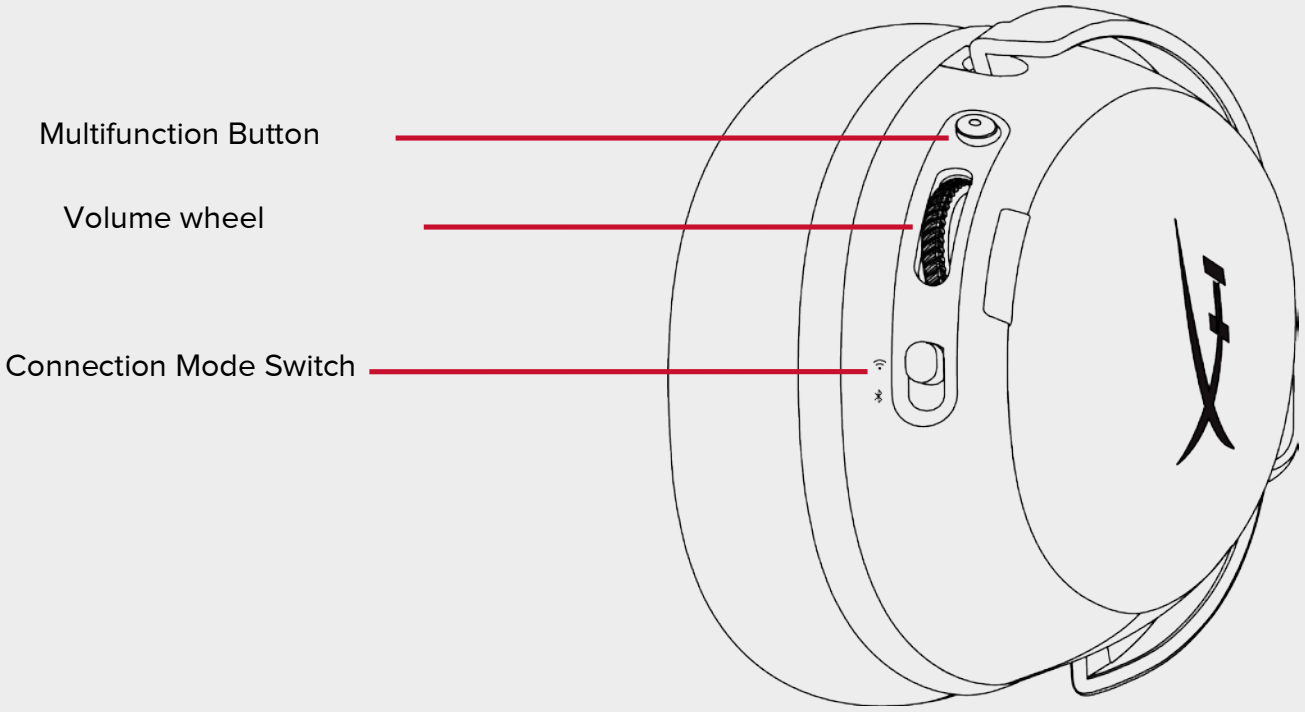

Multifunction Button

Using the [MFB] button, the following media controls are available when using Bluetooth® or the Ultra-Low Latency USB dongle:




X 1

X 2

X 3

Using the [MFB] button, the following phone controls are available when using Bluetooth®:

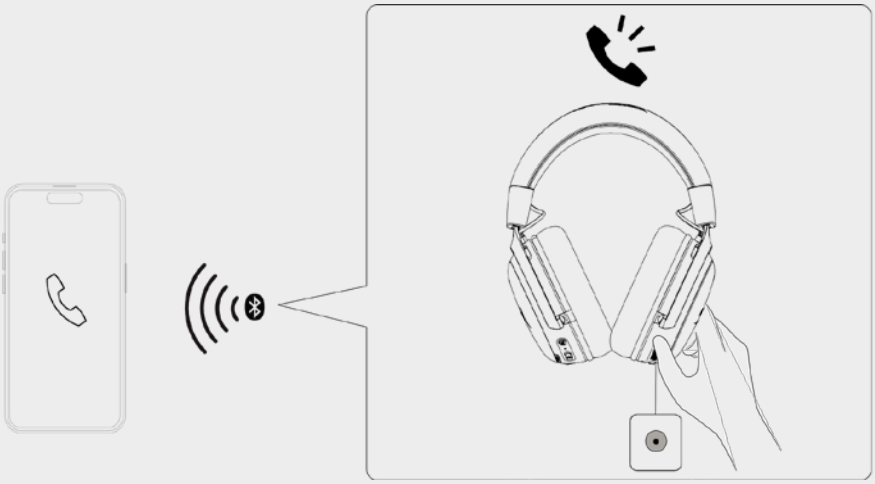

X 1



X 2

Status	Dongle LED	Single Press	Double Press
Receiving Call	Blinking Green	Answer Call	Reject Call
In Call	X	X	End Call


Note: Button functionality can vary between devices and apps.

Volume Wheel

- Scroll wheel up and down to adjust volume level.

Tone Notifications

In NGENUITY software, the headset can be set to prioritize voice notifications or tone notifications.

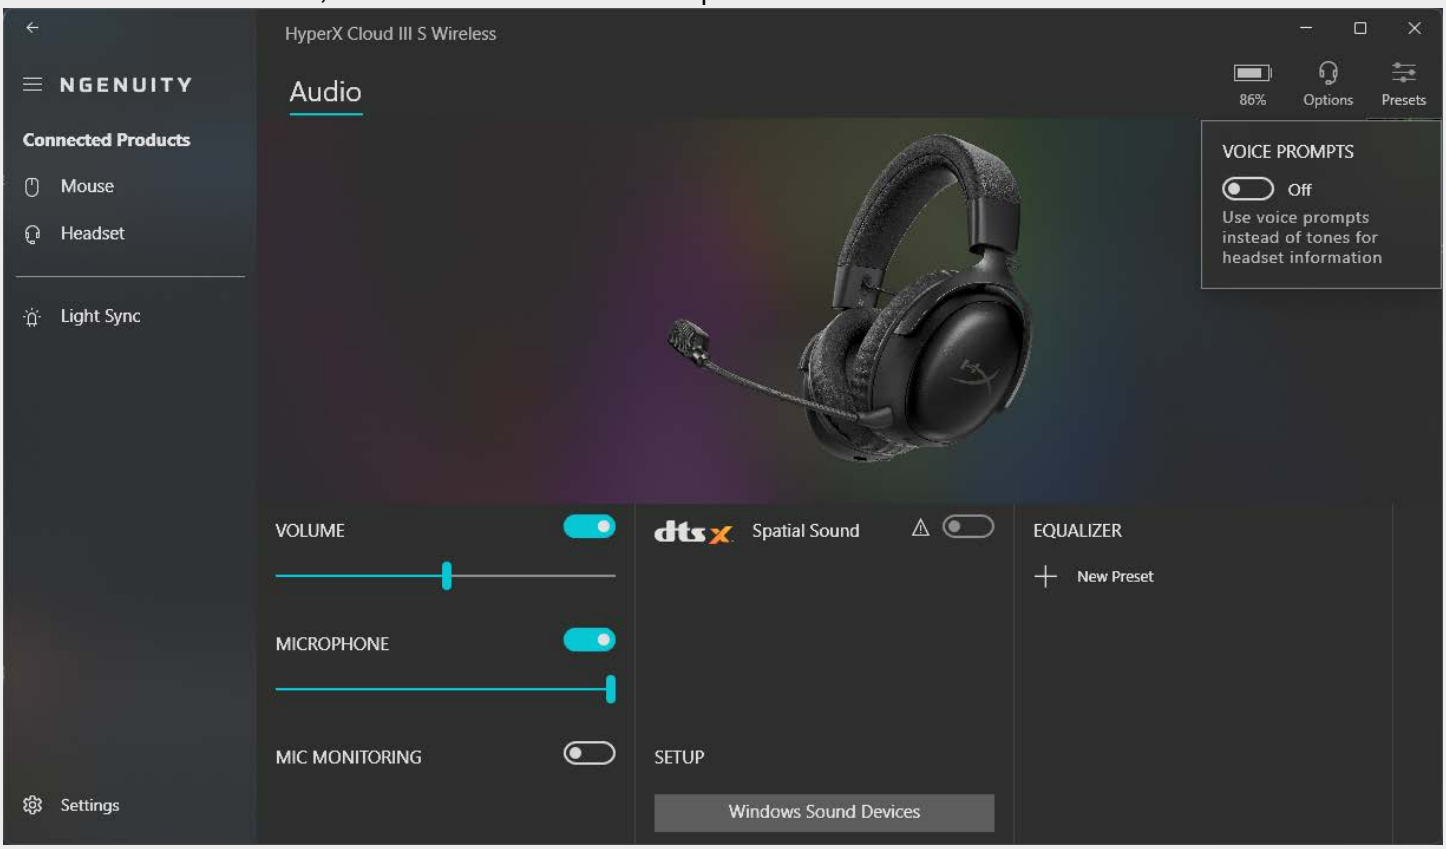


If voice prompts are set to off, the headset will switch to tones for the following notifications:


- Power on / off
- Adapter connected / disconnected
- Bluetooth connected / disconnected
- Volume at minimum / maximum level
- Microphone mute on / off
- Mic monitoring on / off
- Low battery warning

Pairing to Wireless Dongle

1. While the headset is powered off and in adapter mode, hold down the power button until the headset status LED starts blinking white rapidly. The headset is now in pairing mode.

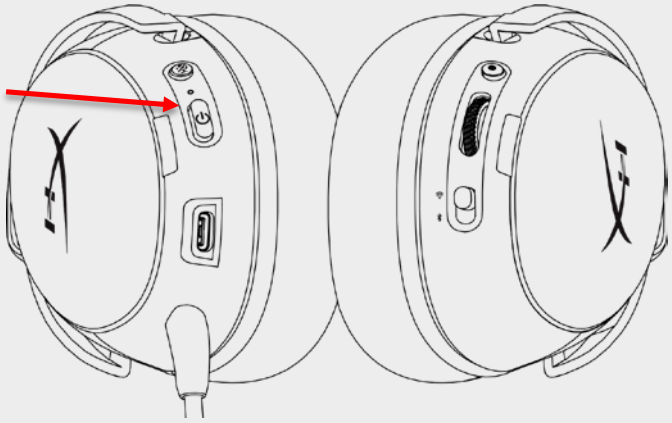

2. While the USB wireless dongle is plugged in, use a small tool (e.g. paper clip, SIM tray ejector, etc.) to hold down the button inside the pin hole until the dongle status LED starts blinking rapidly. The USB wireless dongle is now in pairing mode.

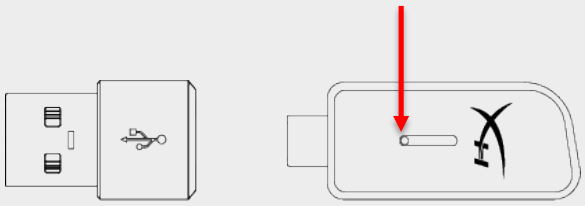


3. Wait until both the headset LED and the USB wireless dongle LED are solid.


The headset and USB wireless dongle should now be paired together.

Factory Reset

Performing a factory reset on the headset will reset the headset to default settings, remove pairing info with paired Bluetooth devices, and remove pairing info with OMEN Instant Pair.

Press and hold the [⏻] and [MFB] button for 10 seconds to initiate factory reset. The power status LED will start blinking red / white and the headset will power cycle once the reset is complete.

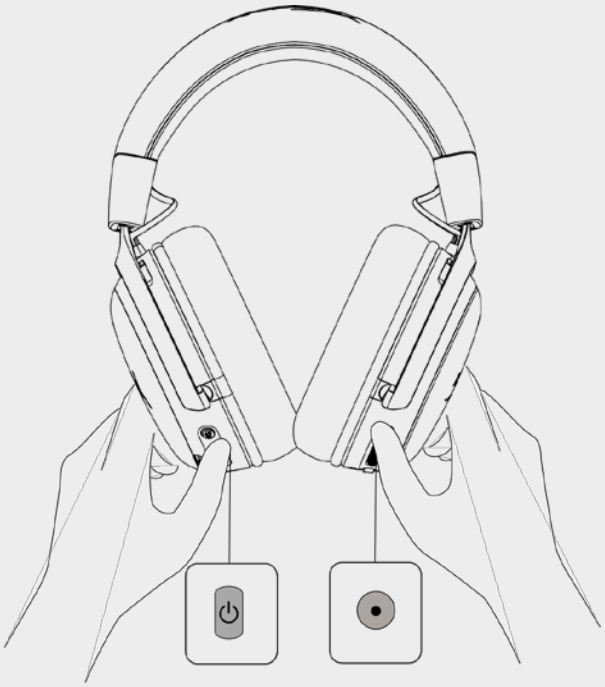

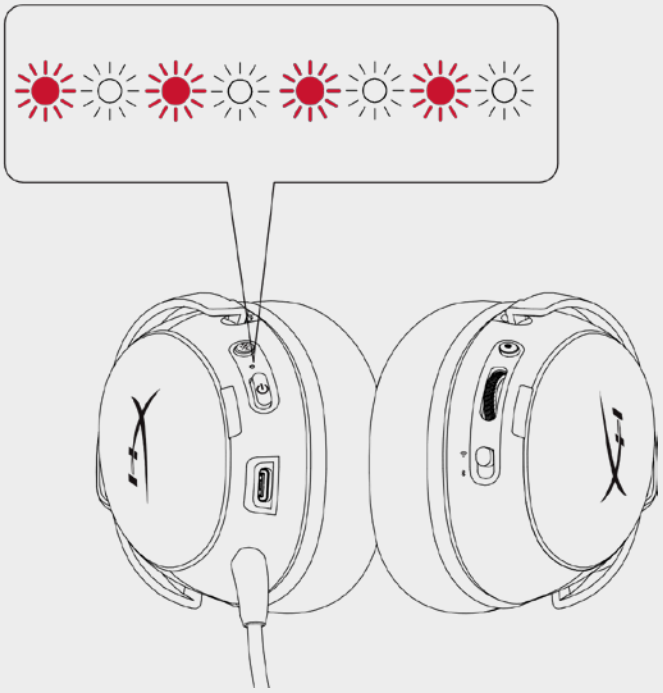

Software

Go to hyperx.com/ngenuity to download the NGENUITY software. NGENUITY software features include:

- DTS Headphone:X*
- Adjustable auto shut-off behavior
- Battery level indicator

*PC only

Battery Replacement

1. Power **OFF** the headset.
2. Carefully pull the right ear cushion from the headset.
3. Unscrew the 4x Philips screws to separate the driver cover from the right earcup.
4. Gently separate the cover from the earcup to avoid any damage.
5. Locate and remove the battery secured with a connector.
6. Place new battery matching correct pin orientation.
7. Close the driver cover and earcup. Reverse steps 3 and 2. Make sure to push cushion into the slot all around the earcup.
8. Power **ON** the headset and test for functionality.

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at **hyperx.com/support**
You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

Specifications

Headphone Specifications

Driver	Dynamic, 53mm
Form factor	Over ear (circumaural), closed back
Frequency response	20Hz – 20kHz
Impedance	64 Ω
Sensitivity	111.94±3 dBSPL at 1kHz (1mW)
T.H.D.	<2%
Frame type	Stainless steel, aluminum forks
Ear cushions	Memory foam and leatherette

Boom Microphone Specifications

Type	Boom microphone
Element	Electret condenser microphone
Polar Pattern	Uni-directional
Frequency Response	100Hz – 10kHz
Sensitivity	-42dB at 1kHz

Microphone

Element	Electret condenser microphone
Polar pattern	Uni-directional, Noise-cancelling
Frequency response	100 Hz – 10 kHz
Sensitivity	-21.5 dBV (0dB=1V/Pa at 1kHz)

Built-in Microphone Specifications

Type	Built-in (on ear)
Element	MEMS
Polar Pattern	Omni-directional
Frequency Response	100Hz – 10kHz
Sensitivity	-40dB at 1kHz

Connections and Features

Audio Connection	2.4GHz Wireless USB, Bluetooth
USB Audio Format	Stereo playback, mono microphone
USB Specification	USB 2.0
Sampling Rates	96/48kHz playback, 48/16kHz microphone
Bit-Depth	24/16-bit playback, 16-bit microphone
Audio Controls	Volume, multifunction button, mic mute / mic monitoring

Battery Specifications

Type[1]	Rechargeable lithium-ion
Battery Life[2]	2.4GHz Wireless USB: Up to 120 hours
	Bluetooth: Up to 200 hours
Charge Time	< 5 hours

Wireless Specifications

Type	2.4GHz, Bluetooth
Bluetooth Version	5.3
Wireless Range[3]	Up to 20 meters
Supported Bluetooth Codecs	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Supported Bluetooth Profiles	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Physical Specifications

Weight	Headset: 340g
	USB wireless dongle: 4.3g
	Boom mic: 12g
Cable length(s) and type(s)	0.5m USB-C to USB-A cable

[1] Can be replaced by user.
[2] Tested at 50% headphone volume. Battery life varies depending upon the usage.
[3] Wireless range may vary due to environmental conditions.

SKU Numbers

A59YZAA	Black
A59Z0AA	Black/Red
AX6G1AA	White

202506R1

HyperX Cloud III S inalámbricos

Guía del usuario



Contenido

Visión general 27

Carga 28

Uso 29

- Modo Adaptador (2,4 GHz) 29
- Windows 11 30
- PlayStation 4 30
- PlayStation 5 31
- Nintendo Switch 31
- Modo Bluetooth 32
- Conexión Bluetooth 33

Emparejamiento instantáneo 34

- Conexión a la laptop gaming OMEN de HP 34

Controles 37

- Estado del LED 37
- Botón de encendido 37
- Botón para silenciar/monitorear el micrófono 37

Controles 38

- Botón multifunción 38
- Rueda de control de volumen 39

Notificaciones de tonos 40

Conexión al adaptador 41


Restablecimiento de fábrica 42

Software 43

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación? 43

Especificaciones 44

Visión general

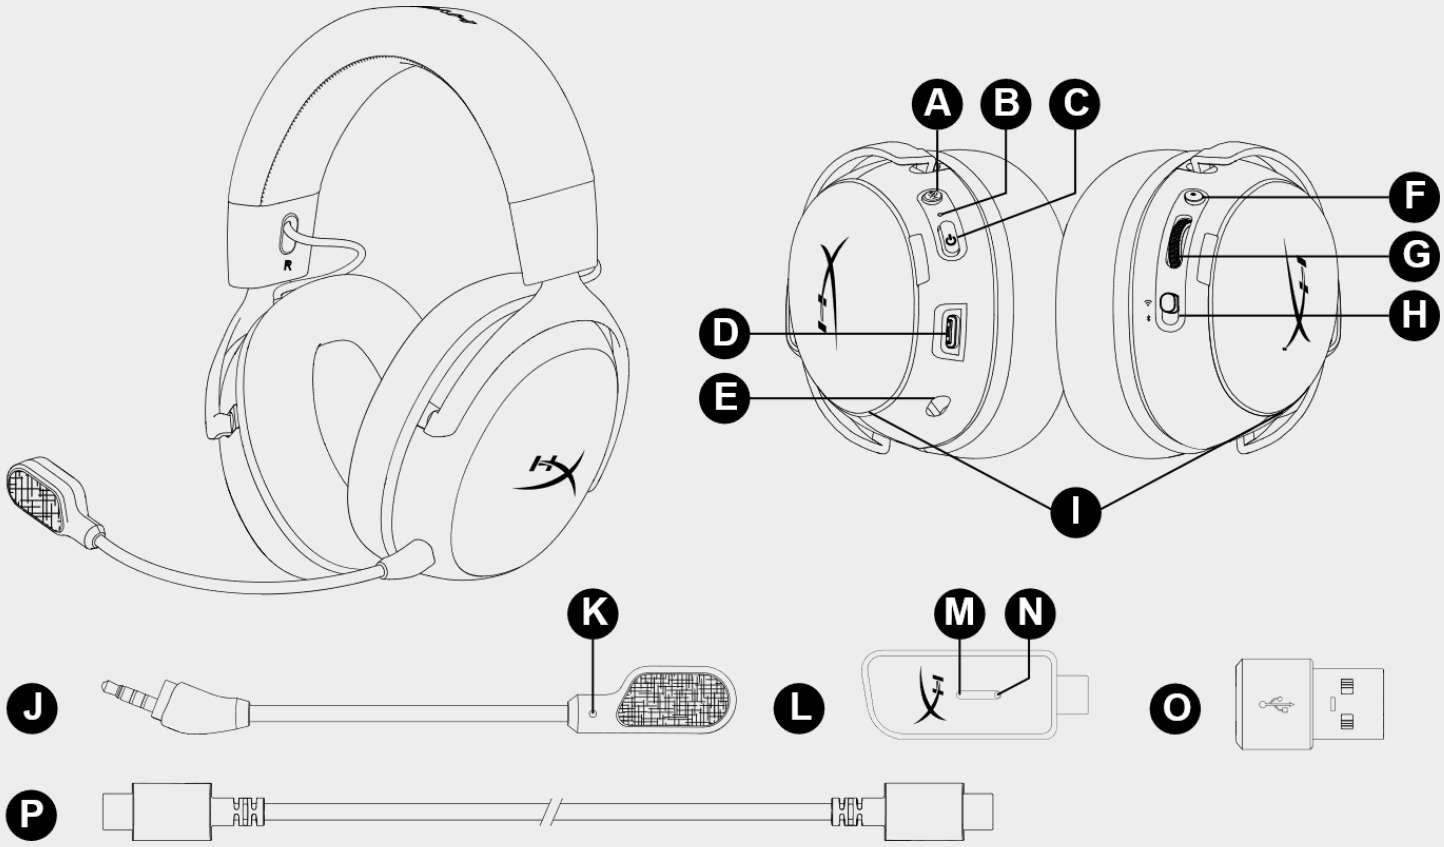

A Botón para silenciar/ monitorear el micrófono

B Estado del LED

C Botón de encendido

D Puerto de carga USB-C

E Puerto para micrófono

F Botón multifunción

G Rueda de control de volumen

H Conmutador de modo

I Placas de auriculares desmontables

J Micrófono extraíble

K LED de silencio del micrófono

L Adaptador USB inalámbrico

M Estado del LED del adaptador


N Agujero del pasador de emparejamiento

O Adaptador USB-C a USB-A

P Cable de carga USB

Carga

Se recomienda cargar los auriculares por completo antes de usarlos por primera vez.

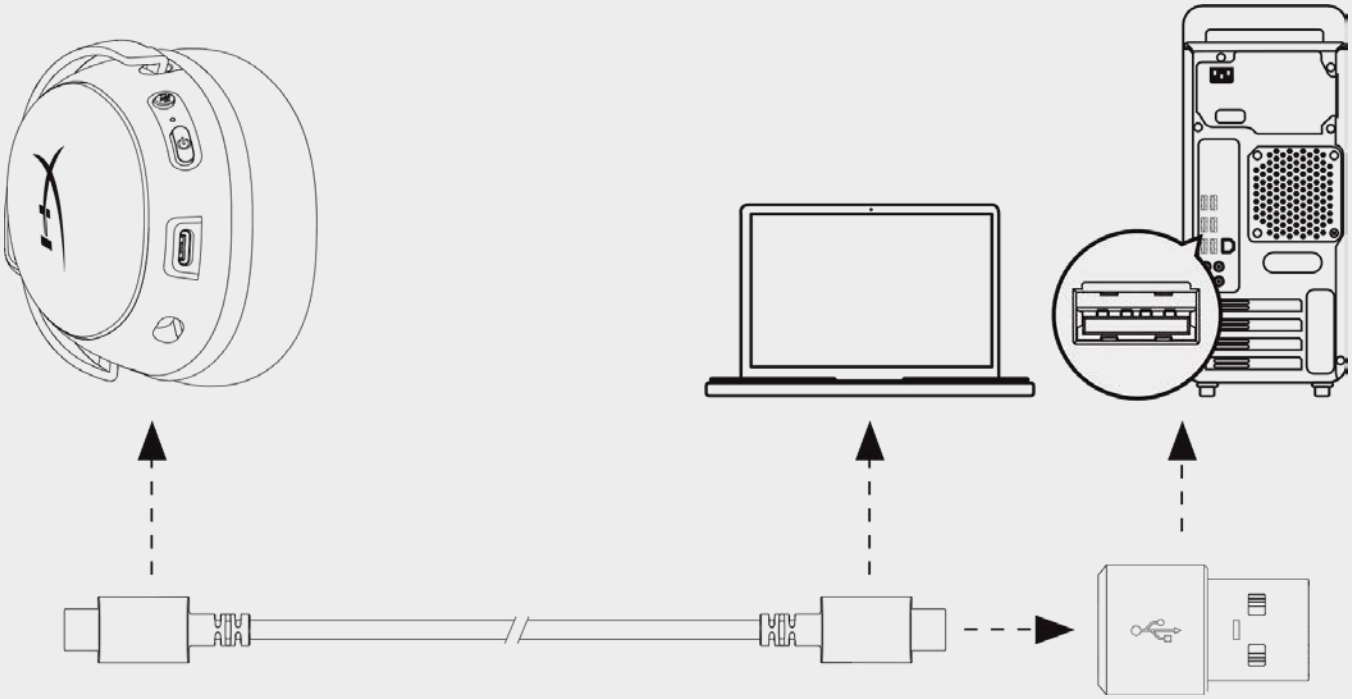


Para ello, enchúfalos al puerto USB con el cable de carga USB-C incluido.
Cuando se cargan los auriculares, el LED indicará el estado de la carga actual.

Estado de carga	Estado [LED]
Carga completa	Verde fijo
60 % al 99 %	Verde parpadeante
20 % al 59 %	Luz amarilla parpadeante
<20 %	Rojo parpadeante


Uso

Modo Adaptador (2,4 GHz)


1. Conecta el adaptador USB inalámbrico al dispositivo.

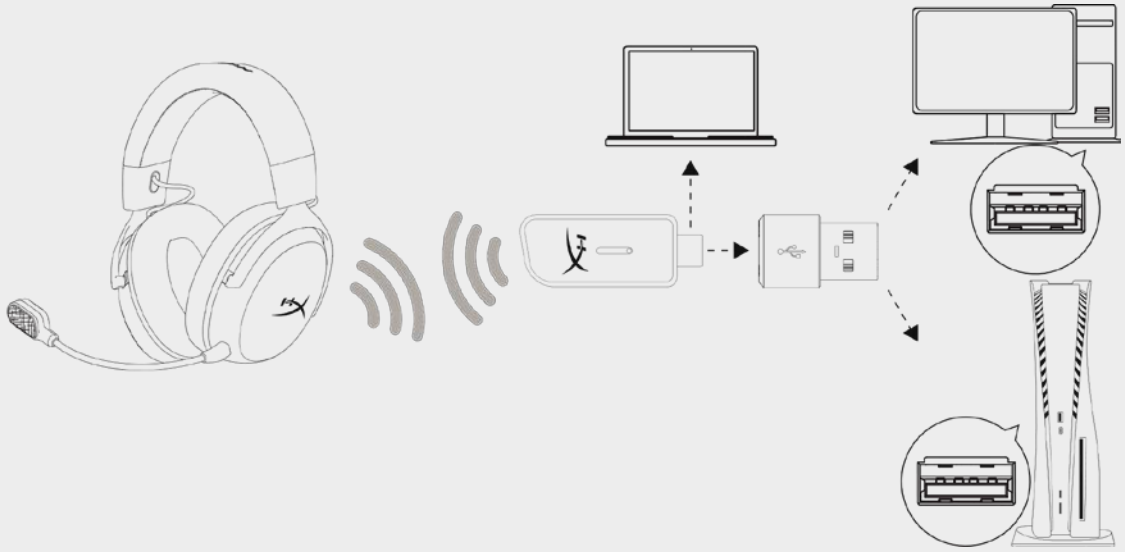

2. Coloca el conmutador de modo del auricular en .

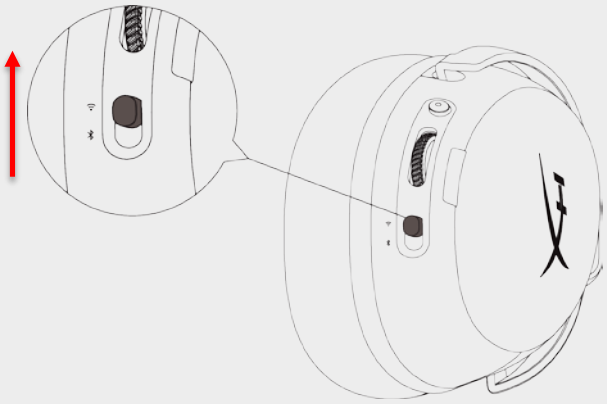


3. Enciende los auriculares.

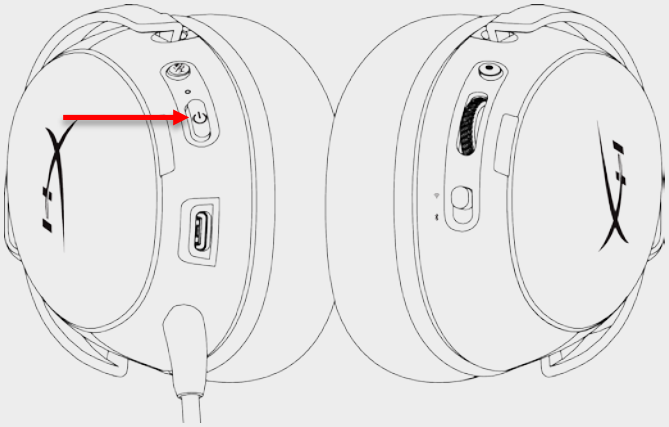

Windows 11


Para asegurarte de que los auriculares estén configurados correctamente en la PC, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. **Haz clic con el botón derecho en el ícono de sonido** de la bandeja del sistema y selecciona **Configuración de sonido**.

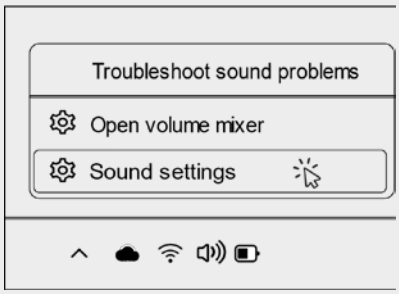


2. Establece el dispositivo de salida en *Altavoces [**HyperX Cloud III S Wireless***]
3. Establece el dispositivo de entrada en *Micrófono[**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

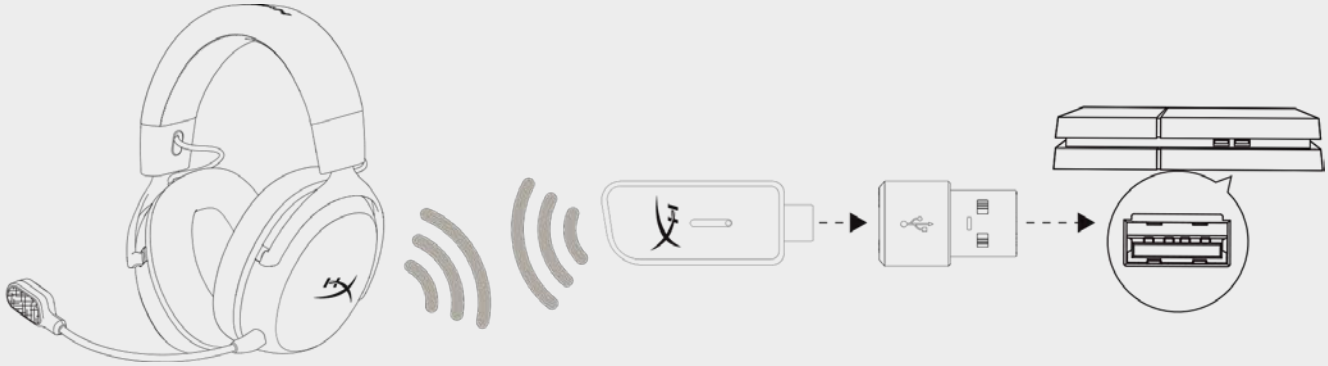

1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a la consola PlayStation 4.
2. Establece *Dispositivo de entrada* como **Auriculares USB (HyperX Cloud III Wireless).**
3. Establece *Dispositivo de salida* como **Auriculares USB (HyperX Cloud III Wireless).**
4. Establece *Salida a auriculares* como **Todo el audio**.
5. Establece *Control de volumen* (*Auriculares*) en el nivel máximo.


PlayStation 5

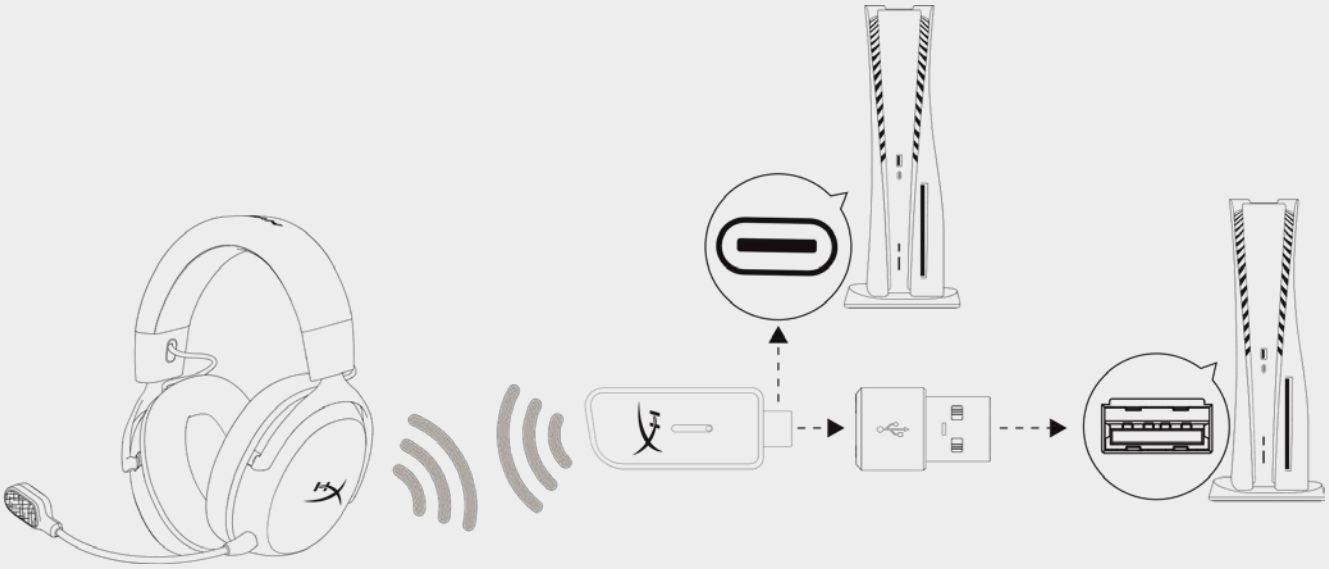

1. Conecta el adaptador USB inalámbrico a la consola PlayStation 5.
2. Ve a la página de inicio y selecciona Configuración > Sonido.
3. En *Micrófono*, establece lo siguiente:
    - Dispositivo de entrada como **Auriculares USB (HyperX Cloud III Wireless).**
4. En *Salida de audio,* establece lo siguiente:
    - Dispositivo de salida: **Auriculares USB (HyperX Cloud III S Wireless).**
    - Salida a auriculares: **Todo el audio**


En *Volumen*, establece la barra deslizante de los auriculares en el nivel máximo.

Nintendo Switch

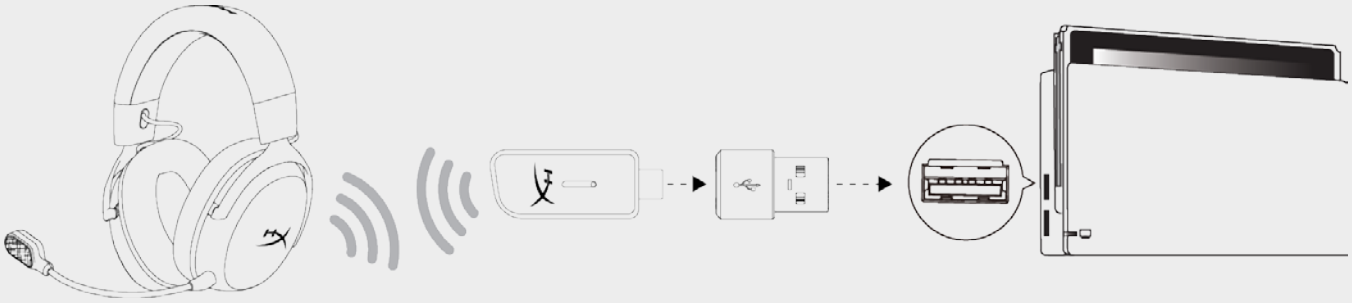

Modo Bluetooth


1. Desliza el conmutador de modo a . Los auriculares iniciarán el emparejamiento Bluetooth en la primera configuración.

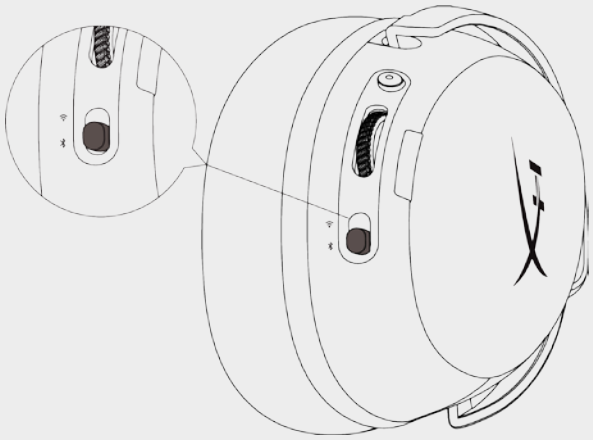


2. Ve a la configuración de Bluetooth en tu dispositivo. Busca y conecta “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

Conexión Bluetooth

1. Mantén presionados los botones [⏻] y [MFB] durante 2 segundos para ingresar en el modo de emparejamiento Bluetooth. El modo de emparejamiento está activo cuando la luz LED parpadea en azul y las indicaciones de voz dicen "emparejando Bluetooth".
2. Ve a la configuración de Bluetooth en tu dispositivo. Busca y conecta “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

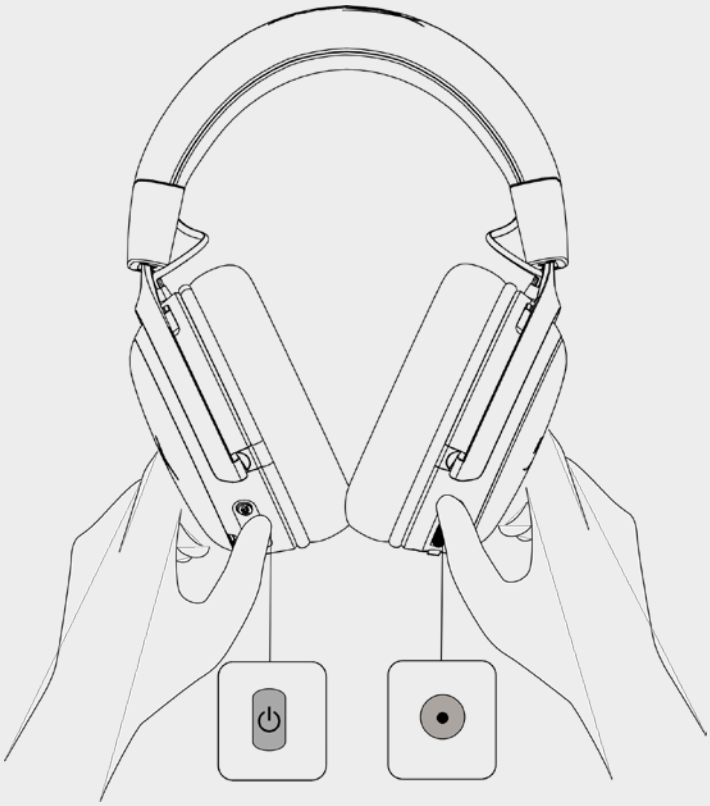


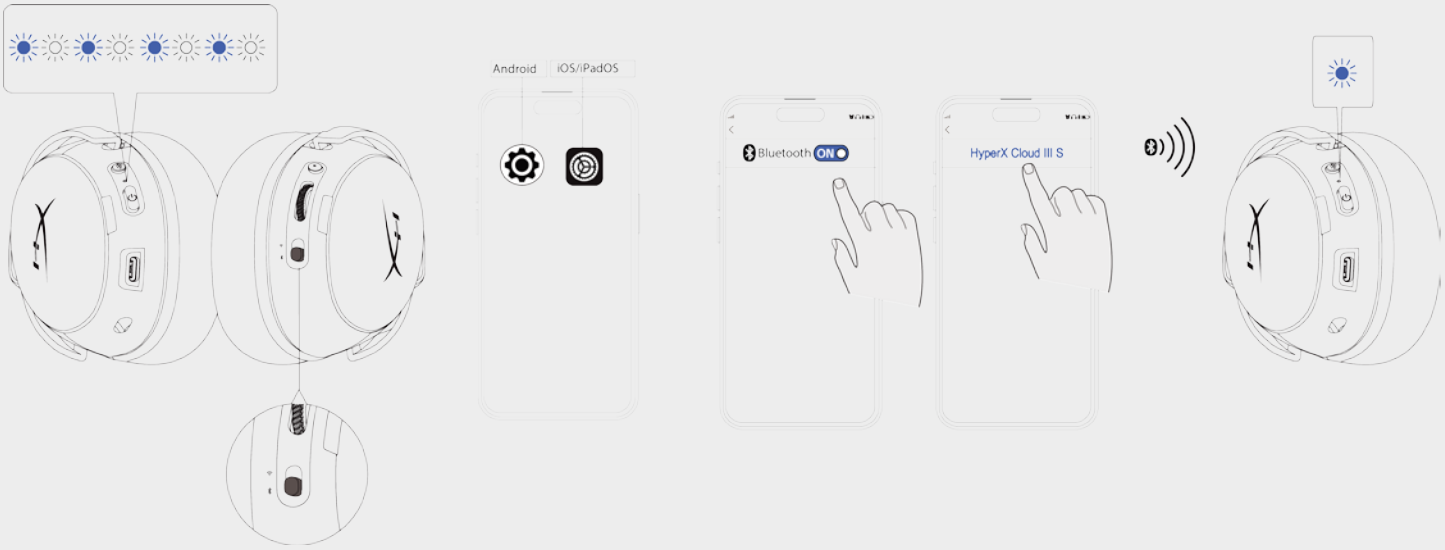

Nota: El emparejamiento Bluetooth solo está disponible cuando los auriculares están en modo Bluetooth.

Emparejamiento instantáneo

Conexión a la laptop gaming OMEN de HP

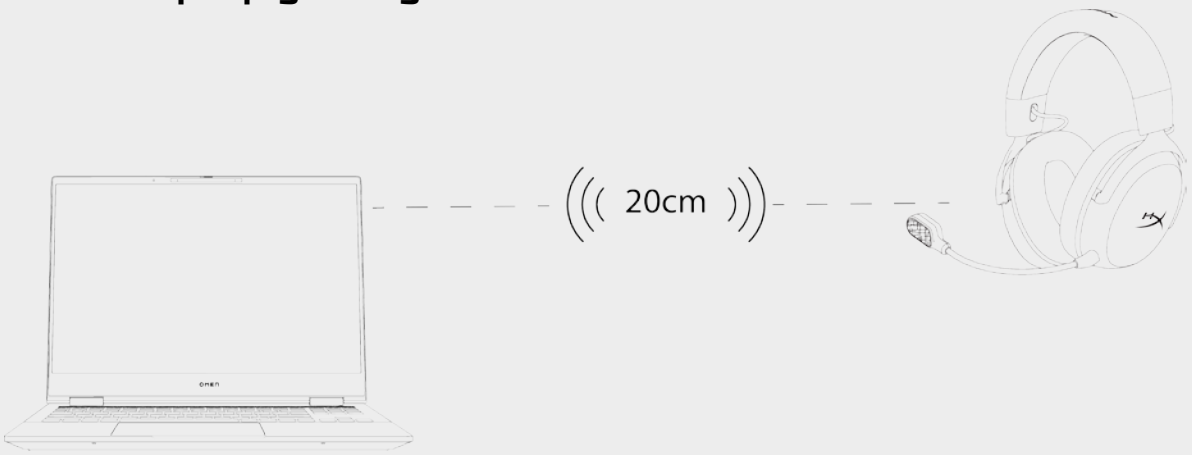


1. **Localiza el módulo inalámbrico**
   - Abre la pantalla de la laptop OMEN. Identifica el **módulo receptor inalámbrico** ubicado en la **esquina superior derecha del bisel de la pantalla**.
2. **Establece los auriculares en el modo Adaptador**
   - Desliza el **conmutador de modo de conexión** de los auriculares al modo **“ ”**. Con los auriculares en el modo Adaptador, mantén presionado el **botón de encendido** para encenderlo.
3. **Posiciona los auriculares**
   - Coloca los auriculares a **20 centímetros (8 pulgadas)** de la laptop OMEN.
4. **Espera el emparejamiento automático**
   - Los auriculares deberían emparejarse automáticamente con la laptop en unos segundos.
   - Si esto no sucede:
     - **Apaga** los auriculares y **vuelve a encenderlos** manteniéndolos cerca de la laptop.
     - Asegúrate de que la laptop esté **encendida** y **no en modo reposo**.
     - Confirma que los auriculares estén lo **suficientemente cargados**.
     - Desenchufa el adaptador USB inalámbrico si los auriculares se conectan al adaptador en lugar de a la laptop.
5. **Confirma la conexión**
   - Aguarda hasta escuchar el **sonido de confirmación** o verifica el **indicador** LED en los auriculares.
   - Para verificarlo, reproduce audio en la laptop y confirma que salga por los auriculares.

Notes:

- Una vez finalizado el emparejamiento instantáneo, los auriculares volverán por defecto a la conexión de emparejamiento instantáneo en modo Adaptador.
- Para que los auriculares vuelvan a conectarse al adaptador USB inalámbrico, realiza la acción de cambio de conexión siguiendo las instrucciones que se indican a continuación.

Controles de emparejamiento instantáneo


- Interruptor de conexión: presiona el botón de encendido dos veces para cambiar entre la conexión de la laptop gaming OMEN y la conexión del adaptador USB inalámbrico.

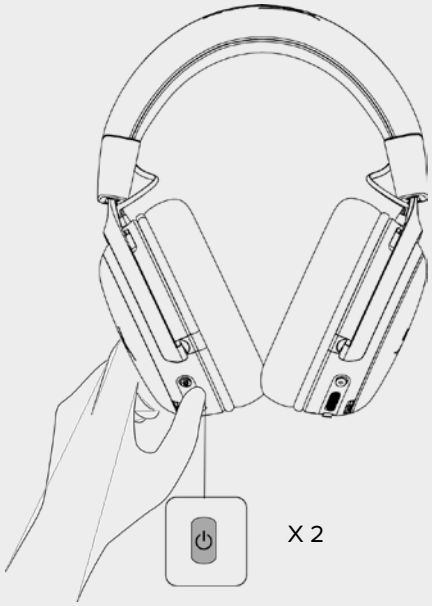


Emparejamiento manual con OMEN a través de NGENUITY*

* Este método solo es posible si la laptop OMEN ya se ha emparejado previamente con auriculares de emparejamiento instantáneo compatibles.

1. Abre el software **NGENUITY**.
2. Ve a la pestaña **Configuración**.
3. En “Hardware conectado”, selecciona el **receptor inalámbrico integrado HyperX.**
4. Haz cli en **Emparejar nuevos auriculares** para establecer el sistema OMEN en el modo de emparejamiento.

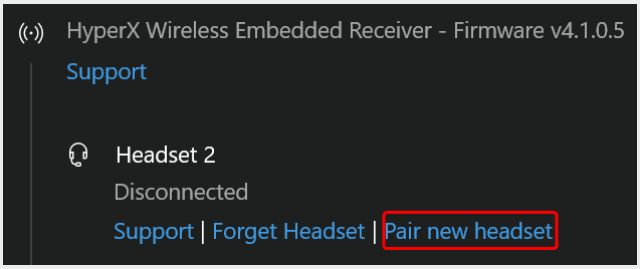

5. Mientras los auriculares se encuentran apagados y en el modo Adaptador, **mantén presionado el botón de encendido hasta que el estado del LED de los auriculares comience a parpadear en blanco rápidamente**. Los auriculares ahora están en modo de emparejamiento.
6. Espera hasta que la indicación **“Auriculares conectados”** confirme el emparejamiento.

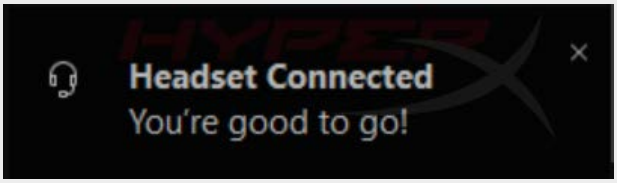


Especificaciones de los auriculares de emparejamiento instantáneo


Configuración	Formato de reproducción	Formato de grabación
Adaptador USB inalámbrico	Hasta 24 bits, 96 kHz	16 bits, 48 kHz
Emparejamiento instantáneo de un solo dispositivo	Hasta 24 bits, 96 kHz	16 bits, 48 kHz
Emparejamiento instantáneo de varios dispositivos	Hasta 24 bits, 48 kHz	16 bits, 16 kHz

Solución de problemas del emparejamiento instantáneo

- El emparejamiento instantáneo debería ser posible siempre y cuando la laptop OMEN esté en el estado “Conexión preparada” en la configuración de NGENUITY y los auriculares no haya sido emparejados previamente con otra laptop OMEN.

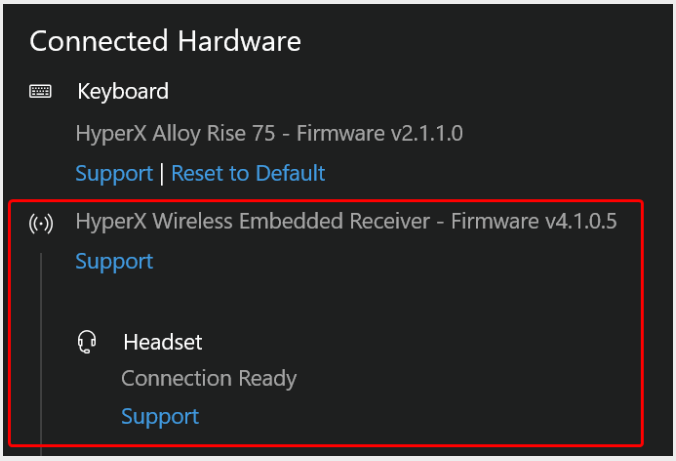

- Si la laptop OMEN o los auriculares ya han sido emparejados, la información del emparejamiento instantáneo de la laptop y los auriculares deberán borrarse para que el emparejamiento instantáneo vuelva a funcionar.
    - Para borrar la información de emparejamiento en la laptop OMEN, ve a la configuración de NGENUITY. En “Receptor inalámbrico integrado HyperX” > “Auriculares”, haz clic en “Olvidar auriculares”.

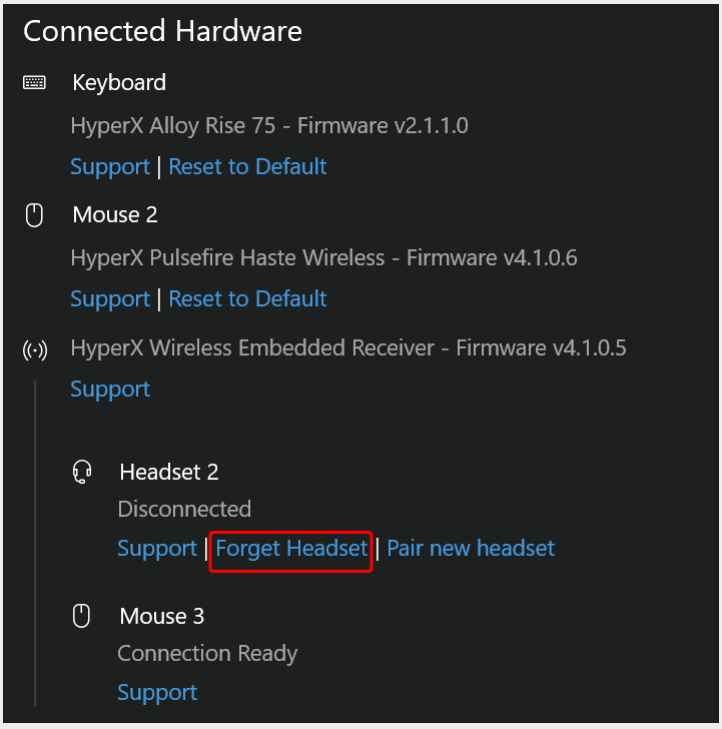


    - Para borrar la información de emparejamiento de los auriculares, sigue las instrucciones de restablecimiento de fábrica de los auriculares del manual del usuario (página 19).

Más información

Para obtener más información sobre la compatibilidad y consejos para solucionar problemas, visita https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Controles

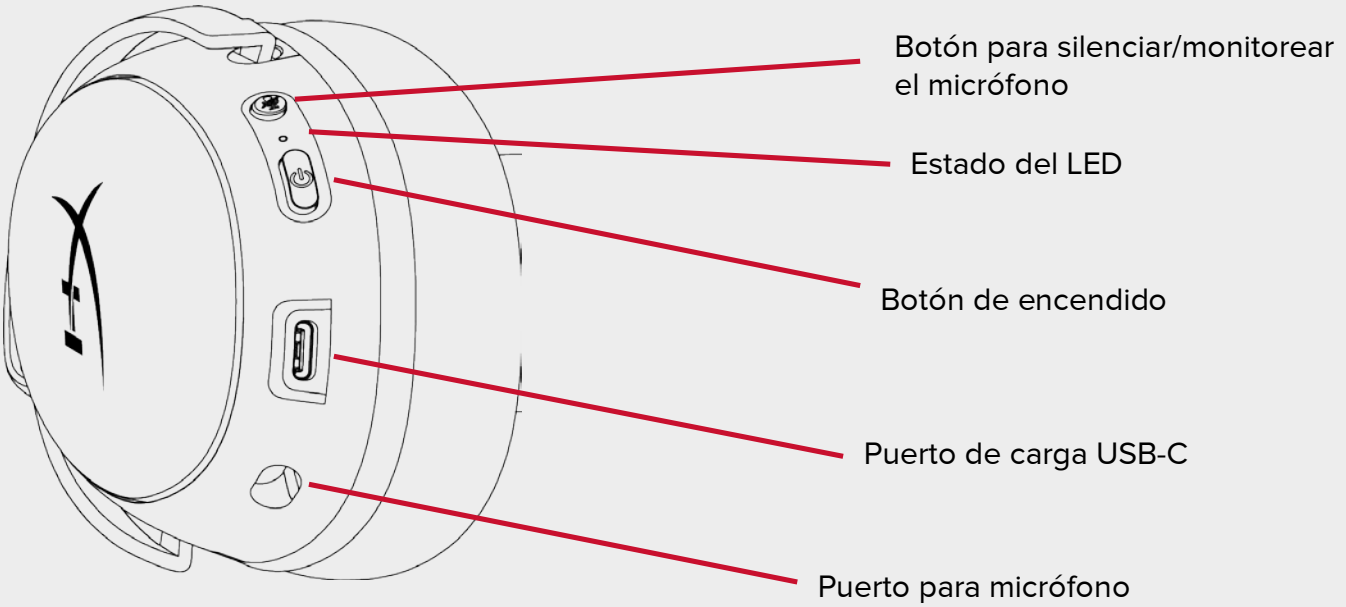

Estado del LED

Estado	Modo Adaptador	Modo Bluetooth
Emparejamiento	Parpadeo rápido en blanco	Parpadeo rápido en azul
Buscando	Parpadeo en blanco	Parpadeo en azul
Conectado	Luz blanca fija que se apaga en 5 segundos	Luz azul fija que se apaga en 5 segundos

Botón de encendido

- Botón de encendido y apagado: mantén presionado el botón de los auriculares durante 2 segundos.
- Estado de la batería: presiona el botón para ver el estado de la batería en el estado del LED*.

Nivel de la batería	Estado del LED de los auriculares
60 al 100 %	Luz verde fija que se apaga
20 al 59 %	Luz amarilla fija que se apaga
7 al 19 %	Luz roja fija que se apaga
< 7 %	Luz roja baja y parpadeante


- Interruptor de conexión: presiona el botón dos veces para cambiar entre la conexión de la laptop gaming OMEN y la conexión del adaptador USB inalámbrico.

*El estatus del LED se apagará automáticamente para conservar la batería

Botón para silenciar/monitorear el micrófono

- Botón para silenciar el micrófono: presiona el botón para activar o desactivar la función de silencio del micrófono.
- Botón de monitoreo del micrófono: mantén presionado el botón durante 2 segundos para activar y desactivar el monitoreo del micrófono.

Controles

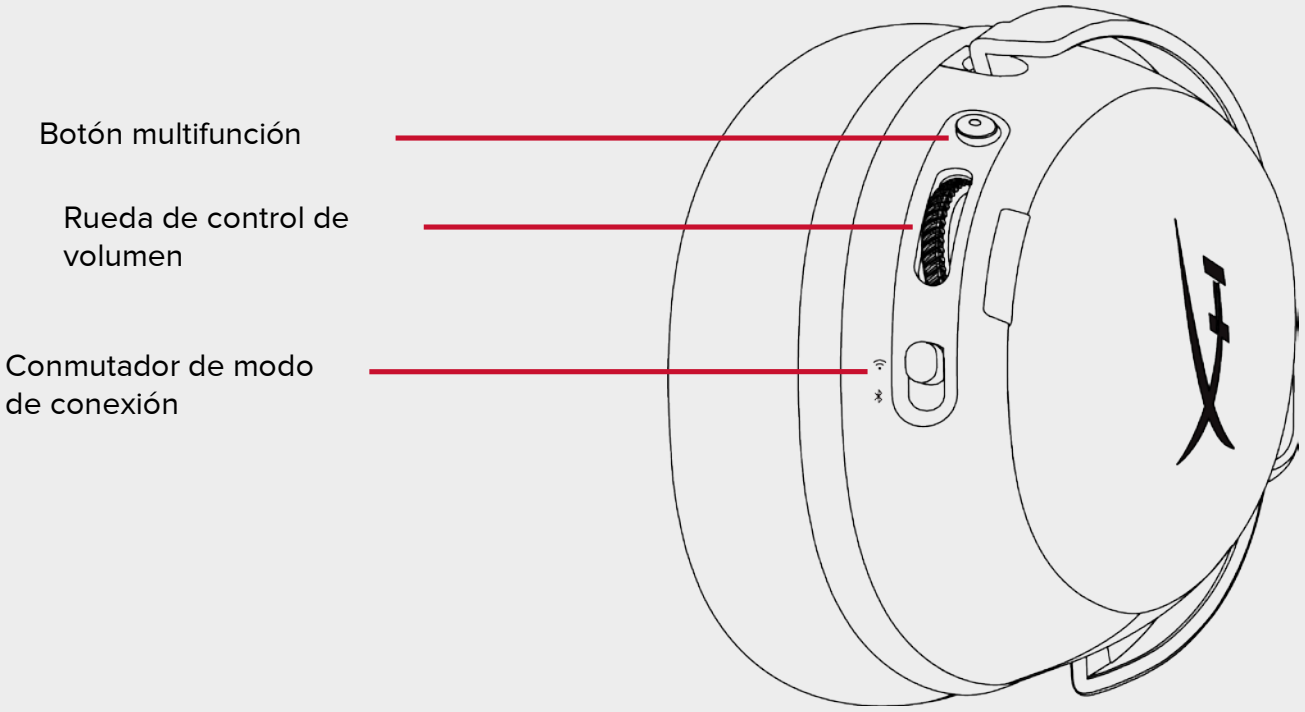

Botón multifunción

Usando el botón [MFB], los siguientes controles multimedia están disponibles cuando se usa Bluetooth® o el adaptador USB de latencia ultrabaja:




X 1

X 2

X 3

Si se usa el botón [MFB], los siguientes controles del teléfono están disponibles cuando se usa Bluetooth®:

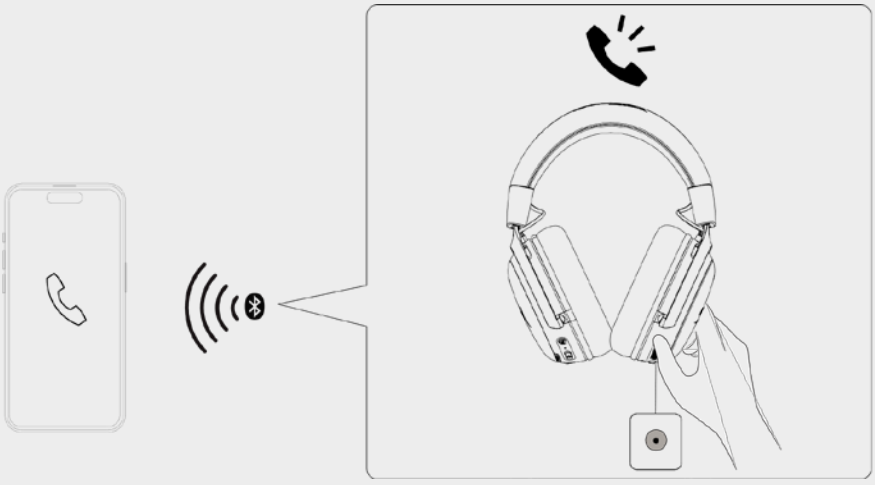

X 1



X 2

Estado	LED del adaptador	Presionar una sola vez	Presionar dos veces
Recibir una llamada	Verde parpadeante	Responder una llamada	Rechazar una llamada
En una llamada	X	X	Terminar una llamada


Nota: La funcionalidad del botón puede variar entre dispositivos y aplicaciones.

Rueda de control de volumen

- Muévela hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen.

Notificaciones de tonos

En el software NGENUITY, los auriculares pueden configurarse para dar prioridad a las notificaciones por voz o por tonos.

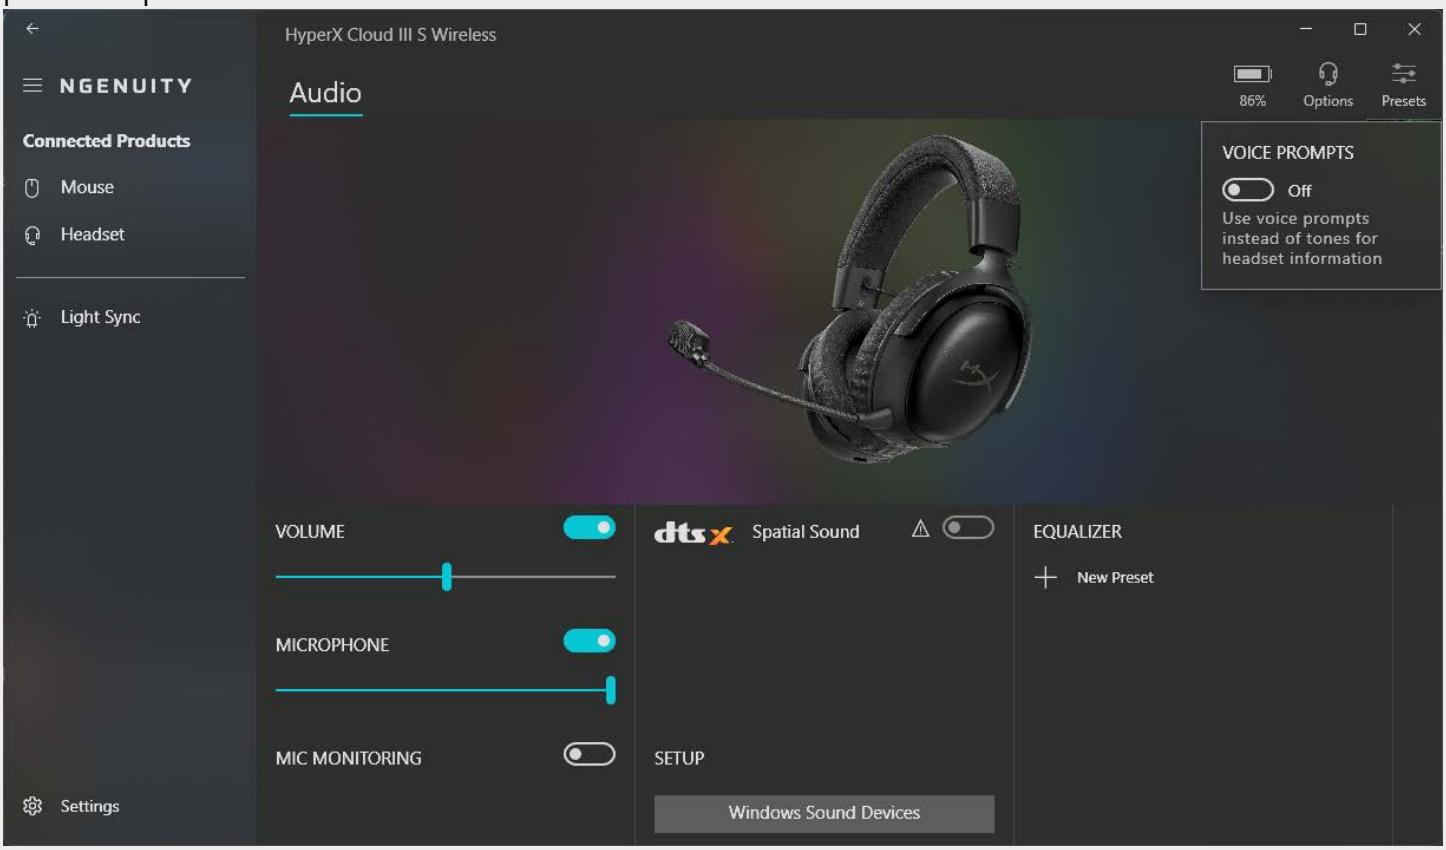


Si las indicaciones de voz están desactivadas, los auriculares cambiarán a los tonos para las siguientes notificaciones:


- Encendido/apagado
- Adaptador conectado/desconectado
- Bluetooth conectado/desconectado
- Volumen al mínimo/al máximo
- Micrófono encendido/apagado
- Activación/desactivación del monitoreo de micrófono
- Advertencia de batería baja

Conexión al adaptador

1. Mientras los auriculares se encuentran apagados y en el modo Adaptador, mantén presionado el botón de encendido hasta que el estado del LED de los auriculares comience a parpadear en blanco rápidamente. Los auriculares ahora están en modo de emparejamiento.

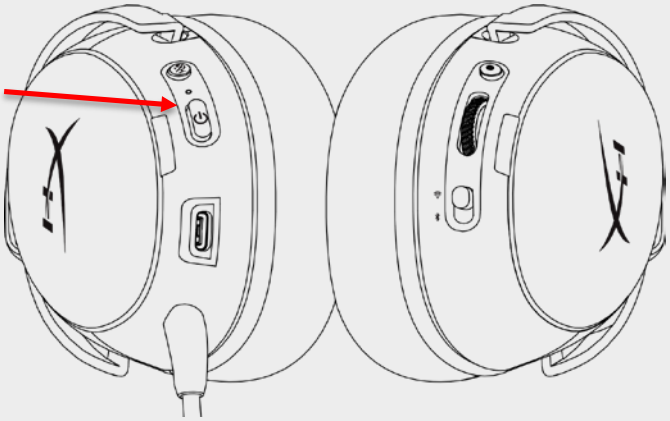

2. Mientras el adaptador USB inalámbrico está enchufado, usa una herramienta pequeña (por ejemplo, un clip, un expulsor de bandeja SIM, etc.) para mantener presionado el botón dentro del orificio hasta que estado del LED del adaptador comience a parpadear rápidamente.
   El adaptador USB inalámbrico ahora está en modo de emparejamiento.

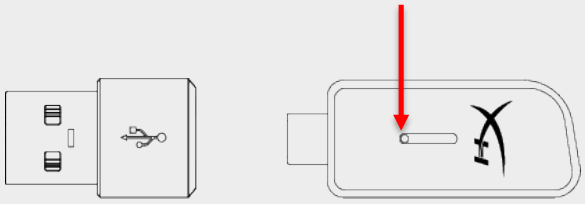


3. Espera hasta que tanto el LED de los auriculares como el del adaptador USB inalámbrico estén fijos.


Los auriculares y el adaptador USB inalámbrico ahora deberían estar emparejados.

Restablecimiento de fábrica

Al restablecer los auriculares a los valores de fábrica, se eliminará la información de emparejamiento con dispositivos Bluetooth emparejados, así como la información del emparejamiento instantáneo de OMEN.

Mantén presionados los botones [⏻] y [MFB] durante 10 segundos para iniciar el restablecimiento de fábrica. La luz LED de encendido comenzará a parpadear en rojo /blanco,
y los auriculares se encenderán una vez que se haya completado el restablecimiento.

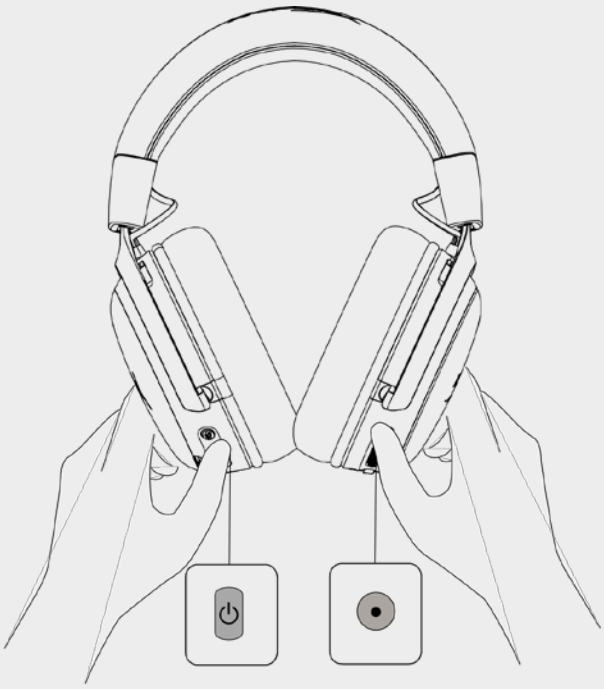

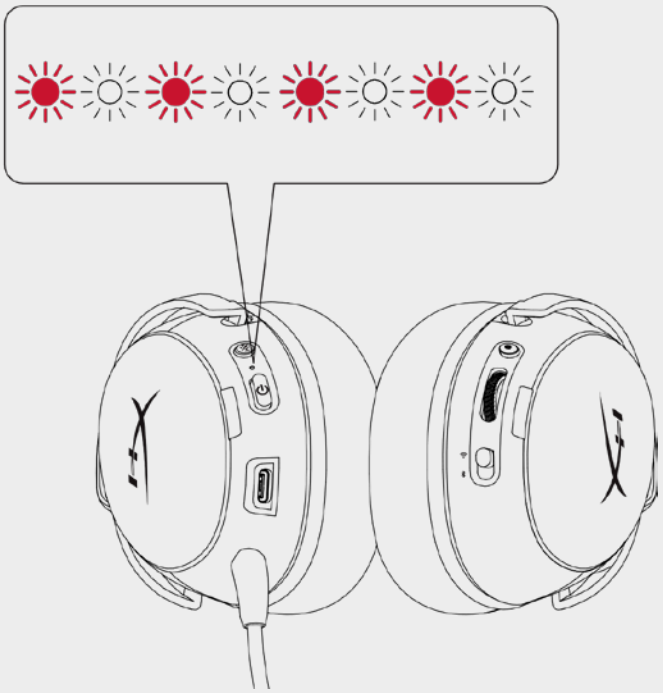

Software

Visita hyperx.com/ngenuity para descargar el software NGENUITY. Las funciones del software NGENUITY incluyen:

- DTS Headphone:X*
- Comportamiento ajustable de apagado automático
- Indicador del nivel de la batería

*Solamente para PC

Sustitución de la batería

1. **APAGA** los auriculares.
2. Tira con cuidado de la almohadilla derecha de los auriculares.
3. Desenrosca los 4 tornillos Philips para separar la cubierta del controlador del auricular derecho.
4. Separa con cuidado la cubierta del auricular para evitar daños.
5. Ubica y retira la batería asegurada con un conector.
6. Coloca la batería nueva haciendo coincidir la orientación correcta de los pins.
7. Cierra la cubierta del controlador y el auricular. Invierte los pasos 3 y 2. Asegúrate de introducir la almohadilla en la ranura alrededor de todo el auricular.
8. **ENCIENDE** los auriculares y comprueba que funcionen.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de servicio de soporte técnico de HyperX en **hyperx.com/support**. También puedes encontrar la Guía del usuario o la Guía de inicio rápido en la página de servicio de soporte técnico.

Especificaciones

Especificaciones del auricular

Controlador	Dinámicos, 53 mm
Factor de forma	Sobre la oreja (circumaural) con la parte posterior cerrada
Respuesta de frecuencia	20Hz a 20kHz
Impedancia	64 Ω
Sensibilidad	111,94±3 dBSPL a 1 kHz (1 mW)
T.H.D.	<2 %
Tipo de marco	Acero inoxidable, horquillas de aluminio
Almohadillas para los oídos	Memory foam y polipiel

Especificaciones del micrófono con brazo

Tipo	Micrófono con brazo
Elemento	Micrófono de condensador electreto
Patrón polar	Unidireccional
Frecuencia de respuesta	100Hz a 10kHz
Sensibilidad	-42dB at 1kHz

Micrófono

Elemento	Micrófono de condensador electreto
Patrón polar	Unidireccional, cancelación de ruido
Respuesta de frecuencia	100 Hz a 10 kHz
Sensibilidad	-21,5 dBV (0 dB=1 V/Pa a 1 kHz)

Especificaciones del micrófono integrado

Tipo	Incorporado (en la oreja)
Elemento	MEMS
Patrón polar	Omnidireccional
Frecuencia de respuesta	100Hz a 10kHz
Sensibilidad	-40dB at 1kHz

Conexiones y funciones

Conexión de audio	USB inalámbrico de 2,4 GHz, Bluetooth
Formato de audio USB	Reproducción estéreo, micrófono monoaural
Especificación del puerto USB	USB 2.0
Velocidades de muestreo	Reproducción 96/48kHz, micrófono 48/16kHz
Profundidad de bits	Reproducción 24/16 bits, micrófono 16 bits
Controles de audio	Volumen, botón multifunción, silenciamiento del micrófono / control del micrófono

Especificaciones de la batería

Tipo[1]	Ion de litio recargable
Vida útil de la batería[2]	USB inalámbrico de 2,4 GHz: Hasta 120 horas
	Bluetooth: Hasta 200 horas
Tiempo de carga	< 5 horas

Especificaciones sobre la conexión inalámbrica

Tipo	2,4 GHz, Bluetooth
Versión de Bluetooth	5.3
Rango inalámbrico[3]	Hasta 20 metros
Códecs Bluetooth compatibles	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Perfiles de Bluetooth compatibles	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Especificaciones físicas

Peso	Auriculares de casco: 340 g
	Adaptador USB inalámbrico: 4,3 g
	Micrófono boom: 12 g
Longitud y tipos de cables	Cable USB-C a USB-A de 0,5 m

[1] El usuario puede reemplazarla.
[2] Probados a un 50 % del volumen de los auriculares. La duración de la batería varía según el uso.
[3] El rango inalámbrico puede variar en función de las condiciones medioambientales.

Números de SKU

A59YZAA	Negro
A59Z0AA	Negro/rojo
AX6G1AA	Blanco

202506R1

HyperX Cloud III IDS Wireless

Benutzerhandbuch



Inhalt

Übersicht 49

Laden 50

Verwendung 51

- Adaptermodus (2,4 GHz) 51
- Windows 11 52
- PlayStation 4 52
- PlayStation 5 53
- Nintendo Switch 53
- Bluetooth-Modus 54
- Bluetooth-Kopplung 55

Instant Pair 56

- Kopplung mit OMEN by HP Gaming-Laptop 56

Bedienelemente 59


- Status-LED 59
- Ein-/Ausschalter 59
- Mikrofonstummschaltungs-/-überwachungstaste 59

Steuerungen 60

- Multifunktionstaste 60
- Lautstärkeregler 61

Tonbenachrichtigungen 62
Kopplung mit Wireless-Dongle 63
Rücksetzung auf die Werkseinstellungen 64
Software 65
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung? 65
Technische Daten 66

Übersicht

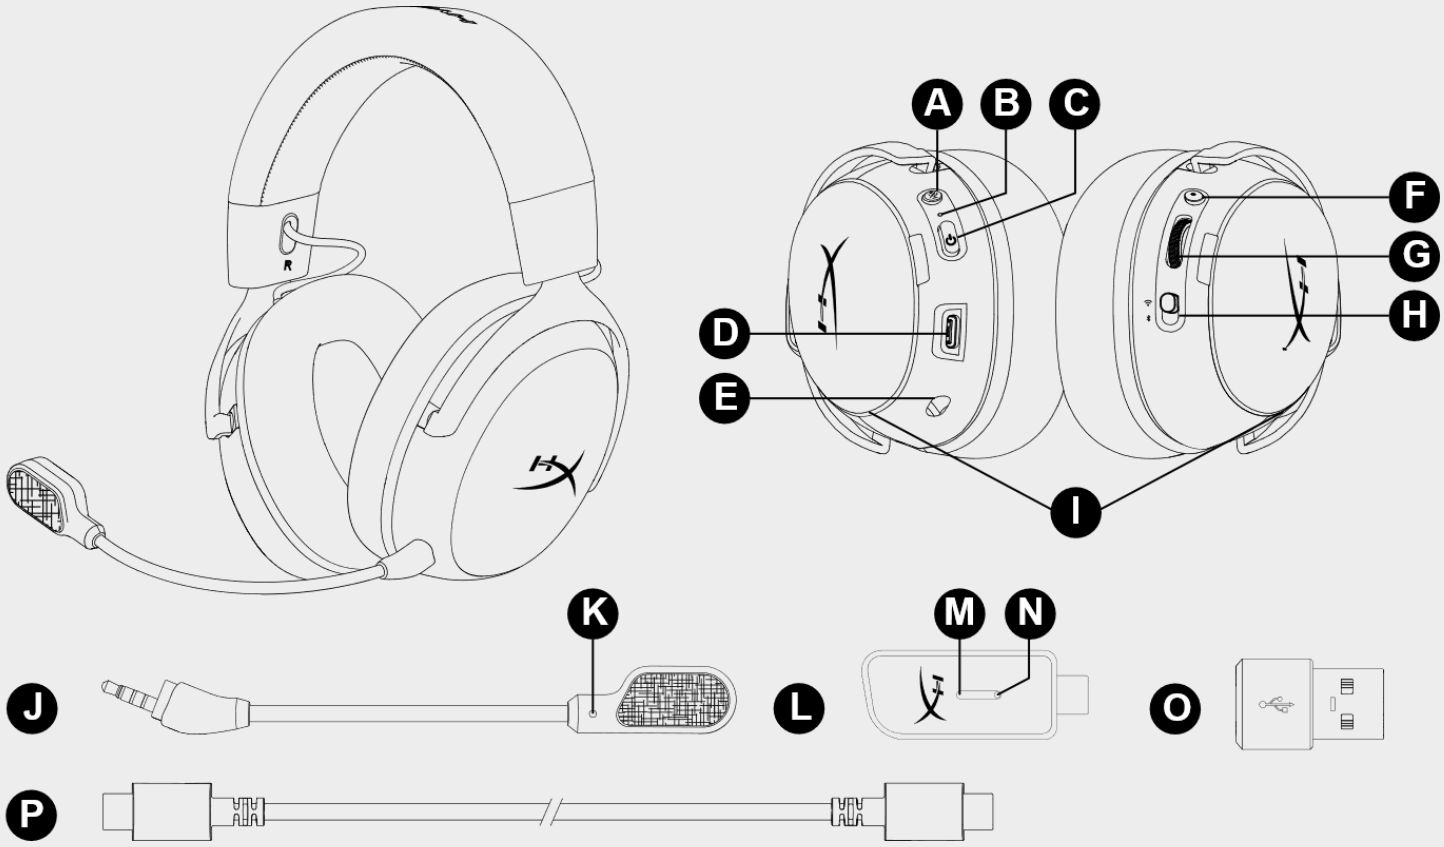

A Mikrofonstummschalte-/-überwachungstaste

B Status-LED

C Ein-/Ausschalter

D USB-C-Ladeanschluss

E Mikrofonanschluss

F Multifunktionstaste

G Lautstärkeregler

H Modusschalter

I Abnehmbare Ohrmuschelplatten

J Abnehmbares Mikrofon

K Mikrofonstummschalt-LED

L USB-Wireless-Dongle

M Dongle-Status-LED


N Loch für Kopplung

O Adapter, USB-C-zu-USB-A

P USB-Ladekabel

Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen.

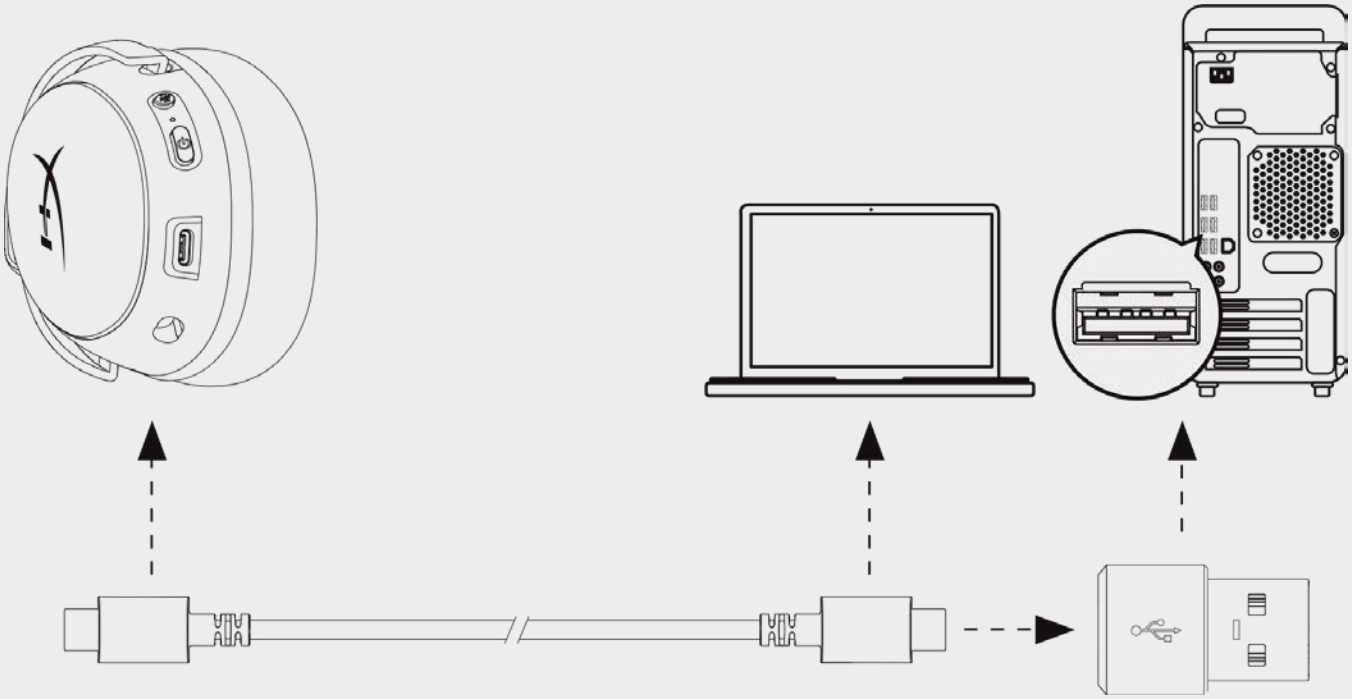


Schließen Sie das Headset zum Laden über Kabel mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an einem USB-Anschluss an.
Beim Laden des Headsets zeigt die Status-LED des Headsets den aktuellen Ladestand an.

Ladestatus	Status [LED]
Voll geladen	Durchgehend grün
60–99 %	Pulsierend grün
20–59 %	Pulsierend gelb
<20 %	Pulsierend rot


Verwendung

Adaptermodus (2,4 GHz)


1. Schließen Sie den USB-Wireless-Dongle an Ihr Gerät an.

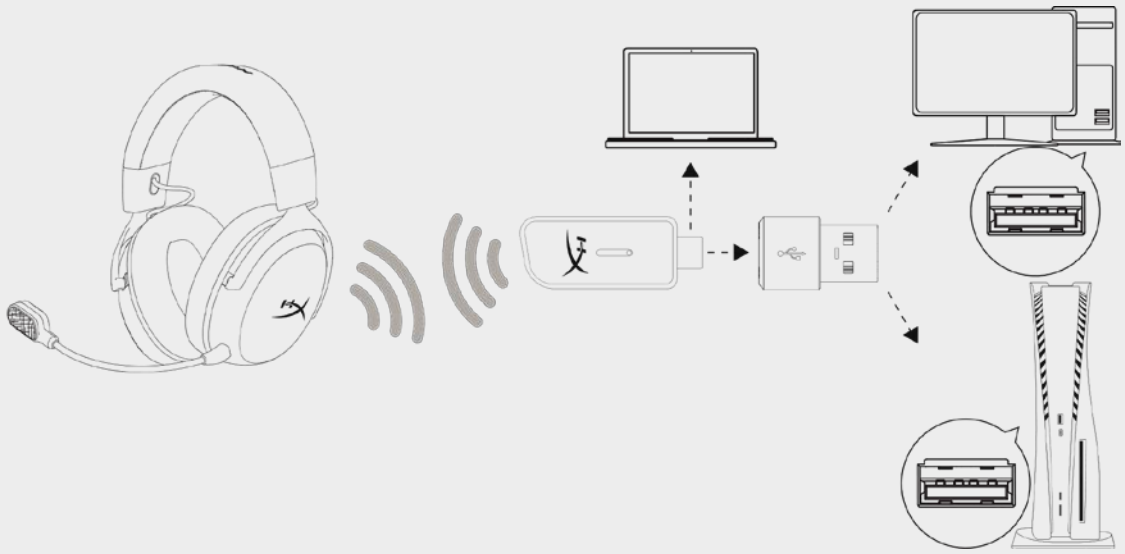

2. Stellen Sie den Headset-Modusschalter auf .

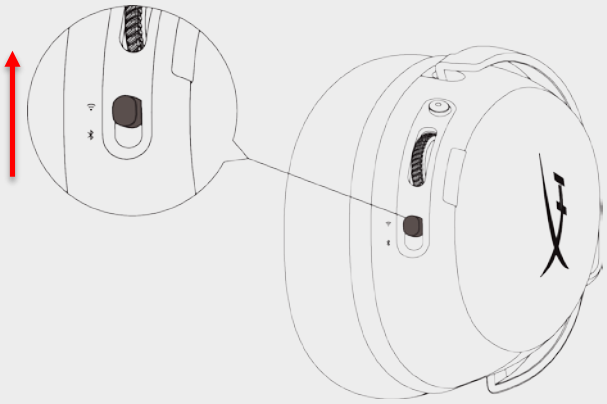


3. Schalten Sie das Headset ein.

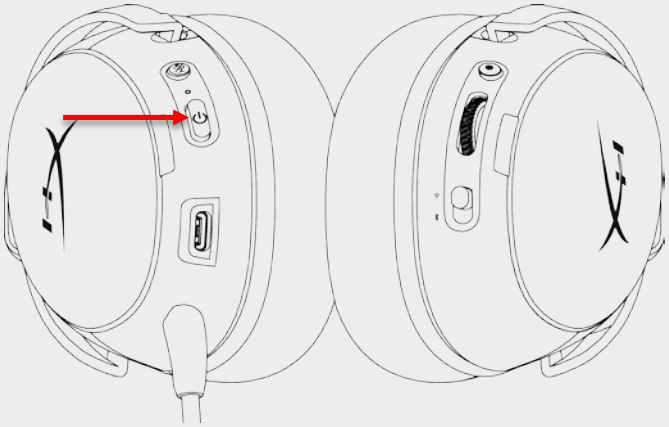

Windows 11


Gehen Sie wie folgt vor, um die richtige Konfiguration des Headsets auf dem PC sicherzustellen:

1. **Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol** in der Systemleiste und wählen Sie **Soundeinstellungen**.

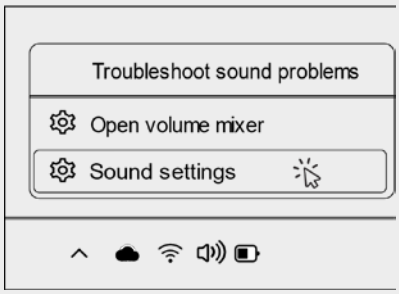


2. Wählen Sie für das Ausgabegerät *Lautsprecher [**HyperX Cloud III S Wireless***]
3. Wählen Sie für das Eingabegerät *Mikrofon [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

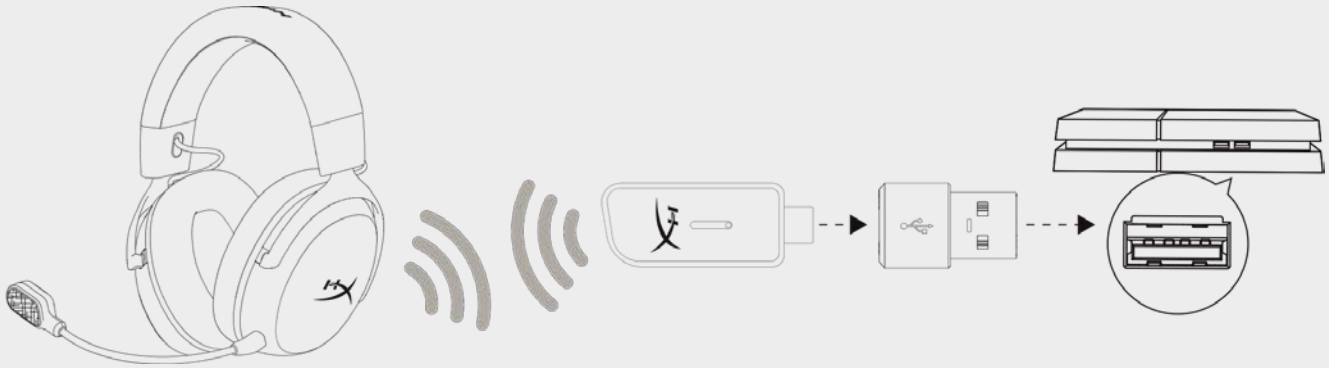

1. Schließen Sie den USB-Wireless-Dongle an die PlayStation 4-Konsole an.
2. Wählen Sie für das *Eingabegerät **USB Headset (HyperX Cloud III Wireless)***
3. Wählen Sie für das *Ausgabegerät **USB Headset (HyperX Cloud III Wireless)***
4. Legen Sie für die *Ausgabe* an Kopfhörer **Audio komplett** fest.
5. Stellen Sie die *Lautstärkeregelung* (*Kopfhörer*) auf das Maximum ein.


PlayStation 5

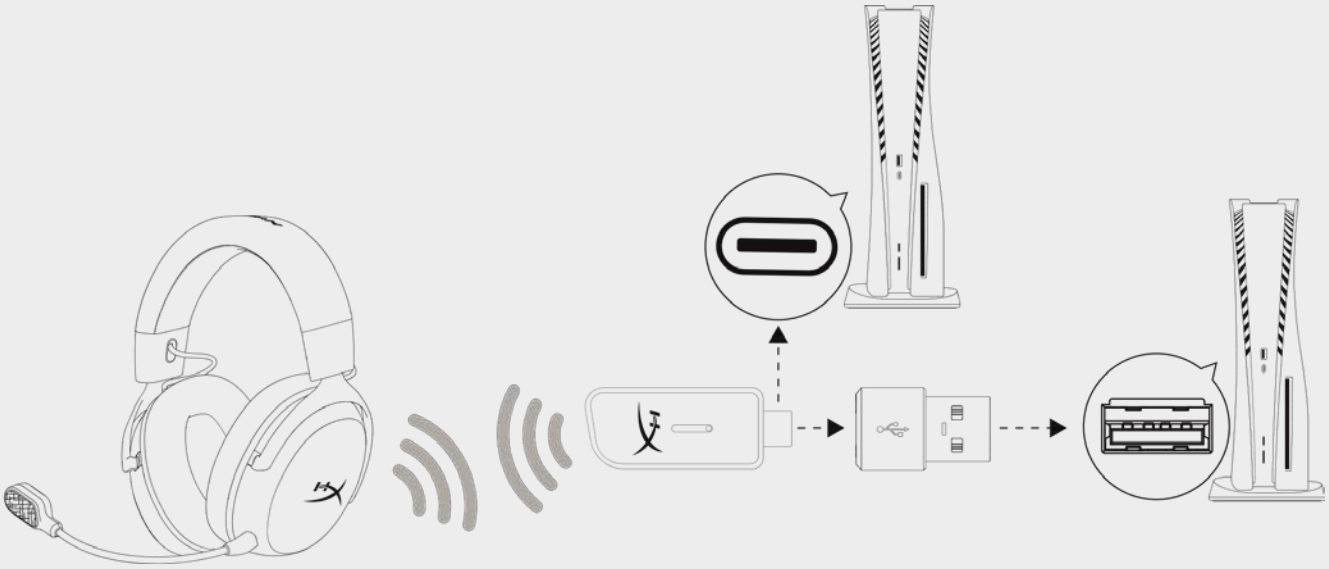

1. Schließen Sie den USB-Wireless-Dongle an die PlayStation 5-Konsole an.
2. Gehen Sie zur Startseite und wählen Sie Einstellungen > Sound
3. Stellen Sie unter *Mikrofon* Folgendes ein:
    - **Eingabegerät**: **USB Headset (HyperX Cloud III Wireless)**
4. Stellen Sie unter *Audio-Ausgang* Folgendes ein:
    - Ausgabegerät: **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Ausgabe an Kopfhörer: **Audio komplett**


Stellen Sie unter *Lautstärke* den Kopfhörer-Schieberegler auf maximale Lautstärke.

Nintendo Switch

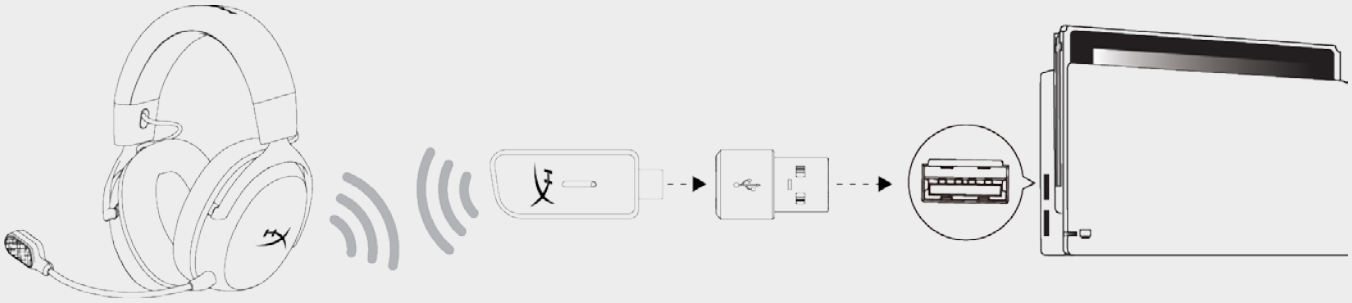

Bluetooth-Modus


1. Schieben Sie den Modusschalter auf . Das Headset wechselt bei der Ersteinrichtung zur Bluetooth-Kopplung.

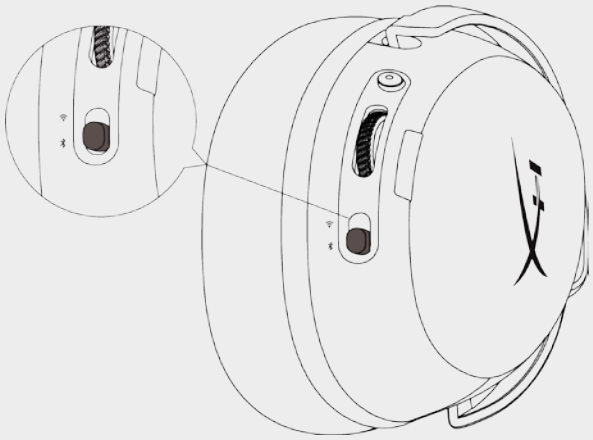

2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach „**HyperX Cloud III S Wireless**“ und stellen Sie die Verbindung her.

Bluetooth-Kopplung

1. Halten Sie die Tasten [⏻] und [MFB] 2 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus aufzurufen. Der Kopplungsmodus ist aktiv, wenn die LED blau blinkt und die Sprachansage „Bluetooth pairing“ (Bluetooth koppeln) erfolgt.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts, suchen Sie nach „**HyperX Cloud III S Wireless**“ und stellen Sie die Verbindung her.

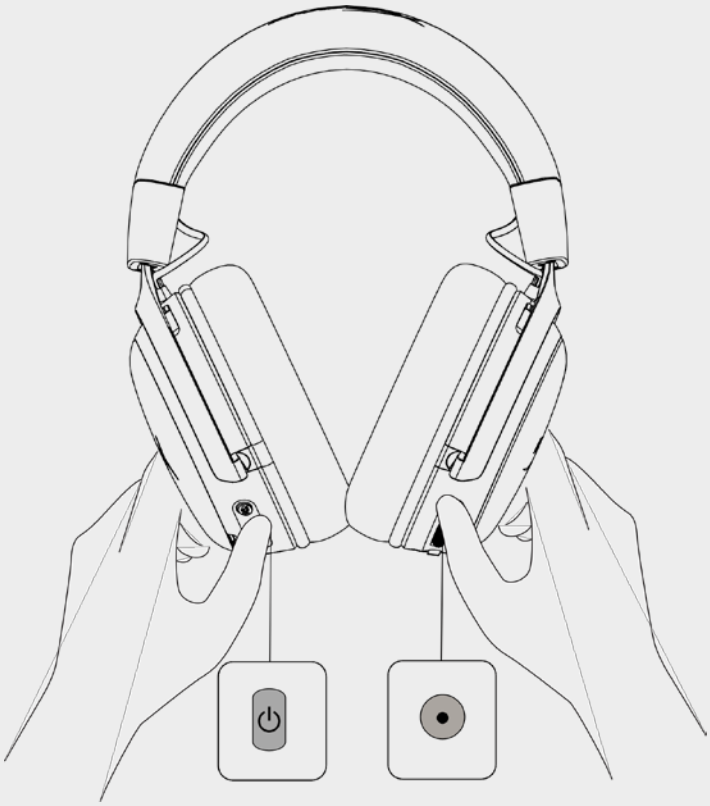




Hinweis: Die Bluetooth-Kopplung ist nur bei aktiviertem Bluetooth-Modus des Headsets verfügbar.

Instant Pair

Kopplung mit OMEN by HP Gaming-Laptop

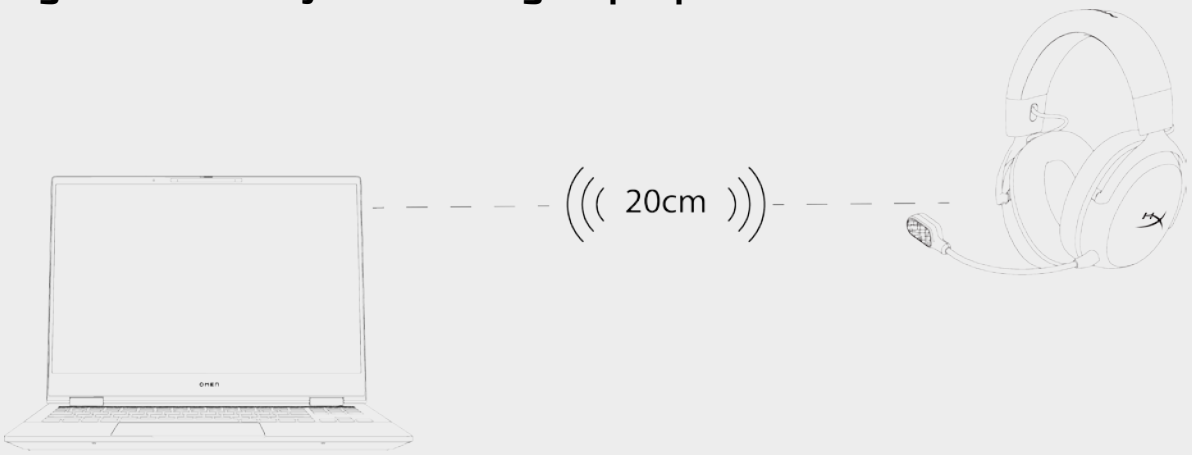


1. **Lokalisieren des Wireless-Moduls**
   - Öffnen Sie den Bildschirm des OMEN-Laptops. Suchen Sie das **Wireless-Empfängermodul** in der **oberen rechten Ecke der Bildschirmblende**.
2. **Versetzen Sie das Headset in den Adaptermodus.**
   - Schieben Sie den **Verbindungsmodus-Schalter** am Headset in den Modus „ “. Halten Sie bei aktiviertem Adaptermodus des Headsets den **Einschaltknopf** gedrückt, um es einzuschalten.
3. **Positionieren Sie das Headset**
   - Platzieren Sie das Headset in einem Abstand von maximal **20 cm** zum OMEN-Laptop.
4. **Warten Sie auf die automatische Kopplung.**
   - Das Headset sollte automatisch innerhalb weniger Sekunden mit dem Laptop gekoppelt werden.
   - Wenn keine Kopplung erfolgt:
     - Schalten Sie das Headset **aus** und dann **wieder ein** und halten Sie es dabei in der Nähe des Laptops.
     - Stellen Sie sicher, dass der Laptop **eingeschaltet** ist und sich **nicht im Ruhemodus befindet**.
     - Vergewissern Sie sich, dass das Headset **ausreichend aufgeladen** ist.
     - Wenn das Headset eine Verbindung zum Dongle statt zum Laptop herstellt, ziehen Sie den USB-Wireless-Dongle ab.
5. **Verbindung bestätigen**
   - Warten Sie auf einen **Bestätigungston** oder achten Sie auf die **LED-Anzeige** am Headset.
   - Geben Sie dazu den Ton auf dem Laptop wieder und prüfen Sie, ob er über das Headset läuft.

Hinweise:

- Nach dem sofortigen Koppeln wird das Headset standardmäßig auf die Instant-Pair-Verbindung im Adaptermodus umgeschaltet.
- Damit das Headset wieder mit dem USB-Wireless-Dongle verbunden wird, führen Sie die folgenden Schritte zum Umschalten der Verbindung aus.

Steuerungen zum sofortigen Koppeln


- Verbindungsschalter – Drücken Sie den Einschaltknopf zweimal, um zwischen der Verbindung mit dem OMEN Gaming-Laptop und der Verbindung mit dem USB-Dongle umzuschalten.

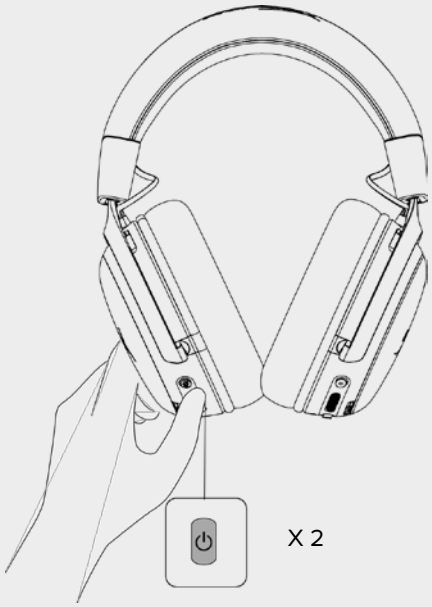


Manuelles Koppeln mit OMEN über NGENUITY*

*Diese Methode funktioniert nur, wenn der OMEN-Laptop bereits zuvor mit einem kompatiblen Instant-Pair-Headset gekoppelt wurde.

1. Öffnen Sie die **NGENUITY**-Software.
2. Gehen Sie zur Registerkarte **Einstellungen**.
3. Wählen Sie unter „Verbundene Hardware“ den **HyperX Wireless Embedded Receiver** aus.
4. Klicken Sie auf **Neues Headset koppeln**, um das OMEN-System in den Kopplungsmodus zu versetzen.

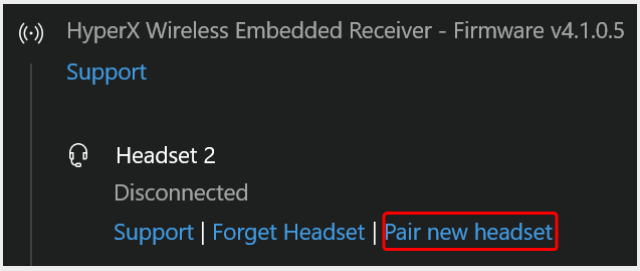

5. Halten Sie die Einschalttaste bei ausgeschaltetem Headset im Adaptermodus **solange gedrückt, bis die Status-LED des Headsets schnell weiss zu blinken beginnt**. Das Headset befindet sich jetzt im Kopplungsmodus.
6. Warten Sie, bis die Meldung **„Headset verbunden“** angezeigt wird, um die Kopplung zu bestätigen.

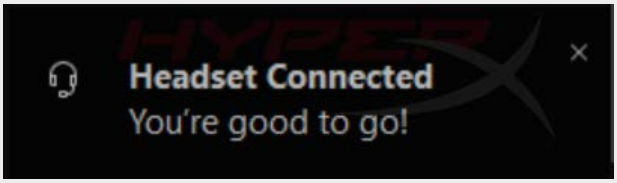


Spezifikationen für Instant-Pair-Headset


Konfiguration	Wiedergabeformat	Aufnahmeformat
USB-Wireless-Dongle	Bis zu 24 Bit, 96 kHz	16 Bit, 48 kHz
Sofortige Kopplung eines einzelnen Geräts	Bis zu 24 Bit, 96 kHz	16 Bit, 48 kHz
Sofortige Kopplung mehrerer Geräte	Bis zu 24 Bit, 48 kHz	16 Bit, 16 kHz

Fehlerbehebung bei sofortiger Kopplung

- Die sofortige Kopplung sollte möglich sein, sofern der OMEN-Laptop in den NGENUITY-Einstellungen als „Verbindungsbereit“ gekennzeichnet ist und das Headset zuvor noch nicht mit einem anderen OMEN-Laptop gekoppelt wurde.

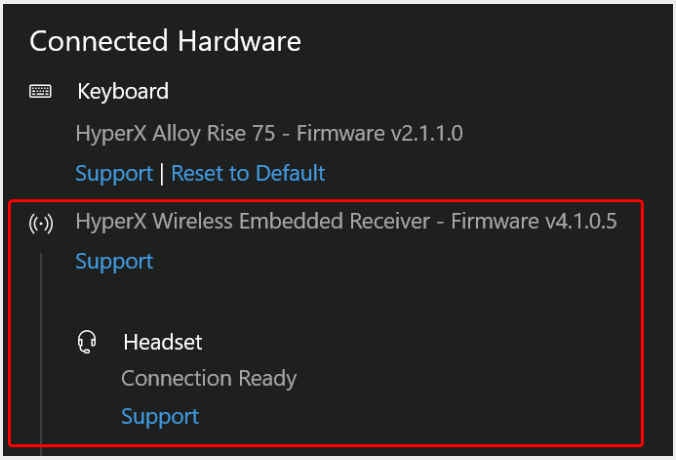

- Falls entweder der OMEN-Laptop oder das Headset bereits gekoppelt wurden, müssen sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Headset die Instant Pair-Kopplungsdaten gelöscht werden, damit die sofortige Kopplung wieder funktioniert.
    - Um die Kopplungsinformationen auf dem OMEN-Laptop zu löschen, rufen Sie die NGENUITY-Einstellungen auf. Klicken Sie unter „HyperX Wireless Embedded Receiver“ > „Headset“ auf „Headset vergessen“.

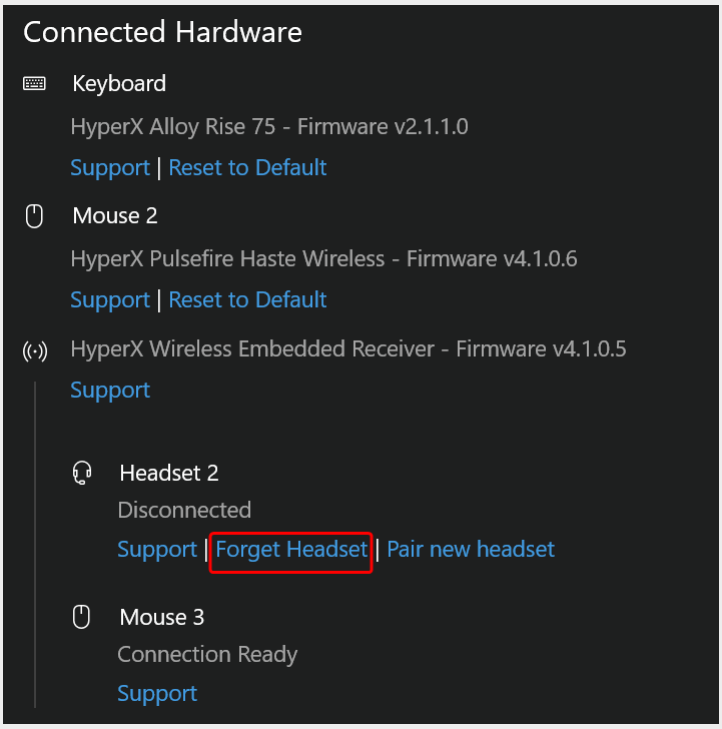


    - Befolgen Sie die Anweisungen zum Zurücksetzen des Headsets auf die Werkseinstellungen im Benutzerhandbuch (Seite 19), um die Kopplungsinformationen auf dem Headset zu löschen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Kompatibilität und Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie unter https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Bedienelemente

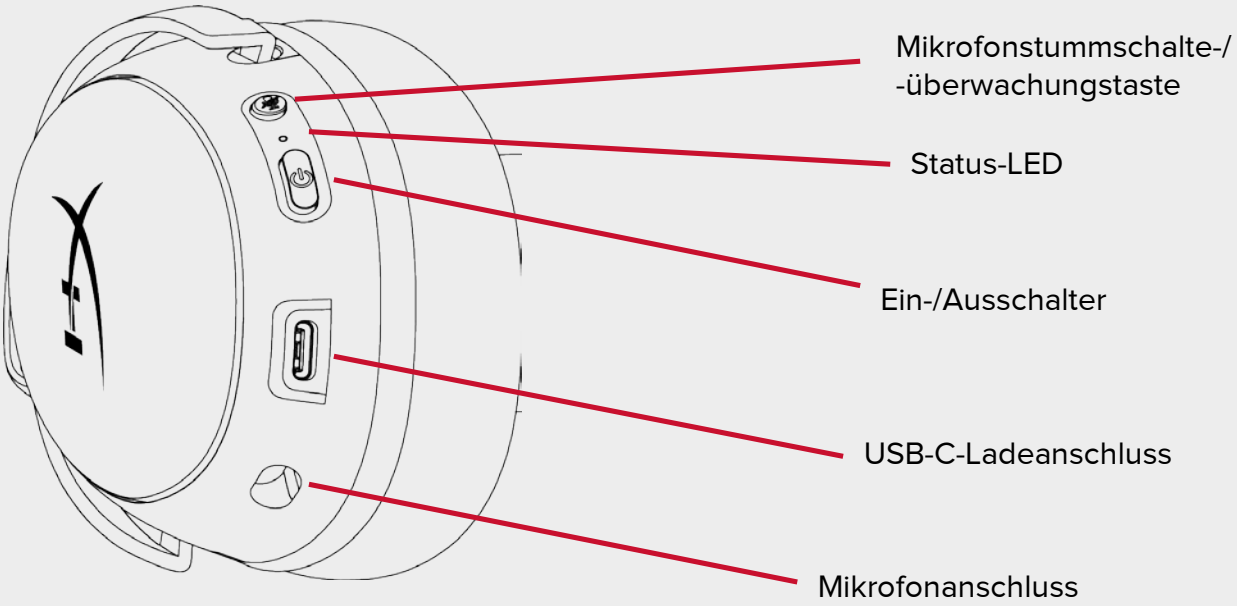

Status-LED

Status	Adaptermodus	Bluetooth-Modus
Kopplung wird vorgenommen	Schnelles weißes Blinken	Schnelles blaues Blinken
Suche wird ausgeführt	Weißes Blinken	Blaues Blinken
Verbunden	Leuchtet 5 s dauerhaft weiß	Leuchtet 5 s dauerhaft blau

Ein-/Ausschalter

- Ein-/Ausschalten – Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Headset ein- bzw. auszuschalten.
- Akkustand – Drücken Sie die Taste, um den Akkustand mit der Status-LED anzuzeigen*.

Akkuladestand	Headset-Status-LED
60 % bis 100 %	Pulsierend grün
20 % bis 59 %	Pulsierend gelb
7 % bis 19 %	Pulsierend rot
< 7 %	Kurzzeitiges rotes Blinken


- Verbindungsschalter – Drücken Sie die Taste zweimal, um zwischen der Verbindung mit dem OMEN Gaming-Laptop und der Verbindung mit dem USB-Dongle umzuschalten.

Die Status-LED schaltet sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Mikrofonstummschaltungs-/-überwachungstaste

- Mikrofonstummschaltung: Drücken Sie die Taste, um die Mikrofonstummschaltung ein-/auszuschalten.
- Mikrofonüberwachung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Mikrofonüberwachung ein- bzw. auszuschalten.

Steuerungen

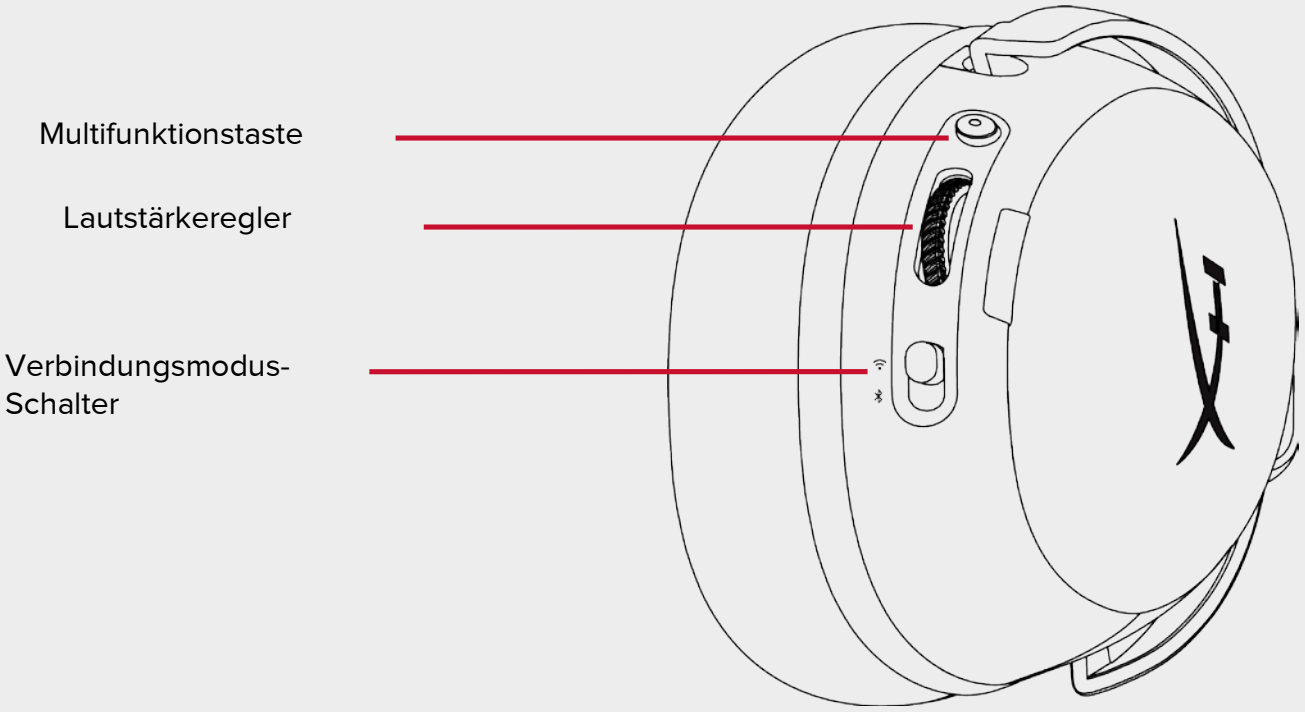


Multifunktionstaste

Mit der [MFB]-Taste stehen bei Verwendung von Bluetooth® oder dem USB-Dongle mit extrem niedriger Latenz folgende Mediensteuerelemente zur Verfügung:





Mit der [MFB]-Taste stehen bei Verwendung von Bluetooth® folgende Telefonsteuerelemente zur Verfügung:

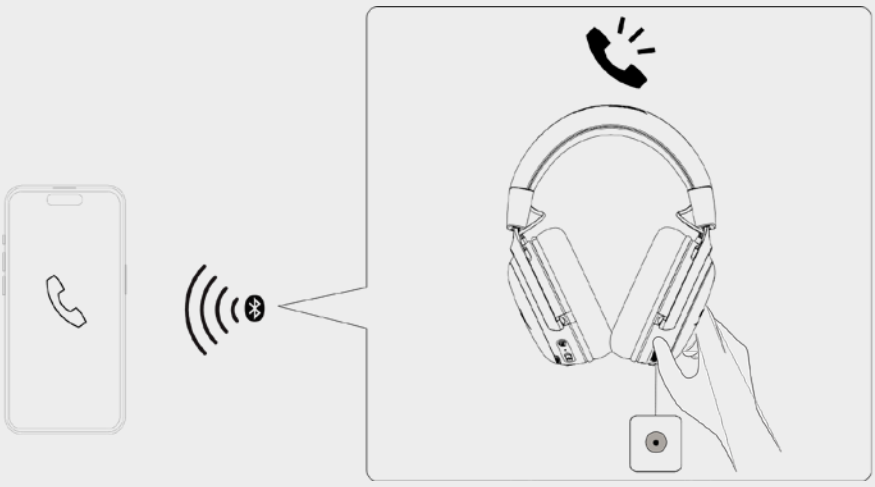

X 1



X 2

Status	Dongle-LED	Einmal drücken	Zweimal drücken
Eingehender Anruf	Blinkt grün	Anruf annehmen	Anruf ablehnen
Während eines Anrufs	X	X	Anruf beenden


Hinweis: Die Tastenfunktionen können je nach Gerät oder App variieren.

Lautstärkeregler

- Drehen Sie das Rad nach oben und unten, um die Lautstärke zu ändern.

Tonbenachrichtigungen

Bei der NGENUITY-Software kann das Headset so eingestellt werden, dass Sprachbenachrichtigungen oder Tonbenachrichtigungen priorisiert werden.

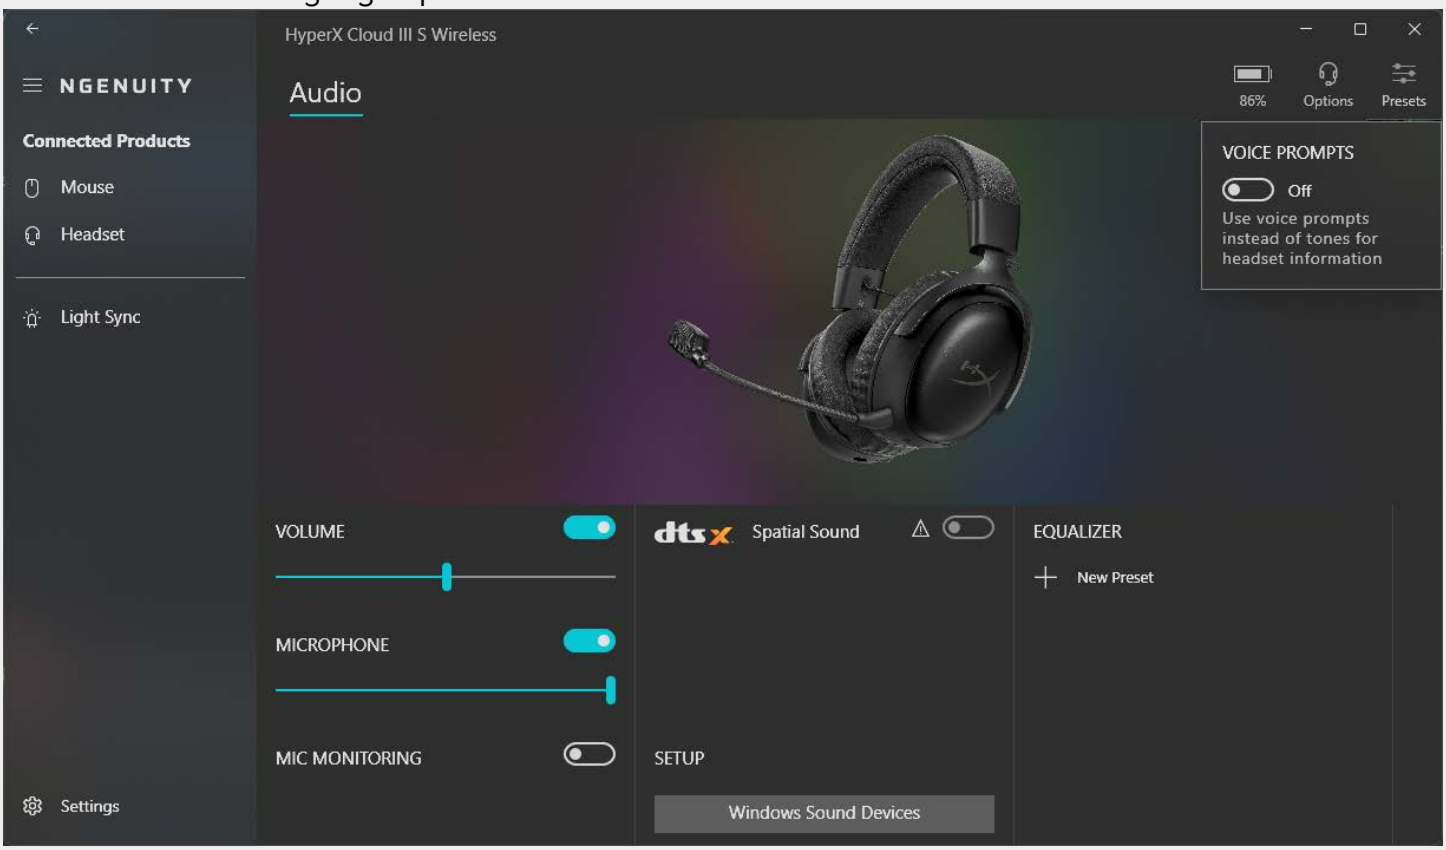


Wenn die Sprachansagen deaktiviert sind, wechselt das Headset für die folgenden Benachrichtigungen zu Signaltönen:


- Ein-/Ausschalten
- Adapter verbunden/getrennt
- Bluetooth verbunden/getrennt
- Lautstärke auf minimal/maximal
- Mikrofon stummschalten ein/aus
- Mikrofonüberwachung ein/aus
- Warnung bei niedrigem Akkustand

Kopplung mit Wireless-Dongle

1. Halten Sie die Einschalttaste bei ausgeschaltetem Headset im Adaptermodus **solange gedrückt, bis die Status-LED des Headsets schnell weiss zu blinken beginnt**.
   Das Headset befindet sich jetzt im Kopplungsmodus.

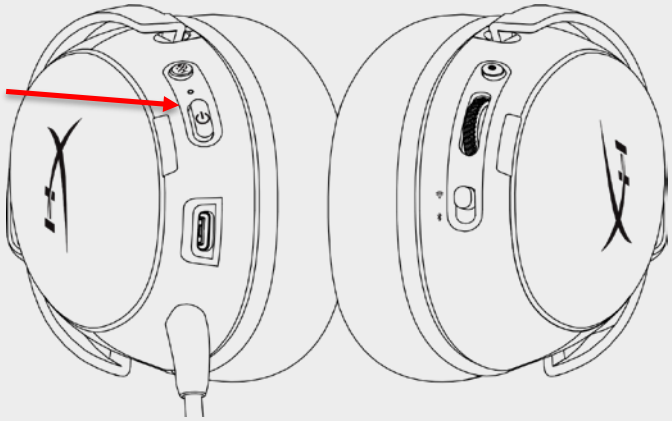

2. Halten Sie, während der USB-Wireless-Dongle angeschlossen ist, den Knopf innerhalb des Stiftlochs mit einem kleinen Werkzeug (z. B. Büroklammer, SIM-Schachtauswerfer usw.) gedrückt, bis die Dongle-Status-LED schnell zu blinken beginnt. Der USB-Wireless-Dongle ist jetzt im Kopplungsmodus.

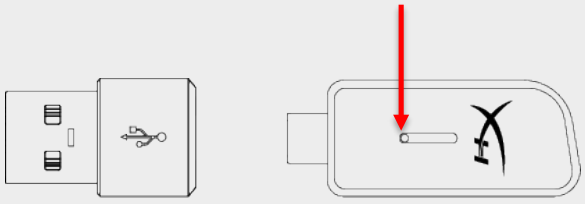


3. Warten Sie, bis sowohl die Headset-LED als auch die LED des USB-Wireless-Dongle durchgehend leuchten.


Das Headset und der USB-Wireless-Dongle sollten jetzt gekoppelt sein.

Rücksetzung auf die Werkseinstellungen

Beim Zurücksetzen des Headsets auf die Werkseinstellungen werden die Standardeinstellungen wiederhergestellt, die Kopplungsdaten mit gekoppelten Bluetooth-Geräten gelöscht und die Kopplungsdaten mit OMEN Instant Pair entfernt.

Halten Sie die Tasten [⏻] und [MFB] 10 Sekunden lang gedrückt, um das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen zu starten. Die Betriebsstatus-LED beginnt rot/weiß zu blinken, und das Headset wird nach dem Zurücksetzen neu gestartet.

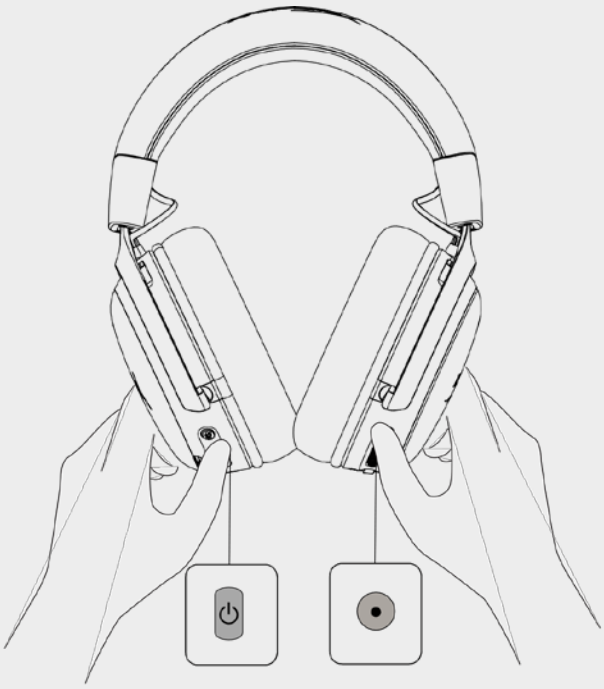

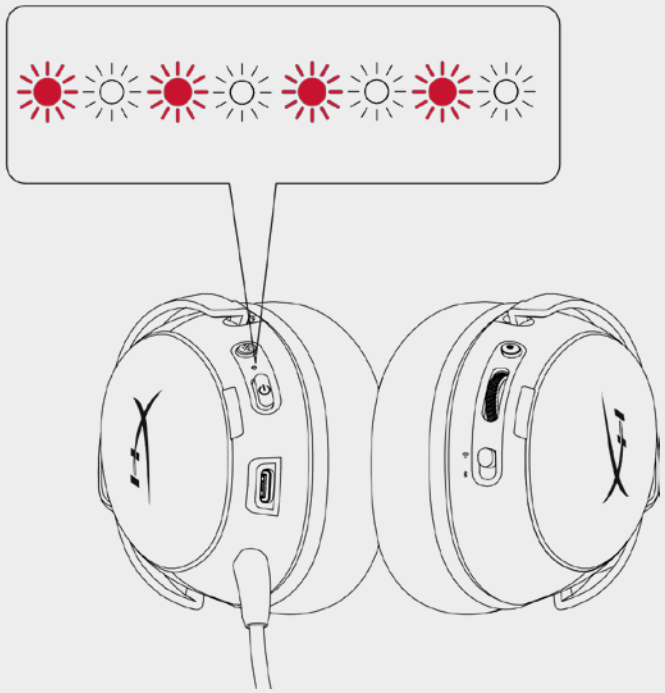

Software

Gehen Sie zu hyperx.com/ngenuity, um die NGENUITY Software herunterzuladen. Die NGENUITY Software verfügt über folgende Funktionen:

- DTS-Headphone:X*
- Anpassbares automatisches Abschaltverhalten
- Akkustandsanzeige

*nur PC

Akkuwechsel

1. Schalten Sie das Headset **aus**.
2. Ziehen Sie das rechte Ohrpolster vorsichtig vom Headset ab.
3. Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben, um die Treiberabdeckung von der rechten Ohrmuschel zu trennen.
4. Trennen Sie die Abdeckung behutsam von der Ohrmuschel, um Schäden zu vermeiden.
5. Suchen Sie den mit einem Stecker gesicherten Akku und nehmen Sie ihn heraus.
6. Setzen Sie den neuen Akku mit korrekter Ausrichtung der Pole ein.
7. Schließen Sie die Treiberabdeckung und die Ohrmuschel. Machen Sie Schritt 3 und 2 rückgängig. Vergewissern Sie sich, dass das Ohrpolster vollständig in den Schlitz um die Ohrmuschel gedrückt wird.
8. Schalten Sie das Headset **ein** und prüfen Sie seine Funktionsfähigkeit.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter **hyperx.com/support**.
Auf der Support-Seite finden Sie außerdem auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.

Technische Daten

Spezifikationen der Kopfhörer

Treiber	Dynamisch, 53 mm
Formfaktor	Over-Ear (ohrumschließend), geschlossene Rückseite
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz
Impedanz	64 Ω
Empfindlichkeit	111,94±3 dBSPL bei 1 kHz (1 mW)
Klirrfaktor (THD)	weniger als 2 %
Rahmentyp	Edelstahl, Aluminiumgabeln
Ohrpolster	Gedächtnisschaum und Kunstleder

Spezifikationen des Galgenmikrofons

Typ	Galgenmikrofon
Element	Elektrolytkondensator-Mikrofon
Richtcharakteristik	Unidirektional
Frequenzgang	100 Hz – 10 kHz
Empfindlichkeit	-42 dB bei 1 kHz

Mikrofon

Element	Elektrolytkondensator-Mikrofon
Polarisationscharakteristik	unidirektional, rauschunterdrückend
Frequenzgang	100 Hz–10 kHz
Empfindlichkeit	-21,5 dBV (0 dB = 1 V/PA bei 1 kHz)

Spezifikationen des integrierten Mikrofons

Typ	Integriert (am Ohr)
Element	MEMS
Richtcharakteristik	Omnidirektional
Frequenzgang	100 Hz – 10 kHz
Empfindlichkeit	-40 dB bei 1 kHz

Anschlüsse und Funktionen

Audioanschluss	2,4-GHz-Wireless-USB, Bluetooth
USB-Audioformat	Stereowiedergabe, Monomikrofon
USB-Spezifikation	USB 2.0
Sampling-Raten	96/48 kHz Wiedergabe, 48/16 kHz Mikrofon
Bit-Tiefe	24/16-Bit-Wiedergabe, 16-Bit-Mikrofon
Audio-Bedienelemente	Lautstärke, Multifunktionstaste, Mikrofonstummschaltung/-überwachung

Technische Daten des Akkus

Typ[1]	Lithium-Ionen-Akku
Akkulaufzeit[2]	2,4-GHz-Wireless-USB: Bis zu 120 Stunden
	Bluetooth: Bis zu 200 Stunden
Ladezeit	<5 Stunden

WLAN-Spezifikationen

Typ	2,4 GHz, Bluetooth
Bluetooth-Version	5.3
Wireless-Reichweite[3]	Bis zu 20 Metern
Unterstützte Bluetooth-Codecs	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Unterstützte Bluetooth-Profile	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Physikalische Eigenschaften

Gewicht	Headset: 340 g
	USB-Wireless-Dongle: 4,3 g
	Galgenmikrofon: 12 g
Kabellänge(n) und -typ(en)	0,5 m USB-C-zu-USB-A-Kabel

[1] Kann vom Anwender bzw. von der Anwenderin gewechselt werden.
[2] Getestet mit 50 % Kopfhörerlautstärke. Akkulaufzeit ist nutzungsabhängig.
[3] Die Wireless-Reichweite kann je nach Umgebungsbedingungen variieren.

SKU-Nummern

A59YZAA	Schwarz
A59Z0AA	Schwarz/Rot
AX6G1AA	Weiß

202506R1

HyperX Cloud III S Sans fil

Guide de l’utilisateur



Sommaire

Présentation 71

Chargement 72

Utilisation 73

- Mode adaptateur (2,4 GHz) 73
- Windows 11 74
- PlayStation 4 74
- PlayStation 5 75
- Nintendo Switch 75
- Mode Bluetooth 76
- Jumelage Bluetooth 77

Technologie Instant Pair 78

- Jumelage avec le PC portable gamer OMEN 78

Commandes 81


- LED d'état 81
- Bouton Marche/Arrêt 81
- Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro 81

Commandes 82

- Bouton multifonction 82
- Molette de réglage du volume 83

Bips 84
Jumelage avec la clé sans fil 85
Réinitialisation des valeurs d'usine 86
Logiciel 87
Des questions ou des problèmes de configuration ? 87
Caractéristiques techniques 88

Présentation

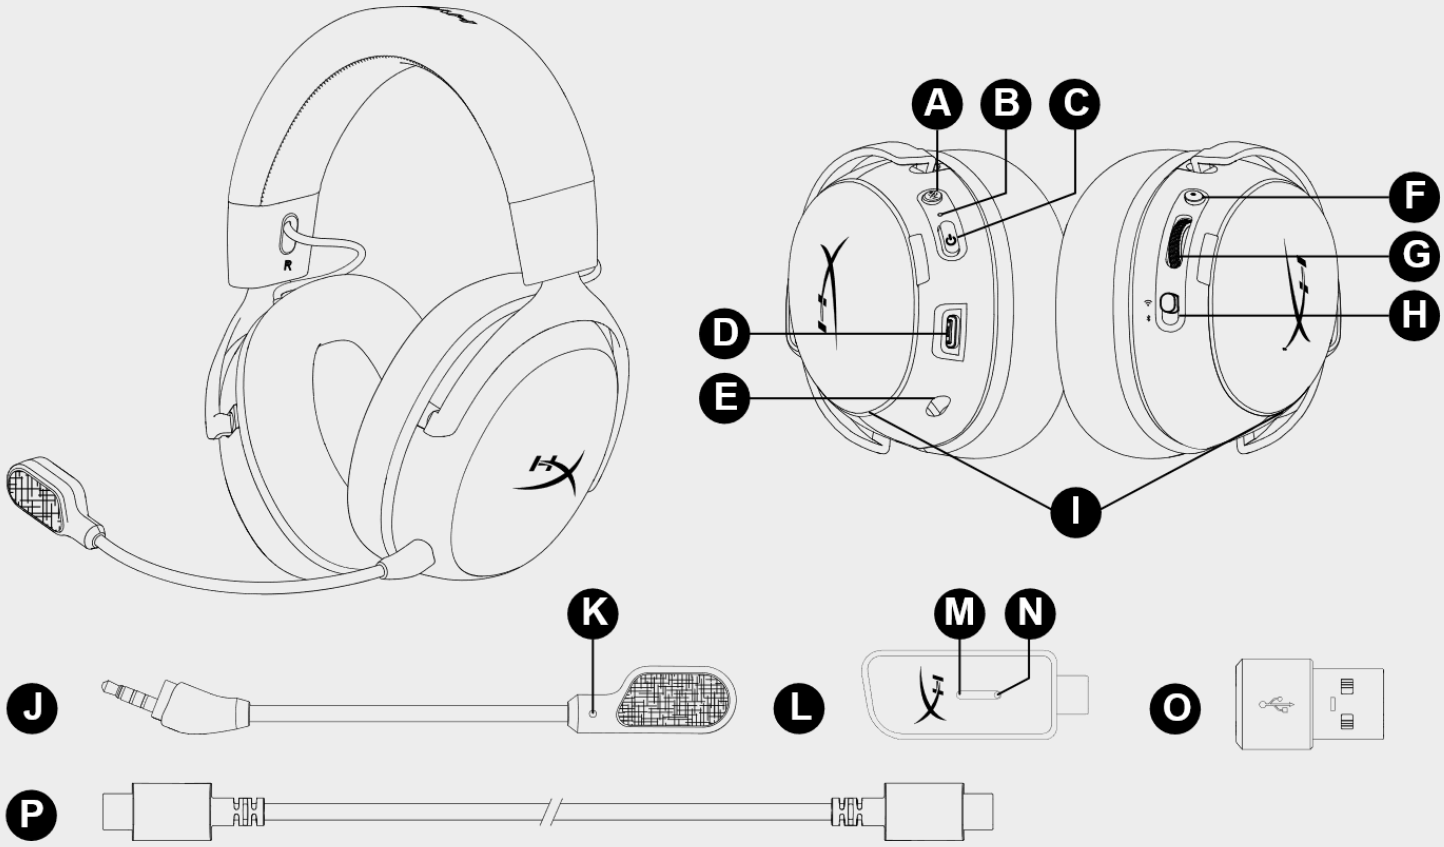

A Bouton Désactivation du micro/contrôle du micro

B LED d'état

C Bouton Marche/Arrêt

D Port de recharge USB-C

E Port microphone

F Bouton Multifonction

G Molette de réglage du volume

H Commutateur de mode

I Façades des haut-parleurs amovibles

J Microphone amovible

K Voyant LED de désactivation du microphone

L Clé USB sans fil

M Voyant LED de statut de la clé


N Orifice de jumelage

O Adaptateur USB-C vers USB-A

P Câble de chargement USB

Chargement

Il est recommandé de recharger complètement votre casque avant sa première utilisation.

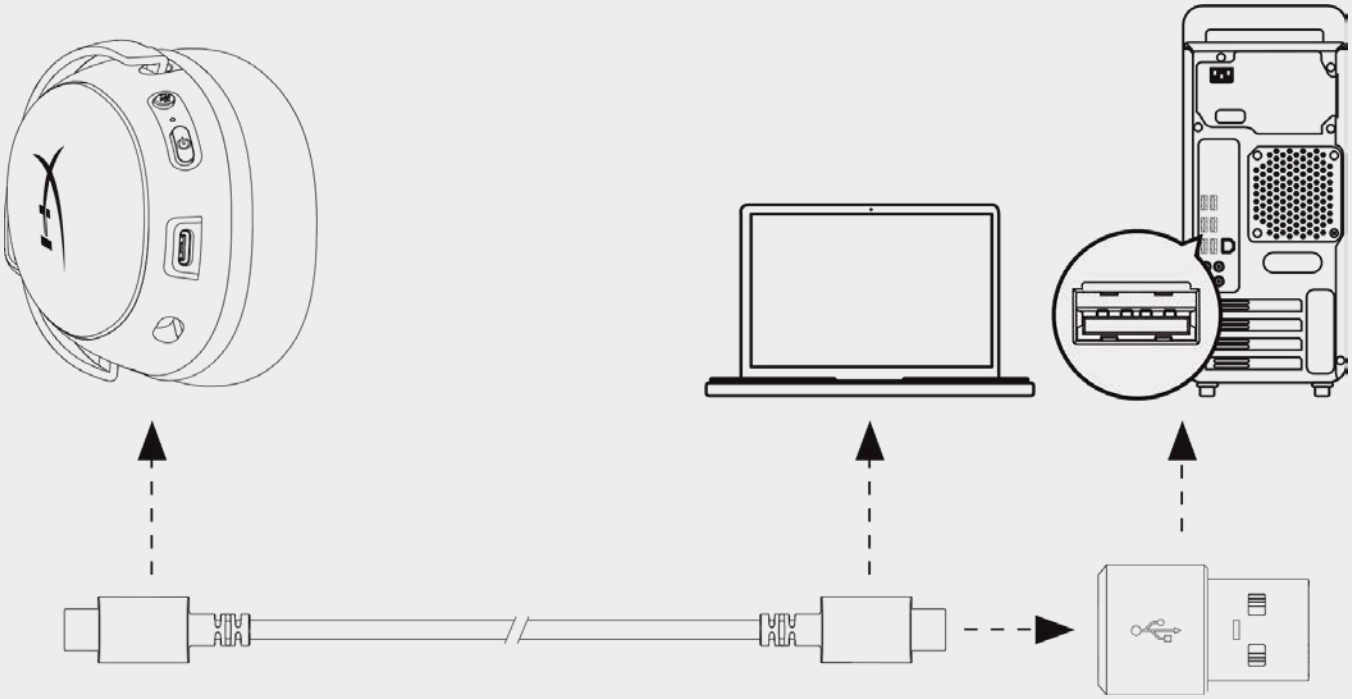


Pour recharger le casque, le brancher sur un port USB à l'aide du câble de charge USB-C.
Pendant la recharge du casque, le voyant LED indique le niveau de la charge.

Niveau de charge	Voyant [LED] de statut
Charge pleine	Vert fixe
60 % — 99 %	Vert clignotant
20 % — 59 %	Pulsation jaune
< 20 %	Rouge clignotant


Utilisation

Mode adaptateur (2,4 GHz)


1. Connecter la clé USB sans fil à votre appareil.

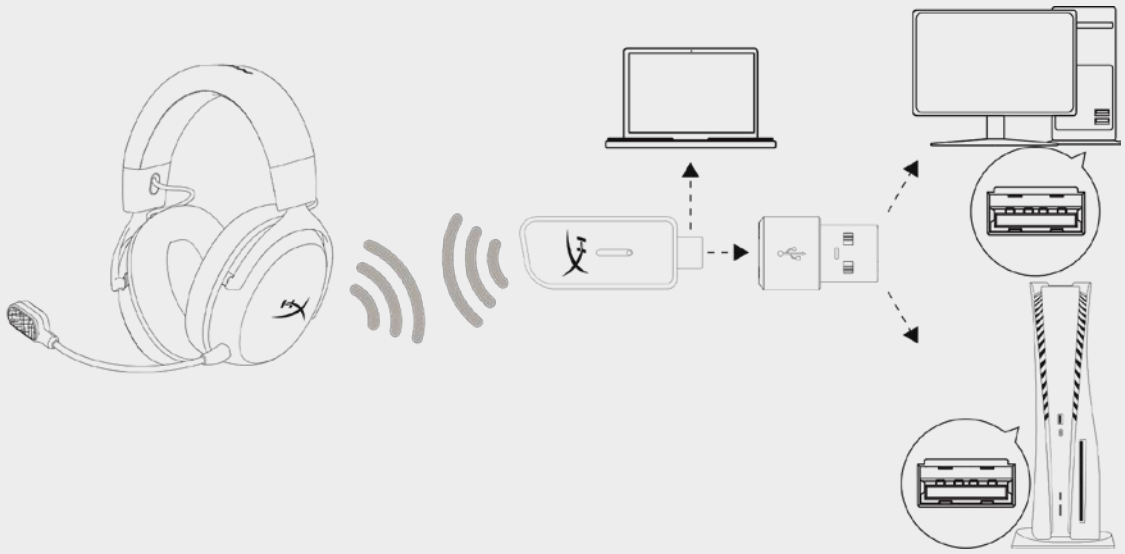

2. Régler le commutateur de mode du casque sur .

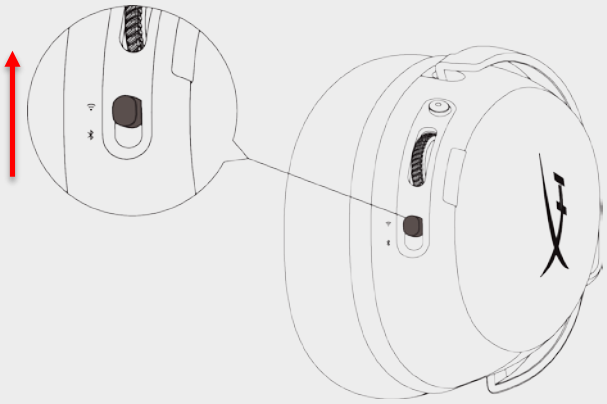


3. Allumer le casque.

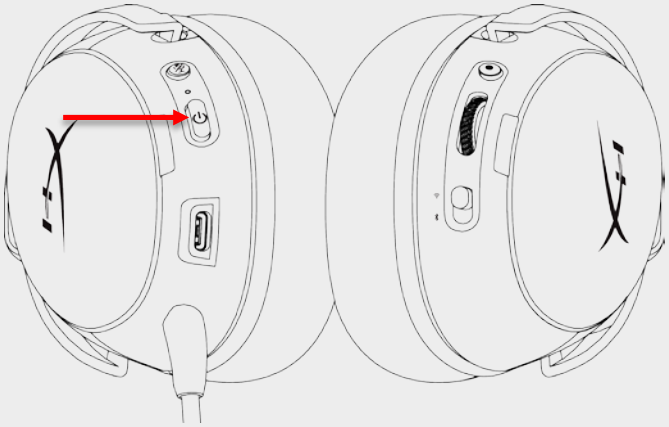

Windows 11


Pour s'assurer que le casque est bien configuré sur le PC, suivre les étapes ci-dessous :

1. **Faire un clic droit sur l'icône de haut-parleurs** dans la barre système et sélectionner **Paramètres de son**.

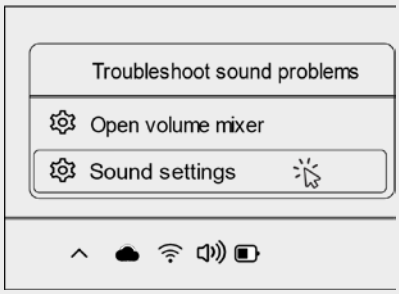


2. Régler le périphérique de sortie sur *Haut-parleurs [**HyperX Cloud III S Wireless***]
3. Régler le périphérique d'entrée sur *Microphone [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

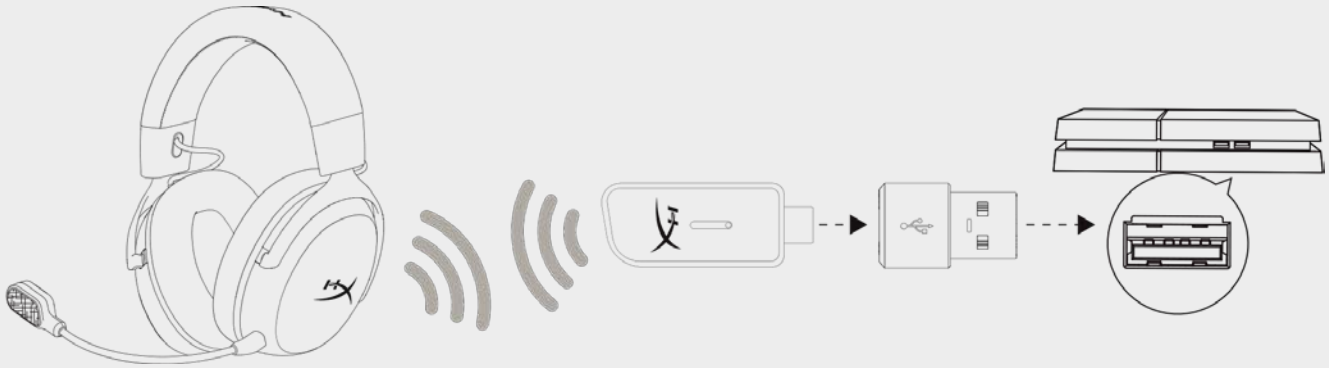

1. Connecter la clé sans fil USB à la console PlayStation 4.
2. Définir le *Périphérique d'entrée* sur **Casque USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. Définir le *Périphérique de sortie* sur **Casque USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Pour *Sortie* vers le casque, sélectionner **Tout audio.**
5. Choisir la valeur maximale pour *Réglage du volume (casque)*.


PlayStation 5

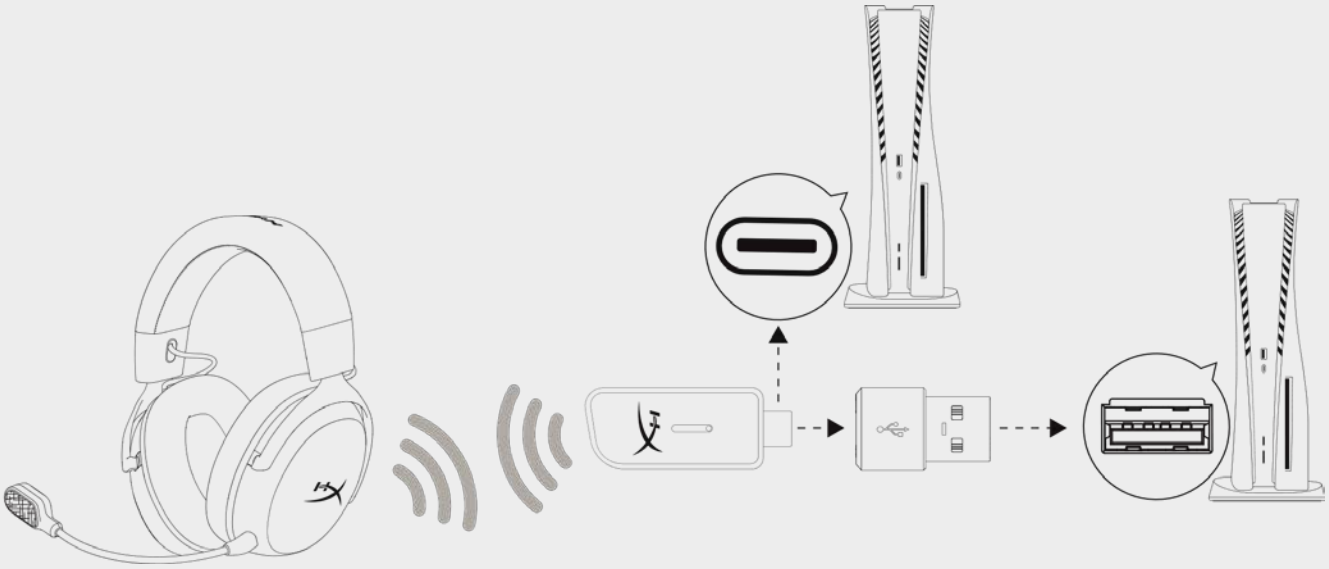

1. Connecter la clé sans fil USB à la console PlayStation 5.
2. Se rendre sur la page d'accueil et sélectionner Paramètres > Son
3. Sous *Microphone*, régler les paramètres comme suit :
    - Périphérique d'entrée sur **Casque USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Sous *Sortie audio*, régler les paramètres comme suit :
    - Périphérique de sortie : **Casque USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Sortie vers le casque : **Tout audio**


Sous *Volume*, régler le curseur du casque à son maximum.

Nintendo Switch

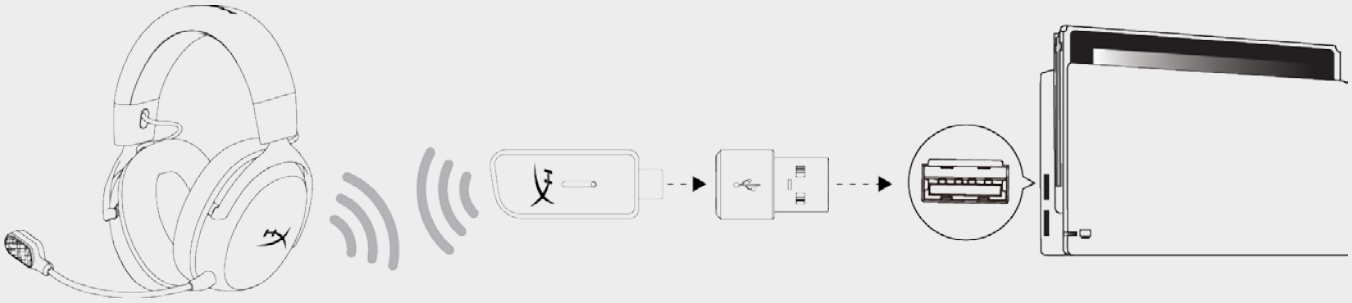

Mode Bluetooth


1. Régler le commutateur de mode de casque sur . Le casque entre en mode de jumelage Bluetooth lors de la configuration initiale.

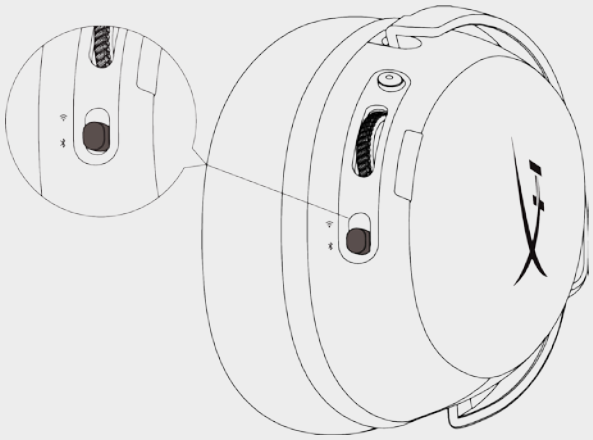


2. Accéder aux paramètres Bluetooth de votre périphérique pour rechercher et vous connecter à « **HyperX Cloud III S Wireless** ».

Jumelage Bluetooth

1. Appuyer pendant 2 secondes sur les boutons [⏻] et [MFB] pour entrer en mode Jumelage Bluetooth. Le mode d'appairage est actif lorsque le voyant LED clignote en bleu et que l'invite vocale indique « Appairage des périphériques avec Bluetooth ».
2. Accéder aux paramètres Bluetooth de votre périphérique pour rechercher et vous connecter à « **HyperX Cloud III S Wireless** ».

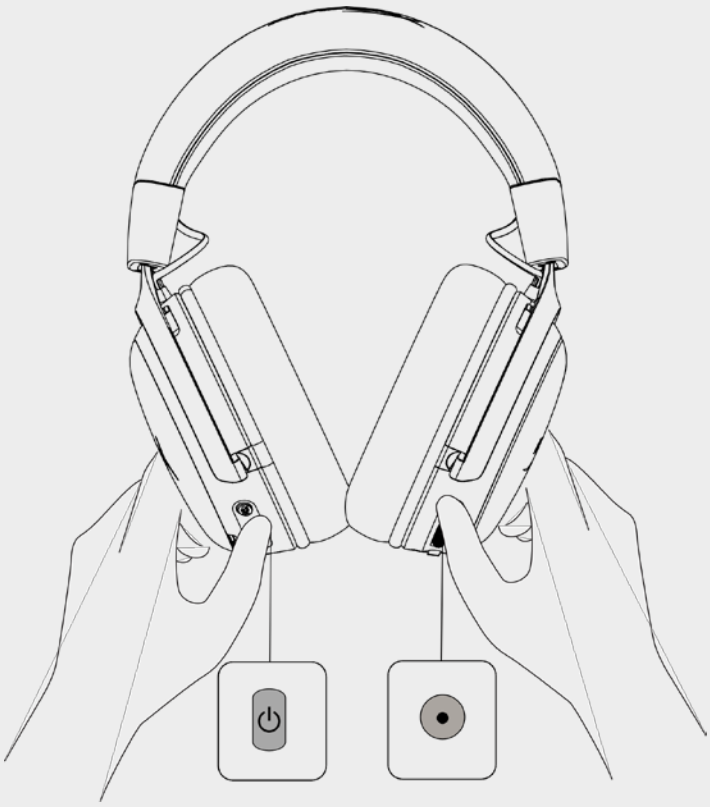


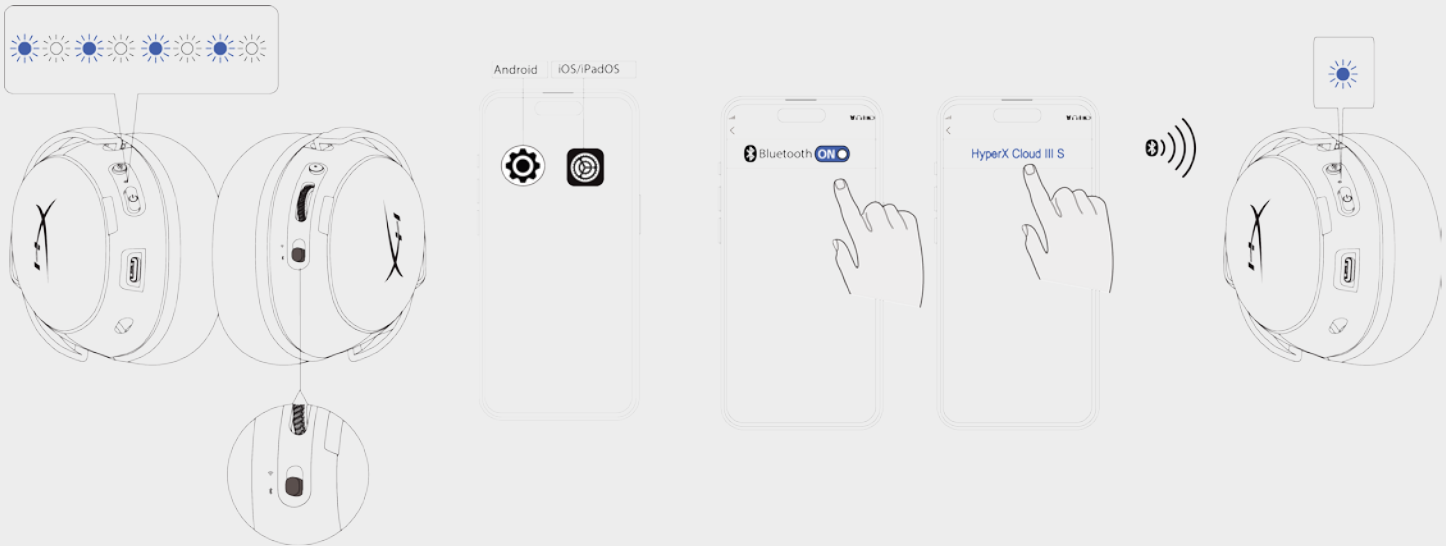

Remarque : le jumelage Bluetooth n'est possible que si le casque est en mode Bluetooth.

Technologie Instant Pair

Jumelage avec le PC portable gamer OMEN

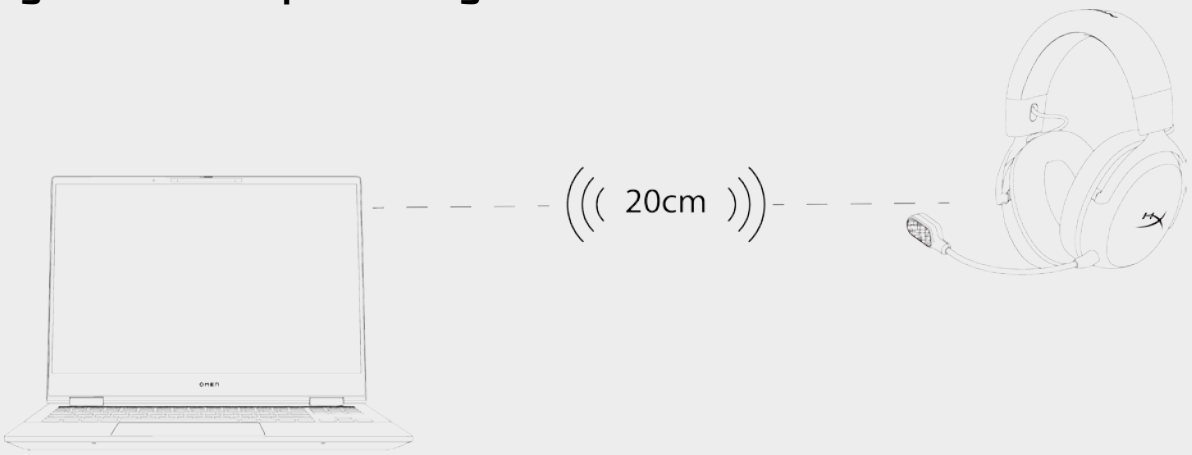


1. **Localiser le module sans fil**
   - Ouvrir l'écran du PC portable OMEN. Identifier le **module de réception sans fil** situé dans le **coin supérieur droit du cadre de l'écran.**
2. **Régler le casque sur le mode Adaptateur**
   - Faire glisser le **commutateur de mode de connexion** du casque sur le mode « » . Lorsque le casque est en mode Adaptateur, maintenir le **bouton Marche/Arrêt** enfoncé pour l'allumer.
3. **Positionner le casque**
   - Placer le casque à moins de **20 centimètres** du PC portable OMEN.
4. **Attendre la fin du jumelage automatique**
   - Le casque procède automatiquement au jumelage avec le PC portable en seulement quelques secondes.
   - Si cela ne fonctionne pas :
     - **Éteindre** et **rallumer** le casque, en le gardant à proximité du PC portable.
     - Vérifier que le PC portable est **allumé** et qu'il **n'est pas en mode veille**.
     - Vérifier que le casque est **suffisamment chargé**.
     - Débrancher la clé USB sans fil si le casque se connecte à la clé au lieu du PC portable.
5. **Confirmer la connexion**
   - Vérifier que vous entendez bien un **bip de confirmation** ou vérifier le voyant LED sur le casque.
   - Pour procéder à la vérification de la connexion, lire un fichier audio sur le PC portable et vérifier que le son sort bien par le casque.

Remarques :

- Une fois le processus Instant Pair terminé, le casque passe par défaut à la connexion Instant Pair en mode Adaptateur.
- Pour que le casque se connecte à nouveau à la clé sans fil USB, changer la connexion en suivant les instructions ci-dessous.

Commandes Instant Pair


- Changement de la connexion — Appuyer deux fois sur le bouton Marche/Arrêt pour basculer entre le PC portable gamer OMEN et la clé USB sans fil.

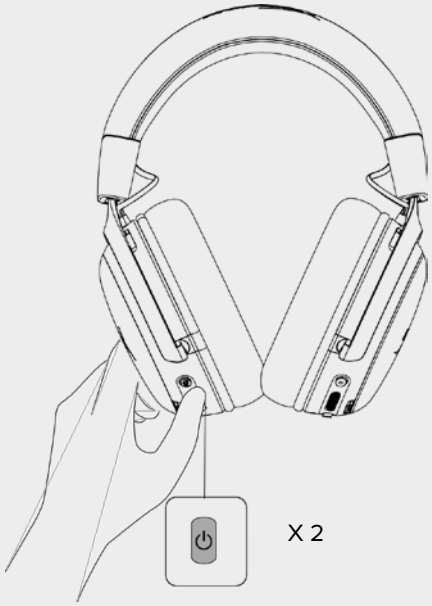


Jumelage manuel avec OMEN via NGENUITY*

* Cette méthode n'est possible que si le PC portable OMEN a déjà été jumelé avec un casque Instant Pair compatible

1. Ouvrir le logiciel **NGENUITY**.
2. Accéder à l'onglet **Paramètres**.
3. Sous « Matériel connecté », sélectionner **HyperX Wireless Embedded Receiver.**
4. Cliquer sur **Jumeler un nouveau casque** pour mettre le système OMEN en mode de jumelage.

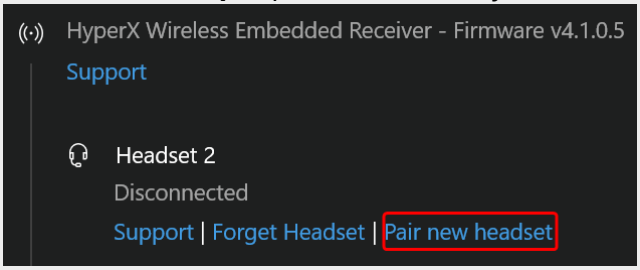

5. Quand le casque est éteint et en mode Adaptateur, maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en blanc. Le casque est maintenant en mode Jumelage.
6. Attendre l'affichage du message « **Casque connecté** » pour confirmer le jumelage.

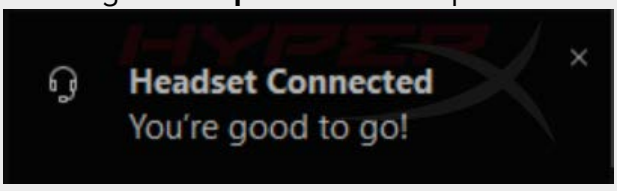


Spécifications du casque Instant Pair


Configuration	Format de lecture	Format d'enregistrement
Clé USB sans fil	Jusqu'à 24 bits, 96 kHz	16 bits, 48 kHz
Instant Pair avec 1 appareil	Jusqu'à 24 bits, 96 kHz	16 bits, 48 kHz
Instant Pair avec plusieurs appareils	Jusqu'à 24 bits, 48 kHz	16 bits, 16 kHz

Résolutions des problèmes Instant Pair

- La technologie Instant Pair fonctionne tant que le PC portable OMEN est « Prêt à la connexion » dans les paramètres NGENUITY et que le casque n'a pas été préalablement jumelé avec un autre ordinateur portable OMEN.

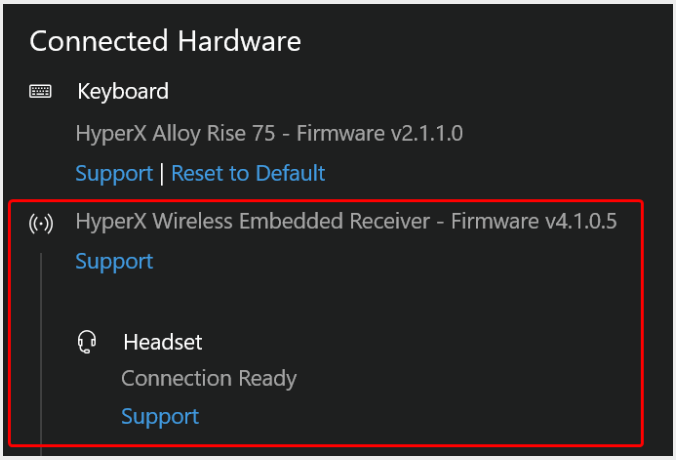

- Si le PC portable OMEN ou le casque ont déjà été jumelés, il est nécessaire d'effacer les informations de jumelage Instant Pair sur les deux appareils pour que la technologie Instant Pair fonctionne à nouveau.
    - Pour effacer les informations de jumelage sur le PC portable OMEN, accéder aux paramètres de NGENUITY. Sous « HyperX Wireless Embedded Receiver » > « Casque », cliquer sur « Oublier le casque ».

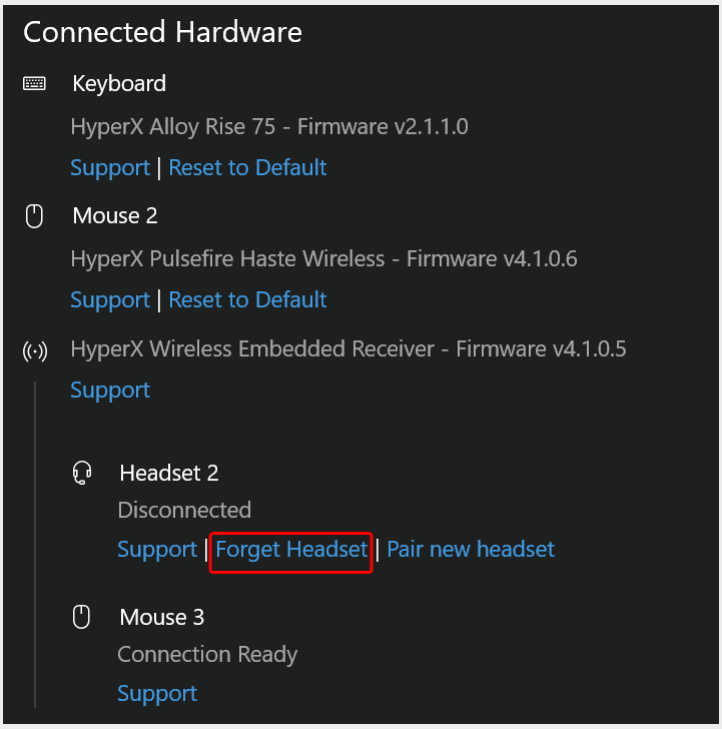


    - Pour effacer les informations de jumelage sur le casque, suivre les instructions de réinitialisation des valeurs d'usine du casque fournies dans le manuel d'utilisation (page 19).

Informations complémentaires

Pour obtenir plus d'informations sur la compatibilité et des conseils de dépannage, consulter la page https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Commandes

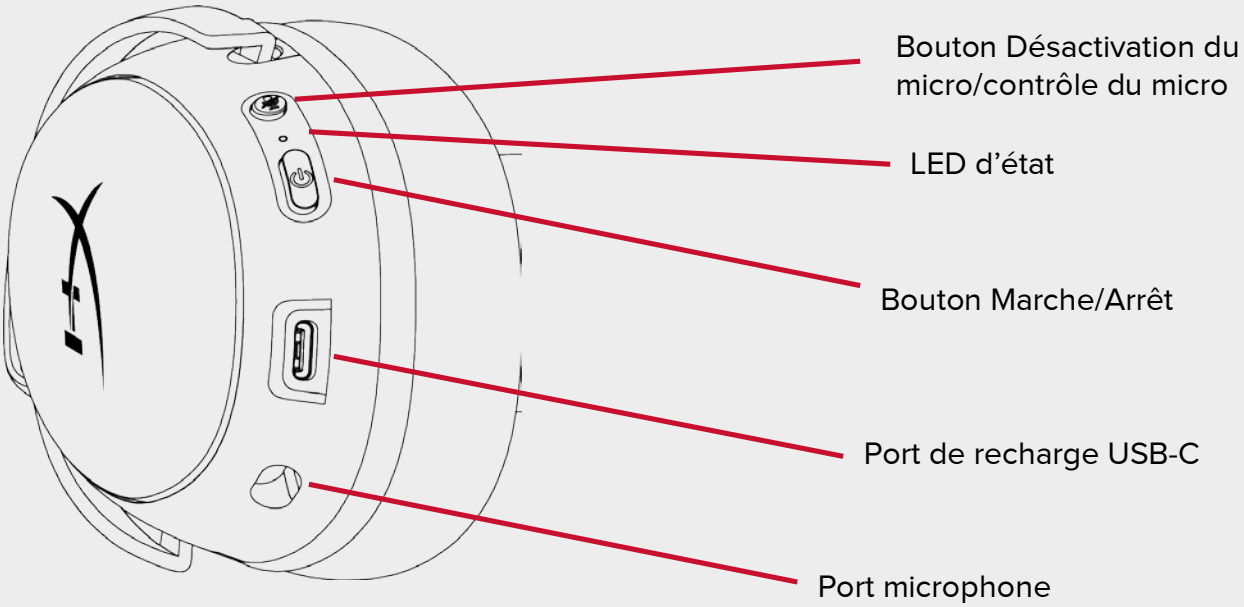

LED d'état

Statut	Mode adaptateur	Mode Bluetooth
Jumelage	Clignotement rapide blanc	Clignotement rapide bleu
Recherche	Clignotement blanc	Clignotement bleu
Connecté	Blanc fixe pendant 5 secondes	Bleu fixe pendant 5 secondes

Bouton Marche/Arrêt

- Mise sous/hors tension – Maintenir le bouton pendant 2 secondes pour mettre le casque sous/hors tension.
- Niveau de la batterie – Appuyer sur le bouton pour voir le niveau de la batterie sur le voyant LED d'état*.

Niveau de la batterie	Voyant LED d'état du casque
60 à 100 %	Vert fixe avec fondu progressif
20 à 59 %	Jaune fixe avec fondu progressif
7 à 19 %	Rouge fixe avec fondu progressif
< 7 %	Clignotement rouge bref


- Changement de la connexion — Appuyer deux fois sur le bouton pour basculer entre la connexion au PC portable gamer OMEN et à la clé USB sans fil.

* Le témoin LED d'état s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Bouton Désactivation du micro/Contrôle du micro

- Bascule de la désactivation du micro – Appuyer sur le bouton pour activer/désactiver le micro.
- Bascule du contrôle du micro – Maintenir le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer ou désactiver le contrôle du micro

Commandes

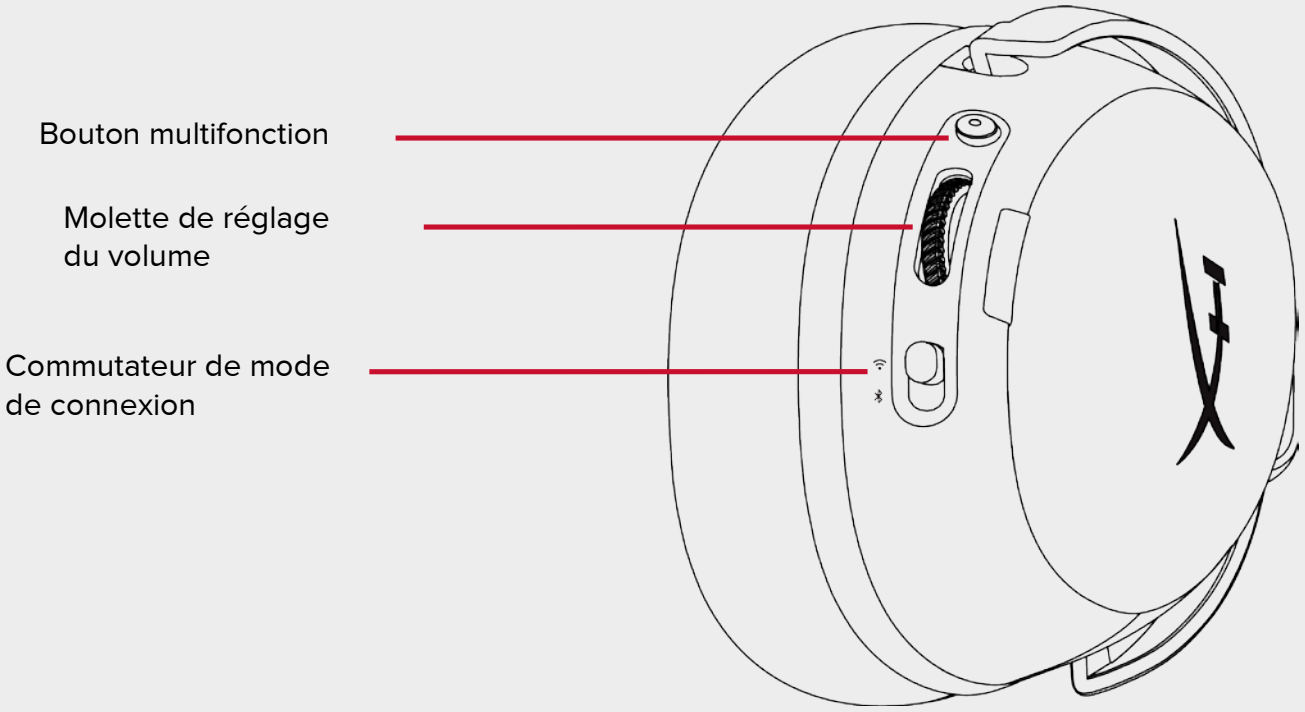

Bouton multifonction

Avec le bouton [MFB], les commandes multimédias suivantes sont disponibles en Bluetooth® ou avec la clé USB à ultra faible latence :




X 1

X 2

X 3

Avec le bouton [MFB], les commandes multimédias suivantes sont disponibles en Bluetooth® :

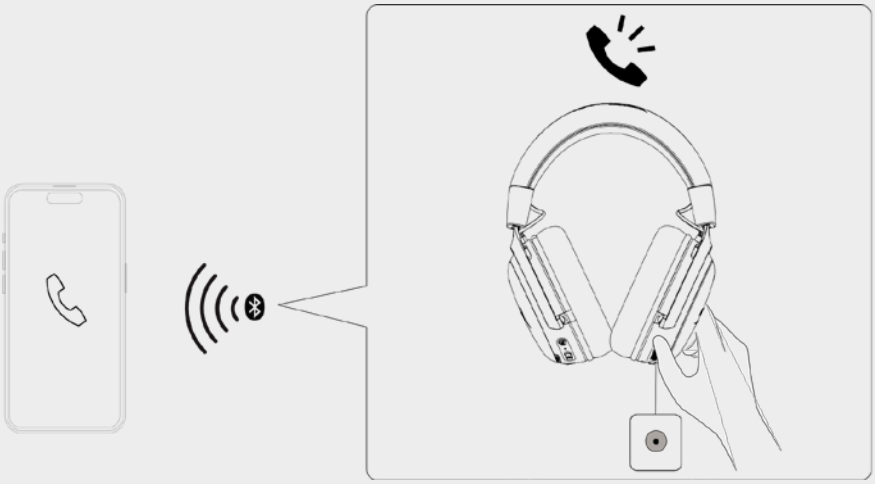

X 1



X 2

Statut	Voyant de la clé	Appuyer une fois	Appuyer deux fois
Réception d'un appel	Vert clignotant	Répondre à un appel	Rejeter un appel
En communication	X	X	Mettre fin à l'appel


Remarque : la fonctionnalité du bouton peut varier entre les appareils et les applications.

Molette de réglage du volume

- Faire défiler vers le haut ou vers le bas pour augmenter ou diminuer le volume.

Bips

Le casque peut être configuré dans le logiciel NGENUITY pour privilégier les notifications vocales ou les notifications par bips.

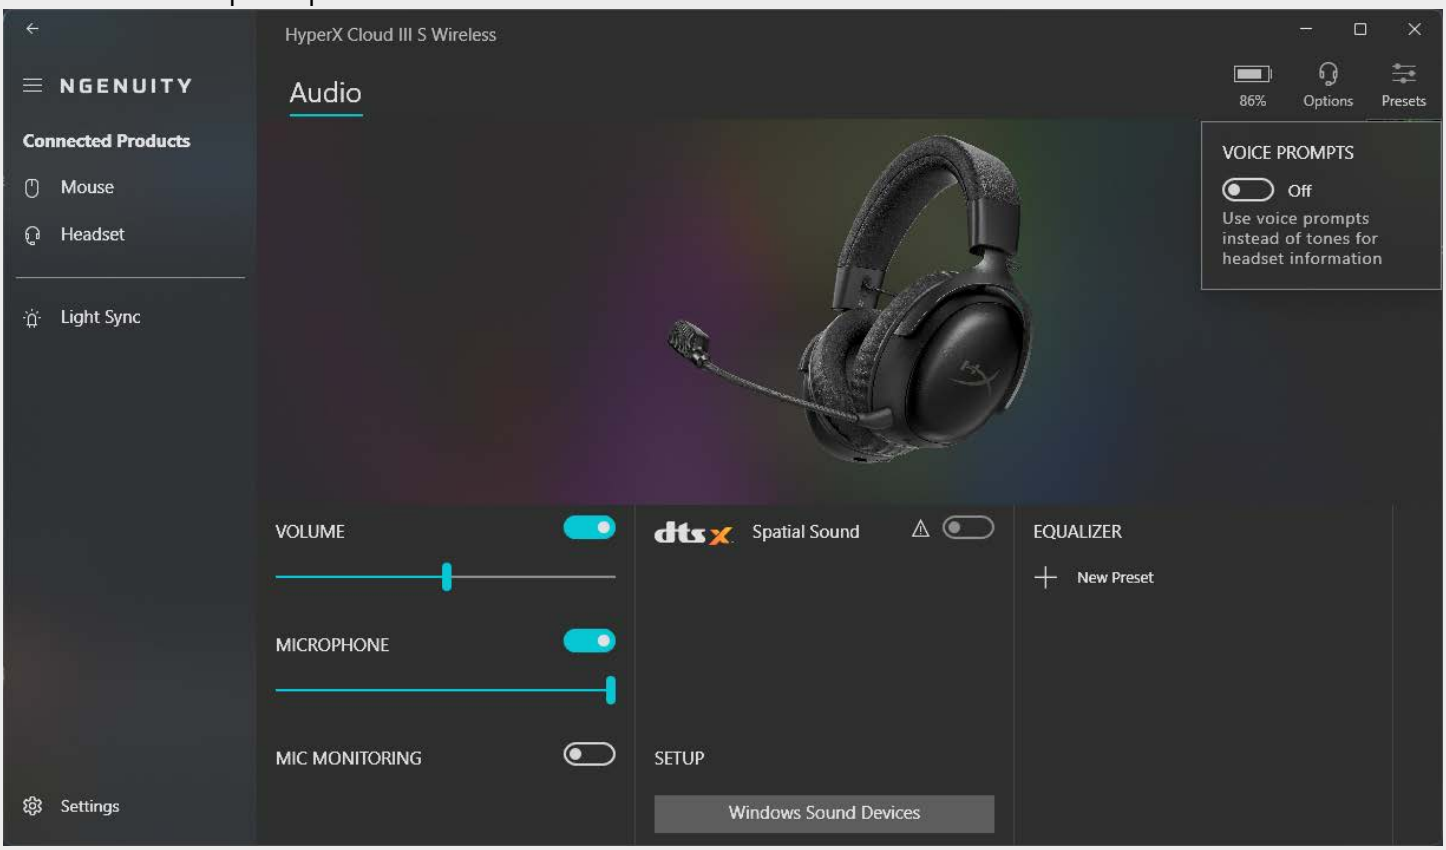


Si les commandes vocales sont désactivées, le casque passera aux bips pour les notifications suivantes :


- Marche/Arrêt
- Adaptateur connecté/déconnecté
- Bluetooth connecté/déconnecté
- Volume au niveau minimum/maximum
- Coupure du micro activée/désactivée
- Surveillance du micro activée/désactivée
- Avertissement de batterie faible

Jumelage avec la clé sans fil

1. Quand le casque est éteint et en mode Adaptateur, maintenir le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en blanc. Le casque est maintenant en mode Jumelage.

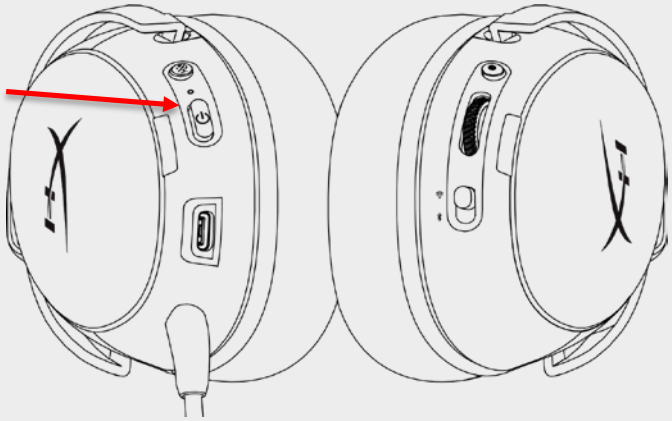

2. Lorsque la clé USB sans fil est branchée, utiliser une tige rigide fine (par exemple, un trombone, un éjecteur de plateau SIM, etc.) pour maintenir enfoncé le bouton situé au fond du petit trou jusqu'à ce que le voyant LED d'état de la clé USB clignote rapidement. La clé USB sans fil est maintenant en mode Jumelage.

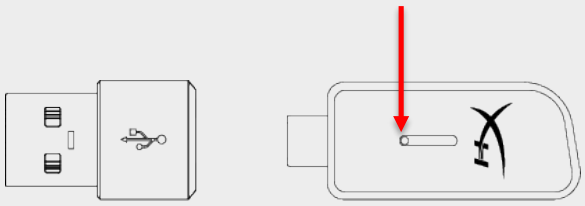


3. Attendre que le voyant LED du casque et celui de la clé USB sans fil soient allumés et fixes.


Le casque et la clé USB sans fil devraient maintenant être jumelés.

Réinitialisation des valeurs d’usine

La réinitialisation aux valeurs d’usine sur le casque permet de rétablir les réglages par défaut, de supprimer les informations de jumelage avec les appareils Bluetooth déjà associés, et d’effacer les informations de jumelage avec OMEN Instant Pair.

Appuyer pendant 10 secondes sur les boutons [⏻] et [MFB] pour lancer la réinitialisation aux valeurs d’usine. Le voyant LED d’état de l’alimentation clignotera en rouge /blanc et le casque redémarrera une fois la réinitialisation terminée.

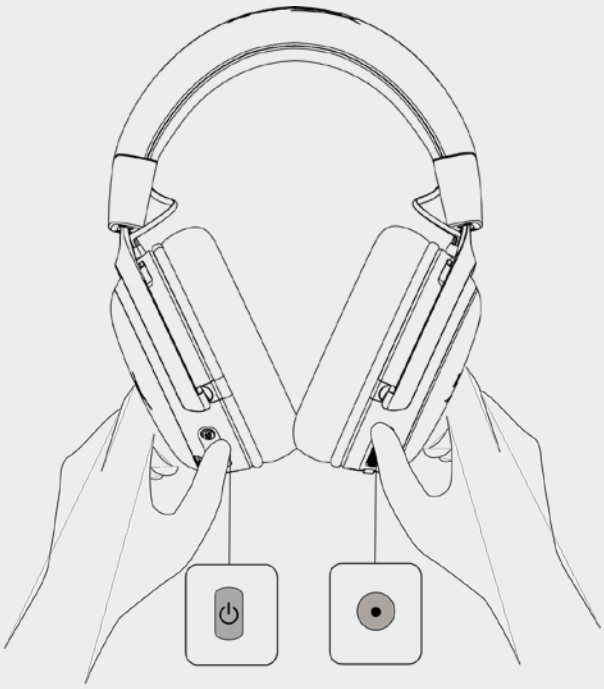

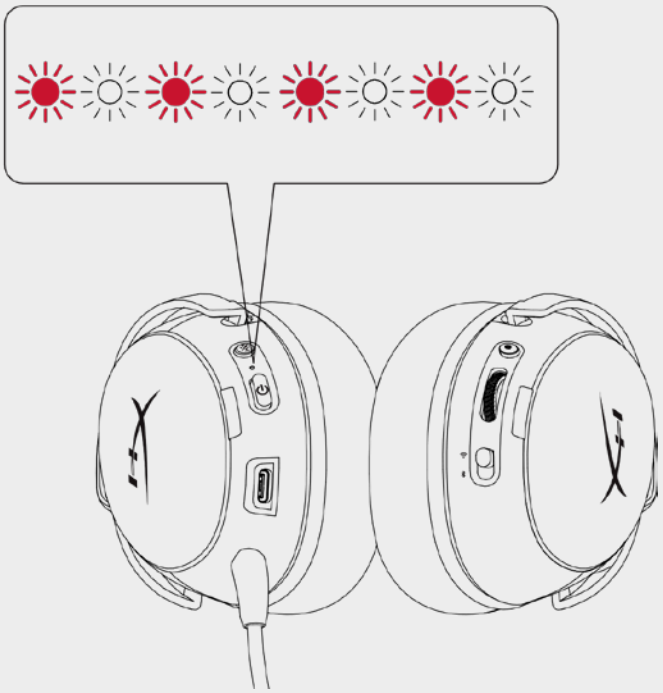

Logiciel

Visiter le site hyperx.com/ngenuity pour télécharger le logiciel NGENUITY. Fonctionnalités du logiciel NGENUITY :

- DTS Headphone: X*
- Paramètres de mise hors tension automatique personnalisables
- Indicateur du niveau de la batterie

*PC uniquement

Remplacement de la batterie

1. **Éteindre** le casque.
2. Retirer soigneusement le coussinet droit du casque.
3. Dévisser les 4 vis Philips pour séparer le cache du haut-parleur de l'oreillette droite.
4. Séparer doucement le cache de l'oreillette afin d'éviter tout dommage.
5. Repérer la batterie fixée par un connecteur, puis la retirer.
6. Placer la nouvelle batterie en respectant l'orientation des broches.
7. Remettre en place le cache du haut-parleur et l'oreillette. Inverser les étapes 3 et 2. S'assurer que le coussinet est correctement fixé dans l'encoche tout autour de l'oreillette.
8. **Allumer** le casque et vérifier qu'il fonctionne correctement.

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contacter l'équipe d'assistance HyperX via **hyperx.com/support**
Le guide utilisateur ou le guide de mise en route rapide est également disponible sur la page d'assistance.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques du casque

Pilote	Dynamique, 53 mm
Facteur de forme	Supra-auriculaire (circum-auriculaire), fermé
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 kHz
Impédance	64 Ω
Sensibilité	111,94±3 dBSPL à 1 kHz (1 mW)
Distorsion harmonique totale (THD)	< 2 %
Châssis	Armatures en aluminium, acier inoxydable
Coussinets	Mousse à mémoire de forme et similicuir

Caractéristiques du microphone à perche

Type	Microphone à perche
Élément	Microphone à condensateur électret
Diagramme polaire	Unidirectionnel
Réponse en fréquence	100 Hz à 10 kHz
Sensibilité	-42 dB à 1 kHz

Microphone

Élément	Microphone à condensateur électret
Diagramme polaire	unidirectionnel, suppression de bruit
Réponse en fréquence	100 Hz – 10 kHz
Sensibilité	-21,5 dBV (0 dB = 1 V/Pa à 1 kHz)

Caractéristiques du microphone intégré

Type	Intégré (sur oreille)
Élément	MEMS
Diagramme polaire	Omnidirectionnel
Réponse en fréquence	100 Hz à 10 kHz
Sensibilité	-40 dB à 1 kHz

Connectivité et fonctionnalités

Connectivité audio	USB sans fil 2,4 GHz, Bluetooth
Format audio USB	Lecture stéréo, microphone mono
Spécification USB	USB 2.0
Taux d’échantillonnage	Lecture 96/48 kHz, microphone 48/16 kHz
Profondeur en bits	Lecture 24/16 bits, microphone 16 bits
Commandes audio	Volume, bouton multifonction, coupure du micro/contrôle du micro

Caractéristiques techniques de la batterie

Type[1]	Lithium-polymère rechargeable
Autonomie de la batterie[2]	USB sans fil 2,4 GHz : Max. 120 heures
	Bluetooth : Max. 200 heures
Durée du chargement	< 5 heures

Caractéristiques techniques sans fil

Type	2,4 GHz, Bluetooth
Version Bluetooth	5.3
Portée sans fil[3]	Jusqu’à 20 m
Codecs Bluetooth pris en charge	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Profils Bluetooth pris en charge	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Caractéristiques physiques

Poids	Casque : 340 g
	Clé USB sans fil : 4,3 g
	Perche de microphone : 12 g
Type et longueur du câble	Câble USB-C vers USB-A de 0,5 m

[1] Peut être remplacée par l’utilisateur.
[2] Testé à 50 % du volume des haut-parleurs. L’autonomie varie avec l’utilisation.
[3] La portée sans fil peut varier en fonction de l’environnement.

Références

A59YZAA	Noir
A59Z0AA	Noir/rouge
AX6G1AA	Blanc

202506R1

HyperX Cloud III S Wireless

Guida per l'utente



Sommario

Descrizione generale 93

Ricarica 94

Utilizzo 95

- Modalità adattatore (2,4 GHz) 95
- Windows 11 96
- PlayStation 4 96
- PlayStation 5 97
- Nintendo Switch 97
- Modalità Bluetooth 98
- Collegamento Bluetooth 99

Instant Pair 100

- Collegamento al laptop da gaming HP OMEN 100

Controlli 103


- LED di stato 103
- Pulsante di accensione 103
- Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono 103

Controlli 104

- Pulsante multifunzione 104
- Rotellina del volume 105

Toni di notifica....106
Collegamento al dongle wireless....107
Ripristino impostazioni di fabbrica....108
Software....109
Domande o dubbi sulla configurazione?....109
Specifiche tecniche....110

Descrizione generale

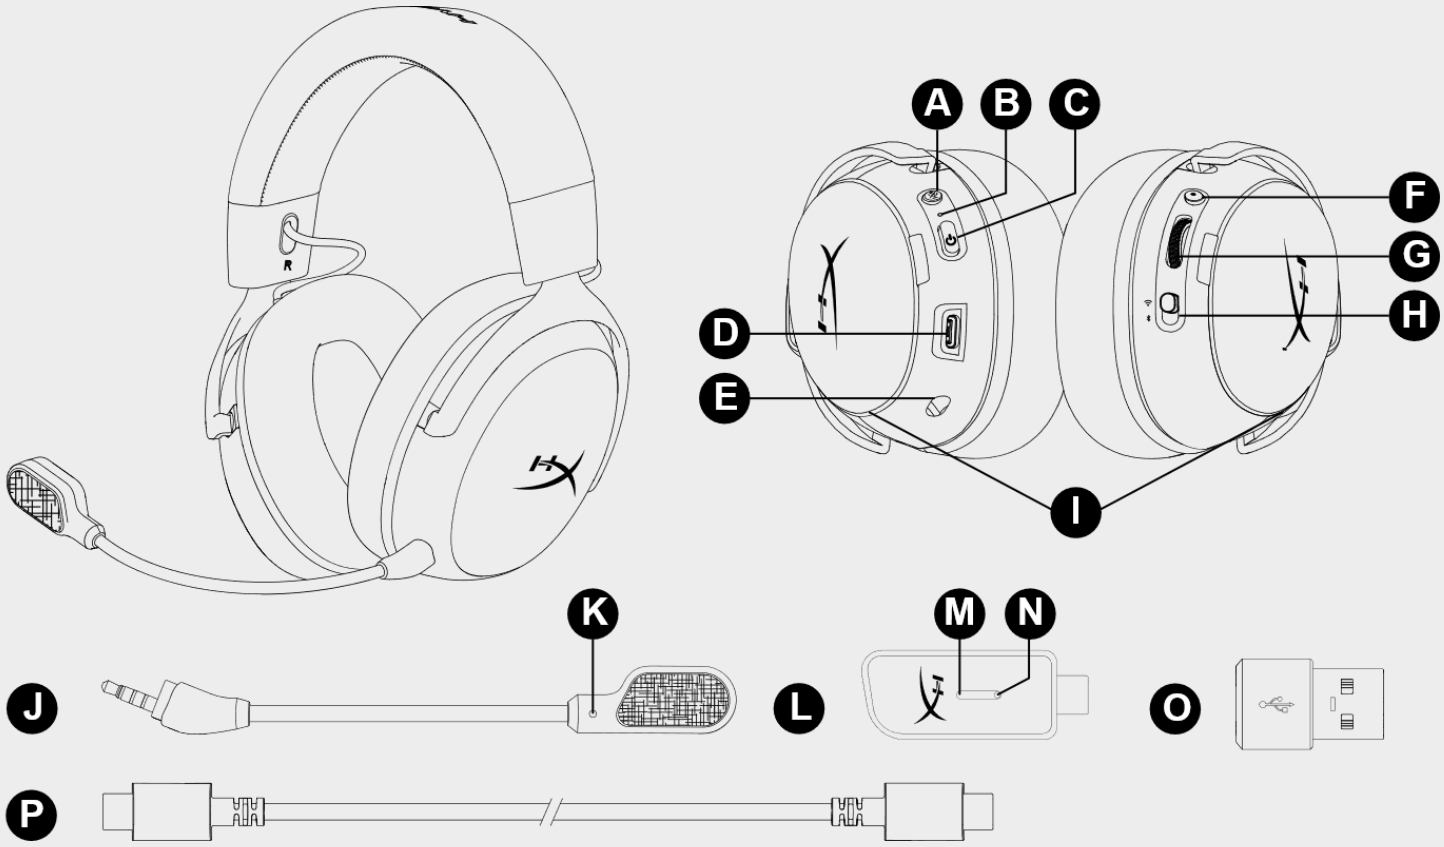

A Pulsante di monitoraggio/ silenziamento microfono

B LED di stato

C Pulsante di accensione

D Porta di ricarica USB-C

E Porta per microfono

F Pulsante multifunzione

G Rotellina del volume

H Selettore della modalità

I Piastre rimovibili per padiglioni auricolari

J Microfono rimovibile

K LED del silenziamento del microfono

L Dongle wireless USB

M LED di stato del dongle


N Foro pulsante di collegamento

O Adattatore da USB-C a USB-A

P Cavo di ricarica USB

Ricarica

Prima dell'utilizzo iniziale, è consigliabile effettuare un ciclo di ricarica completo.

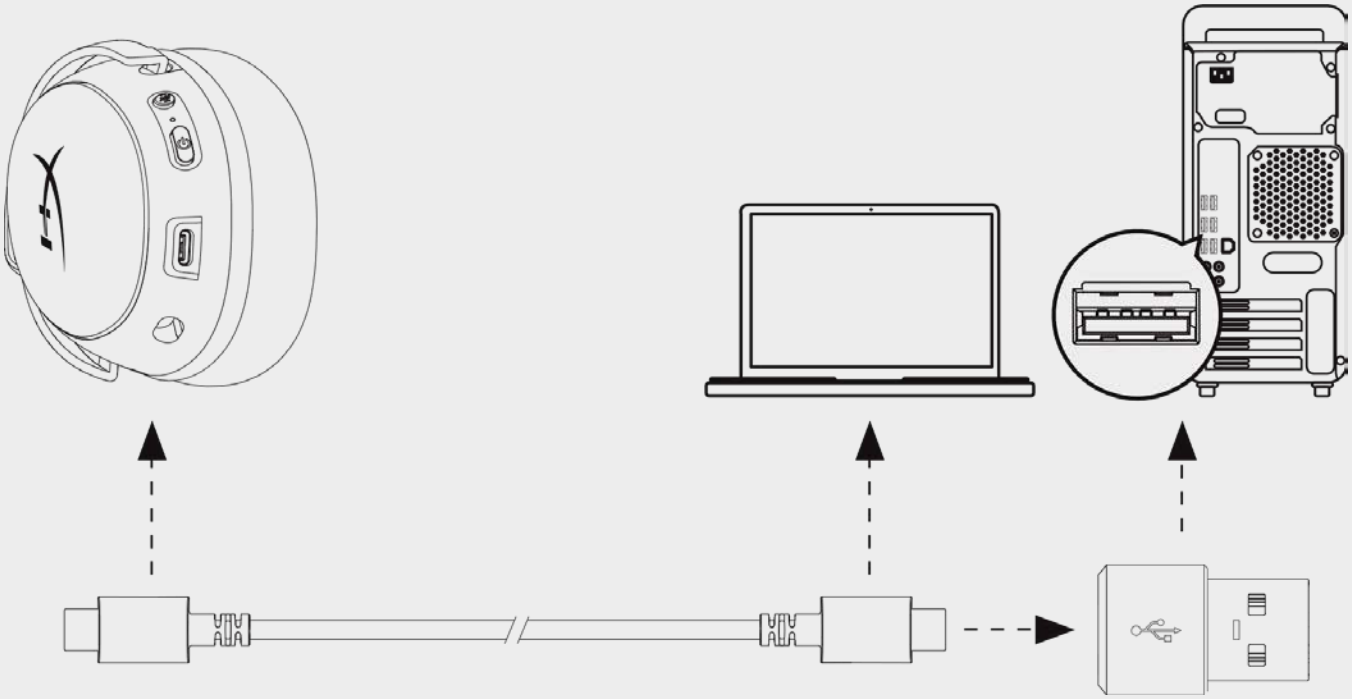


Per ricaricare le cuffie, collegarle alla porta USB tramite il cavo di ricarica USB-C incluso.
Durante l'operazione di ricarica, il LED di stato delle cuffie indica il livello di ricarica raggiunto.

Stato di ricarica	LED di stato
Ricarica completa	Verde fisso
60% – 99%	Verde intermittente
20% – 59%	Giallo intermittente
< 20%	Rosso intermittente


Utilizzo

Modalità adattatore (2,4 GHz)


1. Collegare il dongle wireless USB al proprio dispositivo.

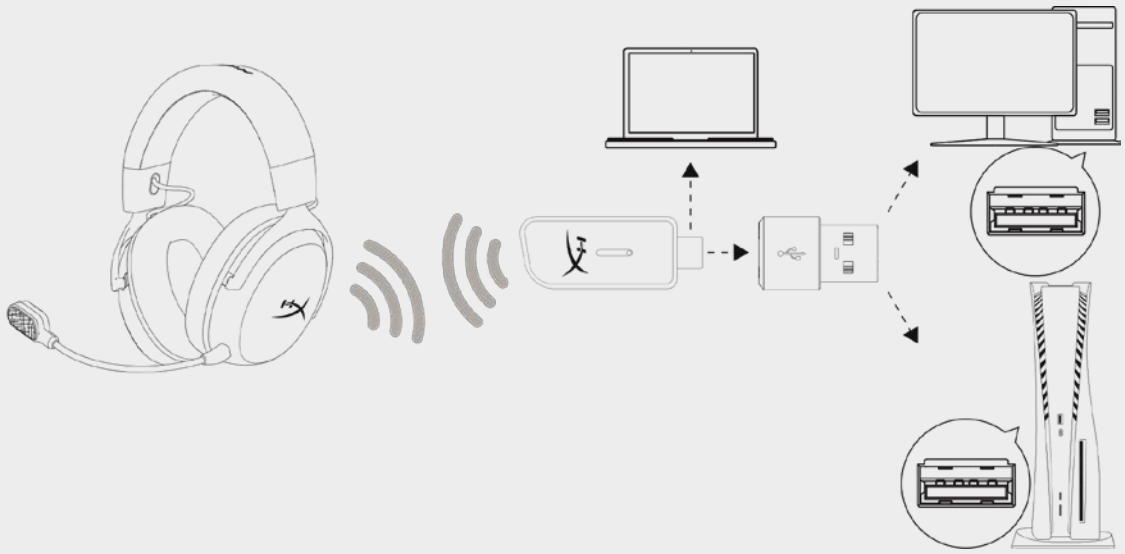

2. Portare il selettore della modalità delle cuffie nella posizione .

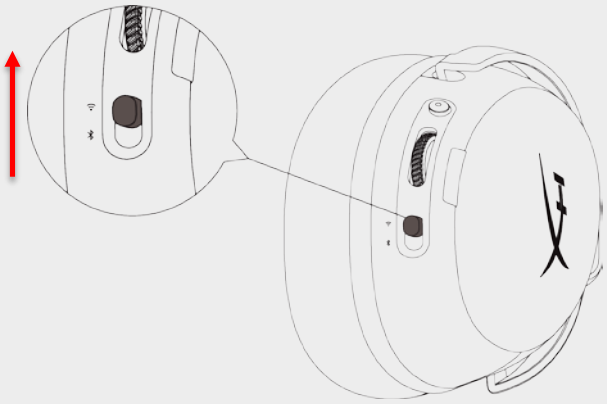


3. Accendere le cuffie.

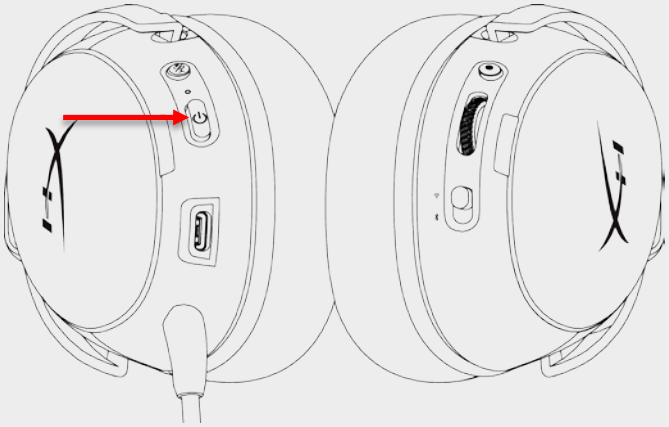

Windows 11


Per garantire che le cuffie siano configurate correttamente sul PC, seguire questa procedura:

1. **Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'audio** nell'area di sistema e selezionare **Impostazioni audio**.

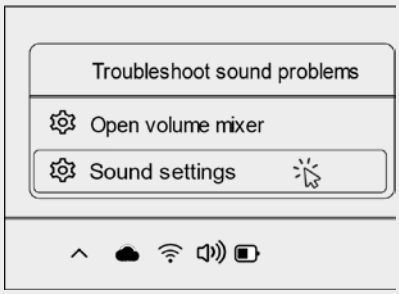


2. Impostare il dispositivo di output su *Altoparlanti [**HyperX Cloud III S Wireless**]*
3. Impostare il dispositivo di input su *Microfono [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

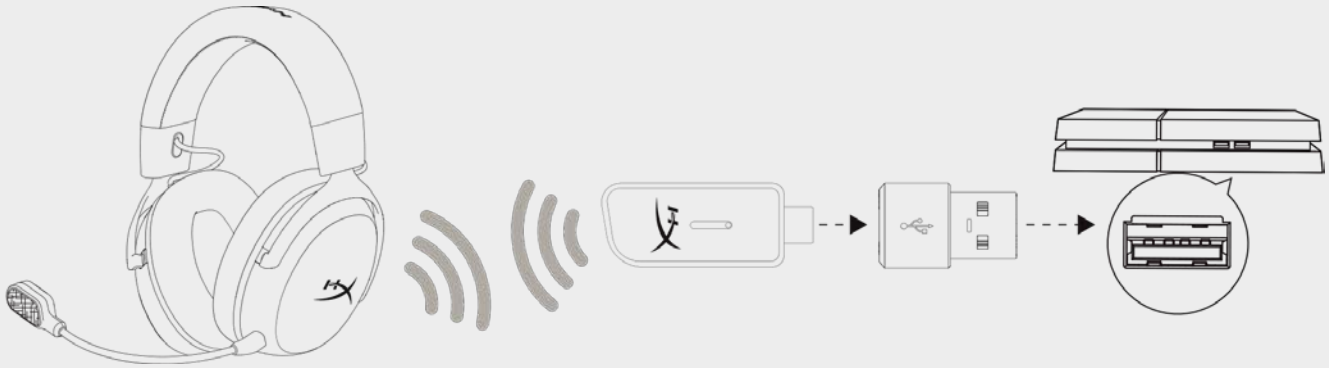

1. Collegare il dongle wireless USB alla console PlayStation 4.
2. Impostare *Dispositivo di input* su **Cuffie USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. Impostare *Dispositivo di output* su **Cuffie USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Impostare *Riproduci l'audio tramite cuffie* su **Tutto l'audio**.
5. Impostare l'opzione *Controllo volume* (*cuffie*) sul livello massimo.


PlayStation 5

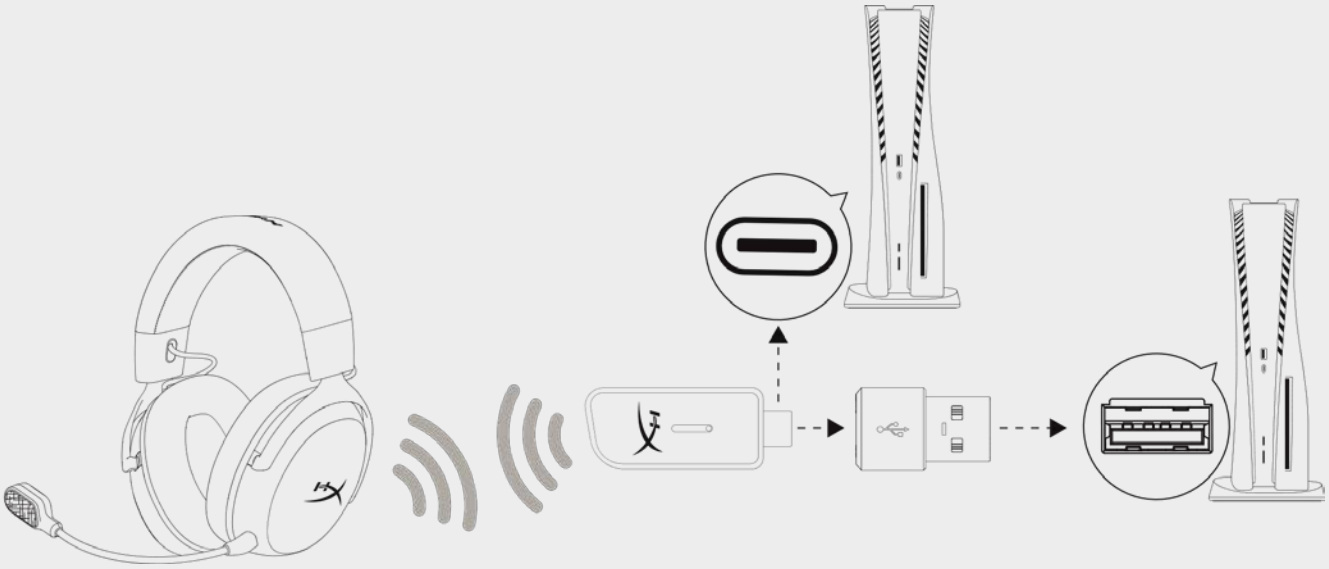

1. Collegare il dongle wireless USB alla console PlayStation 5.
2. Accedere alla home page e selezionare Impostazioni > Audio
3. Alla voce *Microfono* configurare come segue:
    - Dispositivo di input su **Cuffie USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Alla voce *Uscita audio,* configurare come segue:
    - Dispositivo di uscita: **Cuffie USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Riproduci l'audio tramite le cuffie: **Tutto l'audio**


Alla voce *Volume* impostare il cursore delle cuffie sul livello massimo.

Nintendo Switch

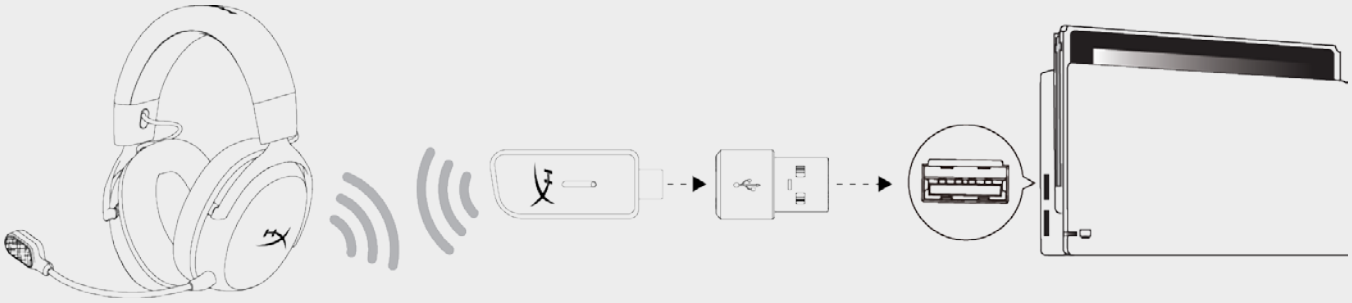

Modalità Bluetooth


1. Fare scorrere il selettore di modalità verso . Alla prima configurazione, le cuffie entrano nella modalità di collegamento Bluetooth.

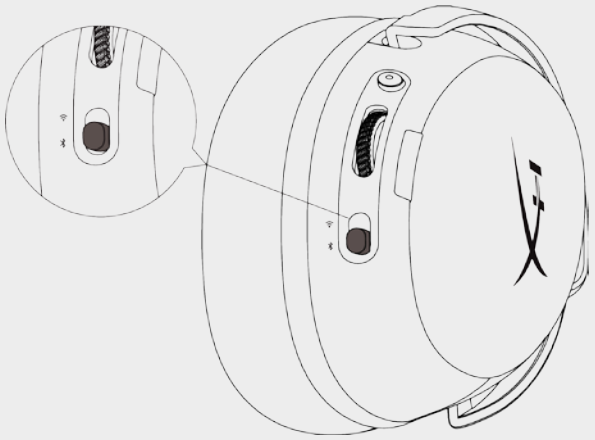

2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare "**HyperX Cloud III S Wireless**" ed effettuare il collegamento.

Collegamento Bluetooth

1. Tenere premuti per 2 secondi i pulsanti [⏻] e [MFB] per accedere alla modalità di collegamento Bluetooth. La modalità di collegamento è attiva quando il LED lampeggia in blu e viene riprodotto il comando vocale "Bluetooth Pairing".
2. Accedere alle impostazioni Bluetooth del dispositivo, quindi cercare "**HyperX Cloud III S Wireless**" ed effettuare il collegamento.

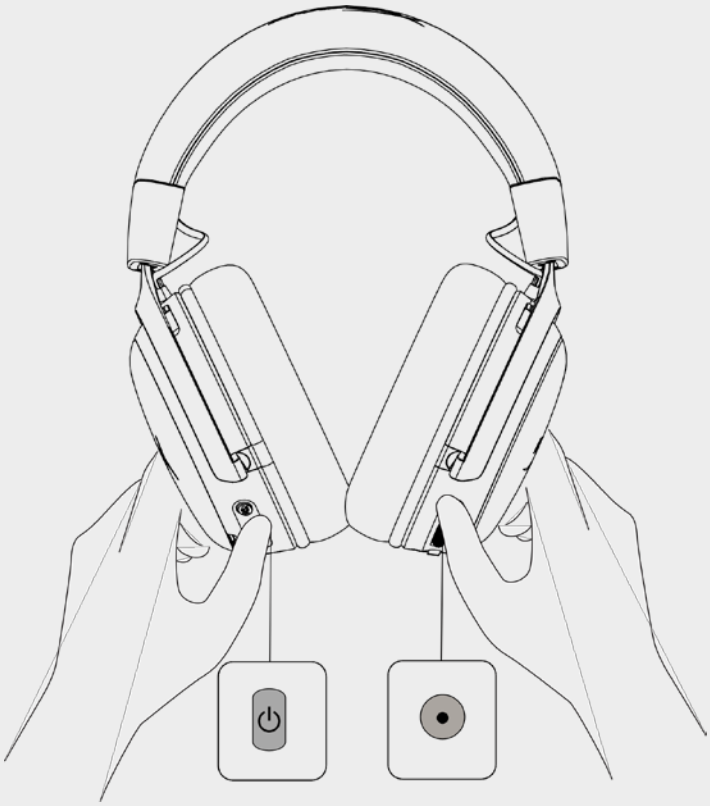




Nota: il collegamento Bluetooth è disponibile solo quando le cuffie sono nella modalità Bluetooth.

Instant Pair

Collegamento al laptop da gaming HP OMEN

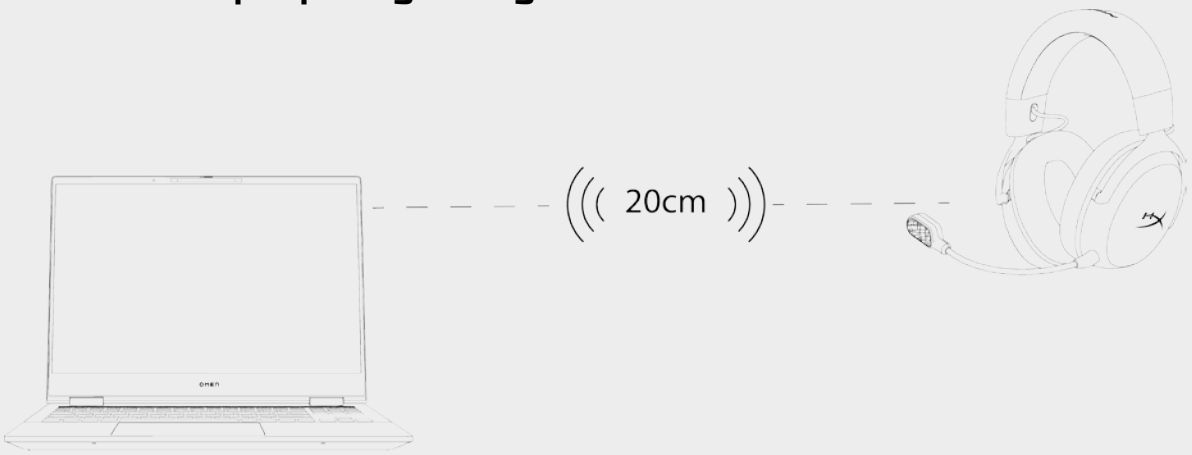


1. **Individuazione del modulo wireless**
   - Aprire il display del laptop OMEN. Individuare il **modulo del ricevitore wireless**, posto nell'**angolo superiore destro della cornice dello schermo**.
2. **Impostazione delle cuffie nella modalità adattatore**
   - Sulle cuffie, far scorrere il **selettore della modalità di collegamento** nella posizione " ". Con le cuffie nella modalità adattatore, tenere premuto il **pulsante di accensione** per accenderle.
3. **Posizionamento delle cuffie**
   - Posizionare le cuffie a meno di **20 cm** dal laptop OMEN.
4. **Attesa del collegamento automatico**
   - Le cuffie dovrebbero collegarsi automaticamente al laptop entro pochi secondi.
   - Se il collegamento non avviene:
     - **Spegnere** e **riaccendere** le cuffie tenendole vicine al laptop.
     - Verificare che il laptop sia **acceso** e **non nella modalità di sospensione**.
     - Verificare che le cuffie siano **sufficientemente cariche**.
     - Se le cuffie si connettono al dongle wireless USB, anziché al laptop, scollegare il dongle.
5. **Conferma del collegamento**
   - Attendere il **tono di conferma** oppure osservare l'**indicatore a LED** sulle cuffie.
   - A fini di verifica, riprodurre un file audio sul laptop e controllare che l'audio venga inviato alle cuffie.

Note:

- Una volta completata la procedura, le cuffie useranno il collegamento Instant Pair nella modalità adattatore come impostazione predefinita.
- Per ricollegare le cuffie al dongle wireless USB, utilizzare il selettore di collegamento attenendosi alle istruzioni di seguito.

Controlli di Instant Pair


- Selettore di collegamento: premere due volte il pulsante di accensione per passare tra il collegamento al laptop da gaming OMEN e il collegamento al dongle wireless USB.

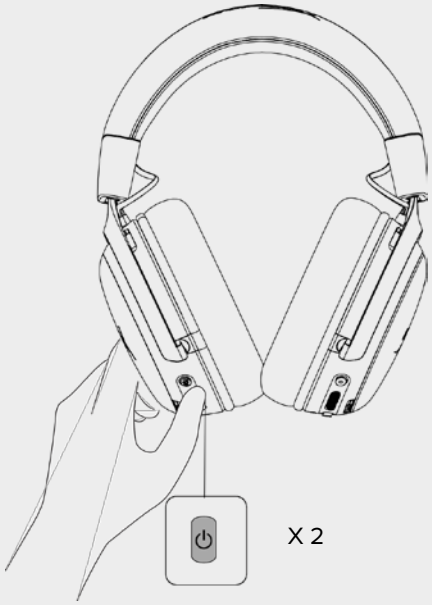


Collegamento manuale a OMEN tramite NGENUITY*

*Questo metodo è disponibile solo se il laptop OMEN è già stato collegato in precedenza a un paio di cuffie Instant Pair compatibili

1. Aprire il software **NGENUITY**.
2. Accedere alla scheda **Impostazioni**.
3. Alla voce "Hardware connesso", selezionare **Ricevitore incorporato HyperX Wireless**.
4. Fare clic su **Associa nuove cuffie** per portare il sistema OMEN nella modalità di collegamento.

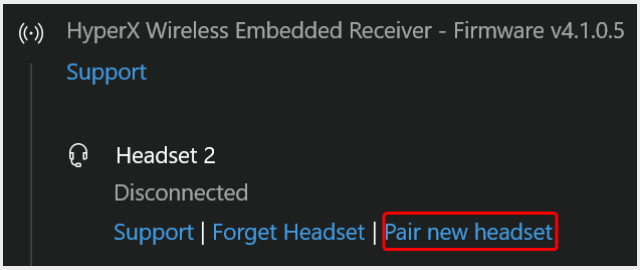

5. Verificare che le cuffie siano spente e nella modalità adattatore, quindi **tenere premuto il pulsante di accensione finché il LED di stato delle cuffie non inizia a lampeggiare rapidamente in bianco.** Le cuffie entrano così in modalità di collegamento.
6. Attenere l'istruzione **“Cuffie collegate”** per confermare il collegamento.

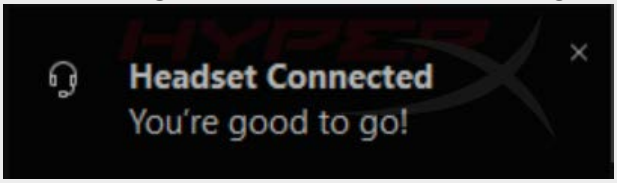


Specifiche delle cuffie con Instant Pair


Configurazione	Formato di riproduzione	Formato di registrazione
Dongle wireless USB	Fino a 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Instant Pair dispositivo singolo	Fino a 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Instant Pair multi-dispositivo	Fino a 24 bit, 48 kHz	16 bit, 16 kHz

Risoluzione dei problemi di Instant Pair

- Instant Pair è disponibile a condizione che il laptop OMEN sia "Pronto per la connessione" nelle impostazioni di NGENUITY e che le cuffie non siano state collegate in precedenza a un altro laptop OMEN.

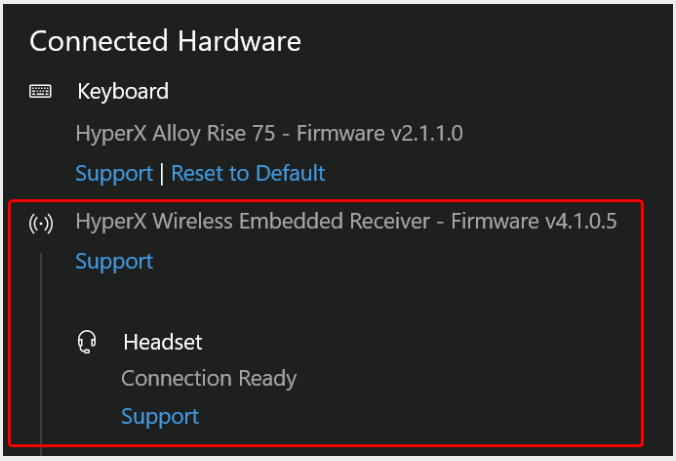

- Se il laptop OMEN o le cuffie sono già stati collegati, sarà necessario eliminare le informazioni di collegamento Instant Pair sia sul laptop che sulle cuffie per utilizzare nuovamente la funzionalità.
    - Per eliminare le informazioni di collegamento sul laptop OMEN, accedere alle impostazioni di NGENUITY. Alla voce "Ricevitore incorporato HyperX Wireless" > "Cuffie", fare clic su "Dimentica cuffie".

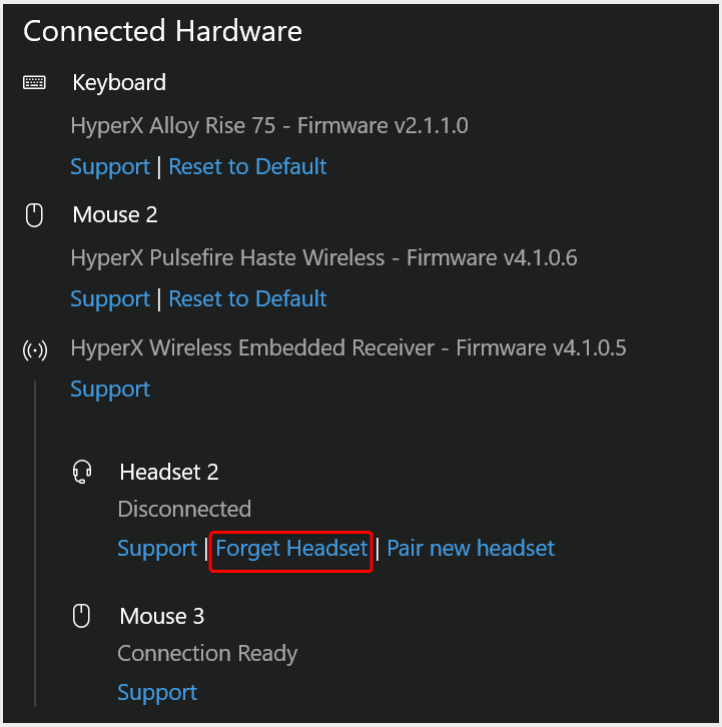


    - Per cancellare le informazioni di collegamento sulle cuffie, eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica delle cuffie come indicato nel manuale dell'utente (pagina 19).

Ulteriori informazioni

Per maggiori dettagli sulla compatibilità e consigli sulla risoluzione dei problemi, consultare https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Controlli

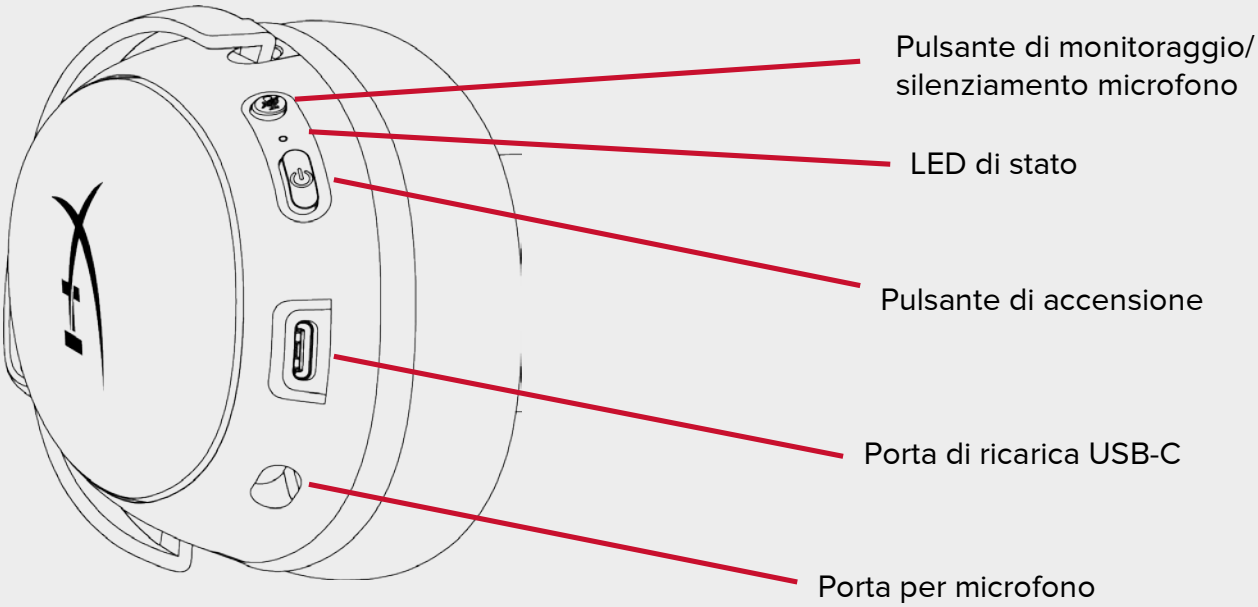

LED di stato

Stato	Modalità adattatore	Modalità Bluetooth
Collegamento	Bianco lampeggiante rapido	Blu lampeggiante rapido
Ricerca	Bianco lampeggiante	Blu lampeggiante
Connessi	Bianco fisso in dissolvenza per 5 secondi	Blu fisso in dissolvenza per 5 secondi

Pulsante di accensione

- Accensione/spegnimento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere/spegnere le cuffie.
- Livello della batteria: premere il pulsante per visualizzare il livello di carica della batteria tramite il LED di stato*.

Livello batteria	LED di stato delle cuffie
Da 60% a 100%	Verde fisso in dissolvenza
Da 20% a 59%	Giallo fisso in dissolvenza
Da 7% a 19%	Rosso fisso in dissolvenza
< 7%	Rosso lampeggiante brevemente


- Selettore di collegamento: premere due volte il pulsante per passare tra il collegamento al laptop da gaming OMEN e il collegamento al dongle wireless USB.

*Il LED di stato si spegnerà automaticamente per preservare la durata della batteria.

Pulsante di monitoraggio/silenziamento microfono

- Attivazione/disattivazione del silenziamento: premere il pulsante per attivare/disattivare il silenziamento del microfono.
- Attivazione/disattivazione del monitoraggio: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare/disattivare il monitoraggio del microfono.

Controlli

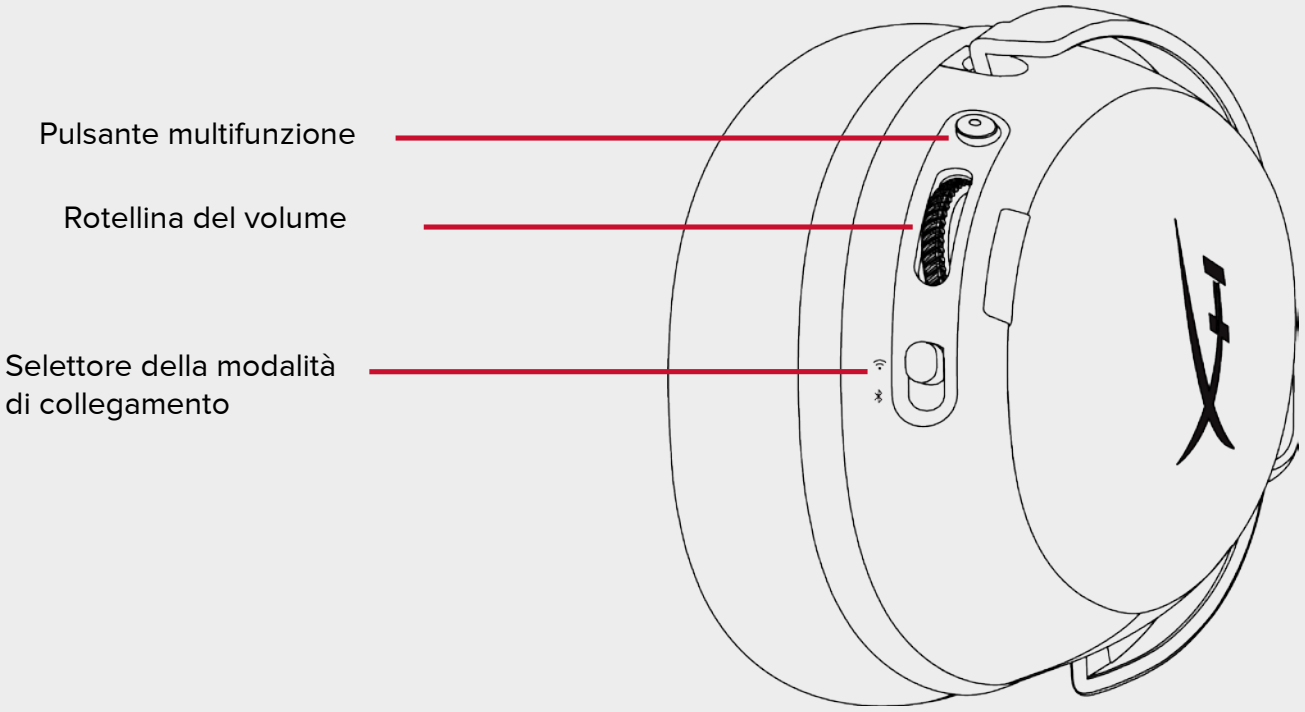


Pulsante multifunzione

Quando si utilizza Bluetooth® o il dongle USB a latenza ultra bassa, il pulsante [MFB] mette a disposizione i seguenti controlli multimediali:





Quando si utilizza Bluetooth®, il pulsante [MFB] mette a disposizione i seguenti controlli per lo smartphone:

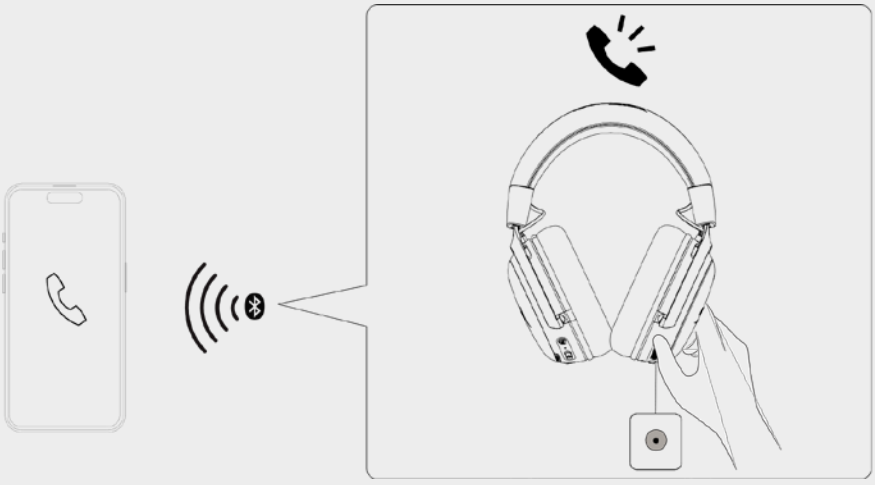

X 1



X 2

Stato	LED del dongle	Pressione singola	Pressione doppia
Chiamata in entrata	Verde lampeggiante	Rispondi alla chiamata	Rifiuta la chiamata
Chiamata in corso	X	X	Termina la chiamata

Nota: il funzionamento del pulsante può variare in base ai dispositivi e alle app.

Rotellina del volume

- Ruotare la rotellina verso l'alto e verso il basso per regolare il livello del volume.

Toni di notifica

Nel software NGENUITY, le cuffie possono essere impostate per dare priorità alle notifiche vocali o ai toni di notifica.




Se le istruzioni vocali sono disattivate, le cuffie passeranno ai toni per le seguenti notifiche:


- Accensione/spegnimento
- Adattatore collegato/scollegato
- Bluetooth collegato/scollegato
- Volume al livello minimo/massimo
- Silenziamento microfono attivato/disattivato
- Monitoraggio del microfono attivato/disattivato
- Avviso di batteria scarica

Collegamento al dongle wireless

1. Verificare che le cuffie siano spente e nella modalità adattatore, quindi tenere premuto il pulsante di accensione finché il LED di stato delle cuffie non inizia a lampeggiare rapidamente in bianco. Le cuffie entrano così in modalità di collegamento.

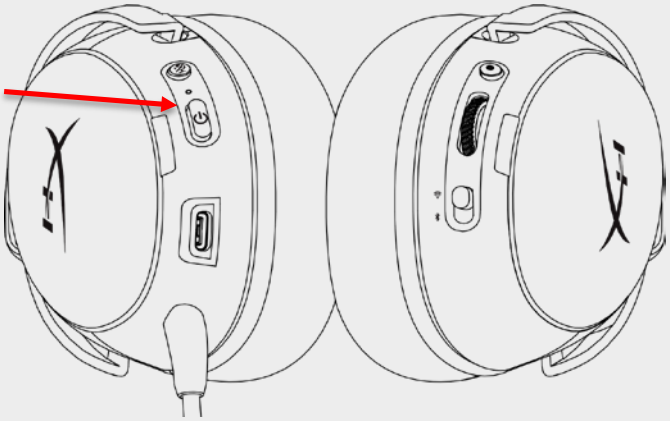

2. Con il dongle USB inserito, utilizzare un oggetto di piccole dimensioni (ad esempio una graffetta, un estrattore per SIM e simili) per tenere premuto il pulsante all'interno del foro fino a quando il LED di stato del dongle non inizia a lampeggiare rapidamente. Il dongle USB wireless entra così in modalità di collegamento.

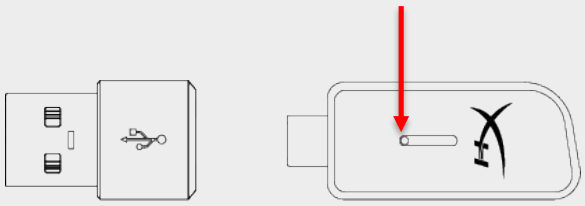


3. Attendere fino a quando entrambi i LED delle cuffie e del dongle USB wireless restano accesi senza lampeggiare.


Le cuffie e il dongle wireless USB ora sono collegati.

Ripristino impostazioni di fabbrica

L'esecuzione di un ripristino delle impostazioni di fabbrica delle cuffie comporta la rimozione delle informazioni di collegamento con i dispositivi Bluetooth e con OMEN Instant Pair.

Tenere premuti per 10 secondi i pulsanti [⏻] e [MFB] per avviare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il LED di stato di alimentazione inizia a lampeggiare rapidamente in rosso/bianco. Al termine del ripristino, le cuffie si spengono e si riaccendono.

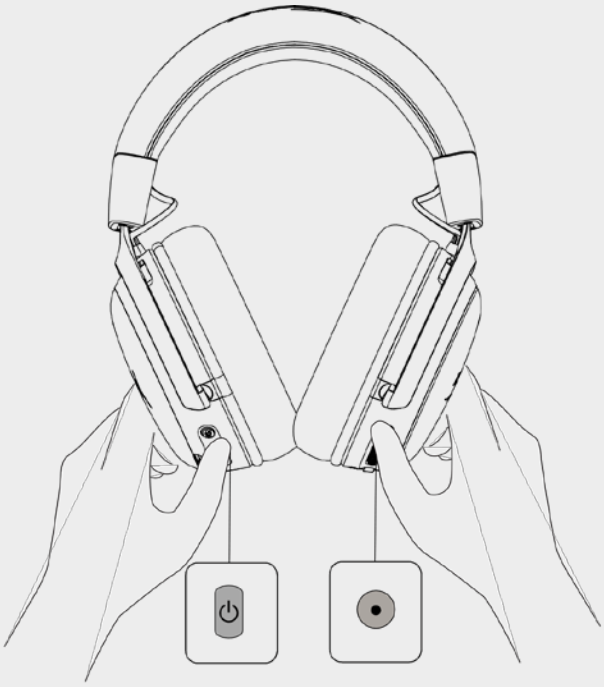

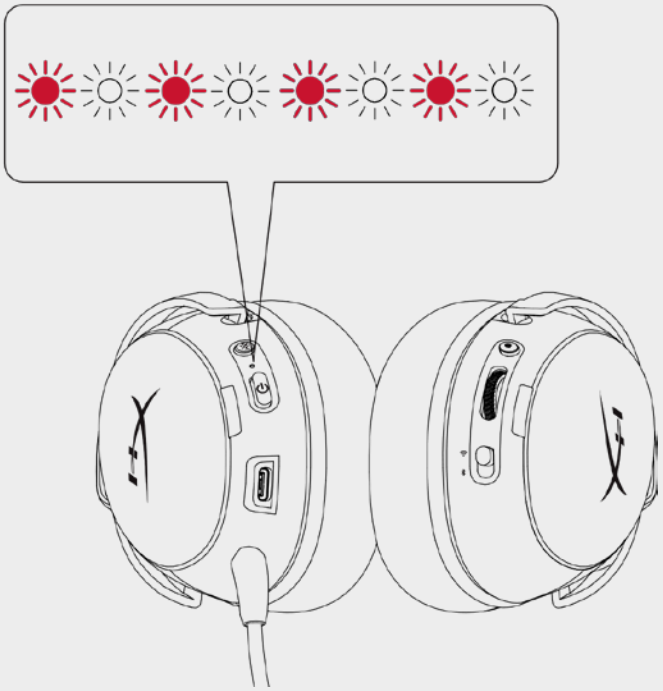

Software

Visitare hyperx.com/ngenuity per scaricare il software NGENUITY. Le funzionalità del software NGENUITY comprendono:

- DTS Headphone:X*
- Spegnimento automatico regolabile
- Indicatore di livello della batteria

*Solo PC

Sostituzione della batteria

1. Spegnere le cuffie (**OFF**).
2. Rimuovere con delicatezza l'imbottitura auricolare destra dalle cuffie.
3. Svitare le 4 viti a croce per separare la copertura del driver dal padiglione auricolare destro.
4. Separare delicatamente il coperchio dal padiglione auricolare per evitare danni.
5. Individuare e rimuovere la batteria fissata mediante un connettore.
6. Inserire la nuova batteria rispettando la polarità.
7. Chiudere il coperchio del driver e il padiglione auricolare. Ripetere i passaggi 3 e 2 in ordine inverso. Inserire accuratamente il cuscinetto nella fessura lungo tutto il padiglione auricolare.
8. Accendere (**ON**) le cuffie e verificarne il funzionamento.

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: **hyperx.com/support**
Nella pagina dell'assistenza è possibile trovare anche la Guida per l'utente o la Guida rapida.

Specifiche tecniche

Specifiche delle cuffie

Driver	Dinamico, 53 mm
Fattore di forma	Sopra l'orecchio (circumaurali), chiuse
Risposta in frequenza	20Hz – 20kHz
Impedenza	64 Ω
Sensibilità	111.94±3 dBSPL a 1kHz (1mW)
T.H.D.	< 2%
Tipo di telaio	Acciaio inox, forcelle in alluminio
Cuscinetti auricolari	Memory foam e similpelle

Specifiche del microfono ad archetto

Tipo	Microfono ad archetto
Componente	Microfono con condensatore a elettrete
Pattern polare	Unidirezionale
Risposta in frequenza	100Hz – 10kHz
Sensibilità	-42 dB a 1 kHz

Microfono

Componente	Microfono con condensatore a elettrete
Pattern polare	Unidirezionale, cancellazione del rumore
Risposta in frequenza	100Hz – 10kHz
Sensibilità	-21,5 dBV (0 dB=1V/Pa a 1 kHz)

Specifiche del microfono incorporato

Tipo	Integrato (sull'orecchio)
Componente	MEMS
Pattern polare	Omnidirezionale
Risposta in frequenza	100Hz – 10kHz
Sensibilità	-40 dB a 1 kHz

Collegamenti e funzionalità

Collegamento audio	USB wireless a 2,4 GHz, Bluetooth
Formato audio USB	Riproduzione stereo, microfono mono
Specifiche USB	USB 2.0
Frequenze di campionamento	Riproduzione a 96/48 kHz, microfono a 48/16 kHz
Profondità di bit	Riproduzione a 24/16 bit, microfono a 16 bit
Controlli audio	Volume, pulsante multifunzione, silenziamento / monitoraggio microfono

Specifiche della batteria

Tipo[1]	Ricaricabile agli ioni di litio
Autonomia[2]	USB wireless a 2,4 GHz: Fino a 120 ore
	Bluetooth: Fino a 200 ore
Tempo di ricarica	< 5 ore

Specifiche wireless

Tipo	2,4 GHz, Bluetooth
Versione Bluetooth	5.3
Portata wireless[3]	Fino a 20 metri
Codec Bluetooth supportati	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Profili Bluetooth supportati	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Specifiche dimensionali

Peso	Cuffie: 340 g
	Dongle wireless USB: 4,3 g
	Microfono ad archetto: 12 g
Tipo e lunghezza del cavo	Cavo da USB-C a USB-A da 0,5 m

[1] Sostituibile dall'utilizzatore.
[2] Test eseguito con volume delle cuffie al 50%. L'autonomia della batteria varia in base all'utilizzo effettivo.
[3] La portata della trasmissione wireless può variare in base alle caratteristiche ambientali.

Codici SKU

A59YZAA	Nero
A59Z0AA	Nero/Rosso
AX6G1AA	Bianco

HyperX Cloud III S Wireless

Guia do usuário



ÍNDICE

Visão geral 115

Carregamento 116

Uso 117

- Modo do adaptador (2.4GHz) 117
- Windows 11 118
- PlayStation 4 118
- PlayStation 5 119
- Nintendo Switch 119
- Modo Bluetooth 120
- Emparelhamento Bluetooth 121

Emparelhamento instantâneo 122

- Emparelhamento com o notebook gamer HP OMEN 122

Controles 125


- LED de status 125
- Botão liga/desliga 125
- Botão microfone em mudo/monitoramento do microfone 125

Controles 126

- Botão multifuncional 126
- Botão de volume 127

Notificações por sons 128
Emparelhamento com o dongle sem fio 129
Redefinir para as configurações de fábrica 130
Software 131
Dúvidas ou problemas de instalação? 131
Especificações 132

Visão geral

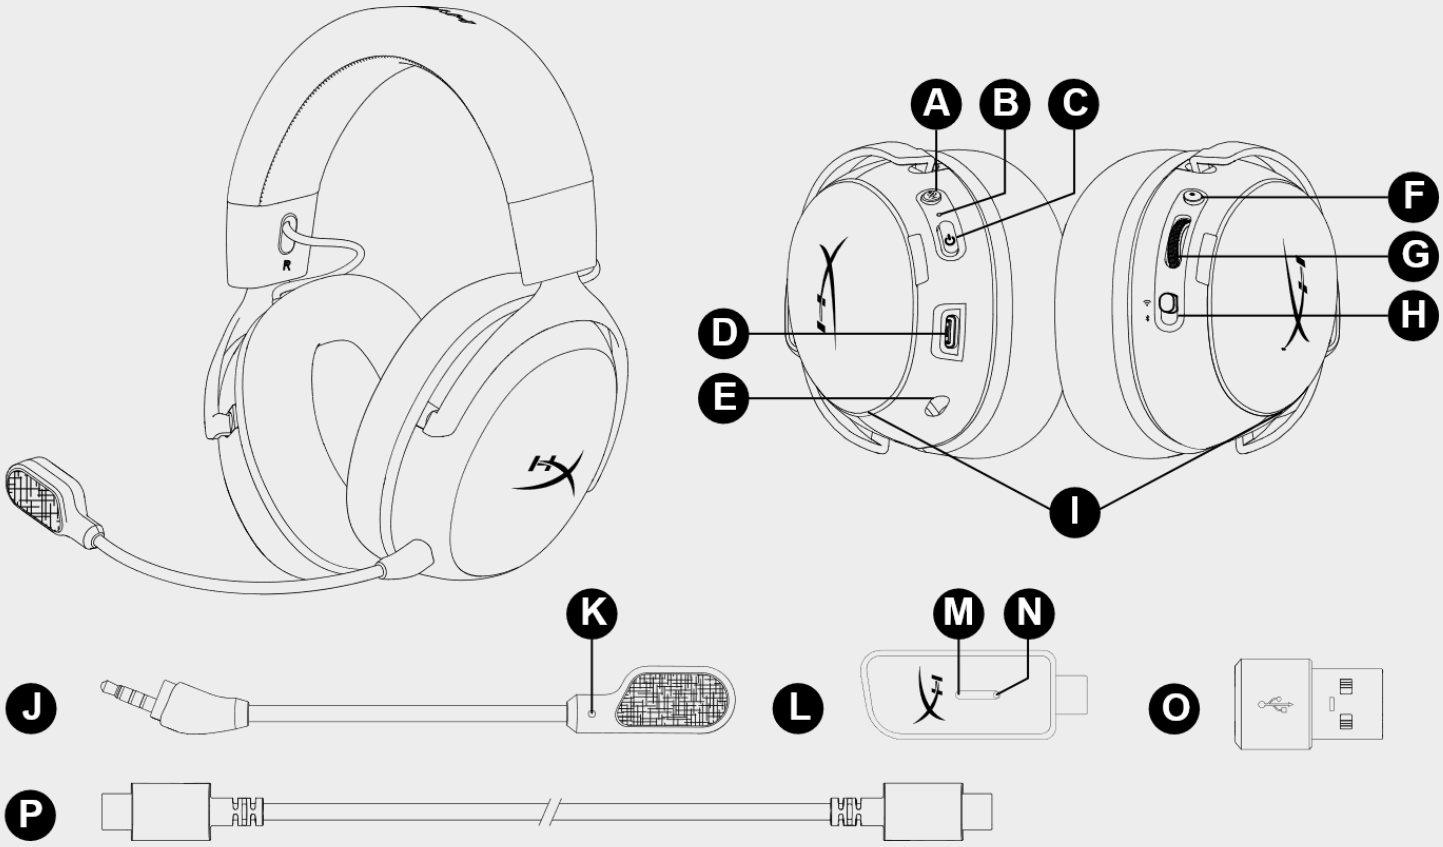

A Botão microfone em mudo/ monitoramento do microfone

B LED de status

C Botão liga/desliga

D Porta de carregamento USB-C

E Porta do microfone

F Botão multifuncional

G Botão de volume

H Botão de modo

I Placas removíveis dos fones de ouvido

J Microfone removível

K LED do botão do microfone em mudo

L Dongle USB sem fio

M LED de status do dongle


N Orifício do pino para emparelhamento

O Adaptador USB-C para USB-A

P Cabo de carregamento USB

Carregamento

Recomenda-se carregar totalmente o headset antes do primeiro uso.

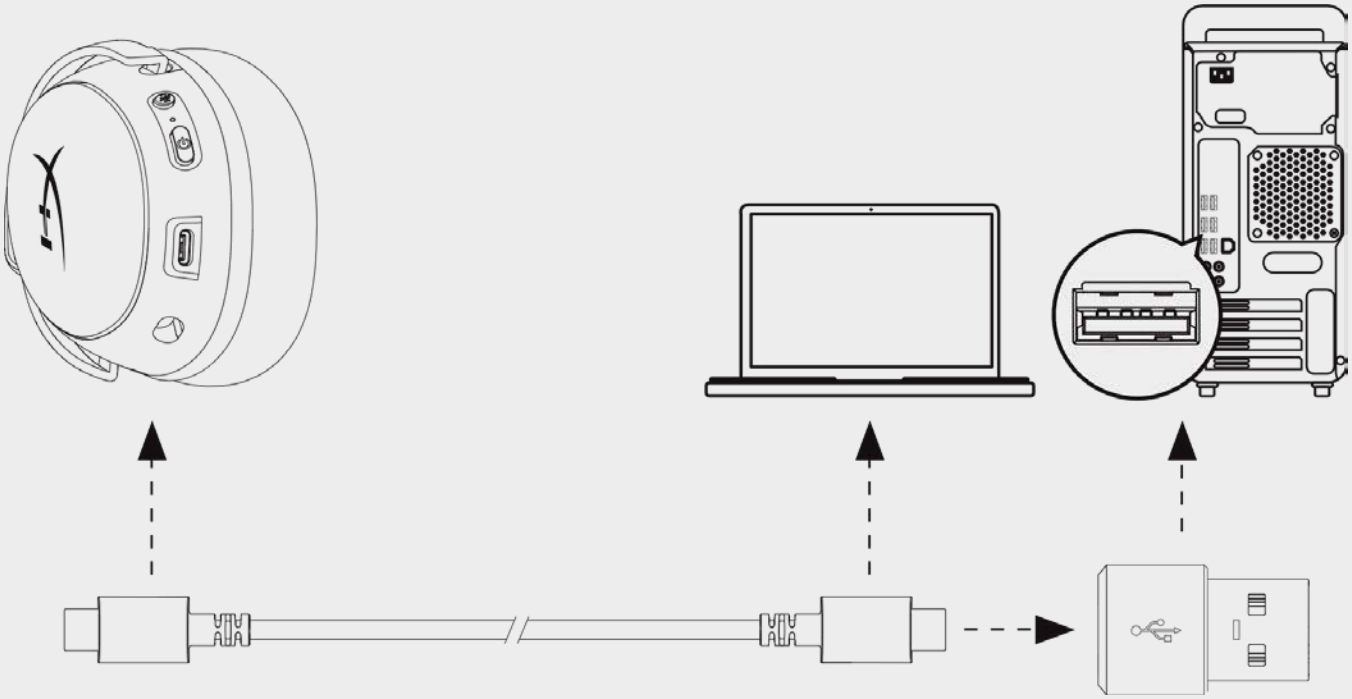


Para carregar, conecte o headset a uma porta USB com o cabo de carregamento USB-C incluído. Ao carregar o headset, o LED de status indicará o status de carregamento atual.

Status de carregamento	Status [LED]
Totalmente carregado	Verde sólido
60% — 99%	Verde intermitente
20% — 59%	Amarelo intermitente
< 20%	Vermelho intermitente


Uso

Modo do adaptador (2.4GHz)


1. Conecte o dongle USB sem fio ao seu dispositivo.

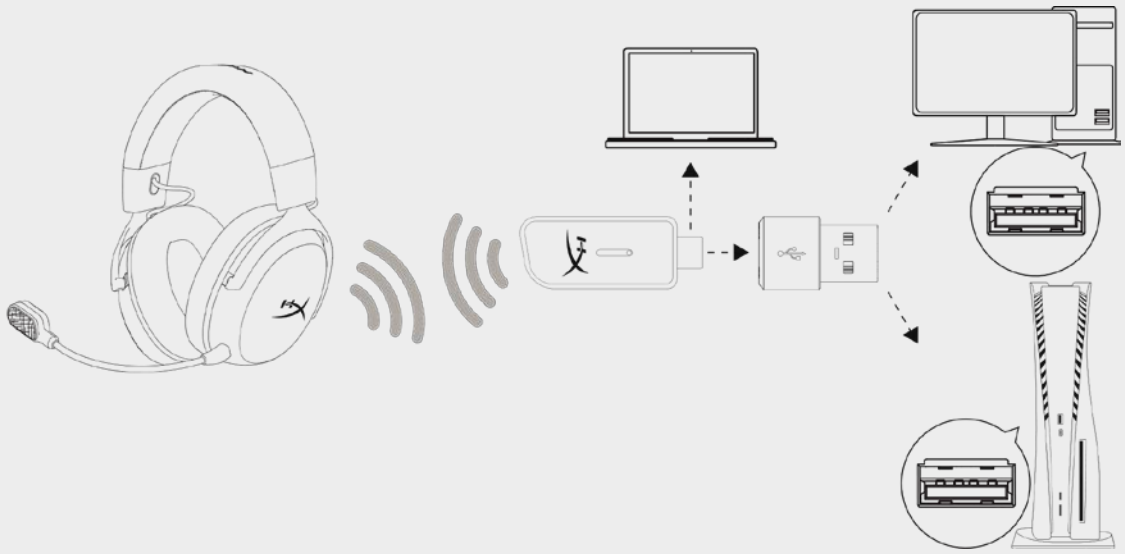

2. Coloque o botão de modo do headset em .

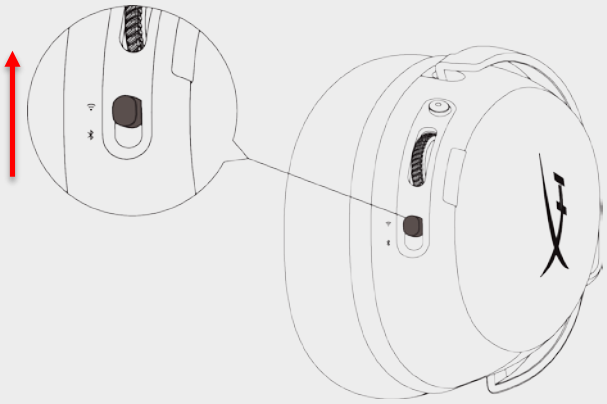


3. Ligue o headset.

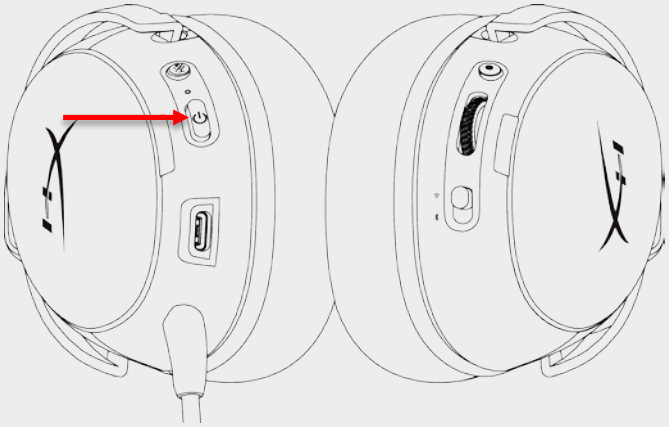

Windows 11


Para verificar se o headset está configurado corretamente no PC, siga as etapas a seguir:

1. **Clique com o botão direito do mouse no ícone de som** na bandeja do sistema e selecione **Configurações de som**.

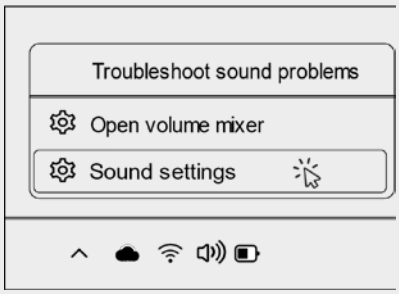


2. Configure o dispositivo de saída como *Alto-falantes [**HyperX Cloud III S Wireless**]*
3. Configure o dispositivo de entrada como *Microfone [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

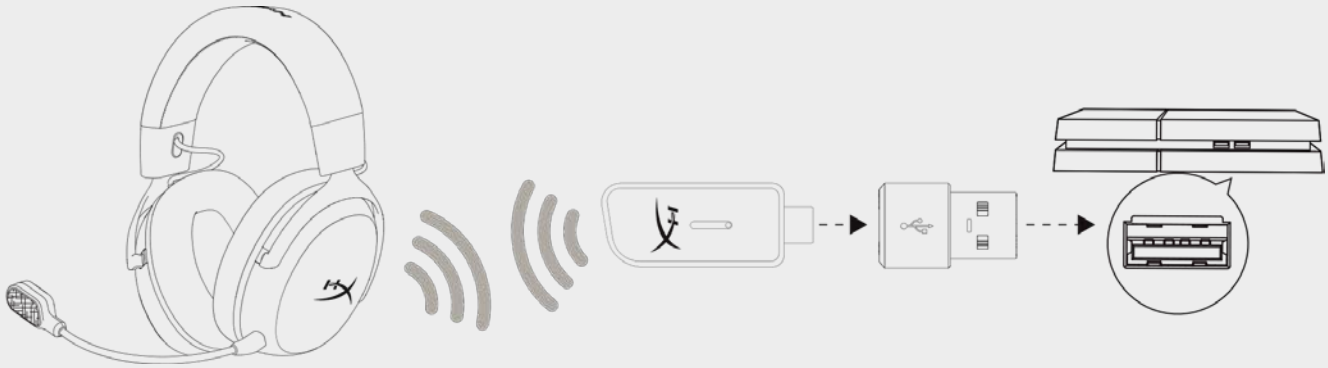

1. Conecte o dongle USB sem fio ao console do PlayStation 4.
2. Configure o *Dispositivo de entrada* como **Headset USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. Configure o *Dispositivo de saída* como **Headset USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Defina *Saída* para Fones de ouvido como **Todo o áudio.**
5. Defina *Controle de volume* (*Fones de ouvido*) com o nível máximo.


PlayStation 5

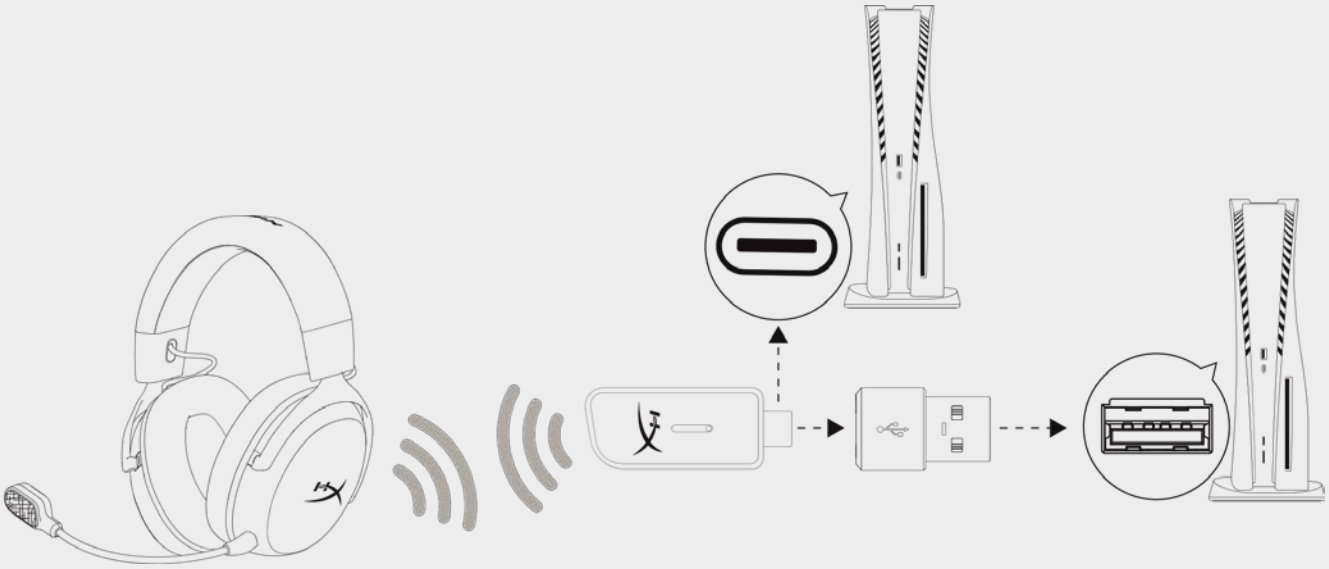

1. Conecte o dongle USB sem fio ao console do PlayStation 5.
2. Vá para a página inicial e selecione Configurações > Áudio
3. Em *Microfone*, defina o seguinte:
    - Dispositivo de entrada como **Headset USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Em *Saída de áudio*, defina o seguinte:
    - Dispositivo de saída: **Headset USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Saída para fones de ouvido: **Todo o áudio**


Em *Volume*, coloque o botão deslizante dos fones de ouvido no nível máximo.

Nintendo Switch

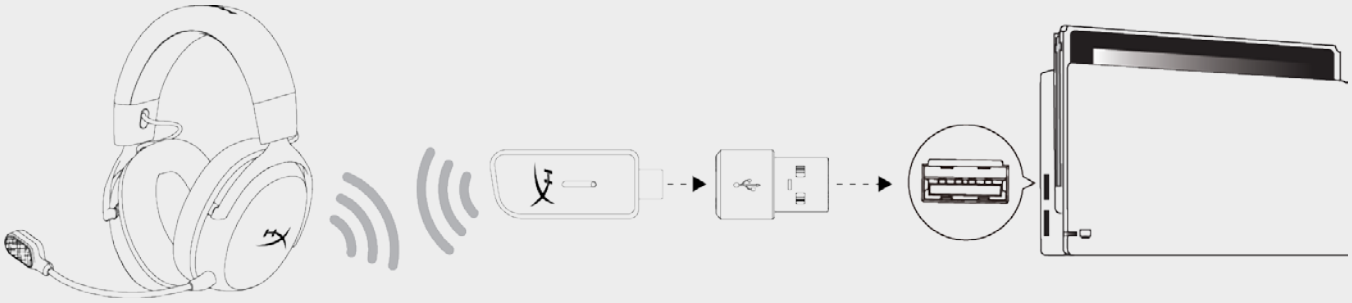

Modo Bluetooth


1. Deslize o botão de modo para . O headset executará o emparelhamento Bluetooth na primeira configuração.

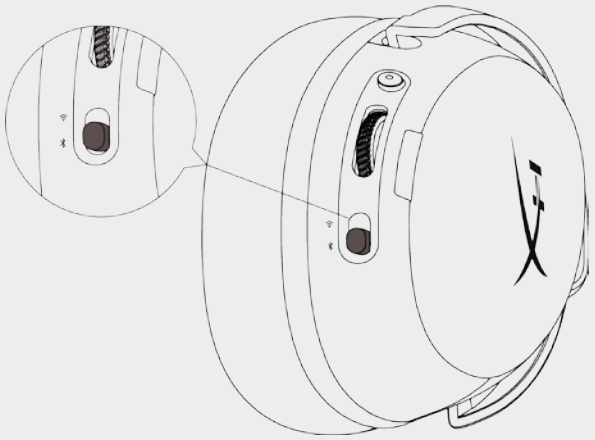


2. Acesse as configurações de Bluetooth do dispositivo, pesquise e conecte a “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

Emparelhamento Bluetooth

1. Pressione e segure os botões [⏻] e [MFB] por 2 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. O modo de emparelhamento está ativo quando o LED pisca na cor azul e os prompts de voz informam “Emparelhamento Bluetooth”.
2. Acesse as configurações de Bluetooth do dispositivo, pesquise e conecte a “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

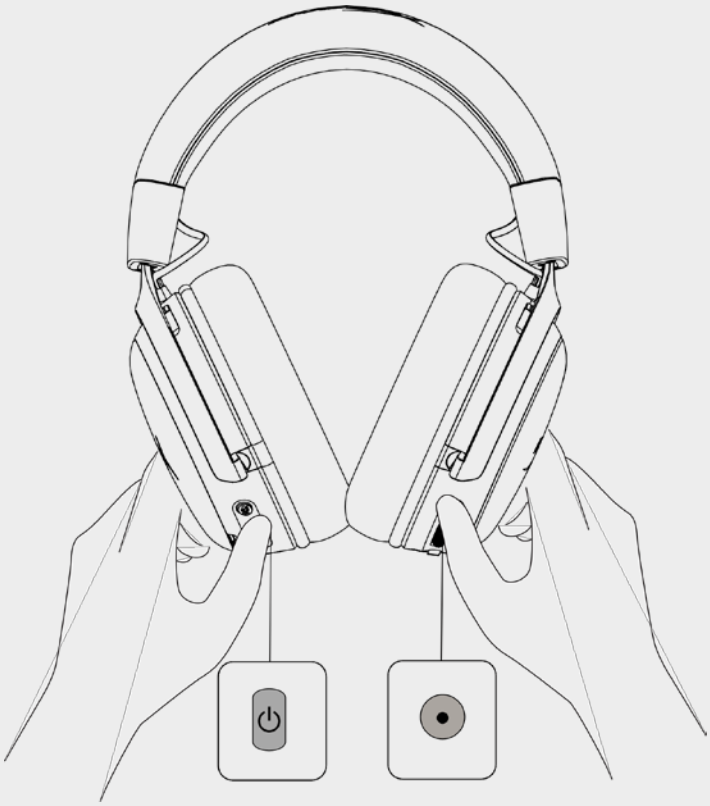


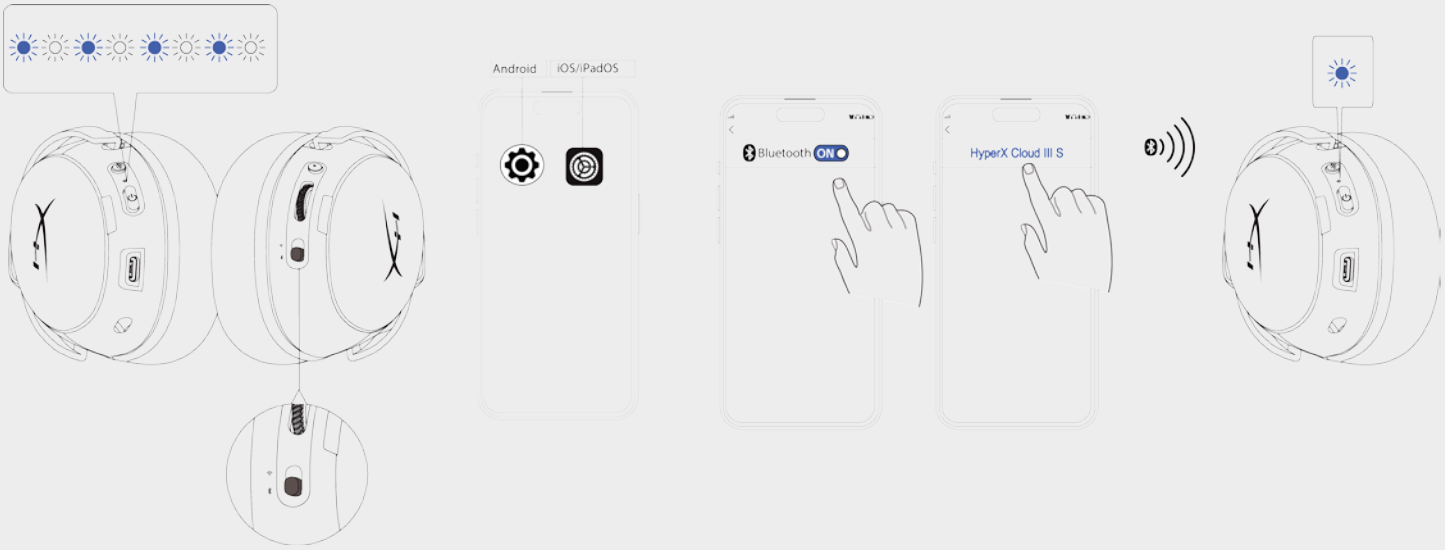

Observação: o emparelhamento Bluetooth só está disponível quando o headset está no modo Bluetooth.

Emparelhamento instantâneo

Emparelhamento com o notebook gamer HP OMEN

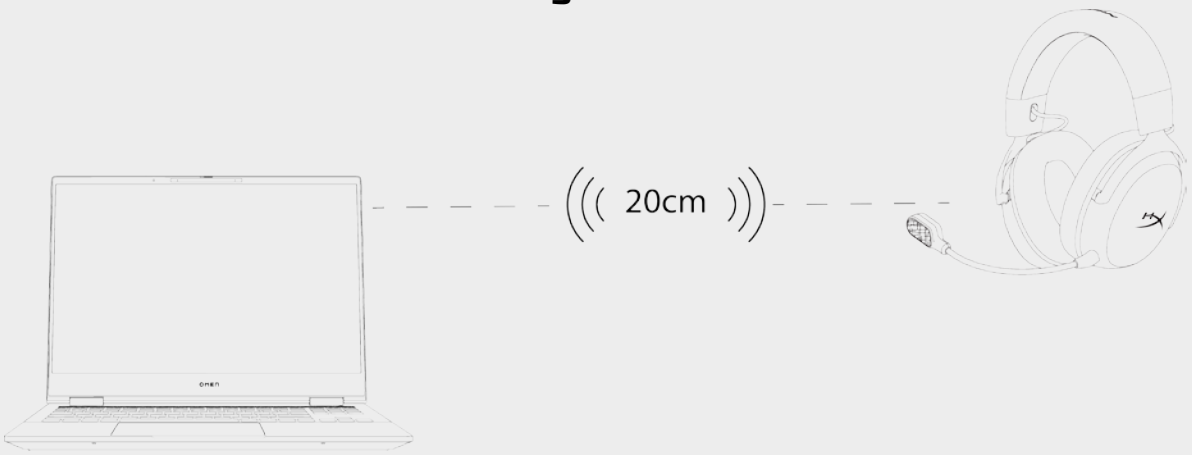


1. **Localize o módulo de conexão sem fio**
   - Abra a tela do notebook OMEN. Identifique o **módulo do receptor sem fio** localizado no **canto superior direito da moldura de tela**.
2. **Coloque o headset no modo do adaptador**
   - Deslize o **botão de modo de conexão** do headset para o modo **“ ”**. Com o headset no modo do adaptador, mantenha o **botão Liga/desliga** pressionado para ligar o headset.
3. **Posicione o headset**
   - Coloque o headset a **20 centímetros (8 polegadas)** do notebook OMEN.
4. **Aguarde o emparelhamento automático**
   - O headset deve emparelhar automaticamente com o notebook em alguns segundos.
   - Se o emparelhamento não ocorrer:
     - **Desligue** e **ligue** o headset **novamente**, mantendo-o perto do notebook.
     - Certifique-se de que o notebook esteja **ligado** e **não no modo de descanso**.
     - Confirme que o headset tem **carga suficiente**.
     - Desconecte o dongle USB sem fio se o headset estiver se conectando ao dongle em vez do notebook.
5. **Confirme a conexão**
   - Ouça o **tom de confirmação** ou verifique o **indicador de LED** no headset.
   - Para verificar, toque um áudio no notebook e confirme se ele está direcionado para o headset.

Observações:

- depois de concluir o Emparelhamento instantâneo, por padrão o headset acessará a conexão do Emparelhamento instantâneo no modo do adaptador.
- Para retomar a conexão do headset com o dongle USB sem fio, execute a ação de troca de conexão seguindo as instruções a seguir.

Controles do emparelhamento instantâneo


- Botão de conexão – pressione duas vezes o botão Liga/desliga para alternar entre a conexão do notebook gamer OMEN e a conexão do dongle USB sem fio.

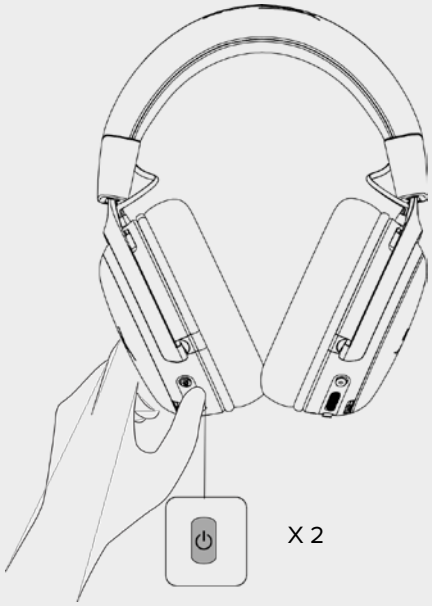


Emparelhamento manual com o OMEN via NGENUITY*

*Este método só é possível se o notebook OMEN já tiver sido emparelhado anteriormente com um headset compatível com o Emparelhamento instantâneo

1. Abra o software **NGENUITY**.
2. Acesse a guia **Configurações**.
3. Em “Hardware conectado”, selecione **HyperX Wireless Embedded Receiver.**
4. Clique em **Emparelhar com novo headset** para colocar o sistema OMEN no modo de emparelhamento.

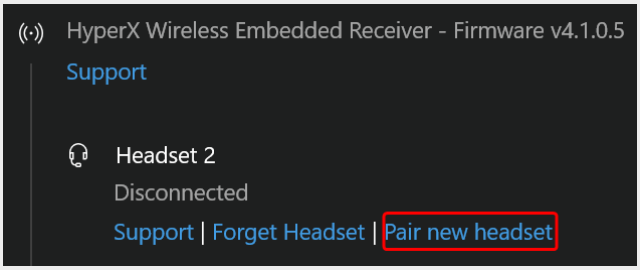

5. Com o headset desligado e no modo do adaptador, **mantenha pressionado o botão Liga/desliga até que o LED de status do headset comece a piscar em branco rapidamente**. Agora o headset está em modo de emparelhamento.
6. Aguarde o prompt **“Headset conectado”** para confirmar o emparelhamento.

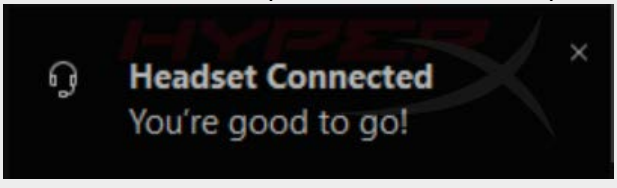


Especificações de Emparelhamento instantâneo do headset


Configuração	Formato de reprodução	Formato de gravação
Dongle USB sem fio	Até 24 bits, 96 kHz	16 bits, 48 kHz
Emparelhamento instantâneo de um único dispositivo	Até 24 bits, 96 kHz	16 bits, 48 kHz
Emparelhamento instantâneo de vários dispositivos	Até 24 bits, 48 kHz	16 bits, 16 kHz

Solução de problemas do emparelhamento instantâneo

- O Emparelhamento instantâneo deve ser possível desde que o notebook OMEN esteja “Pronto para conexão” nas configurações do NGENUITY, e o headset não tenha sido emparelhado anteriormente com outro notebook OMEN.

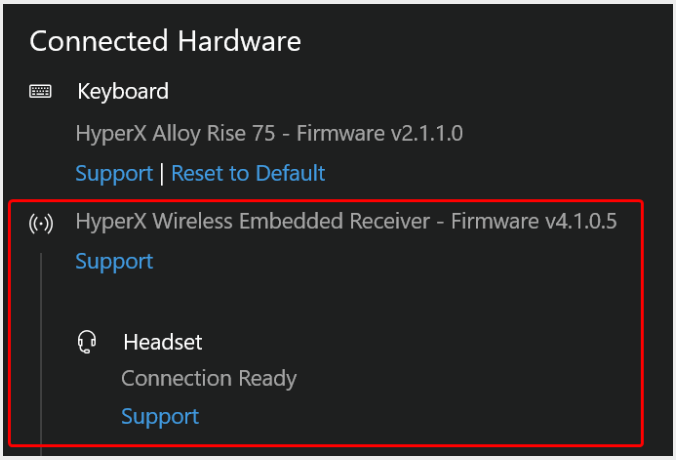

- Se o emparelhamento com o notebook OMEN ou o headset já tiver ocorrido, será necessário limpar as informações do Emparelhamento instantâneo para que ele funcione novamente.
    - Para limpar as informações de emparelhamento no notebook OMEN, acesse as configurações do NGENUITY. Em “HyperX Wireless Embedded Receiver” > “Headset”, clique em “Esquecer headset”.

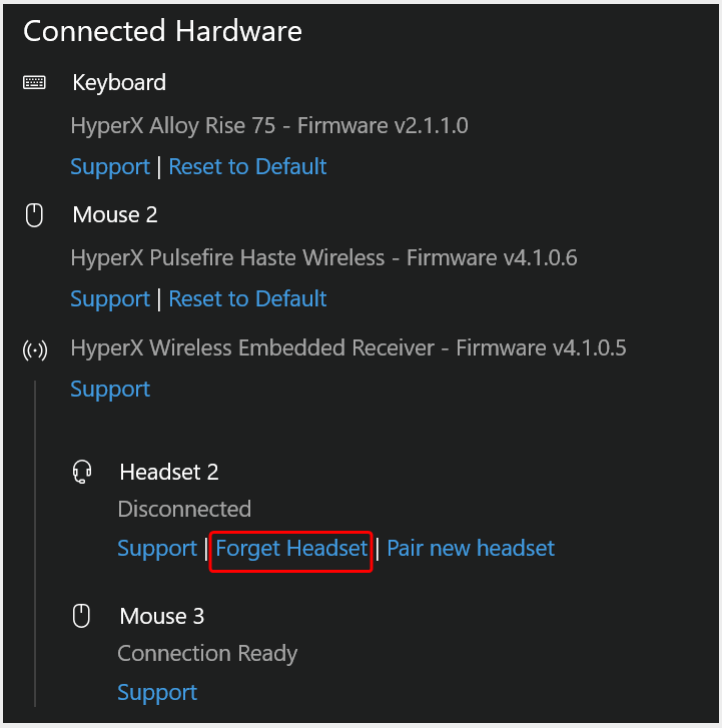


    - Para limpar as informações de emparelhamento do headset, execute as instruções para redefinir para as configurações de fábrica do manual do usuário (página 19).

Mais informações

Para obter mais detalhes sobre compatibilidade e dicas para solucionar problemas, acesse https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Controles

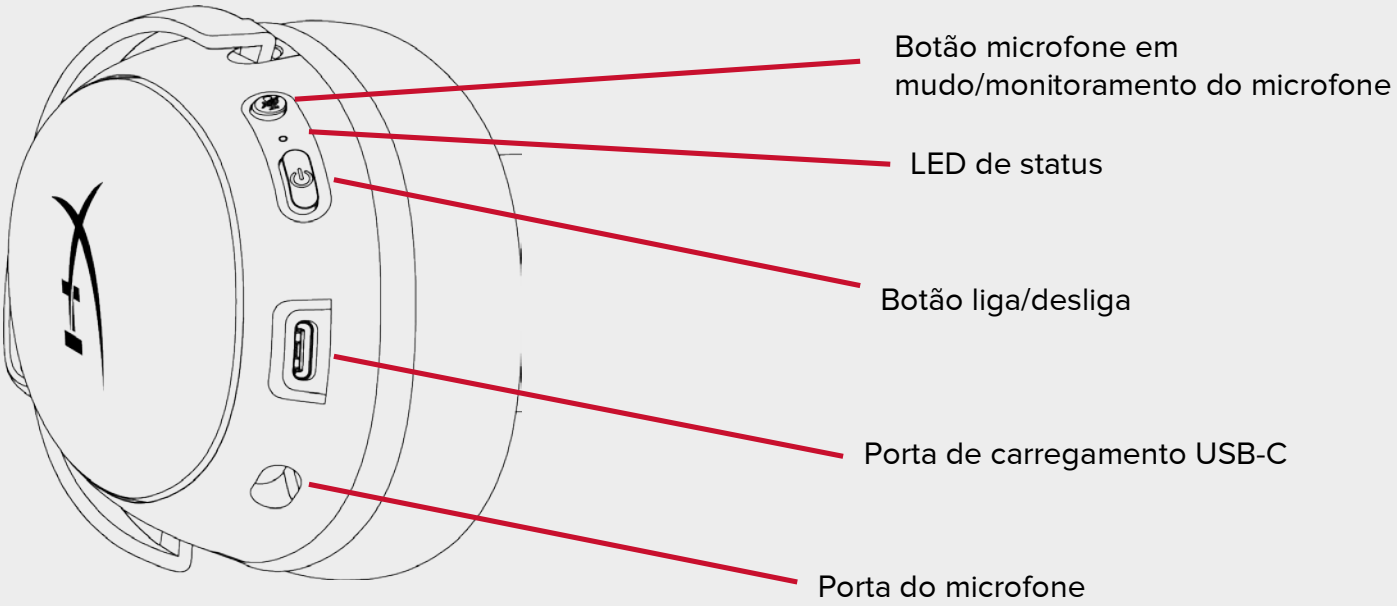

LED de status

Status	Modo do adaptador	Modo Bluetooth
Emparelhamento	Branco intermitente rápido	Azul intermitente rápido
Pesquisando	Branco intermitente	Azul intermitente
Conectado	Branco sólido que desvanece em 5 s	Azul sólido que desvanece em 5 s

Botão liga/desliga

- Ligar/desligar – mantenha o botão pressionado por 2 segundos para ligar/desligar o headset.
- Status do nível da bateria – pressione o botão para ver o status do nível da bateria no LED de status*.

Nível da bateria	LED de status do headset
60% a 100%	Verde sólido que desvanece
20% a 59%	Amarelo sólido que desvanece
7% a 19%	Vermelho sólido que desvanece
< 7%	Vermelho piscando rapidamente


- Botão de conexão – pressione duas vezes o botão para alternar entre a conexão do notebook gamer OMEN e a conexão do dongle USB sem fio.

O LED de status será desligado automaticamente para economizar a bateria.

Botão microfone em mudo/monitoramento do microfone

- Controle de mudo do microfone – pressione o botão para ligar/desligar o som do microfone.
- Controle de monitoramento do microfone – pressione o botão por 2 segundos para ativar/desativar o controle de monitoramento do microfone.

Controles

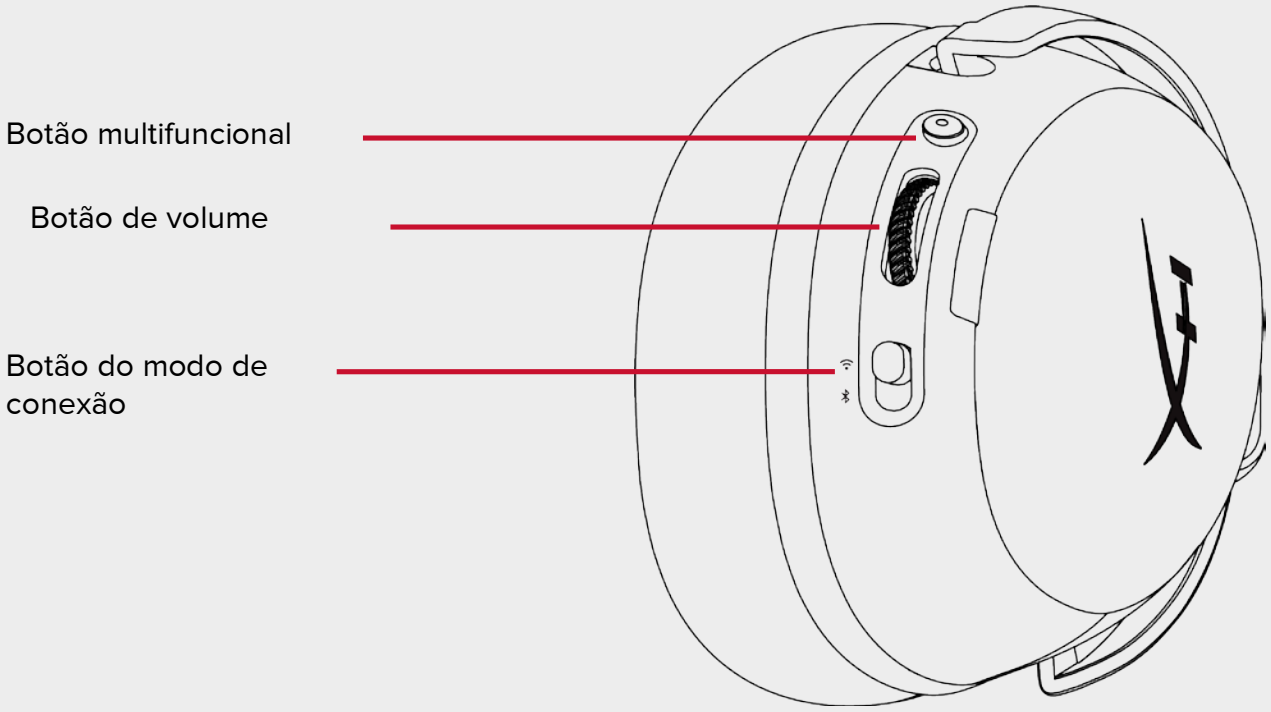

Botão multifuncional

Usando o botão [MFB], os seguintes controles de mídia ficam disponíveis ao usar o Bluetooth® ou o dongle USB de latência ultrabaixa:




X 1

X 2

X 3

Usando o botão [MFB], os seguintes controles do telefone ficam disponíveis ao usar o Bluetooth®:

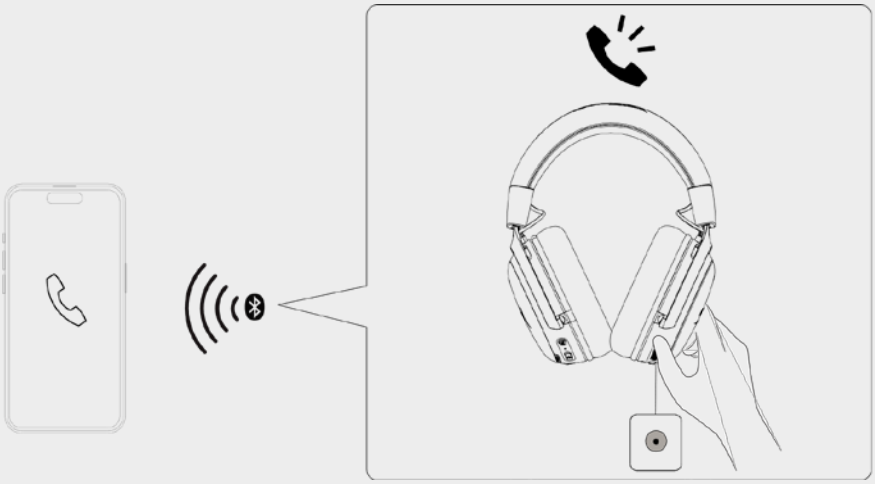

X 1



X 2

Status	LED do dongle	Pressionar uma vez	Pressionar duas vezes
Receber chamada	Verde intermitente	Atender chamada	Rejeitar chamada
Em chamada	X	X	Encerrar chamada


Observação: a funcionalidade do botão pode variar entre dispositivos e aplicativos.

Botão de volume

- Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.

Notificações por sons

No software NGENUITY, é possível configurar o headset para priorizar notificações por sons ou voz.

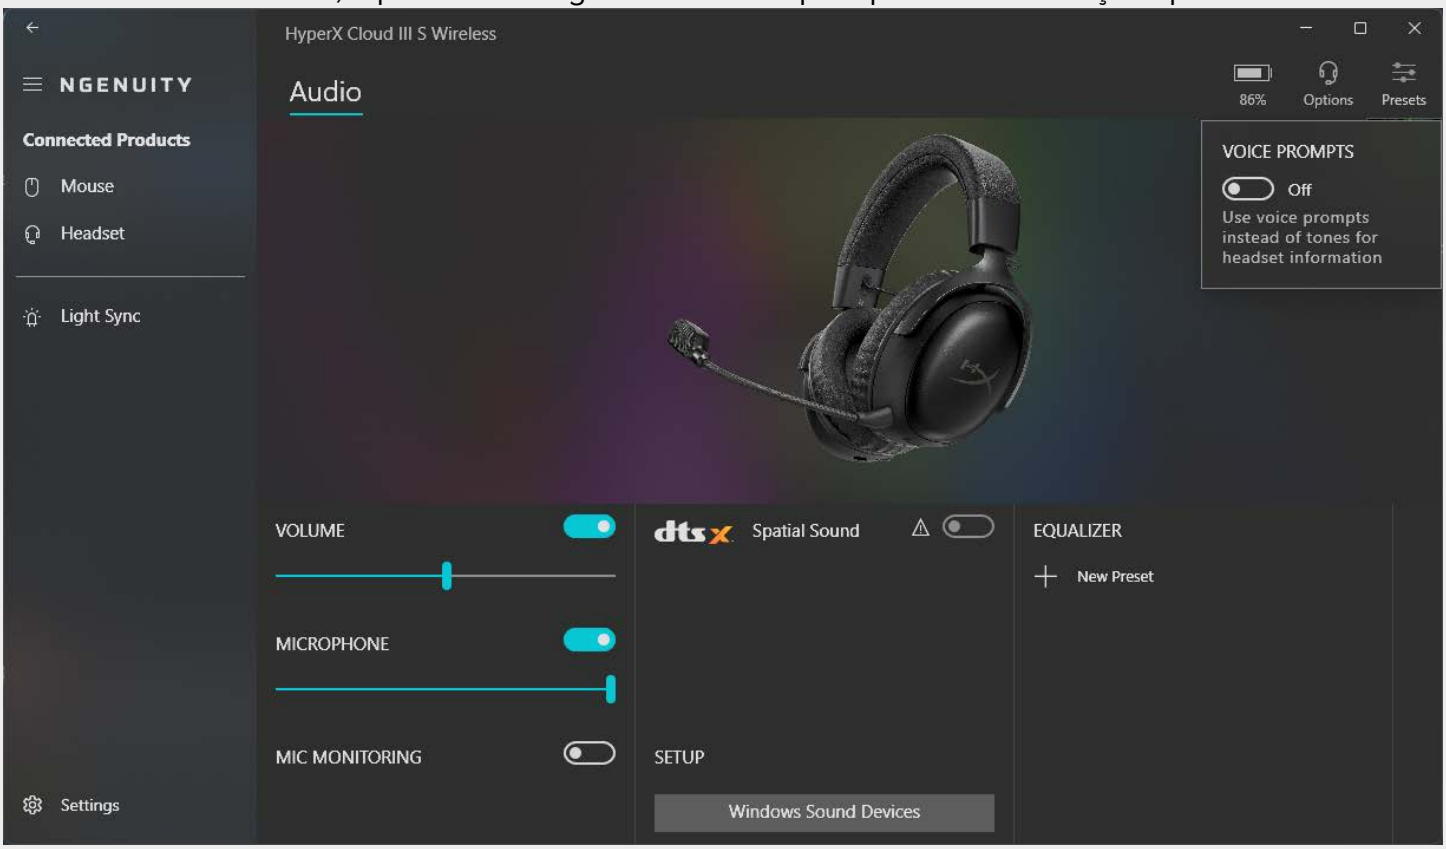


Se os prompts de voz estiverem desligados, o headset alternará para os seguintes tons de notificação:


- Ligar/desligar
- Adaptador conectado/desconectado
- Bluetooth conectado/desconectado
- Volume no nível mínimo/máximo
- Microfone em mudo ligado/desligado
- Monitoramento do microfone ligado/desligado
- Aviso de bateria baixa

Emparelhamento com o dongle sem fio

1. Com o headset desligado e no modo do adaptador, mantenha pressionado o botão Liga/desliga até que o LED de status do headset comece a piscar em branco rapidamente. Agora o headset está em modo de emparelhamento.

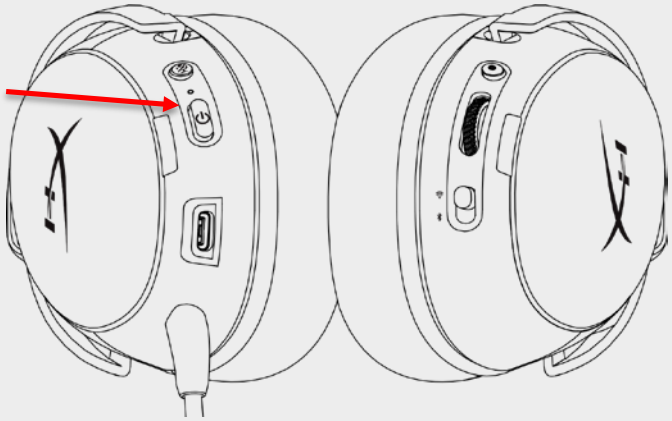

2. Enquanto o dongle USB sem fio estiver conectado, use uma pequena ferramenta (por exemplo, um clipe de papel, um ejetor de bandeja SIM etc.) para manter o botão pressionado dentro do orifício do pino até que o LED de status do dongle comece a piscar rapidamente. O dongle USB sem fio agora está em modo de emparelhamento.

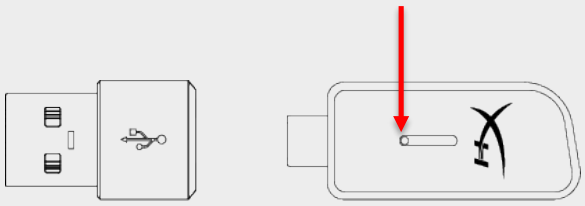


3. Espere até que o LED do headset e o LED do dongle USB sem fio parem de piscar.


O headset e o dongle USB sem fio agora devem estar emparelhados.

Redefinir para as configurações de fábrica

Executar a redefinição para as configurações de fábrica retornará o headset para as configurações de fábrica, removerá as informações de emparelhamento com os dispositivos Bluetooth emparelhados e removerá o emparelhamento com o Emparelhamento instantâneo do OMEN.

Pressione e segure os botões [⏻] e [MFB] por 10 segundos para redefinir para as configurações de fábrica. O LED de status da alimentação começará a piscar na cor vermelha /branca e o headset desligará e religará ao concluir a redefinição.

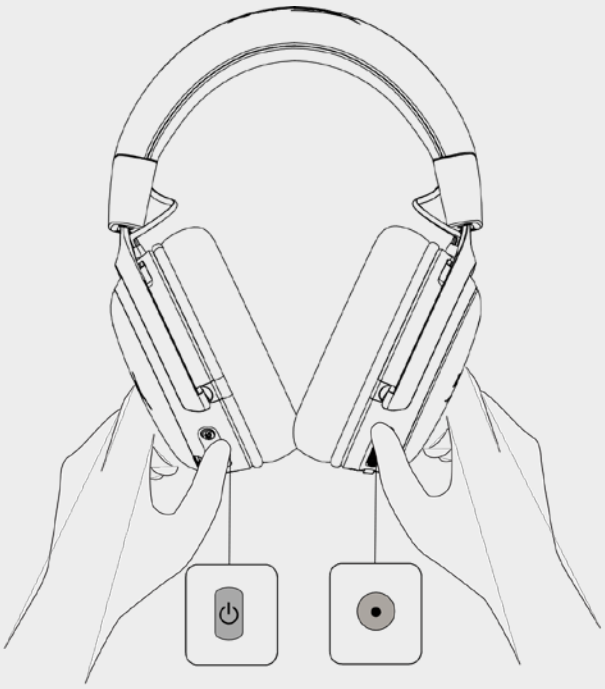

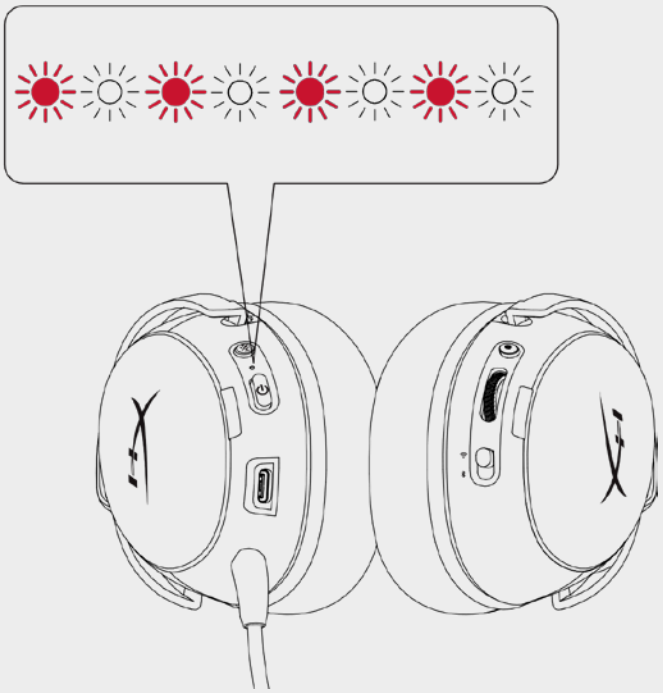

Software

Acesse hyperx.com/ngenuity para baixar o software NGENUITY. Os recursos do software NGENUITY incluem:

- DTS Headphone:X*
- Comportamento ajustável do desligamento automático
- Indicador do nível da bateria

*Somente PC

Substituição da bateria

1. **Desligue** o headset.
2. Retire cuidadosamente a almofada do fone direito do headset.
3. Desparafuse os 4 parafusos Philips para separar a tampa do driver do fone de ouvido direito.
4. Separe cuidadosamente a tampa do fone de ouvido a fim de evitar danos.
5. Localize e remova a pilha presa com um conector.
6. Coloque a nova pilha de acordo com a orientação correta dos pinos.
7. Feche a tampa do driver e o fone de ouvido. Execute inversamente as etapas 3 e 2. Certifique-se de empurrar a almofada para dentro da ranhura em toda a volta do fone de ouvido.
8. **Ligue** o headset e teste para confirmar se está funcionando.

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em **hyperx.com/support**
O Guia do usuário ou o Guia de início rápido também estão disponíveis na página de suporte.

Especificações

Especificações do fone de ouvido

Driver	Dinâmico, 53 mm
Formato	Sobre a orelha (circumaural), parte traseira fechada
Resposta de frequência	20 Hz – 20 kHz
Impedância	64 Ω
Sensibilidade	111,94±3 dBSPL a 1 kHz (1mW)
T.H.D.	< 2%
Tipo de estrutura	Aço inoxidável, garfos de alumínio
Almofadas auriculares	Espuma viscoelástica e couro sintético

Especificações da haste do microfone

Tipo	Microfone com haste
Elemento	Microfone condensador de eletreto
Padrão polar	Unidirecional
Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Sensibilidade	-42 dB a 1 kHz

Microfone

Elemento	Microfone condensador de eletreto
Padrão polar	Unidirecional, cancelamento de ruído
Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Sensibilidade	-21,5 dBV (0 dB = 1 V/Pa a 1 kHz)

Especificações do microfone incorporado

Tipo	Integrado (no ouvido)
Elemento	MEMS
Padrão polar	Omnidirecional
Resposta de frequência	100 Hz – 10 kHz
Sensibilidade	-40 dB a 1 kHz

Conexões e recursos

Conexão de áudio	USB sem fio de 2.4GHz, Bluetooth
Formato de áudio USB	Reprodução de som estéreo, microfone mono
Especificação do USB	USB 2.0
Taxas de amostragem	Reprodução de 96/48 kHz, microfone de 48/16 kHz
Profundidade de bits	Reprodução de 24/16 bits, microfone de 16 bits
Controles de áudio	Volume, botão multifuncional, botão microfone em mudo/monitoramento do microfone

Especificações da bateria

Tipo[1]	Recarregável de íons de lítio
Duração da bateria[2]	USB sem fio de 2.4GHz: Até 120 horas
	Bluetooth: Até 200 horas
Tempo de carregamento	< 5 horas

Especificações da conexão sem fio

Tipo	2.4GHz, Bluetooth
Versão de Bluetooth	5.3
Alcance da conexão sem fio[3]	Até 20 metros
Codecs de Bluetooth compatíveis	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Perfis de Bluetooth compatíveis	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Especificações físicas

Peso	Headset: 340 g
	Dongle USB sem fio: 4,3 g
	Microfone com haste: 12 g
Tipo(s) e comprimento(s) do(s) cabo(s)	Cabo USB-C para USB-A de 50 cm

[1] Pode ser substituído pelo usuário.
[2] Testada com o volume dos fones de ouvido em 50%. A vida da bateria depende do uso.
[3] O alcance da conexão sem fio pode variar devido às condições ambientais.

Números de SKU

A59YZAA	Preto
A59Z0AA	Preto/Vermelho
AX6G1AA	Branco

HyperX Cloud III S Wireless

Instrukcja obsługi



Spis treści

Opis urządzenia....137

Ładowanie....138

Obsługa....139

- Tryb adaptera (2,4 GHz)....139
- Windows 11....140
- PlayStation 4....140
- PlayStation 5....141
- Nintendo Switch....141
- Tryb Bluetooth....142
- Parowanie Bluetooth....143

Błyskawiczne parowanie....144

- Parowanie z laptopem gamingowym OMEN by HP....144

Elementy sterujące....147


- Wskaźnik stanu LED....147
- Przycisk zasilania....147
- Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu....147

Elementy sterujące....148

- Przycisk wielofunkcyjny....148
- Pokrętło regulacji głośności....149

Powiadomienia tonowe 150
Parowanie z adapterem bezprzewodowym 151
Przywracanie ustawień fabrycznych 152
Oprogramowanie 153
Masz pytania lub problemy z konfiguracją? 153
Dane techniczne 154

Opis urządzenia

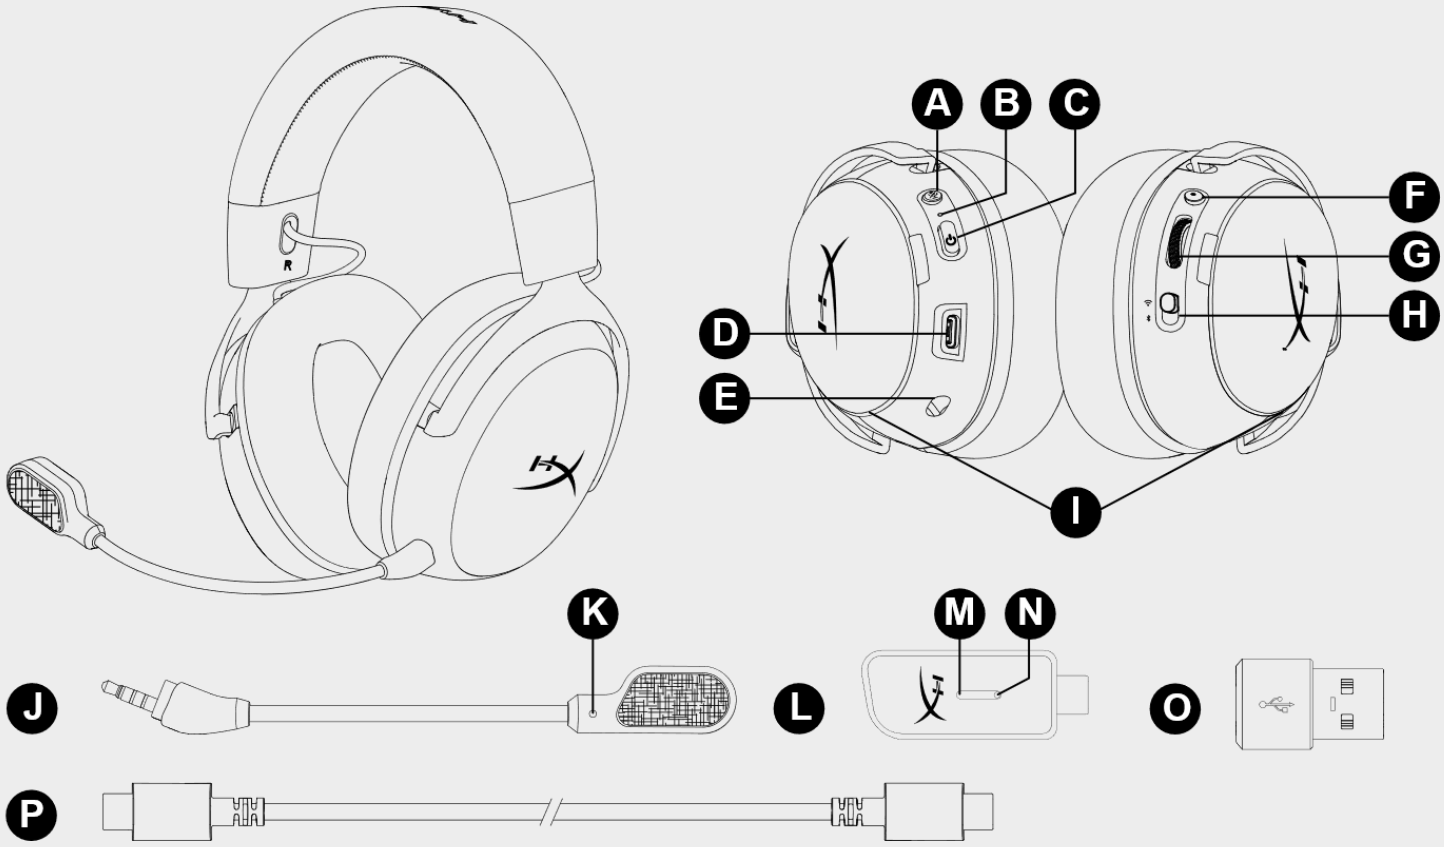

A Przycisk wyciszenia/ monitorowania mikrofonu

B Wskaźnik stanu LED

C Przycisk zasilania

D Port ładowania USB-C

E Gniazdo mikrofonu

F Przycisk wielofunkcyjny

G Pokrętło regulacji głośności

H Przełącznik trybu

I Zdejmowane nakładki na nauszniki

J Odłączany mikrofon

K LED – wskaźnik wyciszenia mikrofonu

L Adapter bezprzewodowy USB

M Wskaźnik LED stanu adaptera USB


N Otwór przycisku parowania

O Przejściówka z USB-C na USB-A

P Przewód USB do ładowania

Ładowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

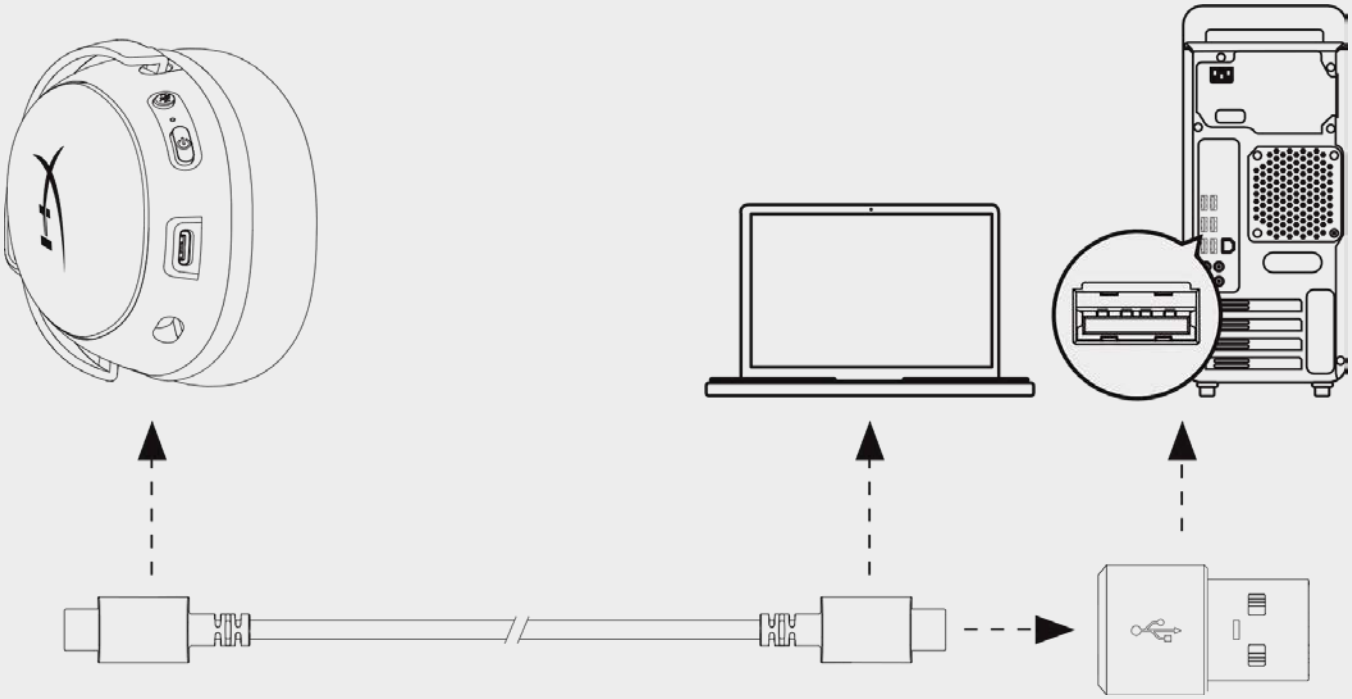


Aby naładować zestaw słuchawkowy, podłącz go do gniazda USB za pomocą przewodu USB-C do ładowania.
Podczas ładowania baterii zestawu słuchawkowego wskaźnik LED sygnalizuje stan naładowania.

Stan naładowania	Wskaźnik stanu [LED]
Całkowicie naładowany	Ciągłe świecenie na zielono
Poziom naładowania 60–99%	Miganie na zielono
Poziom naładowania 20–59%	Pulsowanie na żółto
<20%	Miganie na czerwono


Obsługa

Tryb adaptera (2,4 GHz)


1. Podłącz bezprzewodowy adapter USB do urządzenia.

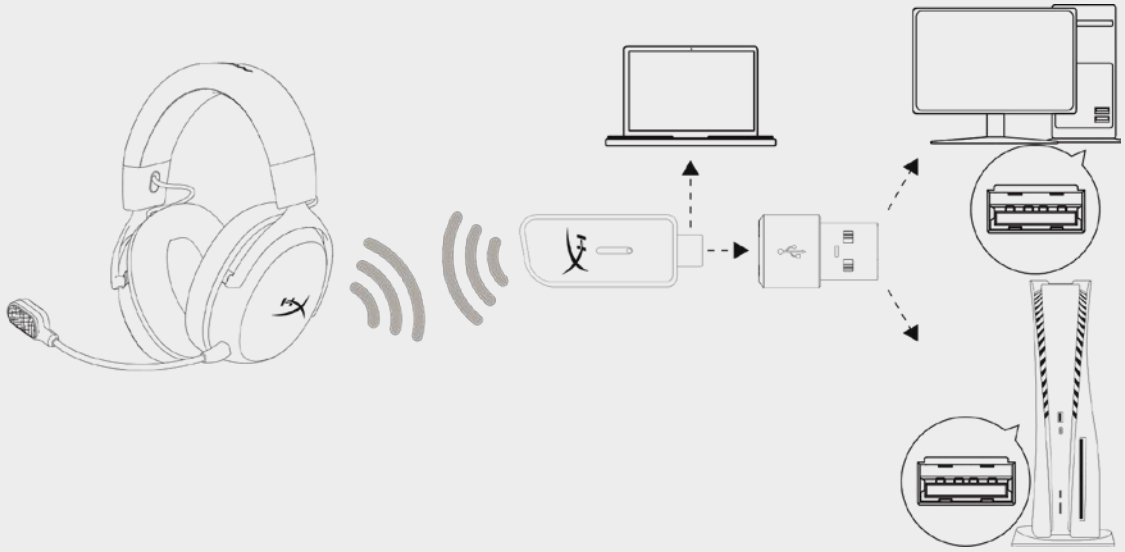

2. Ustaw przełącznik trybu zestawu słuchawkowego w pozycji .

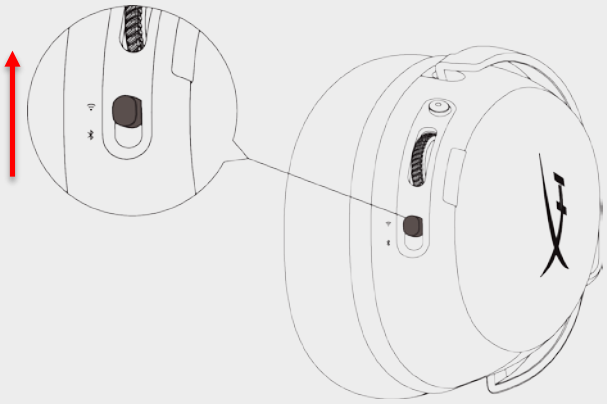


3. Włącz zestaw słuchawkowy.

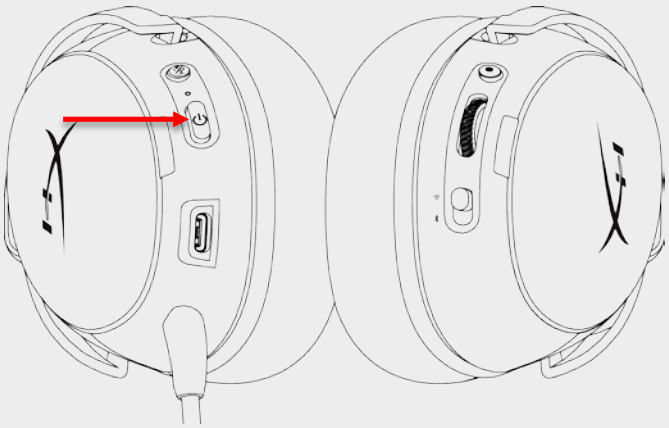

Windows 11


Aby upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo skonfigurowany na komputerze, wykonaj poniższe czynności:

1. **Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę dźwięku** w zasobniku systemowym i wybierz opcję **Ustawienia dźwięku**.

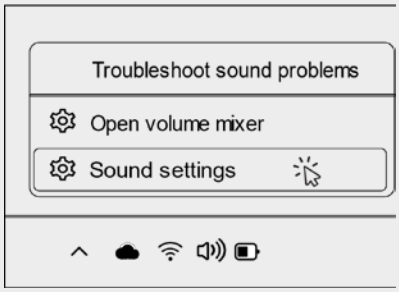


2. Ustaw urządzenie wyjściowe na *Głośniki [**HyperX Cloud III S Wireless**]*
3. Ustaw urządzenie wejściowe na *Mikrofon [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

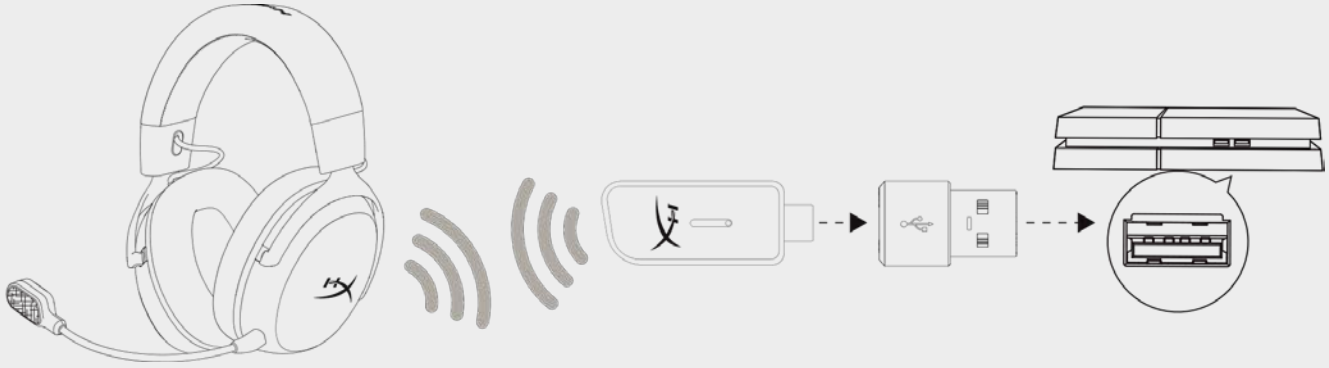

1. Podłącz adapter bezprzewodowy USB do konsoli PlayStation 4.
2. Dla opcji *Urządzenie wyjściowe* wybierz ustawienie ***Zestaw słuchawkowy USB HyperX Cloud III S Wireless***.
3. Dla opcji *Urządzenie wyjściowe* wybierz ustawienie **Zestaw słuchawkowy USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Dla opcji *Wyjście na słuchawki* wybierz ustawienie **Dźwięk (ogólne)**.
5. Dla opcji *Regulacja głośności słuchawek* ustaw maksymalną głośność.


PlayStation 5

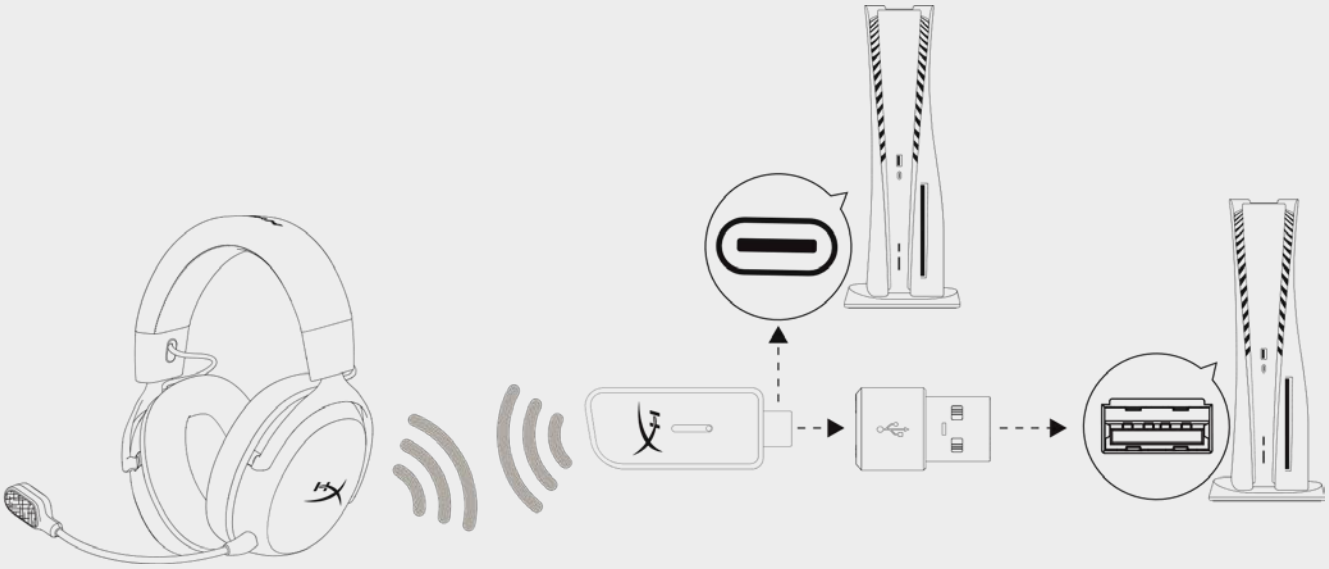

1. Podłącz adapter bezprzewodowy USB do konsoli PlayStation 5.
2. Przejdź na stronę główną i wybierz Ustawienia > Dźwięk.
3. W sekcji *Mikrofon* określ następujące ustawienia:
    - **Urządzenie wejściowe** dla **Zestaw słuchawkowy USB HyperX Cloud III Wireless**
4. W sekcji *Wyjście audio* określ następujące ustawienia:
    - Urządzenie wyjściowe: **Zestaw słuchawkowy USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Wyjście na słuchawki: **Dźwięk (ogólne)**


W sekcji *Głośność* ustaw suwak słuchawki na poziom maksymalny.

Nintendo Switch

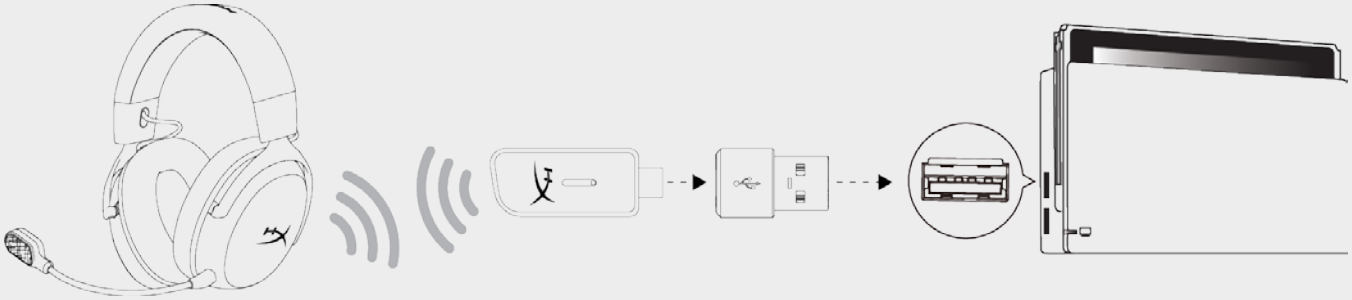

Tryb Bluetooth


1. Przesuń przełącznik trybu do pozycji . Podczas pierwszej konfiguracji zestaw słuchawkowy przejdzie w tryb parowania Bluetooth.

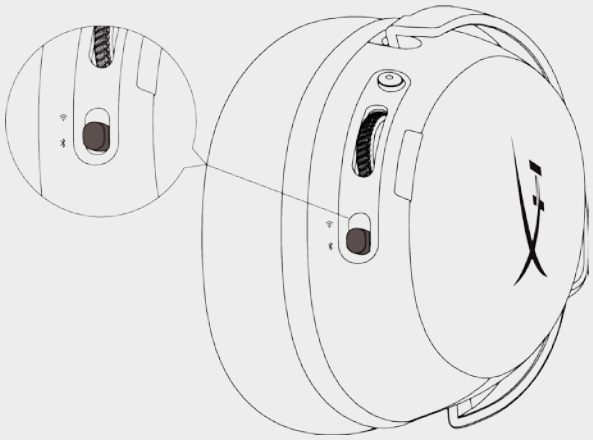

2. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia, a następnie wyszukaj i połącz się z „**HyperX Cloud III S Wireless**”.

Parowanie Bluetooth

1. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [⏻] i [MFB] przez 2 sekundy, aby przejść do trybu parowania Bluetooth. Tryb parowania jest aktywny, gdy dioda LED miga na niebiesko, a komunikat głosowy informuje „Bluetooth pairing” (Parowanie Bluetooth).
2. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia, a następnie wyszukaj i połącz się z „**HyperX Cloud III S Wireless**”.

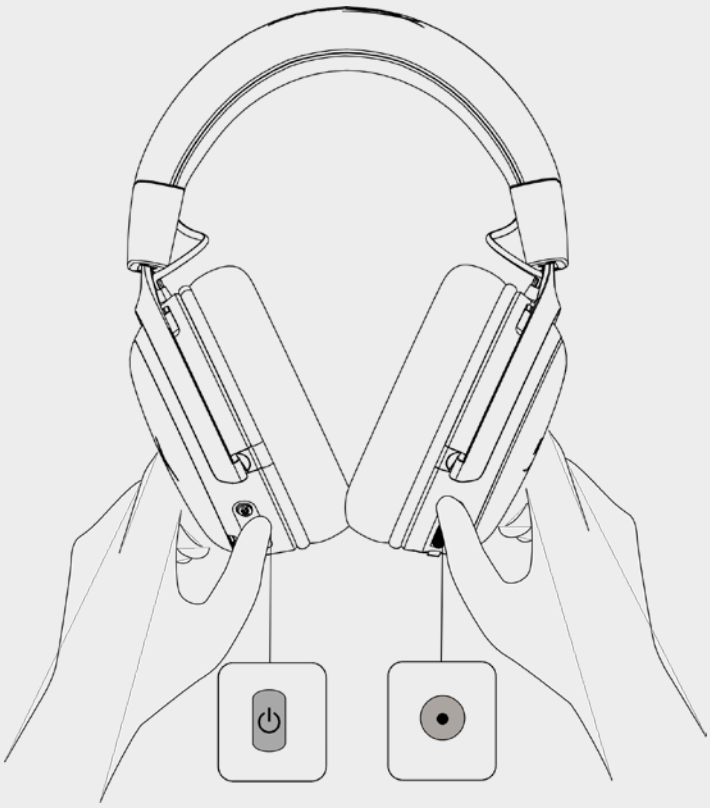




Uwaga: Parowanie Bluetooth jest dostępne tylko wtedy, gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie Bluetooth.

Błyskawiczne parowanie

Parowanie z laptopem gamingowym OMEN by HP

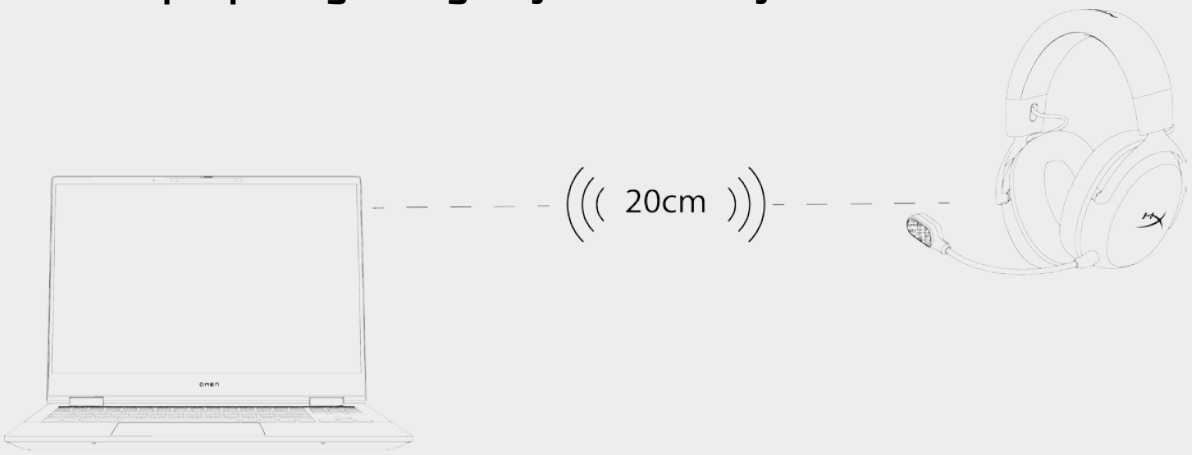


1. **Znajdź moduł bezprzewodowy**
   - Otwórz ekran laptopa OMEN. Znajdź **moduł odbiornika bezprzewodowego** znajdujący się w **prawym górnym rogu ramki ekranu**.
2. **Ustaw zestaw słuchawkowy w trybie adaptera**
   - Przesuń **przełącznik trybu połączenia** na zestawie słuchawkowym do trybu **„ ”**. Gdy zestaw słuchawkowy jest w trybie adaptera, przytrzymaj **przycisk zasilania**, aby go włączyć.
3. **Ustaw zestaw słuchawkowy**
   - Umieść zestaw słuchawkowy w odległości nie większej niż **20 centymetrów (8 cali)** od laptopa OMEN.
4. **Poczekaj na automatyczne parowanie**
   - Zestaw słuchawkowy powinien automatycznie sparować się z laptopem w ciągu kilku sekund.
   - Jeśli parowanie nie nastąpi:
     - **Wyłącz** zestaw słuchawkowy, a następnie **włącz go ponownie**, trzymając go blisko laptopa.
     - Upewnij się, że laptop jest **włączony** i **nie znajduje się w trybie uśpienia**.
     - Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest **wystarczająco naładowany**.
     - Odłącz bezprzewodowy klucz USB, jeśli zestaw słuchawkowy łączy się z kluczem zamiast z laptopem.
5. **Sprawdź połączenie**
   - Poczekaj na **potwierdzający sygnał dźwiękowy** lub sprawdź **wskaźnik LED** na zestawie słuchawkowym.
   - Aby to sprawdzić, odtwórz dźwięk na laptopie i upewnij się, że jest on przesyłany przez zestaw słuchawkowy.

Uwagi:

- Po zakończeniu szybkiego parowania zestaw słuchawkowy domyślnie przełączy się w tryb adaptera z błyskawicznym parowaniem.
- Aby ponownie połączyć zestaw słuchawkowy z bezprzewodowym adapterem USB, wykonaj następujące czynności, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Sterowanie błyskawicznym parowaniem


- Zmiana połączenia – naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby przełączyć połączenie między laptopem do gier OMEN a bezprzewodowym adapterem USB.

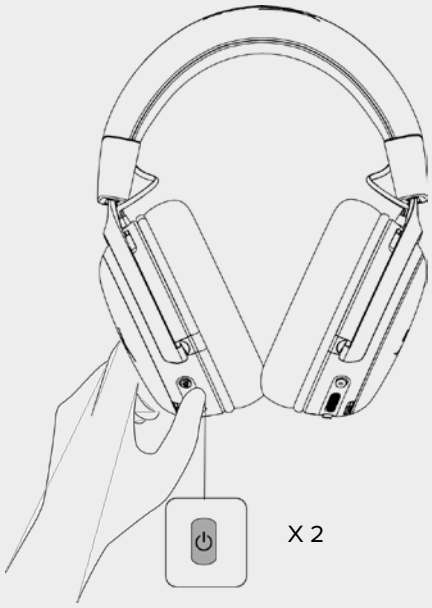


Ręczne parowanie z OMEN za pomocą NGENUITY*

*Ta metoda jest możliwa tylko wtedy, gdy laptop OMEN został już wcześniej sparowany z kompatybilnym zestawem słuchawkowym z błyskawicznym parowaniem.

1. Otwórz oprogramowanie **NGENUITY**.
2. Przejdź do karty **Ustawienia**.
3. W sekcji „Podłączony sprzęt” wybierz opcję **Wbudowany odbiornik HyperX Wireless.**
4. Kliknij opcję **Sparuj nowy zestaw słuchawkowy**, aby ustawić system OMEN w trybie parowania.

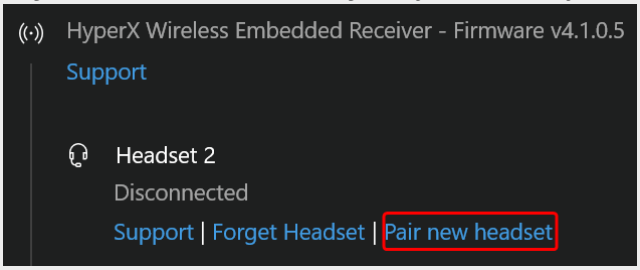

5. Po włączeniu zestawu słuchawkowego i trybu adaptera, **naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania**, **aż wskaźnik LED stanu zestawu słuchawkowego zacznie szybko migać na czerwono/zielono**. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.
6. Poczekaj na komunikat **„Zestaw słuchawkowy podłączony”**, aby potwierdzić parowanie.

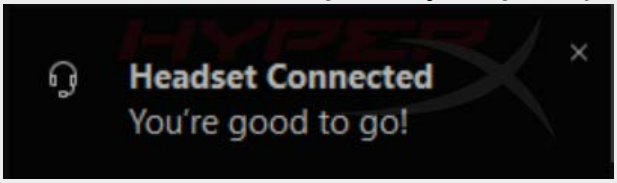


Specyfikacja zestawu słuchawkowego z błyskawicznym parowaniem


Konfiguracja	Format odtwarzania	Format nagrywania
Adapter bezprzewodowy USB	Do 24 bitów, 96 kHz	16 bitów, 48 kHz
Błyskawiczne parowanie dla jednego urządzenia	Do 24 bitów, 96 kHz	16 bitów, 48 kHz
Błyskawiczne parowanie dla wielu urządzeń	Do 24 bitów, 48 kHz	16 bitów, 16 kHz

Rozwiązywanie problemów z błyskawicznym parowaniem

- Błyskawiczne parowanie powinno działać, o ile laptop OMEN ma status „Gotowy do połączenia” w ustawieniach NGENUITY, a zestaw słuchawkowy nie był wcześniej sparowany z innym laptopem OMEN.

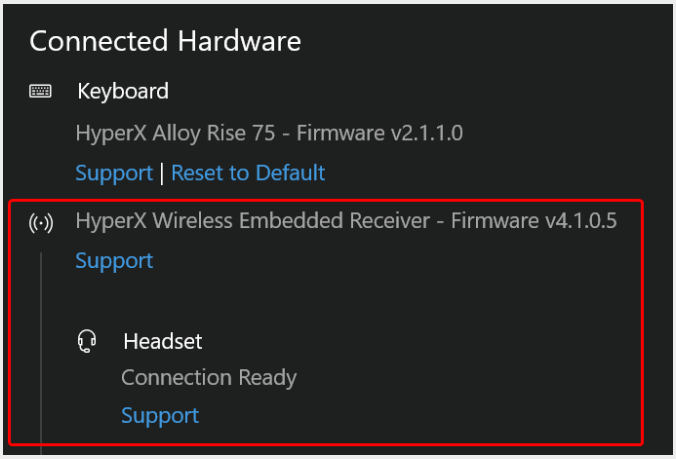

- Jeśli laptop OMEN lub zestaw słuchawkowy były już sparowane, aby funkcja błyskawicznego parowania mogła ponownie działać, należy wyczyścić informacje o sparowaniu z obu urządzeń.
    - Aby usunąć informacje o parowaniu na laptopie OMEN, przejdź do ustawień NGENUITY. W sekcji „Wbudowany odbiornik HyperX Wireless” > „Zestaw słuchawkowy” kliknij „Zapomnij zestaw słuchawkowy”.

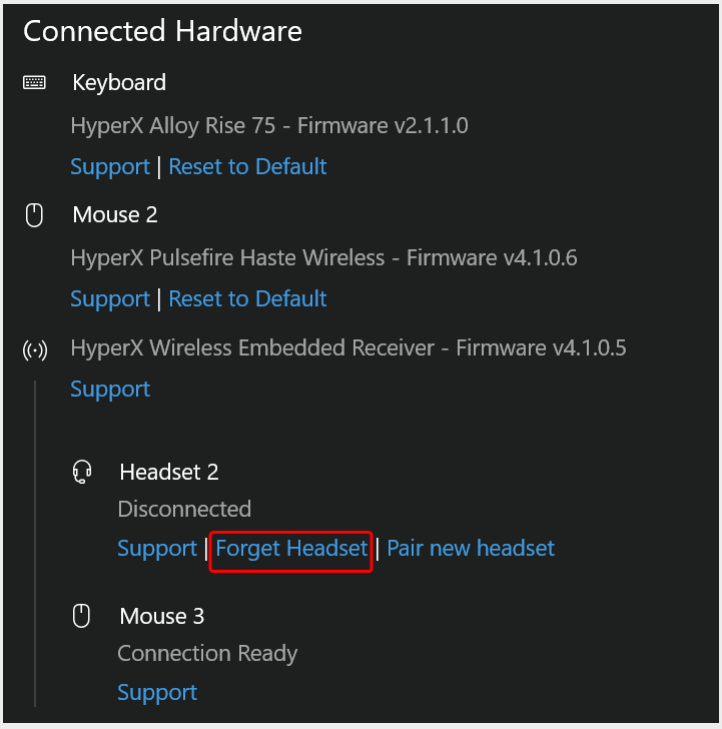


    - Aby usunąć informacje o parowaniu na zestawie słuchawkowym, wykonaj instrukcje dotyczące przywracania ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego zawarte w instrukcji obsługi (strona 19).

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zgodności i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, odwiedź stronę https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Elementy sterujące

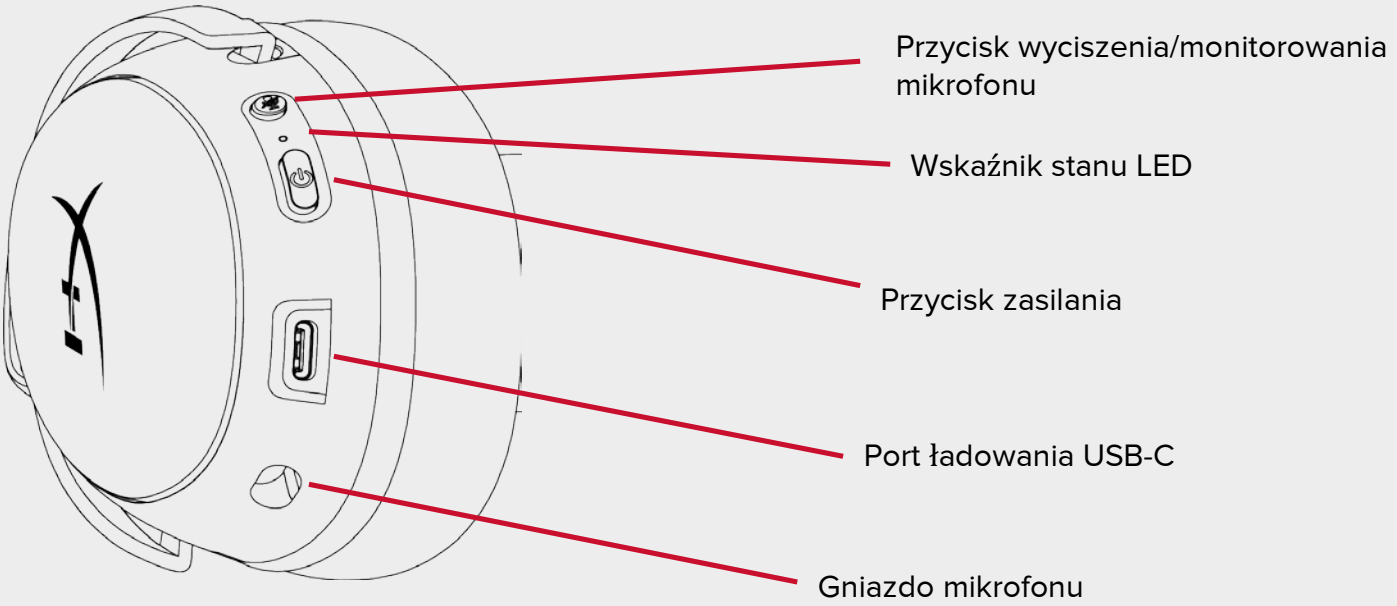

Wskaźnik stanu LED

Wskaźnik stanu	Tryb adaptera	Tryb Bluetooth
Parowanie	Szybkie miganie na biało	Szybkie miganie na niebiesko
Wyszukiwanie	Miganie na biało	Miganie na niebiesko
Połączenie	Zaświecenie na biało i zaniknięcie przez 5 sekund	Zaświecenie na niebiesko i zaniknięcie przez 5 sekund

Przycisk zasilania

- Włączanie/wyłączanie – naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zestaw słuchawkowy.
- Stan naładowania baterii – naciśnij przycisk, aby sprawdzić stan naładowania baterii sygnalizowany przez wskaźnik stanu LED*.

Poziom naładowania akumulatora	Wskaźnik LED stanu zestawu słuchawkowego
od 60% do 100%	Zaświecenie na zielono i zaniknięcie
od 20% do 59%	Zaświecenie na żółto i zaniknięcie
od 7% do 19%	Zaświecenie na czerwono i zaniknięcie
<7%	Krótkie mignięcie na czerwono


- Zmiana połączenia – naciśnij dwukrotnie przycisk, aby przełączyć połączenie między laptopem do gier OMEN a bezprzewodowym adapterem USB.

*Wskaźnik LED stanu wyłączy się automatycznie, aby nie zużywać energii.

Przycisk wyciszenia/monitorowania mikrofonu

- Wyciszanie mikrofonu – naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć wyciszenie mikrofonu.
- Monitorowanie mikrofonu – naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć monitorowanie mikrofonu.

Elementy sterujące

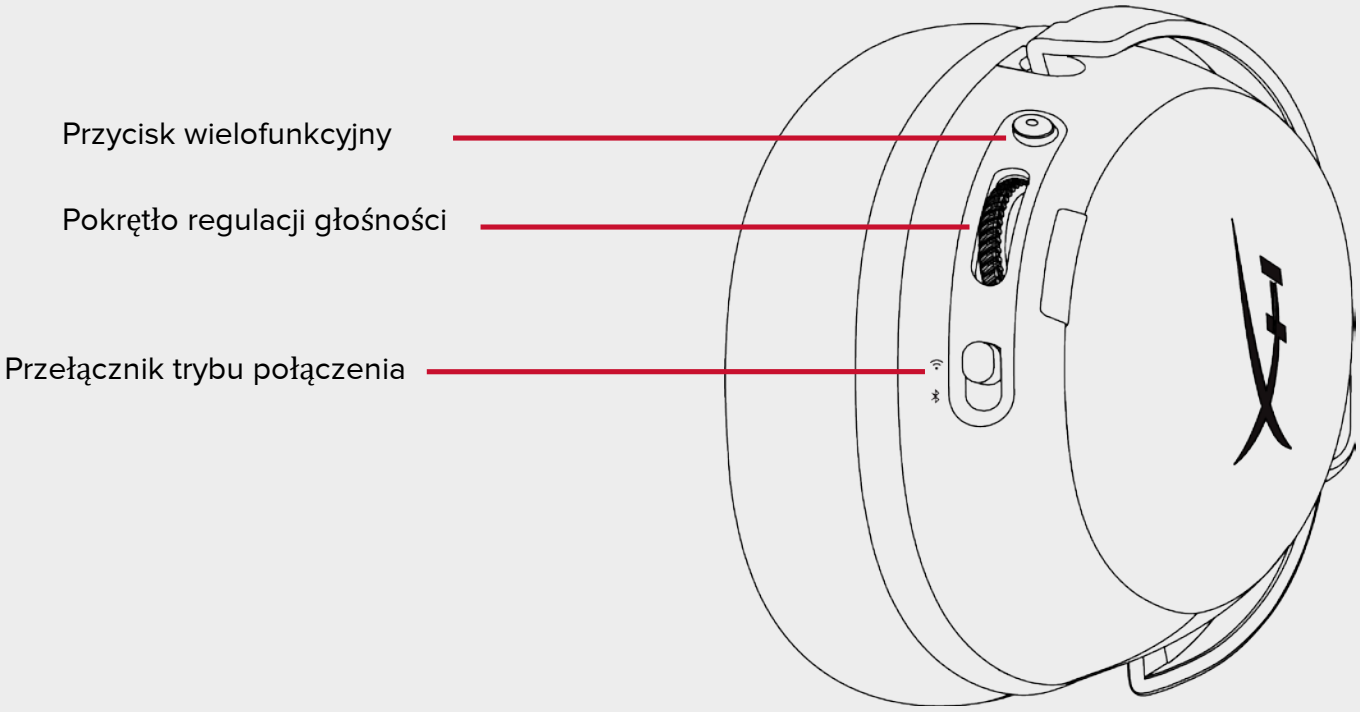

Przycisk wielofunkcyjny

Przycisk [MFB]pozwala wykonywać następujące operacje z treściami multimedialnymi w przypadku korzystania z Bluetooth® lub adaptera USB o ultraniskim opóźnieniu:




X 1

X 2

X 3

Przycisk [MFB] pozwala wykonywać następujące operacje na telefonie w przypadku korzystania z Bluetooth®:

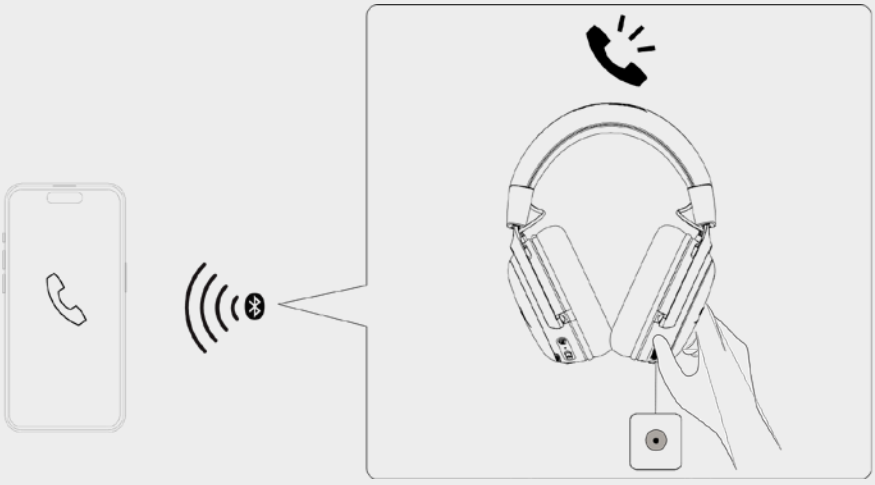

X 1



X 2

Wskaźnik stanu	Wskaźnik LED adaptera	Jedno naciśnięcie	Dwa naciśnięcia
Połączenie przychodzące	Miganie na zielono	Odebranie połączenia	Odrzucenie połączenia
W trakcie połączenia	X	X	Zakończenie połączenia


Uwaga: Sposób działania przycisku może się różnić w zależności od urządzeń i aplikacji.

Pokrętło regulacji głośności

- Obróć pokrętło w górę lub w dół, aby dostosować głośność dźwięku.

Powiadomienia tonowe

W oprogramowaniu NGENUITY można ustawić zestaw słuchawkowy tak, aby priorytetowo traktował powiadomienia głosowe lub dźwiękowe.

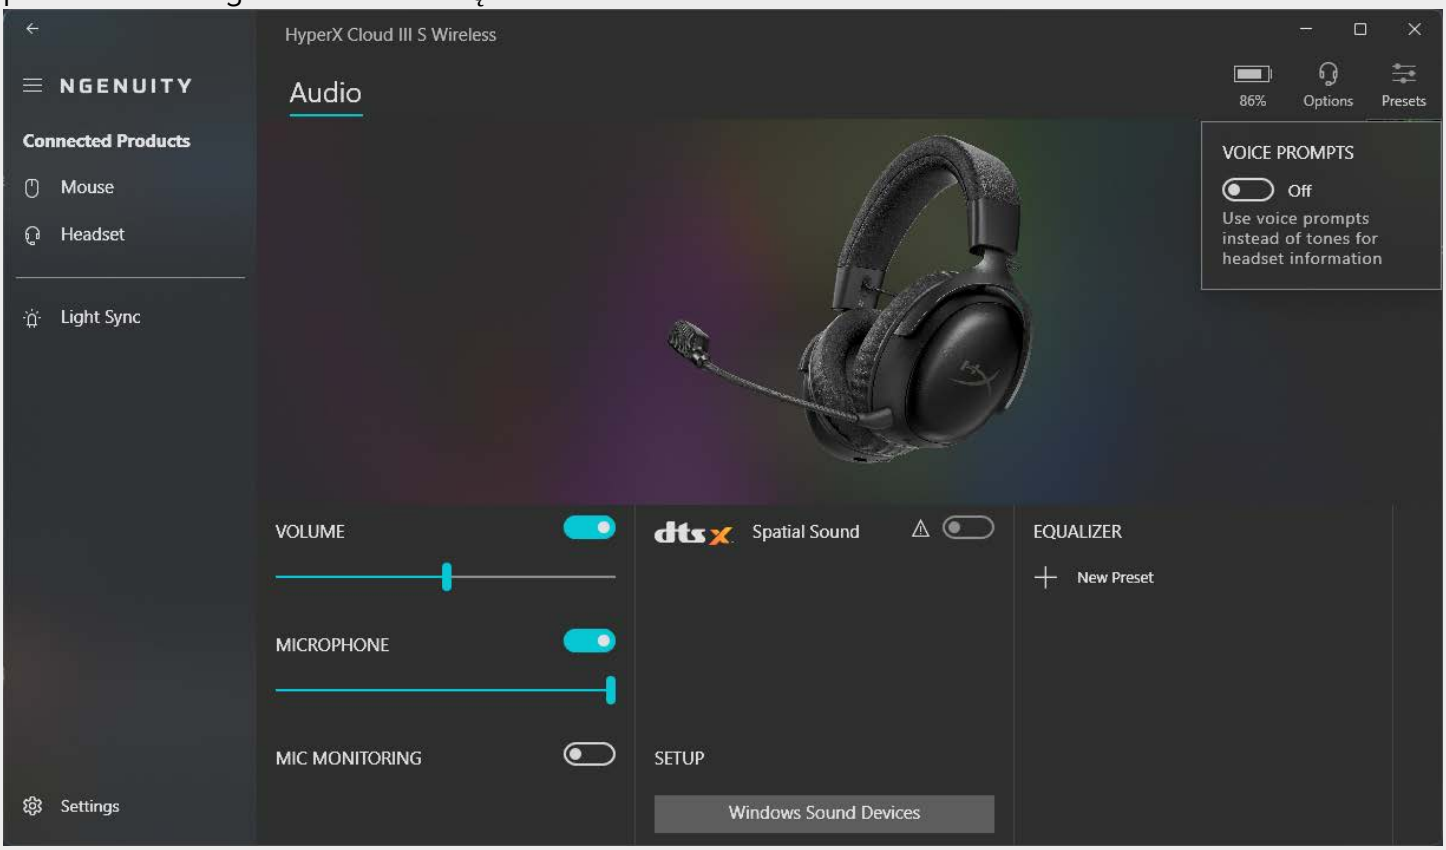


Jeśli komunikaty głosowe są wyłączone, zestaw słuchawkowy przełączy się na sygnały dźwiękowe dla następujących powiadomień:


- Włączanie/wyłączanie zasilania
- Adapter podłączony/odłączony
- Bluetooth podłączony/odłączony
- Głośność na minimalnym/maksymalnym poziomie
- Wyciszenie mikrofonu włączone/wyłączone
- Monitorowanie mikrofonu wł./wył.
- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Parowanie z adapterem bezprzewodowym

1. Po włączeniu zestawu słuchawkowego i trybu adaptera, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wskaźnik LED stanu zestawu słuchawkowego zacznie szybko migać na czerwono/zielono. Oznacza to, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.

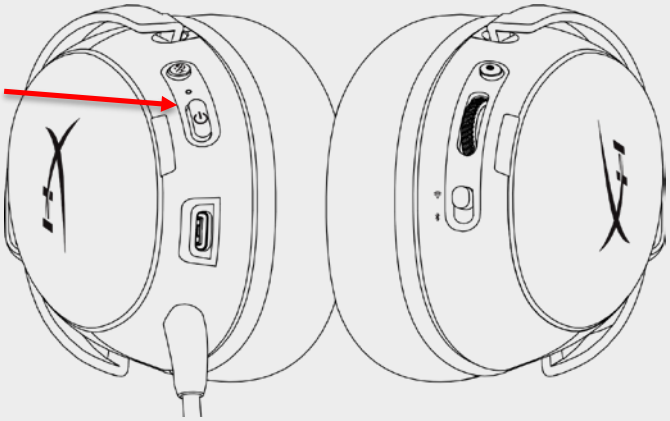

2. Po podłączeniu adaptera bezprzewodowego USB użyj małego przedmiotu (np. spinacza do papieru, szpilki do wysuwania tacki karty SIM itp.), aby nacisnąć i przytrzymać przycisk w otworze przycisku do parowania, aż wskaźnik LED adaptera USB zacznie szybko migać. Oznacza to, że adapter USB jest w trybie parowania.

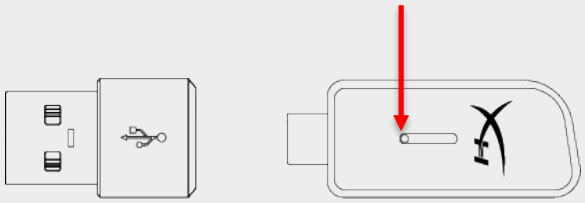



3. Zaczekaj, aż wskaźniki LED zestawu słuchawkowego i adaptera bezprzewodowego USB zaczną świecić w sposób ciągły.

Zestaw słuchawkowy i adapter bezprzewodowy są teraz sparowane.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Przywrócenie ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego spowoduje zresetowanie zestawu do ustawień domyślnych, usunięcie informacji o sparowanych urządzeniach Bluetooth oraz usunięcie informacji o sparowaniu z OMEN Instant Pair.
Aby zainicjować przywrócenie ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund przyciski [⏻] i [MFB]. Dioda LED stanu zasilania zacznie migać na czerwono /biało, a zestaw słuchawkowy zostanie zrestartowany po zakończeniu resetowania.

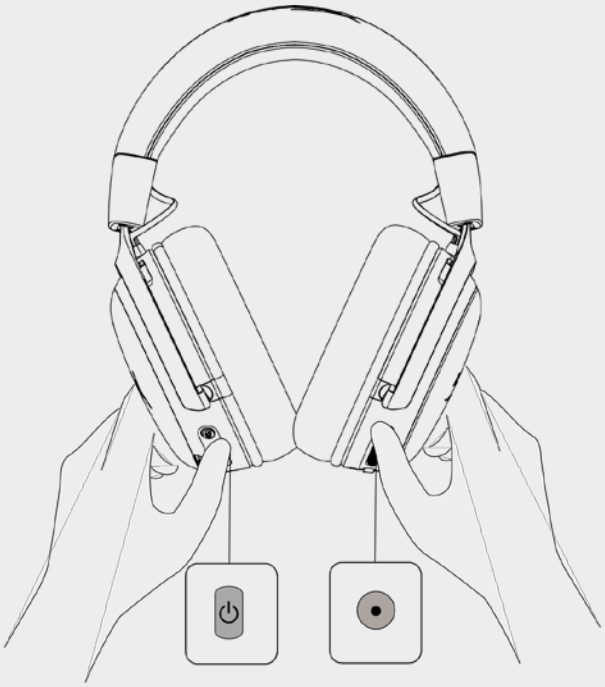

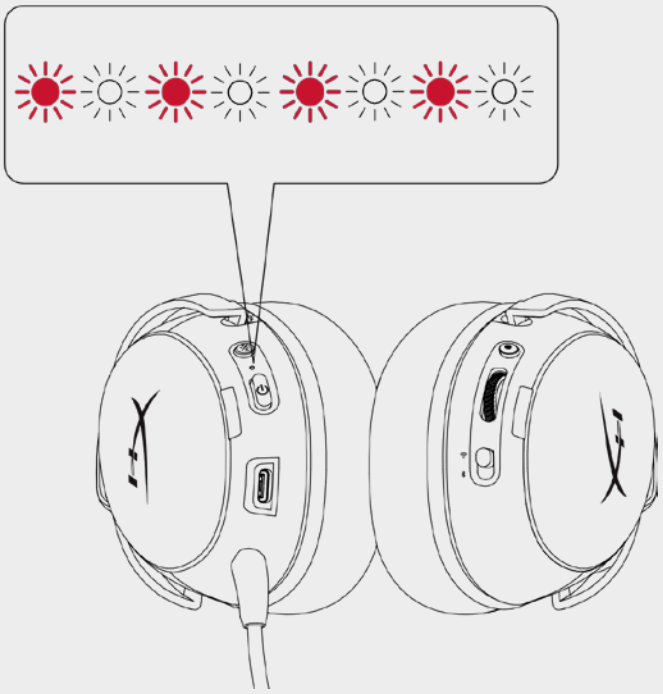

Oprogramowanie

Przejdź na stronę hyperx.com/ngenuity, aby pobrać oprogramowanie NGENUITY. Funkcje oprogramowania NGENUITY:

- DTS Headphone:X*
- Ustawianie funkcji automatycznego wyłączania
- Wskaźnik poziomu naładowania

* Tylko komputer PC

Wymiana baterii

1. **Wyłącz** zestaw słuchawkowy.
2. Ostrożnie wyciągnąć prawą poduszkę nauszną z zestawu słuchawkowego.
3. Odkręcić 4 śruby Philips, aby oddzielić pokrywę przetwornika od prawego nausznika.
4. Delikatnie oddzielić pokrywę od nausznika, aby uniknąć uszkodzeń.
5. Znajdź i wyjmij baterię zabezpieczoną złączem.
6. Włóż nową baterię, dopasowując orientację pinów.
7. Zamknij pokrywę przetwornika i nausznik. Odwróć kroki 3 i 2. Upewnij się, że poduszka jest wciśnięta w szczelinę na całym obwodzie nausznika.
8. **Włącz** zestaw słuchawkowy i sprawdź, czy działa.

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego HyperX na stronie **hyperx.com/support**
Na stronie wsparcia znajdziesz również instrukcję obsługi lub skróconą instrukcję.

Dane techniczne

Dane techniczne słuchawek

Przetwornik	Dynamiczne, 53 mm
Rodzaj obudowy:	Nauszne (wokółuszne), zamknięte z tyłu
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Impedancja	64 Ω
Czułość	111,94±3 dB SPL przy 1 kHz (1 mW)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	< 2%
Typ pałąka:	Stal nierdzewna, aluminium widełki
Poduszki nauszne:	Pianka zapamiętująca kształt i imitacja skóry

Specyfikacja mikrofonu na wysięgniku

Typ	Mikrofon na wysięgniku
Przetwornik	Elektretowy mikrofon pojemnościowy
Wzorzec polaryzacji	Jednokierunkowe
Częstotliwość przenoszenia	100 Hz – 10 kHz
Czułość	-42dB przy 1kHz

Mikrofon

Przetwornik	Elektretowy mikrofon pojemnościowy
Wzorzec polaryzacji	Jednokierunkowy, z redukcją szumów
Pasmo przenoszenia	od 100 Hz do 10 kHz
Czułość	–21,5 dBV (0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz)

Specyfikacja wbudowanego mikrofonu

Typ	Wbudowany (na uchu)
Przetwornik	MEMS
Wzorzec polaryzacji	Dookólny
Częstotliwość przenoszenia	100 Hz – 10 kHz
Czułość	-40dB przy 1kHz

Połączenia i funkcje

Połączenie audio	Bezprzewodowy port USB 2,4 GHz, Bluetooth
Format audio USB	Odtwarzanie stereo, mikrofon mono
Specyfikacja USB	USB 2.0
Próbkowanie	Odtwarzanie 96/48 kHz, mikrofon 48/16 kHz
Głębia bitowa	Odtwarzanie 24/16 bitów, mikrofon 16 bitów
Elementy sterowania dźwiękiem	Regulacja głośności, przycisk wielofunkcyjny, wyciszenie mikrofonu/monitorowanie mikrofonu

Dane techniczne akumulatora

Typ[1]	Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na akumulatorze[2]	Bezprzewodowy port USB 2,4 GHz: Do 120 godzin
	Bluetooth: Do 200 godzin
Czas ładowania	< 5 godz.

Dane techniczne łączności bezprzewodowej

Typ	2,4 GHz, Bluetooth
Wersja Bluetooth	5.3
Zasięg łączności bezprzewodowej[3]	Do 20 metrów
Obsługiwane kodeki Bluetooth	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Obsługiwane profile Bluetooth	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Parametry fizyczne

Masa	Zestaw słuchawkowy: 340 g
	Bezprzewodowy adapter USB: 4,3 g
	Mikrofon na wysięgniku: 12 g
Długości i typy przewodów:	0,5 m przewód USB-C na USB-A

[1] Bateria jest przeznaczona do wymiany przez użytkownika.
[2] Wyniki uzyskane przy głośności słuchawek ustawionej na 50%. Czas pracy przy zasilaniu z akumulatora zależy od warunków eksploatacji.
[3] Zasięg łączności bezprzewodowej zależy od warunków otoczenia.

Numery SKU

A59YZAA	Czarny
A59Z0AA	Czarny/Czerwony
AX6G1AA	Biały

Беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S

Руководство пользователя



Содержание

Обзор 159

Зарядка 160

Использование гарнитуры 161

Режим адаптера (2,4 ГГц) 161

Windows 11 162

PlayStation 4 162

PlayStation 5 163

Переключатель Nintendo 163

Режим Bluetooth 164

Сопряжение по Bluetooth 165

Мгновенное сопряжение 166

Сопряжение с игровым ноутбуком HP OMEN 166

Элементы управления 169

Индикатор состояния 169

Кнопка питания 169

Кнопка отключения/мониторинга микрофона 169


Элементы управления 170

Многофункциональная кнопка 170

Колесико регулировки громкости 171

Звуковые уведомления 172
Сопряжение с беспроводным адаптером 173
Восстановление заводских настроек 174
Программное обеспечение 175
Вопросы или проблемы с настройкой? 175
Характеристики 176

Обзор

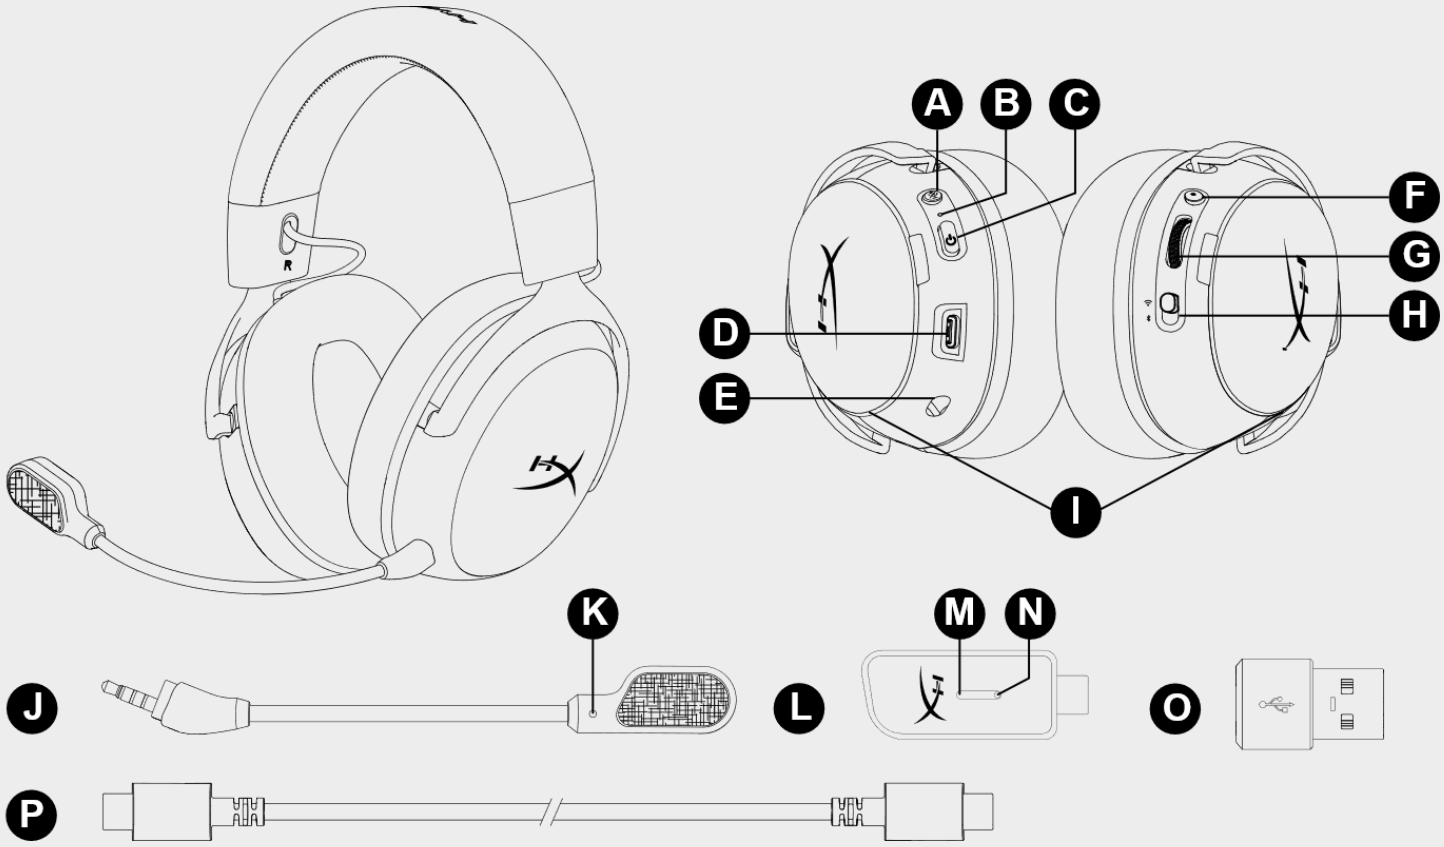

A Кнопка отключения/мониторинга микрофона

B Индикатор состояния

C Кнопка питания

D Разъем USB-C для зарядки

E Разъем микрофона

F Многофункциональная кнопка

G Колесико регулировки громкости

H Переключатель режимов

I Съемные амбушюры

J Съемный микрофон

K Индикатор отключенного микрофона

L USB-адаптер беспроводной связи

M Индикатор состояния адаптера


N Отверстие для сопряжения

O Адаптер USB-C — USB-A

P USB-кабель для зарядки

Зарядка

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

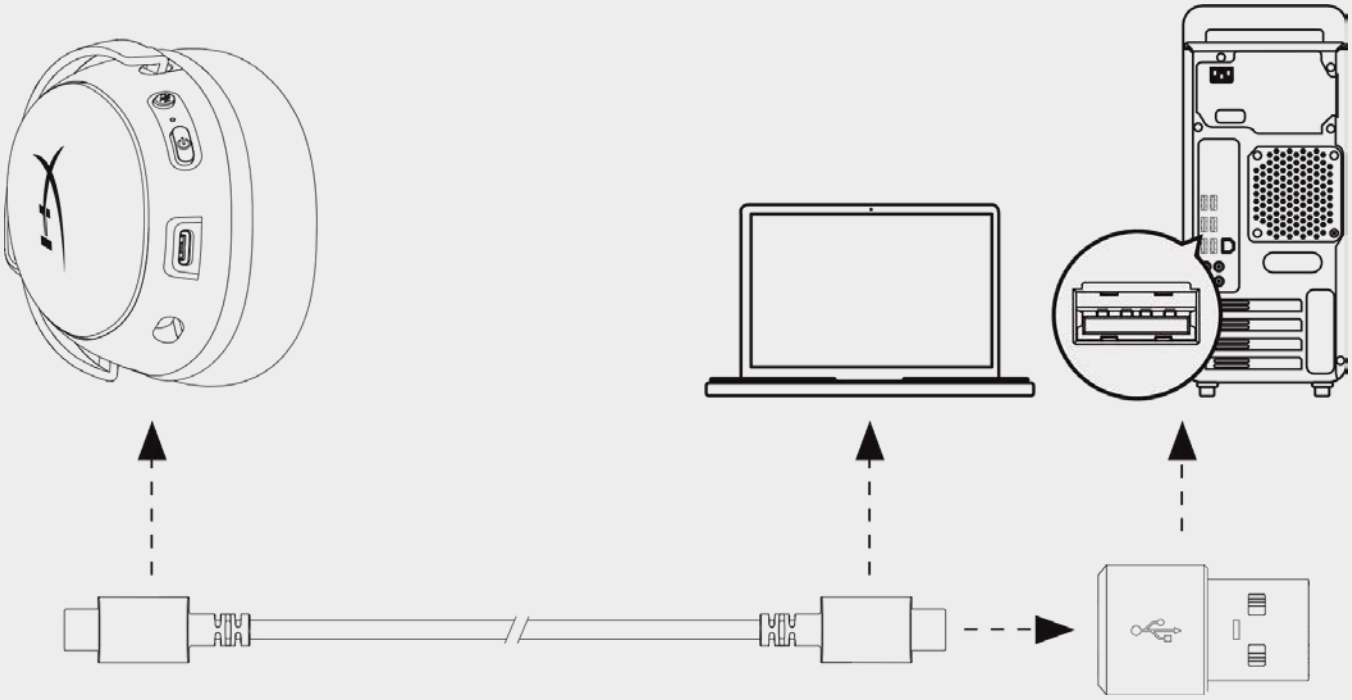


Чтобы зарядить гарнитуру, подключи ее к USB-разъему с помощью комплектного кабеля USB-C. Когда гарнитура заряжается, индикатор состояния будет показывать текущее состояние зарядки.

Состояние зарядки	Индикатор состояния
Полностью заряжена	Горит зеленым
60–99%	Плавно мигает зеленым
20–59%	Плавно мигает желтым
< 20%	Плавно мигает красным


Использование гарнитуры

Режим адаптера (2,4 ГГц)


1. Подключи USB-адаптер беспроводной связи к устройству.

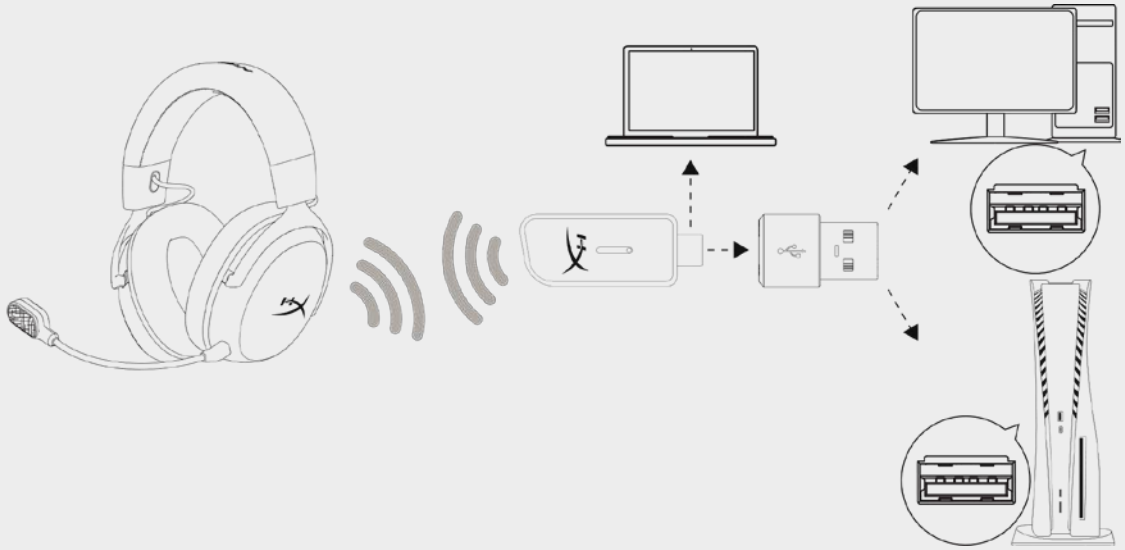

2. Установи переключатель режима гарнитуры в положение .

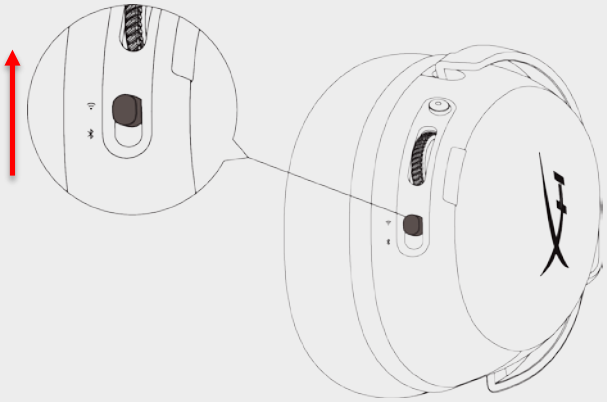


3. Включи гарнитуру.

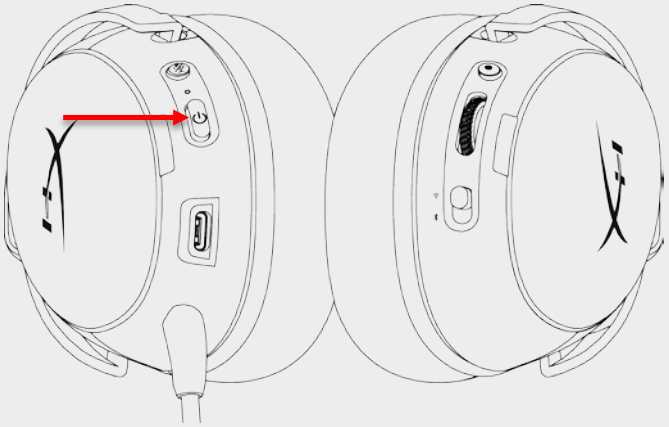

Windows 11


Чтобы убедиться, что гарнитура правильно настроена на ПК:

1. **Щелкни правой кнопкой мыши на значок звука** на панели задач и выбери **Настройки звука**.

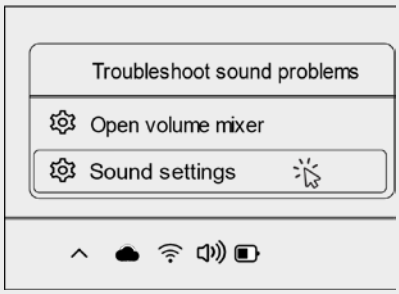


2. В качестве устройства вывода выбери *динамики [**беспроводной гарнитуры HyperX Cloud III S***]
3. В качестве устройства ввода выбери *Микрофон [**беспроводной гарнитуры HyperX Cloud III S**]*

PlayStation 4

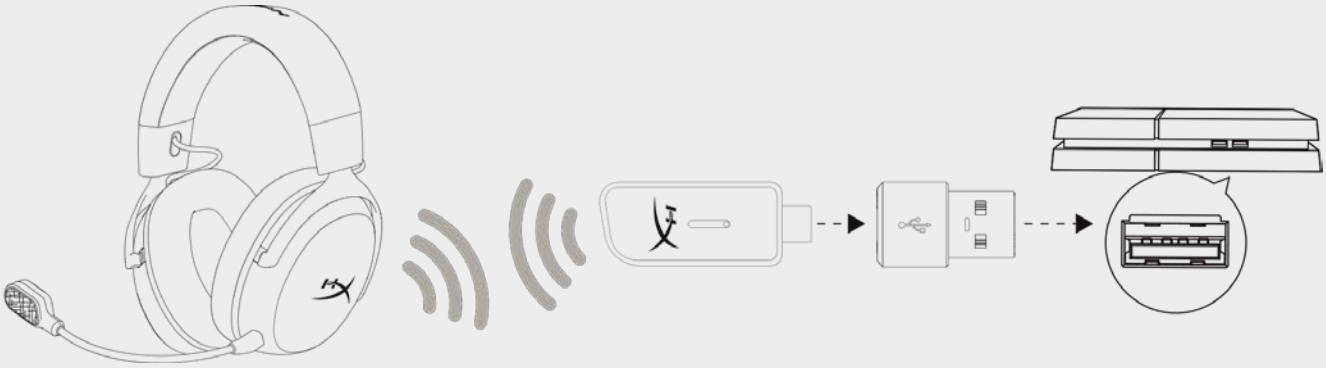

1. Подключи USB-адаптер беспроводной связи к консоли PlayStation 4.
2. В разделе *Устройство ввода* выбери **USB-гарнитуру (беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S)**.
3. В разделе *Устройство вывода* выбери **USB-гарнитуру (беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S)**.
4. Для параметра *Выход на наушники* выбери **Все звуки**.
5. Установи для параметра *Контроль громкости (наушники)* максимальный уровень.


PlayStation 5

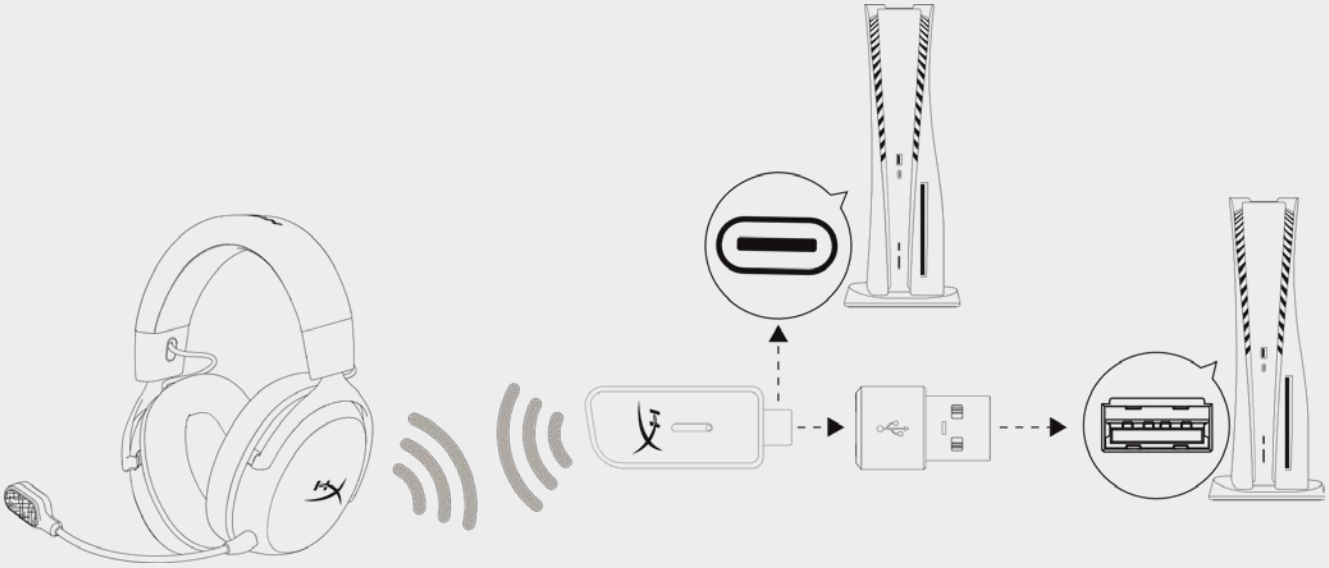

1. Подключи USB-адаптер беспроводной связи к консоли PlayStation 5.
2. Перейди на главную страницу и выбери «Настройки» > «Звук».
3. В разделе *Микрофон* выбери следующее.
    - Установи для параметра «Устройство ввода» значение **USB-гарнитура (беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S)**.
4. В разделе *Вывод звука* выбери следующее.
    - Устройство вывода: **USB-гарнитура (беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S)**
    - Вывод на наушники: **Все звуки**


В разделе *Громкость* установи ползунок «Наушники» на максимум.

Переключатель Nintendo

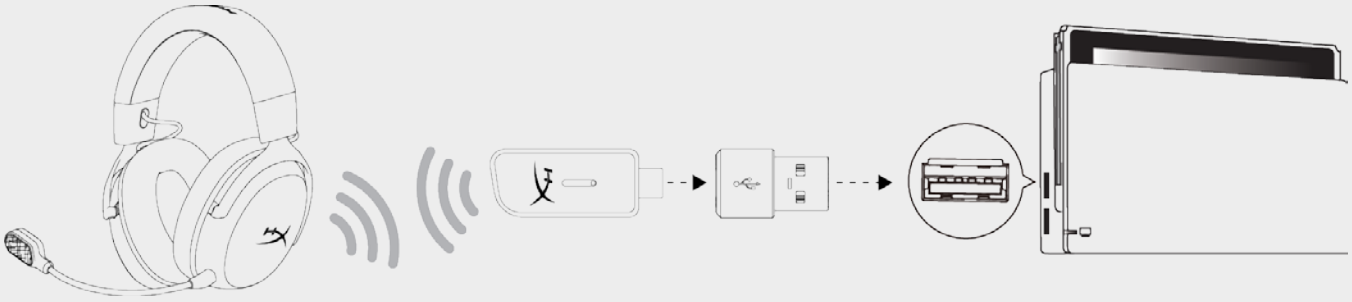

Режим Bluetooth


1. Установи переключатель режима в положение . Если настройка выполняется впервые, гарнитура перейдет в режим сопряжения Bluetooth.

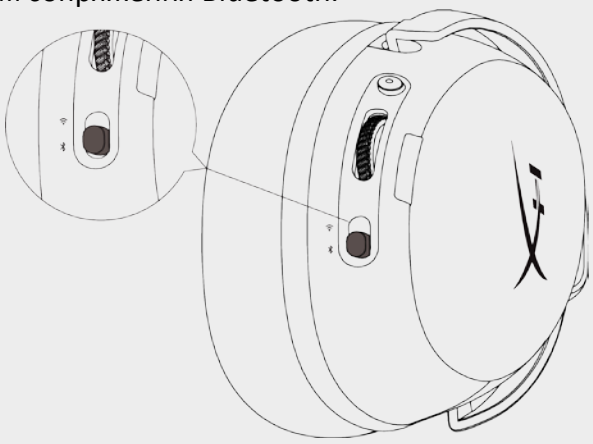

2. Перейди в настройки Bluetooth компьютера, найди устройство **беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S** и подключись к нему.

Сопряжение по Bluetooth

1. Нажимай 2 секунды кнопки [⏻] и [MFB], чтобы перейти в режим сопряжения устройств Bluetooth. Режим сопряжения активен, когда светодиод мигает синим цветом и слышны голосовые подсказки «Сопряжение устройств Bluetooth».
2. Перейди в настройки Bluetooth компьютера, найди устройство **беспроводная гарнитура HyperX Cloud III S** и подключись к нему.

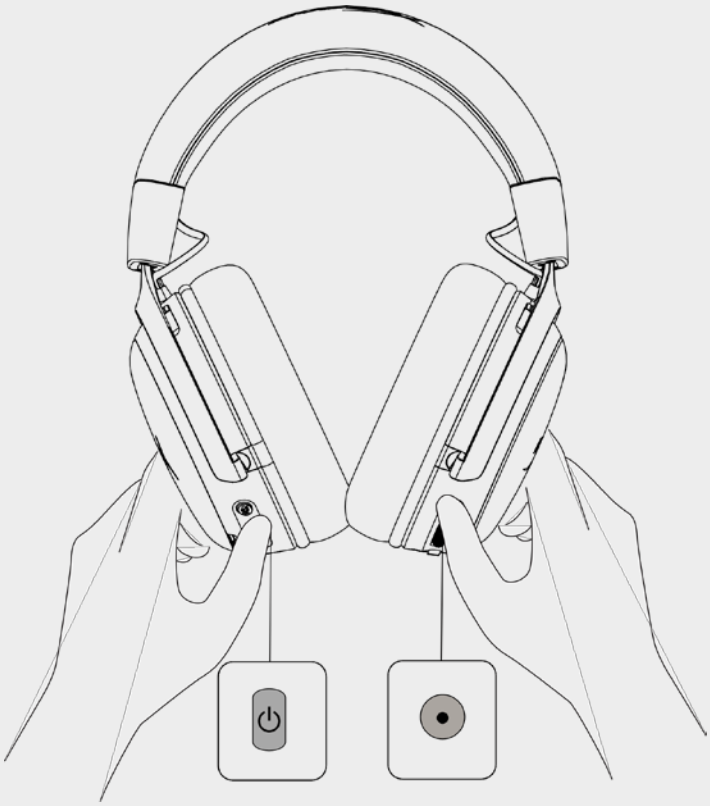




Примечание. Сопряжение устройств Bluetooth возможно, только когда гарнитура находится в режиме Bluetooth.

Мгновенное сопряжение

Сопряжение с игровым ноутбуком HP OMEN

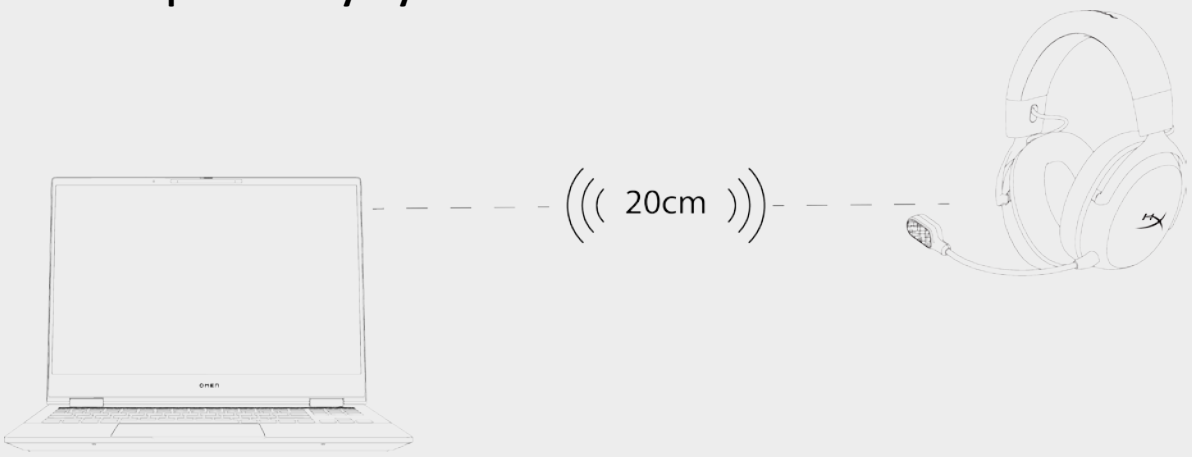

1. **Найди беспроводной модуль**
   - Открой экран ноутбука OMEN. Найди **модуль беспроводного приемника**, расположенный в **правом верхнем углу рамки экрана**.
2. **Переключи гарнитуру в режим адаптера**
   - Переведи **переключатель режима подключения** на гарнитуре в режим **«** **»**. Когда гарнитура находится в режиме адаптера, нажми и удерживай **кнопку питания**, чтобы включить гарнитуру.
3. **Помести гарнитуру рядом с ноутбуком**
   - Расположи гарнитуру по меньшей мере на расстоянии **20 сантиметров (8 дюймов)** от ноутбука OMEN.
4. **Дождись автоматического сопряжения**
   - Гарнитура должна автоматически подключиться к ноутбуку в течение нескольких секунд.
   - Если сопряжение не происходит:
     - **Выключи** гарнитуру, а затем **снова включи**, удерживая ее рядом с ноутбуком.
     - Убедись, что ноутбук **включен** и **не находится в спящем режиме**.
     - Убедись, что гарнитура **достаточно заряжена**.
     - Если гарнитура подключается к адаптеру, а не к ноутбуку, отключи USB-адаптер беспроводной связи.
5. **Проверь подключение**
   - Прослушай **подтверждающий сигнал** или проверь **светодиодный индикатор** на гарнитуре.
   - Для проверки попробуй воспроизвести звук на ноутбуке и убедись, что он идет через гарнитуру.

Примечания

- После завершения мгновенного сопряжения гарнитура по умолчанию перейдет в режим мгновенного сопряжения в режиме адаптера.
- Чтобы снова подключить гарнитуру к USB-адаптеру беспроводной связи, выполни процедуру переключения режима подключения в соответствии с инструкциями ниже.

Элементы управления мгновенным сопряжением


- Кнопка выбора подключения — дважды нажми на кнопку питания, чтобы выбрать подключение к игровому ноутбуку OMEN или USB-адаптеру беспроводной связи.




Сопряжение вручную с ноутбуком OMEN с помощью NGENUITY*

*Этот метод возможен только в том случае, если ноутбук OMEN ранее был сопряжен с совместимой гарнитурой Instant Pair.

1. Открой программу **NGENUITY**.
2. Перейди на вкладку **Настройка**.
3. В разделе «Подключенные устройства» выбери **Встроенный беспроводной приемник HyperX.**
4. Нажми **Подключить новую гарнитуру**, чтобы перевести систему OMEN в режим сопряжения.

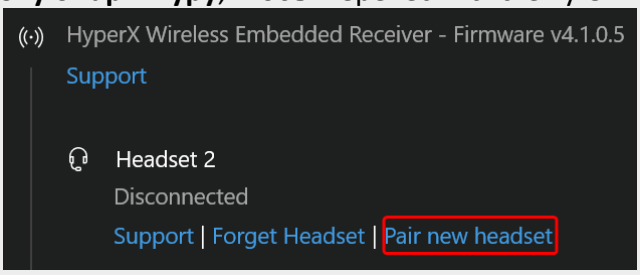

5. Когда гарнитура выключена и находится в режиме адаптера, **нажми и удерживай кнопку питания нажатой до тех пор, пока индикатор состояния гарнитуры не начнет быстро мигать белым**. Гарнитура теперь находится в режиме сопряжения.
6. Дождись сообщения **«Гарнитура подключена»**, которое подтверждает выполнение сопряжения.

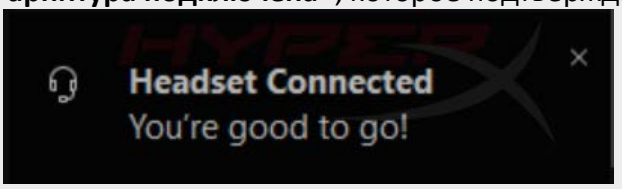


Характеристики гарнитуры Instant Pair


Настройка	Формат воспроизведения	Формат записи
USB-адаптер беспроводной связи	До 24 бит, 96 кГц	16 бит, 48 кГц
Мгновенное сопряжение одного устройства	До 24 бит, 96 кГц	16 бит, 48 кГц
Мгновенное сопряжение нескольких устройств	До 24 бит, 48 кГц	16 бит, 16 кГц

Устранение неполадок мгновенного сопряжения

- Мгновенное сопряжение возможно, если ноутбук OMEN находится в состоянии «Готов к подключению» в настройках программы NGENUITY и гарнитура ранее не была сопряжена с другим ноутбуком OMEN.

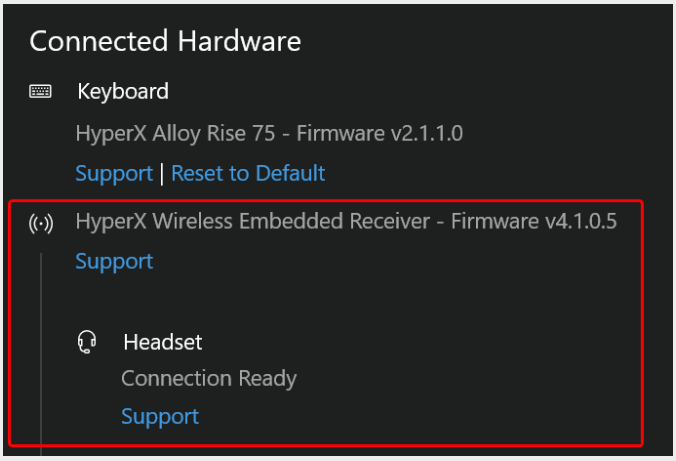

- Если ноутбук OMEN или гарнитура ранее были сопряжены с другим устройством, необходимо очистить информацию о сопряжении и на ноутбуке, и на гарнитуре, чтобы функция мгновенного сопряжения снова заработала.
    - Чтобы удалить информацию о сопряжении на ноутбуке OMEN, перейди в настройки NGENUITY. В разделе «Встроенный беспроводной приемник HyperX» > «Гарнитура» нажми «Забыть гарнитуру».

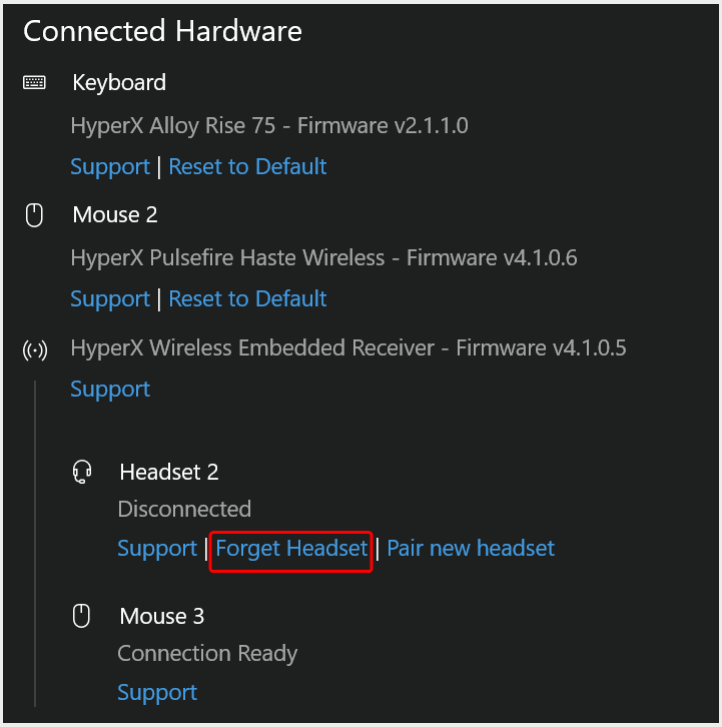


    - Чтобы удалить информацию о сопряжении на гарнитуре, выполни инструкции по восстановлению заводских настроек гарнитуры, приведенные в руководстве пользователя (стр. 19).

Дополнительная информация

Дополнительные сведения о совместимости и советы по устранению неполадок можно найти на сайте https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Элементы управления

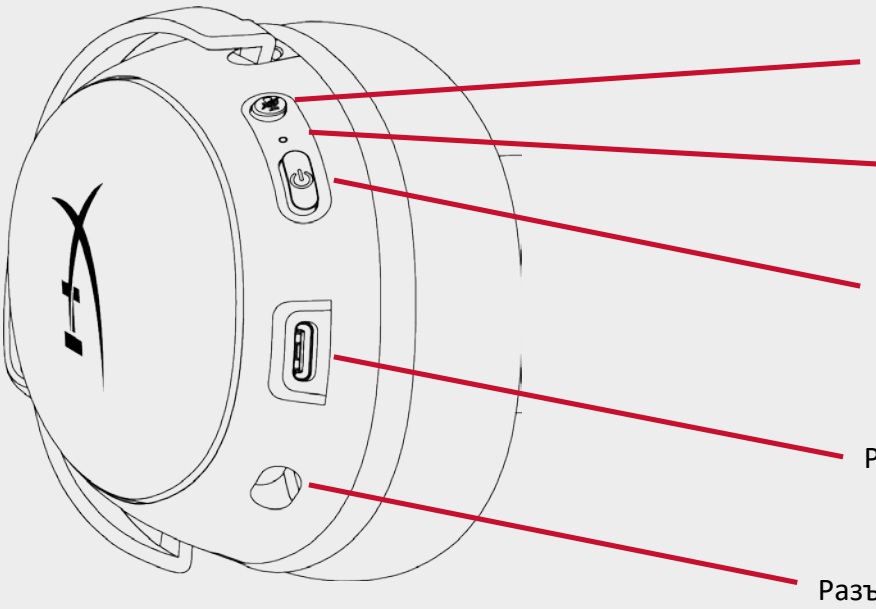

Индикатор состояния

Состояние	Режим адаптера	Режим Bluetooth
Сопряжение	Быстро мигает белым	Быстро мигает синим
Поиск	Мигает белым	Мигает синим
Подключена	Загорается белым и через 5 с гаснет	Загорается синим и через 5 с гаснет

Кнопка питания

- Включение/выключение — удерживай эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы включить или выключить гарнитуру.
- Уровень заряда батареи — нажми кнопку, чтобы просмотреть уровень заряда батареи на индикаторе состояния.

Уровень заряда	Индикатор состояния гарнитуры
60–100%	Загорается зеленым и гаснет
20–59%	Загорается желтым и гаснет
7–19%	Загорается красным и гаснет
< 7%	Быстро мигает красным


- Кнопка выбора подключения — дважды нажми эту кнопку, чтобы выбрать подключение к игровому ноутбуку OMEN или USB-адаптеру беспроводной связи.

* Индикатор состояния выключается автоматически для экономии ресурса батареи.

Кнопка отключения/мониторинга микрофона

- Кнопка отключения микрофона: нажми эту кнопку, чтобы отключить или включить микрофон.
- Кнопка мониторинга микрофона: удерживай эту кнопку нажатой 2 секунды, чтобы выключить или включить мониторинг микрофона.

Элементы управления

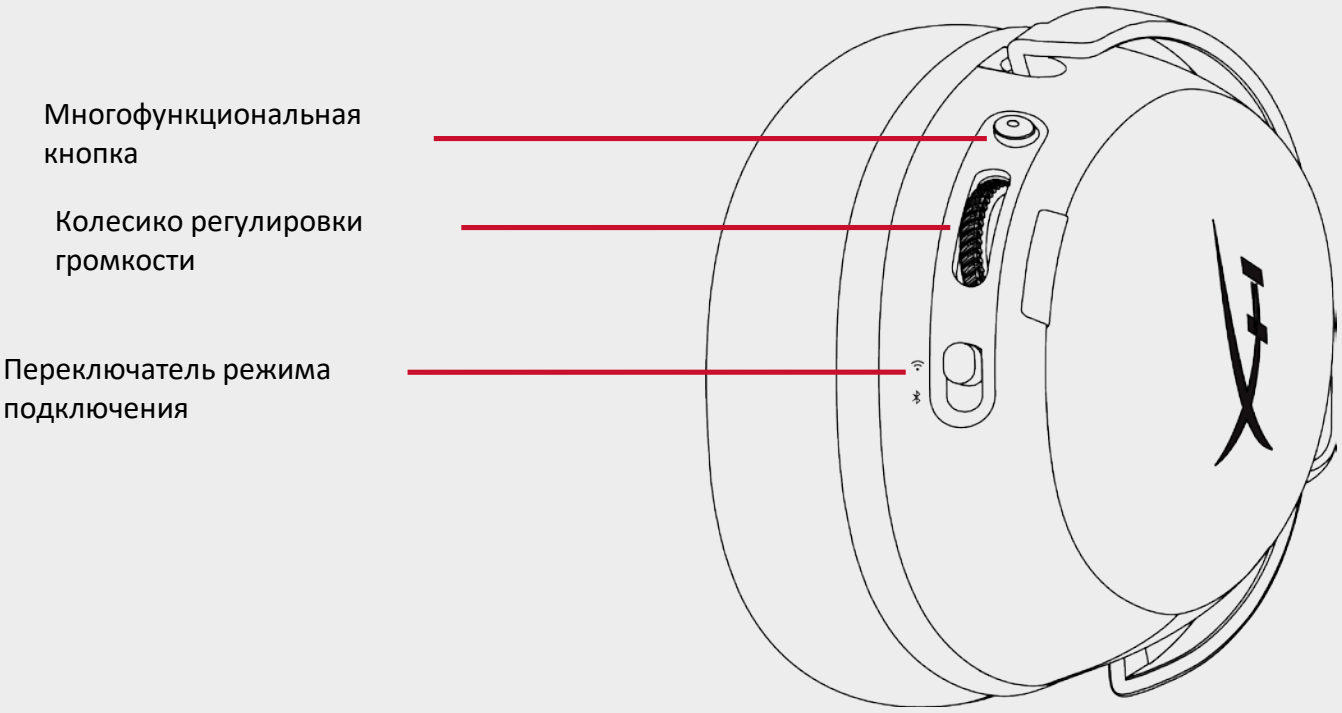


Многофункциональная кнопка

При подключении по Bluetooth® или с помощью USB-адаптера со сверхнизкой задержкой кнопка [MFB] выполняет следующие функции управления воспроизведением мультимедиа.





При подключении по Bluetooth® кнопка [MFB] выполняет следующие функции управления вызовами.

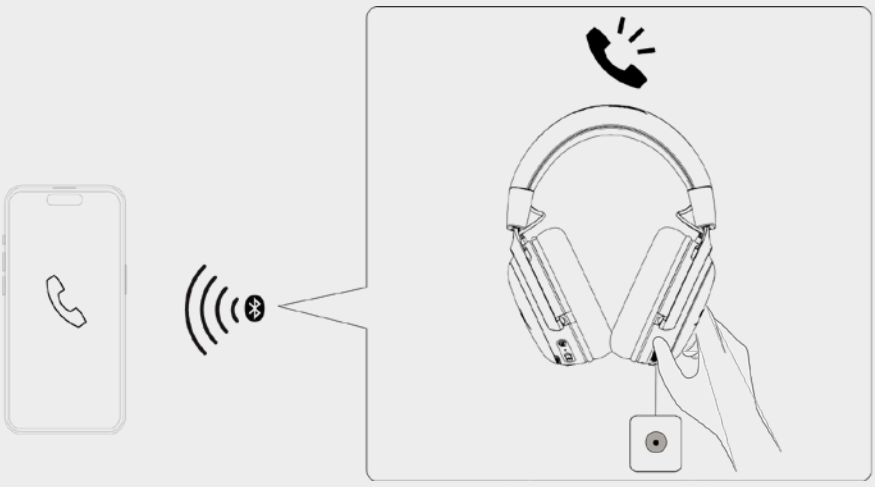

X 1



X 2

Состояние	Индикатор адаптера	Одно нажатие	Два нажатия
Входящий вызов	Мигает зеленым	Принять вызов	Отклонить вызов
В режиме разговора	X	X	Завершить вызов


Примечание. Функции кнопки зависят от устройств и приложений.

Колесико регулировки громкости

- Покрути колесико вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

Звуковые уведомления

В программном обеспечении NGENUITY можно настроить приоритет голосовых уведомлений или тональных сигналов для гарнитуры.

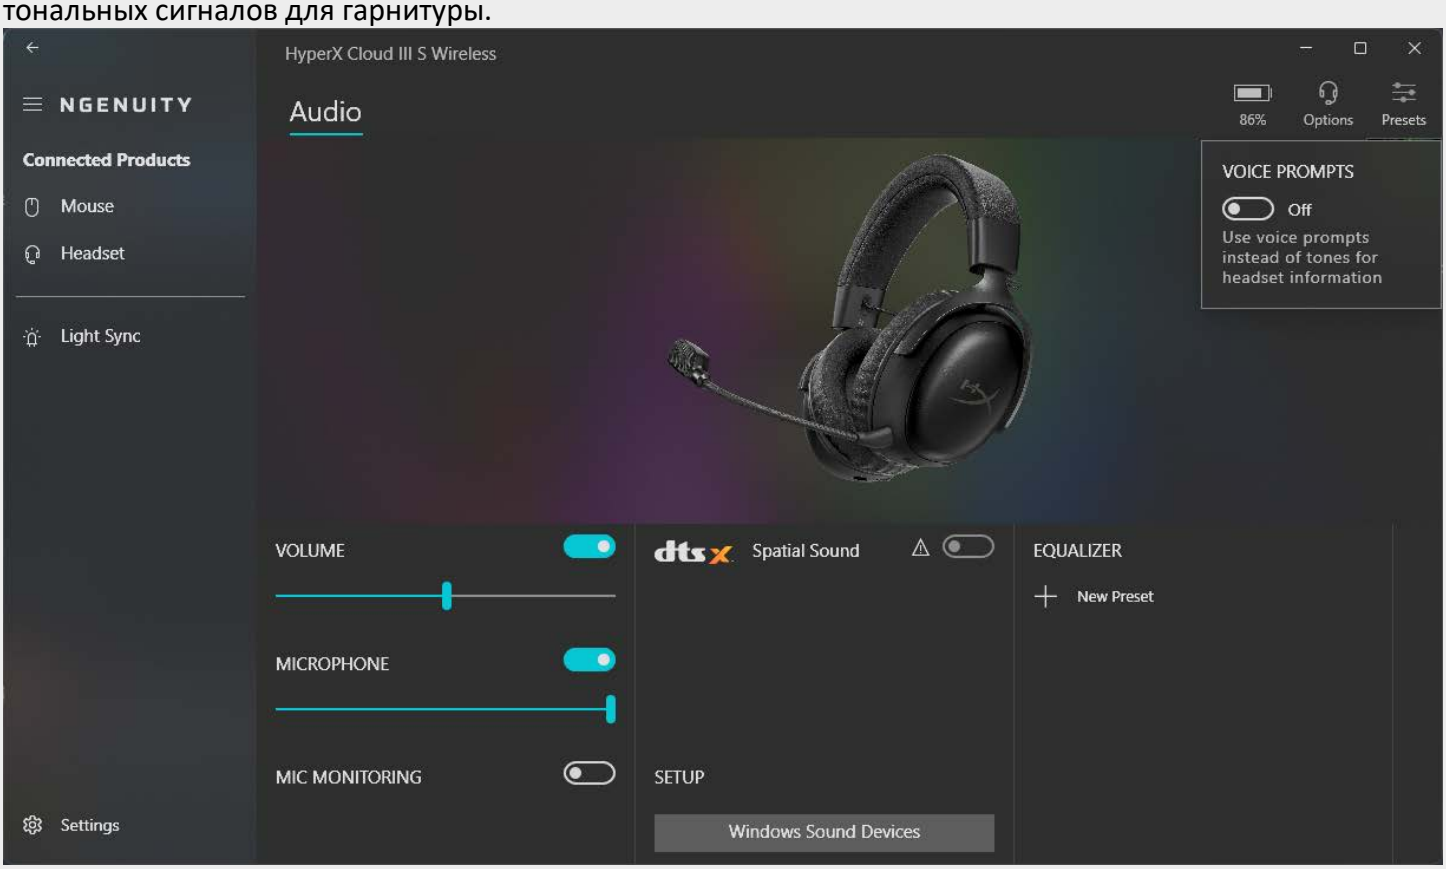


Если голосовые подсказки отключены, гарнитура переключится на тональные сигналы для следующих уведомлений:


- Включение и отключение питания
- Подключение и отключение адаптера
- Подключение и отключение устройства Bluetooth
- Минимальный/максимальный уровень громкости
- Включение и отключение микрофона
- Включение и отключение мониторинга микрофона
- Предупреждение о низком заряде аккумулятора

Сопряжение с беспроводным адаптером

1. Когда гарнитура выключена и находится в режиме адаптера, удерживай кнопку питания нажатой до тех пор, пока индикатор состояния гарнитуры не начнет быстро мигать красным и зеленым. Гарнитура теперь находится в режиме сопряжения.

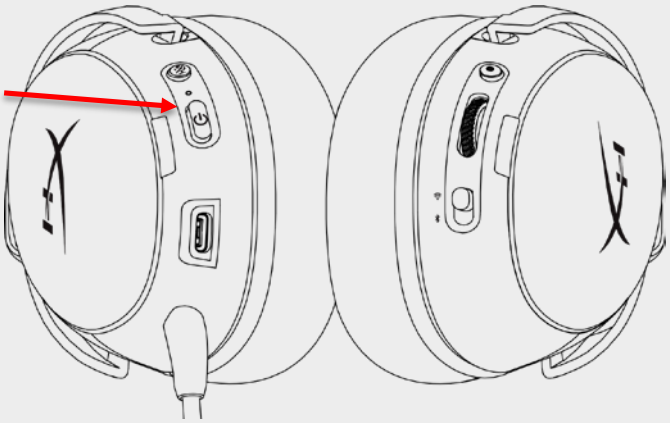

2. Когда USB-адаптер беспроводной связи подключен, с помощью канцелярской скрепки, ключа для извлечения SIM-карты или аналогичного предмета нажми кнопку внутри отверстия и удерживай ее нажатой до тех пор, пока индикатор адаптера не начнет быстро мигать. USB-адаптер беспроводной связи теперь находится в режиме сопряжения.

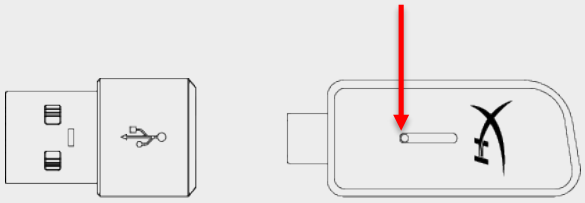


3. Подожди, пока индикаторы гарнитуры и USB-адаптера беспроводной связи не начнут гореть непрерывно.


Теперь гарнитура и USB-адаптер беспроводной связи сопряжены.

Восстановление заводских настроек

Восстановление заводских настроек гарнитуры приведет к сбросу настроек гарнитуры до заводских значений, удалению информации о сопряжении с устройствами Bluetooth и удалению информации о сопряжении с OMEN Instant Pair.

Нажми и удерживай кнопки [⏻] и [MFB] в течение 10 секунд, чтобы начать восстановление заводских настроек. Светодиодный индикатор состояния питания начнет мигать красным/белым цветом, а гарнитура выключится и снова включится после завершения сброса настроек.

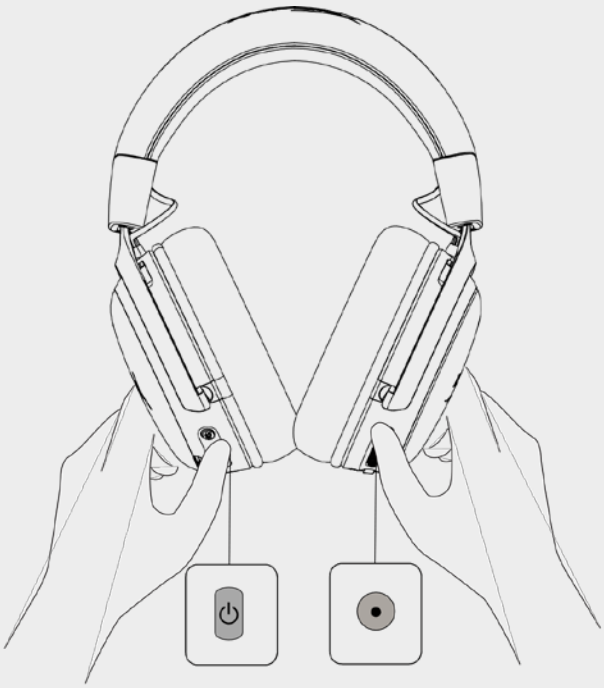

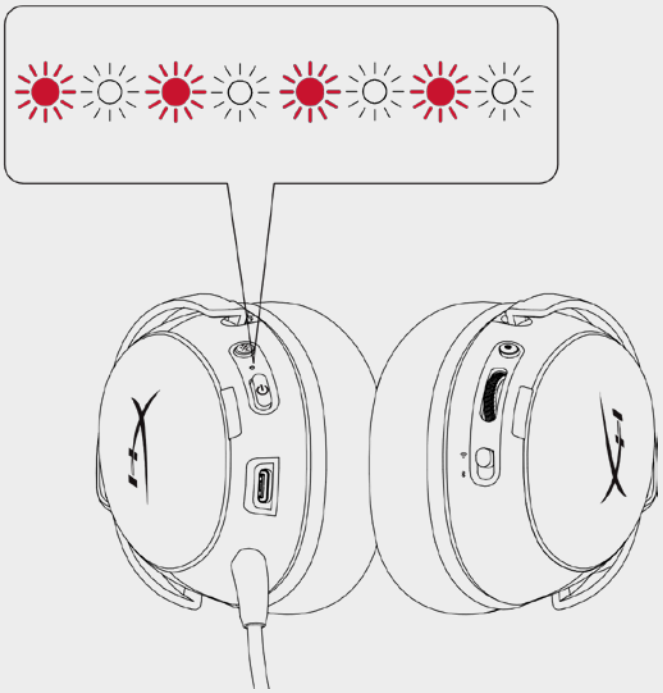

Программное обеспечение

Перейди на сайт hyperx.com/ngenuity и загрузи приложение NGENUITY. Функции ПО NGENUITY:

- DTS Headphone:X*;
- настраиваемое автоотключение;
- индикатор уровня заряда батареи.

*Только на ПК.

Замена батареи

1. **Выключи** гарнитуру.
2. Осторожно сними амбушюр с правого наушника гарнитуры.
3. Открути 4 винта с крестообразным шлицем, чтобы отделить крышку динамика от правой чашки наушника.
4. Сними крышку с чашки наушника, соблюдая осторожность, чтобы не повредить ее.
5. Найди и извлеки батарею, закрепленную разъемом.
6. Установи новую батарею, соблюдая полярность.
7. Установи крышку динамика и амбушюр. Повтори шаги 3 и 2 в обратном порядке. Обязательно вставь амбушюр в прорезь по всему периметру чашки наушника.
8. **Включи** гарнитуру и проверь ее работоспособность.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Напиши команде технической поддержки HyperX на странице **hyperx.com/support**.
На странице поддержки также можно найти руководство пользователя и краткое руководство по началу работы.

Характеристики

Наушники

Динамик	Динамические, 53 мм
Форм-фактор	Полноразмерные (охватывающие), закрытого типа
Диапазон воспроизводимых частот	от 20 Гц до 20 кГц
Сопротивление	64 Ом
Чувствительность	111,94±3 дБ SPL при 1 кГц (1 мВт)
Коэффициент нелинейных искажений	< 2%
Материал рамы	Нержавеющая сталь, алюминиевые вилки
Амбушюры	Пеноматериал с эффектом памяти и кожзаменитель

Характеристики выдвижного микрофона

Тип	Выдвижной микрофон
Элемент	Электретный конденсаторный
Диаграмма направленности	Однонаправленная
Диапазон воспроизводимых частот	От 100 Гц до 10 кГц
Чувствительность	-42 дБ при 1 кГц

Микрофон

Элемент	Электретный конденсаторный
Диаграмма направленности	Однонаправленная, с шумоподавлением
Диапазон воспроизводимых частот	От 100 Гц до 10 кГц
Чувствительность	–21,5 дБВ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)

Характеристики встроенного микрофона

Тип	Встроенный (на наушниках)
Элемент	МЭМС
Диаграмма направленности	Всенаправленная
Диапазон воспроизводимых частот	От 100 Гц до 10 кГц
Чувствительность	-40 дБ при 1 кГц

Разъемы и функции

Аудиоподключение	USB-адаптер беспроводной связи 2,4 ГГц, Bluetooth
Формат USB-аудио	Воспроизведение стерео, монофонический микрофон
Спецификация USB	USB 2.0
Частота дискретизации	Воспроизведение 96/48 кГц, микрофон 48/16 кГц
Битовая глубина	Воспроизведение 24/16 бит, микрофон 16 бит
Управление звуком	Регулировка громкости, многофункциональная кнопка, отключение/мониторинг звука микрофона

Характеристики батареи

Тип[1]	Литий-ионная, аккумуляторная
Время работы от батареи[2]	USB-адаптер беспроводной связи 2,4 ГГц: до 120 часов
	Bluetooth: до 200 часов
Время зарядки	< 5 часов

Беспроводное соединение

Тип	2,4 ГГц, Bluetooth
Версия Bluetooth	5.3
Радиус действия[3]	До 20 метров
Поддерживаемые кодеки Bluetooth	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Физические характеристики

Масса	Гарнитура: 340 г
	USB-адаптер беспроводной связи: 4,3 г
	Выдвижной микрофон: 12 г
Длина и типы кабелей	кабель USB-C — USB-A, 0,5 м

[1] Предусмотрена возможность замены пользователем.
[2] Тестирование проводилось при громкости наушников 50%. Время работы от батареи зависит от интенсивности использования.
[3] Радиус действия зависит от условий окружающей среды.

Артикулы

A59YZAA	Черный
A59Z0AA	Черный/красный
AX6G1AA	Белый

HyperX Cloud III S Kablosuz

Kullanım Kılavuzu



İÇINDEKILER

Genel Bakış 181

Şarj 182

Kullanım 183

Adaptör modu (2,4 GHz) 183

Windows 11 184

PlayStation 4 184

PlayStation 5 185

Nintendo Switch 185

Bluetooth Modu 186

Bluetooth Eşleştirme 187

Instant Pair 188

OMEN by HP Dizüstü Oyun Bilgisayarıyla Eşleştirme 188

Kontroller 191

Durum LED'i 191

Güç Düğmesi 191

Mikrofon Sessize Alma / Mikrofon İzleme Düğmesi 191


Kontroller 192

Çok İşlevli Düğme 192

Ses Seviyesi Tekerleği 193

Ses Bildirimleri 194
Kablosuz Alıcı ile Eşleştirme 195
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama 196
Yazılım 197
Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz? 197
Teknik Özellikler 198

Genel Bakış

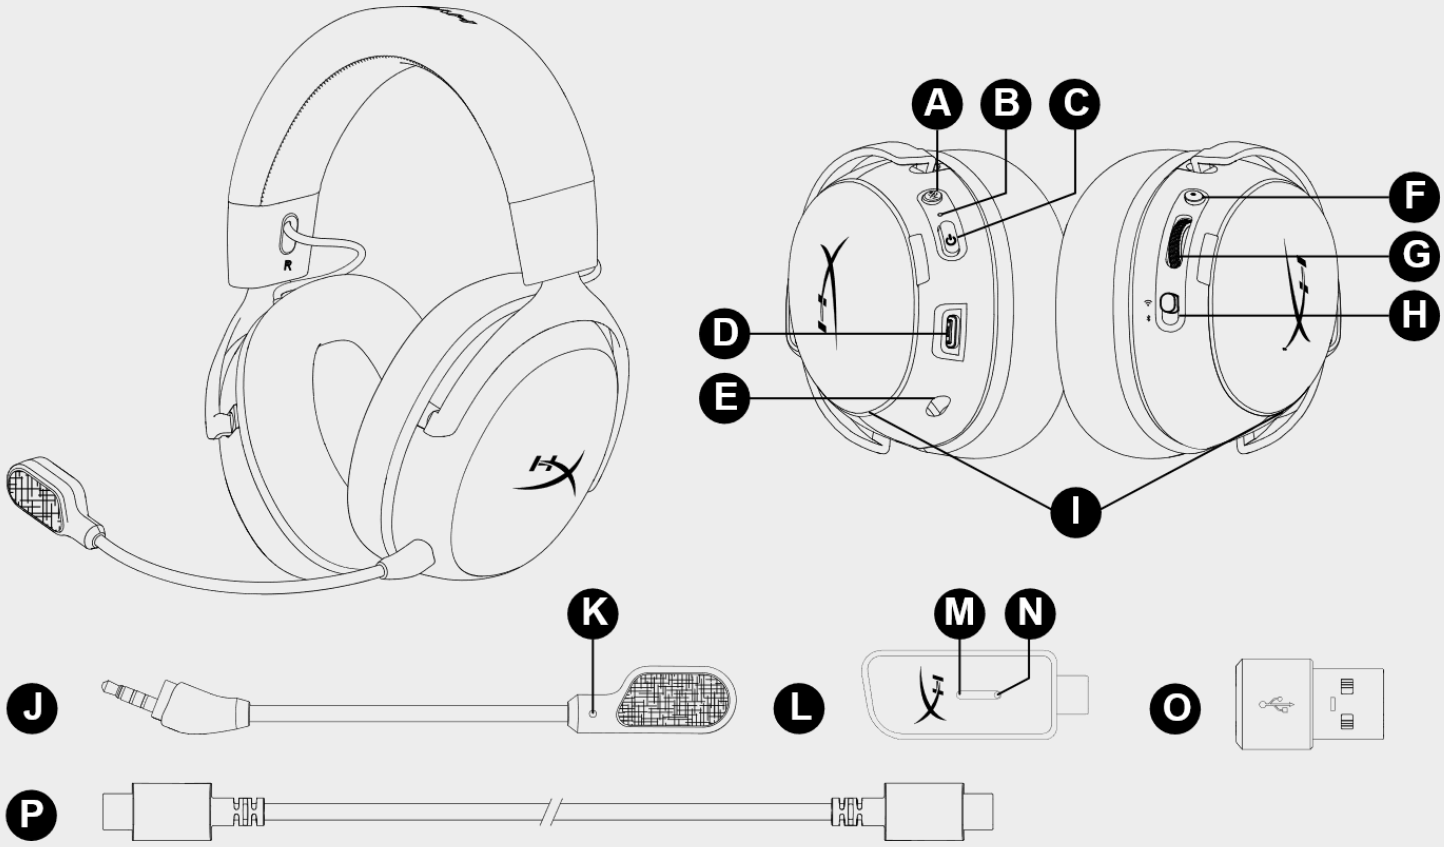

A Mikrofon sessize alma / mikrofon izleme düğmesi

B Durum LED'i

C Güç düğmesi

D USB-C şarj bağlantı noktası

E Mikrofon bağlantı noktası

F Çok işlevli düğme

G Ses seviyesi tekerleği

H Mod anahtarı

I Çıkarılabilir kulaklık plakaları

J Ayrılabilir mikrofon

K Mikrofon sessiz LED'i

L USB kablosuz alıcı

M Alıcı durum LED'i


N Eşleştirme pim deliği

O USB-C - USB-A adaptörü

P USB şarj kablosu

Şarj

Kulaklığı ilk kullanımdan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.

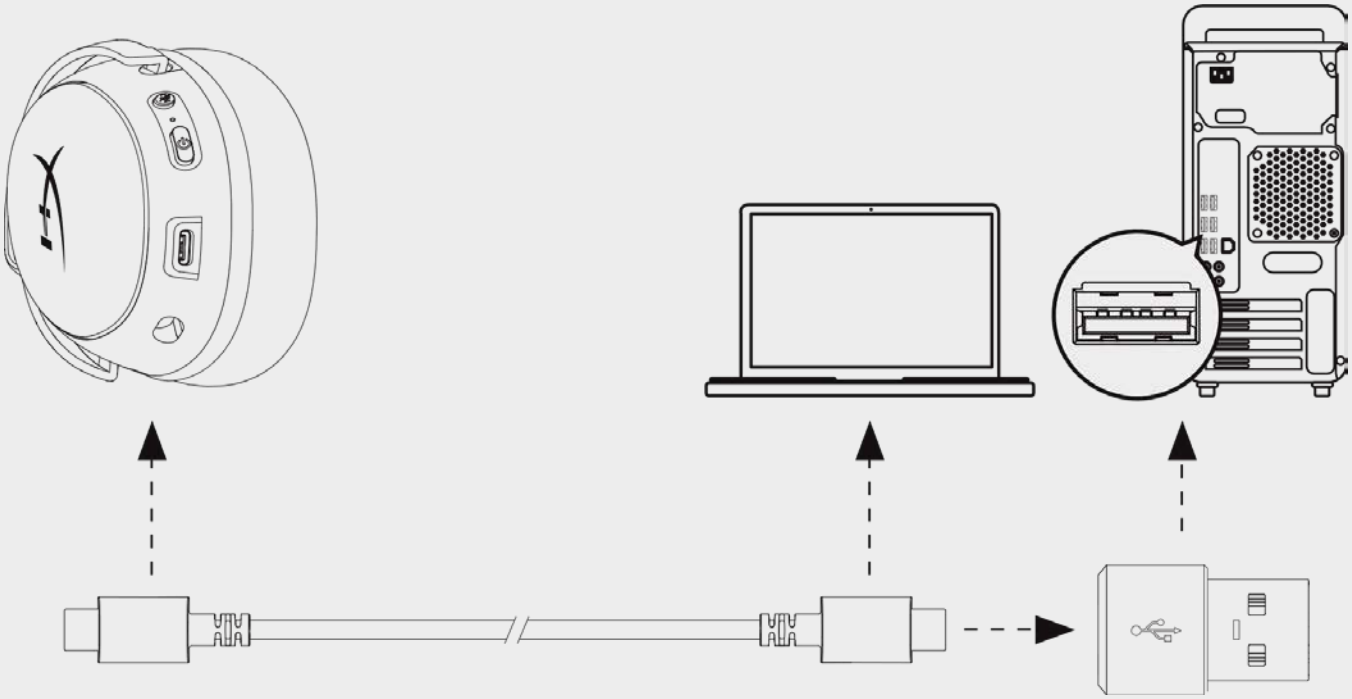


Kulaklığı şarj etmek için birlikte verilen USB-C şarj kablosu ile bir USB bağlantı noktasına takın. Kulaklığı şarj ederken kulaklık durum LED'i mevcut şarj durumunu gösterir.

Şarj Durumu	Durum [LED]
Tam Dolu	Sabit yeşil
%60 - %99	Yükselip alçalan yeşil
%20 - %59	Yükselip alçalan sarı
< %20	Yükselip alçalan kırmızı


Kullanım

Adaptör modu (2,4 GHz)


1. USB kablosuz alıcıyı cihazınıza bağlayın.

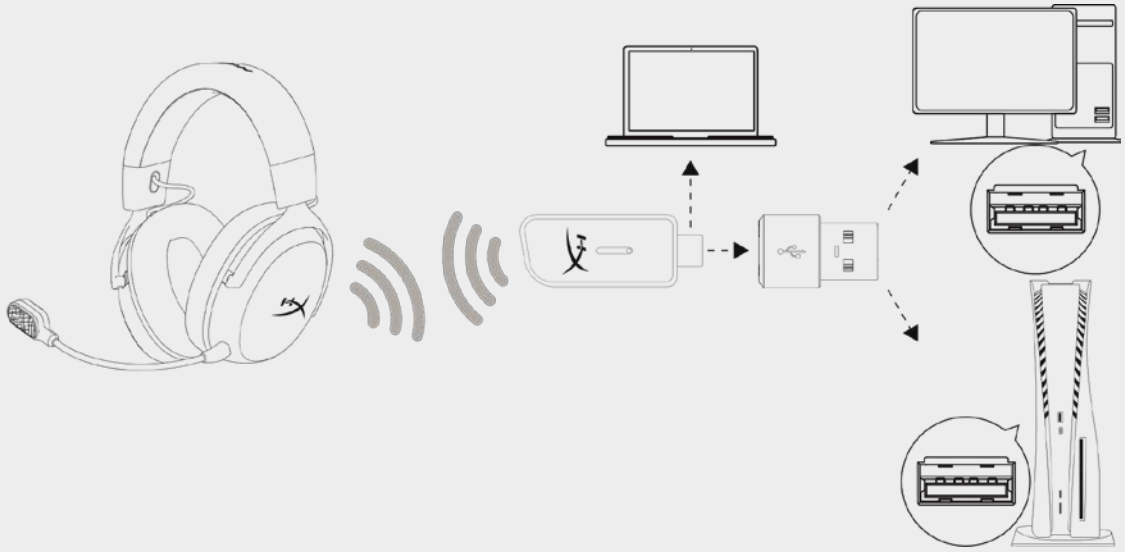

2. Kulaklık modu anahtarını konumuna getirin.

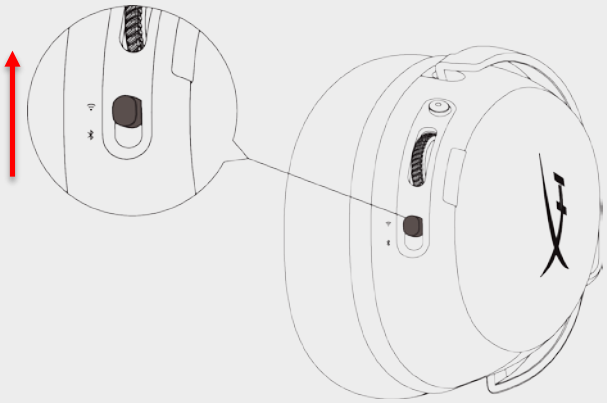


3. Kulaklığı açın.

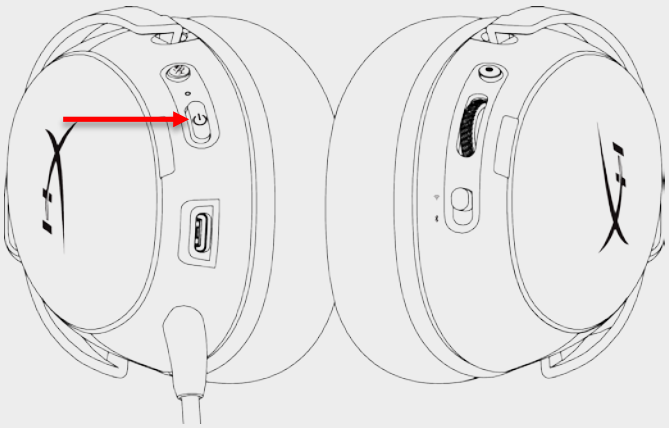

Windows 11


Mikrofonlu kulaklığın PC'de doğru yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları izleyin:

1. Sistem tepsisindeki **ses simgesine sağ tıklayın** ve **Ses Ayarları** düğmesini seçin.

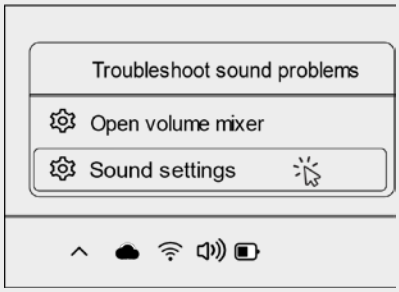


2. Çıkış cihazını *Hoparlörler [**HyperX Cloud III S Kablosuz**]* olarak ayarlayın
3. Giriş cihazını *Mikrofon [**HyperX Cloud III S Kablosuz**]* olarak ayarlayın

PlayStation 4

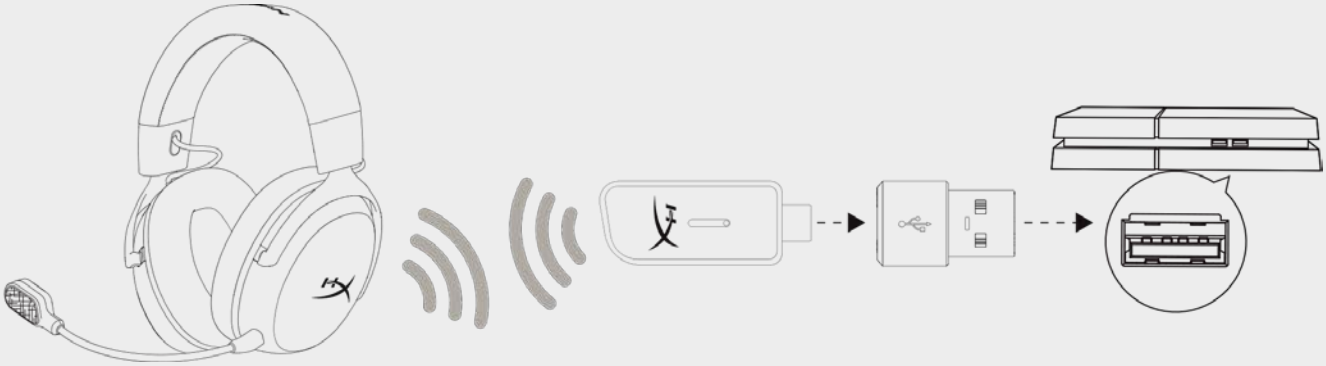

1. USB kablosuz alıcıyı PlayStation 4 konsoluna bağlayın.
2. *Giriş Cihazını* **USB Kulaklık (HyperX Cloud III S Kablosuz)** olarak ayarlayın
3. *Çıkış Cihazını* **USB Kulaklık (HyperX Cloud III S Kablosuz)** olarak ayarlayın
4. Kulaklık *Çıkışını* **Tüm Sesler** olarak ayarlayın.
5. *Ses Denetimi* (*Kulaklık*) ayarını en yüksek düzeye çıkarın.


PlayStation 5

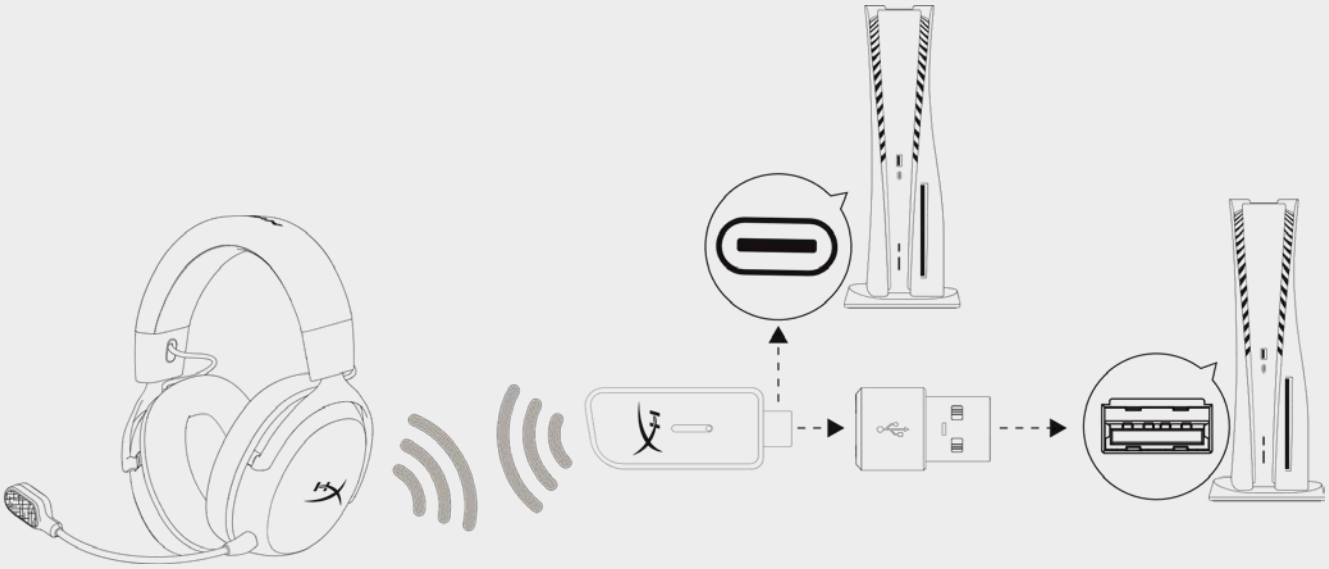

1. USB kablosuz alıcıyı PlayStation 5 konsoluna bağlayın.
2. Ana sayfaya gidin ve Ayarlar > Ses öğelerini seçin
3. *Mikrofon* sekmesinde, aşağıdaki ayarı yapın:
    - Giriş Cihazını **USB Kulaklık (HyperX Cloud III S Kablosuz)** olarak değiştirin
4. *Ses çıkışı* sekmesinde, aşağıdaki ayarları yapın:
    - Çıkış Cihazı: **USB Kulaklık (HyperX Cloud III S Kablosuz)**
    - Kulaklık Çıkışı: **Tüm Sesler**


Ses sekmesinde, Kulaklık kaydırıcısını en yüksek seviyeye çıkarın.

Nintendo Switch

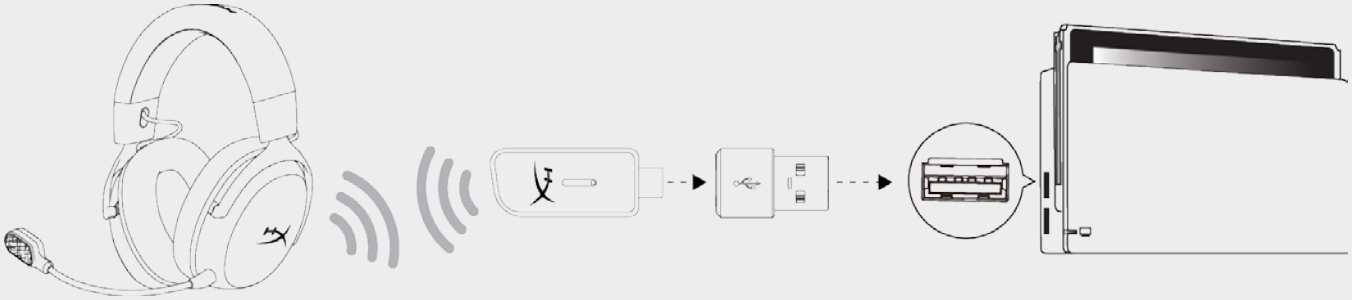

Bluetooth Modu


1. Mod anahtarını konumuna getirin. Kulaklık ilk kurulumda Bluetooth eşleştirme moduna geçer.

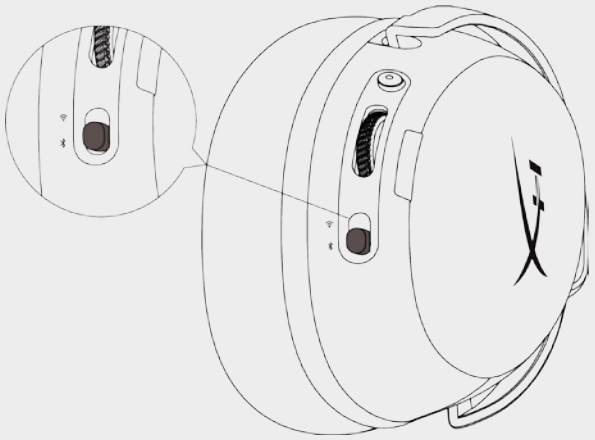


2. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin, "**HyperX Cloud III S Kablosuz**" öğesini bulun ve bağlanın.

Bluetooth Eşleştirme

1. Bluetooth eşleştirme moduna girmek için [⏻] ve [MFB] düğmelerini 2 saniye boyunca basılı tutun. LED mavi renkte yanıp sönerken "Bluetooth eşleştiriliyor" sesli komutu verildiğinde eşleştirme modu etkindir.
2. Cihazınızın Bluetooth ayarlarına gidin, "**HyperX Cloud III S Kablosuz**" öğesini bulun ve bağlanın.

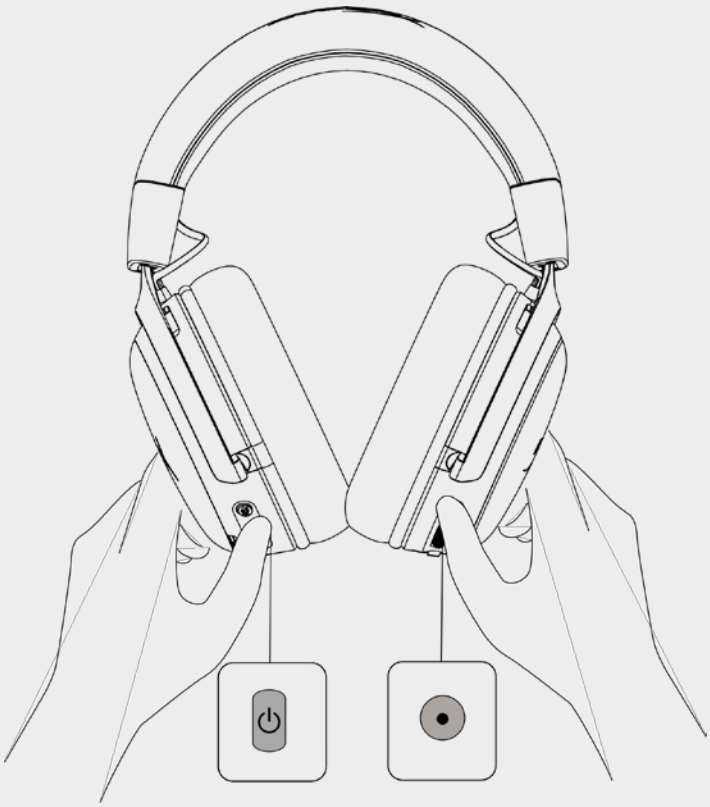


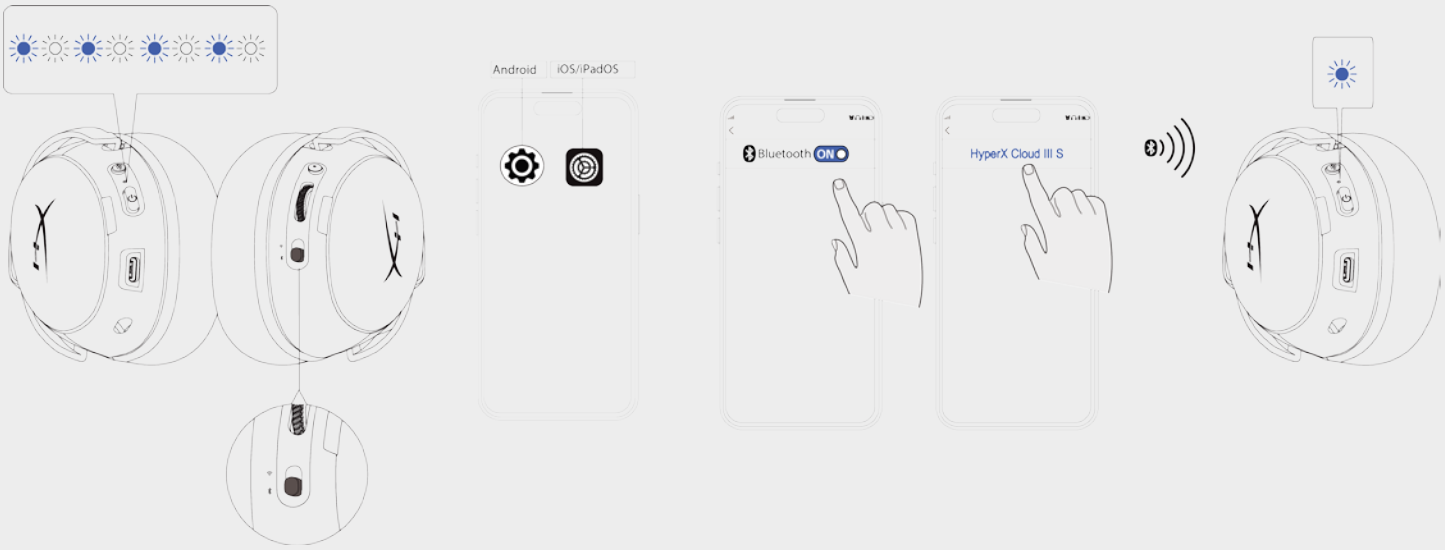

Not: Bluetooth eşleştirme işlemi yalnızca kulaklık Bluetooth modundayken yapılabilir.

Instant Pair

OMEN by HP Dizüstü Oyun Bilgisayarıyla Eşleştirme

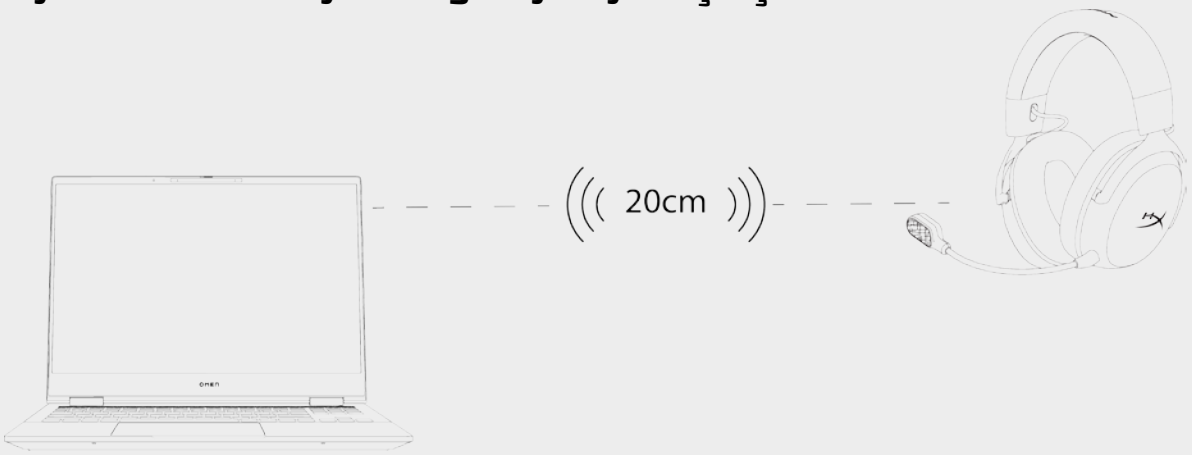


1. **Kablosuz Modülünü Bulun**
   - OMEN dizüstü bilgisayar ekranını açın. **Ekran çerçevesinin sağ üst köşesinde** yer alan **kablosuz alıcı modülünü** bulun.
2. **Kulaklığı Adaptör Moduna Ayarlayın**
   - Kulaklıktaki **bağlantı modu anahtarını "** **"** moduna kaydırın. Kulaklık Adaptör modundayken **güç düğmesini** basılı tutarak gücü açın.
3. **Kulaklığın Konumu**
   - Kulaklığı OMEN dizüstü bilgisayardan en fazla **20 santimetre (8 inç)** uzaklıkta tutun.
4. **Otomatik Eşleştirmenin Yapılmasını Bekleyin**
   - Kulaklık birkaç saniye içinde otomatik olarak dizüstü bilgisayarla eşleştirilmelidir.
   - Eşleştirme tamamlanmazsa:
     - Kulaklığı **kapatın** ve ardından dizüstü bilgisayara yakın bir konumda **tekrar açın**.
     - Dizüstü bilgisayarın **açık olduğundan** ve **uyku modunda olmadığından** emin olun.
     - Kulaklık **şarjının yeterli düzeyde** olduğunu doğrulayın.
     - Kulaklık dizüstü bilgisayar yerinde USB kablosuz alıcıya bağlanıyorsa alıcıyı çıkarın.
5. **Bağlantıyı Onaylayın**
   - **Onay sesinin** verilmesini bekleyin veya kulaklık üzerindeki **LED göstergesini** kontrol edin.
   - Doğrulamak için sesi dizüstü bilgisayarda oynatın ve sesin kulaklık üzerinden yönlendirildiğini onaylayın.

Notlar:

- Instant Pair işlemi tamamladıktan sonra, kulaklık adaptör modundayken varsayılan olarak Instant Pair bağlantısına geçer.
- Kulaklığın tekrar USB kablosuz alıcıya bağlanmasını sağlamak için aşağıdaki talimatları takip ederek bağlantı değiştirme işlemini yapın.

Instant Pair Kontrolleri


- Bağlantı değiştirme: OMEN dizüstü oyun bilgisayarı bağlantısı ile USB kablosuz alıcı bağlantısı arasında geçiş yapmak için güç düğmesine iki kez basın.

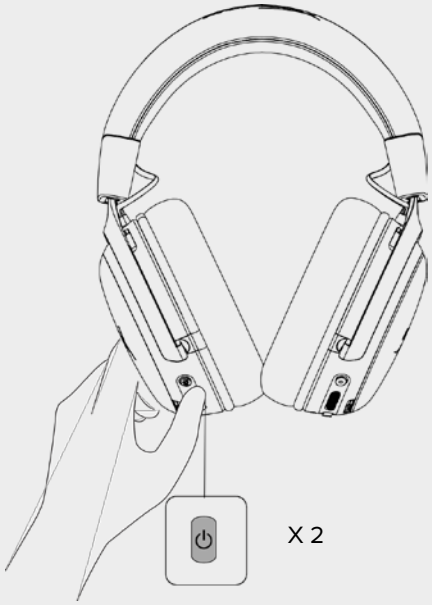


NGENUITY üzerinden OMEN ile Elle Eşleştirme*

*Bu yöntem, yalnızca OMEN dizüstü bilgisayar uyumlu bir Instant Pair özellikli kulaklık ile önceden eşleştirilmişse kullanılabilir

1. **NGENUITY** yazılımını açın.
2. **Ayarlar** sekmesine gidin.
3. "Bağlantılı Donanım" bölümünde, **HyperX Kablosuz Yerleşik Alıcı** öğesini seçin.
4. OMEN sistemini eşleştirme moduna ayarlamak için **Yeni kulaklığı eşleştir** düğmesine tıklayın.

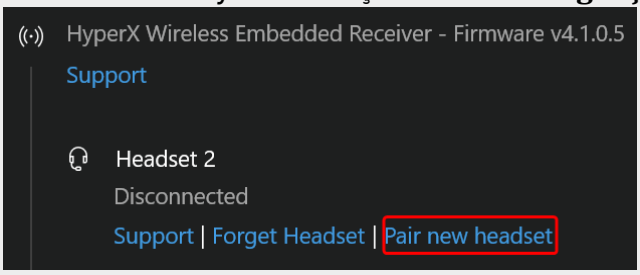

5. Kulaklık kapalı ve adaptör modundayken, **kulaklık durum LED'i hızla beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun**. Kulaklık eşleştirme moduna girer.
6. Eşleştirmeyi onaylamak için **"Kulaklık Bağlandı"** bildirimini bekleyin.

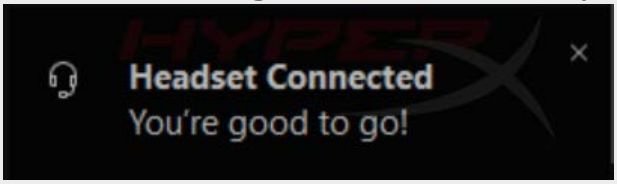


Instant Pair Kulaklık Teknik Özellikleri


Yapılandırma	Oynatma Formatı	Kayıt Formatı
USB kablosuz alıcı	24 bit'e kadar, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Tek cihaz için Instant Pair	24 bit'e kadar, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Birden fazla cihaz için Instant Pair	24 bit'e kadar, 48 kHz	16 bit, 16 kHz

Instant Pair Sorunlarını Giderme

- NGENUITY ayarlarında OMEN dizüstü bilgisayarın durumu "Bağlantı Hazır" olduğu ve kulaklık diğer bir OMEN dizüstü bilgisayar ile önceden eşleştirilmemiş olduğu sürece Instant Pair işlemi yapılabilir.

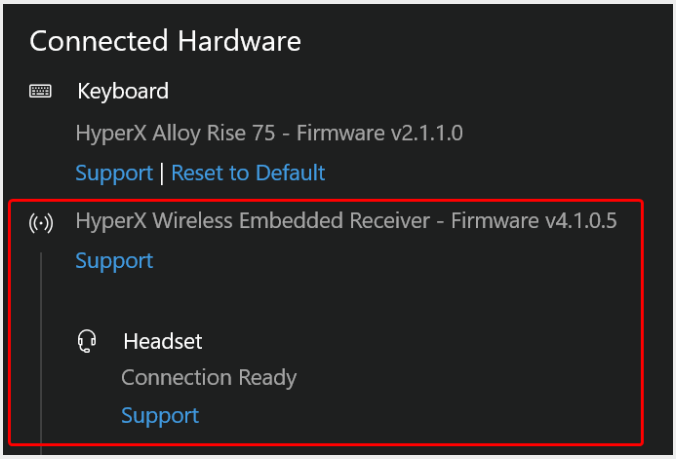

- OMEN dizüstü bilgisayar veya kulaklık daha önce başka bir cihaz ile eşleştirilmişse, Instant Pair özelliğinin yeniden çalışması için hem dizüstü bilgisayardaki hem de kulaklıktaki Instant Pair bilgilerinin temizlenmesi gerekir.
    - OMEN dizüstü bilgisayardaki eşleştirme bilgilerini temizlemek için NGENUITY ayarlarına gidin. "HyperX Kablosuz Yerleşik Alıcı" > "Kulaklık" yolunu izleyip "Kulaklığı Unut" düğmesine tıklayın.

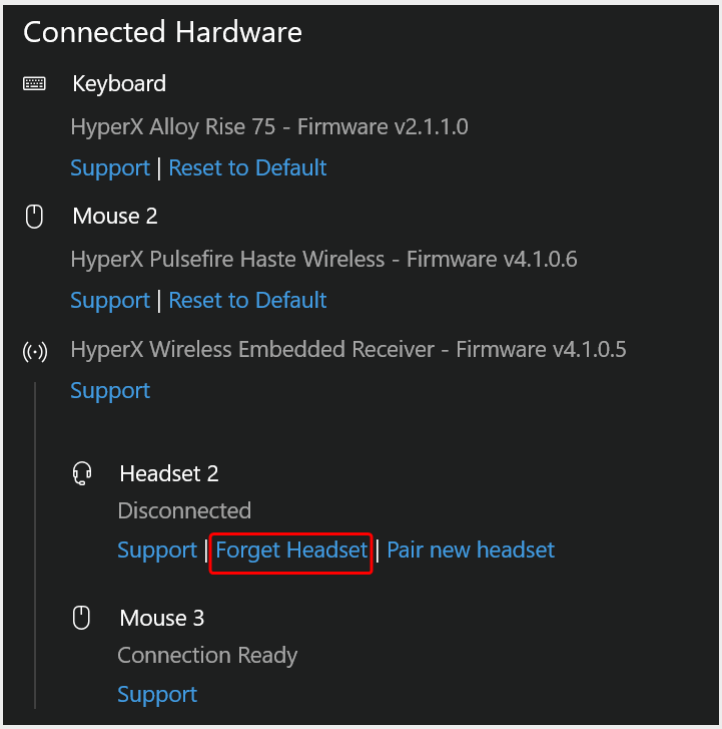


    - Kulaklıktaki eşleştirme bilgilerini temizlemek için kullanım kılavuzundaki, kulaklığı fabrika ayarlarına sıfırlama talimatlarını uygulayın (sayfa 19).

Diğer Bilgiler

Uyumlulukla ilgili ek bilgiler ve sorun giderme ipuçları için https://hyperx.com/pages/instant-pair sayfasını ziyaret edin.

Kontroller

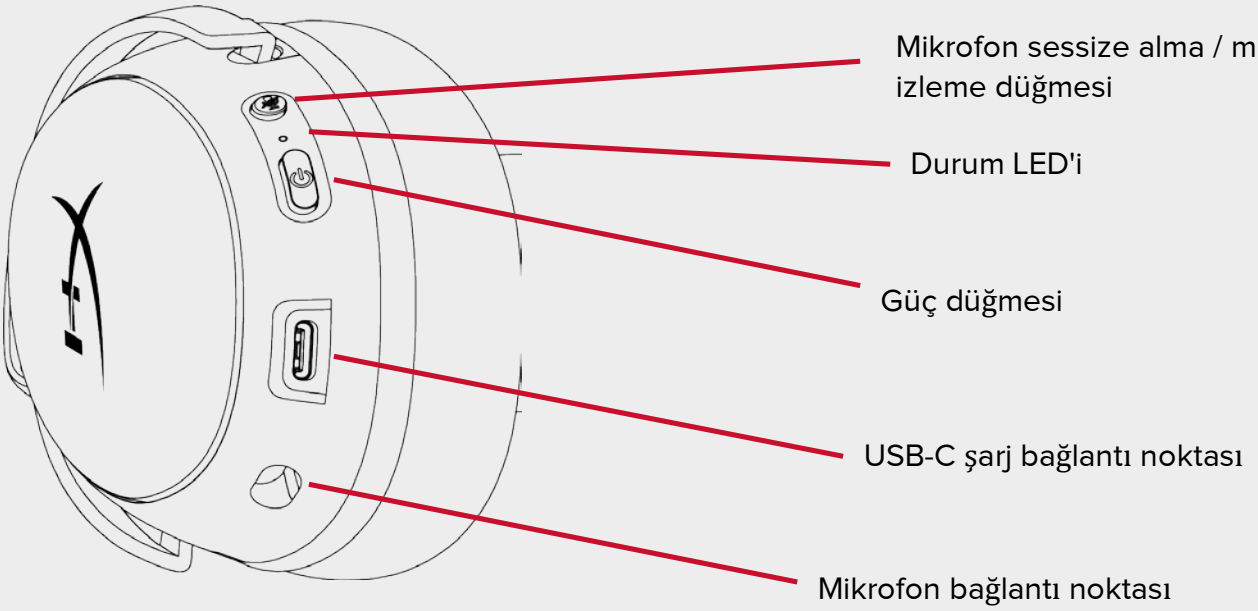

Durum LED'i

Durum	Adaptör Modu	Bluetooth Modu
Eşleştirme	Beyaz renkte hızlı yanıp söner	Mavi renkte hızlı yanıp söner
Arama	Beyaz renkte yanıp söner	Mavi renkte yanıp söner
Bağlandı	5 saniye sabit-alçalan beyaz	5 saniye sabit-alçalan mavi

Güç Düğmesi

- Gücü açma/kapama: Kulaklığı açmak/kapamak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun.
- Pil seviyesi durumu: Durum LED'inde* pil seviyesi durumunu görmek için düğmeye basın.

Pil Seviyesi	Kulaklık Durum LED'i
%60 - %100	Sabit-alçalan yeşil
%20 - %59	Sabit-alçalan sarı
%7 - %19	Sabit-alçalan kırmızı
< %7	Kısa yanıp sönen kırmızı


- Bağlantı değiştirme: OMEN dizüstü oyun bilgisayarı bağlantısı ile USB kablosuz alıcı bağlantısı arasında geçiş yapmak için düğmeye iki kez basın.

*Durum LED'i pil ömründen tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

Mikrofon Sessize Alma / Mikrofon İzleme Düğmesi

- Mikrofon sessize alma - Mikrofonun sesini açmak/kapamak için düğmeye basın.
- Mikrofon izleme - Mikrofon izleme özelliğini açmak/kapamak için bu düğmeyi 2 saniye basılı tutun.

Kontroller

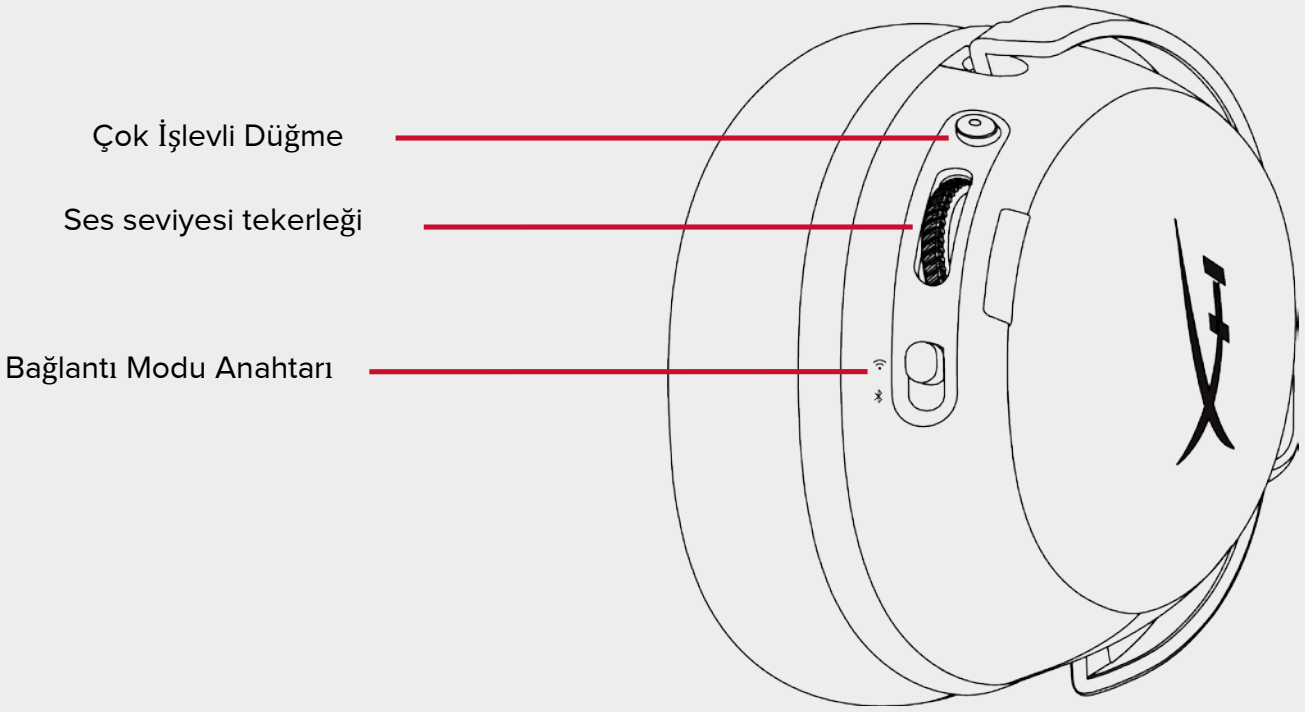

Çok İşlevli Düğme

Bluetooth® veya Ultra Düşük Gecikmeli USB alıcı ile bağlandığında, [MFB] düğmesiyle şu medya kontrolleri kullanılabilir:




X 1

X 2

X 3

Bluetooth® ile bağlandığında, [MFB] düğmesiyle şu telefon kontrolleri kullanılabilir:

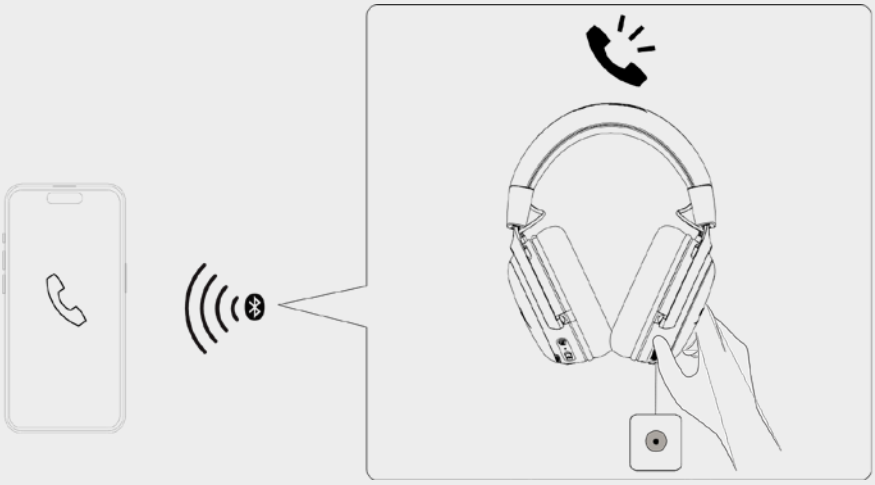

X 1



X 2

Durum	Alıcı LED'i	Bir Kez Basma	İki Kez Basma
Gelen Arama	Kısa Yanıp Sönen Yeşil	Aramayı Yanıtla	Aramayı Reddet
Aramada	X	X	Aramayı Sonlandır


Not: Düğme işlevselliği cihazlar ve uygulamalar arasında değişiklik gösterebilir.

Ses Seviyesi Tekerleği

- Ses seviyesini ayarlamak için tekerleği yukarı veya aşağı doğru kaydırın.

Ses Bildirimleri

Kulaklık NGENUITY yazılımında insan sesi bildirimleri veya ses bildirimlerine öncelik verilecek şekilde ayarlanabilir.

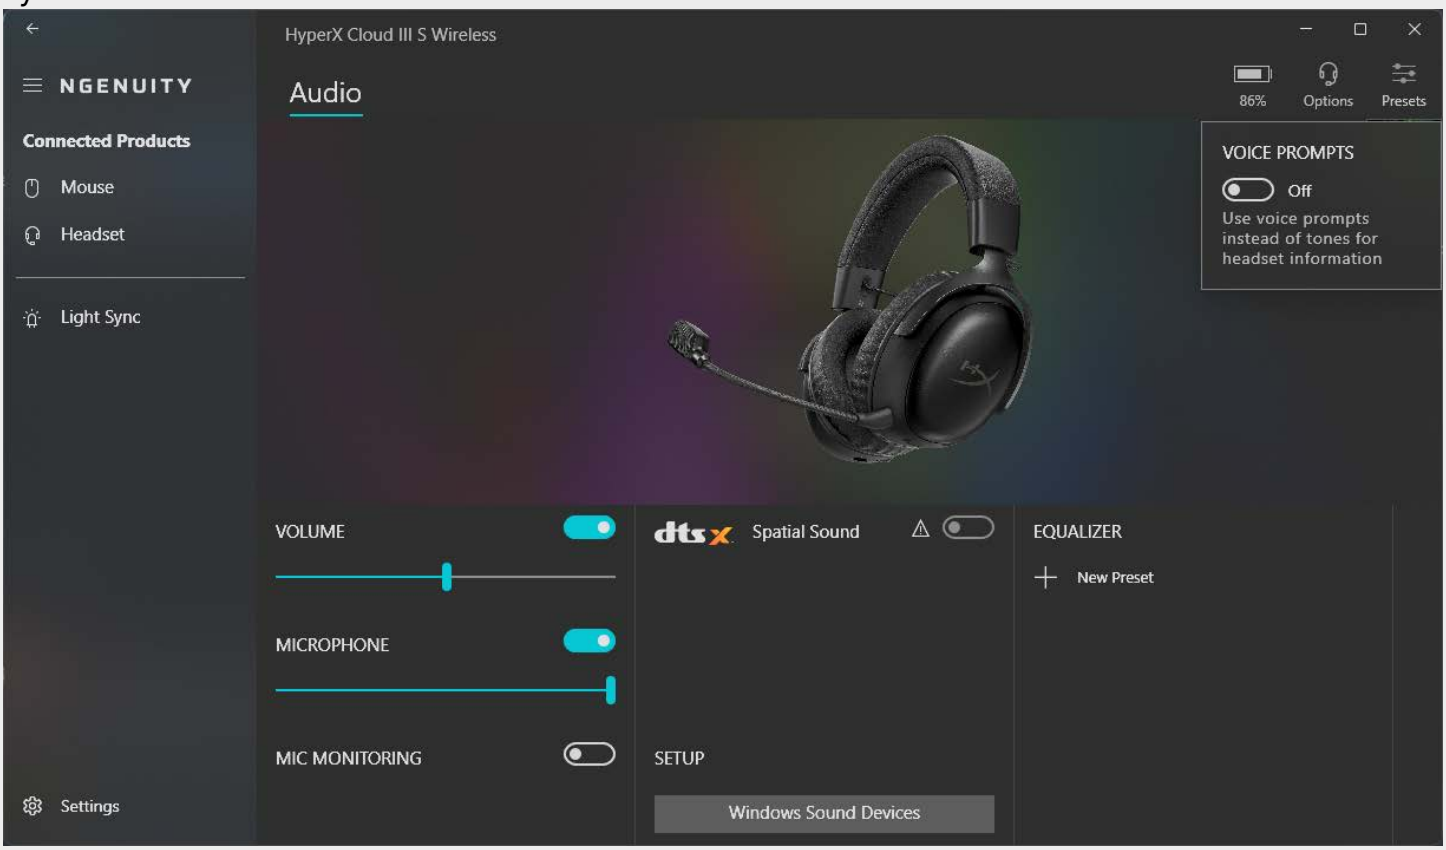


İnsan sesi bildirimleri kapalı duruma ayarlanırsa, kulaklık aşağıdaki bildirimler için ses bildirimlerine geçer:


- Güç açık/kapalı
- Adaptör bağlı/bağlı değil
- Bluetooth bağlı/bağlı değil
- Ses minimum/maksimum düzeyde
- Mikrofon sessize alma açık/kapalı
- Mikrofon izleme açık/kapalı
- Pil seviyesi düşük uyarısı

Kablosuz Alıcı ile Eşleştirme

1. Kulaklık kapalı ve adaptör modundayken, kulaklık durum LED'i hızla beyaz renkte yanıp sönmeye başlayana kadar güç düğmesini basılı tutun. Kulaklık eşleştirme moduna girer.

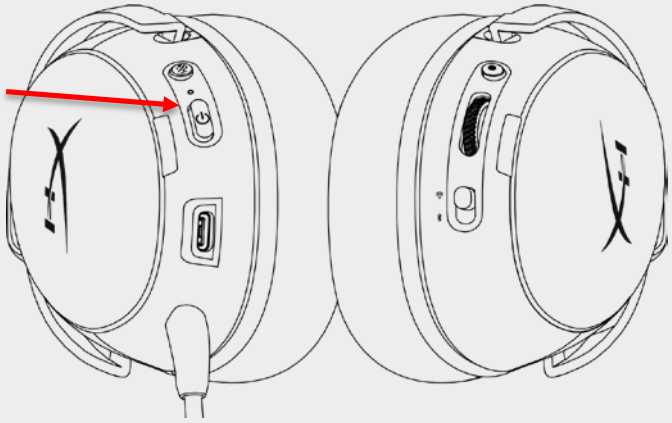

2. USB kablosuz alıcı takılıyken küçük bir alet (ataş, SIM kart çıkarma aracı gibi) kullanarak alıcı durum LED'i hızla yanıp sönmeye başlayana kadar pim deliğinin içindeki düğmeyi basılı tutun. USB kablosuz alıcı eşleştirme moduna girer.

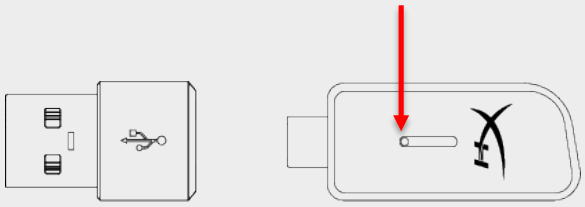


3. Hem kulaklık LED'i hem de USB kablosuz alıcı LED'i sabit yanana kadar bekleyin.


Kulaklık ve USB kablosuz alıcı şimdi eşleştirilmiştir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

Kulaklık üzerinde fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi yapıldığında kulaklık varsayılan ayarlara sıfırlanır, eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarla ilgili eşleştirme bilgileri ve OMEN Instant Pair eşleştirme bilgileri kaldırılır.

Fabrika ayarlarına sıfırlamayı başlatmak için [⏻] ve [MFB] düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun. Güç durum LED'i kırmızı /beyaz renkte yanıp sönmeye başlar ve sıfırlama işlemi tamamlandığında kulaklık kapanıp açılır.

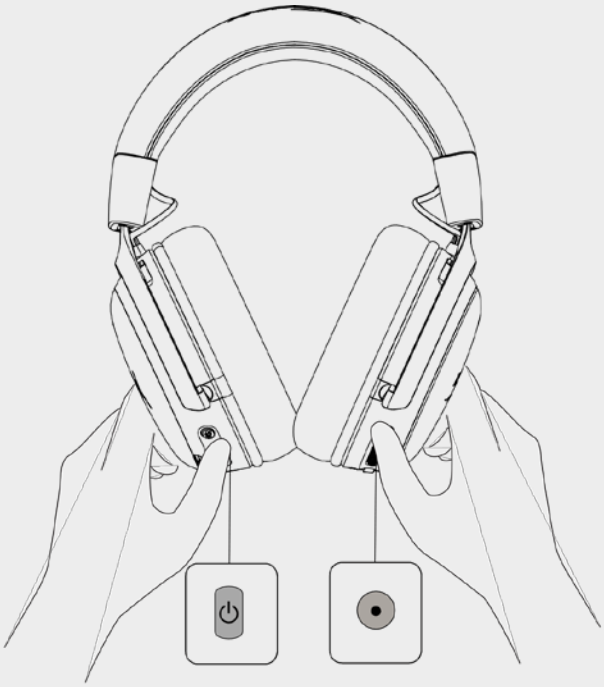

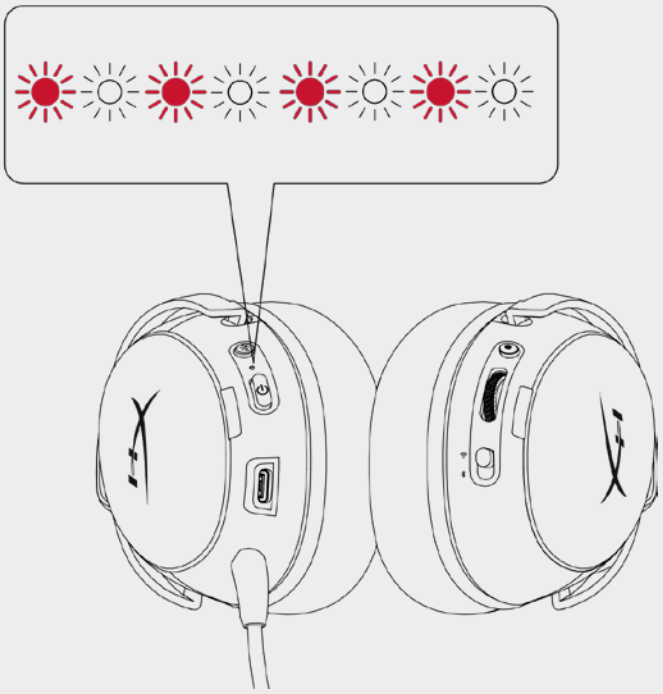

Yazılım

NGENUITY yazılımını indirmek için hyperx.com/ngenuity adresine gidin. NGENUITY yazılım özelliklerine aşağıdakiler dahildir:

- DTS Headphone:X*
- Ayarlanabilir otomatik kapanma davranışı
- Pil seviyesi göstergesi

*Yalnızca PC

Pili Değiştirme

1. Kulaklığın gücünü **KAPATIN**.
2. Sağ kulaklık süngerini dikkatle çekerek kulaklıktan çıkarın.
3. Sürücü kapağını sağ kulaklıktan ayırmak için 4 adet yıldız vidayı sökün.
4. Herhangi bir hasarı önlemek için kapağı kulaklıktan yavaşça ayırın.
5. Bir konnektörle sabitlenmiş pili bulup çıkarın.
6. Doğru pim yönüne dikkat ederek yeni pili yerleştirin.
7. Sürücü kapağını ve kulaklığı kapatın. 3. ve 2. adımları tersinden uygulayın. Süngeri kulaklığın çevresini saran yuvanın içine iterek yerleştirdiğinizden emin olun.
8. Kulaklığın gücünü **AÇIN** ve çalışmasında bir sorun olup olmadığını test edin.

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: **hyperx.com/support**
Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Kulaklık Teknik Özellikleri

Sürücü	Dinamik, 53 mm
Form faktörü	Kulak üstü (kulağı saran), arkası kapalı
Frekans yanıtı	20 Hz – 20 kHz
Empedans	64 Ω
Hassasiyet	1 kHz'de (1 mW) 111,94±3 dBSPL
T.H.D.	< %2
Çerçeve tipi	Paslanmaz çelik, alüminyum çatallar
Kulak yastıkları	Şekil hafızalı köpük ve suni deri

Boom Mikrofon Özellikleri

Tür	Boom mikrofon
Bileşen	Elektret kondenser mikrofon
Kutup Deseni	Tek yönlü
Frekans Yanıtı	100 Hz – 10 kHz
Hassasiyet	1 kHz'de -42 dB

Mikrofon

Bileşen	Elektret kondenser mikrofon
Kutup deseni	Tek yönlü, Gürültü önleme
Frekans yanıtı	100 Hz – 10 kHz
Hassasiyet	-21,5 dBV (1 kHz'de 0 dB=1 V/Pa)

Dahili Mikrofon Özellikleri

Tür	Dahili (kulak üstü)
Bileşen	MEMS
Kutup Deseni	Çok yönlü
Frekans Yanıtı	100 Hz – 10 kHz
Hassasiyet	1 kHz'de -40 dB

Bağlantılar ve Özellikler

Ses Bağlantısı	2,4 GHz Kablosuz USB, Bluetooth
USB Ses Formatı	Stereo yürütme, mono mikrofon
USB Teknik Standardı	USB 2.0
Örnekleme Hızları	96/48 kHz oynatma, 48/16 kHz mikrofon
Bit Derinliği	24/16 bit oynatma, 16 bit mikrofon
Ses Kontrolleri	Ses düzeyi, çok işlevli düğme, mikrofon sessize alma / mikrofon izleme

Pil Özellikleri

Tür[1]	Şarj edilebilir lityum iyon
Pil Ömrü[2]	2,4 GHz Kablosuz USB: 120 saate kadar
	Bluetooth: 200 saate kadar
Şarj Süresi	< 5 saat

Kablosuz Teknik Özellikleri

Tür	2,4 GHz, Bluetooth
Bluetooth Sürümü	5.3
Kablosuz Menzili[3]	20 metreye kadar
Desteklenen Bluetooth Codec'leri	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Desteklenen Bluetooth Profilleri	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Fiziksel Özellikler

Ağırlık	Kulaklık: 340 g
	USB kablosuz alıcı: 4,3 g
	Boom mikrofon: 12 g
Kablo uzunlukları ve türleri	0,5 metre USB-C - USB-A kablosu

[1] Kullanıcı tarafından değiştirilebilir.
[2] %50 kulaklık ses seviyesinde test edilmiştir. Pil ömrü kullanıma göre değişir.
[3] Kablosuz bağlantı menzili çevresel koşullara göre değişebilir.

SKU Numaraları

A59YZAA	Siyah
A59Z0AA	Siyah/Kırmızı
AX6G1AA	Beyaz

HyperX Cloud III S ワイヤレス

ユーザーガイド



目次

各部紹介.....203

充電中.....204

使用方法.....205

アダプターモード（2.4GHz）.....205

Windows 11.....206

PlayStation 4.....206

PlayStation 5.....207

Nintendo Switch.....207

Bluetooth モード.....208

Bluetooth ペアリング.....209

インスタントペアリング.....210

OMEN by HP ゲーミングノートパソコンとのペアリング.....210

コントロール.....213

ステータス LED.....213

電源ボタン.....213

マイクミュート/マイクモニターボタン.....213


コントロール.....214

多機能ボタン.....214

音量調整ホイール.....215

音域による通知 216
ワイヤレスドングルとのペアリング 217
工場出荷時の状態にリセット 218
ソフトウェア 219
ご質問、またはセットアップの問題がある場合 219
仕様 220

各部紹介

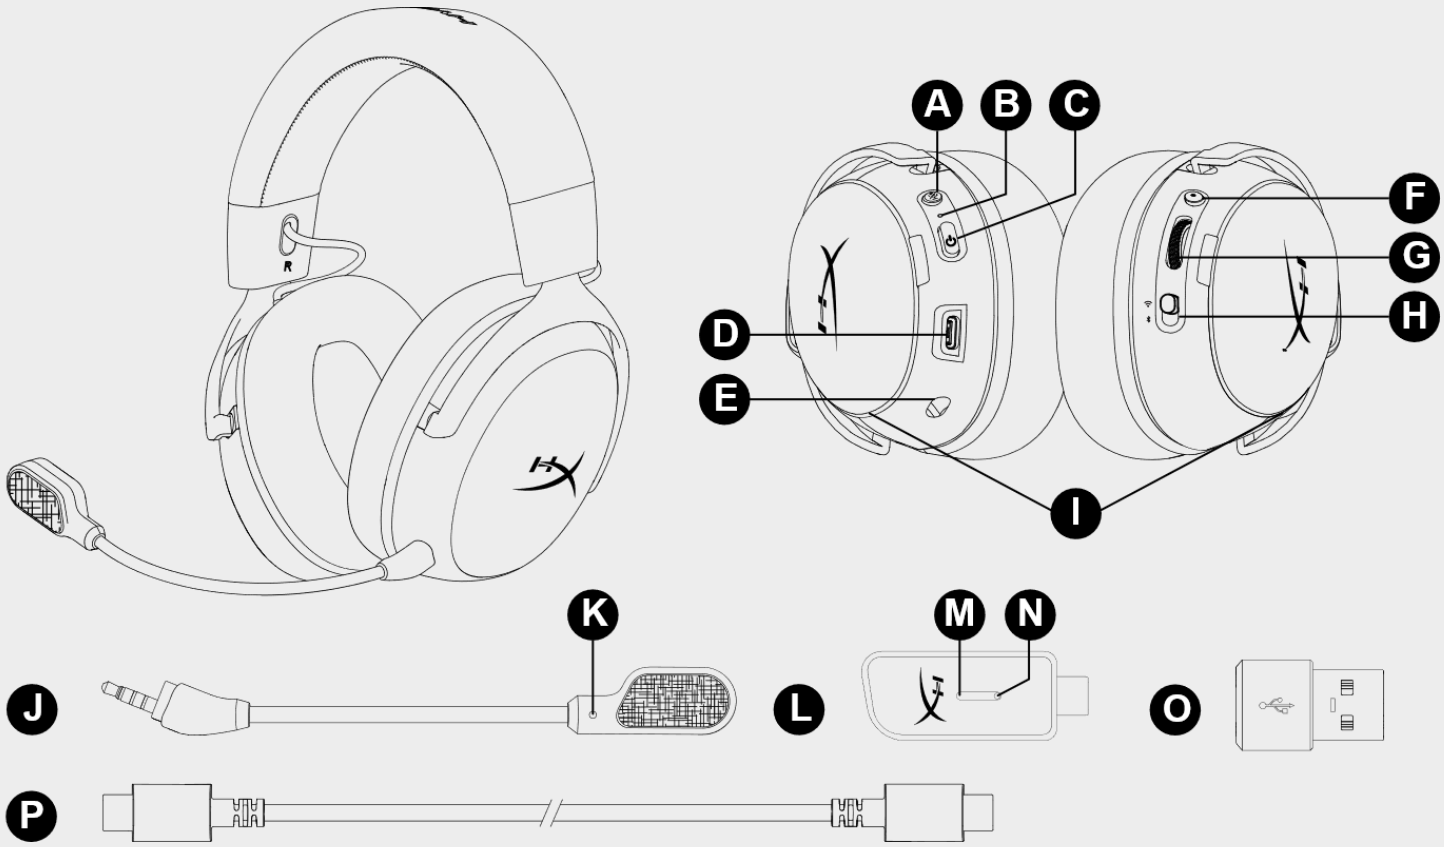

A マイクミュート/マイクモニターボタン

B ステータス LED

C 電源ボタン

D USB-C 充電ポート

E マイクポート

F 多機能ボタン

G 音量調整ホイール

H モードスイッチ

I 取り外し可能なイヤーカッププレート

J 取り外し可能なマイク

K マイクミュート LED

L USB ワイヤレスドングル

M ドングルステータス LED


N ペアリングピンホール

O USB-C - USB-A アダプター

P USB 充電ケーブル

充電中

ヘッドセットは初回使用前に完全に充電してください。

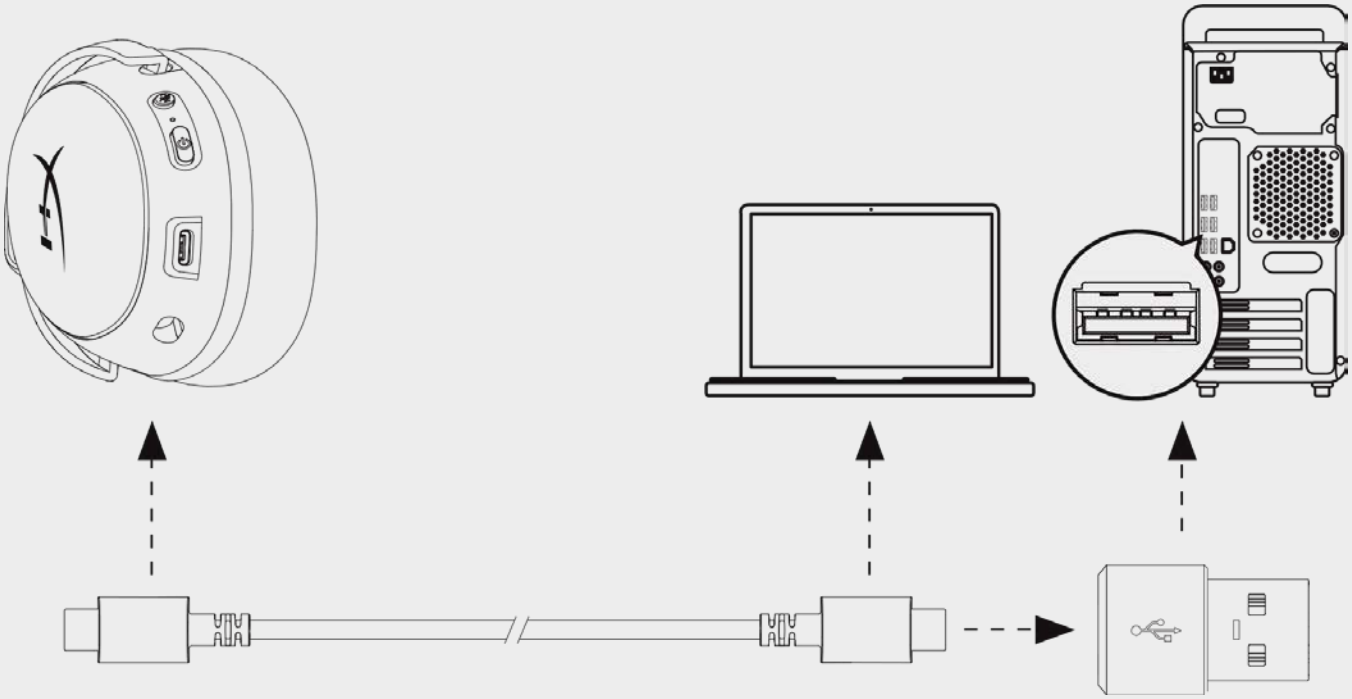


ヘッドセットを充電するには、付属の USB-C 充電ケーブルを使用してヘッドセットを USB ポートに接続してください。
ヘッドセットの充電中、ヘッドセットのステータス LED が現在の充電ステータスを示します。

充電ステータス	ステータス [LED]
充電完了	点灯（グリーン）
60%～99%	点滅（グリーン）
20%～59%	点滅（イエロー）
20%未満	点滅（レッド）


使用方法

アダプターモード（2.4GHz）


1. USB ワイヤレスドングルを使用するデバイスに接続します。

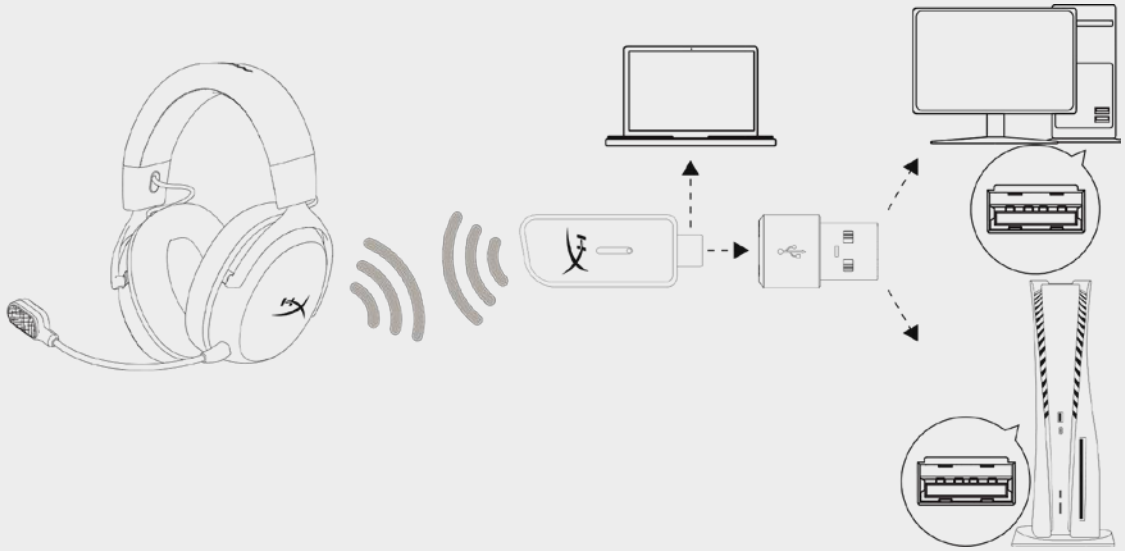

2. ヘッドセットのモードスイッチを に切り替えます。

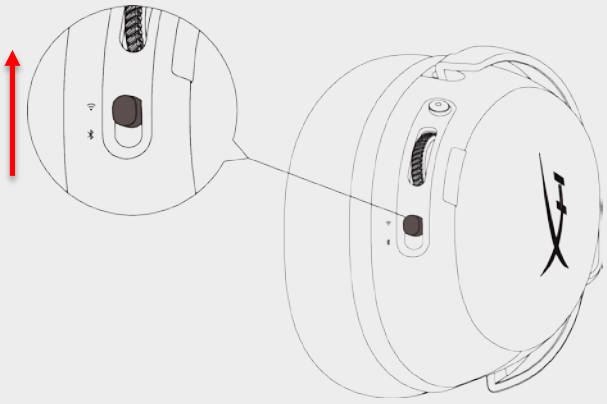


3. ヘッドセットの電源をオンにします。

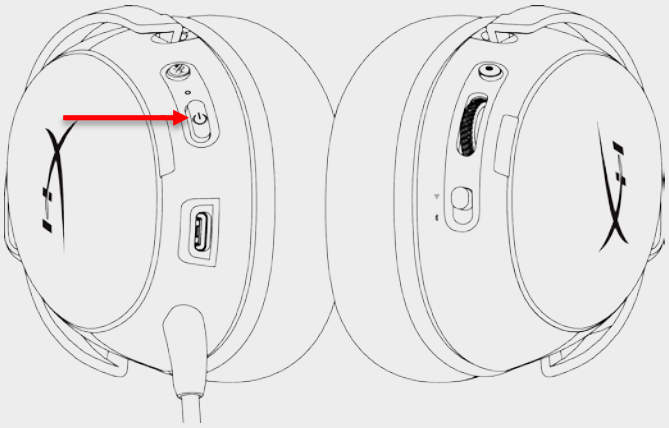

Windows 11


ヘッドセットが PC 上で正しく設定されていることを確認するには、次の手順に従います。

1. システムトレイで**音声アイコンを右クリック**し、**［サウンドの設定］**を選択します。

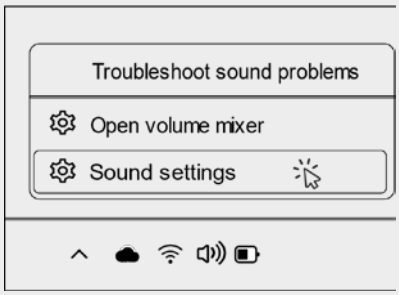


2. 出力デバイスを*スピーカー［HyperX Cloud III S Wireless］*に設定します。
3. 入力デバイスを*マイク［HyperX Cloud III S Wireless］*に設定します。

PlayStation 4

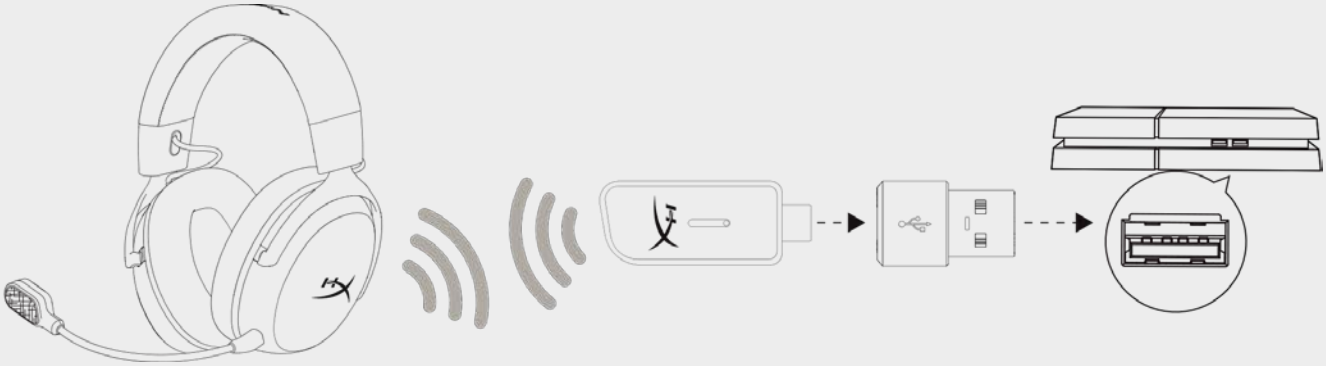

1. USB ワイヤレスドングルを PlayStation 4 本体に接続します。
2. *［入力機器］*に**［USB Headset（HyperX Cloud III S Wireless）］**を設定します
3. *［出力機器］*に**［USB Headset（HyperX Cloud III S Wireless）］**を設定します
4. *［ヘッドホンへの出力］*に**［すべての音声］**を設定します。
5. *［音量コントロール（ヘッドホン）］*を最大に設定します。


PlayStation 5

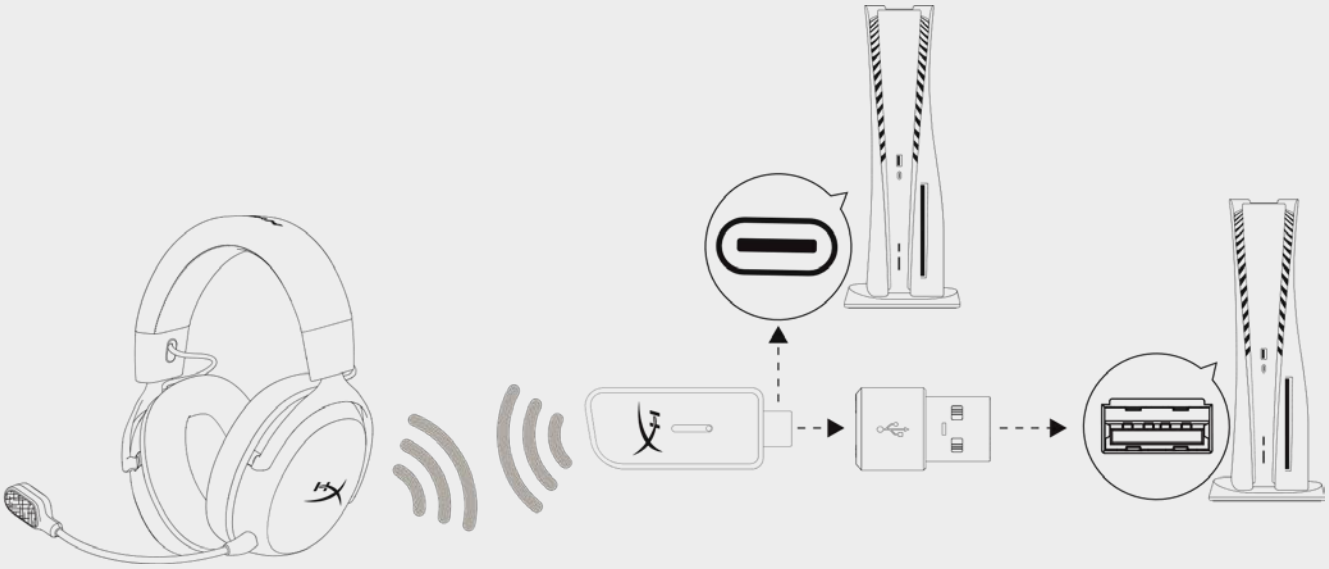

1. USB ワイヤレスドングルを PlayStation 5 本体に接続します。
2. ホームページに移動して、［設定］>［サウンド］を選択します。
3. *［マイク］*で、以下を設定します。
    - 入力機器：**［USB Headset（HyperX Cloud III S Wireless）］**
4. *［音声出力］*で、以下を設定します。
    - 出力機器：**［USB Headset（HyperX Cloud III S Wireless）］**
    - ヘッドホンへの出力：**すべての音声**


*［音量］*で、ヘッドホンスライダーを最大レベルに設定します。

Nintendo Switch

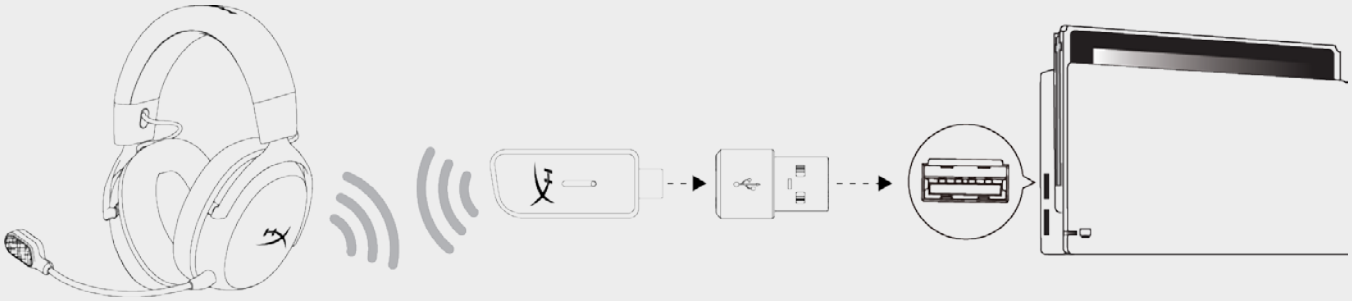

Bluetooth モード


1. モードスイッチを にスライドします。初めてセットアップする際に、ヘッドセットは Bluetooth ペアリングモードになります。

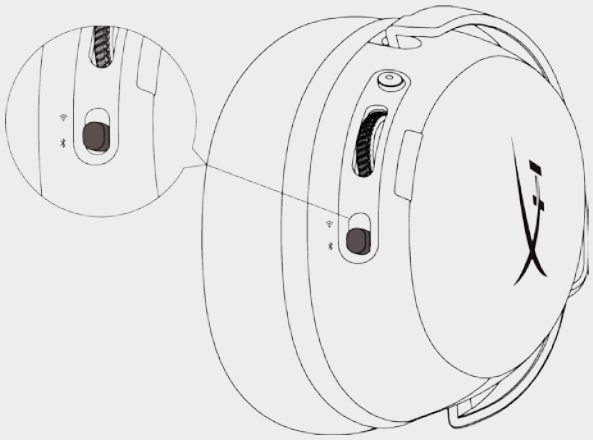


2. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「**HyperX Cloud III S Wireless**」を検索して接続します。

Bluetooth ペアリング

1. Bluetooth ペアリングモードに入るには、［⏻］および［MFB］ボタンを 2 秒間長押しします。LED が青色に点滅し、「Bluetooth pairing」という音声プロンプトが聞こえると、ペアリングモードが有効になります。
2. デバイスの Bluetooth の設定に移動し、「**HyperX Cloud III S Wireless**」を検索して接続します。

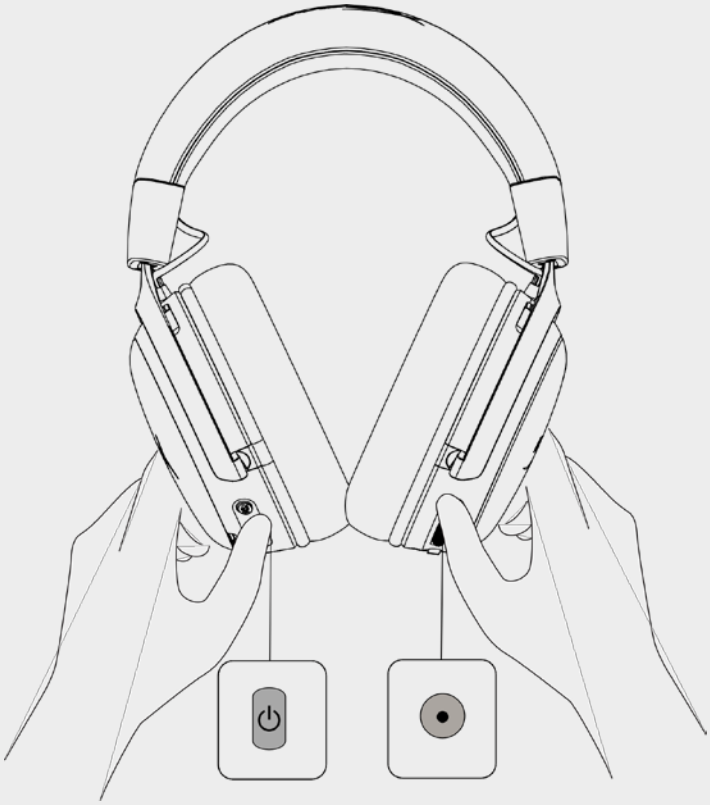


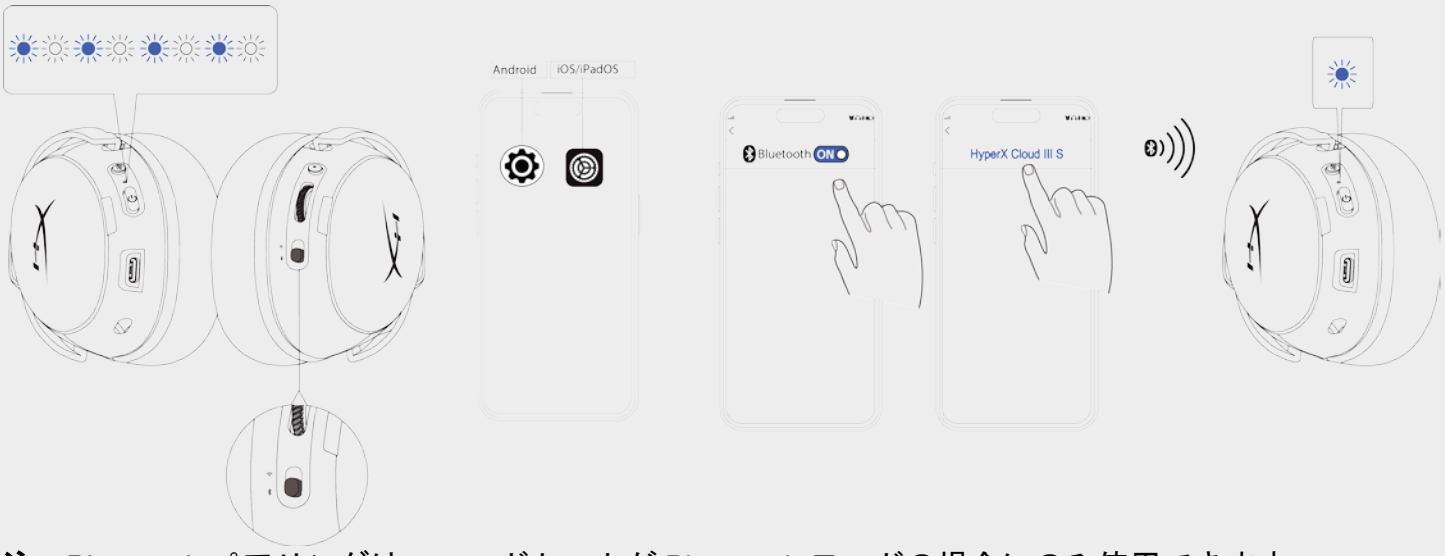

注：Bluetooth ペアリングは、ヘッドセットが Bluetooth モードの場合にのみ使用できます。

インスタントペアリング

OMEN by HP ゲーミングノートパソコンとのペアリング

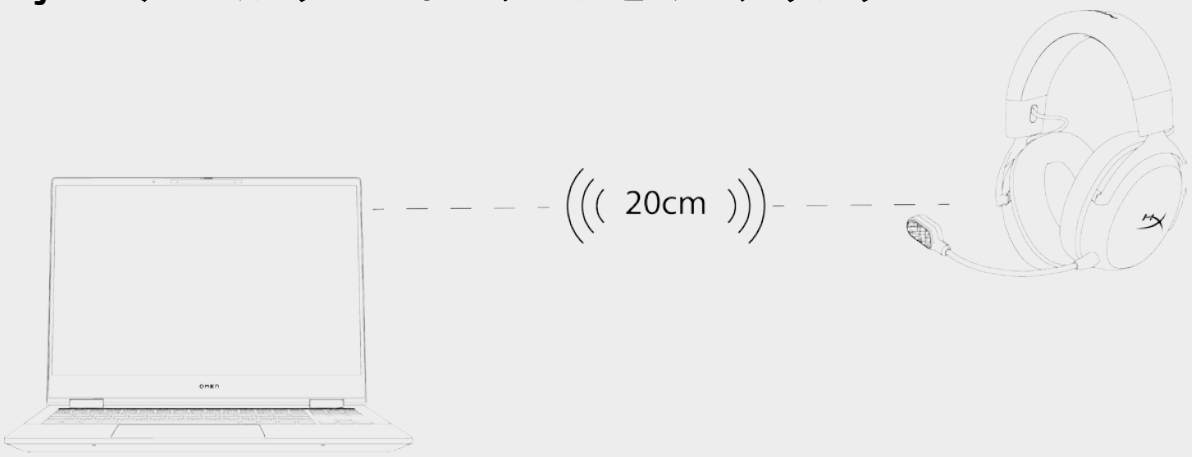


1. **ワイヤレスモジュールの位置を確認**
   - OMEN ノートパソコンの画面を開きます。**画面ベゼルの右上隅**にある**ワイヤレスレシーバー**を特定します。
2. **ヘッドセットをアダプターモードに設定**
   - ヘッドセットの**接続モードスイッチ**を［ ］モードにスライドします。ヘッドセットがアダプターモードの状態で、**電源ボタン**を長押しして電源を入れます。
3. **ヘッドセットの配置**
   - ヘッドセットを OMEN ノートパソコンから **20cm（8 インチ）**以内に配置します。
4. **自動ペアリングを待つ**
   - ヘッドセットは数秒以内にノートパソコンと自動的にペアリングされます。
   - ペアリングが行われない場合：
     - ヘッドセットをノートパソコンの近くに置いたまま、電源を**オフ**にしてから**再びオン**にします。
     - ノートパソコンの**電源がオン**になっていて、**スリープモードになっていない**ことを確認します。
     - ヘッドセットが**十分に充電されている**ことを確認します。
     - ヘッドセットがノートパソコンではなく USB ワイヤレスドングルに接続されている場合は、ドングルを取り外します。
5. **接続を確認する**
   - **確認音**を聞くか、ヘッドセットの **LED インジケーター**を確認します。
   - ノートパソコンでオーディオを再生し、ヘッドセットから音声が聞こえることを確認します。

注：

- インスタントペアリングが完了すると、ヘッドセットはアダプターモードでインスタントペアリング接続にデフォルト設定されます。
- ヘッドセットを USB ワイヤレスドングルに接続し直すには、以下の手順に従って接続の切り替え操作を行ってください。

インスタントペアリングのコントロール


- 接続の切り替え - 電源ボタンを 2 回押すと、OMEN ゲーミングノートパソコンと USB ワイヤレスドングルの間で接続が切り替わります。

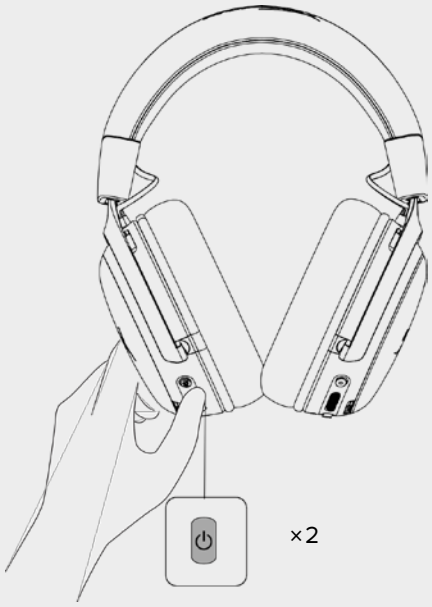


NGENUITY を使用した OMEN との手動ペアリング*

*この方法は、OMEN ノートパソコンが互換性のあるインスタントペアリングヘッドセットと既にペアリングされている場合にのみ使用できます。

1. **NGENUITY** ソフトウェアを開きます。
2. **［設定］**タブに移動します。
3. ［接続済みハードウェア］で、**［HyperX Wireless Embedded Receiver］**を選択します。
4. **［新しいヘッドセットのペアリング］**をクリックして、OMEN システムをペアリングモードに設定します。

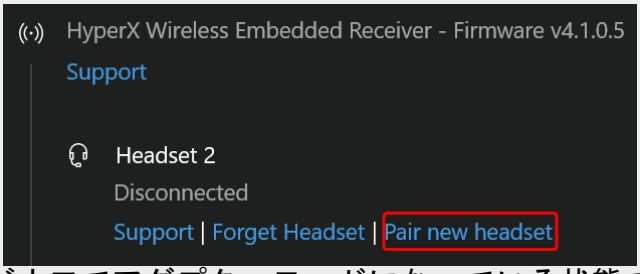

5. ヘッドセットの電源がオフでアダプターモードになっている状態で、**ヘッドセットのステータス LED が白色で高速点滅を始めるまで、電源ボタンを長押し**してください。これで、ヘッドセットがペアリングモードになります。
6. ペアリングされたことを確認する**「Headset Connected」**という音声プロンプトが聞こえるまで待ちます。

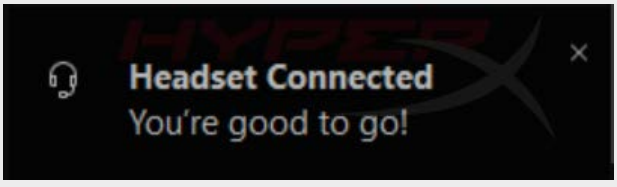


インスタントペアリングヘッドセットの仕様


構成	再生フォーマット	録音フォーマット
USB ワイヤレスドングル	最大 24 ビット、96kHz	16 ビット、48kHz
単一のデバイスとインスタントペアリング	最大 24 ビット、96kHz	16 ビット、48kHz
複数のデバイスとインスタントペアリング	最大 24 ビット、48kHz	16 ビット、16kHz

インスタントペアリングのトラブルシューティング

- OMEN ノートパソコンの NGENUITY 設定が「接続準備完了」になっており、ヘッドセットが以前に他の OMEN ノートパソコンとペアリングされていない限り、インスタントペアリングは可能です。

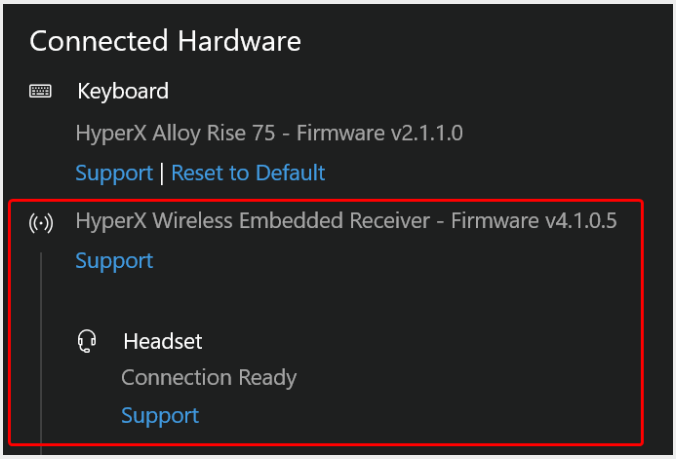

- OMEN ノートパソコンまたはヘッドセットのいずれかが既にペアリングされている場合は、インスタントペアリングを再度機能させるには、ノートパソコンとヘッドセットの両方でインスタントペアリング情報を消去する必要があります。
  - OMEN ノートパソコンのペアリング情報を消去するには、NGENUITY の設定に移動します。［HyperX Wireless Embedded Receiver］>［ヘッドセット］で、［ヘッドセットの登録を解除］をクリックします。

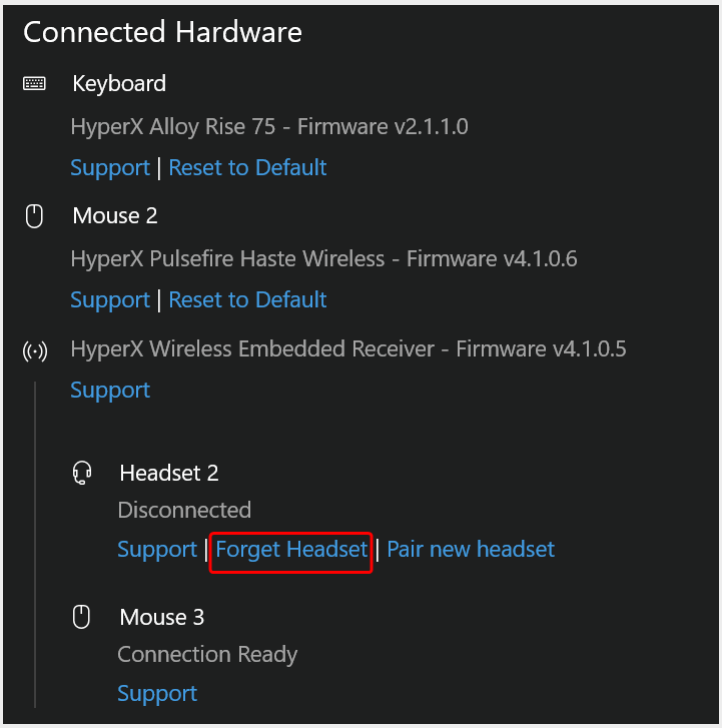


  - ヘッドセットのペアリング情報を消去するには、ユーザーマニュアル（19 ページ）に記載されているヘッドセットの工場出荷時設定へのリセット手順を実行します。

詳細情報

互換性の詳細およびトラブルシューティングのヒントについては、https://hyperx.com/pages/instant-pair をご覧ください。

コントロール

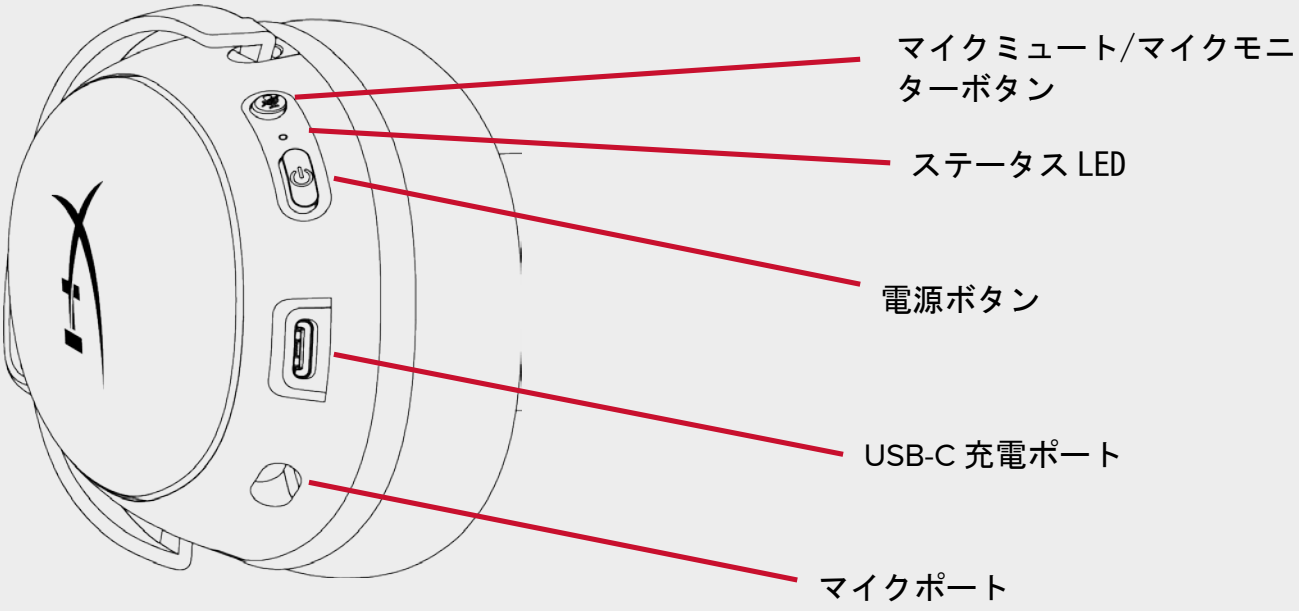

ステータス LED

ステータス	アダプターモード	Bluetooth モード
ペアリング	高速点滅（白色）	高速点滅（ブルー）
検索中	点滅（白色）	点滅（ブルー）
接続済み	点灯から消灯（5 秒間、白色）	点灯から消灯（5 秒間、ブルー）

電源ボタン

- 電源のオン/オフ - ヘッドセットの電源をオン/オフするにはボタンを 2 秒間長押しします。
- バッテリーレベルステータス - ステータス LED*でバッテリーレベルステータスを確認するにはボタンを押します。

バッテリーレベル	ヘッドセットのステータス LED
60%～100%	点灯から消灯（グリーン）
20%～59%	点灯から消灯（イエロー）
7%～19%	点灯から消灯（レッド）
7%未満	短い点滅（レッド）


- 接続の切り替え - ボタンを 2 回押すと、OMEN ゲーミングノートパソコンと USB ワイヤレスドングルの間で接続が切り替わります。

*ステータス LED は、バッテリーの稼働時間を節約するために自動的にオフになります。

マイクミュート/マイクモニターボタン

- マイクミュートの切り替え - マイクミュートをオン/オフするにはボタンを押します。
- マイクモニターの切り替え - マイクモニターのオン/オフを切り替えるには 2 秒間ボタンを長押しします。

コントロール

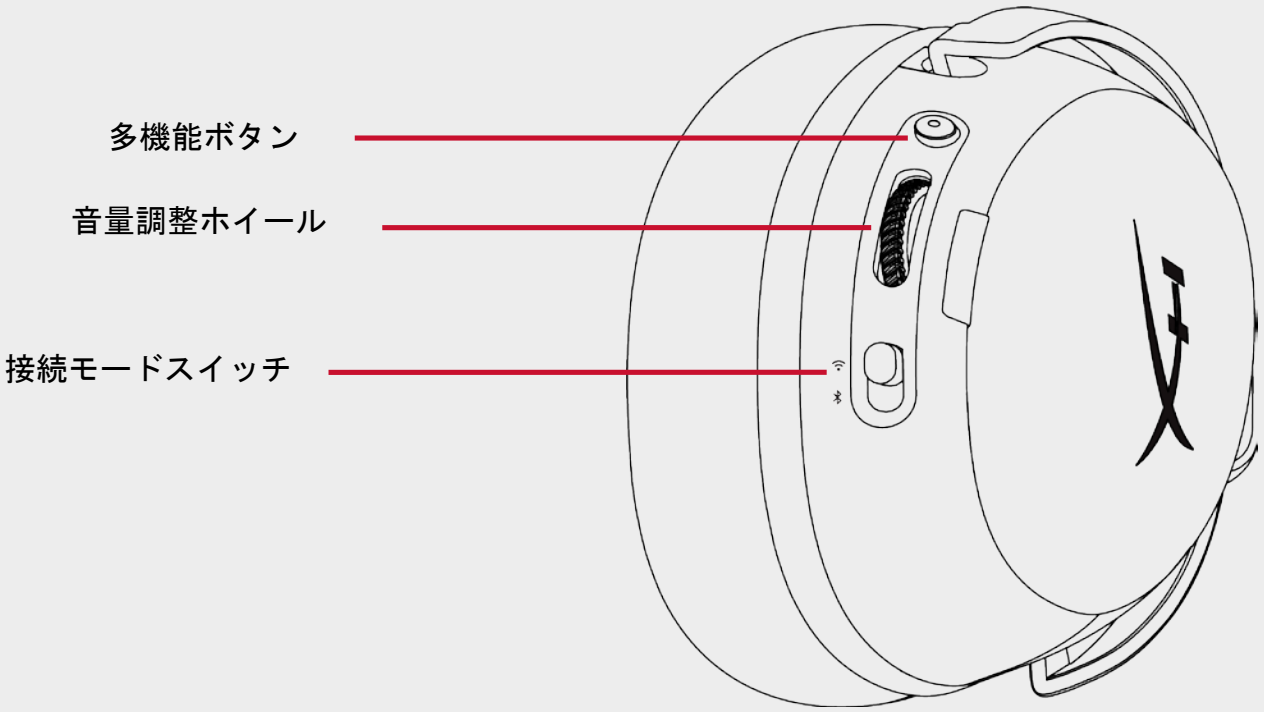


多機能ボタン

［MFB］ボタンを使用する場合、Bluetooth®または超低遅延 USB ドングルの使用時に、次のメディアコントロールが利用可能です。



［MFB］ボタンを使用する場合、Bluetooth®の使用時に、次の電話コントロールが利用可能です。

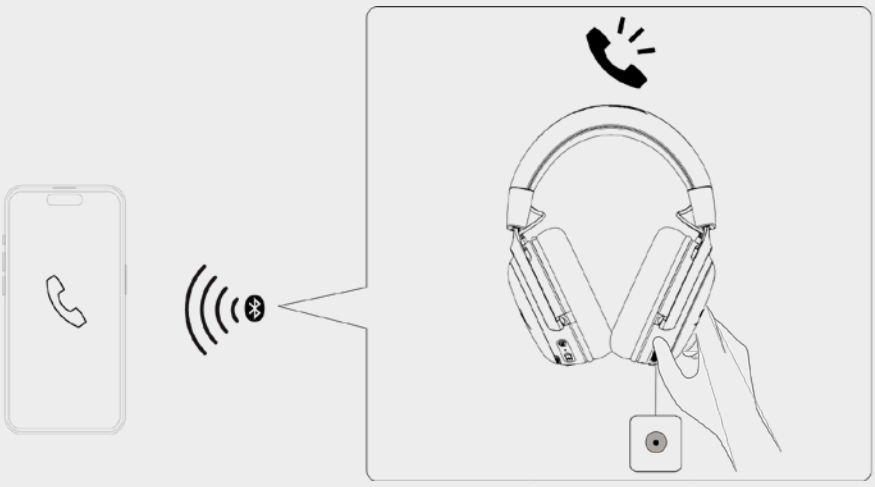

×1



×2

ステータス	ドングル LED	1 回押す	2 回押す
着信	点滅 （グリーン）	通話に応答	通話を拒否
通話中	×	×	通話を終了

注：ボタン機能は、デバイスやアプリケーションによって異なる場合があります。

音量調整ホイール

- 音量レベルを調節するために、ホイールを上または下に回します。

音域による通知

NGENUITY ソフトウェアでは、ヘッドセットを音声通知または音域（トーン）による通知を優先するように設定できます。




音声プロンプトがオフに設定されている場合、ヘッドセットは次の通知について音域（トーン）に切り替わります。


- 電源オン/オフ
- アダプターの接続/切断
- Bluetooth の接続/切断
- 音量が最小/最大
- マイクミュートのオン/オフ
- マイクモニターのオン/オフ
- バッテリー残量低下の警告

ワイヤレスドングルとのペアリング

1. ヘッドセットの電源がオフでアダプターモードになっている状態で、ヘッドセットのステータス LED が白色で高速点滅を始めるまで、電源ボタンを長押ししてください。これで、ヘッドセットがペアリングモードになります。

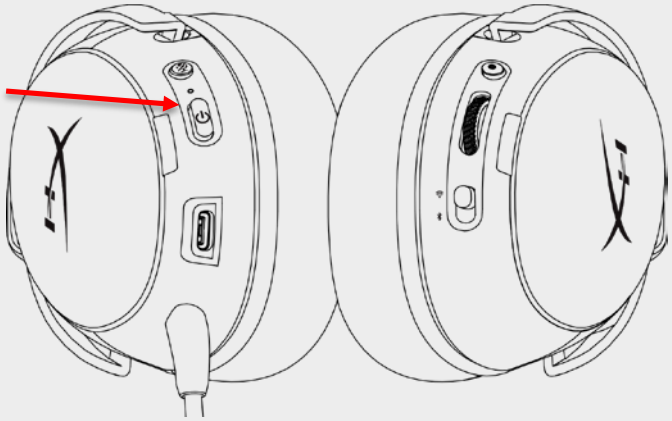

2. USB ワイヤレスドングルが挿入されている場合は、小さな道具（ペーパークリップや SIM トレイの取り出し工具など）を使用して、ドングルのステータス LED が急速に点滅を始めるまで、ピンホール内のボタンを長押ししてください。これで、USB ワイヤレスドングルがペアリングモードになります。

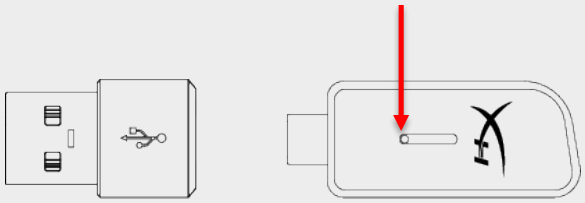


3. ヘッドセットの LED と USB ワイヤレスドングルの LED の両方が点灯するまで待ちます。


これで、ヘッドセットと USB ワイヤレスドングルがペアリングされます。

工場出荷時の状態にリセット

ヘッドセットを工場出荷時設定にリセットすると、ヘッドセットがデフォルト設定にリセットされ、ペアリング済みの Bluetooth デバイスとのペアリング情報が削除され、OMEN インスタントペアリングとのペアリング情報も削除されます。

工場出荷時の状態にリセットするには、［⏻］および［MFB］ボタンを 10 秒間長押しします。電源ステータス LED が赤/白で点滅し始め、リセットが完了するとヘッドセットの電源が再投入されます。

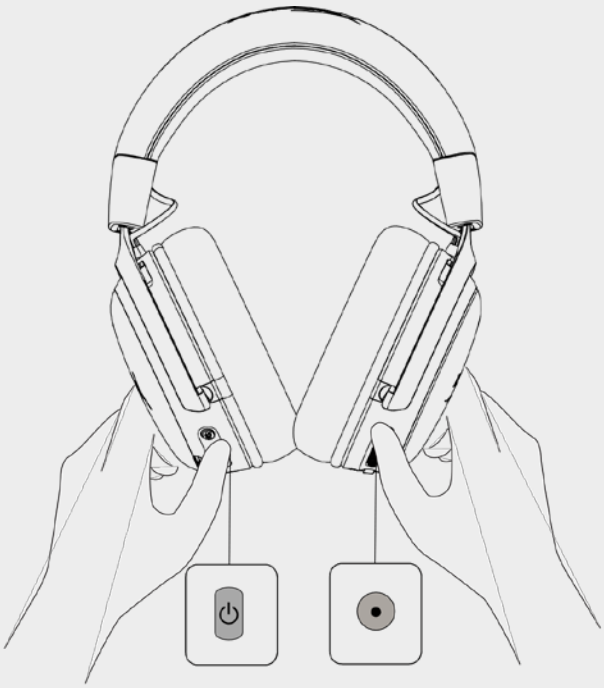

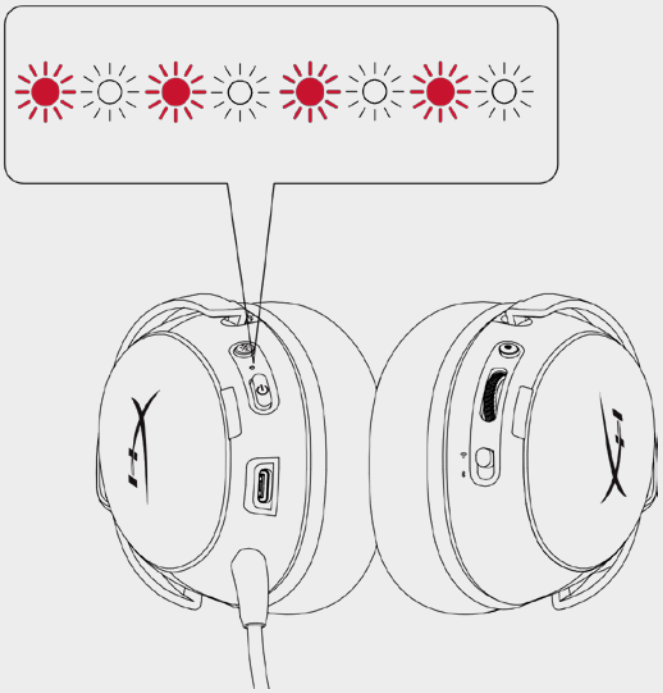

ソフトウェア

hyperx.com/ngenuity にアクセスして NGENUITY ソフトウェアをダウンロードします。搭載されている NGENUITY ソフトウェア機能：

- DTS Headphone:X*
- 調整式自動シャットダウンの動作
- バッテリーレベルの表示

*PC のみ

バッテリーの交換

1. ヘッドセットの電源を**オフ**にします。
2. ヘッドセットから右のイヤークッションを慎重に引き抜きます。
3. 4 本のプラスねじを外して、ドライバーカバーを右のイヤーカップから取り外します。
4. 損傷を防ぐために、カバーをイヤーカップから慎重に取り外します。
5. コネクターで固定されているバッテリーを見つけて取り外します。
6. 新しいバッテリーを正しいピンの向きに合わせて取り付けます。
7. ドライバーカバーとイヤーカップを閉じます。手順 3 と 2 を逆に実行します。イヤーカップの周囲のスロット全体にクッションを押し込んでください。
8. ヘッドセットの電源を**オン**にして機能をテストします。

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム（**hyperx.com/support**）までお問い合わせください。
また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

仕様

ヘッドホンの仕様

ドライバー	ダイナミック、53mm
フォームファクタ	オーバーイヤー（サーカムオーラル）、密閉型
周波数応答	20Hz～20kHz
インピーダンス	64 Ω
感度	1kHz で 111.94±3dBSPL（1mW）
T.H.D（全高調波歪）	<2%
フレームタイプ	ステンレススチール、アルミニウム製フォーク
イヤークッション	低反発クッションおよびレザーレット

ブームマイクの仕様

タイプ	ブームマイク
方式	エレクトレットコンデンサーマイク
極性パターン	単一指向性
周波数応答	100 Hz～10 kHz
感度	-42dB（1kHz 時）

マイク

方式	エレクトレットコンデンサーマイク
極性パターン	単一指向性、ノイズキャンセリング
周波数応答	100 Hz～10 kHz
感度	-21.5dBV（0dB=1V/Pa、1kHz 時）

内蔵マイクの仕様

タイプ	内蔵（オンイヤー）
方式	MEMS
極性パターン	無指向性
周波数応答	100 Hz～10 kHz
感度	-40dB（1kHz 時）

接続と機能

オーディオ接続	2.4GHz ワイヤレス USB、Bluetooth
USB オーディオ形式	ステレオ再生、モノラルマイク
USB の仕様	USB 2.0
サンプリングレート	96/48kHz（再生）、48/16kHz（マイク）
ビット深度	24/16 ビット（再生）、16 ビット（マイク）
オーディオコントロール	音量、多機能ボタン、マイクミュート/マイクモニタリング

バッテリーの仕様

タイプ [1]	充電可能なリチウムイオン
バッテリーの駆動時間 [2]	2.4GHz ワイヤレス USB：最大 120 時間
	Bluetooth：最大 200 時間
充電時間	5 時間未満

ワイヤレスの仕様

タイプ	2.4GHz、Bluetooth
Bluetooth バージョン	5.3
ワイヤレス接続距離 [3]	最大 20 メートル
サポートする Bluetooth コーデック	SBC、MPEG-2 AAC-LC
サポートする Bluetooth プロファイル	A2DP、AVCTP、AVDTP、AVRCP、DID、GAVDP、HFP、HID、HSP、PBAP、RFCOMM、SPP、DIS

物理仕様

重量	ヘッドセット：340g
	USB ワイヤレスドングル：4.3g
	ブームマイク：12g
ケーブルの長さとタイプ	USB-C - USB-A ケーブル（0.5m）

[1] ユーザーによる交換が可能です。
[2] テストはヘッドホンの音量が 50%の状態に行われました。バッテリー駆動時間は、使用状況によって変わります。
[3] ワイヤレスの接続距離は周辺環境に応じて異なります。

SKU 番号

A59YZAA	ブラック
A59Z0AA	ブラック/レッド
AX6G1AA	ホワイト

HyperX Cloud III S 무선

사용 설명서



목차

개요 225

충전 226

사용법 227

어댑터 모드(2.4GHz) 227

Windows 11 228

PlayStation 4 228

PlayStation 5 229

Nintendo Switch 229

Bluetooth 모드 230

Bluetooth 페어링 231

Instant Pair 232

HP OMEN 게이밍 노트북에 페어링 232

컨트롤 235


상태 표시 LED 235

전원 버튼 235

마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼 235

컨트롤 236
다기능 버튼 236
볼륨 휠 237
알림음 238
무선 동글에 페어링 239
공장 초기화 240
소프트웨어 241
질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요? 241
사양 242

개요

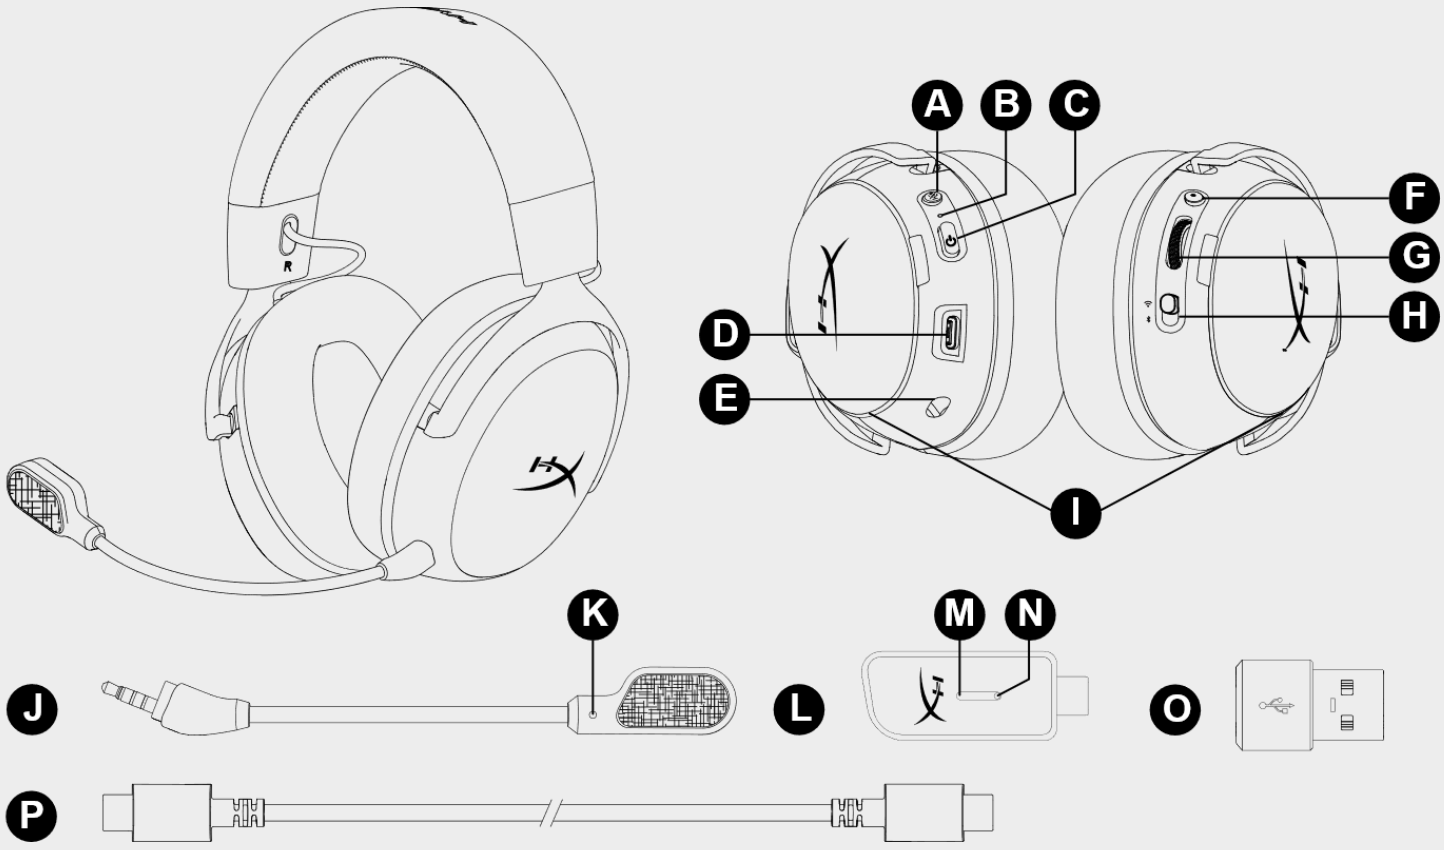

A 마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼

B 상태 표시 LED

C 전원 버튼

D USB-C 충전 포트

E 마이크 포트

F 다기능 버튼

G 볼륨 휠

H 모드 스위치

I 탈착식 이어컵 플레이트

J 분리형 마이크

K 마이크 음소거 LED

L USB 무선 동글

M 동글 상태 LED


N 페어링 핀 구멍

O USB-C to USB-A 연결 어댑터

P USB 충전 케이블

충전

첫 사용 전 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

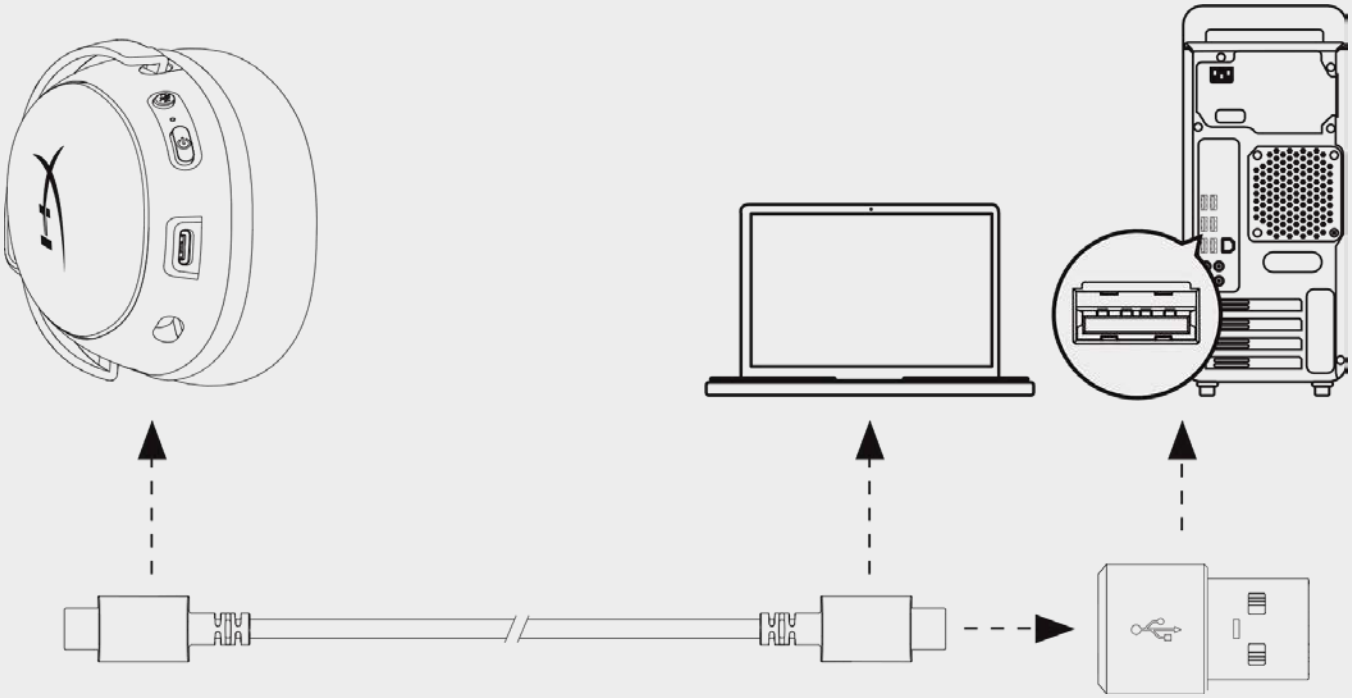


포함된 USB-C 충전 케이블로 헤드셋을 USB 포트에 연결하여 헤드셋을 충전합니다.
헤드셋 충전 시 헤드셋 상태 표시 LED 를 통해 현재 충전 상태를 확인할 수 있습니다.

충전 상태	상태 표시 [LED]
완전 충전됨	깜박임 없는 초록색
60~99%	초록색으로 깜박임
20~59%	노란색으로 깜박임
20% 미만	빨간색으로 깜박임


사용법

어댑터 모드(2.4GHz)


1. USB 무선 동글을 장치에 연결합니다.

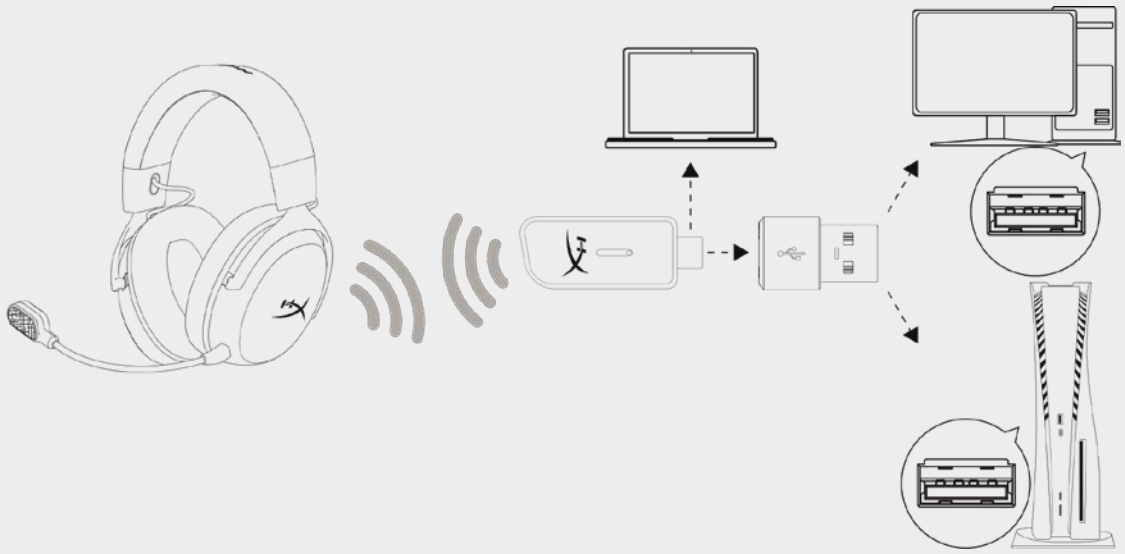

2. 헤드셋 모드 스위치를 모드로 설정합니다.

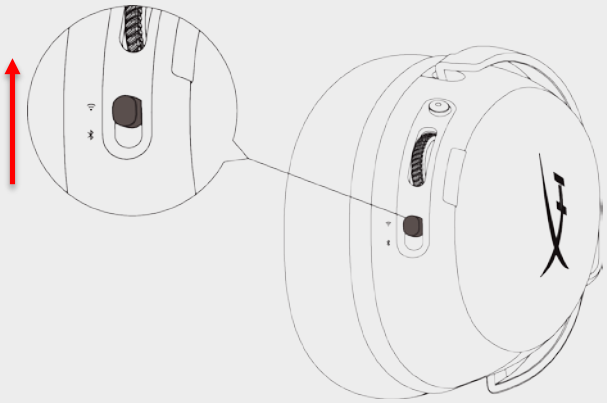


3. 헤드셋 전원을 켭니다.

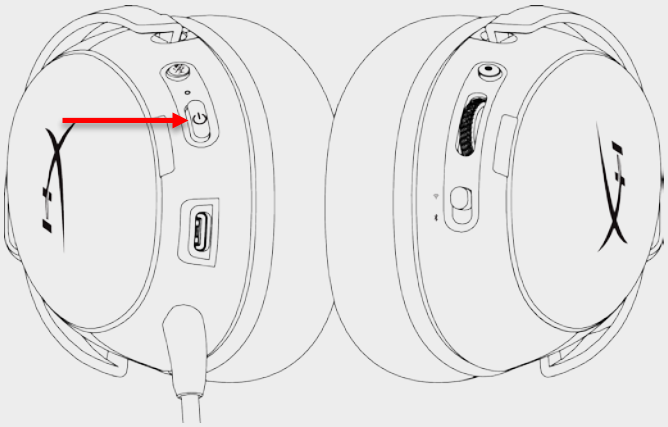

Windows 11


아래 단계에 따라 PC 에서 헤드셋을 올바르게 구성합니다.

1. 시스템 트레이의 **사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭**하고 **사운드 설정**을 선택합니다.

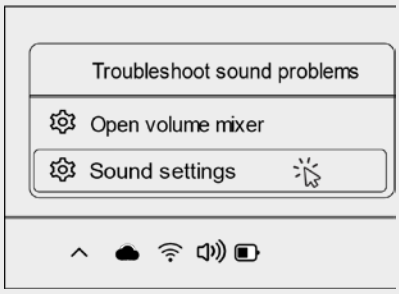


2. 출력 장치를 *스피커 [**HyperX Cloud III S 무선**]*으로 설정합니다.
3. 입력 장치를 *마이크 [**HyperX Cloud III S 무선**]*으로 설정합니다.

PlayStation 4

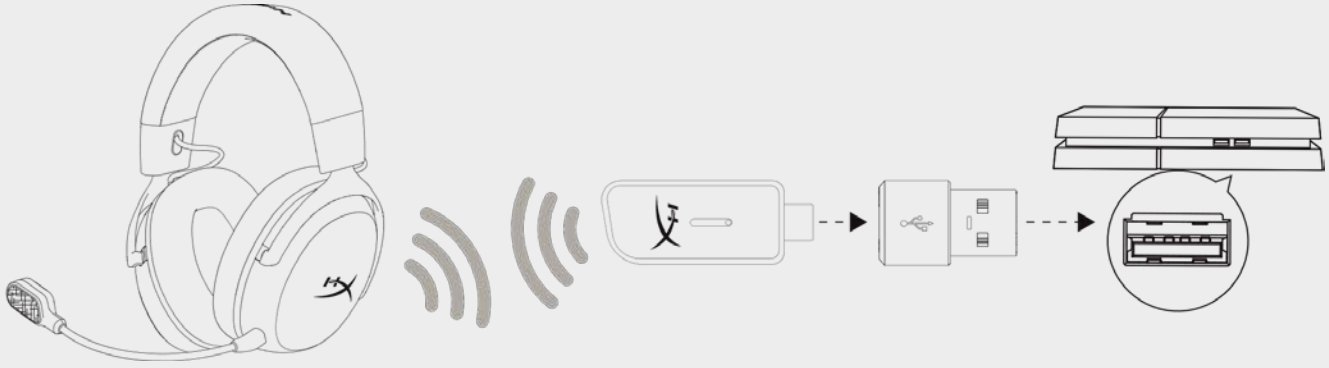

1. USB 무선 동글을 PlayStation 4 콘솔에 연결합니다.
2. *입력 기기*를 **USB 헤드셋(HyperX Cloud III S 무선)**으로 설정합니다.
3. *출력 기기*를 **USB 헤드셋(HyperX Cloud III S 무선)**으로 설정합니다.
4. *출력*을 헤드폰에서 **모든 오디오**로 설정합니다.
5. *음량 제어(헤드폰)*를 최대 레벨로 설정합니다.


PlayStation 5

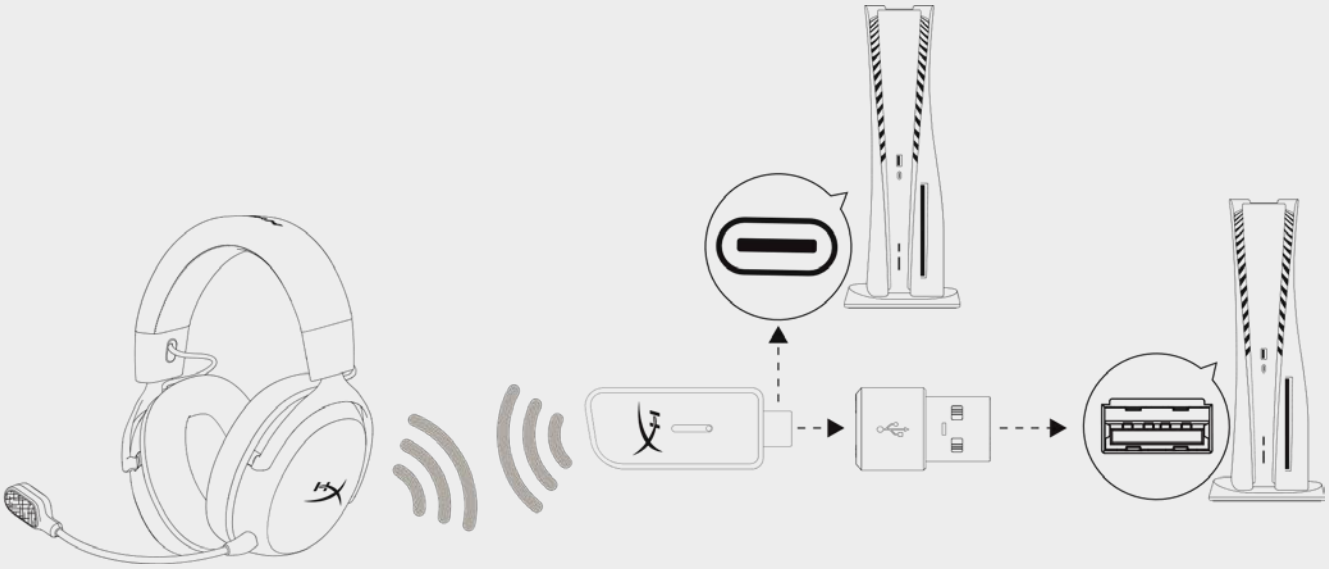

1. USB 무선 동글을 PlayStation 5 콘솔에 연결합니다.
2. 홈페이지에서 설정 > 사운드를 선택합니다.
3. *마이크*에서 다음을 설정합니다.
    - 입력 기기를 **USB 헤드셋(HyperX Cloud III S 무선)**으로 설정
4. *오디오 출력*에서 다음을 설정합니다.
    - 출력 장치: **USB 헤드셋(HyperX Cloud III S 무선)**
    - 헤드폰으로 출력: **모든 오디오**


*음량*에서 헤드폰 슬라이더를 최대 레벨로 설정합니다.

Nintendo Switch

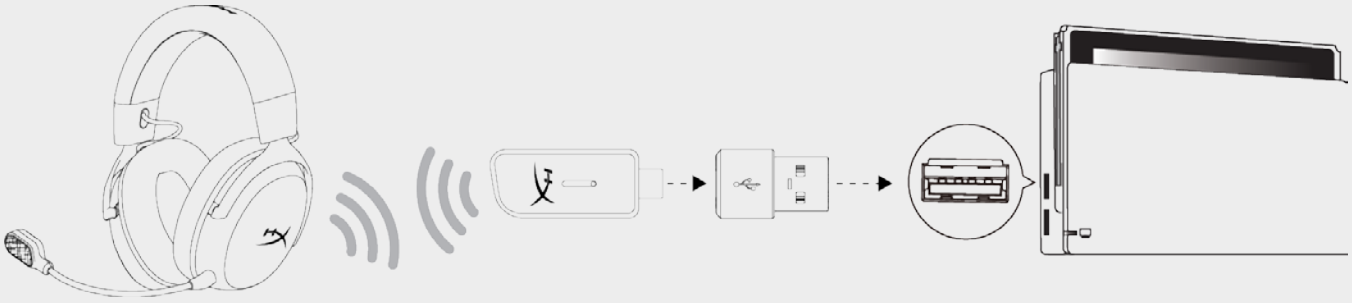

Bluetooth 모드


1. 모드 스위치를 모드로 밉니다. 처음 설정할 때 헤드셋이 Bluetooth 페어링을 시작합니다.

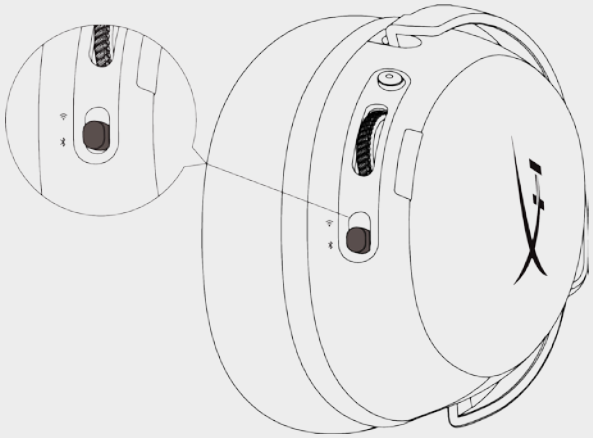

2. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 '**HyperX Cloud III S 무선**'을 찾아서 연결합니다.

Bluetooth 페어링

1. [⏻] 및 [MFB] 버튼을 2 초 동안 길게 누르면 페어링 모드로 전환합니다. 페어링 모드가 활성화되면 LED 가 파란색으로 깜박이고 'Bluetooth 페어링' 음성 프롬프트가 재생됩니다.
2. 장치의 Bluetooth 설정으로 이동하여 '**HyperX Cloud III S 무선**'을 찾아서 연결합니다.

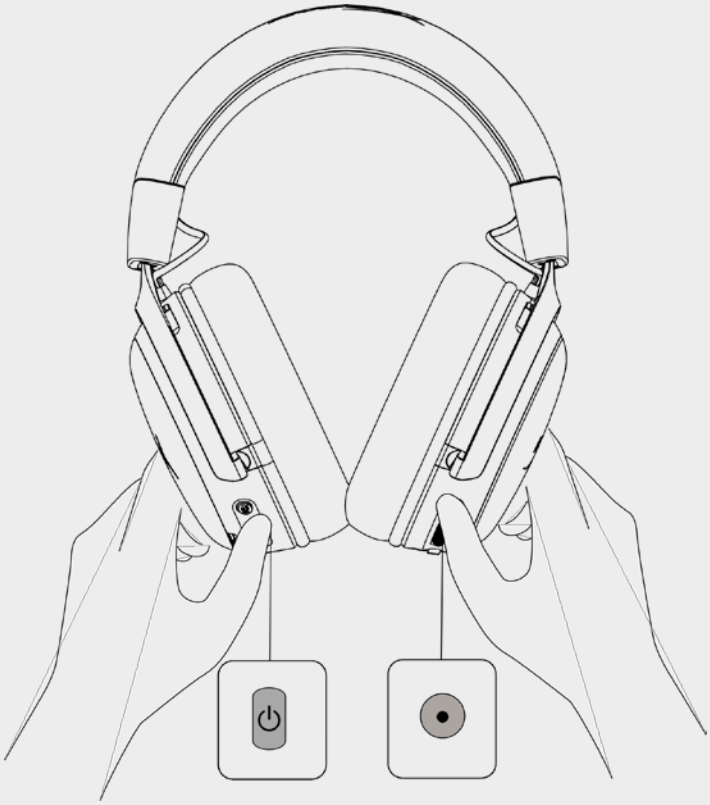




참고: Bluetooth 페어링은 헤드셋이 Bluetooth 모드일 때만 사용할 수 있습니다.

Instant Pair

HP OMEN 게이밍 노트북에 페어링

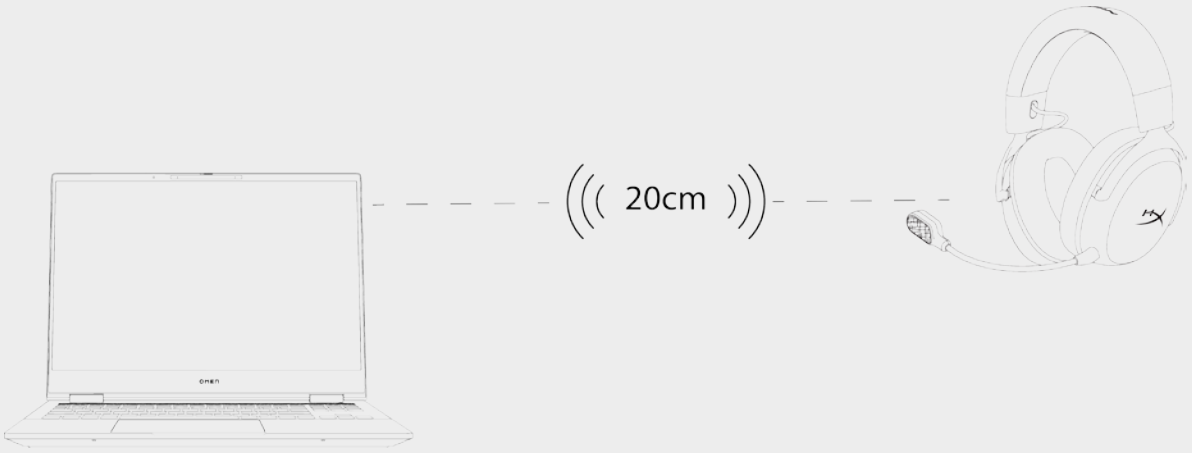


1. **무선 모듈 찾기**
   - OMEN 노트북 화면을 엽니다. **화면 베젤 오른쪽 상단**에 있는 **무선 수신기 모듈**을 찾습니다.
2. **헤드셋을 어댑터 모드로 설정**
   - 헤드셋의 **연결 모드 스위치**를 ' ' 모드로 밉니다. 헤드셋이 어댑터 모드인 상태에서 **전원 버튼**을 길게 눌러 전원을 켭니다.
3. **헤드셋 놓기**
   - OMEN 노트북으로부터 **20cm(8 인치)** 거리 이내에 헤드셋을 둡니다.
4. **자동 페어링 기다리기**
   - 몇 초 내에 헤드셋이 노트북과 자동으로 페어링됩니다.
   - 페어링되지 않는 경우:
     - 헤드셋을 **끄고**, 노트북에 가까이 둔 채로 **다시 켭니다**.
     - 노트북의 **전원이 켜진** 상태이고 **절전 모드가 아니어야 합니다**.
     - 헤드셋이 **충분히 충전**되어 있는지 확인합니다.
     - 헤드셋이 노트북 대신 동글에 연결된 경우 USB 무선 동글 연결을 해제하세요.
5. **연결 확인**
   - **확인음**이나 헤드셋의 **LED 표시등**을 통해 연결 상태를 확인합니다.
   - 정확한 확인을 위해 노트북에서 오디오를 재생하고 헤드셋을 통해 소리가 전달되는지 확인하세요.

참고:

- Instant Pair 완료 후 헤드셋은 어댑터 모드에서 Instant Pair 연결이 기본으로 설정됩니다.
- 헤드셋을 다시 USB 무선 동글로 연결하려면 아래의 설명을 따라 연결 전환 작업을 진행하세요.

Instant Pair 컨트롤


- 연결 스위치 - 전원 버튼을 두 번 눌러 OMEN 게이밍 노트북과 USB 무선 동글 연결 간에 전환할 수 있습니다.

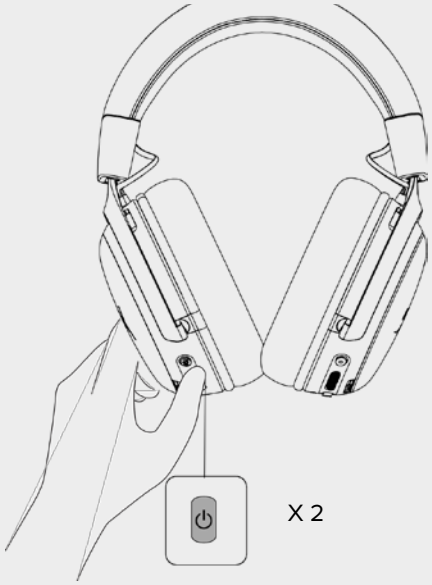


NGENUITY 를 통해 OMEN 과 수동 페어링*

*이 방법은 OMEN 노트북이 호환되는 Instant Pair 헤드셋과 이미 페어링된 적이 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

1. **NGENUITY** 소프트웨어를 엽니다.
2. **설정** 탭으로 이동합니다.
3. '연결된 하드웨어'에서 **HyperX 무선 내장 수신기**를 선택합니다.
4. **새로운 헤드셋 페어링**을 클릭하여 OMEN 시스템을 페어링 모드로 설정합니다.

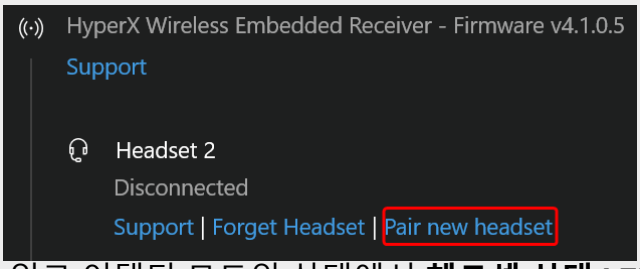

5. 헤드셋의 전원이 꺼져 있고 어댑터 모드인 상태에서 **헤드셋 상태 LED 가 흰색으로 빠르게 깜박일 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다**. 헤드셋이 현재 페어링 모드입니다.
6. **'헤드셋 연결됨'** 메시지가 표시될 때까지 기다리고 페어링을 확인합니다.

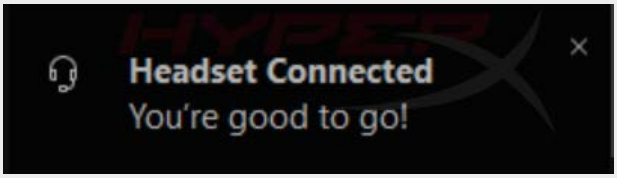


Instant Pair 헤드셋 사양


구성	재생 형식	녹음 형식
USB 무선 동글	최대 24 비트, 96kHz	16 비트, 48kHz
Instant Pair 단일 장치	최대 24 비트, 96kHz	16 비트, 48kHz
Instant Pair 다중 장치	최대 24 비트, 48kHz	16 비트, 16kHz

Instant Pair 문제 해결

- Instant Pair 는 OMEN 노트북이 NGENUITY 설정에서 '연결 준비됨' 상태이고 헤드셋이 이전에 다른 OMEN 노트북에 연결된 적이 없을 때 가능합니다.

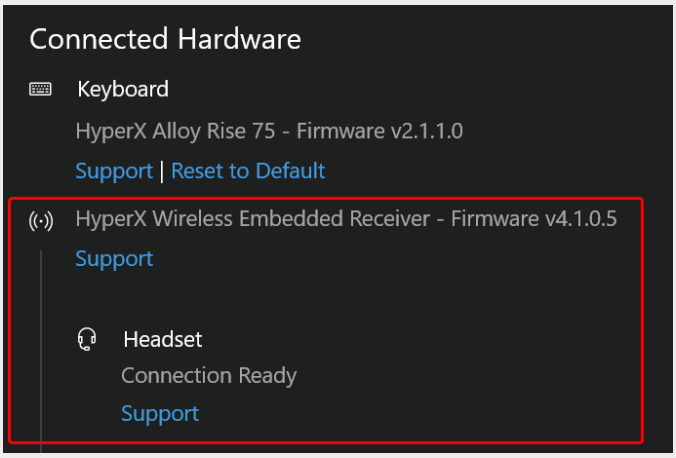

- OMEN 노트북이나 헤드셋이 이미 페어링된 적이 있다면 노트북과 헤드셋 모두 Instant Pair 페어링 정보를 지워야 Instant Pair 가 다시 작동합니다.
    - OMEN 노트북에서 페어링 정보를 지우려면 NGENUITY 설정으로 이동합니다. 'HyperX 무선 내장 수신기' > '헤드셋'에서 '헤드셋 삭제'를 클릭합니다.

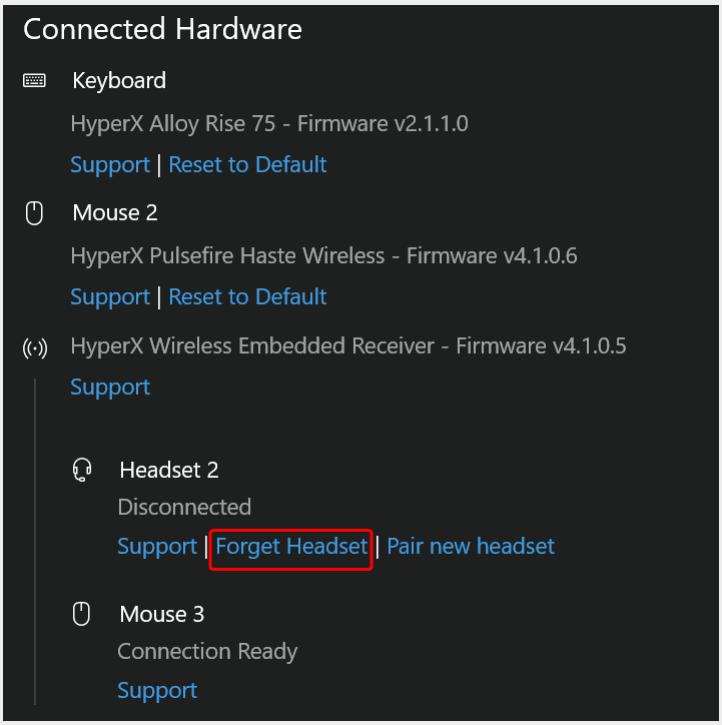


    - 헤드셋에서 페어링 정보를 지우려면 사용 설명서의 공장 초기화 지침(19 페이지)을 따르세요.

추가 정보

추가적인 호환성 관련 세부 정보와 문제 해결 팁을 살펴보려면 https://hyperx.com/pages/instant-pair 페이지를 방문하세요.

컨트롤

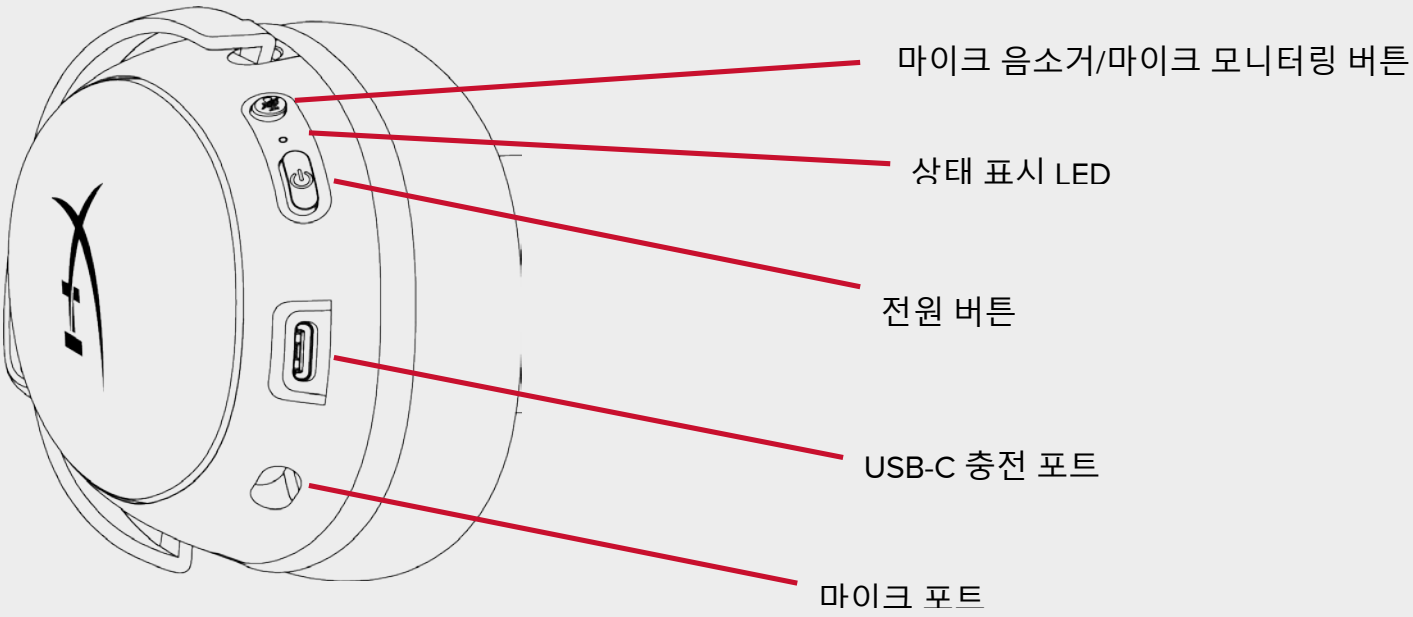

상태 표시 LED

상태	어댑터 모드	Bluetooth 모드
페어링	흰색으로 빠르게 깜박임	파란색으로 빠르게 깜박임
검색 중	흰색으로 깜박임	파란색으로 깜박임
연결됨	5 초 동안 흰색으로 켜진 후 희미해짐	5 초 동안 파란색으로 켜진 후 희미해짐

전원 버튼

- 전원 켜기/끄기 – 버튼을 2 초 동안 눌러 헤드셋 전원을 켜거나 끕니다.
- 배터리 레벨 상태 – 버튼을 눌러 상태 표시 LED*에서 배터리 레벨 상태를 확인합니다.

배터리 잔량	헤드셋 상태 LED
60~100%	녹색으로 켜진 후 희미해짐
20~59%	노란색으로 켜진 후 희미해짐
7~19%	빨간색으로 켜진 후 희미해짐
7% 미만	빨간색으로 빠르게 깜박임


- 연결 스위치 - 버튼을 두 번 눌러 OMEN 게이밍 노트북과 USB 무선 동글 연결 간에 전환할 수 있습니다.

*상태 표시 LED 는 배터리 수명을 보존하기 위해 자동으로 꺼집니다.

마이크 음소거/마이크 모니터링 버튼

- 마이크 음소거 토글 – 버튼을 눌러 마이크 음소거를 켜거나 끕니다.
- 마이크 모니터링 토글 – 2 초 동안 버튼을 눌러 마이크 모니터링을 켜거나 끕니다.

컨트롤

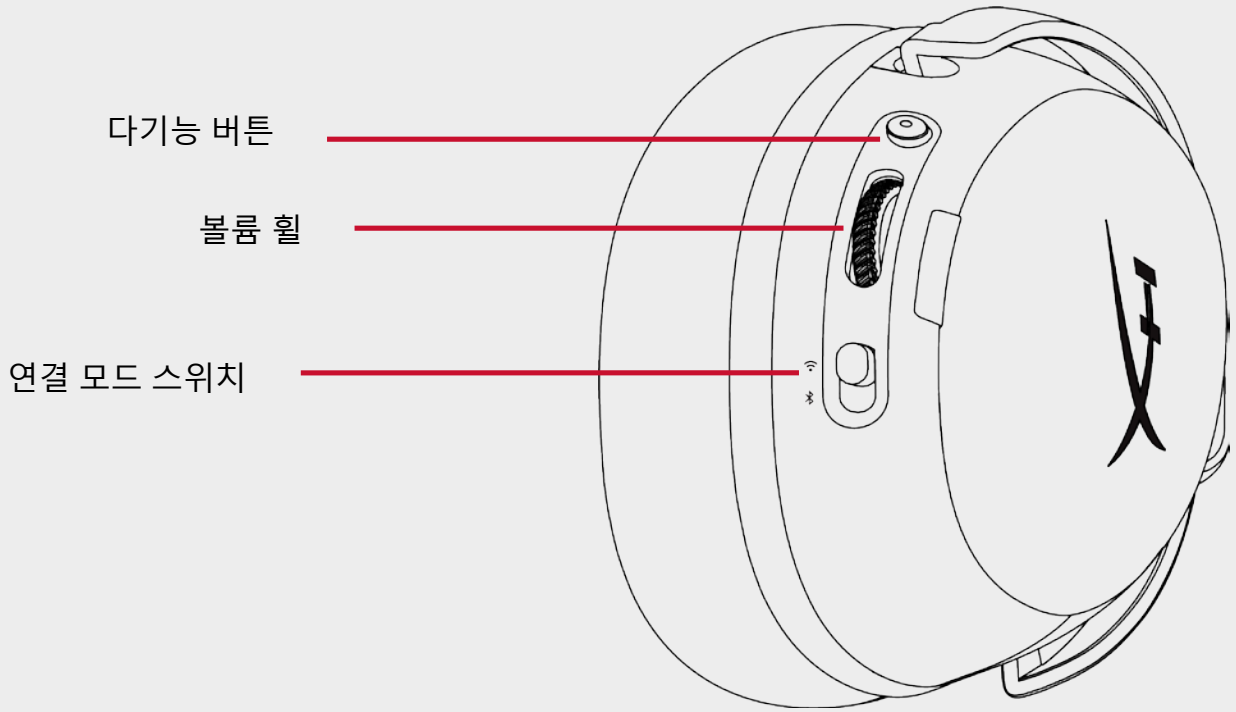


다기능 버튼

Bluetooth® 또는 초저지연 USB 동글을 사용할 때 [MFB] 버튼을 사용하여 다음과 같은 미디어 컨트롤을 사용할 수 있습니다.



Bluetooth®를 사용할 때 [MFB] 버튼을 사용하여 다음과 같은 수화기 컨트롤을 사용할 수 있습니다.

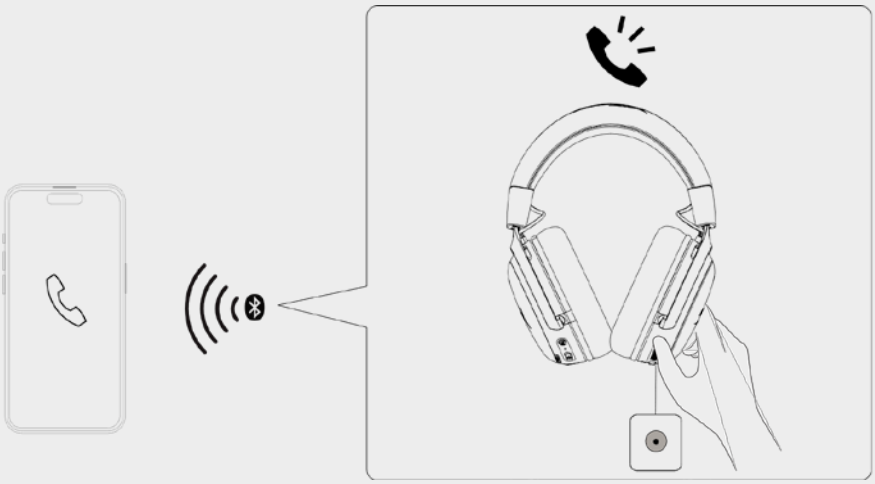

X 1



X 2

상태	동글 LED	한 번 누르기	두 번 누르기
전화 받기	녹색으로 깜박임	전화 응답	수신 거부
통화 중	X	X	통화 종료


참고: 버튼 기능은 장치 및 애플리케이션마다 다를 수 있습니다.

볼륨 휠

- 스크롤을 위아래로 움직여 볼륨 레벨을 조절합니다.

알림음

NGENUITY 소프트웨어에서 헤드셋의 알림을 음성 알림 또는 알림음 중에서 설정할 수 있습니다.

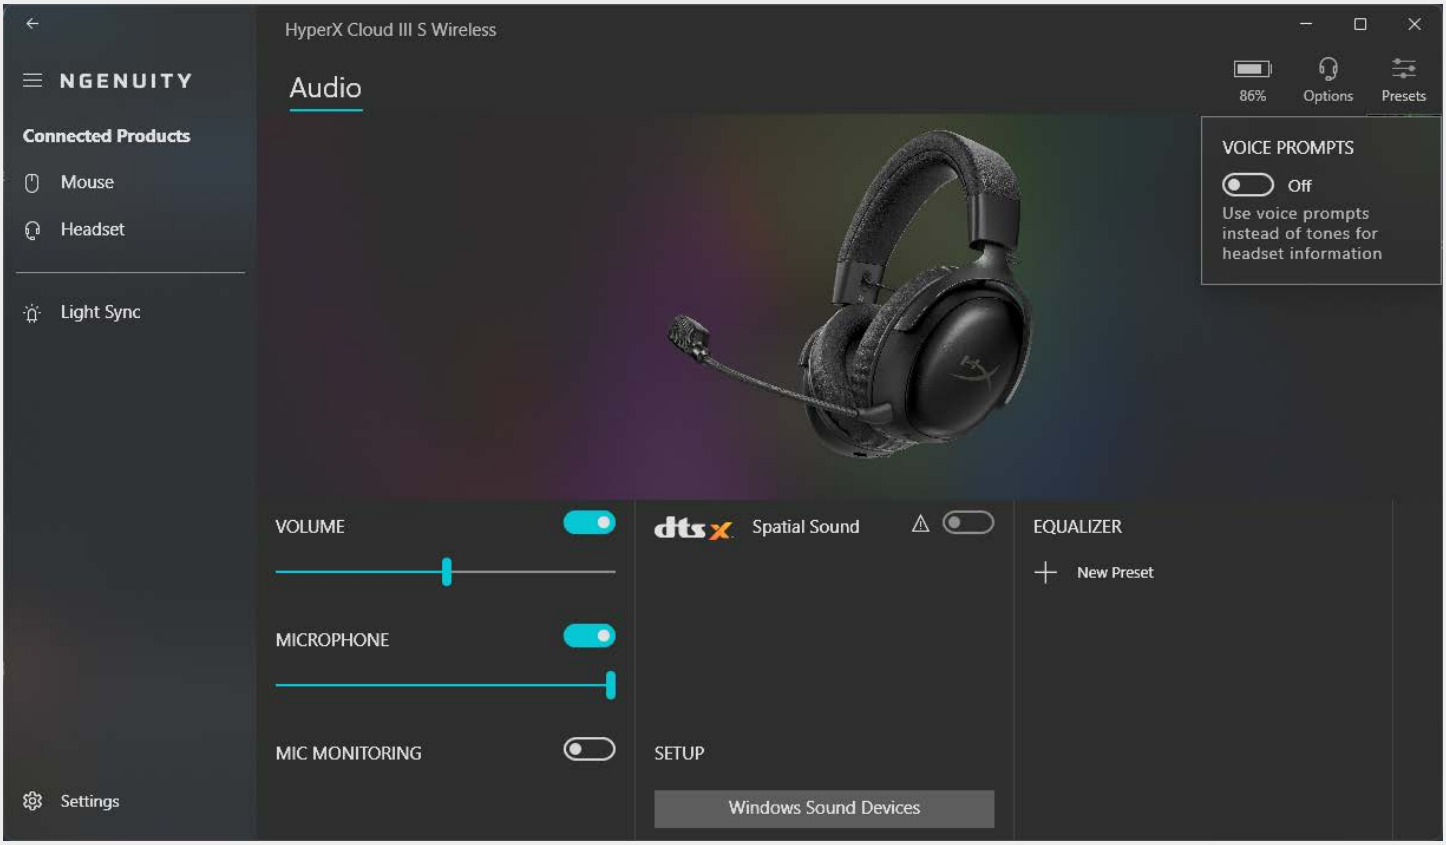


음성 프롬프트를 꺼짐으로 설정하면 헤드셋은 알림음을 통해 다음을 알립니다.


- 전원 켜짐/꺼짐
- 어댑터 연결/연결 해제
- Bluetooth 연결/연결 해제
- 최소/최대 볼륨
- 마이크 음소거/음소거 해제
- 마이크 모니터링 켜짐/꺼짐
- 배터리 부족 경고

무선 동글에 페어링

1. 헤드셋의 전원이 꺼져 있고 어댑터 모드인 상태에서 헤드셋 상태 LED 가 흰색으로 빠르게 깜박일 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다. 헤드셋이 현재 페어링 모드입니다.

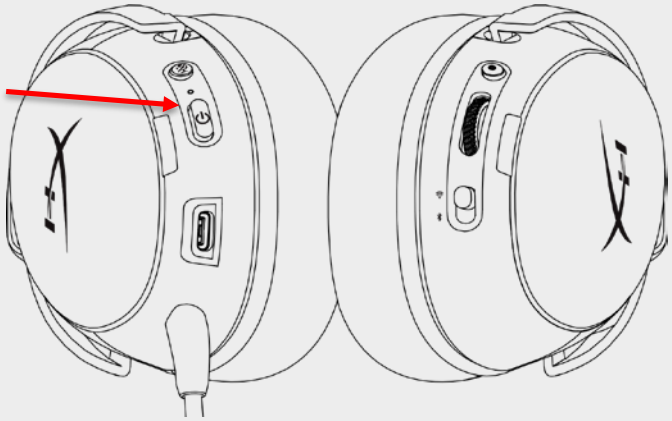

2. USB 무선 동글의 플러그를 꽂은 상태에서 소도구(예: 클립, SIM 트레이 이젝터 등)를 사용하여 동글 상태 표시 LED 가 빠르게 깜빡일 때까지 핀 홀 안의 버튼을 길게 누릅니다. USB 무선 동글이 현재 페어링 모드입니다.

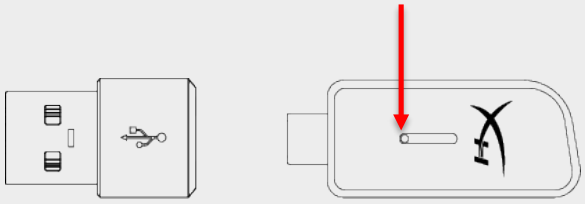


3. 헤드셋 LED 와 USB 무선 동글 LED 의 깜빡임이 멈출 때까지 기다립니다.


이제 헤드셋과 USB 무선 동글이 페어링됩니다.

공장 초기화

헤드셋에서 공장 초기화를 실시하면 헤드셋이 기본 설정으로 리셋되고, 페어링된 Bluetooth 장치와의 페어링 정보가 제거되고, OMEN Instant Pair 페어링 정보도 제거됩니다.

[⏻] 및 [MFB] 버튼을 10 초 동안 길게 누르면 공장 초기화가 시작됩니다. 전원 상태 LED 가 빨간색/흰색으로 빠르게 깜박이고 리셋이 완료되면 헤드셋 전원이 꺼졌다가 다시 켜집니다.

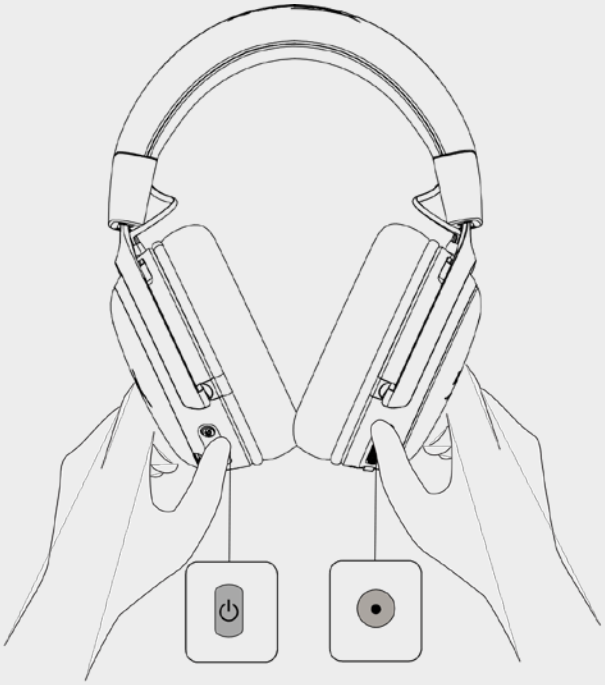

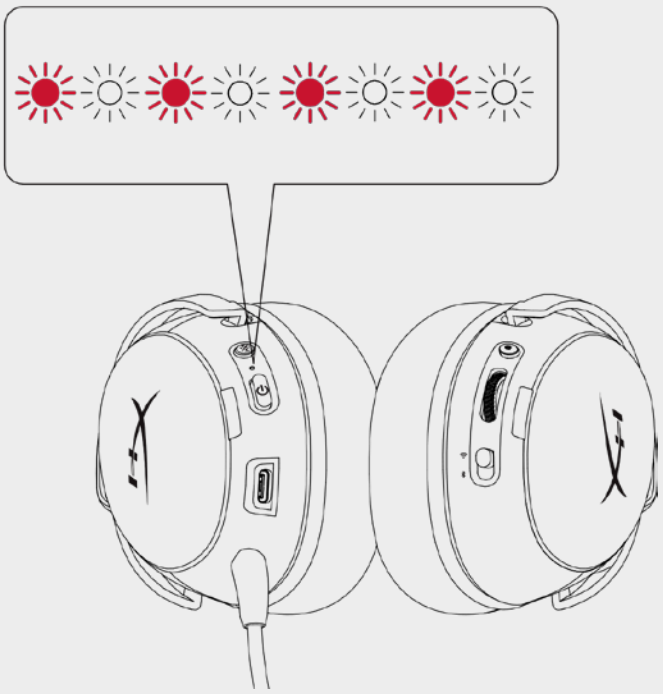

소프트웨어

NGENUITY 소프트웨어는 hyperx.com/ngenuity 에서 다운로드할 수 있습니다. NGENUITY 소프트웨어 기능은 다음과 같습니다.

- DTS Headphone:X*
- 조정 가능한 자동 차단 동작
- 배터리 레벨 표시

*PC 전용

배터리 교체

1. 헤드셋 전원을 **끕니다**.
2. 헤드셋 오른쪽 이어쿠션을 조심스럽게 당깁니다.
3. Philips 나사 4 개를 풀어 오른쪽 이어컵에서 드라이버 커버를 분리합니다.
4. 이어컵에서 커버를 분리할 때 손상되지 않도록 조심스럽게 분리합니다.
5. 커넥터로 고정된 배터리를 제거합니다.
6. 올바른 핀 방향으로 새 배터리를 배치합니다.
7. 드라이버 커버와 이어컵을 덮습니다. 3 단계와 2 단계를 역순으로 실행합니다. 이어컵 주변의 슬롯에 쿠션을 채워 넣어야 합니다.
8. 헤드셋 전원을 **켜고** 작동하는지 테스트합니다.

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.
지원 페이지에서 사용자 안내서나 빠른 시작 가이드를 참고할 수 있습니다.

사양

헤드폰 사양

드라이버	다이내믹, 53mm
폼팩터	오버이어, 뒷면 밀폐형
주파수 응답	20Hz~20kHz
임피던스	64Ω
민감도	111.94±3 dBSPL(1kHz) (1mW)
T.H.D.	2% 미만
프레임 유형	스테인리스 스틸, 알루미늄 포크
이어 쿠션	메모리폼, 인조 가죽

붐 마이크 사양

유형	붐 마이크
소자	일렉트릿 콘덴서 마이크
폴라 패턴	단방향
주파수 응답	100Hz~10kHz
민감도	-42dB, 1kHz

마이크

소자	일렉트릿 콘덴서 마이크
폴라 패턴	단방향, 노이즈 캔슬링
주파수 응답	100Hz~10kHz
민감도	-21.5dBV(1kHz 에서 0dB=1V/Pa)

내장 마이크 사양

유형	내장(온이어)
소자	MEMS
폴라 패턴	전방향
주파수 응답	100Hz~10kHz
민감도	-40dB, 1kHz

연결 및 기능

오디오 연결	2.4GHz 무선 USB, Bluetooth
USB 오디오 형식	스테레오 재생, 모노 마이크
USB 사양	USB 2.0
샘플링 속도	재생 96/48kHz, 마이크 48/16kHz
비트 심도	24/16 비트 재생, 16 비트 마이크
오디오 제어	볼륨, 다기능 버튼, 마이크 음소거/마이크 모니터링

배터리 사양

유형 [1]	충전식 리튬 이온
배터리 수명 [2]	2.4GHz 무선 USB: 최대 120 시간
	Bluetooth: 최대 200 시간
충전 시간	5 시간 미만

무선 사양

유형	2.4GHz, Bluetooth
Bluetooth 버전	5.3
무선 범위 [3]	최대 20m
Bluetooth 코덱 지원	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Bluetooth 프로필 지원	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

물리적 사양

무게	헤드셋: 340g
	USB 무선 동글 4.3g
	붐 마이크: 12g
케이블 길이 및 유형	0.5m USB-C to USB-A 케이블

[1] 사용자가 교체할 수 있습니다.

[2] 헤드폰 볼륨 50%에서 테스트했습니다. 배터리 수명은 사용량에 따라 달라질 수 있습니다.

[3] 무선 범위는 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

SKU 번호

A59YZAA	블랙
A59Z0AA	블랙/레드
AX6G1AA	화이트

202506R1

HyperX Cloud III S Wireless

用户指南



目录

概览 247

充电 248

使用方法 249

适配器模式 (2.4GHz) 249

Windows 11 250

PlayStation 4 250

PlayStation 5 251

任天堂 Switch 251

蓝牙模式 252

蓝牙配对 253

即时配对 254

与惠普 OMEN 游戏本进行配对 254

控件 257

LED 状态指示灯 257

电源按钮 257

麦克风静音/麦克风侦听按钮 257


控件 258

多功能按钮 258

音量滚轮 259

提示音通知.....260
与无线接收器配对.....261
出厂重置.....262
软件.....263
有疑问或遇到设置问题？.....263
规格.....264

概览

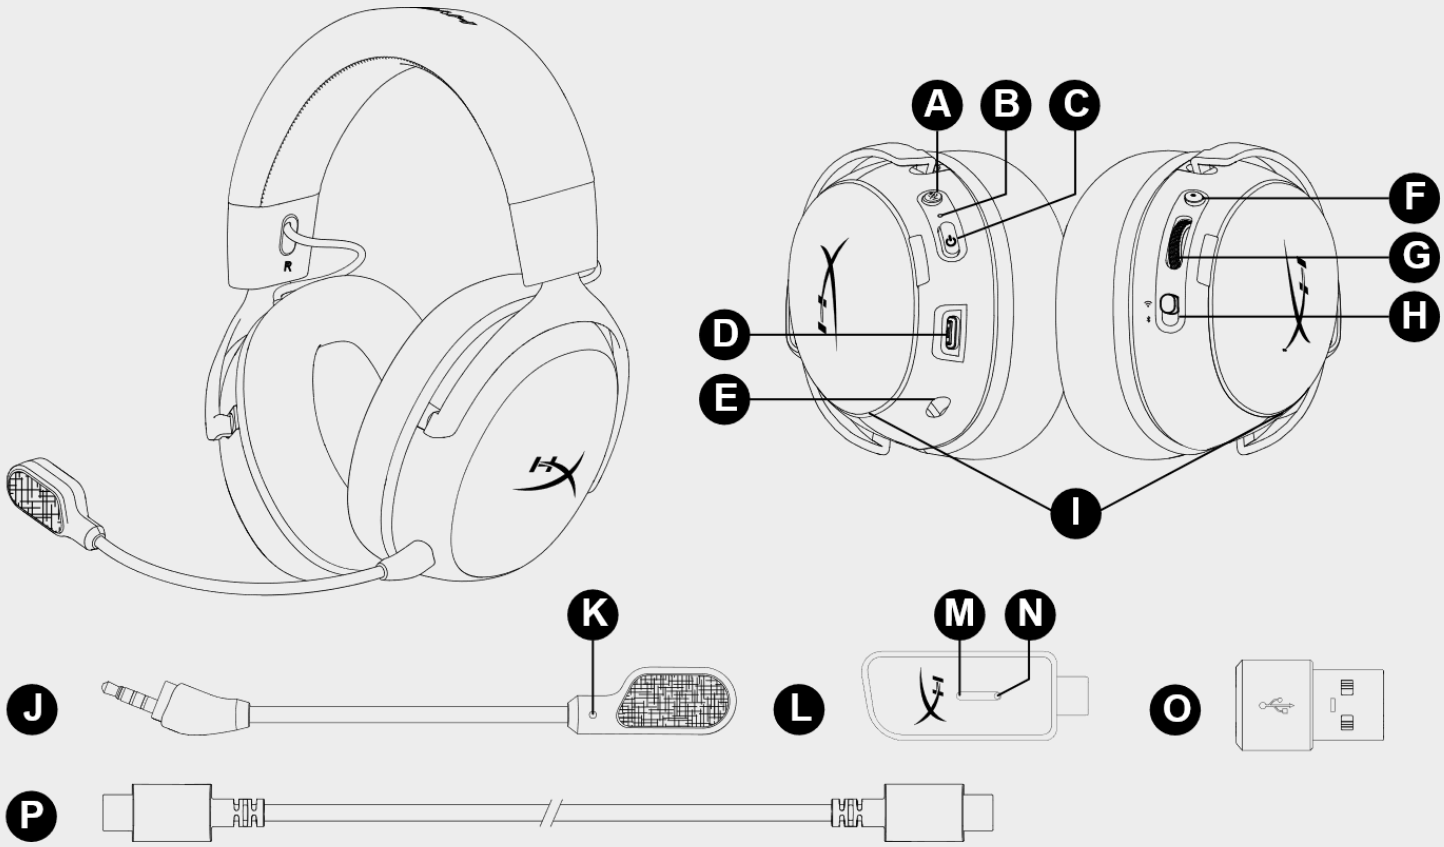

A 麦克风静音/麦克风侦听按钮

B LED 状态指示灯

C 电源按钮

D USB-C 充电端口

E 麦克风端口

F 多功能按钮

G 音量滚轮

H 模式切换按钮

I 可拆卸耳罩面板

J 可拆卸麦克风

K 麦克风静音 LED 指示灯

L USB 无线接收器

M 接收器 LED 状态指示灯


N 配对针孔

O USB-C 至 USB-A 适配器

P USB 充电线

充电

第一次使用之前，建议将耳机电量充满。

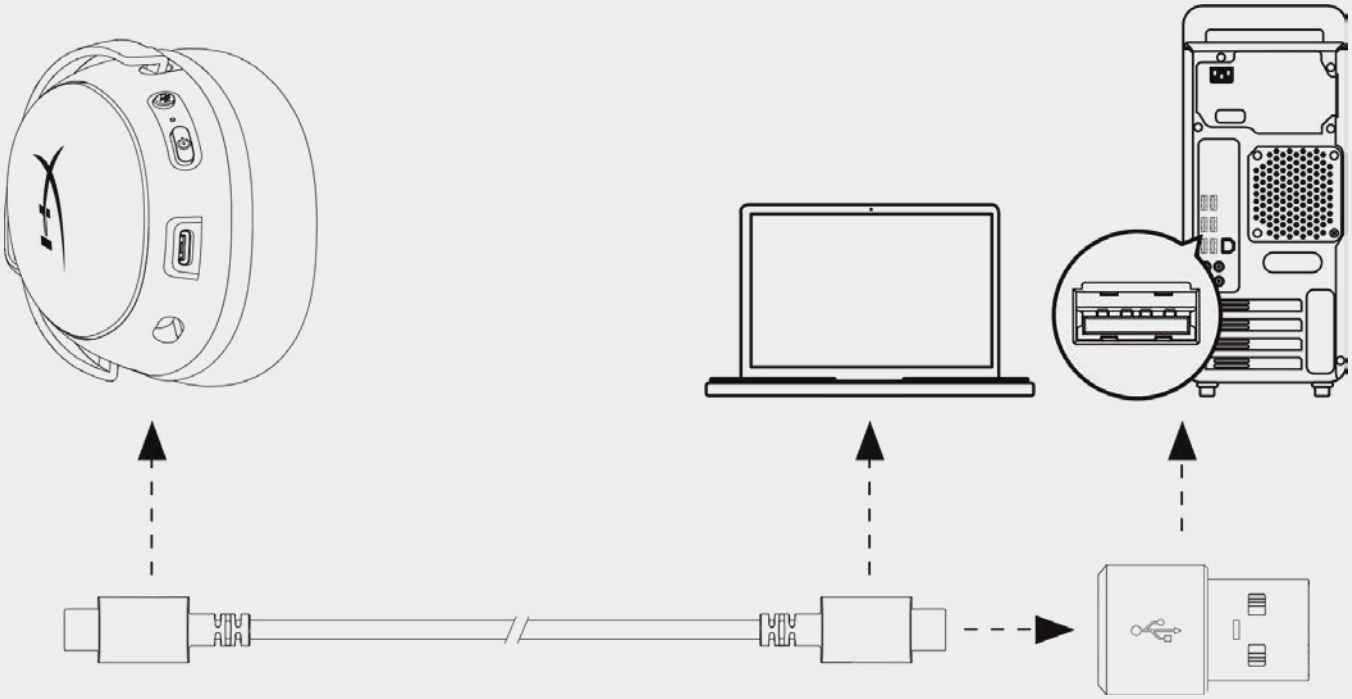


要为耳机充电，请使用 USB-C 充电线将耳机连接至 USB 端口。
在给耳机充电时，耳机状态 LED 将显示当前的充电状态。

充电状态	[LED] 状态
电量已满	绿色常亮
60% — 99%	绿色闪烁
20% — 59%	黄色闪烁
< 20%	红色闪烁


使用方法

适配器模式 (2.4GHz)


1. 将 USB 无线接收器与设备连接。

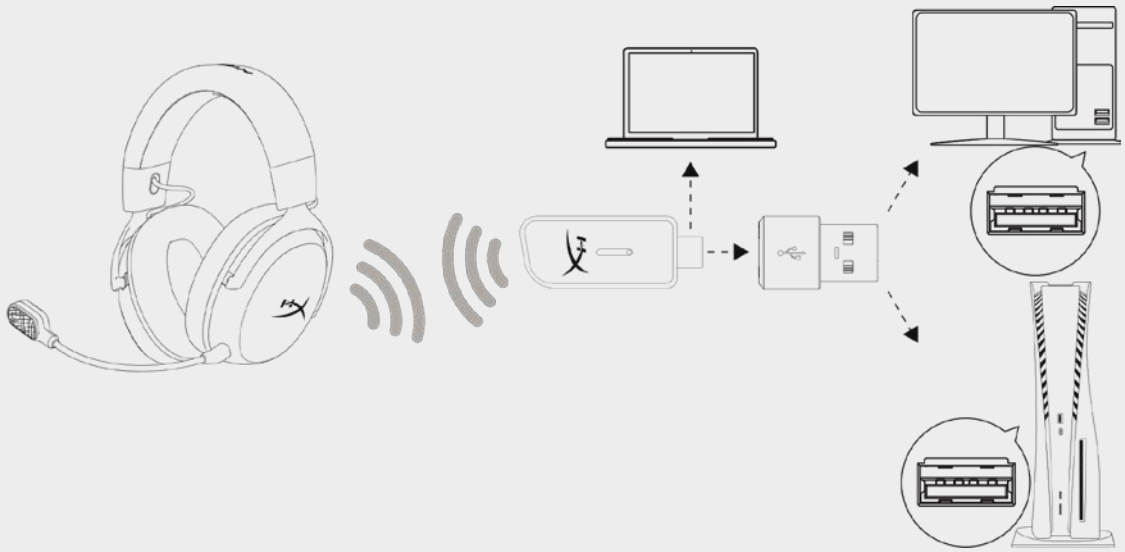

2. 将耳机模式切换至 。

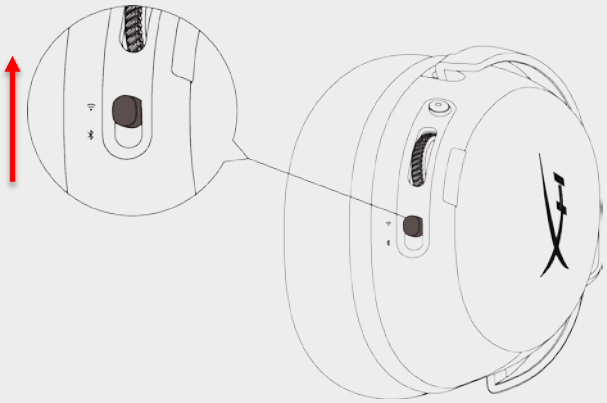


3. 打开耳机电源。

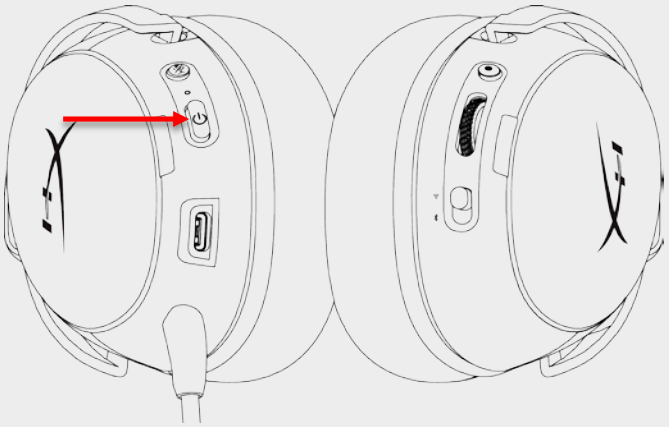

Windows 11


为确保在电脑上正确配置耳机，请按以下步骤操作：

1. 在系统托盘中**右键点击声音图标**，然后选择**声音设置**。

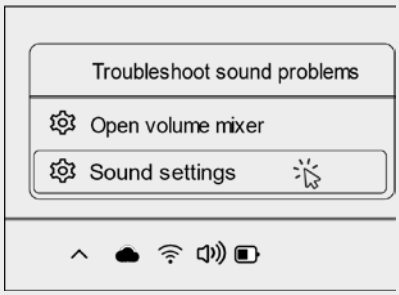


2. 将输出设备设置为*扬声器 [HyperX Cloud III S Wireless*]
3. 将输入设备设置为*麦克风 [HyperX Cloud III S Wireless]*

PlayStation 4

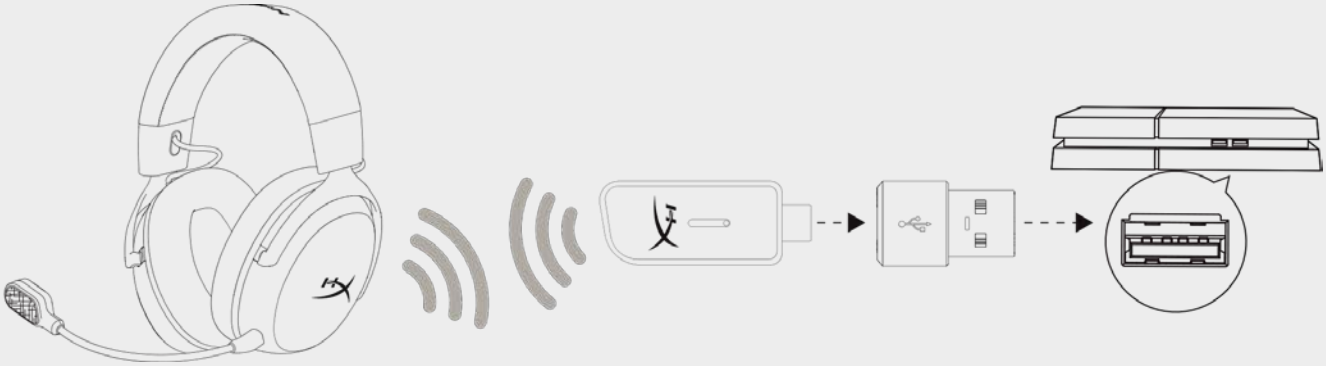

1. 将 USB 无线接收器连接至 PlayStation 4 主机。
2. 将*输入设备*设置为 **USB 耳机 (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. 将*输出设备*设置为 **USB 耳机 (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. 将*输出到耳机*设置为**所有音频。**
5. 将*音量控制（耳机）*设置为最大声压级。


PlayStation 5

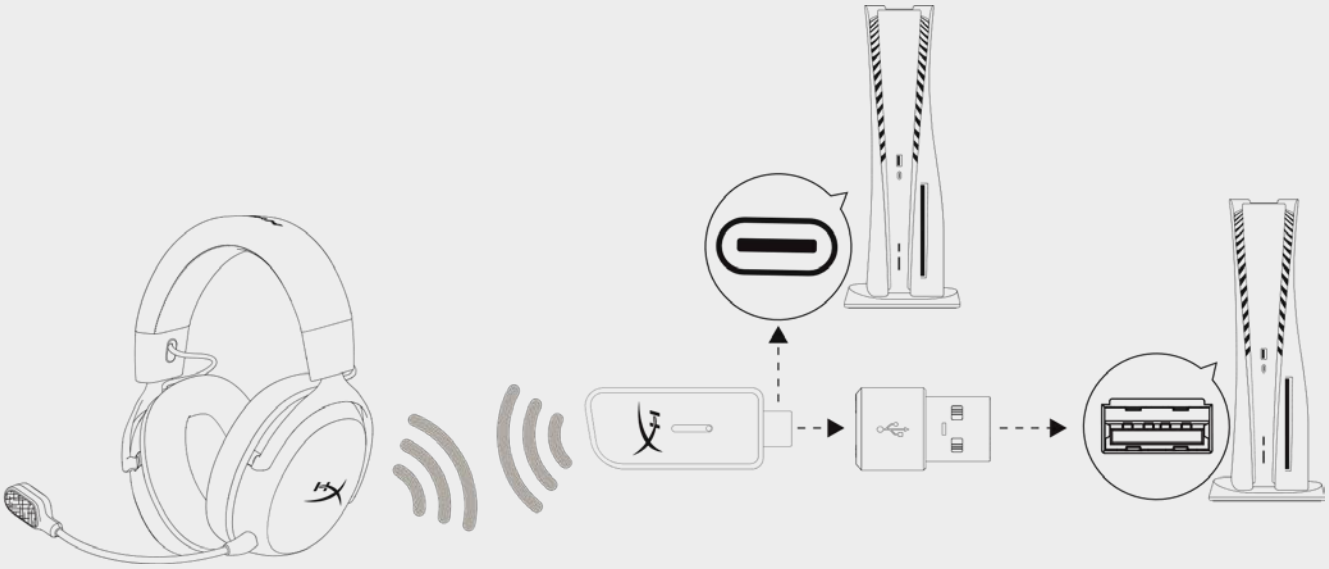

1. 将 USB 无线接收器连接至 PlayStation 5 主机。
2. 转至主页并选择设置 > 声音
3. 在*耳机*页面下，完成以下设置：
    - 将输入设备设置为 **USB 耳机 (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. 在*音频输出*页面下，完成以下设置：
    - 输出设备：**USB 耳机 (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - 输出至耳机：**所有音频**


在*音量*页面下，将耳机滑块设置为最大声压级。

任天堂 Switch

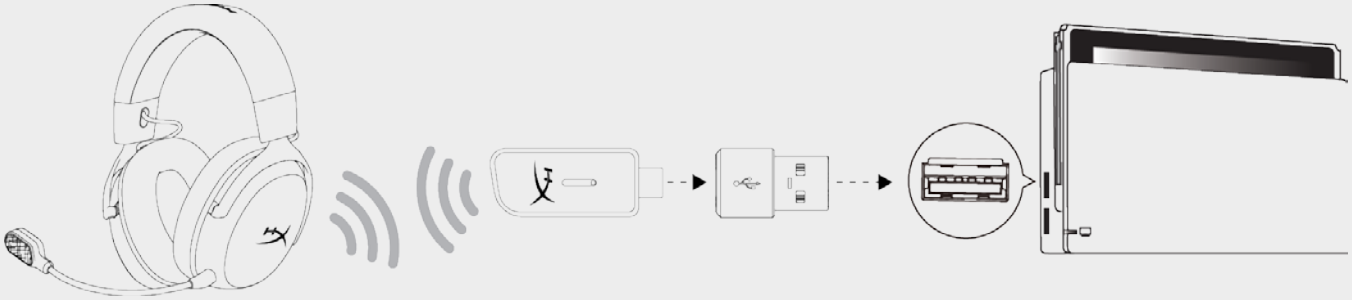

蓝牙模式


1. 将耳机模式切换至 。首次设置时，耳机将进入蓝牙配对模式。

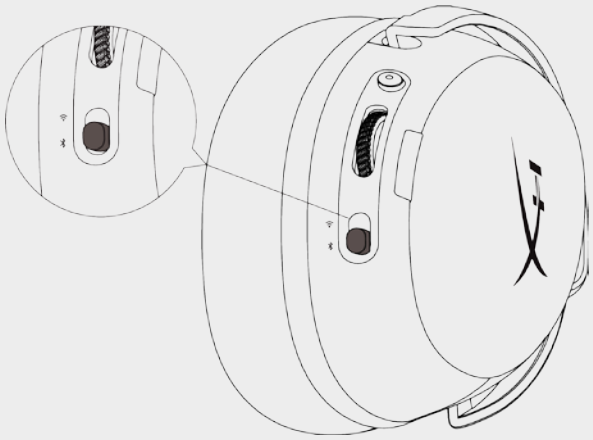

2. 前往您设备的蓝牙设置页面，搜索并连接至“**HyperX Cloud III S Wireless**”。

蓝牙配对

1. 同时按住 [⏻] 和 [MFB] 按钮 2 秒以进入蓝牙配对模式。当 LED 指示灯呈蓝色闪烁，并且语音提示“蓝牙配对中”时，即表示配对模式已激活。
2. 前往您设备的蓝牙设置页面，搜索并连接至“**HyperX Cloud III S Wireless**”。

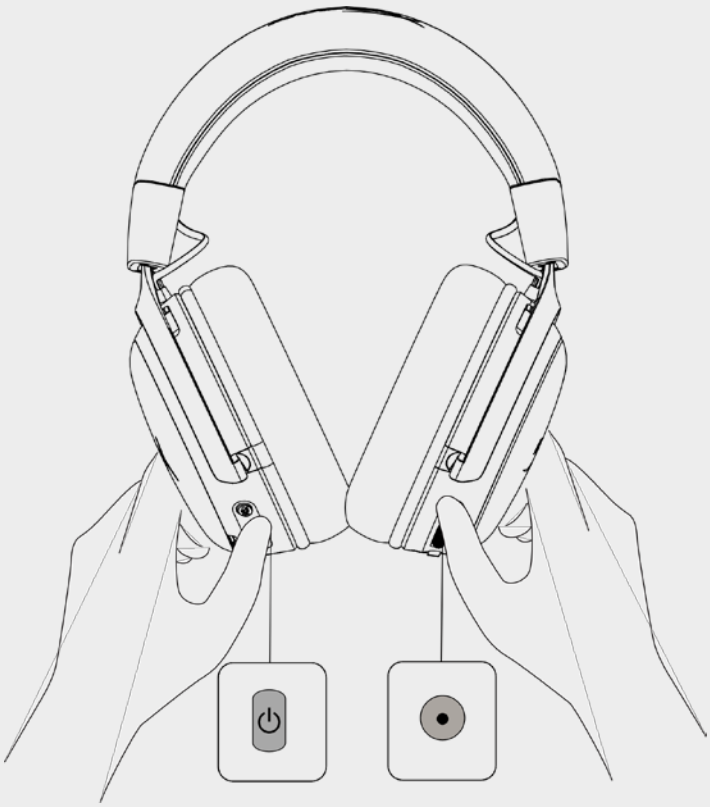




注意：仅当耳机处于蓝牙模式时，才可使用蓝牙配对功能。

即时配对

与惠普 OMEN 游戏本进行配对

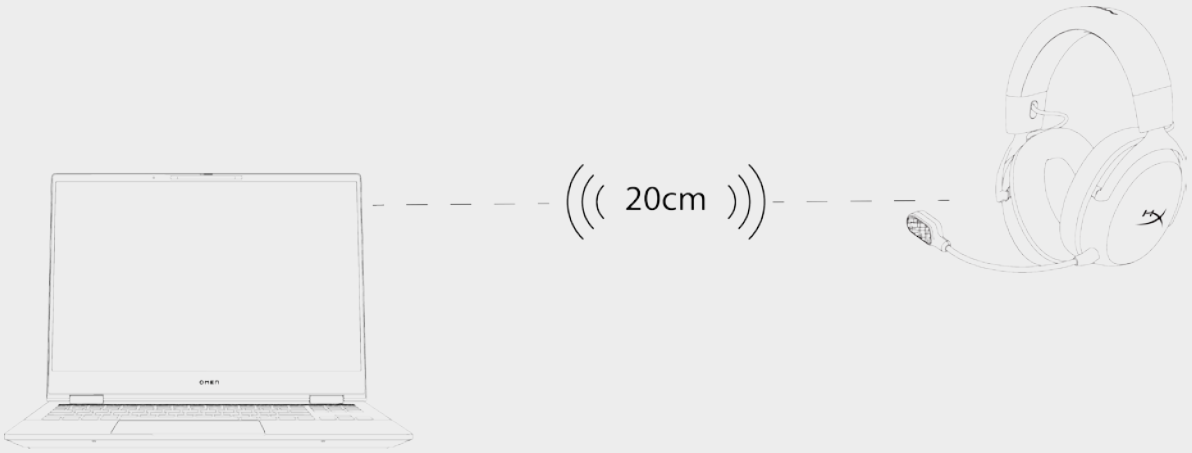


1. **找到无线模块**
   - 打开 OMEN 游戏本屏幕。找到位于**屏幕边框右上角**的**无线接收器模块**。
2. **将耳机设置为适配器模式**
   - 将耳机上的**连接模式切换按钮**滑至“ ”模式。当耳机处于适配器模式时，按住**电源按钮**开机。
3. **放置耳机**
   - 将耳机放置在距离 OMEN 游戏本 **20 厘米（8 英寸）**的范围内。
4. **等待自动配对**
   - 耳机应在几秒内自动与游戏本配对。
   - 如果未配对：
     - **关闭**耳机，然后保持耳机靠近游戏本并**重新开机**。
     - 确保游戏本**已开机**且**未处于睡眠模式**。
     - 确认耳机**电量充足**。
     - 如果耳机连接的是 USB 无线接收器而非游戏本，请拔掉接收器。
5. **确认连接**
   - 注意听**确认提示音**或查看耳机上的 **LED 指示灯**。
   - 如需验证，可在游戏本上播放音频，确认音频通过耳机输出。

注意：

- 完成即时配对后，耳机在适配器模式下将默认采用即时配对连接方式。
- 若要让耳机重新连接至 USB 无线接收器，请按照以下说明执行连接切换操作。

即时配对控制


- 切换连接 – 双击电源按钮可在 OMEN 游戏本连接和 USB 无线接收器连接之间进行切换。

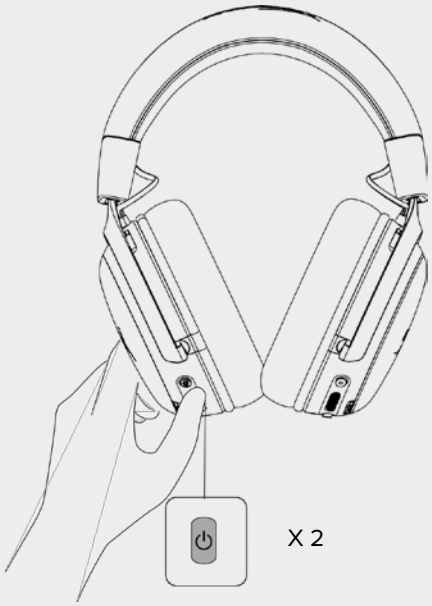


通过 NGENUITY* 与 OMEN 进行手动配对

*仅当 OMEN 游戏本此前已与兼容的即时配对耳机完成配对时，才可使用此方法

1. 打开 **NGENUITY** 软件。
2. 进入**设置**选项卡。
3. 在“已连接硬件”下，选择 **HyperX 无线嵌入式接收器。**
4. 点击**配对新耳机**，以将 OMEN 系统设置为配对模式。

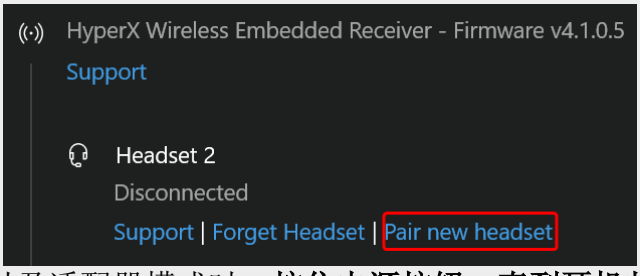

5. 在耳机处于关闭状态以及适配器模式时，**按住电源按钮，直到耳机状态 LED 指示灯开始呈白色快速闪烁**。耳机现已进入配对模式。
6. 等待出现**“耳机已连接”**提示，以确认配对成功。

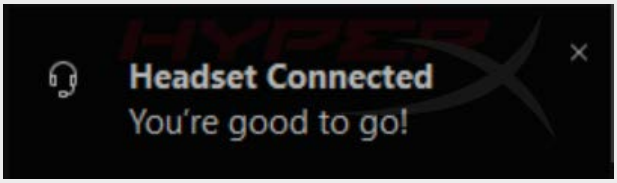


即时配对耳机规格


配置	播放格式	录音格式
USB 无线接收器	最高 24 位，96 kHz	16 位，48 kHz
即时配对（单设备）	最高 24 位，96 kHz	16 位，48 kHz
即时配对（多设备）	最高 24 位，48 kHz	16 位，16 kHz

即时配对故障排除

- 只要 OMEN 游戏本在 NGENUITY 设置中处于“连接就绪”状态，且耳机此前未与其他 OMEN 游戏本配对过，则应可正常使用即时配对功能。

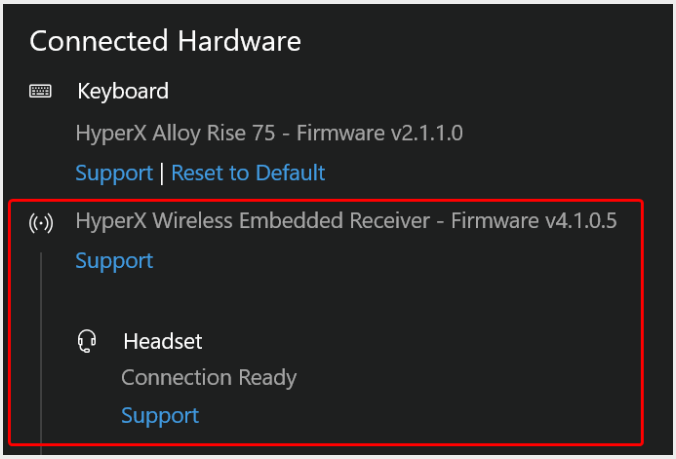

- 如果 OMEN 游戏本或耳机之前进行过配对，则需将游戏本和耳机上的即时配对信息一并清除，以便即时配对功能再次正常运行。
    - 要清除 OMEN 游戏本上的配对信息，请进入 NGENUITY 设置。在“HyperX 无线嵌入式接收器”>“耳机”下，点击“忘记耳机”。

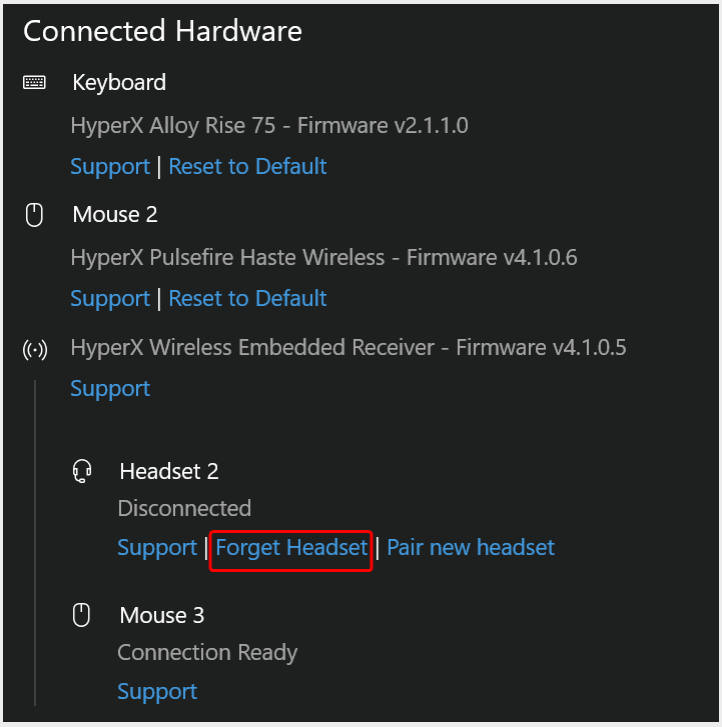


    - 要清除耳机上的配对信息，请按照用户手册（第 19 页）中的耳机恢复出厂设置的说明进行操作。

更多信息

如需了解更多兼容性信息和故障排除技巧，请访问 https://hyperx.com/pages/instant-pair。

控件

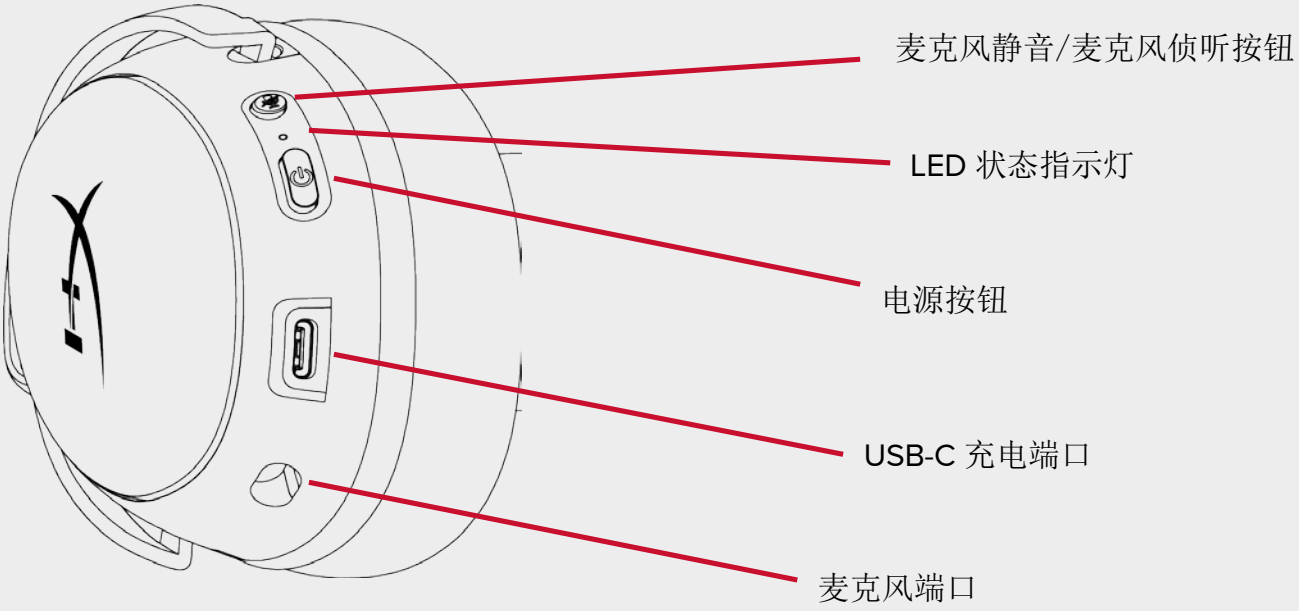

LED 状态指示灯

状态	适配器模式	蓝牙模式
正在配对	白色快速闪烁	蓝色快速闪烁
正在搜索	白色闪烁	蓝色闪烁
已连接	白色常亮-熄灭持续 5 秒	蓝色常亮-熄灭持续 5 秒

电源按钮

- 打开/关闭电源 – 按住按钮 2 秒打开/关闭耳机电源。
- 电量状态 – 按触按钮查看 LED* 状态指示灯上的电量状态。

电池电量	耳机 LED 状态指示灯
60% 至 100%	绿色常亮-熄灭
20% 至 59%	黄色常亮-熄灭
7% 至 19%	红色常亮-熄灭
< 7%	红色快速闪烁


- 切换连接 – 双击按钮可在 OMEN 游戏本连接和 USB 无线接收器连接之间进行切换。

*LED 状态指示灯将自动关闭以延长电池寿命。

麦克风静音/麦克风侦听按钮


- 麦克风静音开关 – 按触按钮打开/关闭麦克风静音。
- 麦克风侦听开关 – 按住按钮 2 秒以打开/关闭麦克风侦听。

控件

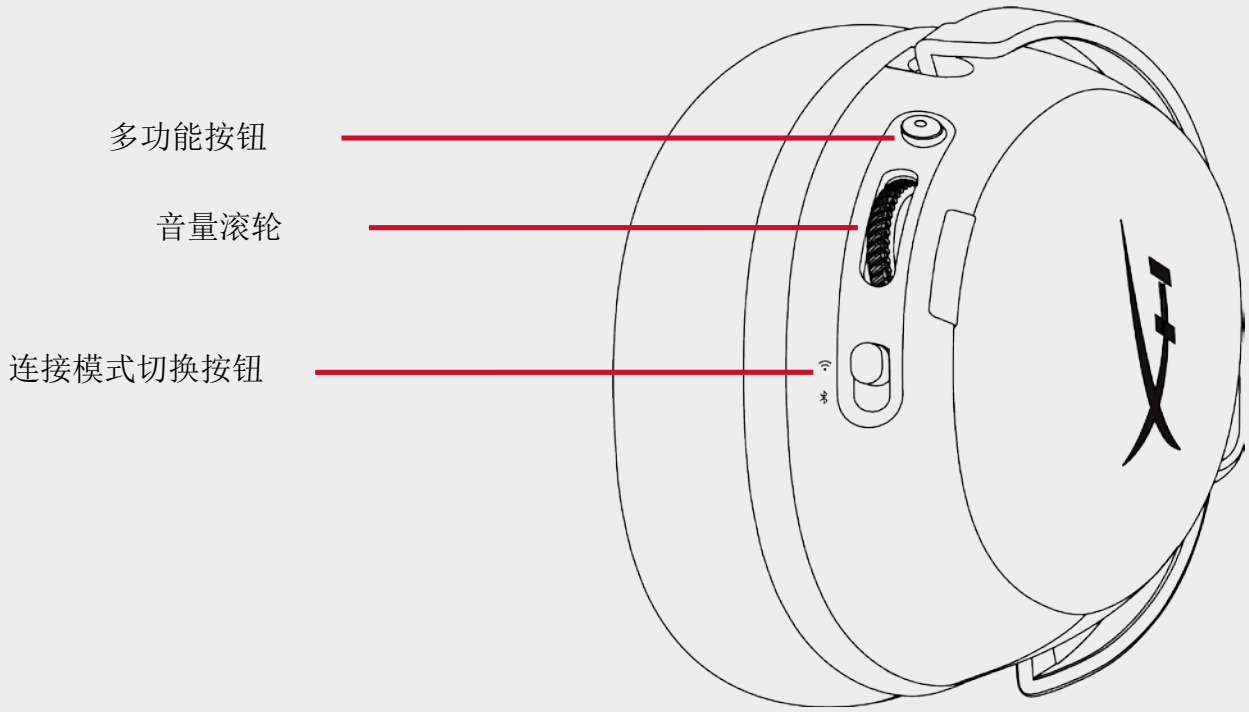


多功能按钮

在使用蓝牙® 或超低延迟 USB 接收器时，可通过 [MFB] 按钮进行以下媒体播放控制：

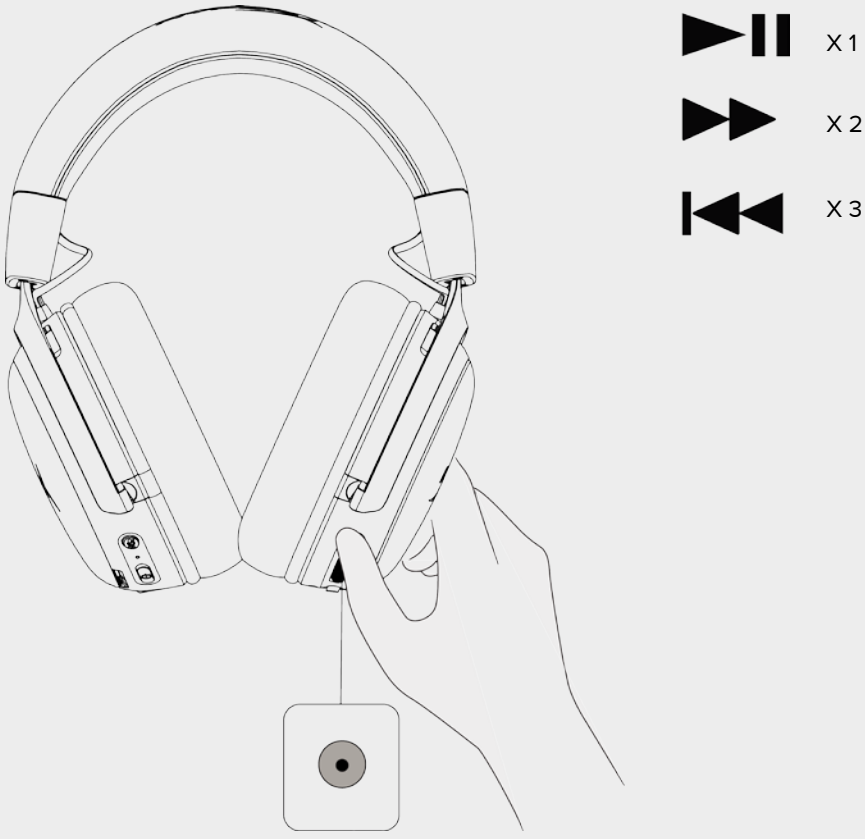

使用蓝牙® 时，可通过 [MFB] 按钮进行以下通话控制：

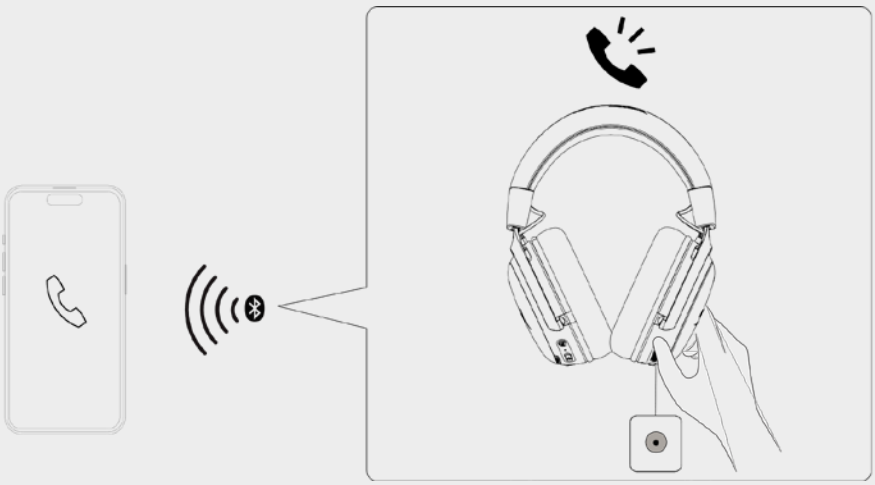

X 1



X 2

状态	接收器 LED 指示灯	按一下	按两下
来电时	绿色闪烁	接听电话	挂断电话
接听中	X	X	结束通话


注意：不同设备和应用程序的按钮功能可能有所不同。

音量滚轮

- 上下滚动滚轮调节音量。

提示音通知

在 NGENUITY 软件中，可将耳机设置为优先接收语音通知或提示音通知。

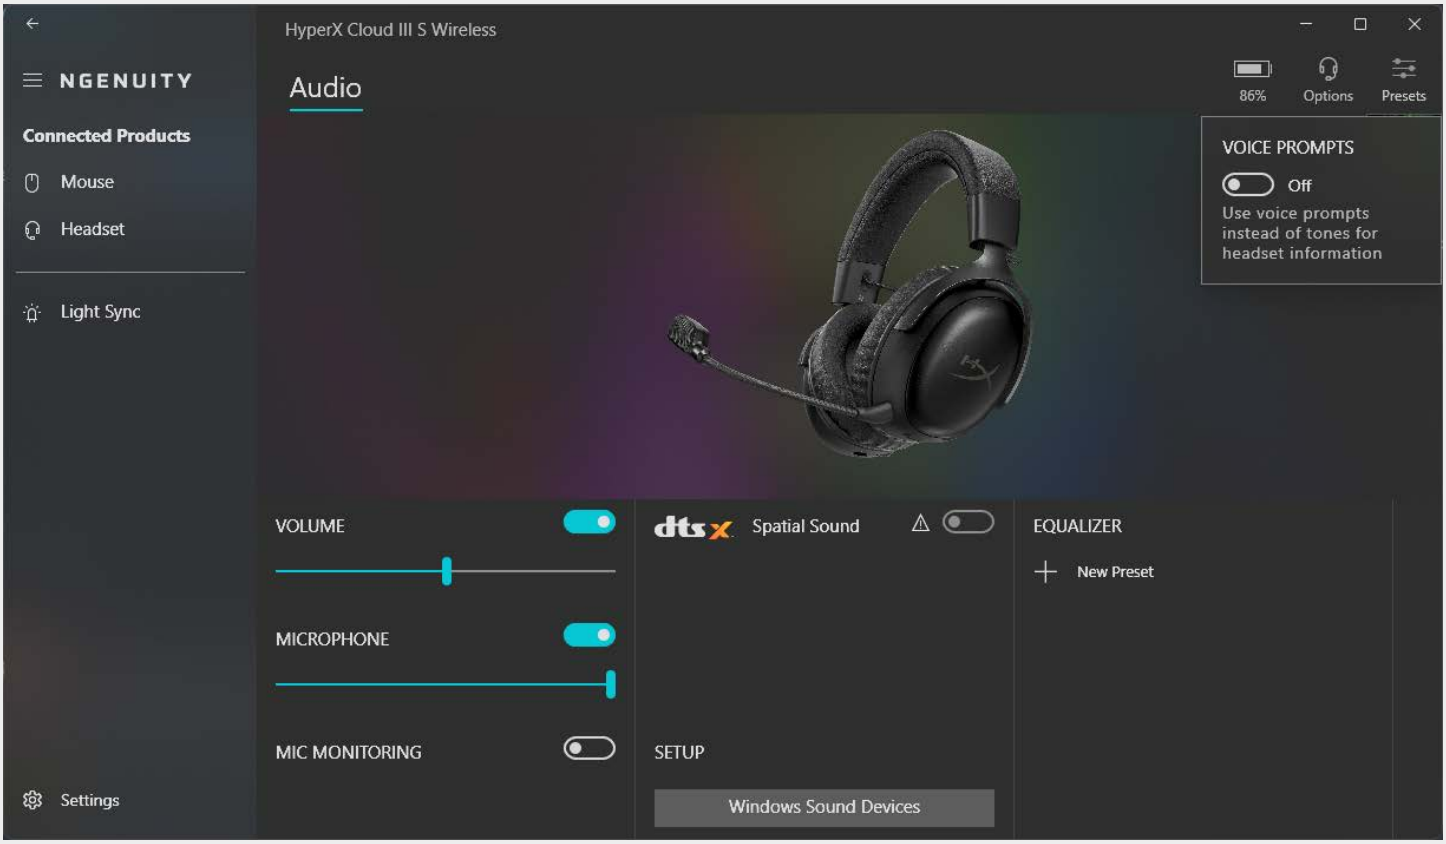


如果关闭了语音提示功能，耳机将在以下通知场景中切换为提示音：


- 电源关闭/开启
- 适配器已连接/已断开
- 蓝牙已连接/已断开
- 音量已调至最低/最高
- 开启/关闭麦克风静音
- 开启/关闭麦克风侦听
- 低电量警告

与无线接收器配对

1. 在耳机处于关闭状态以及适配器模式时，按住电源按钮，直到耳机状态 LED 指示灯开始呈白色快速闪烁。耳机现已进入配对模式。

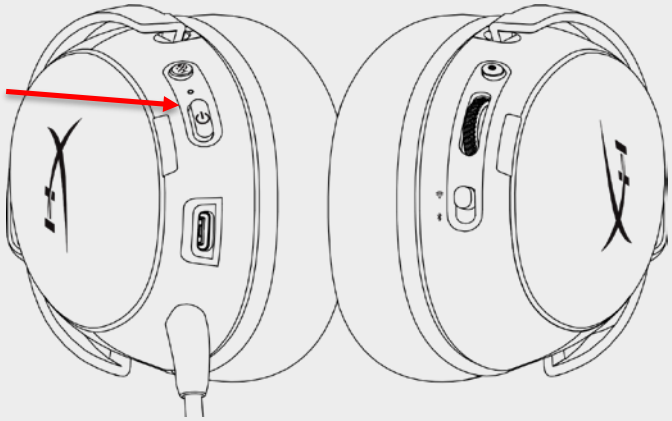

2. 插入 USB 无线接收器之后，使用较小的工具（例如纸夹、SIM 卡托盘顶针等）按住针孔内的按钮，直到接收器状态 LED 指示灯开始快速闪烁。USB 无线接收器现已进入配对模式。

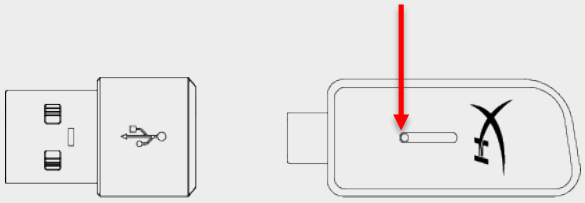


3. 等到耳机和 USB 无线接收器的 LED 指示灯都呈常亮。


耳机和 USB 无线接收器现已配对成功。

出厂重置

对耳机执行出厂重置操作，会将耳机重置为默认设置，同时会清除与已配对蓝牙设备的配对信息，以及与 OMEN 的即时配对信息。

按住 [⏻] 和 [MFB] 按钮 10 秒启动出厂重置。电源状态 LED 指示灯将开始呈红色/白色闪烁，重置完成后，耳机将自动重启。

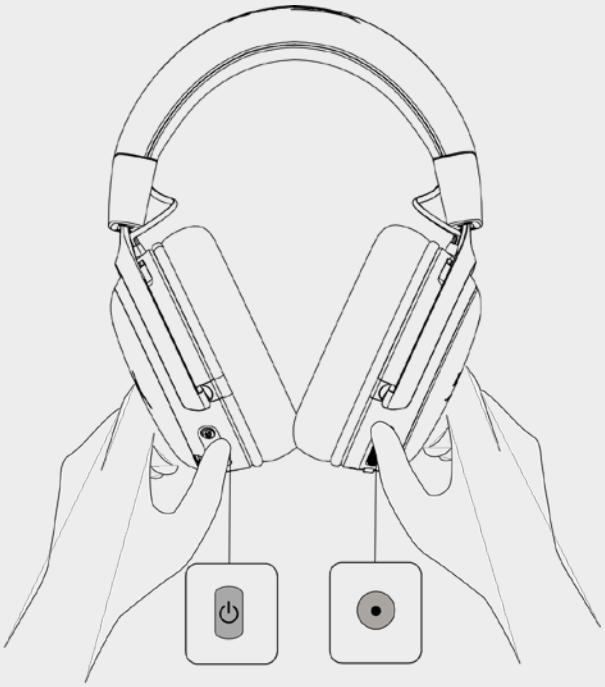

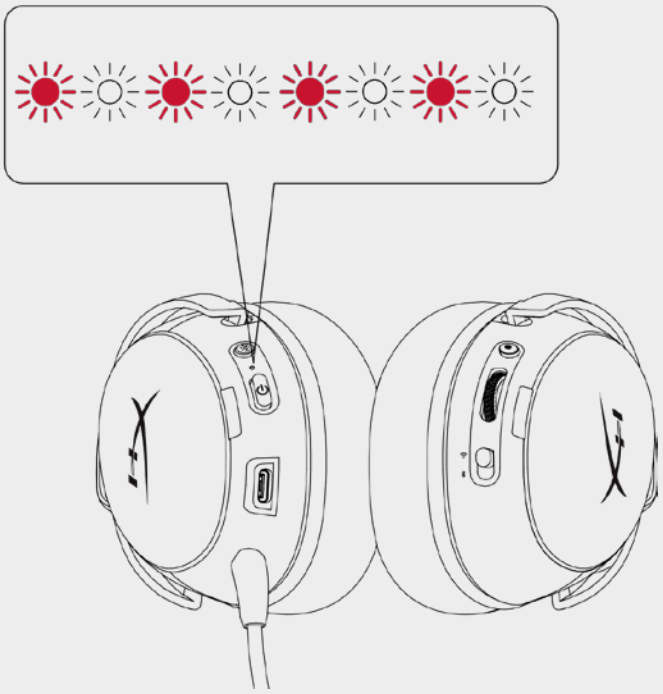

软件

转至 hyperx.com/ngenuity 网站以下载 NGENUITY 软件。NGENUITY 软件特色包括：

- DTS Headphone:X*
- 可调节的自动关机功能
- 电量指示

*仅适用于电脑

电池更换

1. **关闭**耳机电源。
2. 小心地从耳机上拉下右耳垫。
3. 拧下 4 颗十字螺丝，让耳机盖与右耳罩分离。
4. 轻轻地从耳罩上取下耳机盖，以免发生任何损坏。
5. 找到并取出用连接器固定的电池。
6. 按正确引脚方向放置新电池。
7. 合上耳机盖和耳罩。还原步骤 3 和步骤 2 进行的操作。确保将耳垫完全压入耳罩周围的凹槽中。
8. **打开**耳机电源并测试其功能。

有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 **hyperx.com/support**
您也可以在支持页面找到《用户指南》和《快速入门指南》。

规格

耳机规格

驱动单元	动态，53mm
外形	耳罩式（罩耳式）、封闭式
频率响应	20Hz – 20kHz
阻抗	64 Ω
灵敏度	1kHz (1mW) 时为 111.94±3 dBSPL
T.H.D.	<2%
框架类型	不锈钢框架，铝叉架
耳垫	记忆海绵和人造革

悬吊式麦克风规格

类型	悬吊式麦克风
元件	驻极体电容传声器
极性模式	单向
频率响应	100Hz – 10kHz
灵敏度	1kHz 时为 -42dB

麦克风

元件	驻极体电容传声器
极性模式	单向，降噪
频率响应	100 Hz — 10 kHz
灵敏度	-21.5 dBV（0dB=1V/Pa，1kHz 时）

内置麦克风规格

类型	内置（贴耳式）
元件	MEMS
极性模式	全向
频率响应	100Hz – 10kHz
灵敏度	1kHz 时为 -40dB

连接和特色

音频连接	2.4GHz 无线 USB，蓝牙
USB 音频格式	立体声播放，单声道麦克风
USB 规格	USB 2.0
采样率	播放：96/48kHz，麦克风：48/16kHz
位深度	播放：24/16 位，麦克风：16 位
音频控件	音量、多功能按钮、麦克风静音/麦克风侦听

电池规格

类型 [1]	可充电锂离子电池
电池续航 [2]	2.4GHz 无线 USB：长达 120 小时
	蓝牙：长达 200 小时
充电时间	< 5 小时

无线规格

类型	2.4GHz，蓝牙
蓝牙版本	5.3
无线范围 [3]	远至 20 米
所支持的蓝牙编码	SBC、MPEG-2 AAC-LC
所支持的蓝牙配置文件	A2DP、AVCTP、AVDTP、AVRCP、DID、GAVDP、HFP、HID、HSP、PBAP、RFCOMM、SPP、DIS

物理规格

重量	耳机： 340g
	USB 无线接收器：4.3g
	悬吊式麦克风：12g
线缆长度和类型	0.5m USB-C 转 USB-A 线缆

[1] 用户可自行更换。
[2] 以 50% 耳机音量测试时得到的结果。电池续航因使用情况而异。
[3] 无线范围可能因环境条件而异。

SKU 号

A59YZAA	黑色
A59Z0AA	黑色/红色
AX6G1AA	白色

202506R1

HyperX Cloud III S Wireless

使用說明



內容

概觀 269

充電 270

使用方式 271

接收器模式 (2.4GHz) 271

Windows 11 272

PlayStation 4 272

PlayStation 5 273

Nintendo Switch 273

藍牙模式 274

藍牙配對 275

即時配對 276

與 **HP OMEN** 電競筆記型電腦配對 276

控制鍵 279


LED 燈 279

電源鍵 279

麥克風靜音 / 麥克風監聽鍵 279

控制鍵.....280
多功能鍵.....280
音量滾輪.....281
提示音通知.....282
與無線接收器配對.....283
還原原廠設定.....284
軟體.....285
設定遇到問題嗎？**HyperX** 支援團隊隨時協助您。.....285
規格.....286

概觀

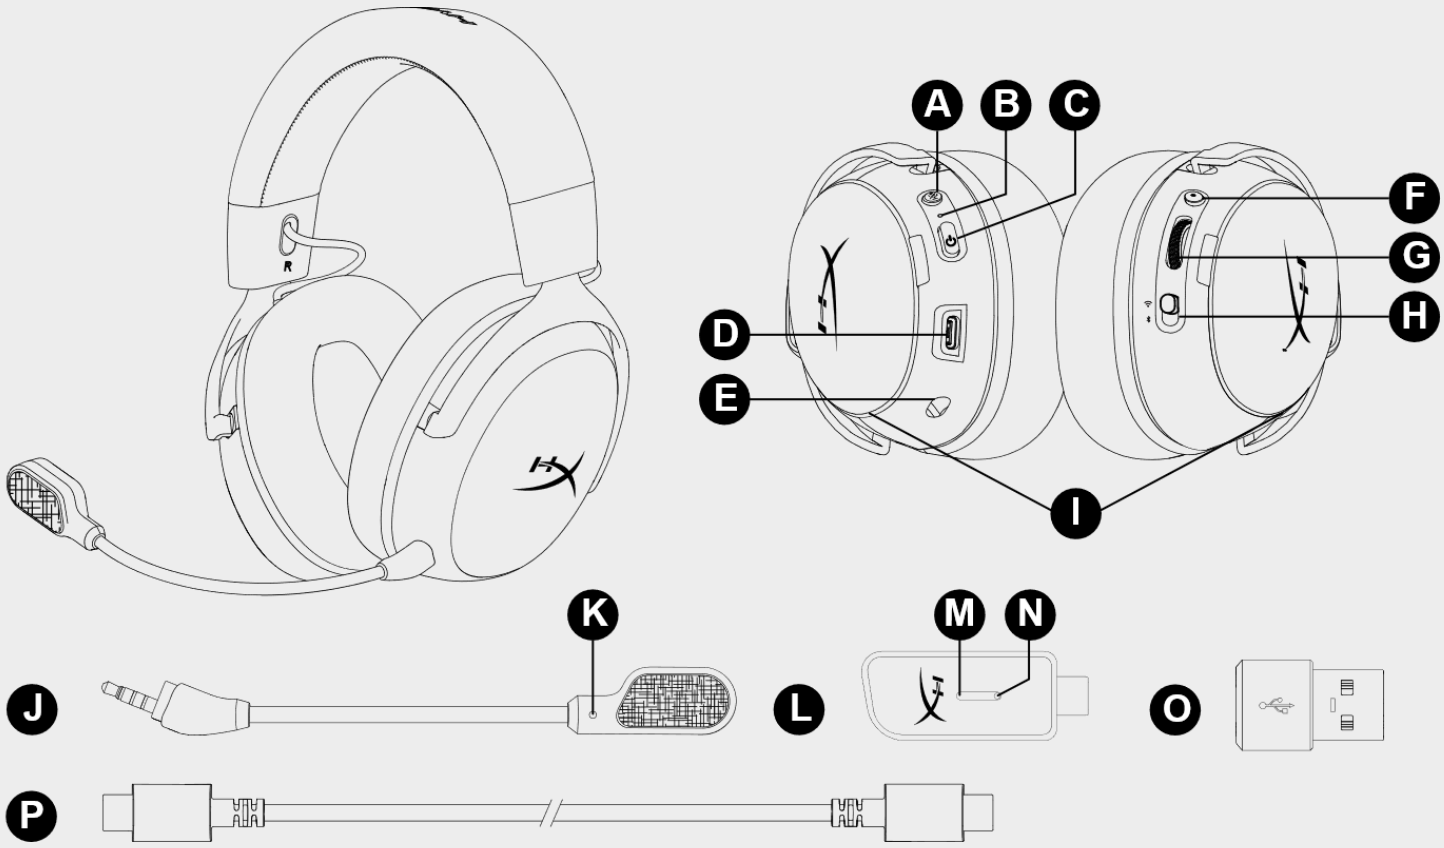

A 麥克風靜音 / 麥克風監聽鍵

B LED 指示燈

C 電源鍵

D USB-C 充電埠

E 麥克風連接埠

F 多功能鍵

G 音量滾輪

H 模式切換鍵

I 可拆式耳罩外蓋

J 可拆式麥克風

K 麥克風靜音 LED 指示燈

L USB 無線接收器

M 無線接收器 LED 指示燈


N 配對針孔

O USB-C 對 USB-A 轉接頭

P USB 充電線

充電

建議在首次使用前先將耳機完全充滿電。

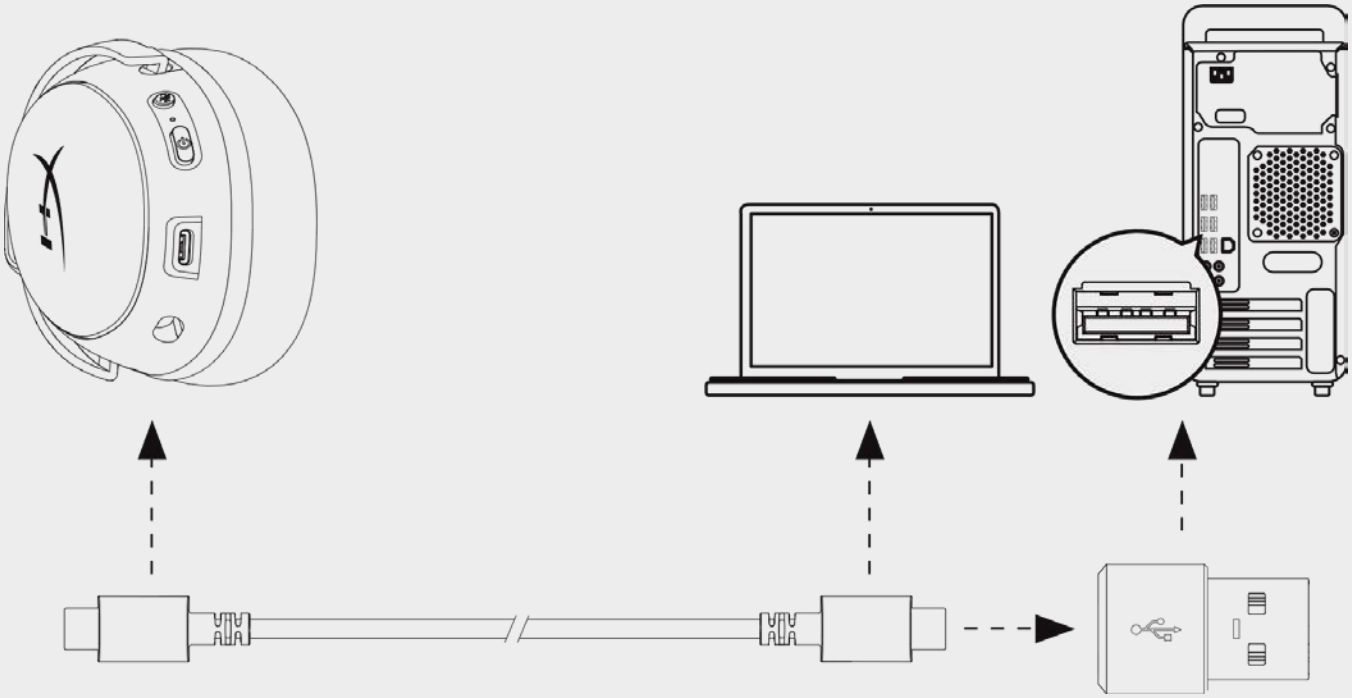

使用隨附的 USB-C 充電線將耳機連接至 USB 插孔進行充電。


耳機充電時，LED 指示燈會顯示目前的充電狀態。

充電狀態	[LED] 指示燈
充電完成	綠燈恆亮
60% — 99%	綠色呼吸燈
20% — 59%	黃色呼吸燈
< 20%	紅色呼吸燈


使用方式

接收器模式 (2.4GHz)


1. 將 USB 無線接收器連接至您的裝置。

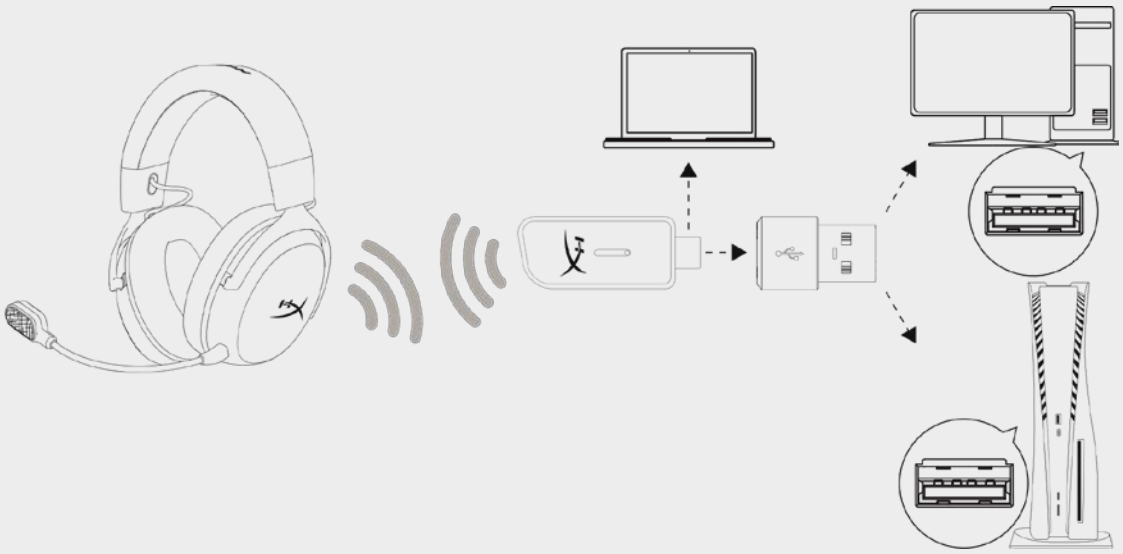

2. 將耳機模式切換鍵設定為 。

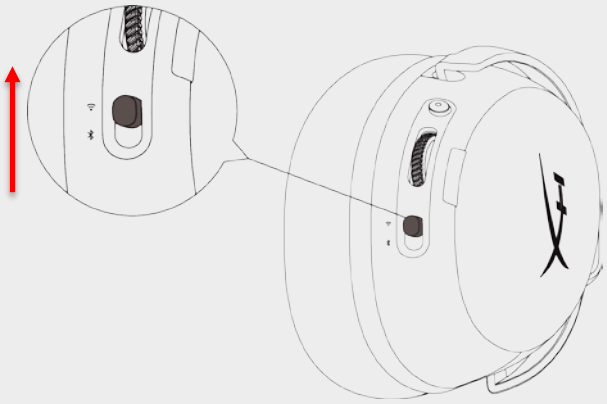


3. 按下電源鍵開啟耳機。

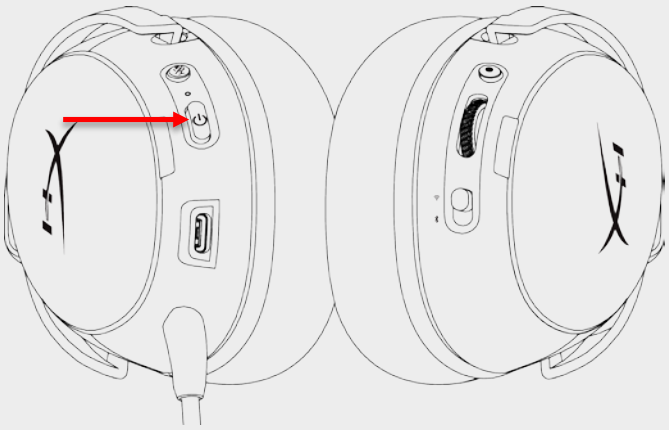

Windows 11


請依照下列步驟，確保耳機在 PC 上正確設定：

1. **右鍵點選工作列通知區域上的音量圖示**，然後選擇**聲音設定**。

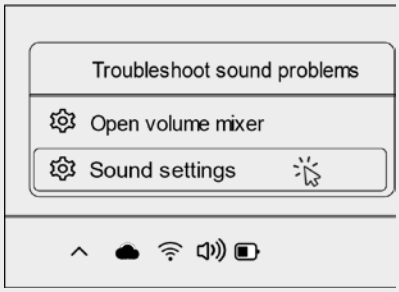


2. 將輸出裝置設定為 *揚聲器 [HyperX Cloud III S Wireless*]
3. 將輸入裝置設定為 *麥克風 [HyperX Cloud III S Wireless]*

PlayStation 4

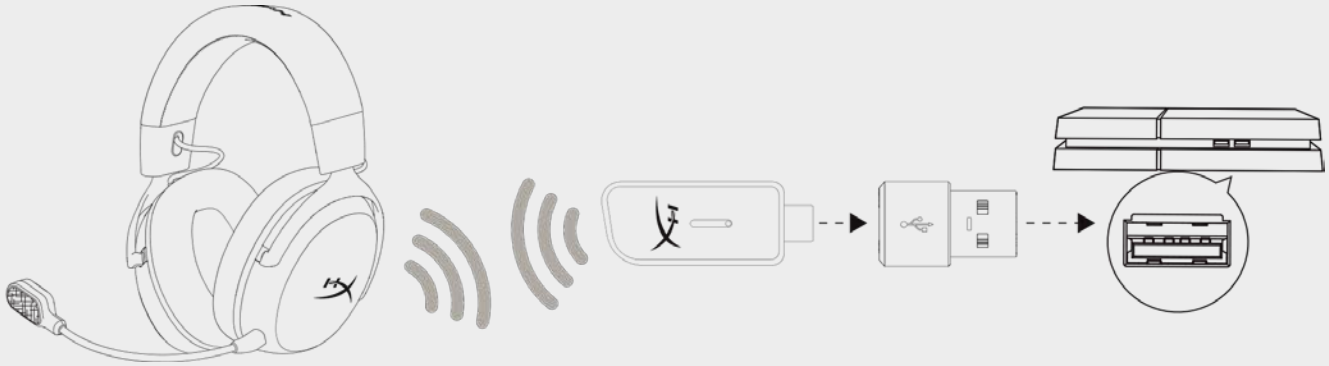

1. 將 USB 無線接收器插入 PlayStation 4 主機。
2. 將 *輸入裝置*設定為 **USB 耳機 (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. 將 *輸出裝置*設定為 **USB 耳機 (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. 將 *輸出至耳機*設定為**所有音效**。
5. 將 *音量控制*（*耳機*）設定為最大。


PlayStation 5

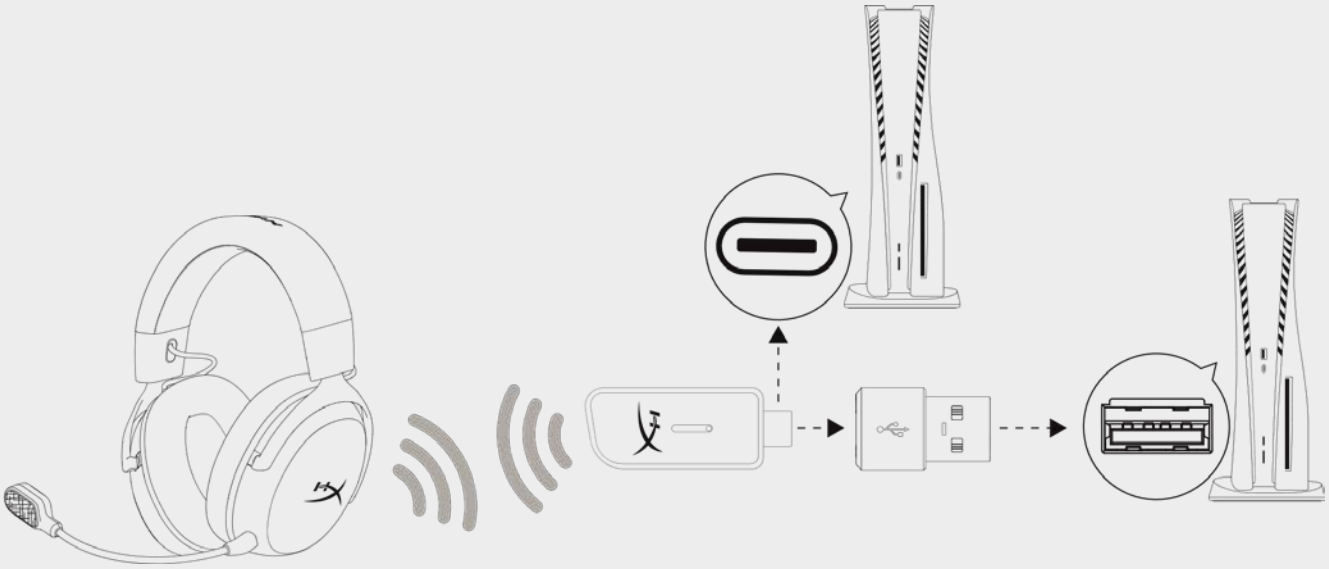

1. 將 USB 無線接收器插入 PlayStation 5 主機。
2. 前往主畫面並選擇設定 > 聲音
3. 在*麥克風*設定項目下，執行以下設定：
    - 將輸入裝置設定為 **USB 耳機 (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. 在*音效輸出*設定項目下，執行以下設定：
    - 輸出裝置：**USB 耳機 (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - 輸出至耳機：**所有音效**


在*音量*設定中，將耳機音量設定為最大值。

Nintendo Switch

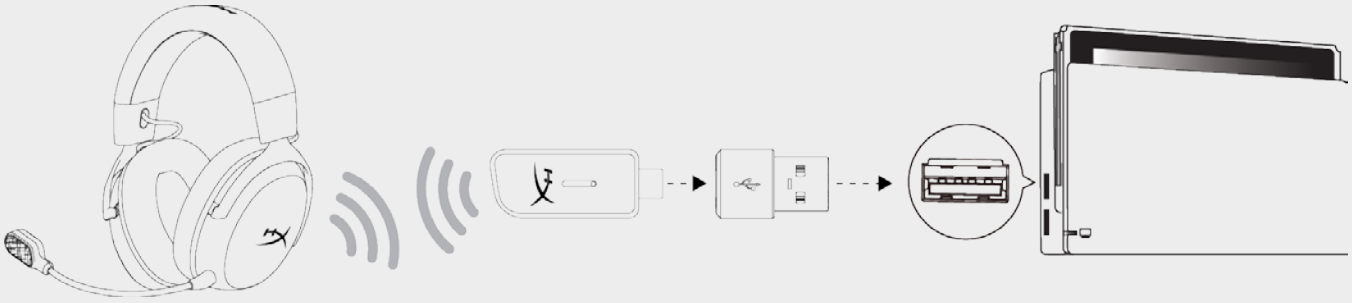

藍牙模式


1. 將模式切換鍵滑動至 。首次開機時，耳機會自動進入藍牙配對模式。

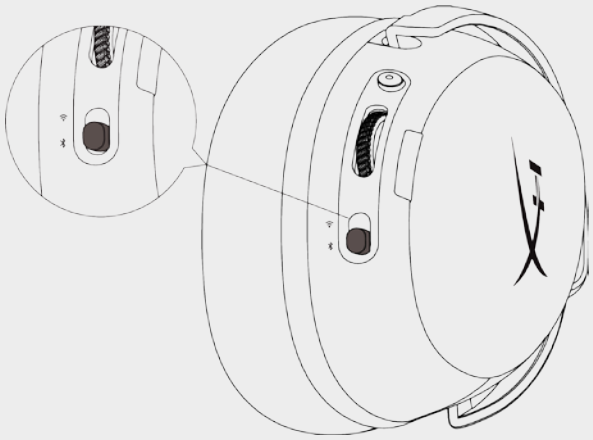


2. 前往裝置的藍牙設定，搜尋並連接到「**HyperX Cloud III S Wireless**」。

藍牙配對

1. 按住 [⏻] 與 [MFB] 按鈕 2 秒鐘，即可進入藍牙配對模式。當 LED 指示燈閃爍藍光且發出語音提示「藍牙配對中」時，代表已啟動配對模式。
2. 前往裝置的藍牙設定，搜尋並連接到「**HyperX Cloud III S Wireless**」。

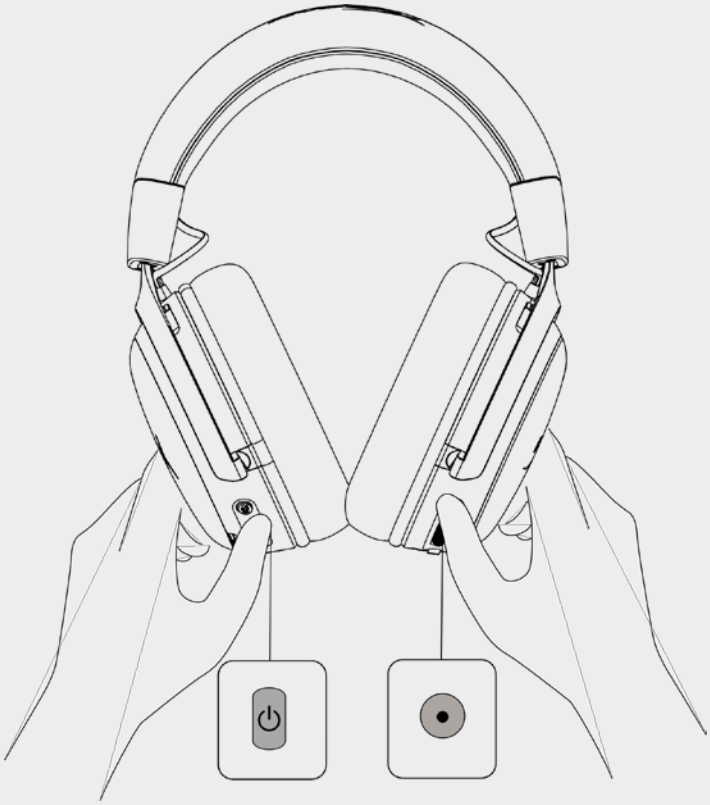


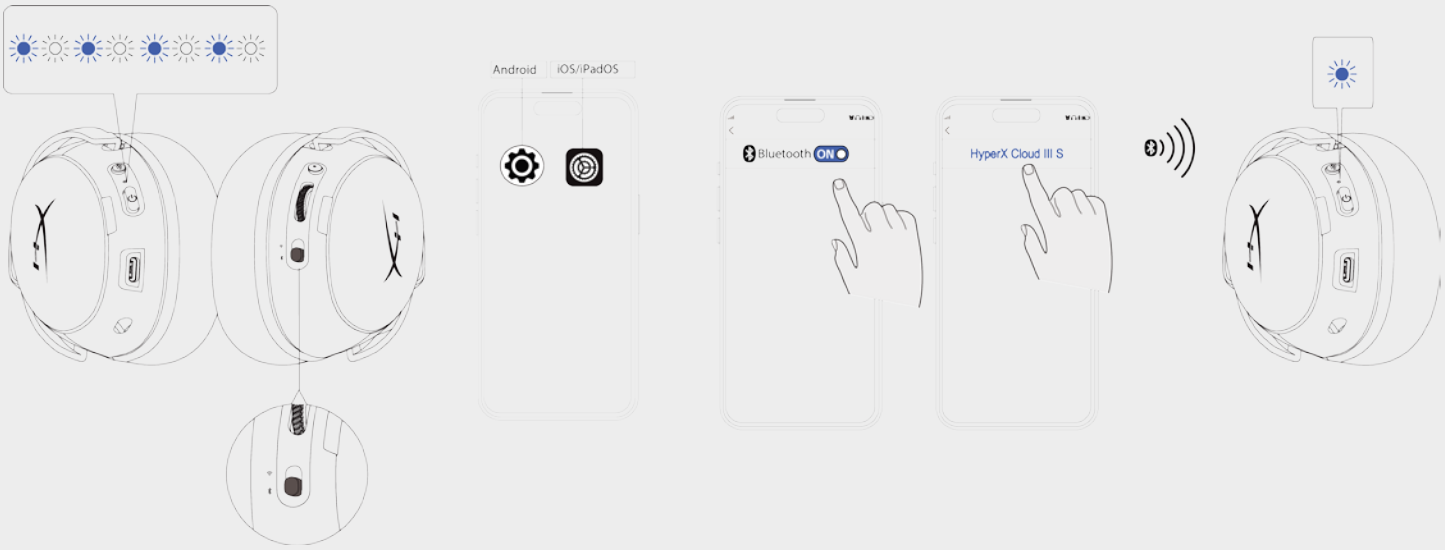

注意：只有當耳機處於藍牙模式時才可以進行藍牙配對。

即時配對

與 HP OMEN 電競筆記型電腦配對

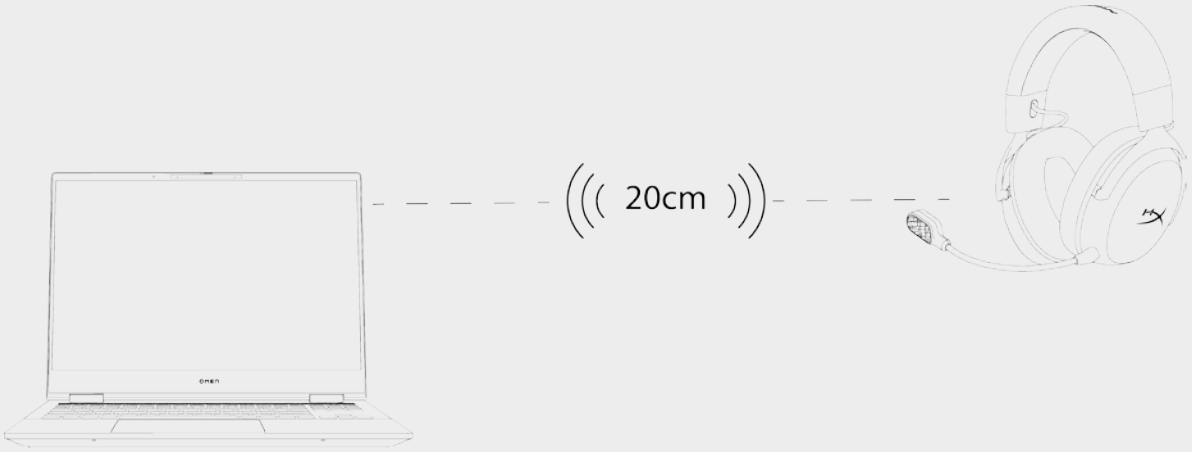


1. **定位無線模組**
   - 開啟 OMEN 筆記型電腦螢幕。找到位於**螢幕邊框右上角**的**無線接收器模組**。
2. **將耳機設定為接收器模式**
   - 將耳機上的**連線模式切換鍵**滑動至「 」模式。當耳機處於接收器模式時，按住**電源鍵**長按開機。
3. **放置耳機**
   - 將耳機放置在距離 OMEN 筆記型電腦 **20 公分（8 英寸）**的範圍內。
4. **等待自動配對**
   - 無需手動設定，耳機將在數秒內自動與您的筆電完成配對。
   - 若沒有進行配對：
     - **關閉**耳機，然後**重新開機**，同時將其靠近筆記型電腦。
     - 確保筆記型電腦**已開啟**且**未處於睡眠模式**。
     - 確認耳機**電量充足**。
     - 若耳機連接到無線訊號接收器而不是筆記型電腦，請拔下 USB 無線接收器。
5. **確認連線**
   - 聆聽**提示音**或檢查耳機上的 **LED 指示燈**。
   - 若要驗證，請於筆記型電腦上播放音訊，並確認其已透過耳機輸出。

注意：

- 完成即時配對 (Instant Pair) 後，耳機將預設在接收器模式下進行即時配對 (Instant Pair) 連線。
- 若要讓耳機重新連接至 USB 無線接收器，請依照下列說明執行連線切換操作。

即時配對 (Instant Pair) 控制


- 連線切換 — 連按兩下電源鍵可在 OMEN 電競筆電連線與 USB 無線接收器連線之間切換。

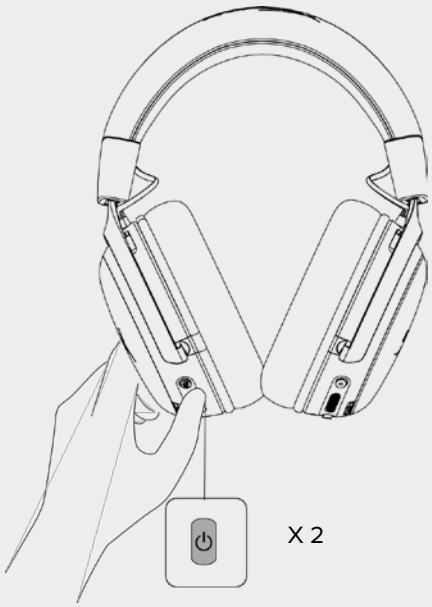


透過 NGENUITY* 手動與 OMEN 配對

*此方法僅適用於 OMEN 筆記型電腦先前已與相容的即時配對 (Instant Pair) 耳機配對的情況

1. 開啟 **NGENUITY** 軟體。
2. 前往**設定**索引標籤。
3. 在「已連接硬體」項目下，選擇 **HyperX 無線嵌入式接收器。**
4. 按一下**配對新耳機**將 OMEN 系統設定為配對模式。

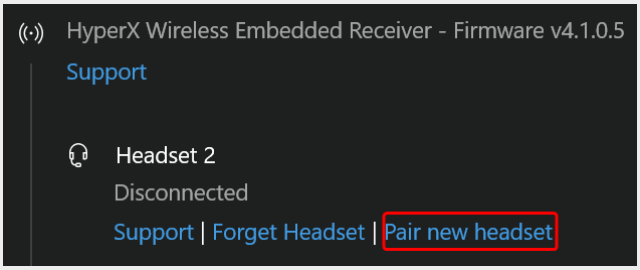

5. 在耳機關機且處於接收器模式時，**長按電源鍵，直到耳機 LED 指示燈開始快速閃爍白光。**耳機現在已進入配對模式。
6. 等待「**耳機已連線**」提示以確認配對。

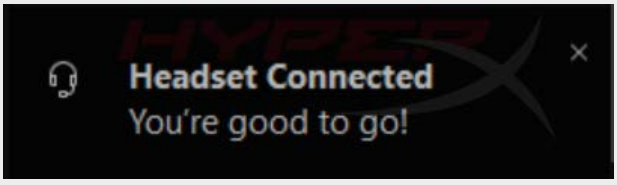


即時配對 (Instant Pair) 耳機規格


配置	播放格式	錄製格式
USB 無線接收器	最高 24 位元，96 kHz	16 位元，48 kHz
即時配對 (Instant Pair) 單一裝置	最高 24 位元，96 kHz	16 位元，48 kHz
即時配對 (Instant Pair) 多個裝置	最高 24 位元，48 kHz	16 位元，16 kHz

即時配對 (Instant Pair) 故障排除

- 只要 OMEN 筆記型電腦在 NGENUITY 設定中處於「連線就緒」狀態，且耳機之前未與其他 OMEN 筆記型電腦配對，即可使用即時配對 (Instant Pair)。

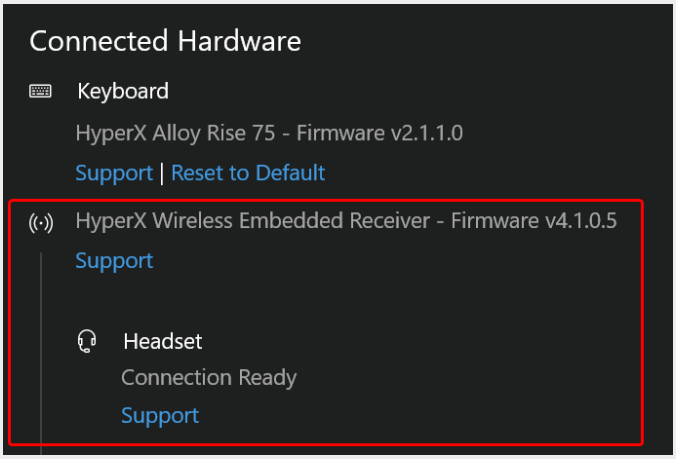

- 若 OMEN 筆記型電腦或耳機已配對，則筆記型電腦和耳機都需要清除即時配對 (Instant Pair) 的配對資訊，才能再次使用即時配對 (Instant Pair) 功能。
    - 若要清除 OMEN 筆記型電腦上的配對資訊，請進入 NGENUITY 設定。在「HyperX 無線嵌入式接收器」>「耳機」下，按一下「忘記此耳機設定」。

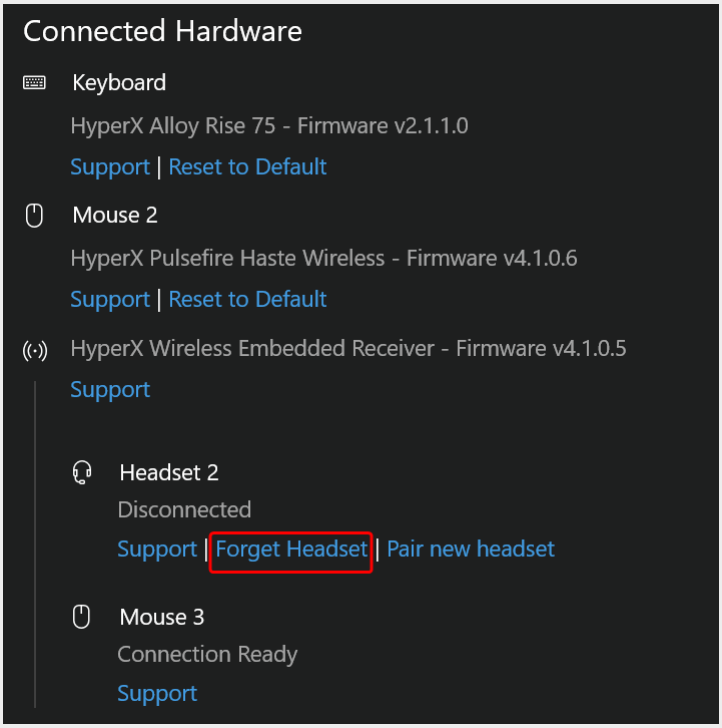


    - 若要清除耳機上的配對資訊，請按照使用手冊（第 19 頁）中的說明將耳機還原原廠設定。

更多資訊

如需更多相容性詳情和故障排除提示，請造訪 https://hyperx.com/pages/instant-pair。

控制鍵

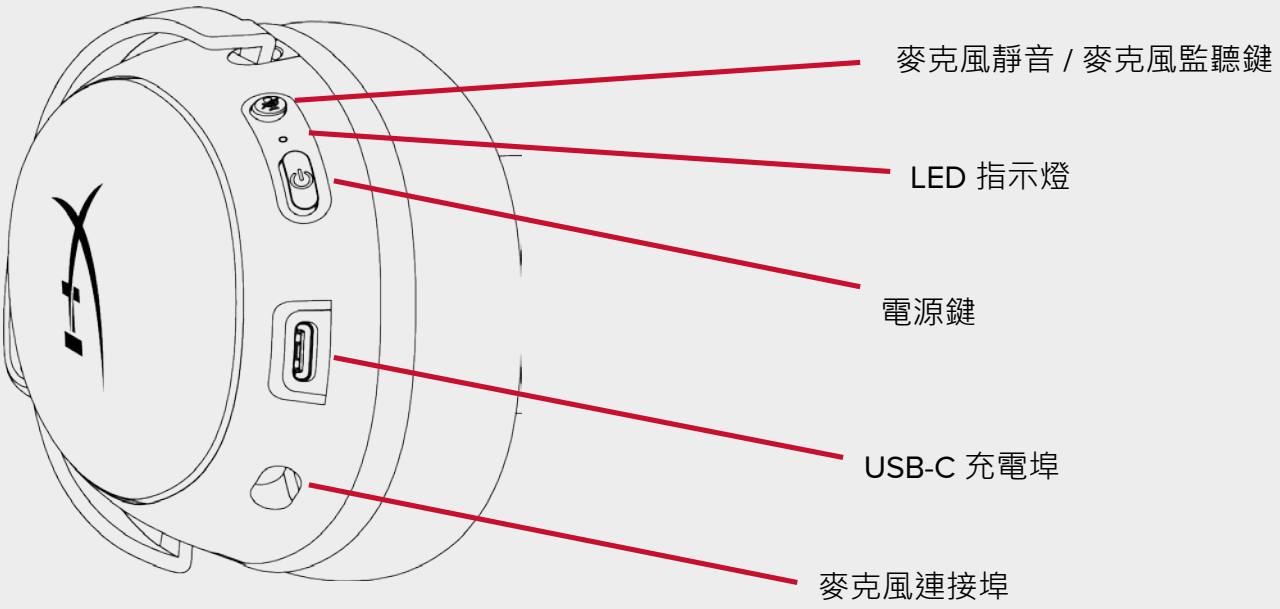

LED 燈

狀態	接收器模式	藍牙模式
配對中	快速閃爍白燈	快速閃爍藍燈
搜尋中	閃爍白燈	閃爍藍燈
已連線	白燈恆亮後漸漸熄滅，持續 5 秒	藍燈恆亮後漸漸熄滅，持續 5 秒

電源鍵

- 開機 / 關機 – 長按 2 秒以開啟 / 關閉耳機電源。
- 電池電量狀態 – 按下按鍵即可透過 LED 指示燈查看電池電量狀態*。

電池電量	耳機 LED 指示燈
60% 至 100%	綠燈恆亮後漸漸熄滅
20% 至 59%	黃燈恆亮後漸漸熄滅
7% 至 19%	紅燈恆亮後漸漸熄滅
< 7%	快速閃爍紅燈


- 連線切換 – 連按兩下按鍵可在 OMEN 電競筆記型電腦連線與 USB 無線接收器連線之間進行切換。

*LED 指示燈會自動關閉以節省電量消耗。

麥克風靜音 / 麥克風監聽鍵

- 麥克風靜音開關 – 按下按鍵開啟 / 關閉麥克風靜音功能。
- 麥克風監聽開關 – 長按 2 秒以開啟 / 關閉麥克風監聽功能。

控制鍵

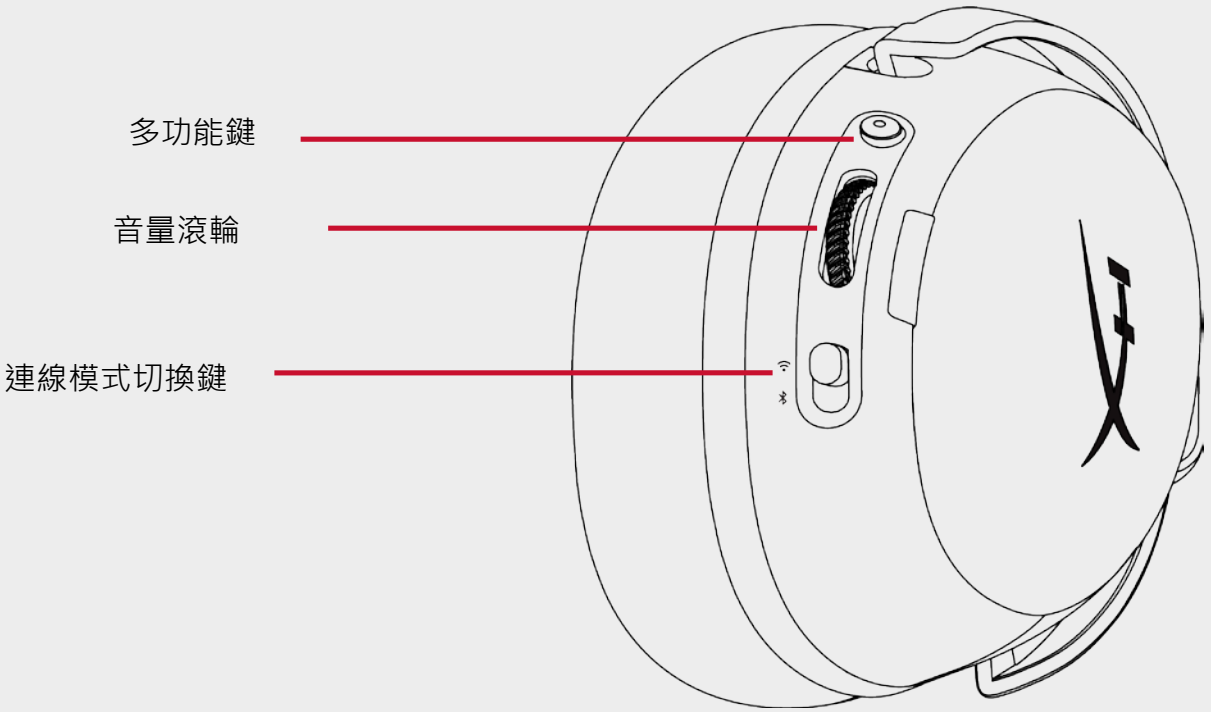


多功能鍵

使用 Bluetooth® 或超低延遲 USB 無線接收器時，[MFB] 按鍵支援以下媒體控制功能：



以 Bluetooth® 連接時，按下 [MFB] 按鍵，即可使用下列手機控制功能：

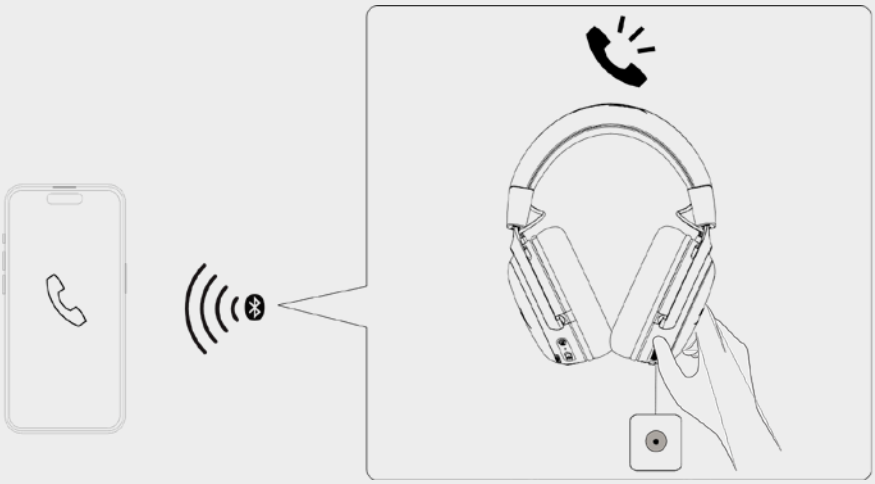

X 1



X 2

狀態	無線接收器 LED 指示燈	按一下	按兩下
來電中	綠燈閃爍	接聽來電	拒接來電
通話中	X	X	結束通話

注意：按鍵功能可能因裝置及應用程式而異。

音量滾輪

- 上下滾動音量滾輪可調整音量。

提示音通知

在 NGENUITY 軟體中，可將耳機設定為優先接收語音提示或提示音通知。




若將語音提示設定為關閉，耳機將改提示音通知以下內容：


- 開機 / 關機
- 接收器已連接 / 已斷開
- 藍牙已連接 / 已斷開
- 最小 / 最大音量
- 麥克風靜音開啟 / 關閉
- 麥克風監聽開啟 / 關閉
- 電池低電量警告

與無線接收器配對

1. 在耳機關機且處於接收器模式時，長按電源鍵，直到耳機 LED 指示燈開始快速閃爍白燈。耳機現在已進入配對模式。

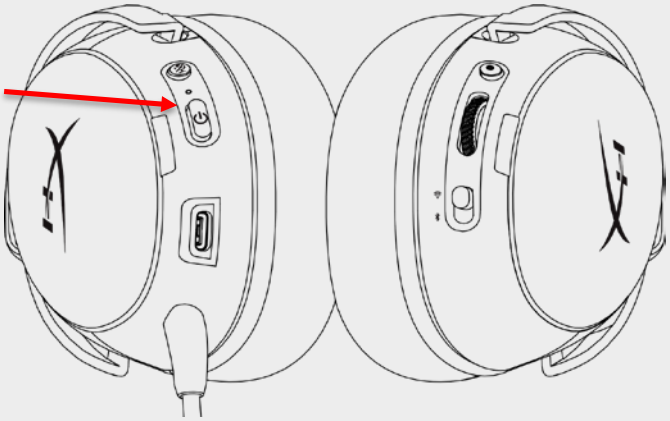

2. 插入 USB 無線接收器，使用小工具（例如迴紋針、SIM 卡針等）長按配對針孔內的按鍵，直到訊號接收器的 LED 指示燈開始快速閃爍。USB 無線接收器現在已進入配對模式。

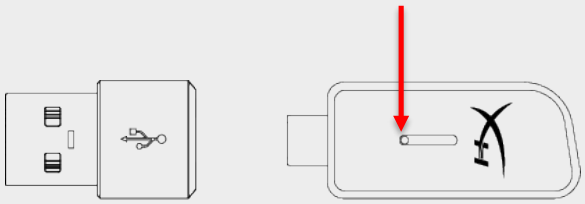


3. 等候耳機和 USB 無線接收器的 LED 指示燈都轉為恆亮。


耳機和 USB 無線接收器現在應已完成配對。

還原原廠設定

對耳機執行還原原廠設定，將耳機重設為預設設定，移除與已配對藍牙裝置的配對資訊，並移除與 OMEN 即時配對 (Instant Pair) 的配對資訊。

長按 [⏻] 與 [MFB] 按鍵 10 秒即可還原為原廠設定。重設完成後，電源 LED 指示燈將開始閃爍紅燈 / 白燈，且耳機將重新啟動。

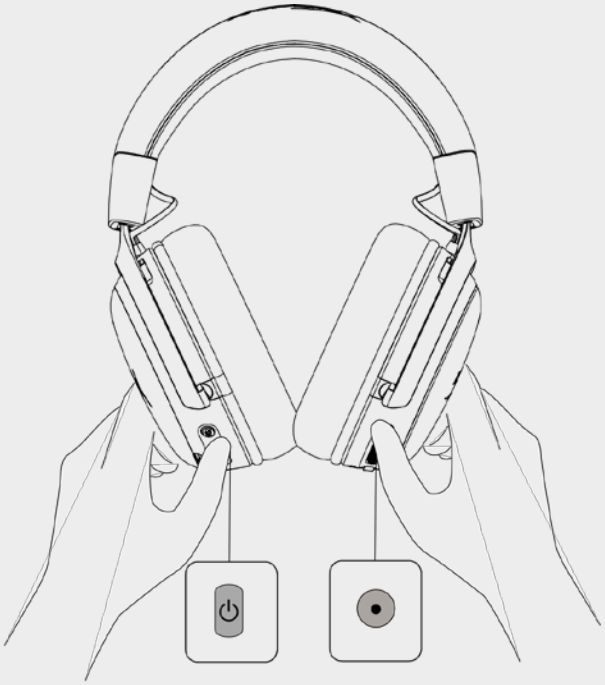

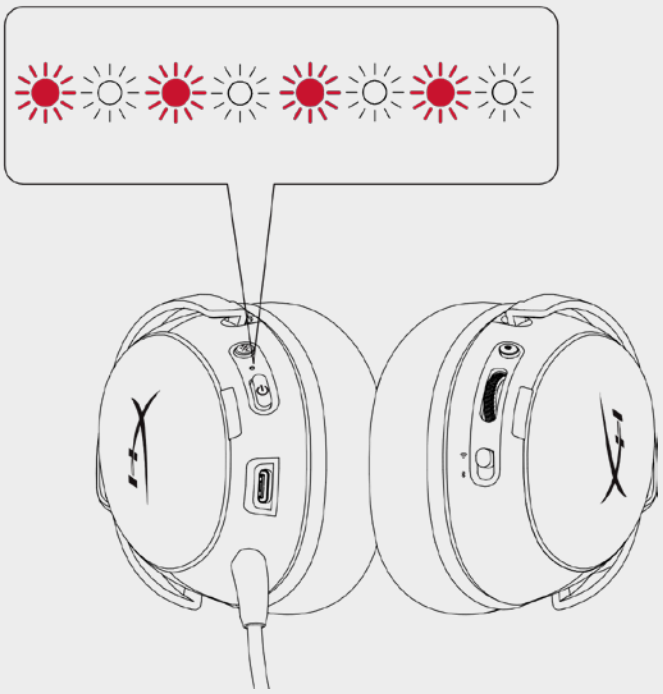

軟體

前往 hyperx.com/ngenuity 下載 NGENUITY 軟體。NGENUITY 軟體功能包括：

- DTS Headphone:X 空間音效*
- 可調節自動關機模式
- 電池電量指示器

*僅限 PC

更換電池

1. **關閉**耳機電源。
2. 小心地將右耳墊從耳機中拉出。
3. 旋下 4 顆十字螺釘，將驅動單體護蓋與右耳罩分開。
4. 輕輕地分離護蓋與耳罩，以免造成任何損壞。
5. 找到並拔除以接頭固定住的電池。
6. 依照正確的固定方向放置新電池。
7. 合上驅動單體護蓋並裝回耳罩。反向執行步驟 3 和 2。確保將耳墊完全推入耳罩周圍的凹槽。
8. **開啟**耳機並測試功能是否正常。

設定遇到問題嗎？**HyperX** 支援團隊隨時協助您。

請前往 **hyperx.com/support** 聯絡 HyperX 支援團隊。
您還可以在支援頁面上查閱《使用說明》或《快速入門手冊》。

規格

耳機規格

驅動單體	53mm 動圈式驅動單體
外型	耳罩式（覆耳式）、封閉式
頻率響應	20Hz – 20kHz
阻抗	64 Ω
靈敏度	1 kHz (1 mW) 時為 111.94±3 dBSPL
總諧波失真（THD）	< 2%
結構材質	不銹鋼框架、鋁合金支架
耳墊	記憶泡棉和人造皮革

吊桿麥克風規格

類型	吊桿麥克風
元件	駐極體電容式麥克風
指向性	單向
頻率響應	100Hz – 10kHz
靈敏度	1kHz 時為 -42dB

麥克風

元件	駐極體電容式麥克風
指向性	單向、降噪
頻率響應	100Hz – 10kHz
靈敏度	-21.5 dBV (1kHz 時為 0dB=1V/Pa)

內建麥克風規格

類型	內建於耳罩
元件	MEMS
指向性	全指向
頻率響應	100Hz – 10kHz
靈敏度	1kHz 時為 -40dB

連線和功能

音訊連線	2.4GHz 無線 USB、藍牙
USB 音訊格式	立體聲播放，單聲道麥克風
USB 規格	USB 2.0
取樣率	96/48kHz 播放，48/16kHz 麥克風
位元深度	24/16 位元播放，16 位元麥克風
音效控制	音量、多功能按鈕、麥克風靜音 / 麥克風監聽

電池規格

類型 [1]	可充電鋰離子電池
電池續航力 [2]	2.4 GHz USB 無線接收器：長達 120 小時 藍牙：長達 200 小時
充電時間	< 5 小時

無線規格

類型	2.4 GHz、藍牙
藍牙版本	5.3
無線範圍 [3]	最遠達 20 公尺
支援的藍牙編解碼器	SBC、MPEG-2 AAC-LC
支援的藍牙規範	A2DP、AVCTP、AVDTP、AVRCP、DID、GAVDP、HFP、HID、HSP、PBAP、RFCOMM、SPP、DIS

實體規格

重量	耳機： 340g USB 無線接收器：4.3g 吊桿式麥克風：12g
線長及類型	0.5m USB-C 轉 USB-A 連接線

[1] 使用者可自行更換。

[2] 以 50% 耳機音量測試。電池續航力會依據使用情況而有所不同。

[3] 無線範圍可能因環境狀況而有所不同。

SKU 編號

A59YZAA	黑
A59Z0AA	黑 / 紅
AX6G1AA	白

HyperX Cloud III S Wireless

คู่มือผู้ใช้



สารบัญ

ภาพรวม 291

การชาร์จ 292

การใช้งาน 293

Adapter mode (2.4GHz) 293

Windows 11 294

PlayStation 4 294

PlayStation 5 295

Nintendo Switch 295

โหมดบลูทูธ 296

การจับคู่บลูทูธ 297

Instant Pair 298

การจับคู่กับ HP แล็ปท็อปเกมมิ่ง OMEN 298

ส่วนควบคุม 301

LED แสดงสถานะ 301

ปุ่มเปิด/ปิด 301

ปุ่มปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์ 301

ส่วนควบคุม 302


ปุ่มมัลติฟังก์ชัน 302

แป้นปรับระดับเสียง 303

รูปแบบเสียงเตือน 304

การจับคู่กับ Wireless Dongle 305
รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 306
ซอฟต์แวร์..... 307
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า 307
รายละเอียดทางเทคนิค..... 308

ภาพรวม

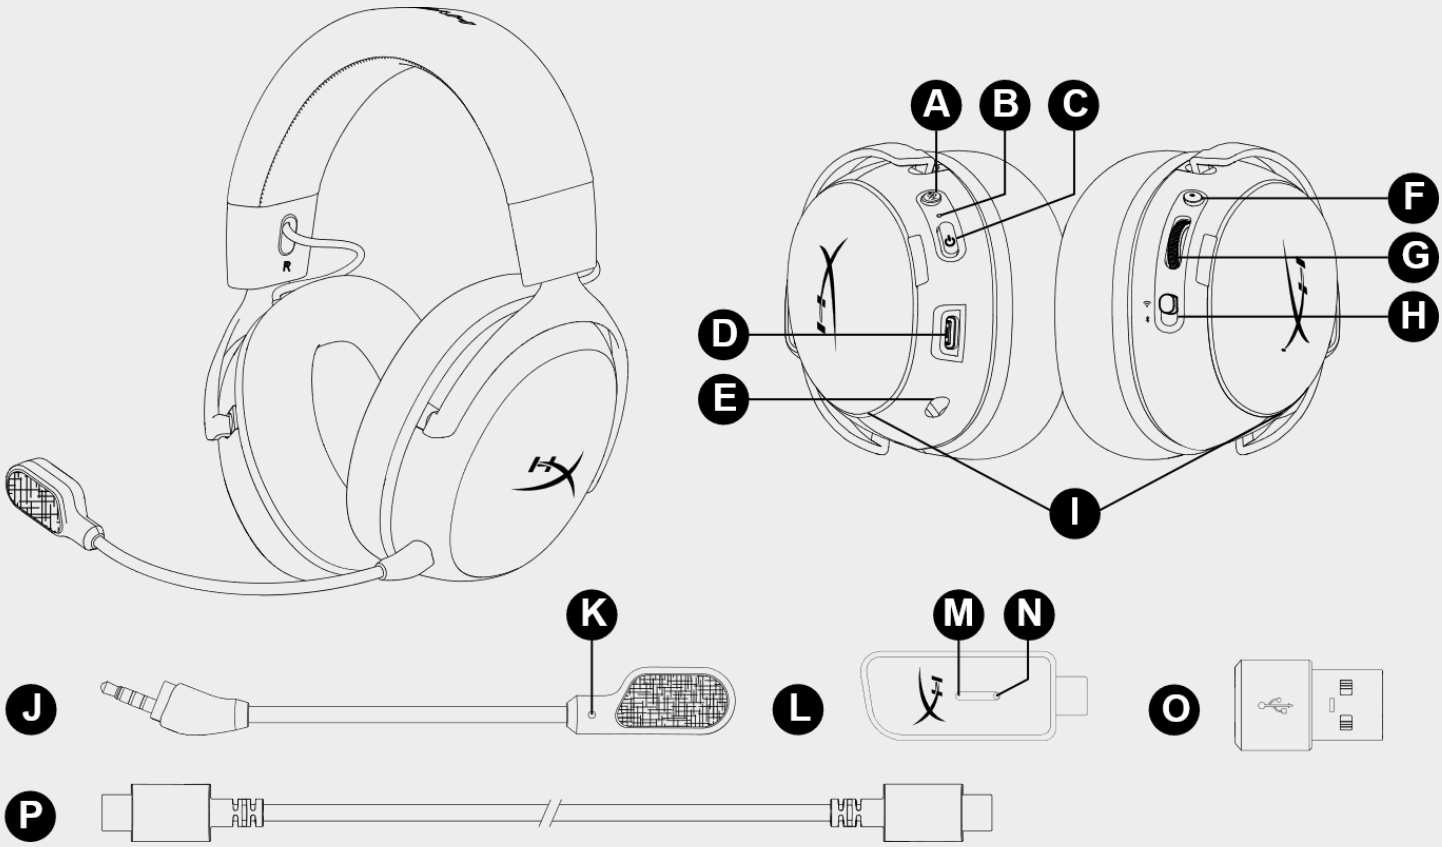

A ปุ่มปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์

B LED สถานะ

C ปุ่มเปิด/ปิด

D พอร์ตชาร์จ USB-C

E พอร์ตไมโครโฟน

F ปุ่มอเนกประสงค์

G แป้นปรับระดับเสียง

H สวิตช์โหมด

I ที่ครอบหูแบบถอดเปลี่ยนได้

J ไมโครโฟนแบบถอดแยกได้

K LED ปิดเสียงไมโครโฟน

L USB Wireless Dongle

M LED สถานะ Dongle


N ช่องเสียบเพื่อจับคู่อุปกรณ์

O อะแดปเตอร์ USB-C เป็น USB-A

P สายชาร์จ USB

การชาร์จ

แนะนำให้ชาร์จหูฟังให้เต็มก่อนใช้งานครั้งแรก

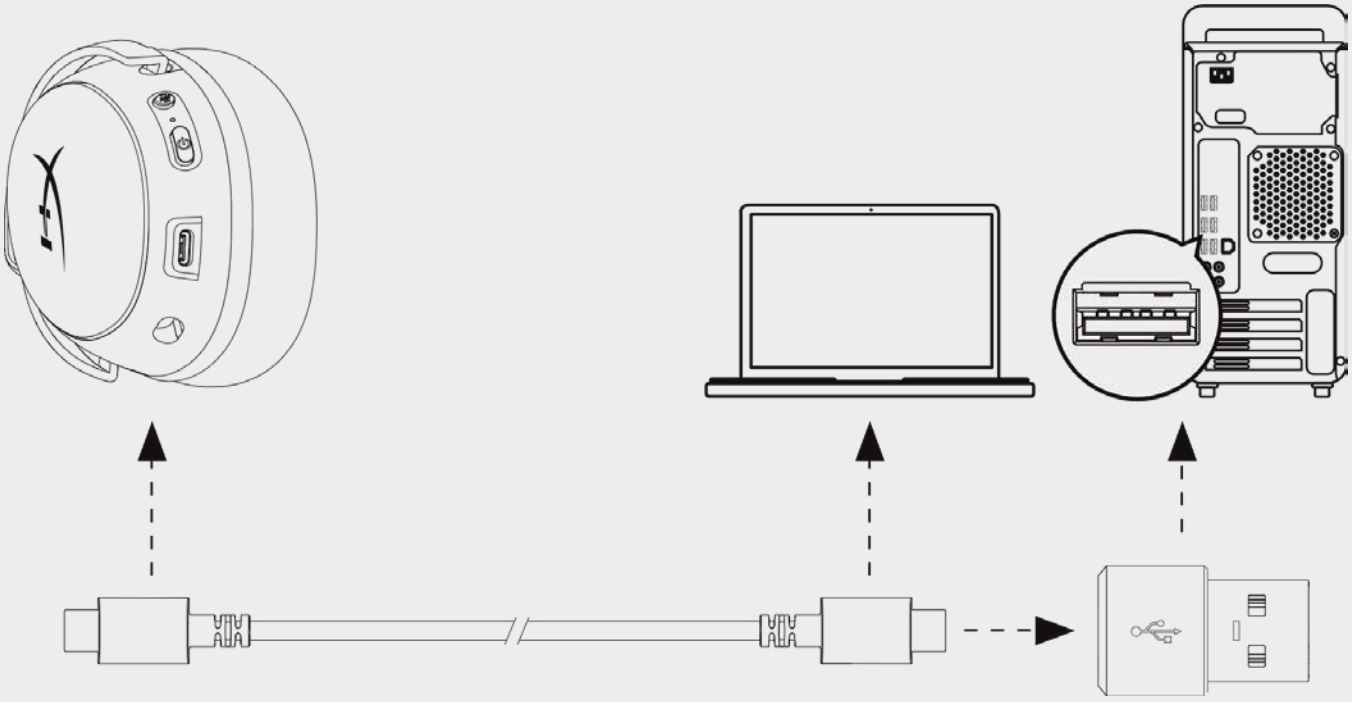


ในการชาร์จหูฟัง ให้เสียบสายชาร์จ USB-C ที่ให้มาเข้ากับพอร์ต USB
เมื่อชาร์จหูฟัง ไฟ LED แสดงสถานะ จะแสดงสถานะการชาร์จปัจจุบัน

สถานะการชาร์จ	สถานะ [LED]
แบตเตอรี่เต็ม	สีเขียวติดค้าง
60% - 99%	สีเขียวกะพริบช้าๆ
20% - 59%	สีเหลืองกะพริบช้าๆ
< 20%	สีแดงกะพริบช้าๆ


การใช้งาน

Adapter mode (2.4GHz)


1. เชื่อมต่อ USB Wireless Dongle เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

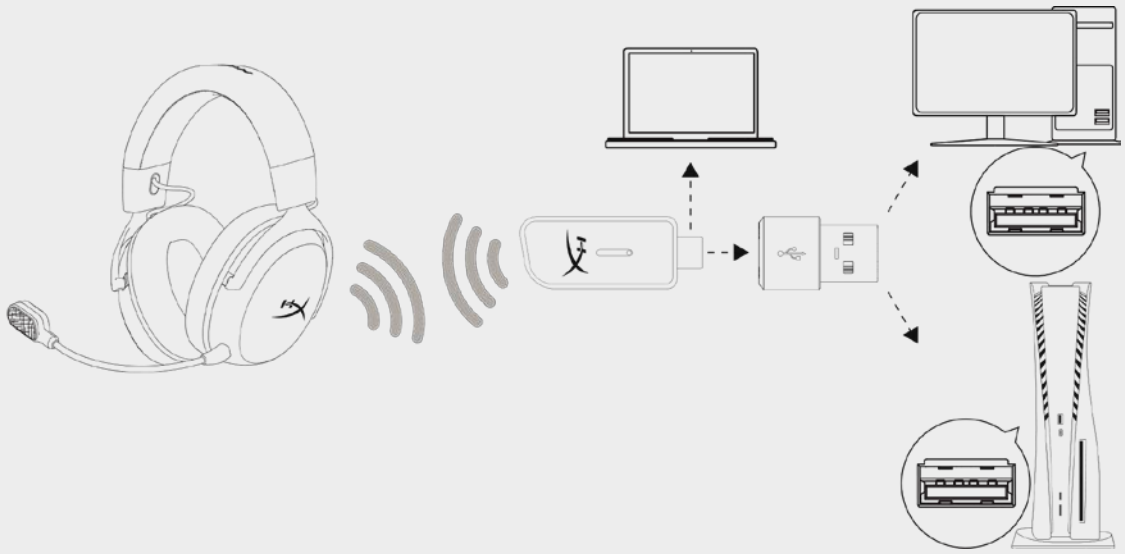

2. ตั้งค่าสวิตช์โหมดหูฟังให้เป็น

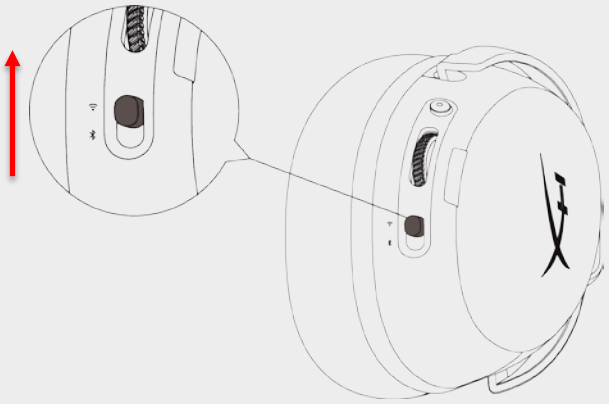


3. เปิดหูฟัง

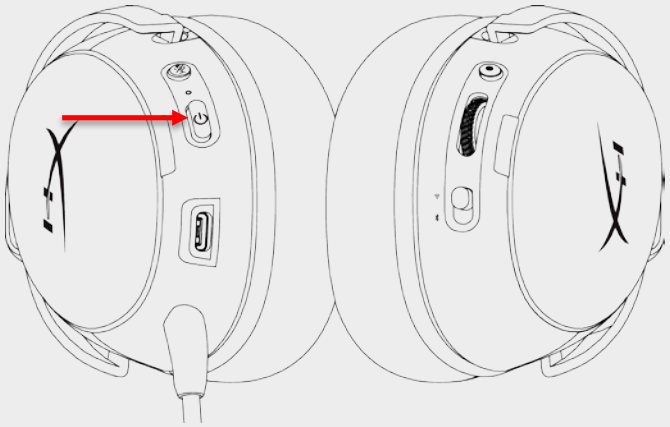

Windows 11


เพื่อให้แน่ใจว่าหูฟังได้รับการตั้งค่าอย่างถูกต้องบนพีซีของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

4. **คลิกขวาที่ไอคอนเสียง**ในถาดระบบ แล้วเลือก**การตั้งค่าเสียง**

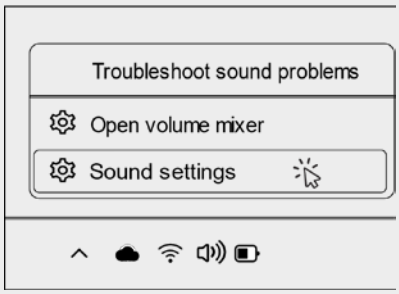


5. ตั้งค่าอุปกรณ์เอาต์พุตเป็น*ลำโพง [HyperX Cloud III S Wireless*]
6. ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตเป็น *ไมโครโฟน [HyperX Cloud III S Wireless]*

PlayStation 4

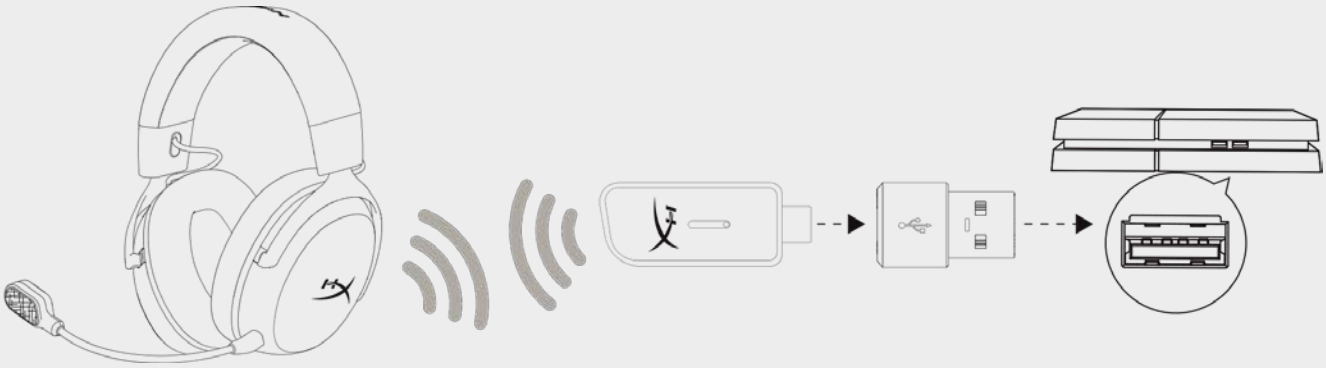

1. เชื่อมต่อ USB Wireless Dongle เข้ากับคอนโซล PlayStation 4
2. ตั้งค่า*อุปกรณ์อินพุต*เป็น**หูฟัง USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. ตั้งค่า*อุปกรณ์เอาต์พุต*เป็น**หูฟัง USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. ตั้งค่า*เอาต์พุต*ไปยังหูฟังให้เป็น**เสียงทั้งหมด**
5. ตั้งค่า*การควบคุมระดับเสียง* (*หูฟัง*) ให้เป็นระดับสูงสุด


PlayStation 5

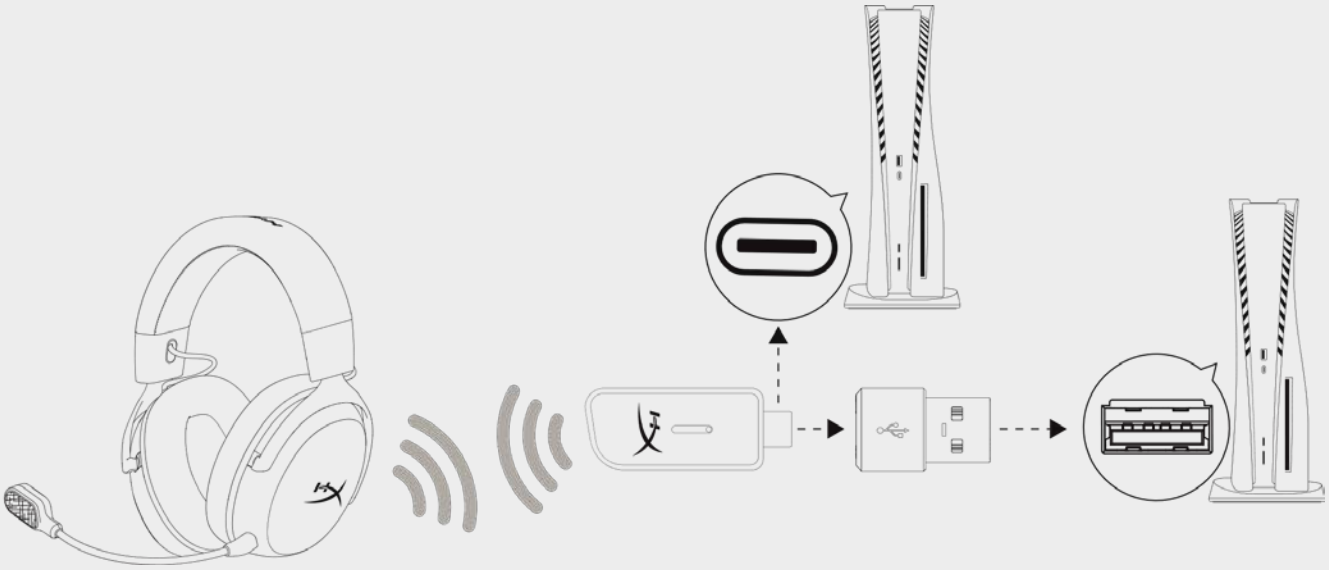

1. เชื่อมต่อ USB Wireless Dongle เข้ากับคอนโซล PlayStation 5
2. ไปที่หน้าหลักแล้วเลือก การตั้งค่า > เสียง
3. ที่แท็บ *ไมโครโฟน* ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
    - อุปกรณ์อินพุตเป็นหูฟัง **USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. ที่แท็บ*เอาต์พุตเสียง* ให้ตั้งค่าดังต่อไปนี้
    - อุปกรณ์เอาต์พุต: **หูฟัง USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - เอาต์พุตเป็นหูฟัง: **เสียงทั้งหมด**


ที่แท็บ*ระดับเสียง* ปรับแถบเลื่อนหูฟังไปที่ระดับสูงสุด

Nintendo Switch

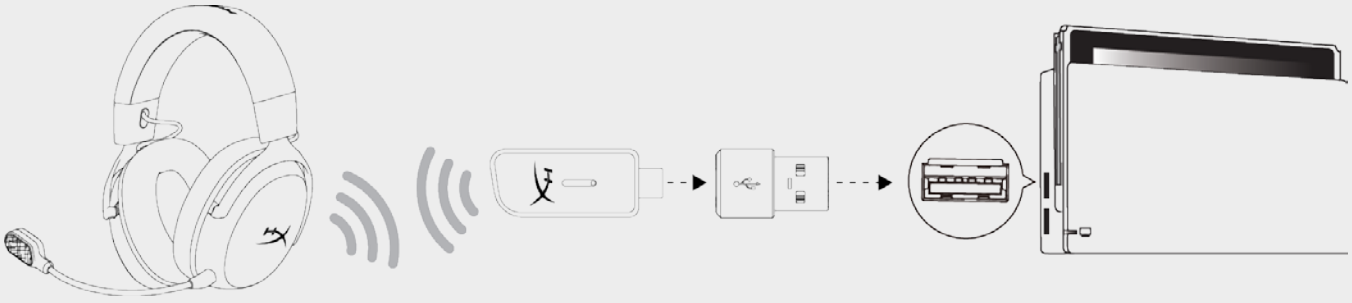

โหมดบลูทูธ


1. เลื่อนสวิตช์โหมดเป็น หูฟังจะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติในการตั้งค่าครั้งแรก

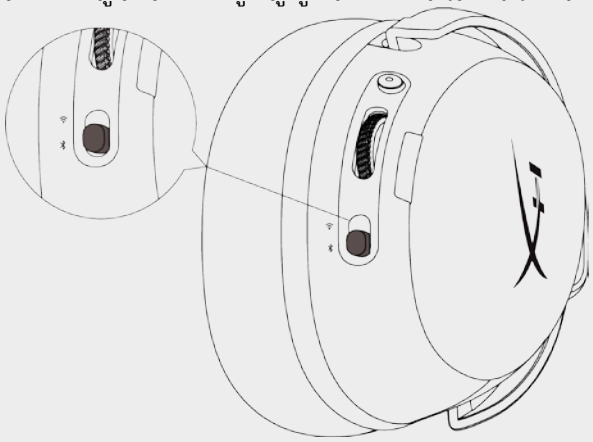


2. ไปที่การตั้งค่าบลูทูธในอุปกรณ์ ค้นหาและเชื่อมต่อกับ "**HyperX Cloud III S Wireless**"

การจับคู่บลูทูธ

1. กดปุ่ม [⏻] และ [MFB] ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดการจับคู่บลูทูธ โหมดการจับคู่จะทำงานเมื่อไฟ LED กะพริบเป็นสีน้ำเงิน และมีเสียงแจ้งเตือนว่า “กำลังจับคู่บลูทูธ”
2. ไปที่การตั้งค่าบลูทูธในอุปกรณ์ ค้นหาและเชื่อมต่อกับ “**HyperX Cloud III S Wireless**”

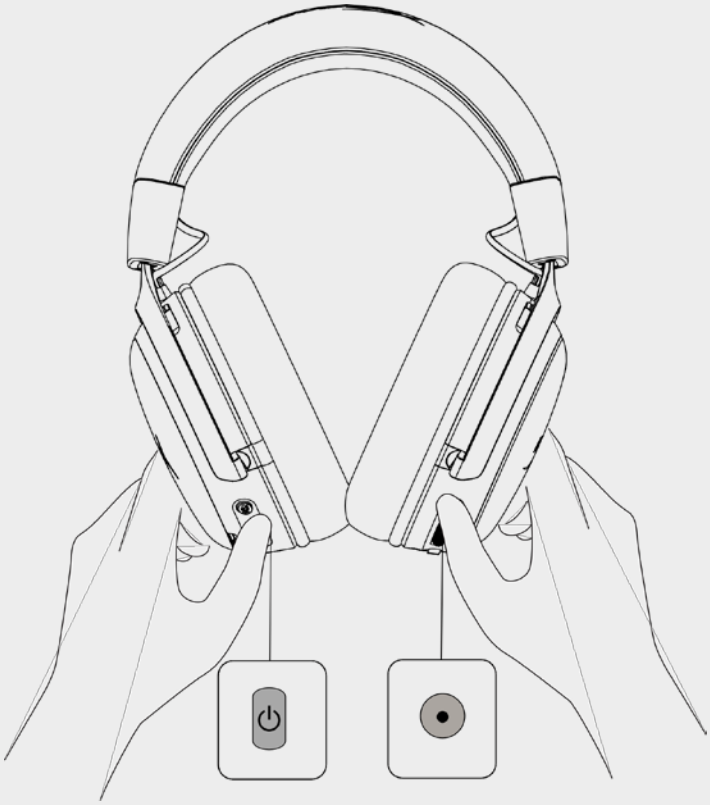


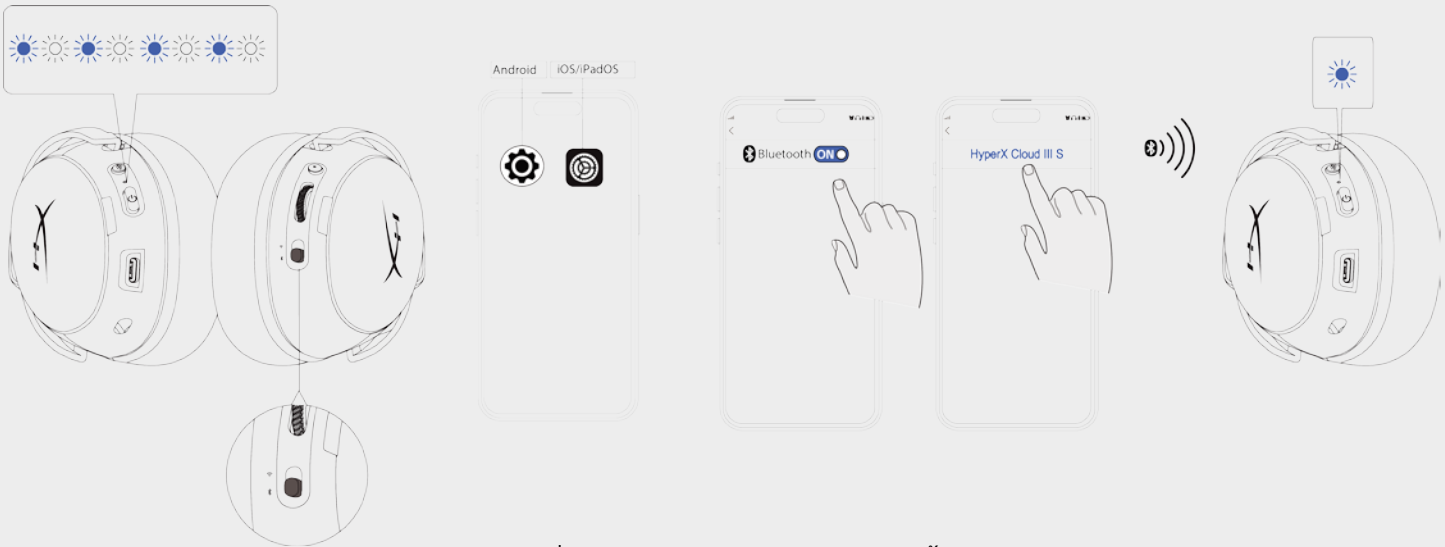

หมายเหตุ: การจับคู่บลูทูธจะใช้ได้เฉพาะเมื่อหูฟังอยู่ในโหมดบลูทูธเท่านั้น

Instant Pair

การจับคู่กับ HP แล็ปท็อปเกมมิ่ง OMEN

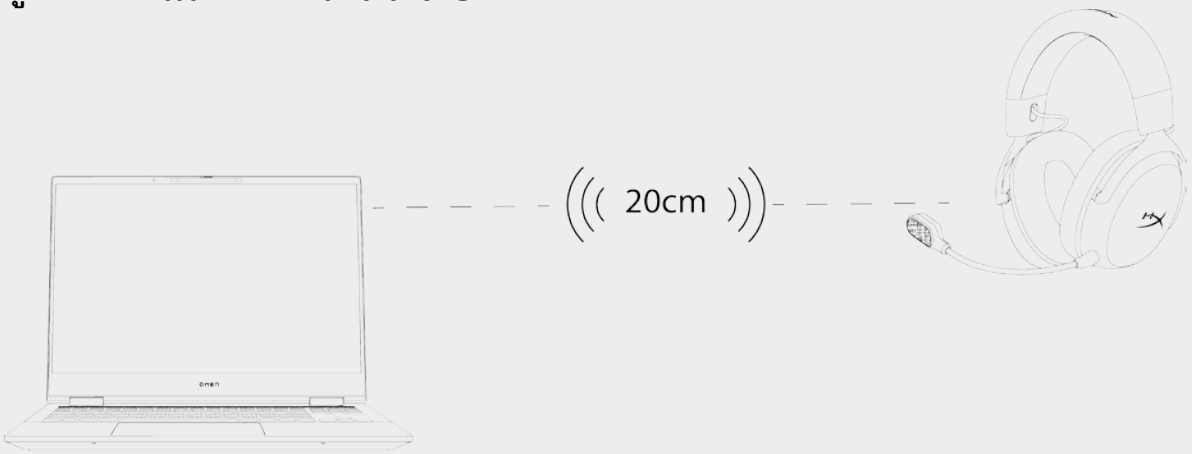


1. **ค้นหาโมดูลไร้สาย**
   - เปิดหน้าจอแล็ปท็อป OMEN ระบุหา**โมดูลตัวรับสัญญาณไร้สาย**ที่อยู่**มุมขวาบนของขอบหน้าจอ**
2. **ตั้งค่าหูฟังเป็นโหมดอะแดปเตอร์**
   - เลื่อน**สวิตช์โหมดการเชื่อมต่อ**บนหูฟังเป็นโหมด " " เมื่อหูฟังอยู่ในโหมดอะแดปเตอร์ กด**ปุ่มเปิด/ปิด**เพื่อเปิด
3. **จัดตำแหน่งหูฟัง**
   - วางหูฟังไว้ภายในระยะ **20 เซนติเมตร (8 นิ้ว)** จากแล็ปท็อป OMEN
4. **รอการจับคู่โดยอัตโนมัติ**
   - หูฟังควรจะจับคู่กับแล็ปท็อปโดยอัตโนมัติภายในไม่กี่วินาที
   - หากการจับคู่ไม่สำเร็จ
     - **ปิด**หูฟัง จากนั้น**เปิดใหม่**โดยให้หูฟังอยู่ใกล้แล็ปท็อป
     - ตรวจสอบว่าแล็ปท็อป**เปิดอยู่**และ**ไม่ได้อยู่ในโหมดพักเครื่อง**
     - ยืนยันว่าหูฟัง**มีแบตเตอรี่เพียงพอ**
     - ถอดสาย USB Wireless Dongle ออกหากหูฟังกำลังเชื่อมต่อกับ Dongle แทนแล็ปท็อป
5. **ยืนยันการเชื่อมต่อ**
   - ฟัง**เสียงการยืนยัน**หรือตรวจสอบ**ไฟ LED แสดงสถาน**ะบนหูฟัง
   - วิธีการตรวจสอบ ให้ลองเปิดเสียงบนแล็ปท็อปและยืนยันว่าได้ยินเสียงผ่านหูฟังแล้ว

หมายเหตุ:

- หลังจากเสร็จสิ้น Instant Pair หูฟังจะเชื่อมต่อผ่าน Instant Pair โดยอัตโนมัติในโหมดอะแดปเตอร์
- หากให้หูฟังกลับมาเชื่อมต่อกับ USB Wireless Dongle ให้ทำการสลับการเชื่อมต่อตามคำแนะนำด้านล่าง

การควบคุม Instant Pair


- สวิตช์การเชื่อมต่อ - กดปุ่มเปิด/ปิดสองครั้งเพื่อสลับระหว่างการเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปเกมมิ่ง OMEN และการเชื่อมต่อกับ USB Wireless Dongle

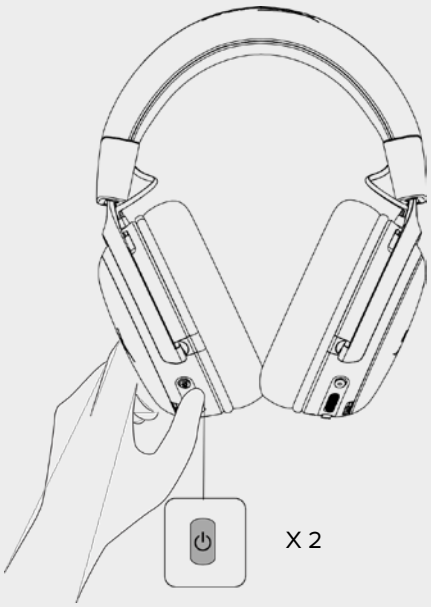


การจับคู่อุปกรณ์ด้วยตัวเองกับ OMEN ผ่าน NGENUITY*

*วิธีนี้ทำได้เฉพาะเมื่อแล็ปท็อป OMEN ได้เคยจับคู่กับหูฟังแบบ Instant Pair ที่รองรับมาก่อนแล้ว

1. เปิดซอฟต์แวร์ **NGENUITY**
2. ไปที่แท็บ**การตั้งค่า**
3. ที่แท็บ "ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่อ" ให้เลือก **ตัวรับ HyperX Wireless ที่ให้มา**
4. คลิก**จับคู่หูฟังใหม่**เพื่อตั้งค่าระบบ OMEN ในโหมดจับคู่อุปกรณ์

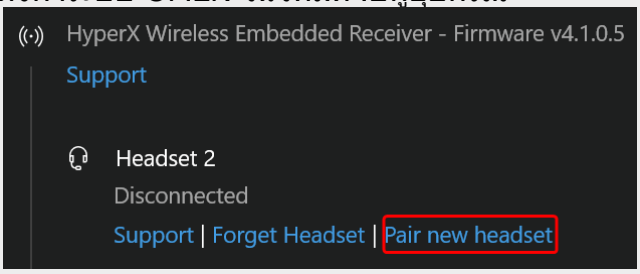

5. ขณะที่หูฟังยังปิดทำงานและอยู่ในโหมดอะแดปเตอร์ ให้**กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะหูฟังจะกะพริบเป็นสีขาวแบบถี่ๆ** หูฟังเข้าสู่โหมดจับคู่เรียบร้อย
6. รอการแจ้งเตือนที่ระบุว่า **"เชื่อมต่อหูฟังแล้ว"** เพื่อยืนยันการจับคู่อุปกรณ์

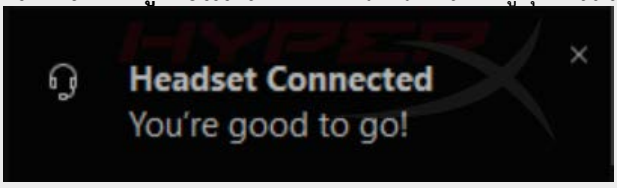


รายละเอียดทางเทคนิคของหูฟังแบบ Instant Pair


การกำหนดค่า	รูปแบบการเล่นสื่อ	รูปแบบการอัดบันทึก
USB Wireless Dongle	สูงสุด 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
จับคู่อุปกรณ์เดียวแบบ Instant Pair	สูงสุด 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
จับคู่หลายอุปกรณ์แบบ Instant Pair	สูงสุด 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz

การแก้ไขปัญหา Instant Pair

- Instant Pair สามารถทำได้ตราบเท่าที่แล็ปท็อป OMEN อยู่ในสถานะ "การเชื่อมต่อพร้อมแล้ว" ในการตั้งค่า NGENUITY และหูฟังไม่เคยถูกจับคู่กับแล็ปท็อป OMEN เครื่องอื่นมาก่อน

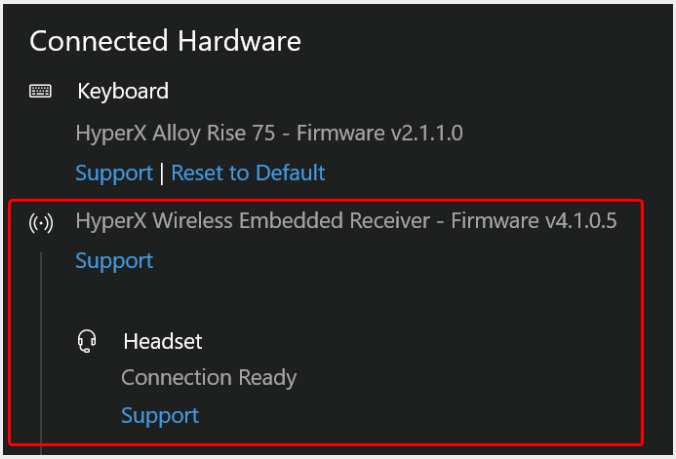


- หากแล็ปท็อป OMEN หรือหูฟังถูกจับคู่ไว้แล้ว ทั้งแล็ปท็อปและหูฟังจะต้องล้างข้อมูลการจับคู่ Instant Pair ก่อน เพื่อให้คุณสมบัติ Instant Pair ทำงานได้ใหม่อีกครั้ง
    - ในการล้างข้อมูลการจับคู่อุปกรณ์บนแล็ปท็อป OMEN ให้ไปที่การตั้งค่า NGENUITY ที่แท็บ "ตัวรับ HyperX Wireless ที่ให้มา" > "หูฟัง" คลิก "ลืมหูฟัง"

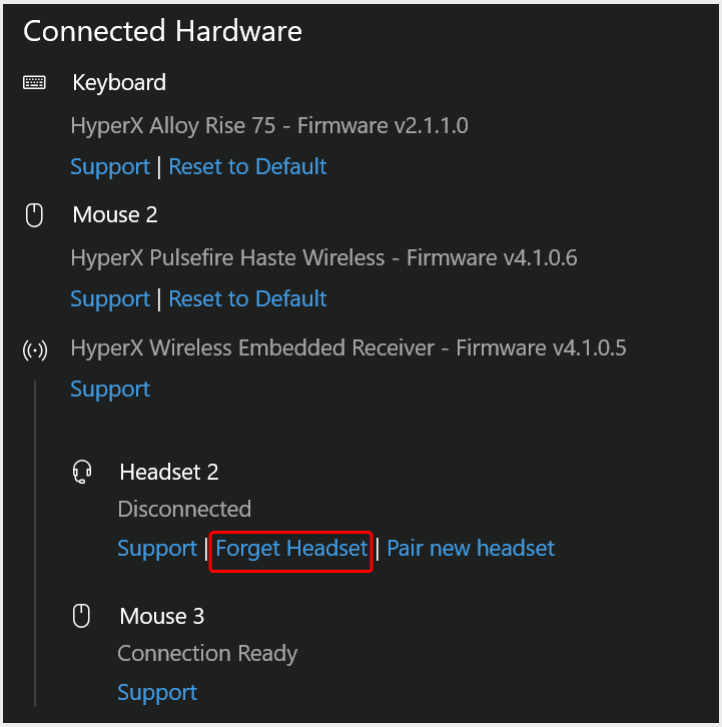

    - ในการล้างข้อมูลการจับคู่บนหูฟัง
      ให้ทำตามคำแนะนำการรีเซ็ตหูฟังไปเป็นค่าจากโรงงานในคู่มือผู้ใช้ (หน้า 19)

ข้อมูลเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียดการรองรับการใช้งานเพิ่มเติมและเคล็ดลับการแก้ไขปัญหา โปรดไปที่ https://hyperx.com/pages/instant-pair

ส่วนควบคุม

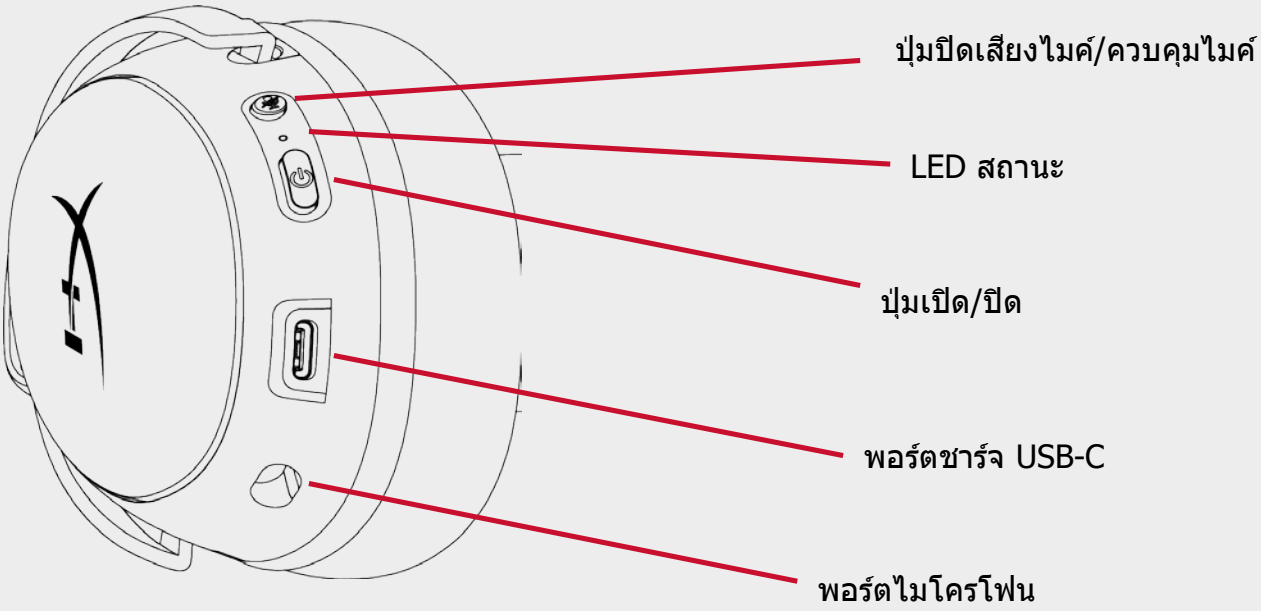

LED แสดงสถานะ

สถานะ	Adapter Mode	โหมดบลูทูธ
กำลังจับคู่อุปกรณ์	กะพริบเร็วเป็นสีขาว	กะพริบเร็วเป็นสีน้ำเงิน
กำลังค้นหา	กะพริบเป็นสีขาว	กะพริบเป็นสีน้ำเงิน
เชื่อมต่อแล้ว	สีขาวติดค้างแล้วค่อยๆ จางลงเป็นเวลา 5 วินาที	สีน้ำเงินติดค้างแล้วค่อยๆ จางลงเป็นเวลา 5 วินาที

ปุ่มเปิด/ปิด

- เปิด/ปิด - กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด/ปิดหูฟัง
- สถานะระดับแบตเตอรี่ - กดปุ่มเพื่อดูสถานะระดับแบตเตอรี่ได้ทางไฟ LED แสดงสถานะ*

ระดับแบตเตอรี่	LED แสดงสถานะหูฟัง
60% ถึง 100%	สีเขียวติดค้างแล้วค่อยๆ จางลง
20% ถึง 59%	สีเหลืองติดค้างแล้วค่อยๆ จางลง
7% ถึง 19%	สีแดงติดค้างแล้วค่อยๆ จางลง
< 7%	กะพริบสั้นเป็นสีแดง


- สวิตช์การเชื่อมต่อ - กดปุ่มสองครั้งเพื่อสลับระหว่างการเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปเกมมิ่ง OMEN และการเชื่อมต่อกับ USB Wireless Dongle

*ไฟ LED แสดงสถานะจะดับลงโดยอัตโนมัติเพื่อยืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่

ปุ่มปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมค์

- ปุ่มสลับปิดเสียงไมค์ - กดปุ่มเพื่อเปิด/ปิดเสียงไมค์
- ปุ่มสลับการควบคุมไมค์ - กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อสลับการเปิด/ปิดการควบคุมไมค์

ส่วนควบคุม

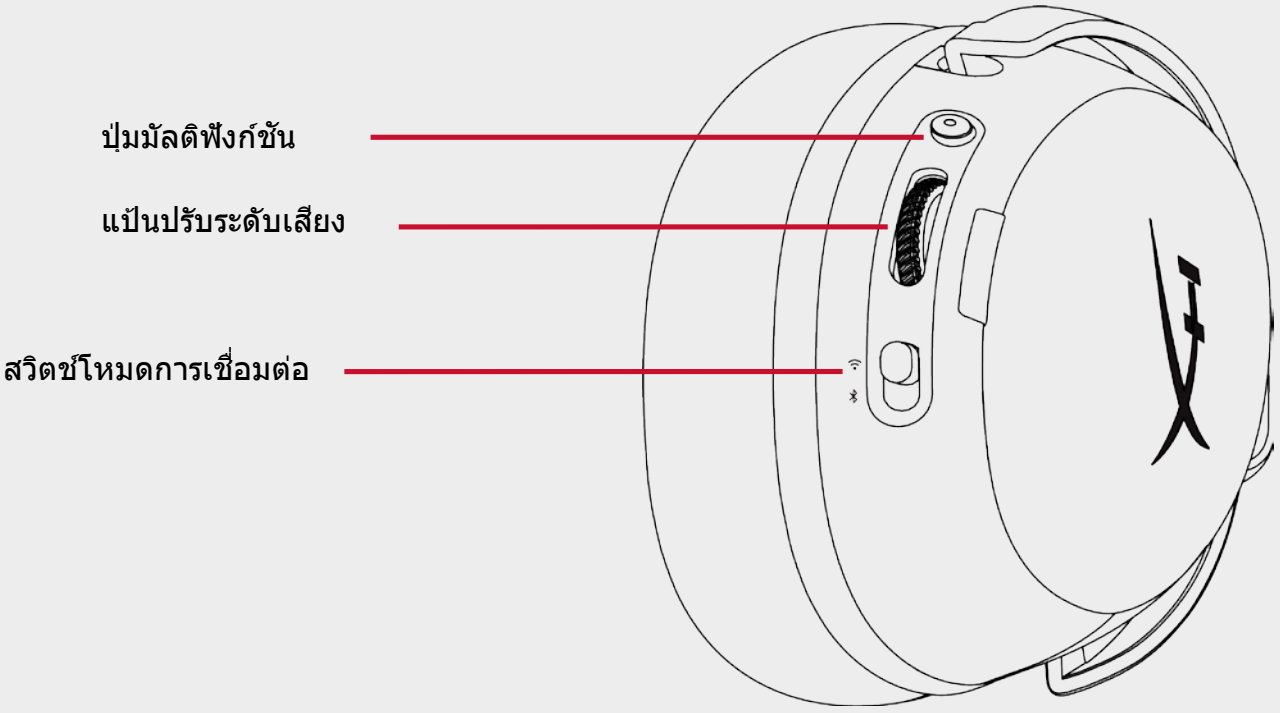


ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

ขณะใช้งานปุ่ม [MFB] การควบคุมสื่อต่อไปนี้สามารถทำได้เมื่อใช้ Bluetooth® หรือ USB Dongle ที่มีดีเลย์ต่ำที่สุด





ขณะใช้งานปุ่ม [MFB] การควบคุมการโทรต่อไปนี้สามารถทำได้เมื่อใช้ Bluetooth®

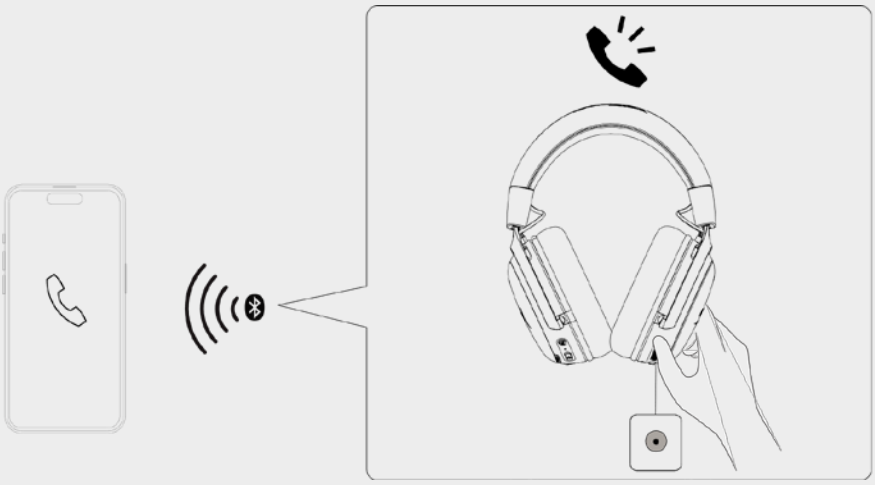

X 1



X 2

สถานะ	Dongle LED	กดครั้งเดียว	กดสองครั้ง
การรับสาย	กะพริบเป็นสีเขียว	รับสาย	ปฏิเสธสาย
ขณะอยู่ในสาย	X	X	วางสาย


หมายเหตุ: ฟังก์ชันการทำงานของปุ่มอาจแตกต่างกันไประหว่างอุปกรณ์และแอป

แป้นปรับระดับเสียง

- หมุนเลื่อนแป้นขึ้นและลงเพื่อปรับระดับเสียง

รูปแบบเสียงเตือน

ในซอฟต์แวร์ NGENUITY สามารถตั้งค่าหูฟังให้แจ้งเตือนด้วยเสียงพูดหรือใช้รูปแบบเสียงเตือนเป็นอันดับแรกได้

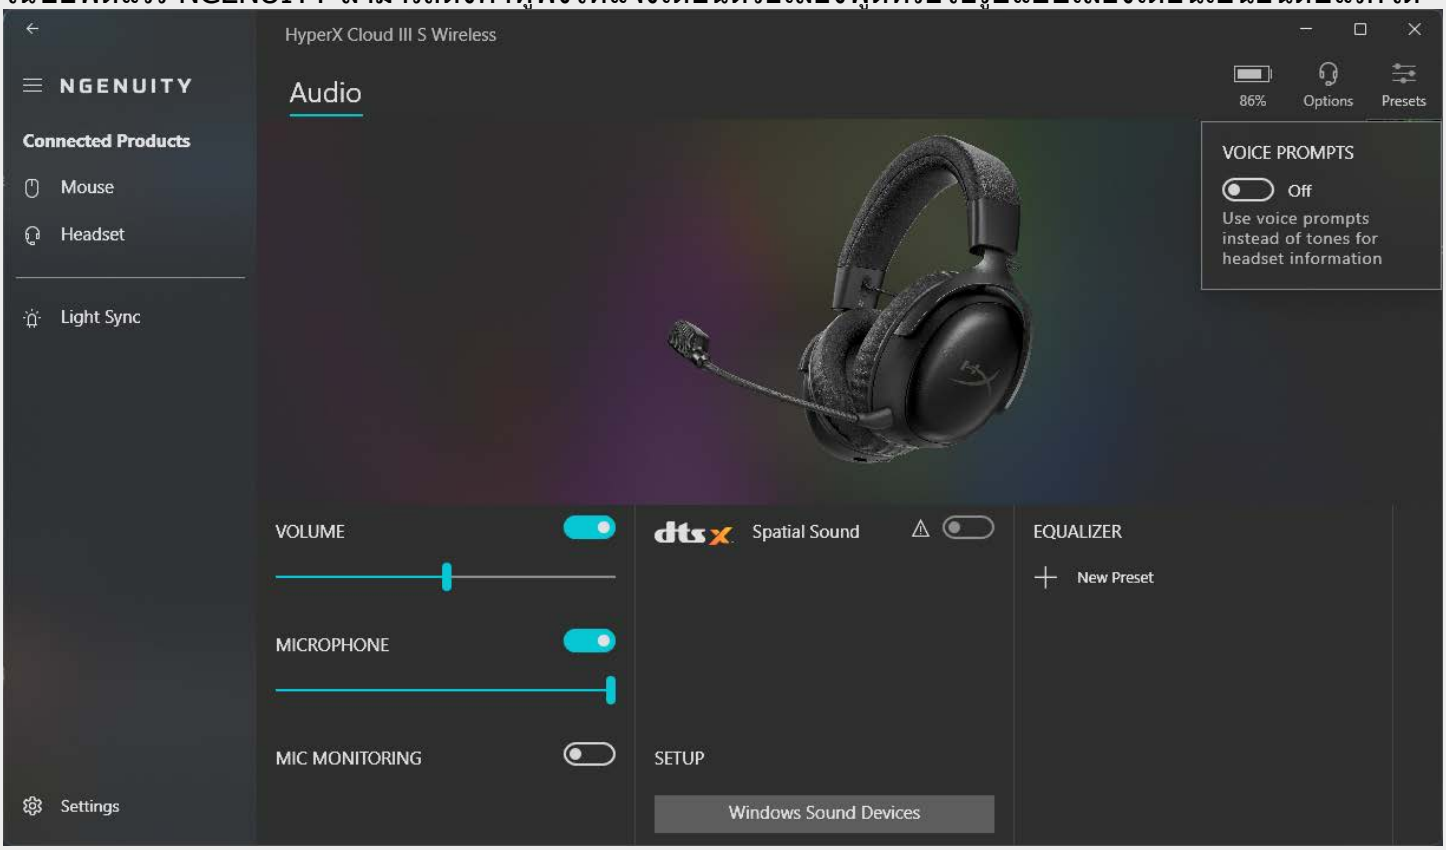


หากการแจ้งเตือนด้วยเสียงพูดถูกตั้งค่าปิด หูฟังจะสลับไปใช้รูปแบบเสียงเตือนสำหรับการแจ้งเตือนต่อไปนี้


- เปิด/ปิดเครื่อง
- เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่ออะแดปเตอร์
- เชื่อมต่อ/ตัดการเชื่อมต่อบลูทูธ
- ระดับเสียงต่ำสุด/สูงสุด
- เปิด/ปิดเสียงไมโครโฟน
- เปิด/ปิดการควบคุมไมโครโฟน
- เตือนแบตเตอรี่ต่ำ

การจับคู่กับ Wireless Dongle

1. ขณะที่หูฟังยังปิดทำงานและอยู่ในโหมดอะแดปเตอร์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าไฟ LED แสดงสถานะหูฟังจะกะพริบเป็นสีขาวแบบถี่ๆ หูฟังอยู่ในโหมดจับคู่เรียบร้อย

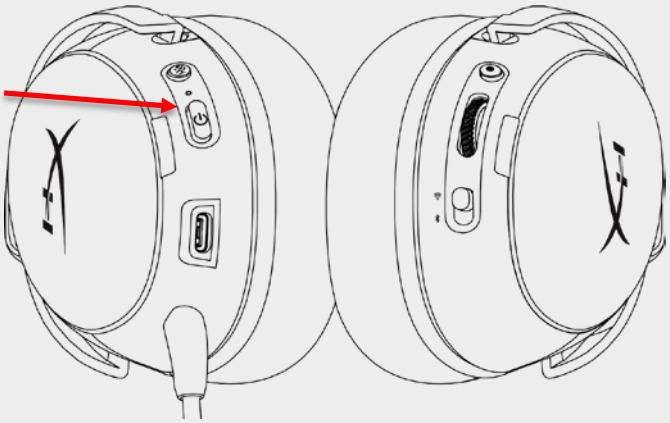

2. ขณะที่เสียบต่อ USB Wireless Dongle อยู่ ให้ใช้เครื่องมือเล็กๆ (เช่น คลิปหนีบกระดาษ เข็มทิ่มถาดซิม ฯลฯ) กดปุ่มด้านในช่องเสียบจนกระทั่งไฟ LED แสดงสถานะ Dongle เริ่มกะพริบถี่ๆ USB Wireless Dongle อยู่ในโหมดจับคู่เรียบร้อย

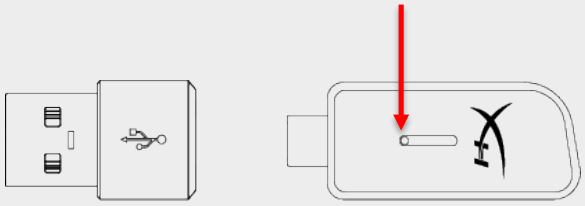


3. รอจนกว่าไฟ LED ของหูฟังและไฟ LED ของ USB Wireless Dongle จะติดสว่าง


หูฟังและ USB Wireless Dongle จับคู่ด้วยกันแล้วในขณะนี้

รีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงานบนหูฟังจะรีเซ็ตหูฟังเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
ลบข้อมูลการจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่ไว้ออก และลบข้อมูลการจับคู่ Instant Pair กับ OMEN

กดปุ่ม [⏻] และ [MFB] ค้างไว้ 10 วินาทีเพื่อเริ่มการรีเซ็ตเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน ไฟ LED แสดงสถานะเปิดปิดเครื่องจะเริ่มกะพริบเป็นสีแดง/ขาว และหูฟังจะทำงานเต็มรอบหลังจากที่รีเซ็ตเสร็จสิ้น

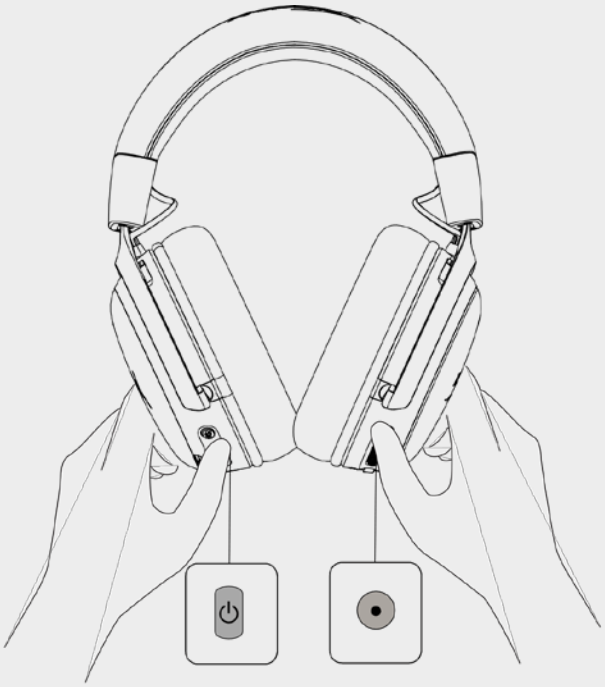

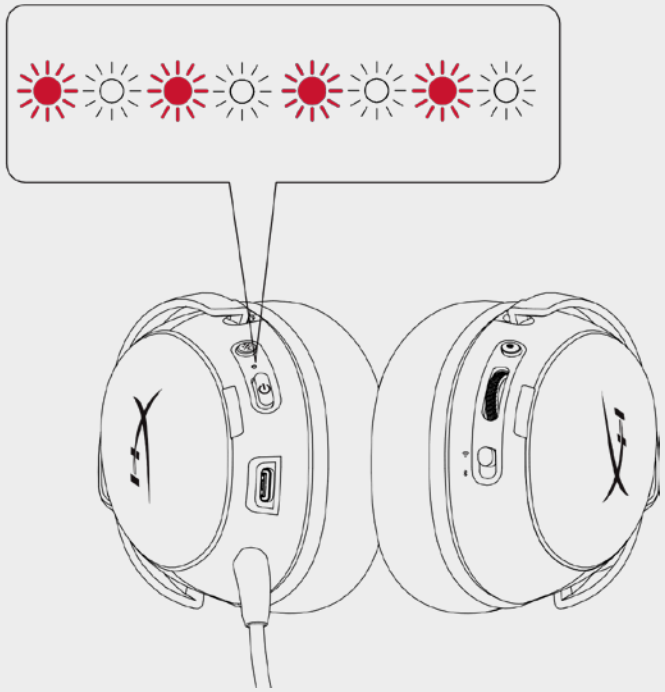

ซอฟต์แวร์

ไปที่เว็บไซต์ hyperx.com/ngenuity เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ NGENUITY คุณสมบัติของซอฟต์แวร์ NGENUITY รวมถึง:

- DTS Headphone:X*
- รูปแบบการปิดทำงานโดยอัตโนมัติที่ปรับได้
- ไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่

*พีซีเท่านั้น

<u>การเปลี่ยนแบตเตอรี่</u>

1. **ปิด**หูฟัง
2. ค่อยๆ ดึงฟองน้ำหูฟังด้านขวาออกมาจากชุดหหูฟัง
3. คลายสกรู Philips 4x เพื่อแยกฝาครอบไดรเวอร์ออกจากที่ครอบหูด้านขวา
4. ค่อยๆ แยกฝาครอบออกจากที่ครอบหูเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
5. มองหาแบตเตอรี่และถอดแบตเตอรี่ที่ยึดอยู่กับขั้วแบตเตอรี่ออก
6. วางแบตเตอรี่ใหม่ให้ตรงกับการวางแนวพินที่ถูกต้อง
7. ปิดฝาครอบไดรเวอร์และที่ครอบหู กลับไปยังขั้นตอนที่ 3 และ 2
   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดันฟองน้ำรองหูให้เข้าในช่องที่อยู่รอบที่ครอบหูดีแล้ว
8. **เปิด**ใช้งานหูฟังและทดสอบการทำงาน

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ **hyperx.com/support**
นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อได้จากหน้าเว็บไซต์สนับสนุน

รายละเอียดทางเทคนิค

รายละเอียดทางเทคนิคของหูฟัง

ไดรเวอร์	ไดนามิก, 53 มม.
ฟอร์มแฟคเตอร์	แบบครอบหู (คลุมมิด) ด้านหลังปิดทึบ
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	20Hz - 20kHz
ความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ	64 Ω
ความไว	111.94±3 dBSPL ที่ 1kHz (1mW)
T.H.D.	<2%
ประเภทโครง	สแตนเลสสตีล, โครงยึดอะลูมิเนียม
ฟองน้ำหูฟัง	เมมโมรี่โฟมและหนังเทียม

รายละเอียดทางเทคนิคของไมโครโฟนบูม

ประเภท	ไมโครโฟนบูม
องค์ประกอบ	ไมโครโฟนชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์
รูปแบบขั้ว	ทิศทางเดียว
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	100Hz - 10kHz
ความไว	-42dB ที่ 1kHz

ไมโครโฟน

องค์ประกอบ	ไมโครโฟนชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์
รูปแบบขั้ว	ทิศทางเดียว พร้อมระบบตัดเสียงรบกวน
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	100 Hz - 10 kHz
ความไว	-21.5 dBV (0dB=1V/Pa at 1kHz)

รายละเอียดทางเทคนิคของไมโครโฟนในตัว

ประเภท	ในตัว (แบบครอบหู)
องค์ประกอบ	MEMS
รูปแบบขั้ว	รอบทิศทาง
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	100Hz - 10kHz
ความไว	-40dB ที่ 1kHz

การเชื่อมต่อและคุณสมบัติ

การเชื่อมต่อระบบเสียง	2.4GHz Wireless USB, Bluetooth
รูปแบบระบบเสียง USB	การเล่นสื่อแบบสเตอริโอ, ไมโครโฟนแบบโมโน
รายละเอียดทางเทคนิคของ USB	USB 2.0
อัตราสุ่มตัวอย่าง	เล่นสื่อ 96/48kHz, ไมโครโฟน 48/16kHz
ความลึกบิต	เล่นสื่อ 24/16 bit, ไมโครโฟน 16 bit
ระบบควบคุมเสียง	ระดับเสียง, ปุ่มมัลติฟังก์ชัน, ปิดเสียงไมค์/ควบคุมไมโครโฟน

รายละเอียดทางเทคนิคของแบตเตอรี่

ประเภท[1]	ลิเทียมไอออนแบบชาร์จไฟได้
ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่[2]	2.4GHz Wireless USB: สูงสุด 120 ชั่วโมง
	บลูทูธ: สูงสุด 200 ชั่วโมง
เวลาชาร์จ	< 5 ชั่วโมง

รายละเอียดทางเทคนิคของระบบไร้สาย

ประเภท	2.4GHz, บลูทูธ
เวอร์ชันบลูทูธ	5.3
ช่วงสัญญาณไร้สาย[3]	สูงสุด 20 เมตร
โคเดคบลูทูธที่รองรับ	SBC, MPEG-2 AAC-LC
โปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์

น้ำหนัก	หูฟัง: 340 กรัม
	USB Wireless Dongle: 4.3 กรัม
	ไมค์บูม: 12 กรัม
ความยาวและประเภทสาย	สาย USB-C เป็น USB-A ยาว 0.5 ม.

[1] ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเองได้
[2] ทดสอบที่ระดับเสียงหูฟัง 50% ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[3] ช่วงสัญญาณไร้สายอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม

หมายเลข SKU

A59YZAA	ดำ
A59Z0AA	ดำ/แดง
AX6G1AA	ขาว

202506R1

HyperX Cloud III S Wireless

Hướng dẫn Sử dụng



NỘI DUNG

Tổng quát 313

Sạc 314

Sử dụng 315

- Chế độ bộ chuyển đổi (2,4 GHz) 315
- Windows 11 316
- PlayStation 4 316
- PlayStation 5 317
- Nintendo Switch 317
- Chế độ Bluetooth 318
- Ghép nối Bluetooth 319

Ghép nối Tức thì 320

- Ghép nối với OMEN bằng Máy tính xách tay Chơi game HP 320

Nút điều khiển 323


- Đèn LED trạng thái 323
- Nút nguồn 323
- Nút Tắt tiếng Mic/Theo dõi Mic 323

Nút điều khiển 324

- Nút Đa năng 324
- Núm điều chỉnh Âm lượng 325
- Thông báo Âm báo 326

Ghép nối với Bộ điều hợp Không dây.....327
Khôi phục Cài đặt gốc 328
Phần mềm 329
Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập? 329
Thông số kỹ thuật.....330

Tổng quát

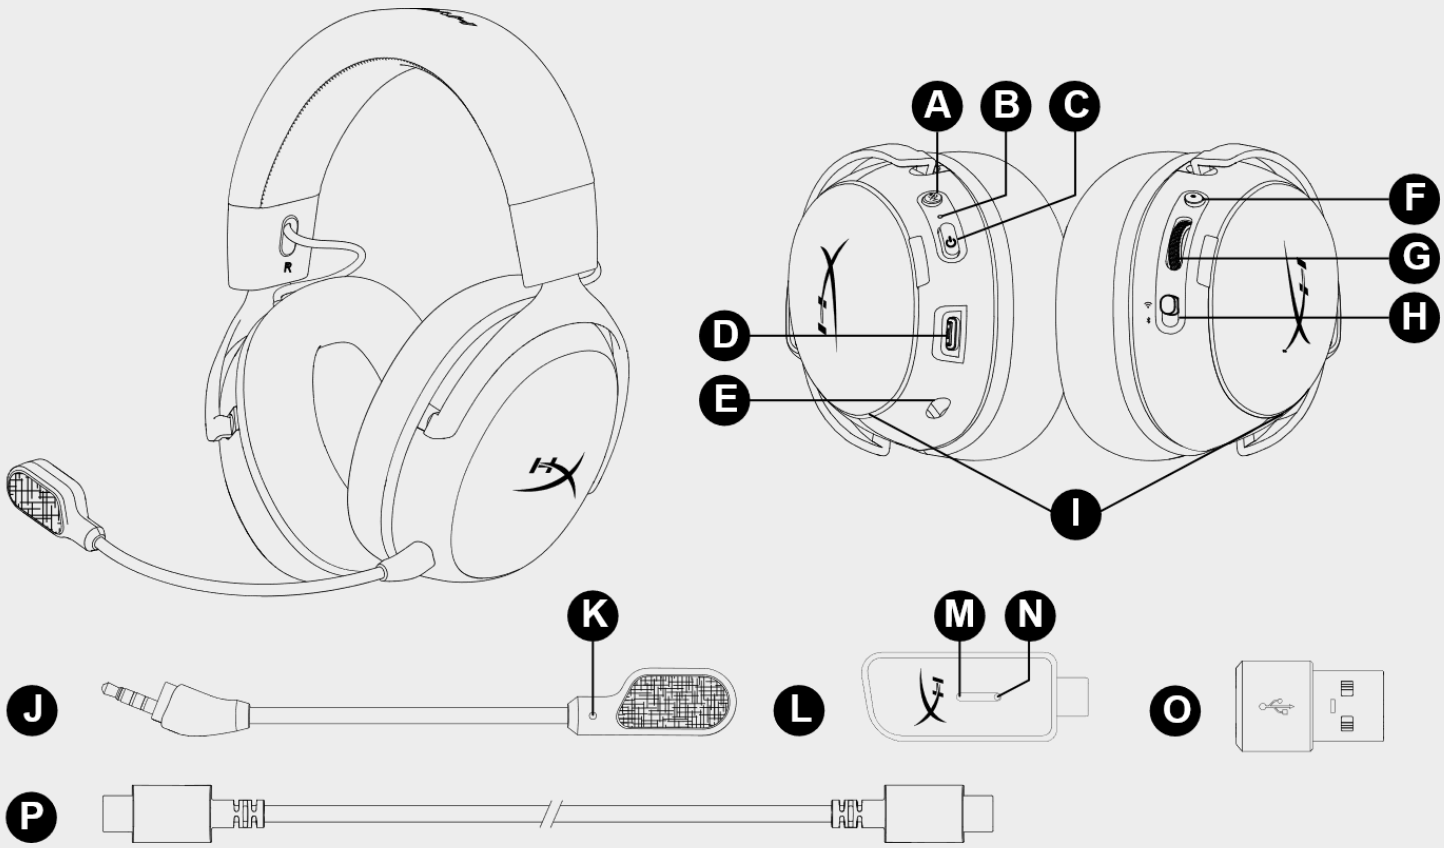

A Nút tắt tiếng mic/theo dõi mic

B Đèn LED trạng thái

C Nút nguồn

D Cổng sạc USB-C

E Cổng micrô

F Nút đa năng

G Núm điều chỉnh âm lượng

H Công tắc chuyển đổi chế độ

I Đĩa đệm chụp tai có thể tháo rời

J Micrô rời

K Đèn LED tắt tiếng micrô

L Bộ điều hợp không dây USB

M Đèn LED trạng thái bộ điều hợp


N Lỗ chân ghép nối

O Bộ chuyển đổi USB-C sang USB-A

P Cáp sạc USB

Sạc

Bạn nên sạc đầy tai nghe trước lần sử dụng đầu tiên.

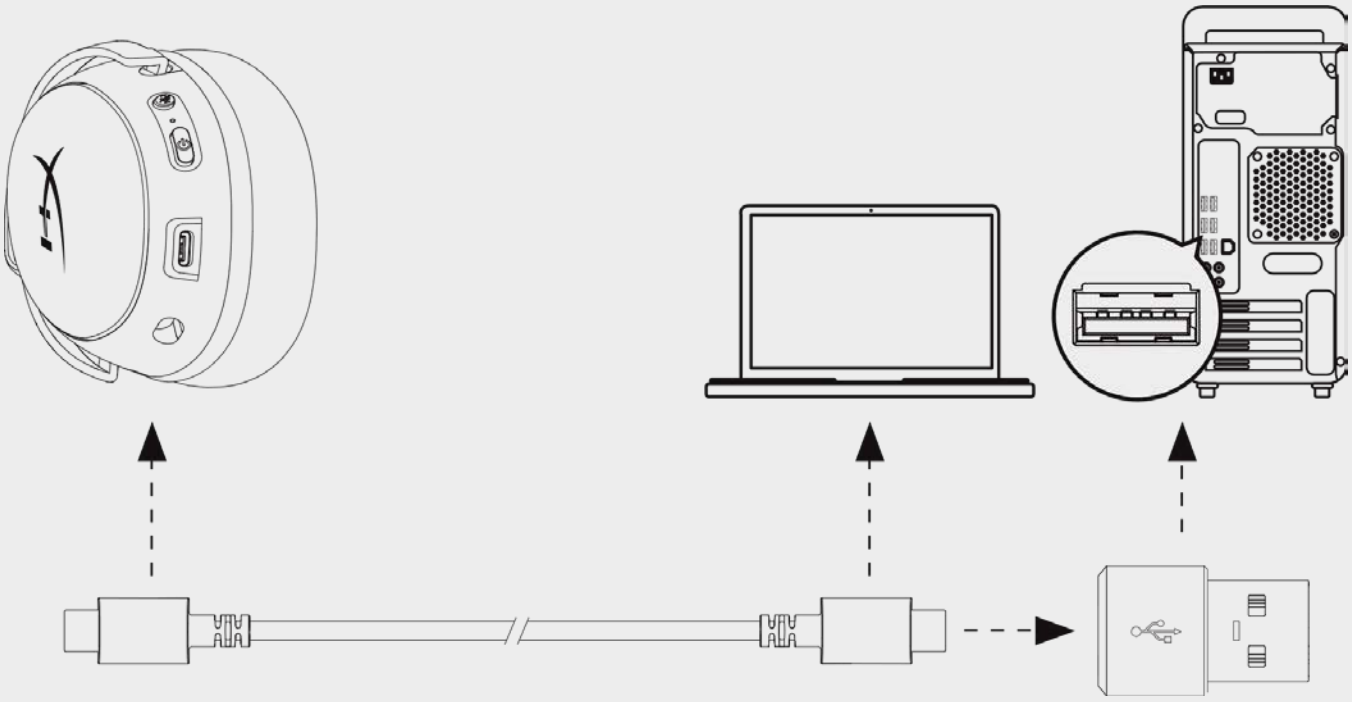


Để sạc tai nghe, hãy cắm tai nghe vào cổng USB bằng cáp sạc USB-C đi kèm.
Khi sạc tai nghe, đèn LED trạng thái tai nghe sẽ cho biết trạng thái sạc hiện tại.

Trạng thái Sạc	Trạng thái [LED]
Đã sạc đầy	Xanh lục liên tục
60% – 99%	Xanh lục nhấp nháy
20% – 59%	Vàng nhấp nháy
< 20%	Đỏ nhấp nháy


Sử dụng

Chế độ bộ chuyển đổi (2,4 GHz)


1. Kết nối bộ điều hợp không dây USB với thiết bị của bạn.

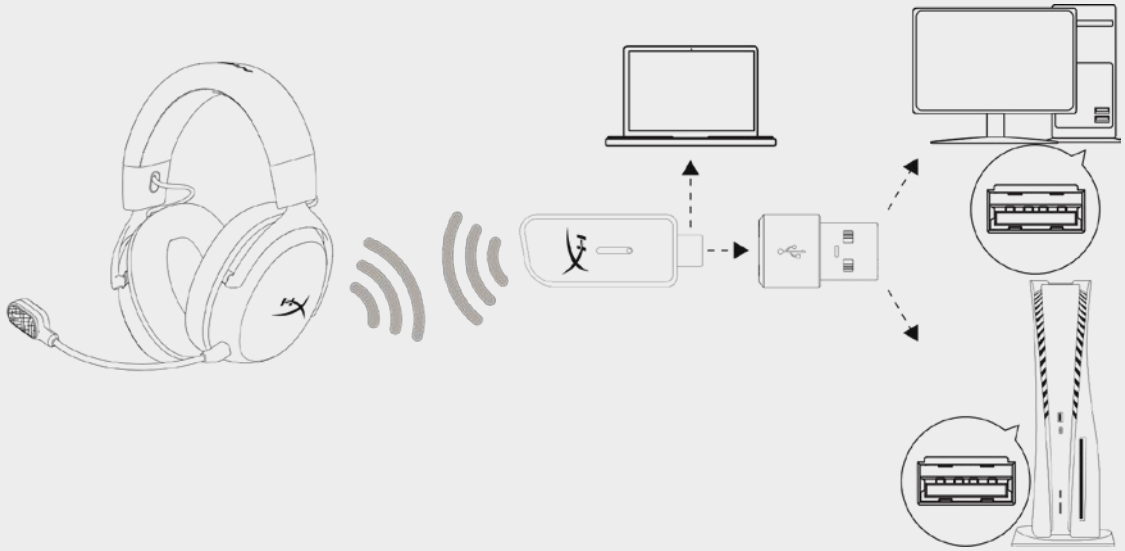

2. Đặt công tắc chuyển đổi chế độ tai nghe thành .

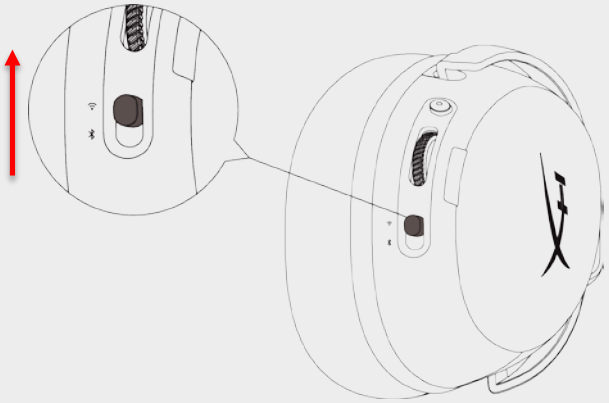


3. Bật tai nghe lên.

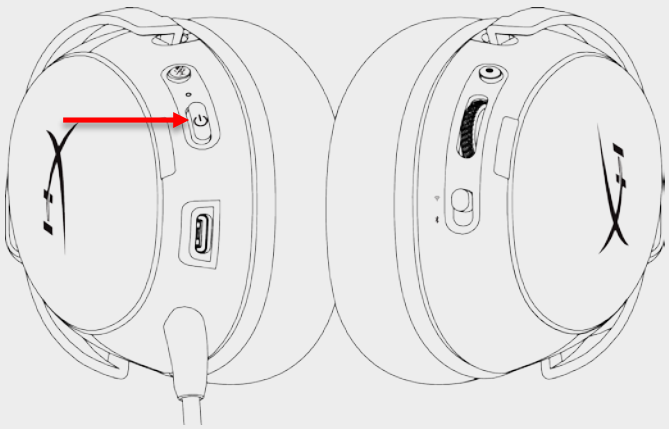

Windows 11


Để đảm bảo tai nghe được cấu hình chính xác trên PC, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. **Nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh** trên khay hệ thống, rồi chọn **Sound Settings (Cài đặt Âm thanh)**.

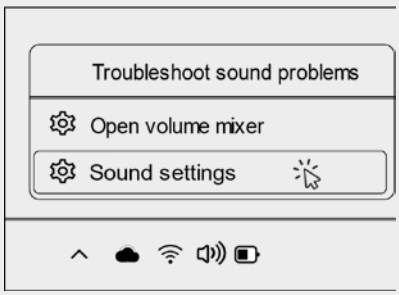


2. Đặt thiết bị đầu ra thành *Speakers (Loa) [**HyperX Cloud III S Wireless***]
3. Đặt thiết bị đầu vào thành *Microphone (Micrô) [**HyperX Cloud III S Wireless**]*

PlayStation 4

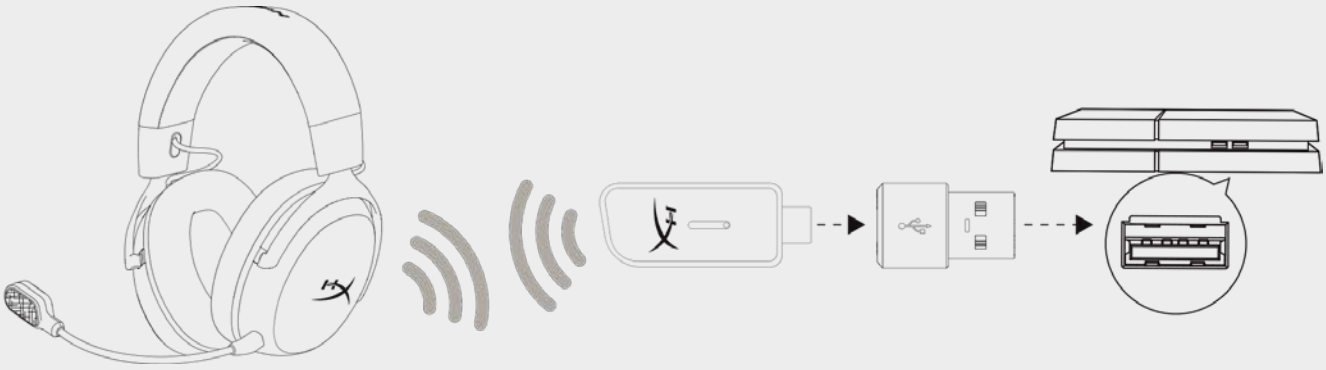

1. Kết nối bộ chuyển đổi không dây USB với máy chơi game PlayStation 4.
2. Đặt *Input Device (Thiết bị Đầu vào)* thành **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. Đặt *Output Device (Thiết bị Đầu ra)* thành **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Đặt *Output* to Headphones (Xuất ra Tai nghe) thành **All Audio.**
5. Đặt *Volume Control* (*Headphones*) (Kiểm soát âm lượng (Tai nghe)) lên mức tối đa.


PlayStation 5

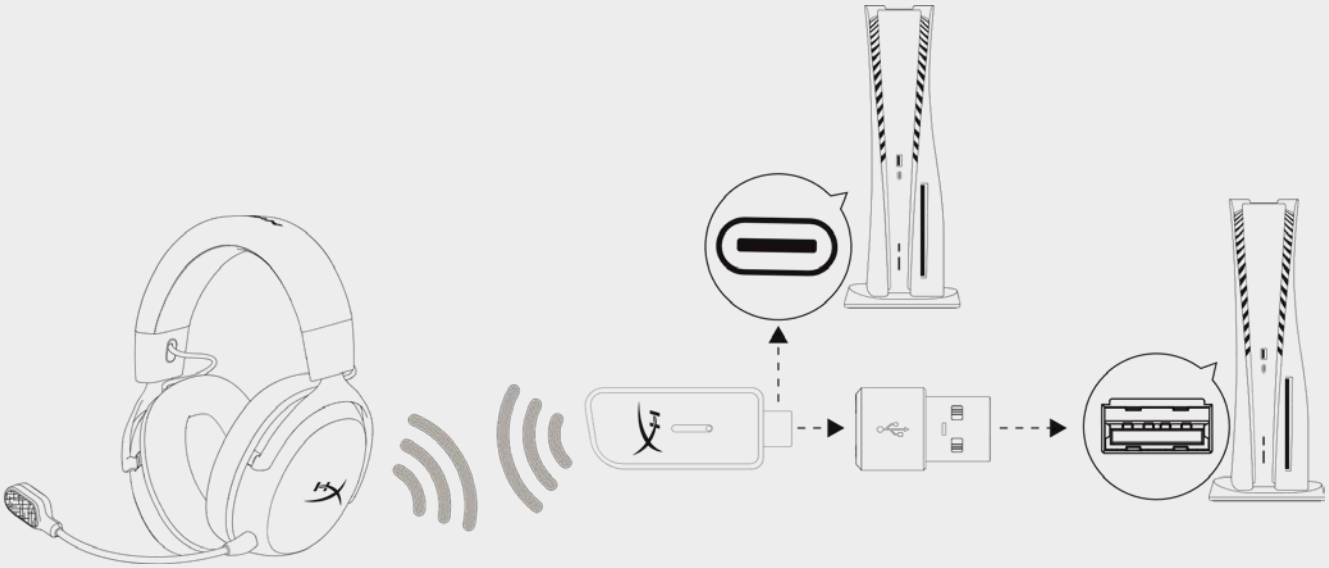

1. Kết nối bộ chuyển đổi không dây USB với máy chơi game PlayStation 5.
2. Vào trang chủ và chọn Settings (Cài đặt) > Sound (Âm thanh)
3. Trong *Microphone (Micrô)*, thiết lập như sau:
    - Input Device (Thiết bị Đầu vào) thành **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
4. Trong *Audio output (Thiết bị đầu ra),* thiết lập như sau:
    - Output Device (Thiết bị Đầu ra): **USB Headset (HyperX Cloud III S Wireless)**
    - Output to Headphones (Xuất ra Tai nghe): **All Audio**


Trong *Volume (Âm lượng)*, đặt thanh trượt Tai nghe ở mức tối đa.

Nintendo Switch

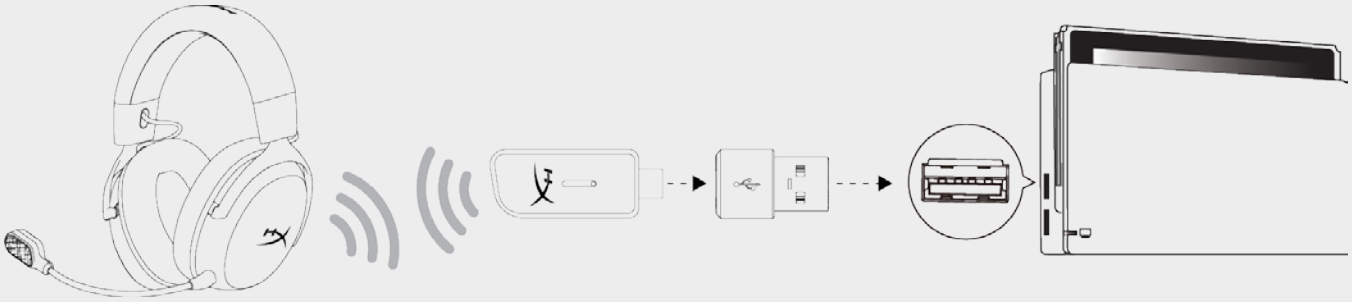

Chế độ Bluetooth


1. Trượt công tắc chuyển đổi chế độ thành . Tai nghe sẽ vào chế độ ghép nối Bluetooth ở lần thiết lập đầu tiên.

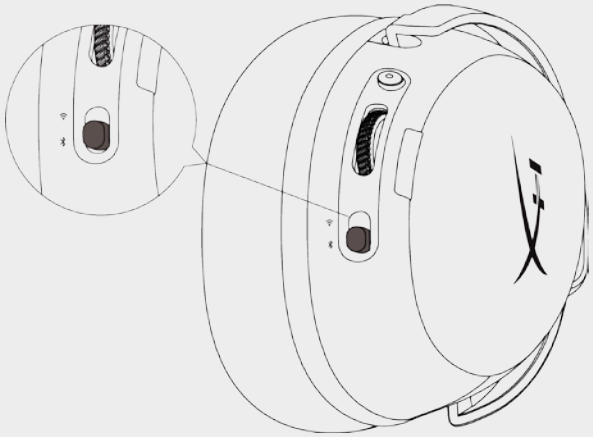


2. Vào cài đặt Bluetooth trên thiết bị, tìm kiếm và kết nối với “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

Ghép nối Bluetooth

1. Nhấn giữ các nút [⏻] và [MFB] trong 2 giây để vào chế độ ghép nối Bluetooth. Chế độ ghép nối hoạt động khi đèn LED nhấp nháy vào xanh lam và âm thanh thông báo là “Bluetooth pairing” (Đang ghép nối Bluetooth).
2. Vào cài đặt Bluetooth trên thiết bị, tìm kiếm và kết nối với “**HyperX Cloud III S Wireless**”.

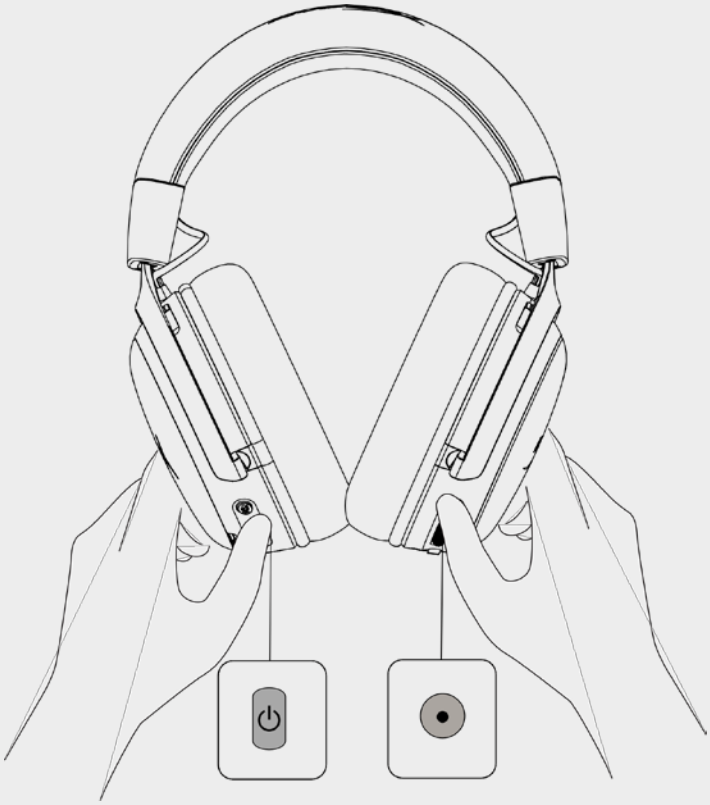


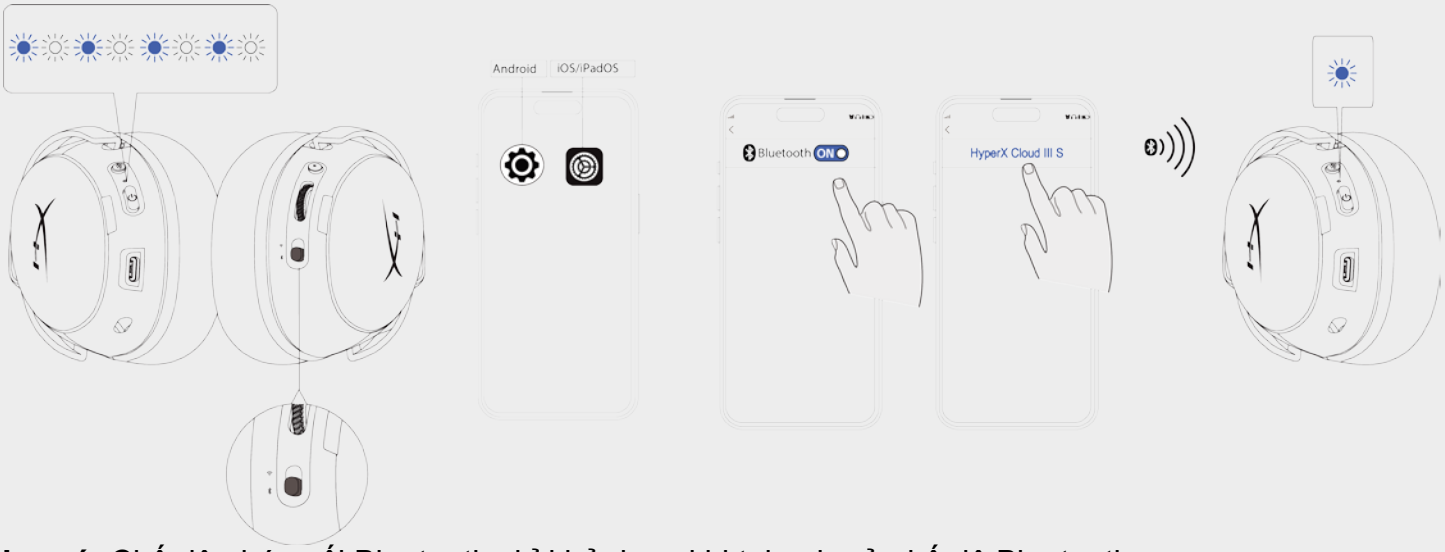

Lưu ý: Chế độ ghép nối Bluetooth chỉ khả dụng khi tai nghe ở chế độ Bluetooth.

Ghép nối Tức thì

Ghép nối với OMEN bằng Máy tính xách tay Chơi game HP

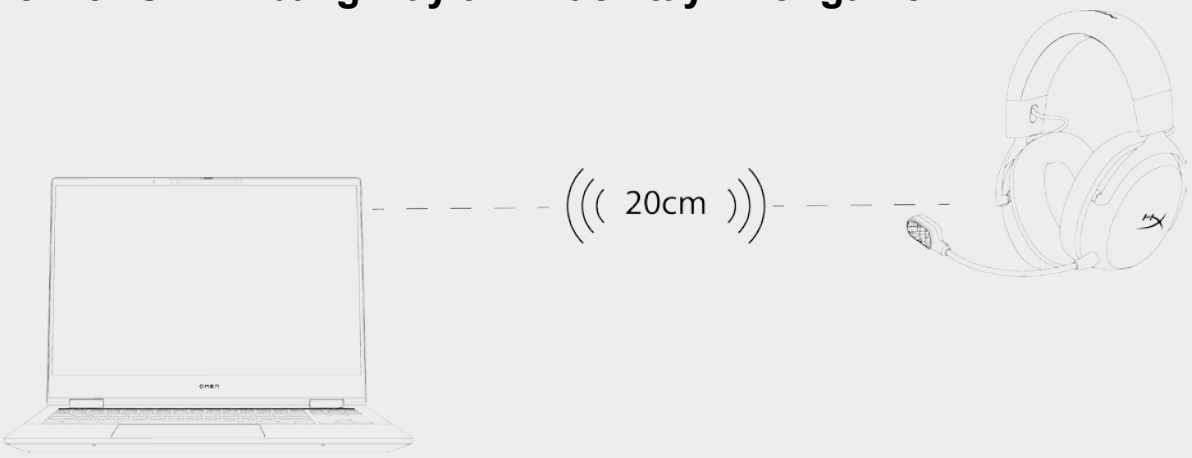


1. **Xác định Mô-đun Không dây**
   - Mở màn hình máy tính xách tay OMEN. Nhận dạng **mô-đun bộ nhận không dây** nằm ở **góc trên cùng bên phải của mép màn hình**.
2. **Đặt Tai nghe thành Chế độ Bộ chuyển đổi**
   - Trượt **công tắc chuyển đổi chế độ kết nối** trên tai nghe thành chế độ **“ ”**. Khi tai nghe ở chế độ Bộ chuyển đổi, hãy nhấn giữ **nút nguồn** để bật nguồn.
3. **Định vị Tai nghe**
   - Đặt tai nghe ở khoảng cách **20 cm (8 inch)** so với máy tính xách tay OMEN.
4. **Chờ Tự động Ghép cặp**
   - Tai nghe sẽ tự động ghép cặp với máy tính xách tay trong vài giây.
   - Nếu không xảy ra ghép cặp:
     - **Tắt** tai nghe, sau đó **bật lại** trong khi vẫn giữ tai nghe gần máy tính xách tay.
     - Đảm bảo máy tính xách tay đã **bật nguồn** và **không ở chế độ ngủ**.
     - Xác nhận rằng tai nghe **được sạc đủ pin**.
     - Rút bộ điều hợp không dây USB nếu tai nghe đang kết nối với bộ điều hợp thay vì máy tính xách tay.
5. **Xác nhận Kết nối**
   - Nghe **âm báo xác nhận** hoặc kiểm tra **đèn LED chỉ báo** trên tai nghe.
   - Để xác minh, hãy phát âm thanh trên máy tính xách tay và xác nhận rằng âm thanh được truyền qua tai nghe.

Lưu ý:

- Sau khi hoàn thành Ghép nối tức thì, tai nghe sẽ mặc định là kết nối Ghép nối Tức thì ở chế độ bộ chuyển đổi.
- Để tai nghe kết nối lại với bộ điều hợp không dây USB, hãy thực hiện thao tác chuyển đổi kết nối bằng cách làm theo hướng dẫn dưới đây.

Các Nút điều khiển Ghép nối Tức thì


- Công tắc kết nối – Nhấn nút nguồn điện hai lần để chuyển đổi giữa kết nối máy tính xách tay chơi game OMEN và kết nối bộ điều hợp không dây USB.

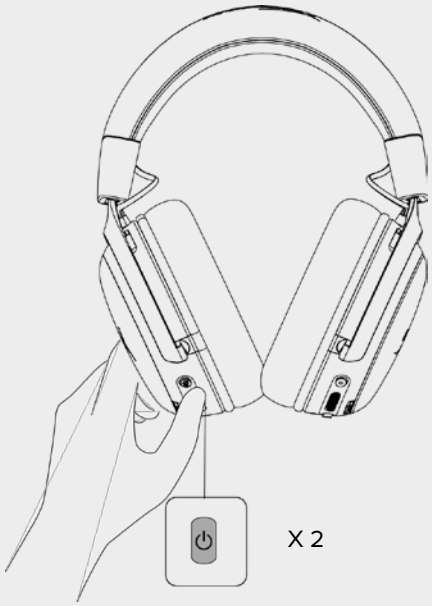


Ghép nối Thủ công với OMEN qua NGENUITY*

*Phương pháp này chỉ khả dụng nếu trước đó máy tính xách tay OMEN đã được ghép nối với tai nghe Ghép nối Tức thì tương thích

1. Mở phần mềm **NGENUITY**.
2. Truy cập tab **Settings (Cài đặt)**.
3. Trong mục “Connected Hardware” (Phần cứng đã Kết nối), chọn **HyperX Wireless Embedded Receiver.**
4. Nhấp vào **Pair new headset (Ghép nối tai nghe mới)** để đặt hệ thống OMEN ở chế độ ghép nối.

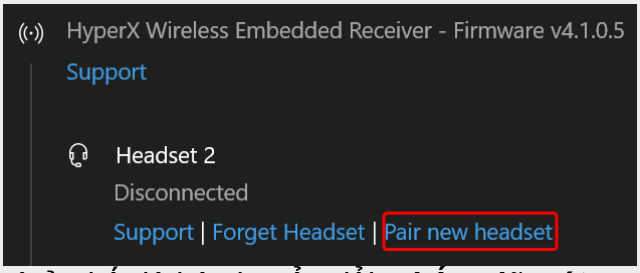

5. Khi tai nghe đang tắt và ở chế độ bộ chuyển đổi, **nhấn giữ nút nguồn cho đến khi đèn LED trạng thái của tai nghe bắt đầu nhấp nháy màu trắng ở nhịp độ nhanh**. Tai nghe giờ đã ở chế độ ghép nối.
6. Chờ lời nhắc **“Headset Connected” (Đã kết nối Tai nghe)** để xác nhận ghép nối.

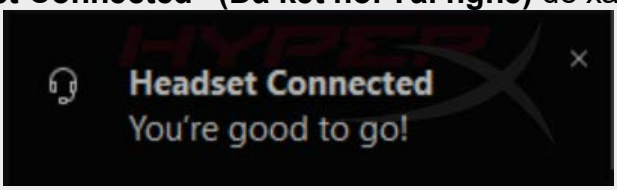


Thông số Kỹ thuật của Tai nghe Ghép nối Tức thì


Cấu hình	Định dạng Phát lại	Định dạng Ghi
Bộ điều hợp không dây USB	Lên tới 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Thiết bị đơn Ghép nối Tức thì	Lên tới 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Đa thiết bị Ghép nối Tức thì	Lên tới 24 bit, 48 kHz	16 bit, 16 kHz

Khắc phục Sự cố Ghép nối Tức thì

- Có thể Ghép nối Tức thì miễn là máy tính xách tay OMEN ở chế độ “Connection Ready” (Sẵn sàng Kết nối) trong cài đặt NGENUITY và trước đó tai nghe chưa được ghép nối với máy tính xách tay OMEN khác..

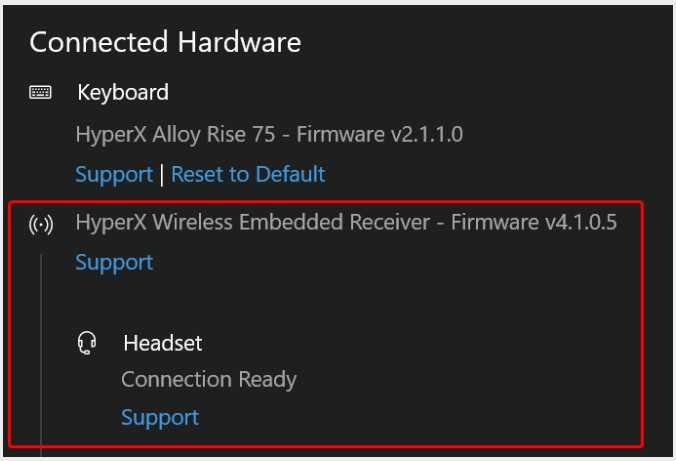

- Nếu máy tính xách tay OMEN hoặc tai nghe đã được ghép nối trước đó, cả máy tính xách tay và tai nghe đều cần xóa thông tin Ghép nối Tức thì để có thể Ghép nối Tức thì một lần nữa.
    - Để xóa thông tin ghép nối trên máy tính xách tay OMEN, hãy truy cập cài đặt NGENUITY. Trong “HyperX Wireless Embedded Receiver” > “Headset” (Tai nghe), hãy nhấp vào “Forget Headset” (Quên Tai nghe).

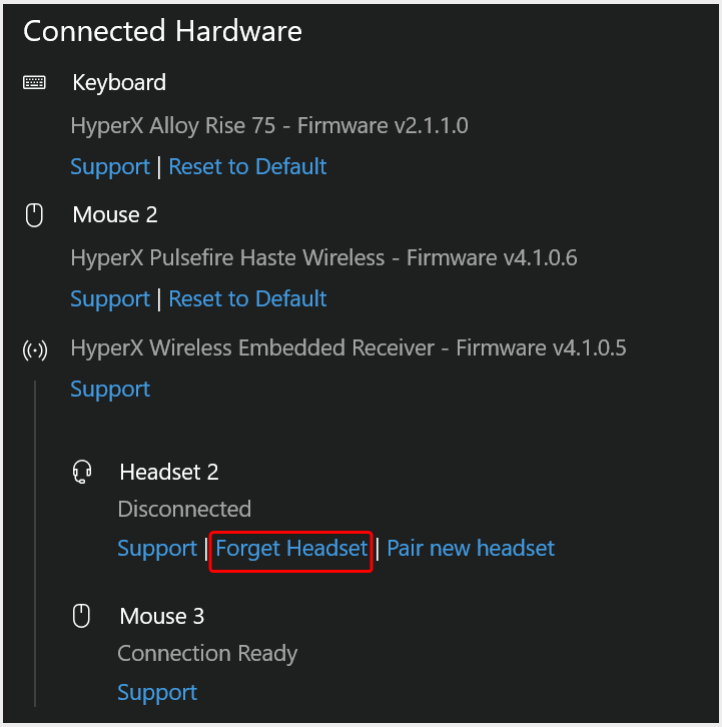


    - Để xóa thông tin ghép nối trên tai nghe, hãy làm theo hướng dẫn khôi phục cài đặt gốc của tai nghe trong hướng dẫn sử dụng (trang 19).

Thông tin Khác

Để biết thêm thông tin chi tiết về tính tương thích và các mẹo khắc phục sự cố, hãy truy cập https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Nút điều khiển

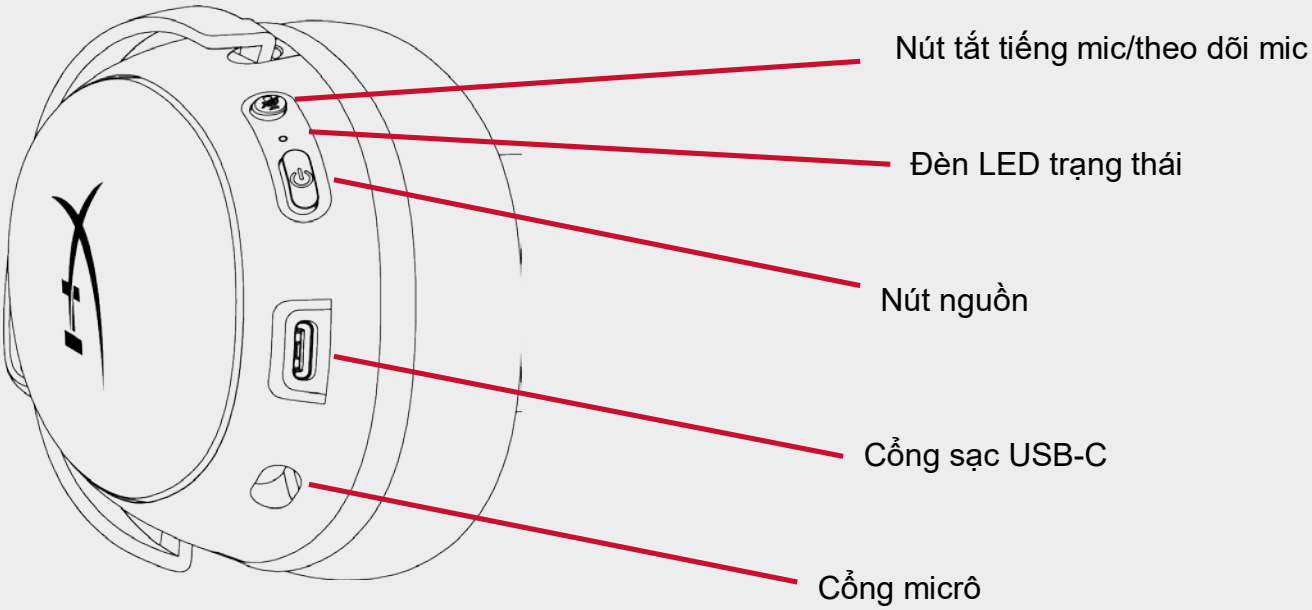

Đèn LED trạng thái

Trạng thái	Chế độ Bộ chuyển đổi	Chế độ Bluetooth
Đang ghép nối	Trắng nhấp nháy nhanh	Xanh lam nhấp nháy nhanh
Đang tìm kiếm	Trắng nhấp nháy	Xanh lam nhấp nháy
Đã kết nối	Trắng mờ liên tục trong 5 giây	Xanh lam mờ liên tục trong 5 giây

Nút nguồn

- Bật/tắt nguồn – Giữ nút trong 2 giây để bật/tắt tai nghe.
- Trạng thái mức pin – Nhấn nút để xem trạng thái mức pin trên đèn LED trạng thái*.

Mức pin	Đèn LED Trạng thái Tai nghe
60% đến 100%	Xanh lục mờ liên tục
20% đến 59%	Vàng mờ liên tục
7% đến 19%	Đỏ mờ liên tục
< 7%	Đỏ nhấp nháy ngắn


- Công tắc kết nối – Nhấn nút nguồn hai lần để chuyển đổi giữa kết nối máy tính xách tay chơi game OMEN và kết nối bộ điều hợp không dây USB.

*Đèn LED trạng thái sẽ tự động tắt để tiết kiệm pin.

Nút Tắt tiếng Mic/Theo dõi Mic

- Bật/tắt tiếng mic – Nhấn nút để bật/tắt tiếng mic.
- Bật/tắt theo dõi mic – Giữ nút trong 2 giây để bật/tắt theo dõi mic.

Nút điều khiển

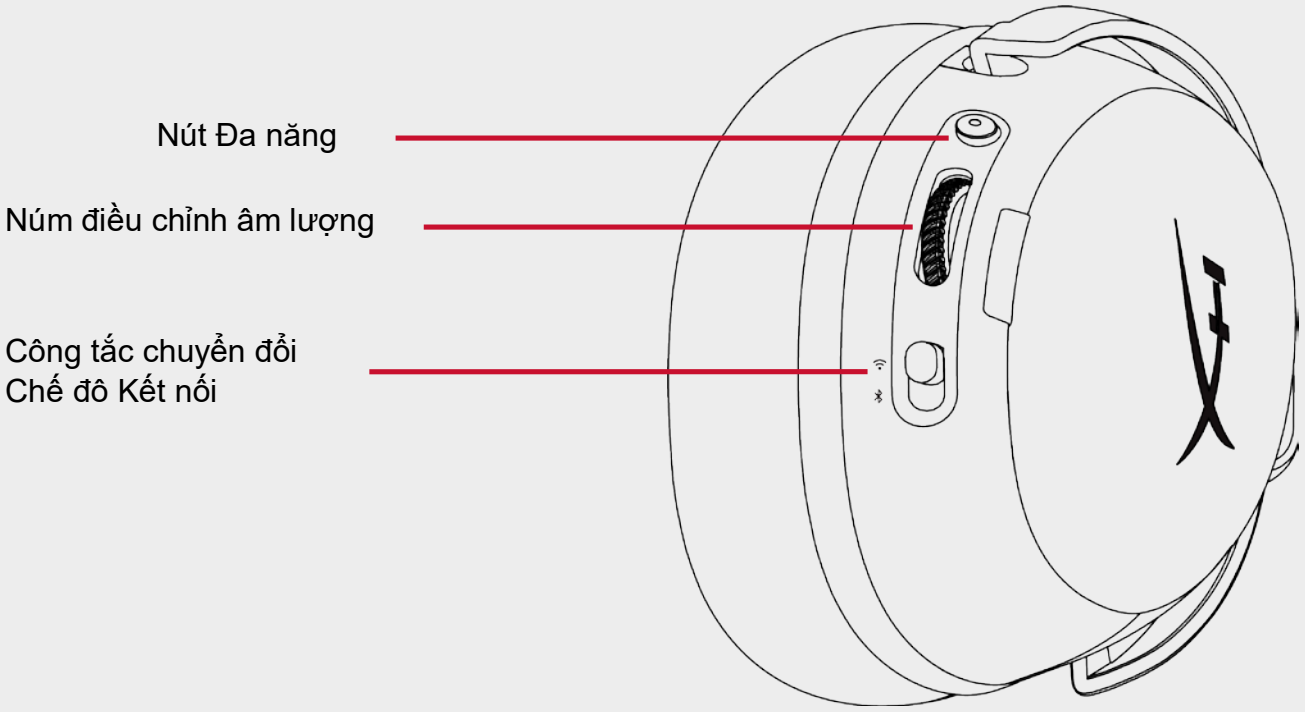

Nút Đa năng

Sử dụng nút [MFB], các nút điều khiển đa phương tiện sau đây sẽ hoạt động khi sử dụng Bluetooth® hoặc USB dongle có Độ trễ Thấp:




X 1

X 2

X 3

Sử dụng nút [MFB], các nút điều khiển điện thoại sau đây sẽ hoạt động khi sử dụng Bluetooth®:

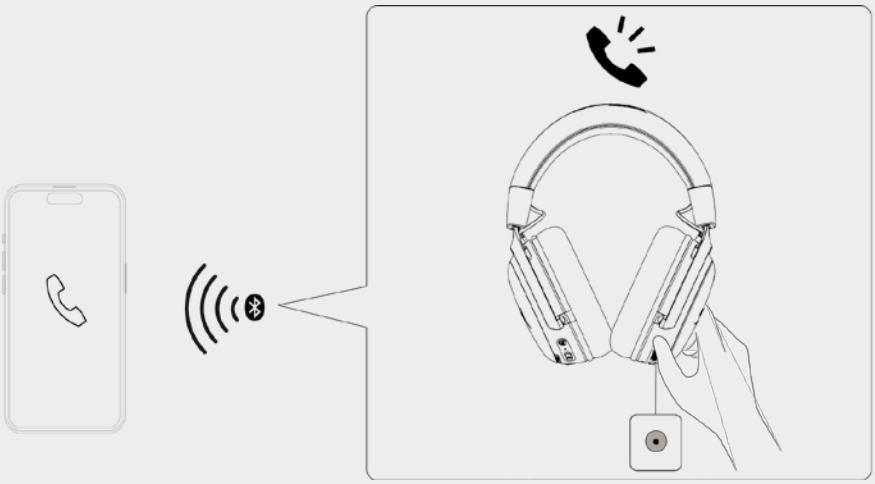

X 1



X 2

Trạng thái	Đèn LED Bộ điều hợp	Nhấn Một lần	Nhấn Hai lần
Nhận Cuộc gọi	Xanh lục Nhấp nháy	Trả lời Cuộc gọi	Từ chối Cuộc gọi
Trong Cuộc gọi	X	X	Kết thúc Cuộc gọi


Lưu ý: Chức năng của nút giữa thiết bị và ứng dụng có thể sẽ khác nhau.

Núm điều chỉnh Âm lượng

- Cuộn núm lên và xuống để điều chỉnh mức âm lượng.

Thông báo Âm báo

Trong phần mềm NGENUITY, có thể thiết lập tai nghe để ưu tiên thông báo giọng nói hoặc thông báo âm báo.

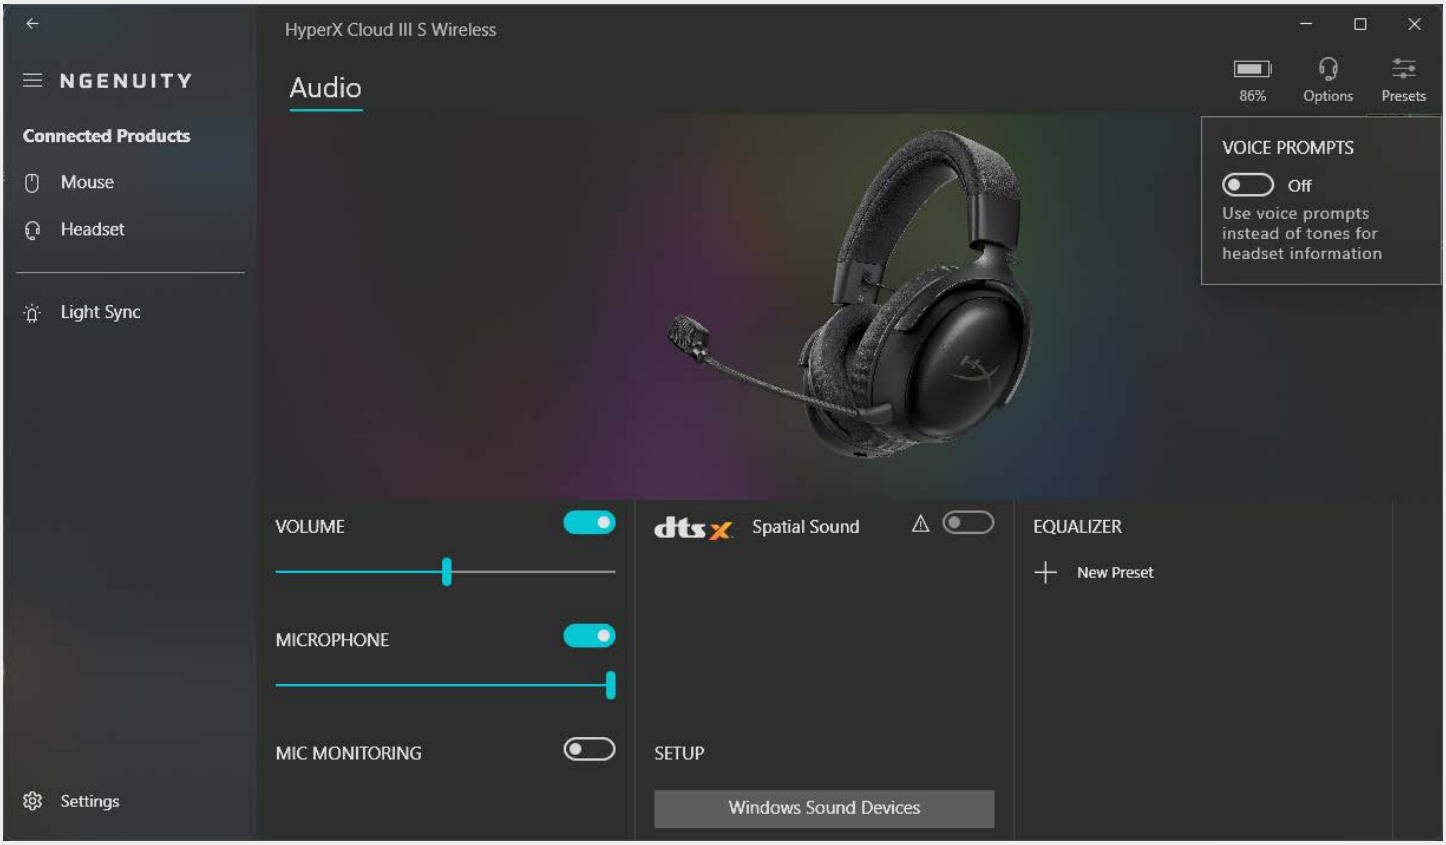


Nếu nhắc nhở bằng giọng nói được đặt thành tắt, tai nghe sẽ chuyển sang âm báo đối với các thông báo sau:


- Tắt/bật nguồn
- Đã kết nối/đã ngắt kết nối bộ chuyển đổi
- Đã kết nối/đã ngắt kết nối Bluetooth
- Mức âm lượng thấp nhất/cao nhất
- Bật/tắt tiếng micrô
- Bật/tắt theo dõi mic
- Cảnh báo pin yếu

Ghép nối với Bộ điều hợp Không dây

1. Khi tai nghe đang tắt và ở chế độ bộ chuyển đổi, nhấn giữ nút nguồn cho đến khi đèn LED trạng thái của tai nghe bắt đầu nhấp nháy màu trắng ở nhịp độ nhanh. Tai nghe giờ đã ở chế độ ghép nối.

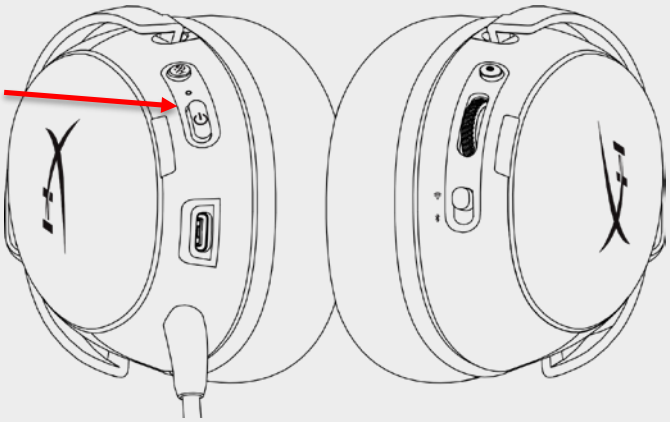

2. Khi bộ điều hợp không dây USB được cắm vào, sử dụng một công cụ nhỏ (ví dụ như kẹp giấy, que chọc SIM, v.v.) để nhấn giữ nút bên trong lỗ chân ghép nối cho đến khi đèn LED trạng thái của bộ điều hợp bắt đầu nhấp nháy ở nhịp độ nhanh. Bộ điều hợp không dây USB giờ đã ở chế độ ghép nối.

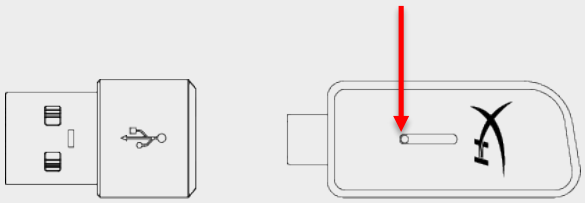


3. Chờ cho đến khi đèn LED của cả tai nghe và bộ điều hợp không dây USB đều sáng liên tục.


Tai nghe và bộ điều hợp không dây USB giờ đã được ghép nối với nhau.

Khôi phục Cài đặt gốc

Việc thực hiện khôi phục cài đặt gốc cho tai nghe sẽ đặt lại tai nghe về cài đặt mặc định, loại bỏ thông tin ghép nối với các thiết bị Bluetooth đã ghép nối và loại bỏ thông tin ghép nối với Ghép nối Tức thì OMEN.

Nhấn giữ nút [⏻] và [MFB] trong 10 giây để khởi chạy khôi phục cài đặt gốc. Đèn LED trạng thái nguồn sẽ bắt đầu nhấp nháy đỏ / trắng và tai nghe sẽ tắt rồi bật lại nguồn sau khi hoàn thành quá trình đặt lại.

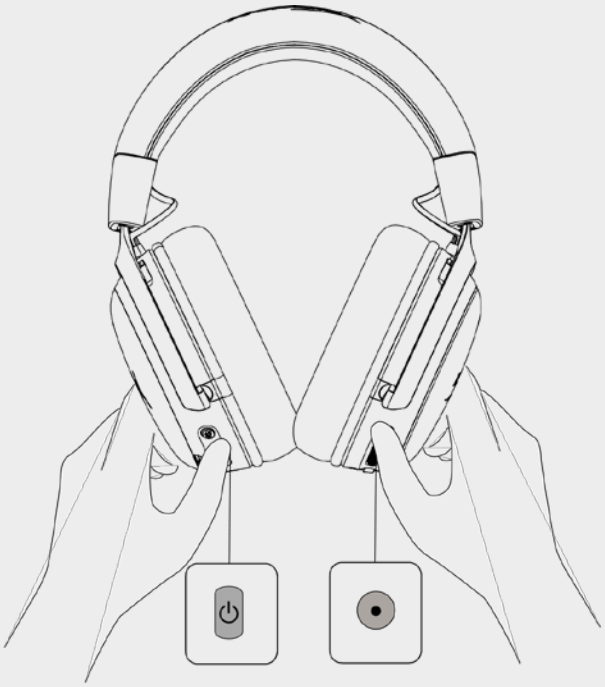

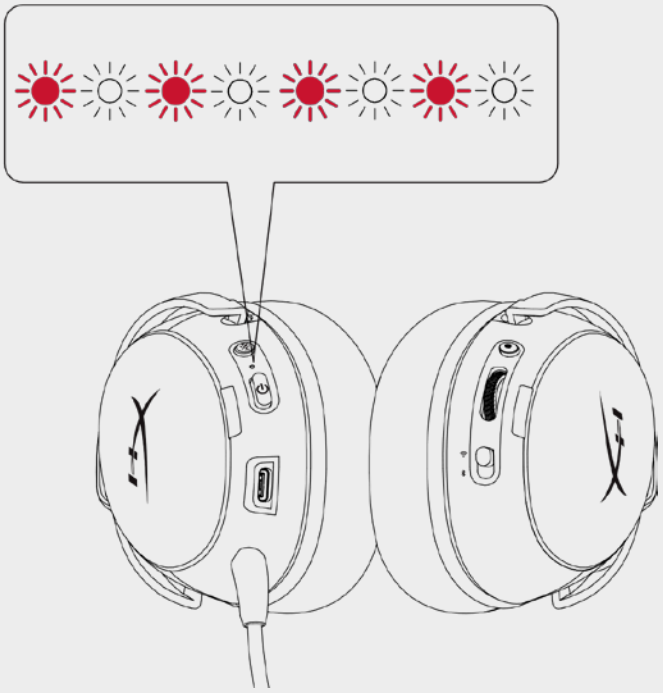

Phần mềm

Truy cập hyperx.com/ngenuity để tải xuống phần mềm NGENUITY. Các tính năng của phần mềm NGENUITY bao gồm:

- DTS Headphone:X*
- Quy tắc tự động tắt có thể điều chỉnh
- Đèn báo mức pin

*Chỉ PC

Thay thế Pin

1. **TẮT** nguồn tai nghe.
2. Cẩn thận kéo đệm tai bên phải khỏi tai nghe.
3. Tháo 4 vít Philips để tách nắp củ loa ra khỏi chụp tai bên phải.
4. Nhẹ nhàng tách nắp ra khỏi chụp tai để tránh bị hỏng.
5. Định vị và tháo pin được cố định bằng đầu nối.
6. Lắp pin mới khớp đúng chiều chốt.
7. Đóng nắp củ loa và chụp tai. Làm ngược lại bước 3 và 2. Đảm bảo đẩy phần đệm vào toàn bộ khe xung quanh chụp tai.
8. **BẬT** tai nghe và kiểm thử chức năng.

Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX theo địa chỉ **hyperx.com/support**
Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh trên trang hỗ trợ.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của Tai nghe

Củ loa	Động, 53 mm
Kiểu dáng	Tai nghe chụp tai (chùm tai), đóng kín
Đáp tuyến tần số	20 Hz – 20 kHz
Trở kháng	64 Ω
Độ nhạy	111,94±3 dBSPL ở 1 kHz (1 mW)
Tổng độ biến dạng sóng hài (T.H.D)	< 2%
Loại khung	Thép không gỉ, nhôm phân nhánh
Đệm tai	Mút hoạt tính và lớp giả da cao cấp

Thông số kỹ thuật Micro Cán dài

Loại	Micrô cán dài
Thành phần	Micrô tụ điện dung
Tính định hướng	Đơn hướng
Đáp tuyến tần số	100 Hz – 10 kHz
Độ nhạy	-42 dB ở 1 kHz

Micrô

Thành phần	Micrô tụ điện dung
Tính định hướng	Một hướng, khử ồn
Đáp tuyến tần số	100 Hz – 10 kHz
Độ nhạy	-21,5 dBV (0 dB=1 V/Pa tại 1 kHz)

Thông số kỹ thuật Micrô Tích hợp sẵn

Loại	Tích hợp sẵn (trên tai)
Thành phần	MEMS
Tính định hướng	Đa hướng
Đáp tuyến tần số	100 Hz – 10 kHz
Độ nhạy	-40 dB ở 1 kHz

Kết nối và Tính năng

Kết nối Âm thanh	USB Không dây 2,4 GHz, Bluetooth
Định dạng Âm thanh USB	Phát lại âm thanh nổi, micrô đơn
Thông số kỹ thuật USB	USB 2.0
Tốc độ Lấy mẫu âm thanh	Phát lại 96/48 kHz, micrô 48/16 kHz
Độ sâu bit	Phát lại 24/16-bit, micrô 16-bit
Nút điều khiển Âm thanh	Âm lượng, nút đa năng, tắt tiếng mic/theo dõi mic

Thông số kỹ thuật Pin

Loại[1]	Pin lithium-ion có thể sạc lại
Thời lượng Pin[2]	USB Không dây 2,4 GHz: Lên đến 120 giờ
	Bluetooth: Lên đến 200 giờ
Thời gian Sạc	< 5 giờ

Thông số kỹ thuật Không dây

Loại	2,4 GHz, Bluetooth
Phiên bản Bluetooth	5.3
Phạm vi Không dây[3]	Tối đa 20 mét
Bluetooth Codec được hỗ trợ	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Cấu hình Bluetooth được hỗ trợ	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Thông số kỹ thuật Vật lý

Trọng lượng	Tai nghe: 340g
	Bộ điều hợp không dây USB: 4.3g
	Mic cán dài: 12g
Chiều dài và loại cáp	Cáp USB-C sang USB-A 0,5 m

[1] Người dùng có thể thay thế.
[2] Đã được kiểm nghiệm ở mức âm lượng tai nghe 50%. Thời lượng pin khác nhau tùy theo cách sử dụng.
[3] Phạm vi không dây có thể khác nhau do điều kiện môi trường.

Số hiệu SKU

A59YZAA	Đen
A59Z0AA	Đen/Đỏ
AX6G1AA	Trắng

202506R1

HyperX Cloud III S Nirkabel

Panduan Pengguna



Daftar Isi

Gambaran Umum 335

Pengisian Daya 336

Penggunaan 337

- Mode adaptor (2,4 GHz) 337
- Windows 11 338
- PlayStation 4 338
- PlayStation 5 339
- Nintendo Switch 339
- Mode Bluetooth 340
- Penyambungan Bluetooth 341

Penyambungan Instan 342

- Penyambungan dengan Laptop Gaming OMEN by HP 342

Kontrol 345


- LED status 345
- Tombol Daya 345
- Tombol Pantau Mikrofon/Bisukan Mikrofon 345

Kontrol 346

- Tombol Multifungsi 346
- Roda Volume 347

Notifikasi Nada 348
Penyambungan ke Dongle Nirkabel 349
Reset Pabrik 350
Perangkat Lunak 351
Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan? 351
Spesifikasi 352

Gambaran Umum

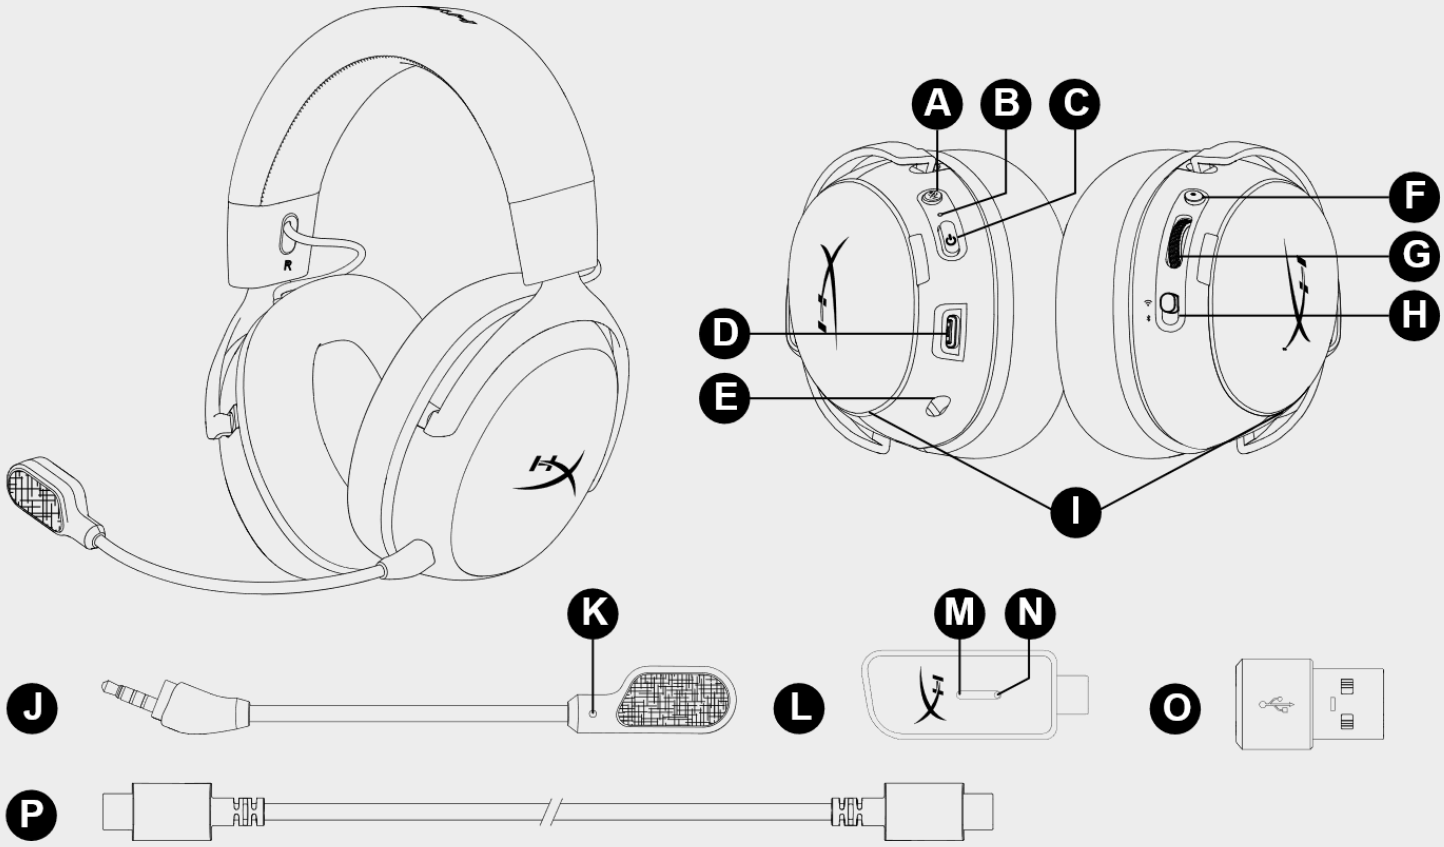

A Tombol pantau mikrofon/bisukan mikrofon

B LED status

C Tombol daya

D Port pengisi daya USB-C

E Port mikrofon

F Tombol multifungsi

G Roda volume

H Pengalih mode

I Pelat earcup yang dapat dilepas

J Mikrofon lepas pasang

K LED bisukan mikrofon

L Dongle nirkabel USB

M LED status dongle


N Lubang pin penyambungan

O Adaptor USB-C ke USB-A

P Kabel pengisi daya USB

Pengisian Daya

Sebaiknya isi daya headset hingga penuh sebelum digunakan untuk pertama kalinya.

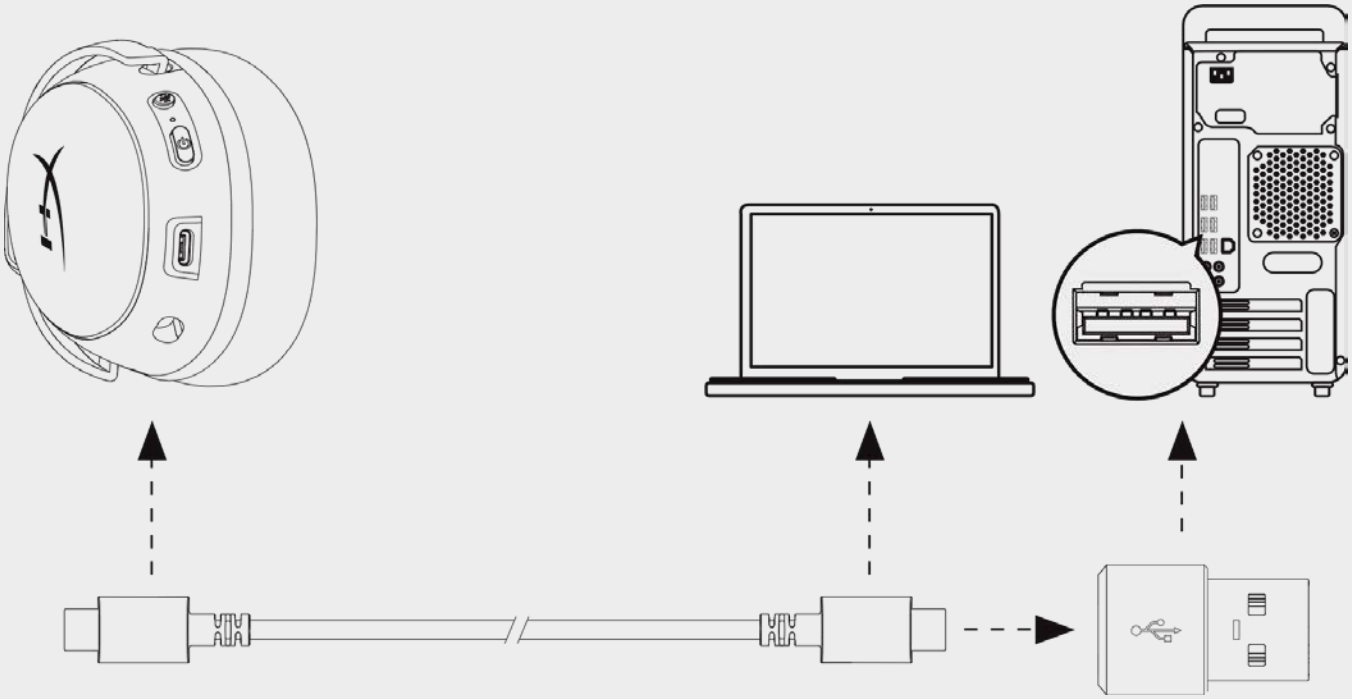


Untuk mengisi daya headset, colokkan headset ke port USB dengan kabel pengisi daya USB-C yang disertakan.
Saat mengisi daya headset, LED status headset akan menunjukkan status daya saat ini.

Status Daya	Status [LED]
Terisi Penuh	Hijau stabil
60%—99%	Menyala hijau
20%—59%	Menyala kuning
< 20%	Menyala merah


Penggunaan

Mode adaptor (2,4 GHz)


1. Sambungkan dongle nirkabel USB ke perangkat Anda.

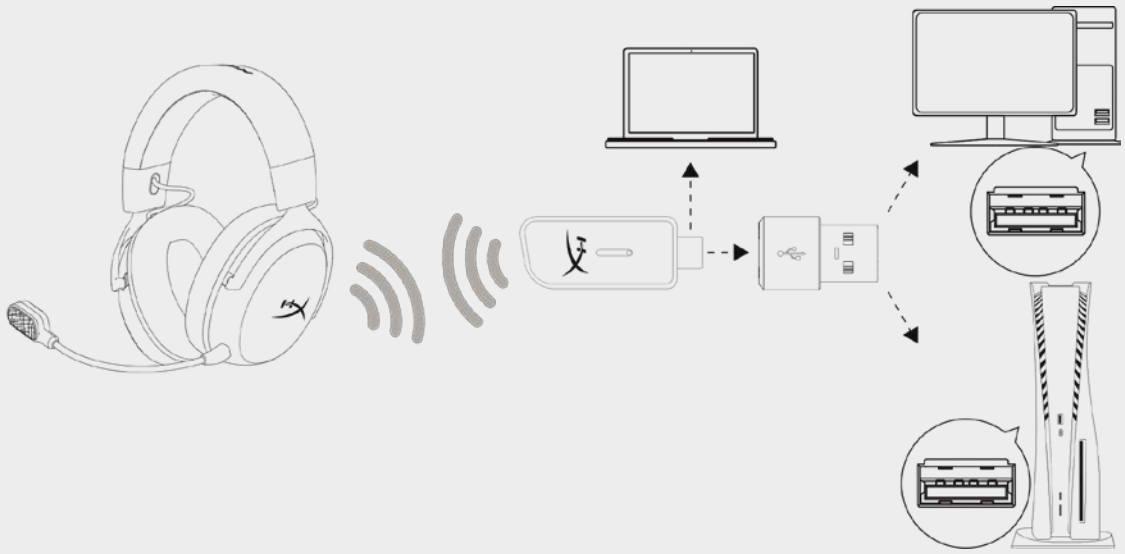

2. Atur sakelar mode headset ke .

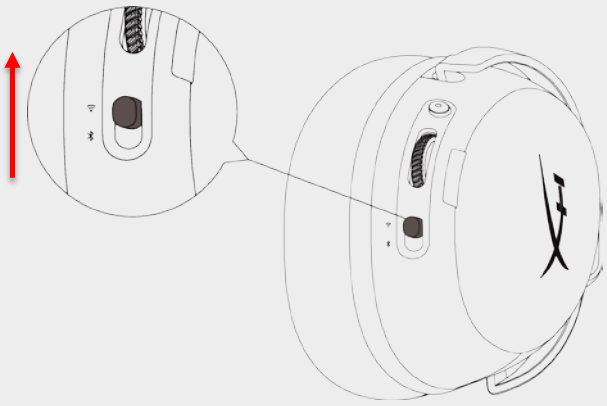


3. Nyalakan headset.

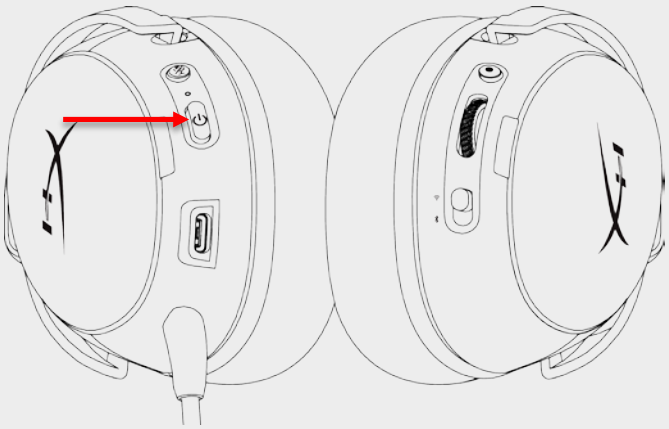

Windows 11


Untuk memastikan headset dikonfigurasikan dengan benar pada PC, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. **Klik kanan ikon suara** di baki sistem, lalu pilih **Pengaturan Suara**.

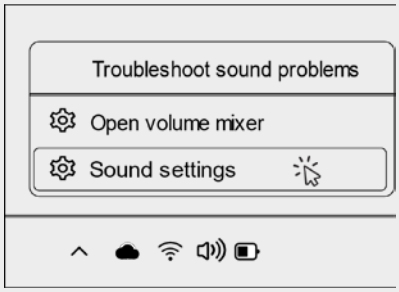


2. Atur perangkat output ke *Speaker [**HyperX Cloud III S Nirkabel**]*
3. Atur perangkat input ke *Mikrofon [**HyperX Cloud III S Nirkabel**]*

PlayStation 4

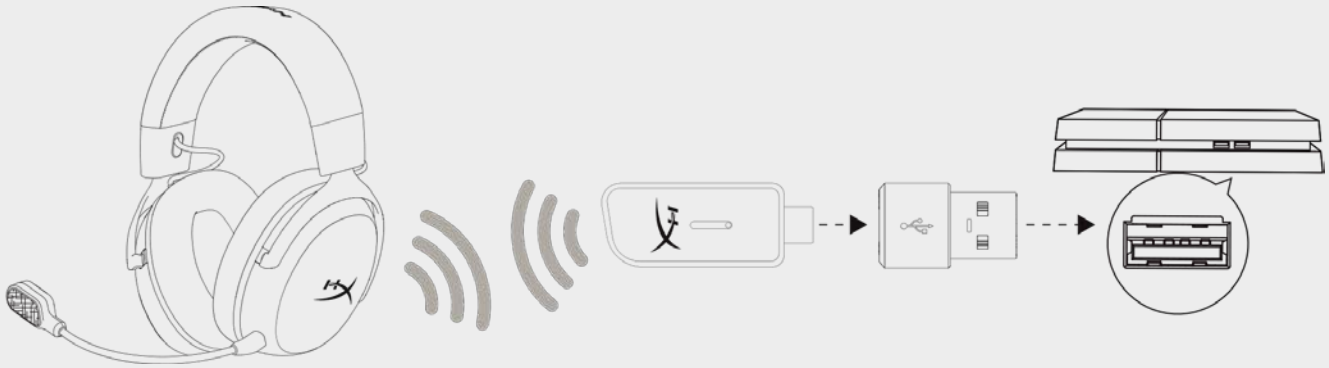

1. Hubungkan dongle nirkabel USB ke konsol PlayStation 4.
2. Atur *Perangkat Input* ke **Headset USB (HyperX Cloud III Nirkabel)**
3. Atur *Perangkat Output* ke **Headset USB (HyperX Cloud III Nirkabel)**
4. Atur *Output* ke Headphone ke **Semua Audio**.
5. Atur *Kontrol Volume* (*Headphone*) ke level maksimum.


PlayStation 5

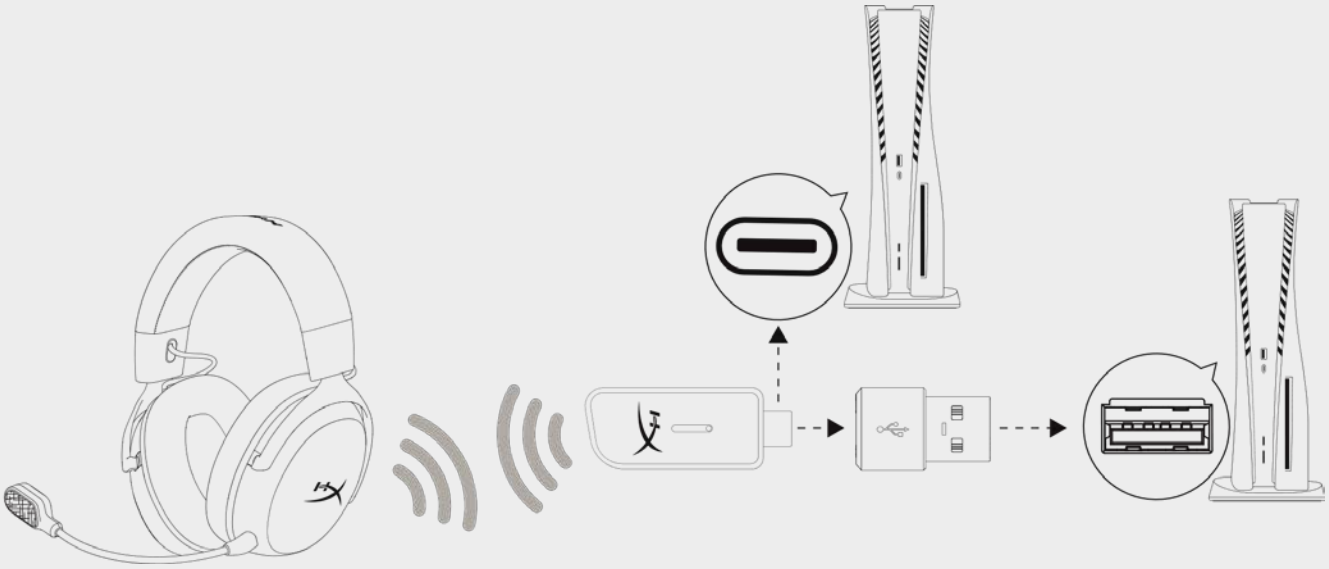

1. Sambungkan dongle nirkabel USB ke konsol PlayStation 5.
2. Kembali ke halaman beranda, lalu pilih Pengaturan > Suara
3. Di bagian *Mikrofon*, atur sebagai berikut:
    - Perangkat Input ke **Headset USB (HyperX Cloud III S Nirkabel)**
4. Di bagian *Output audio*, atur sebagai berikut:
    - Perangkat Output: **Headset USB (HyperX Cloud III S Nirkabel)**
    - Output ke Headphone: **All Audio**


Di bagian *Volume*, atur penggeser Headphone ke level maksimum.

Nintendo Switch

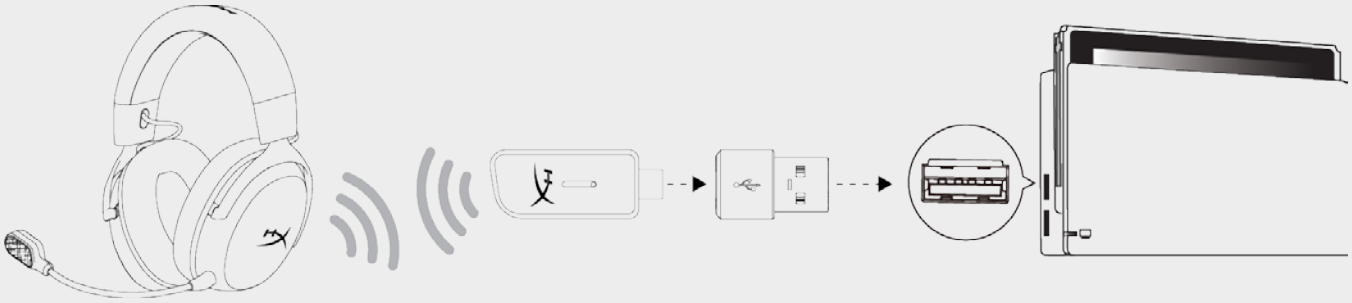

Mode Bluetooth


1. Geser tombol mode ke . Headset akan tersambung melalui Bluetooth saat penyiapan pertama kali.

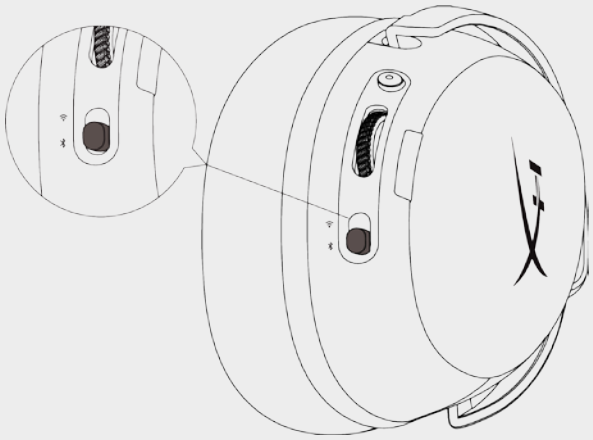

2. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda, cari dan hubungkan ke “**HyperX Cloud III S Nirkabel**”.

Penyambungan Bluetooth

1. Tekan dan tahan tombol [⏻] dan [MFB] selama 2 detik untuk masuk ke mode penyambungan Bluetooth. Mode penyambungan akan aktif ketika LED berkedip biru dan perintah suara bertuliskan "Penyambungan Bluetooth".
2. Buka pengaturan Bluetooth di perangkat Anda, cari dan hubungkan ke “**HyperX Cloud III S Nirkabel**”.

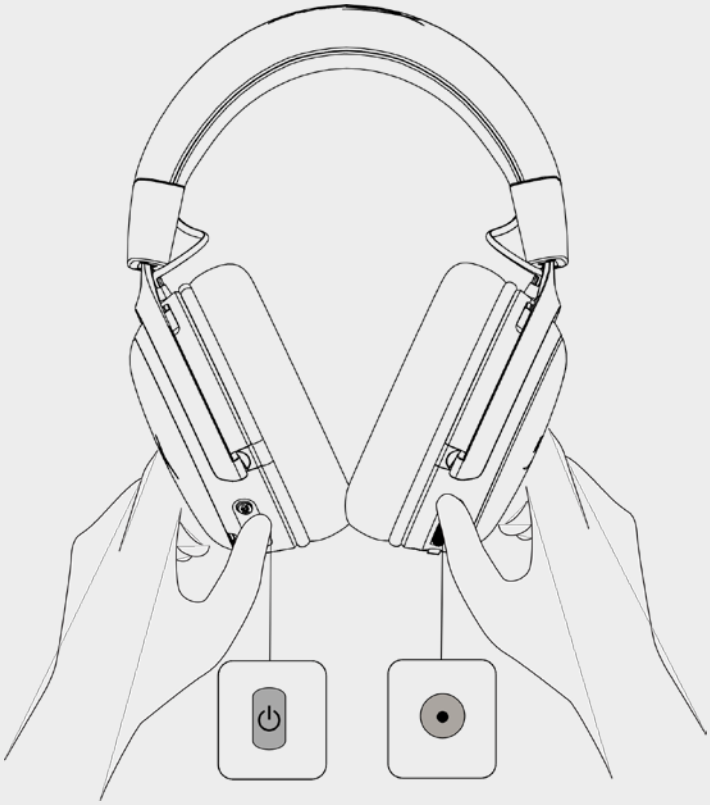




Catatan: Penyambungan Bluetooth hanya tersedia saat headset dalam mode Bluetooth.

Penyambungan Instan

Penyambungan dengan Laptop Gaming OMEN by HP

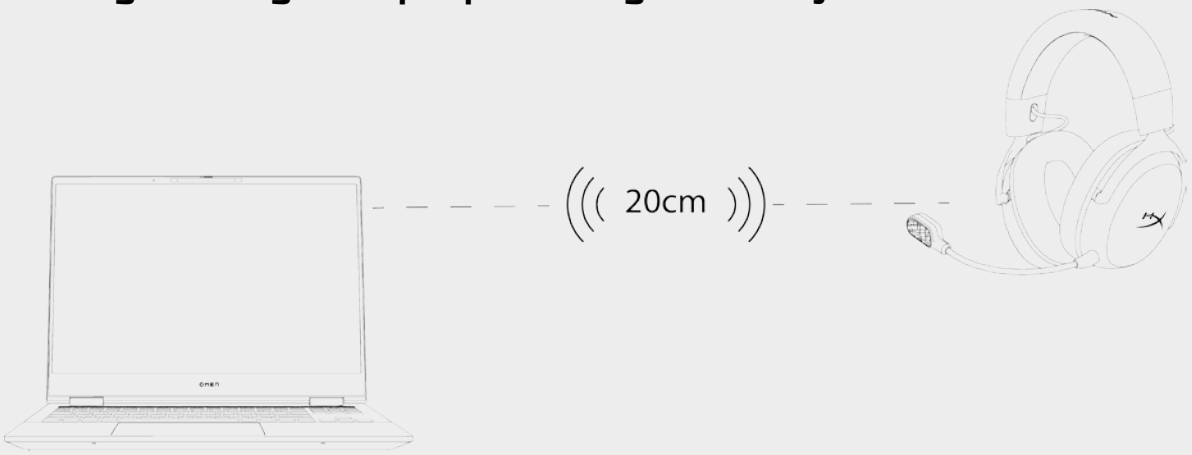


1. **Temukan Modul Nirkabel**
   - Buka layar laptop OMEN. Identifikasi **modul penerima nirkabel** yang terletak di **sudut kanan atas bezel layar**.
2. **Atur Headset ke Mode Adaptor**
   - Geser **sakelar mode koneksi** pada headset ke mode **“ ”**. Saat headset dalam mode Adaptor, tekan terus **tombol daya** untuk menyalakannya.
3. **Posisikan Headset**
   - Tempatkan headset dalam jarak **20 sentimeter (8 inci)** dari laptop OMEN.
4. **Tunggu Penyambungan Otomatis**
   - Headset akan otomatis disambungkan dengan laptop dalam beberapa detik.
   - Jika penyambungan tidak terjadi:
     - **Matikan** headset, lalu **nyalakan kembali** sambil tetap mendekatkannya ke laptop.
     - Pastikan laptop **menyala** dan **tidak dalam mode tidur**.
     - Pastikan headset **terisi daya dengan cukup**.
     - Cabut dongle nirkabel USB jika headset tersambung ke dongle dan bukan ke laptop.
5. **Konfirmasi Koneksi**
   - Dengarkan **nada konfirmasi** atau periksa **indikator LED** pada headset.
   - Untuk memverifikasi, putar audio di laptop dan pastikan audio disalurkan melalui headset.

Catatan:

- Setelah menyelesaikan Penyambungan Instan, headset akan secara default menggunakan koneksi Penyambungan Instan dalam mode adaptor.
- Agar headset tersambung kembali ke dongle nirkabel USB, lakukan tindakan pengalihan koneksi dengan mengikuti petunjuk di bawah ini.

Kontrol Penyambungan Instan


- Sakelar koneksi – Tekan tombol daya dua kali untuk beralih antara koneksi laptop gaming OMEN dan koneksi dongle nirkabel USB.

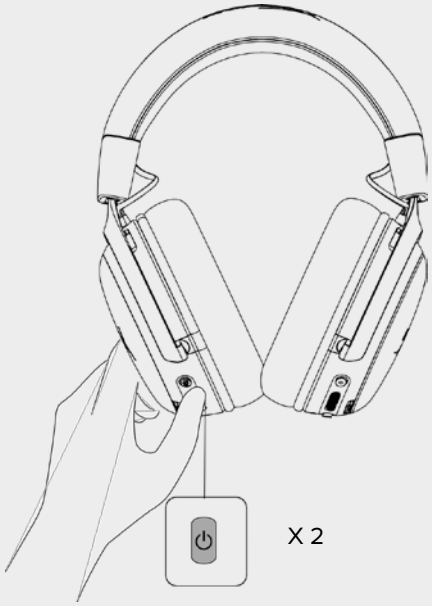


Penyambungan Manual dengan OMEN melalui NGENUITY*

*Metode ini hanya dapat dilakukan jika laptop OMEN sebelumnya telah disambungkan dengan headset Penyambungan Instan yang kompatibel

1. Buka perangkat lunak **NGENUITY**.
2. Buka tab **Pengaturan**.
3. Di bagian “Perangkat Keras Tersambung”, pilih **Receiver Tertanam Nirkabel HyperX.**
4. Klik **Sambungkan headset baru** untuk mengatur sistem OMEN dalam mode penyambungan.

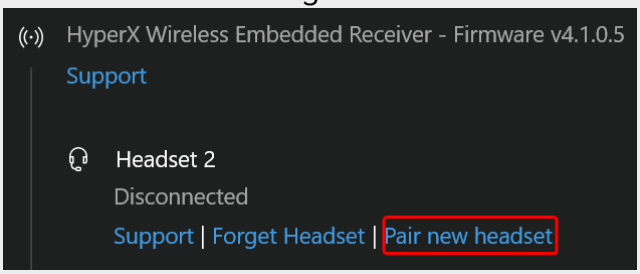

5. Saat headset dalam keadaan mati dan dalam mode adaptor, **tahan tombol daya hingga LED status headset mulai berkedip putih cepat**. Headset kini dalam mode penyambungan.
6. Tunggu perintah **“Headset Tersambung”** untuk mengonfirmasi penyambungan.

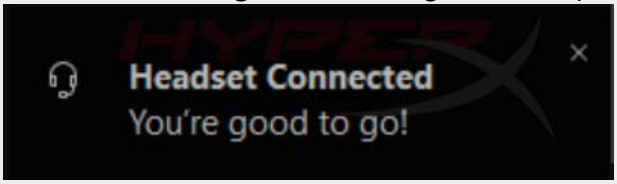


Spesifikasi Headset Penyambungan Instan


Konfigurasi	Format Pemutaran	Format Rekaman
Dongle nirkabel USB	Hingga 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Penyambungan Instan satu perangkat	Hingga 24 bit, 96 kHz	16 bit, 48 kHz
Penyambungan Instan multiperangkat	Hingga 24 bit, 48 kHz	16 bit, 16 kHz

Pemecahan Masalah Penyambungan Instan

- Penyambungan Instan dapat dilakukan selama laptop OMEN dalam status “Koneksi Siap” dalam pengaturan NGENUITY dan headset belum pernah disambungkan dengan laptop OMEN lain.

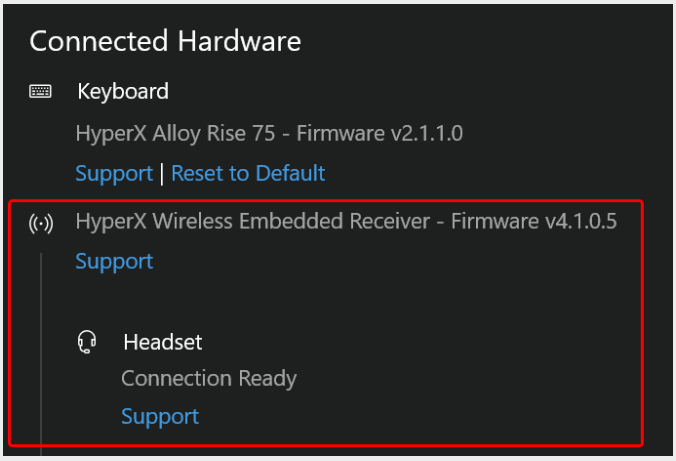

- Jika laptop OMEN atau headset telah disambungkan, baik laptop maupun headset perlu menghapus info pemasangan Penyambungan Instan agar Penyambungan Instan dapat berfungsi kembali.
    - Untuk menghapus info penyambungan pada laptop OMEN, masuk ke pengaturan NGENUITY. Di bagian “Receiver Tertanam Nirkabel HyperX” > “Headset”, klik “Lupakan Headset”.

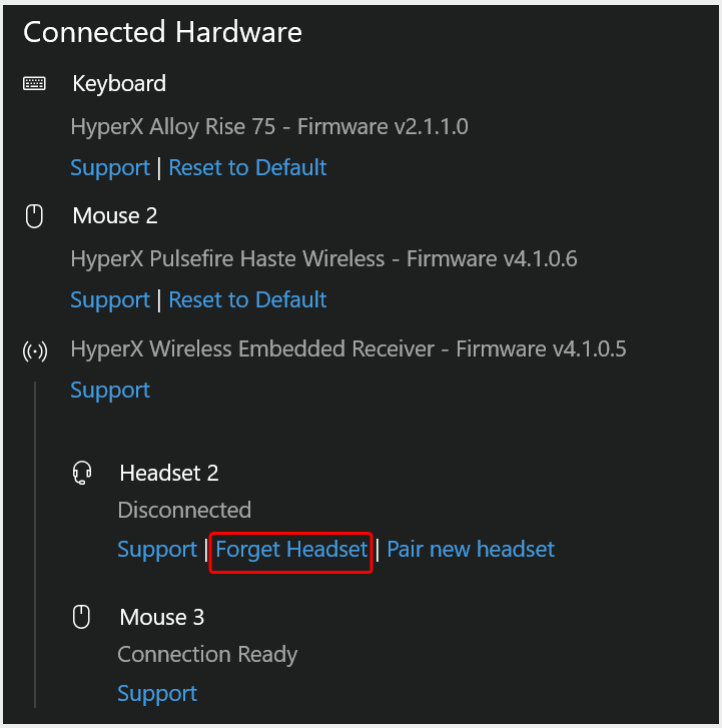


    - Untuk menghapus info penyambungan pada headset, lakukan petunjuk pengaturan ulang pabrik headset dalam buku petunjuk pengguna (halaman 19).

Informasi Selengkapnya

Untuk detail kompatibilitas tambahan dan kiat pemecahan masalah, kunjungi https://hyperx.com/pages/instant-pair.

Kontrol

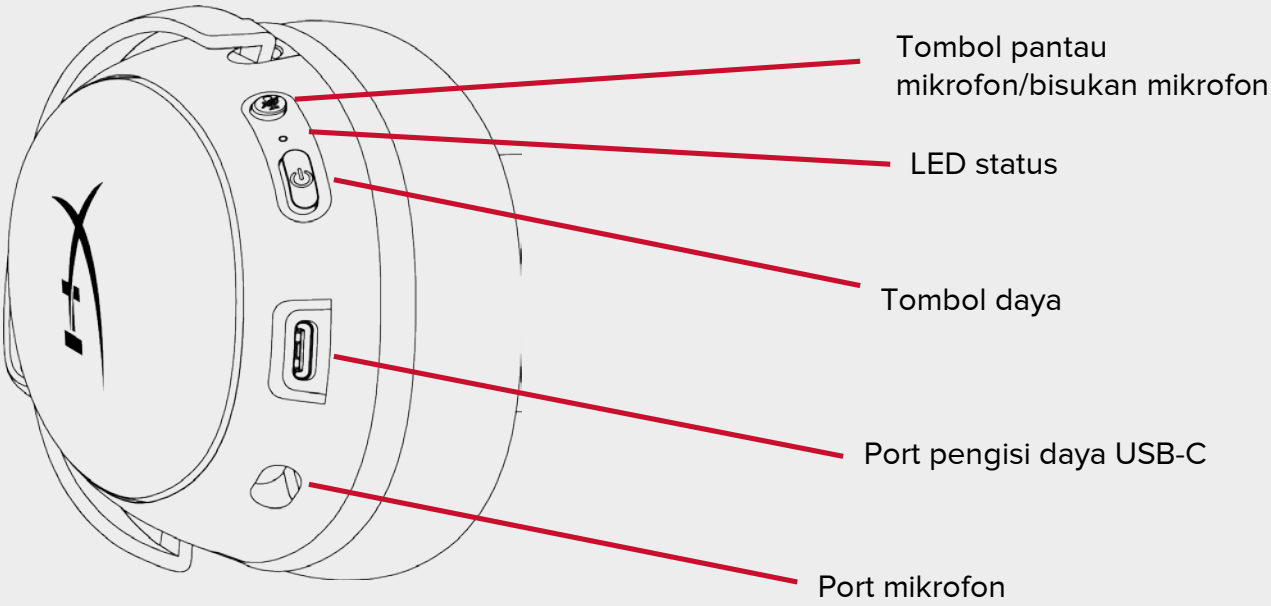

LED status

Status	Mode Adaptor	Mode Bluetooth
Penyambungan	Berkedip putih cepat	Berkedip biru cepat
Mencari	Berkedip putih	Berkedip biru
Terhubung	Menyala putih stabil, lalu memudar selama 5 dtk	Menyala biru stabil, lalu memudar selama 5 dtk

Tombol Daya

- Menyalakan/mematikan daya - Tahan tombol selama 2 detik untuk menyalakan/mematikan headset.
- Status level baterai – Tekan tombol untuk melihat status level baterai di LED status*.

Level Baterai	LED Status Headset
60% hingga 100%	Menyala hijau stabil, lalu memudar
20% hingga 59%	Menyala kuning stabil, lalu memudar
7% hingga 19%	Menyala merah stabil, lalu memudar
< 7%	Merah berkedip singkat


- Ganti koneksi – Tekan tombol dua kali untuk berganti koneksi antara laptop gaming OMEN dan dongle nirkabel USB

*LED status akan mati secara otomatis untuk menghemat daya baterai.

Tombol Pantau Mikrofon/Bisukan Mikrofon

- Tombol bisukan mikrofon - Tekan tombol untuk membisukan/menyalakan mikrofon.
- Tombol pantau mikrofon – Tahan tombol selama 2 detik untuk mengaktifkan/menonaktifkan pemantauan mikrofon.

Kontrol

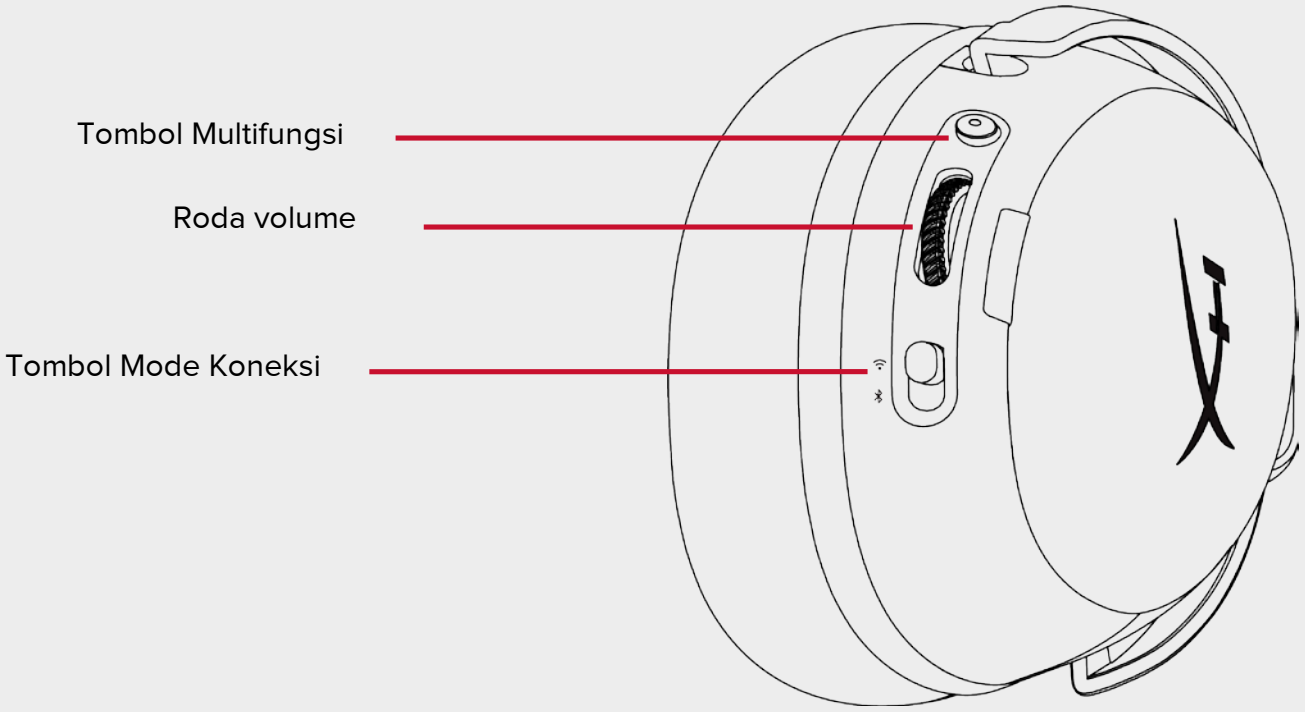

Tombol Multifungsi

Dengan menggunakan tombol [MFB], kontrol media berikut tersedia saat menggunakan Bluetooth® atau dongle USB Berlatensi Sangat Rendah:




X 1

X 2

X 3

Dengan menggunakan tombol [MFB], kontrol telepon berikut tersedia saat menggunakan Bluetooth®:

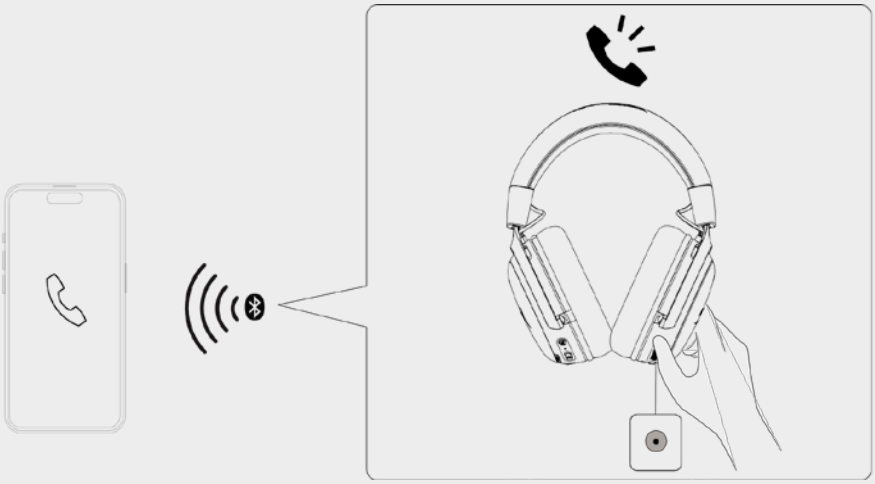

X 1



X 2

Status	LED Dongle	Tekan Satu Kali	Tekan Dua Kali
Menerima Panggilan	Berkedip Hijau	Jawab Panggilan	Tolak Panggilan
Sedang Menelepon	X	X	Akhiri Panggilan

Catatan: Fungsi tombol dapat berbeda-beda, tergantung perangkat dan aplikasinya.

Roda Volume

- Gulir roda ke atas dan ke bawah untuk menyesuaikan level volume .

Notifikasi Nada

Dalam perangkat lunak NGENUITY, headset dapat diatur untuk memprioritaskan notifikasi suara atau notifikasi nada.




Jika perintah suara dinonaktifkan, headset akan beralih ke nada untuk notifikasi berikut:


- Daya hidup/mati
- Adaptor terhubung/terputus
- Bluetooth terhubung/terputus
- Volume pada level minimum/maksimum
- Suara bisu mikrofon aktif/nonaktif
- Pemantauan mikrofon aktif/nonaktif
- Peringatan baterai lemah

Penyambungan ke Dongle Nirkabel

1. Saat headset dalam keadaan mati dan dalam mode adaptor, tahan tombol daya hingga LED status headset mulai berkedip putih cepat. Headset kini dalam mode penyambungan.

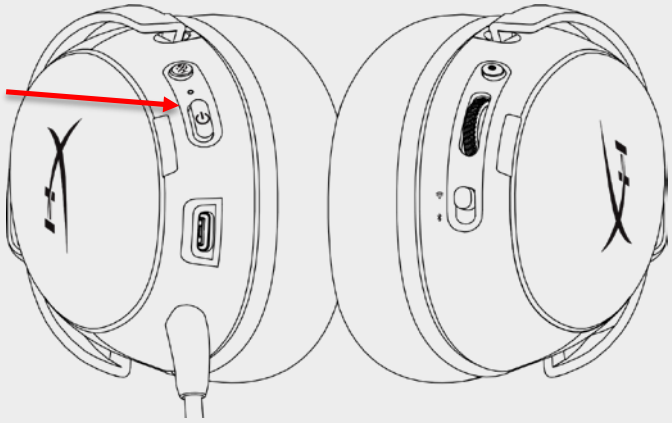

2. Saat dongle nirkabel USB terpasang, gunakan alat kecil (misalnya penjepit kertas, alat ejector SIM, dll.) untuk menahan tombol di dalam lubang pin sampai LED status dongle mulai berkedip cepat. Dongle nirkabel USB kini dalam mode penyambungan.

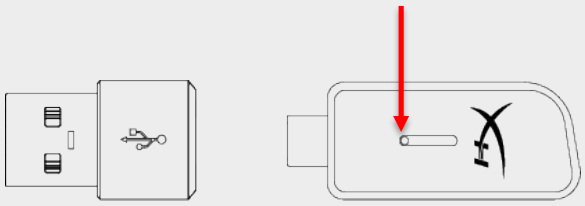


3. Tunggu sampai LED headset dan LED dongle nirkabel USB menyala stabil.


Headset dan dongle nirkabel USB seharusnya kini telah tersambung.

Reset Pabrik

Melakukan pengaturan ulang pabrik pada headset akan mengatur ulang headset ke pengaturan default, menghapus info penyambungan dengan perangkat Bluetooth yang disambungkan, dan menghapus info penyambungan dengan OMEN Penyambungan Instan.

Tekan dan tahan tombol [⏻] dan [MFB] selama 10 detik untuk memulai pengaturan ulang pabrik. LED status daya akan mulai berkedip merah/putih dan headset akan mati sendiri setelah pengaturan ulang selesai.

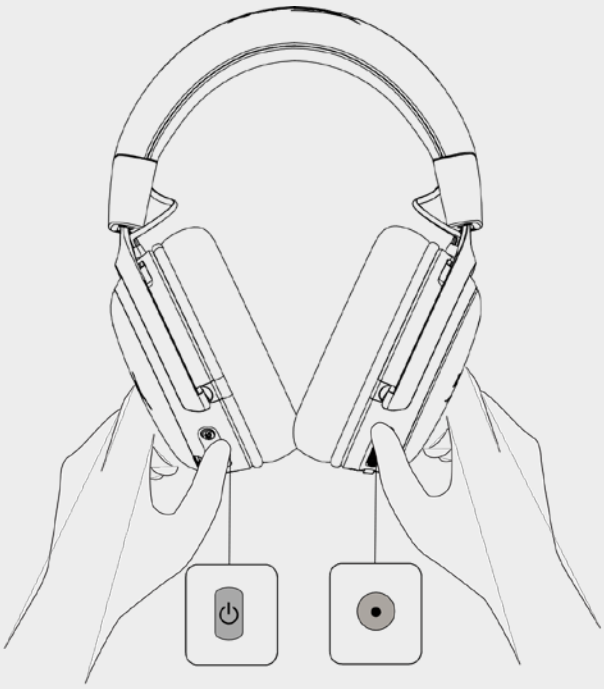

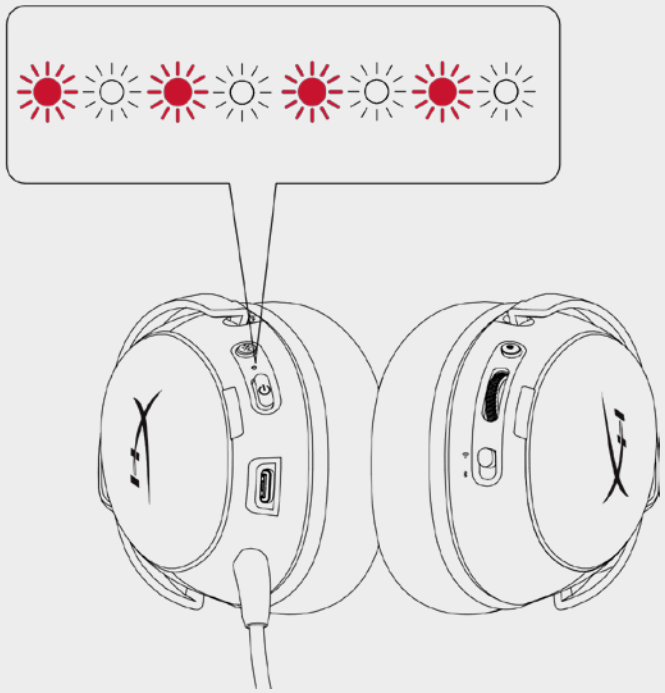

Perangkat Lunak

Buka hyperx.com/ngenuity untuk mengunduh perangkat lunak NGENUITY. Fitur perangkat lunak NGENUITY mencakup:

- DTS Headphone:X*
- Perilaku mati otomatis yang dapat disesuaikan
- Indikator level baterai

*Khusus PC

Mengganti Baterai

1. **MATIKAN** headset.
2. Tarik bantalan telinga kanan dari headset dengan berhati-hati.
3. Buka 4 sekrup Philips untuk melepaskan tutup driver dari earcup kanan.
4. Lepaskan tutup dari earcup secara perlahan untuk menghindari kerusakan.
5. Cari dan keluarkan baterai yang dikencangkan dengan konektor.
6. Pasang baterai baru sesuai arah pin yang benar.
7. Tutup kembali tutup driver dan earcup. Balik langkah 3 dan 2. Pastikan untuk menekan bantalan ke slot di sekeliling earcup.
8. **NYALAKAN** headset dan tes apakah headset berfungsi dengan baik.

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di **hyperx.com/support**
Anda juga dapat menemukan Panduan Pengguna atau Panduan Mulai Cepat di halaman dukungan.

Spesifikasi

Spesifikasi Headphone

Driver	Dinamis, 53 mm
Faktor bentuk	Mengelilingi telinga (circumaural), tertutup di belakang (closed back)
Respons frekuensi	20 Hz – 20 kHz
Impedans	64 Ω
Sensitivitas	111,94±3 dBSPL pada frekuensi 1 kHz (1 mW)
T.H.D.	<2%
Jenis frame	Baja tahan karat, fork aluminium
Bantalan telinga	Busa memori dan kulit sintetis

Spesifikasi Mikrofon Boom

Tipe	Mikrofon boom
Elemen	Mikrofon kondensor elektret
Pola Kutub	Satu arah
Respons Frekuensi	100 Hz – 10 kHz
Sensitivitas	-42 dB pada frekuensi 1 kHz

Mikrofon

Elemen	Mikrofon kondensor elektret
Pola kutub	Satu arah, Peredam bising
Respons frekuensi	100 Hz – 10 kHz
Sensitivitas	-21,5 dBV (0 dB = 1 V/Pa pada frekuensi 1 kHz)

Spesifikasi Mikrofon Internal

Tipe	Internal (di telinga)
Elemen	MEMS
Pola Kutub	Segala arah
Respons Frekuensi	100 Hz – 10 kHz
Sensitivitas	-40 dB pada frekuensi 1 kHz

Koneksi dan Fitur

Koneksi Audio	USB Nirkabel 2,4 GHz, Bluetooth
Format Audio USB	Pemutaran stereo, mikrofon mono
Spesifikasi USB	USB 2.0
Tingkat Pengambilan Sampel	Pemutaran 96/48 kHz, mikrofon 48/16 kHz
Kedalaman Bit	Pemutaran 24/16-bit, mikrofon 16-bit
Kontrol Audio	Volume, tombol multifungsi, mute mikrofon / pemantauan mikrofon

Spesifikasi Baterai

Jenis[1]	Lithium-ion yang dapat diisi ulang
Masa Pakai Baterai[2]	USB Nirkabel 2,4 GHz: Hingga 120 jam
	Bluetooth: Hingga 200 jam
Waktu Pengisian Daya	<5 jam

Spesifikasi Nirkabel

Tipe	2,4 GHz, Bluetooth
Versi Bluetooth	5.3
Jangkauan Nirkabel[3]	Hingga 20 meter
Codec Bluetooth yang Didukung	SBC, MPEG-2 AAC-LC
Profil Bluetooth yang Didukung	A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, DID, GAVDP, HFP, HID, HSP, PBAP, RFCOMM, SPP, DIS

Spesifikasi Fisik

Berat	Headset: 340 g
	Dongle nirkabel USB: 4,3 g
	Mikrofon boom: 12 g
Panjang dan jenis kabel	Kabel USB-C ke USB-A 0,5 m

[1] Bisa diganti sendiri oleh pengguna
[2] Diuji dengan volume headphone 50%. Masa pakai baterai berbeda-beda, tergantung penggunaannya.
[3] Jangkauan nirkabel mungkin berbeda-beda karena kondisi lingkungan.

Nomor SKU

A59YZAA	Hitam
A59Z0AA	Hitam/Merah
AX6G1AA	Putih

202506R1

HyperX Cloud III S Wireless

دليل المستخدم



نظرة عامة 357

الشحن 358

الاستخدام 359

وضع المحول (2.4 جيجاهرتز) 359

Windows 11 360

PlayStation 4 360

PlayStation 5 361

Nintendo Switch 361

وضع Bluetooth 362

الإقران باستخدام Bluetooth 363

وضع Instant Pair 364

الإقران بلابتوب الألعاب OMEN by HP 364

عناصر التحكم 367

مؤشر LED للحالة 367

زر الطاقة 367

زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون 367

عناصر التحكم 368

زر الوظائف المتعددة 368

بكرة مستوى الصوت 369

إشعارات النغمات 370


الإقران بالدونجل اللاسلكي 371

إعادة الضبط على إعدادات المصنع 372

البرنامج 373

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟ 373

المواصفات 374

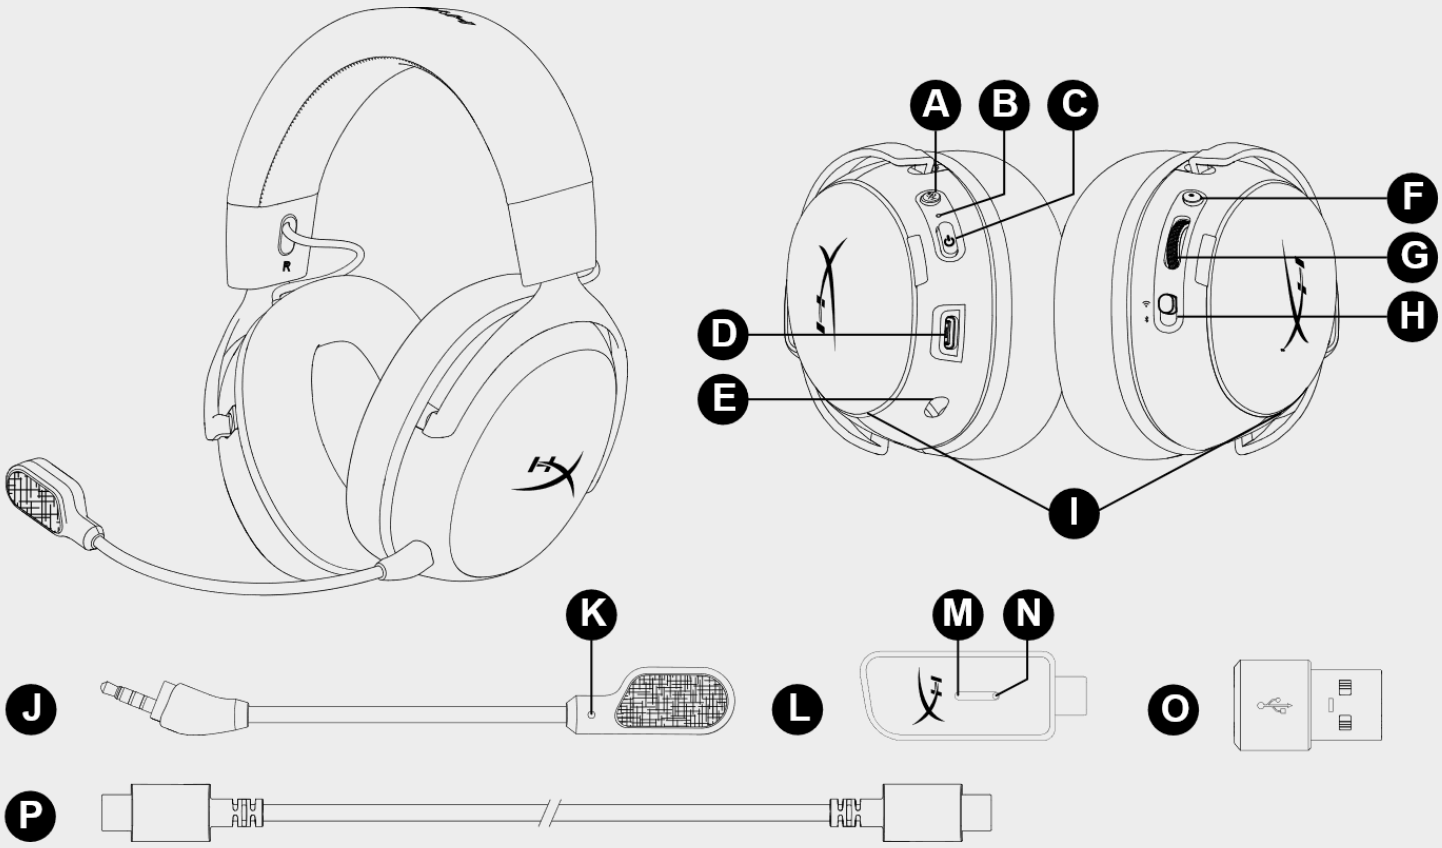

A زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون

B مؤشر LED للحالة

C زر الطاقة

D منفذ شحن USB-C

E منفذ الميكروفون

F زر الوظائف المتعددة

G بكرة مستوى الصوت

H مفتاح اختيار الوضع

I أغطية حلقات الأذن القابلة للفك

J ميكروفون قابل للفصل

K مؤشر LED لكتم صوت الميكروفون

L دونجل USB لاسلكي


M مؤشر LED لحالة الدونجل

N ثقب دبوس الإقران

O محول من USB-C إلى USB-A

P كابل USB للشحن

يُوصى بشحن سماعة الرأس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

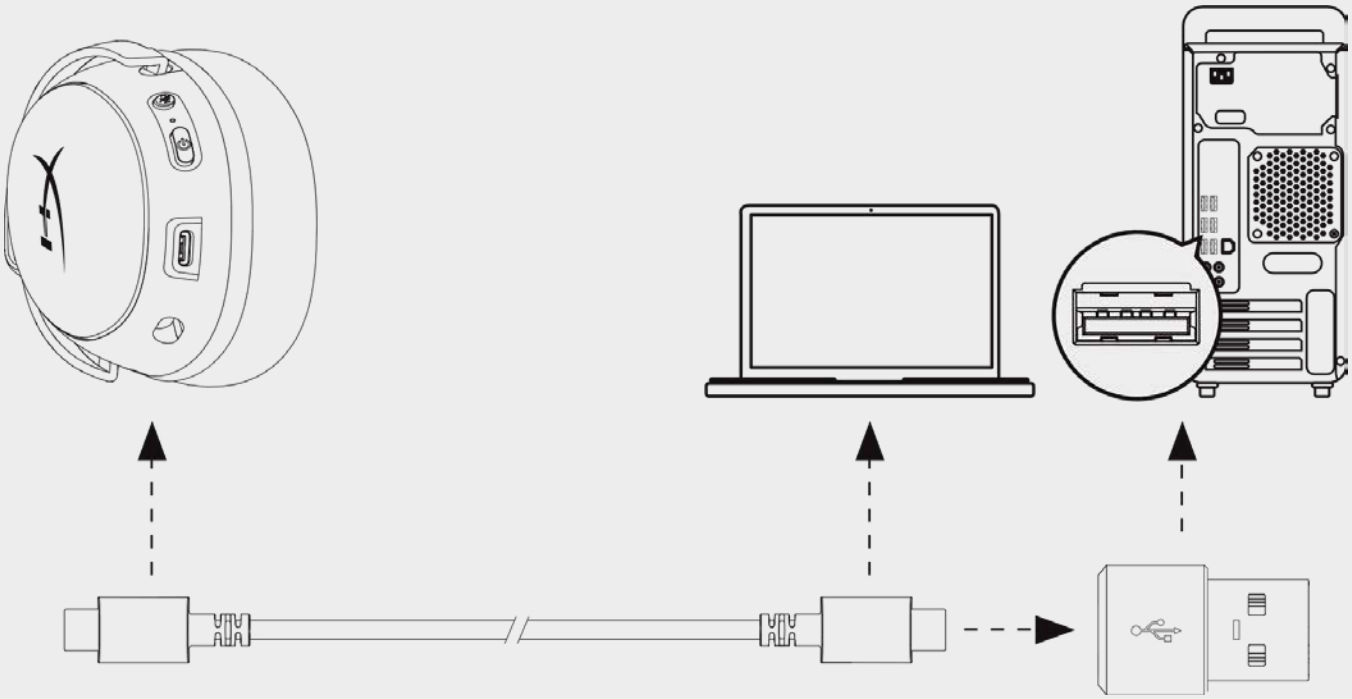


لشحن سماعة الرأس، اعمل على توصيل سماعة الرأس بمنفذ USB باستخدام كابل شحن USB-C المُضمن.
عند شحن سماعة الرأس، سيوضح مؤشر LED المخصص لحالة سماعة الرأس وضع الشحن الحالي.


حالة الشحن	مؤشر [LED] للحالة
مشحونة بالكامل	أخضر ثابت
%60 — %99	وميض أخضر متدرج
%20 — %59	وميض أصفر متدرج
أقل من %20	وميض أحمر متدرج

وضع المحول (2.4 جيجاهرتز)


1. وصّل دونجل USB اللاسلكي بجهازك.

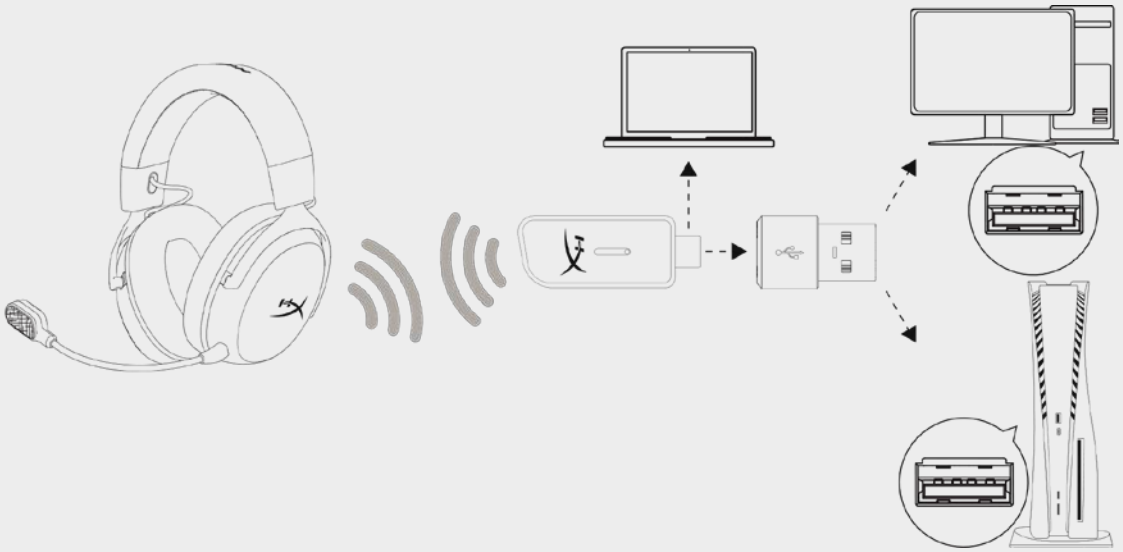

2. اضبط مفتاح وضع سماعة الرأس على .

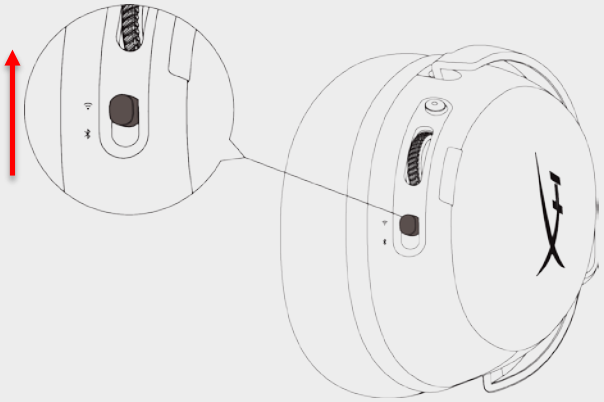


3. شغّل سماعة الرأس.

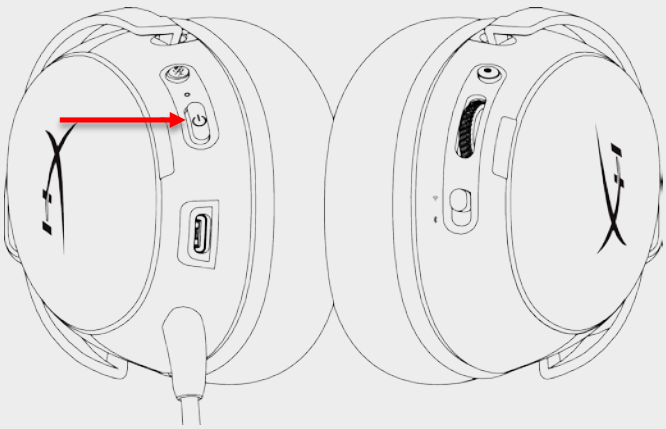

Windows 11


للتأكد من إعداد سماعة الرأس بشكل صحيح على الكمبيوتر الشخصي، اتبع الخطوات التالية:

1. **انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت** في لوحة النظام واختَر **إعدادات الصوت**.

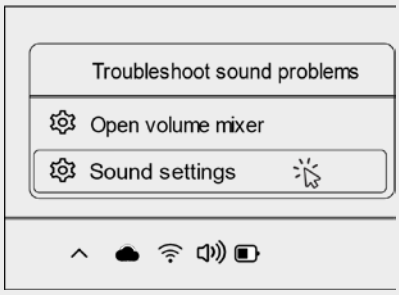


2. اضبط جهاز الإخراج على *مكبرات الصوت* [*HyperX Cloud III S Wireless*]
3. اضبط جهاز الإدخال على *ميكروفون* [*HyperX Cloud III S Wireless*]

4 PlayStation

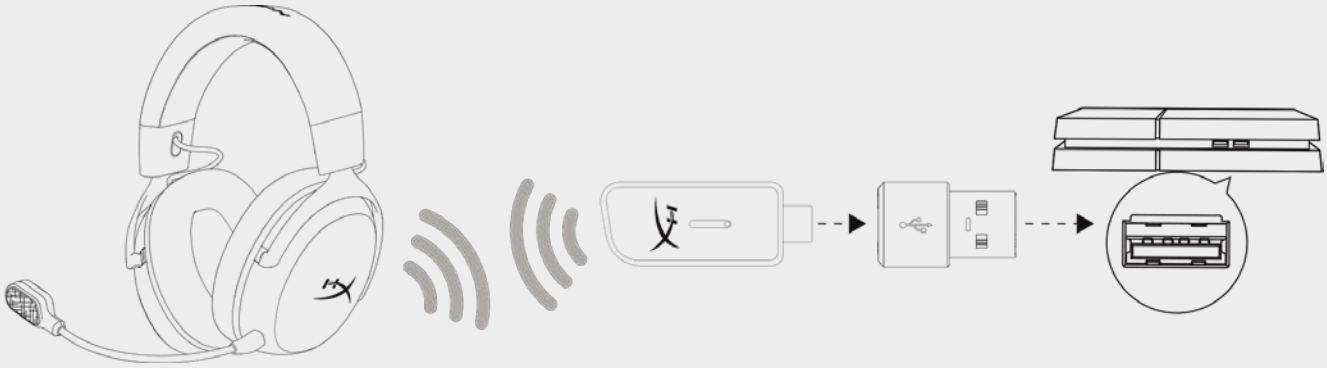

1. **وصّل دونجل USB اللاسلكي بجهاز تشغيل الألعاب** PlayStation 4.
2. **اضبط *جهاز الإدخال* على سماعة رأس USB (HyperX Cloud III S Wireless)**
3. **اضبط *جهاز الإخراج* على سماعة رأس USB ((HyperX Cloud III S Wireless**
4. **اضبط *الإخراج* إلى سماعات الرأس على كل الصوت.**
5. **اضبط *تحكم مستوى الصوت* (*سماعات الرأس*) على الحد الأقصى.**


PlayStation 5

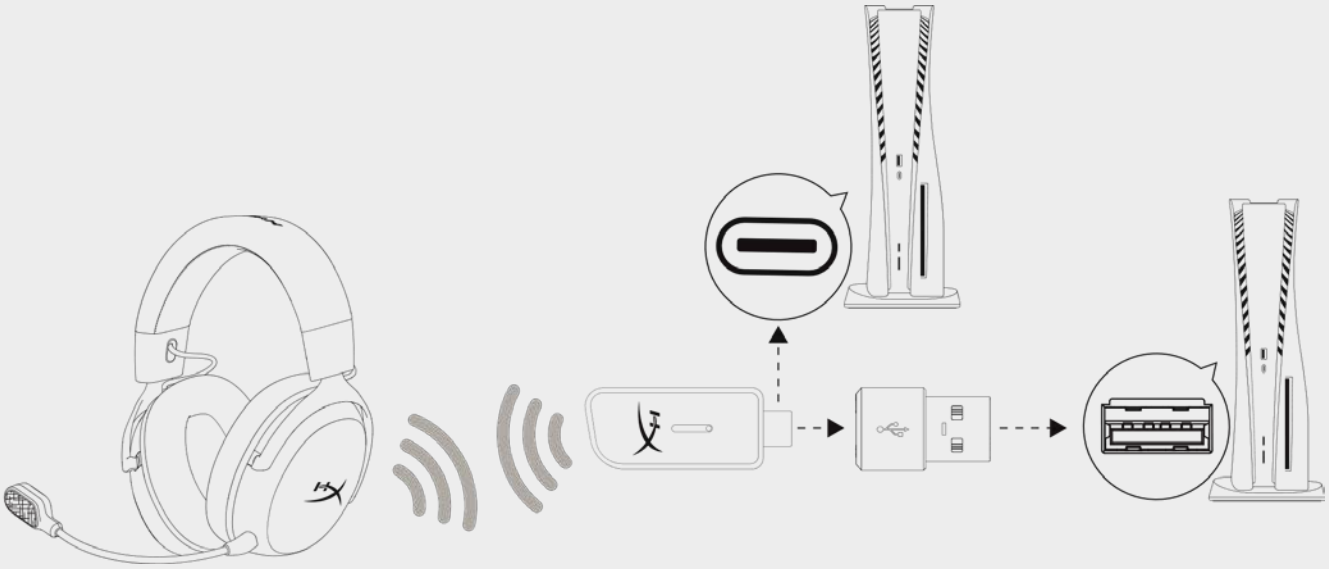

1. **وصّل دونجل USB اللاسلكي بجهاز تشغيل الألعاب** PlayStation 5.
2. **انتقل إلى الصفحة الرئيسية واختر الإعدادات > الصوت**
3. **ضمن *الميكروفون*، اضبط ما يلي:**
   - **اضبط جهاز الإدخال على سماعة رأس HyperX Cloud III S Wireless)) USB**
4. **ضمن *إخراج الصوت*، اضبط ما يلي:**
   - **جهاز الإخراج: سماعة الرأس HyperX Cloud III S Wireless)) USB**
   - **الإخراج إلى سماعات الرأس: كل الصوت**


ضمن *مستوى الصوت*، اضبط مفتاح تمرير سماعات الرأس على المستوى الأقصى.

Nintendo Switch

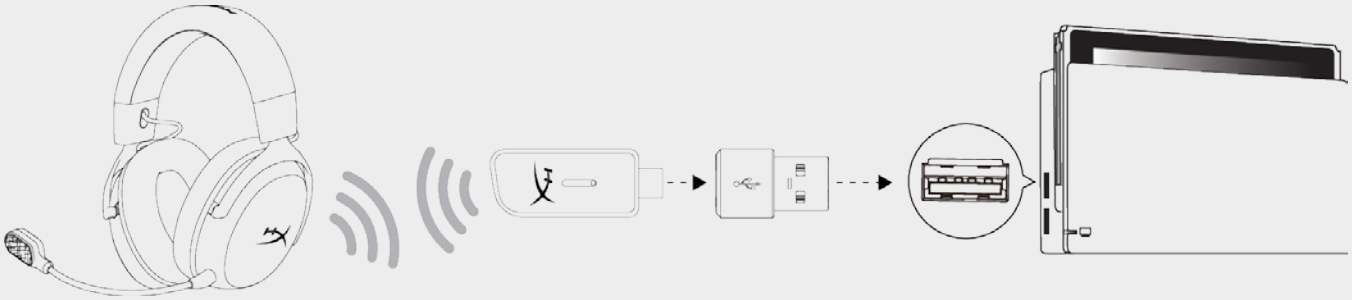

وضع Bluetooth


1. اسحب مفتاح الوضع إلى . ستدخل سماعة الرأس في وضع الإقران باستخدام Bluetooth عند الإعداد لأول مرة.

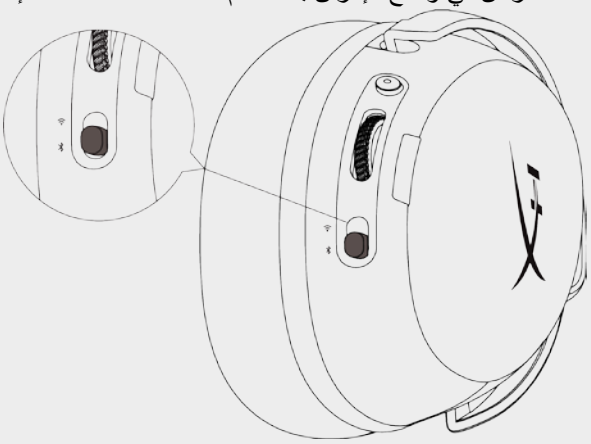


2. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الكمبيوتر، وابحث عن **"HyperX Cloud III S Wireless"** وقم بتوصيلها.

الإقران باستخدام Bluetooth

1. اضغط مع الاستمرار على الزرين [⏻] و[MFB] لمدة ثانيتين لبدء إعادة الضبط على إعدادات المصنع. يكون وضع الإقران نشطًا عندما يومض مؤشر LED باللون الأزرق ويصدر الإشعار الصوتي عبارة "الإقران باستخدام Bluetooth".
2. انتقل إلى إعدادات Bluetooth في الكمبيوتر، وابحث عن **"HyperX Cloud III S Wireless"** وقم بتوصيلها.

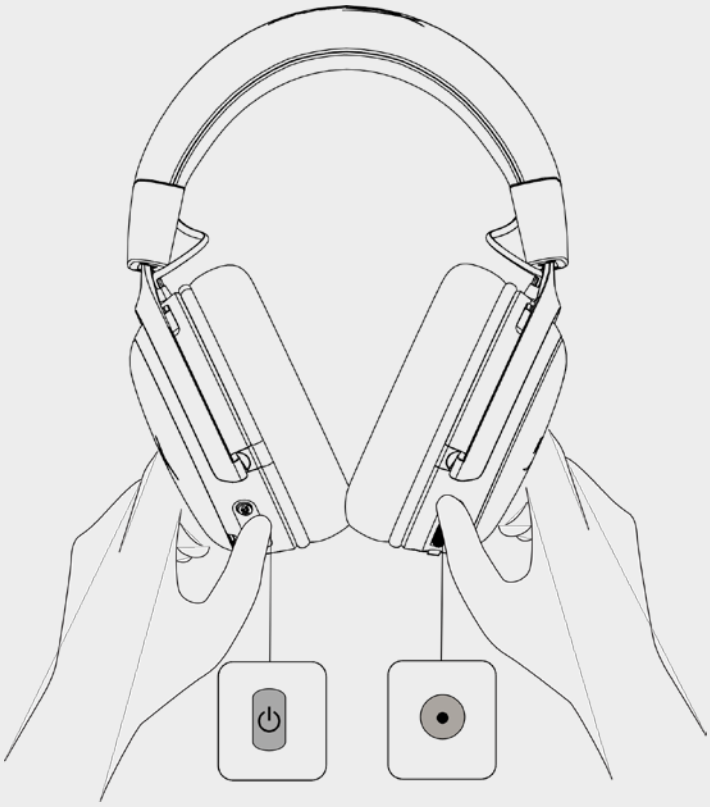


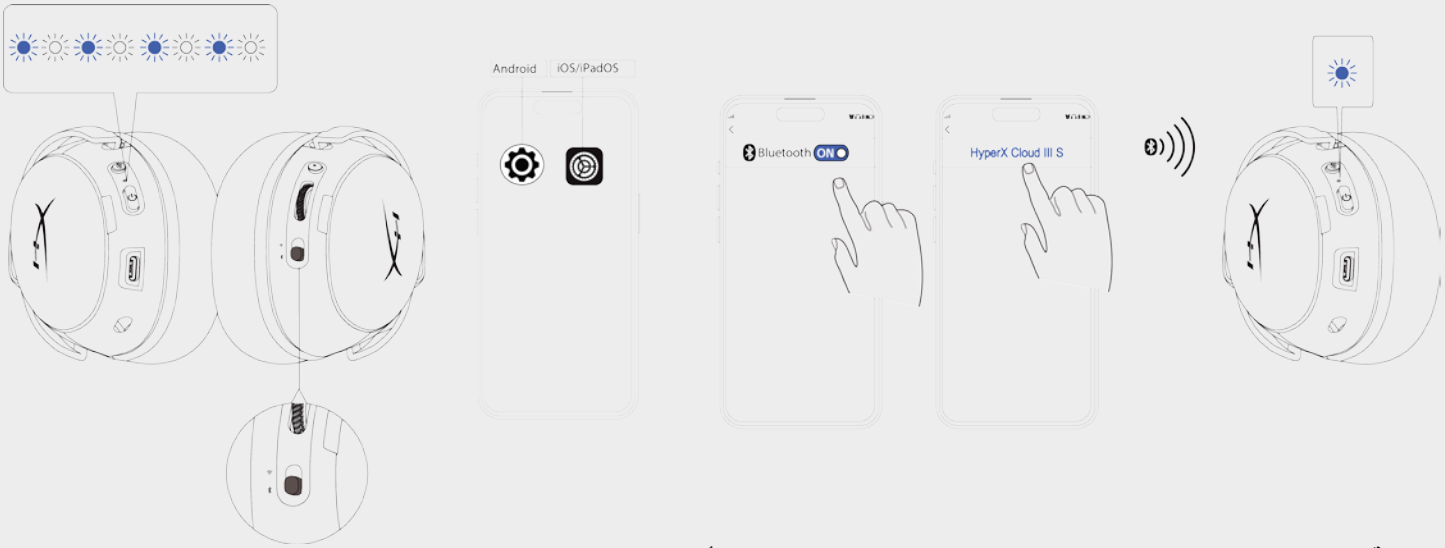

ملاحظة: تتاح فقط إمكانية الإقران باستخدام Bluetooth إذا كانت سماعة الرأس في وضع Bluetooth.

وضع Instant Pair

الإقران بلابتوب الألعاب OMEN by HP

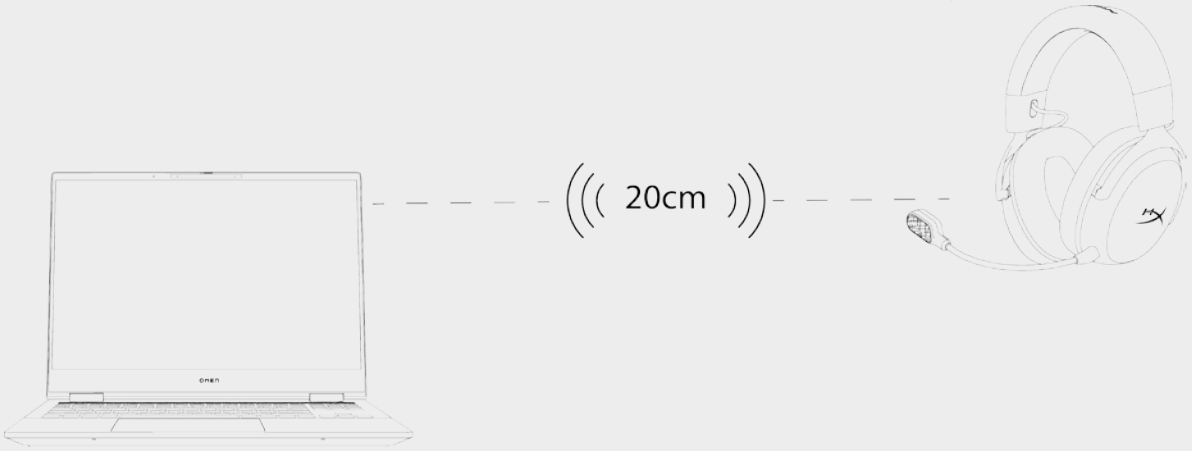

1. **تحديد الوحدة اللاسلكية**
   - افتح شاشة لابتوب OMEN. حدد **وحدة الاستقبال اللاسلكية** الموجودة في **الزاوية العلوية اليمنى من إطار الشاشة**.
2. **ضبط سماعة الرأس على وضع المحول**
   - اسحب **مفتاح اختيار الوضع** على سماعة الرأس إلى الوضع " " . بينما تكون سماعة الرأس في وضع المحول، اضغط مع الاستمرار على **زر الطاقة** لتشغيلها.
3. **موضع سماعة الرأس**
   - ضع سماعة الرأس على بُعد **20 سنتيمترًا (80 بوصة)** من لابتوب OMEN.
4. **انتظار الإقران التلقائي**
   - من المفترض أن تتصل سماعة الرأس تلقائيًا بالجهاز خلال بضع ثوانٍ.
   - إذا لم يتم الإقران:
     - يمكنك **إيقاف تشغيل** سماعة الرأس ثم **أعادة تشغيلها** مع إبقائها قريبة من اللابتوب.
     - تأكد من أن اللابتوب **قيد التشغيل وليس في وضع السكون**.
     - تحقق من أن السماعة **مشحونة بشكل كافٍ**.
     - افصل دونجل USB اللاسلكي إذا كانت سماعة الرأس متصلة به بدلاً من اللابتوب.
5. **تأكيد الاتصال**
   - استمع إلى **نغمة التأكيد** أو راجع **مؤشر LED** على سماعة الرأس.
   - للتحقق، قم بتشغيل الصوت على اللابتوب وتأكد من أنه يصدر من سماعة الرأس.

ملاحظات:

- بعد الضبط على اتصال Instant Pair، ستصبح سماعة الرأس متصلة تلقائيًا عبر Instant Pair في وضع المحول.
- لإعادة اتصال سماعة الرأس بدونجل USB اللاسلكي، نفّذ إجراءات تحويل الاتصال وفقًا للتعليمات أدناه.

عناصر التحكم في اتصال Instant Pair


- تحويل الاتصال – اضغط مرتين على زر الطاقة للتحويل بين الاتصال بلابتوب الألعاب OMEN والاتصال بدونجل USB اللاسلكي.




الإقران اليدوي مع OMEN باستخدام برنامج *NGENUITY

*هذه الطريقة ممكنة فقط إذا كان لابتوب OMEN قد تم إقرانه مسبقًا مع سماعة رأس متوافقة مزودة بتقنية Instant Pair

1. افتح برنامج **NGENUITY**.
2. انتقل إلى علامة التبويب **الإعدادات**.
3. ضمن "الجهاز المتصل"، حدد **HyperX Wireless Embedded Receiver**.
4. اضغط على **إقران سماعة رأس جديدة** لتفعيل وضع الإقران في نظام OMEN.

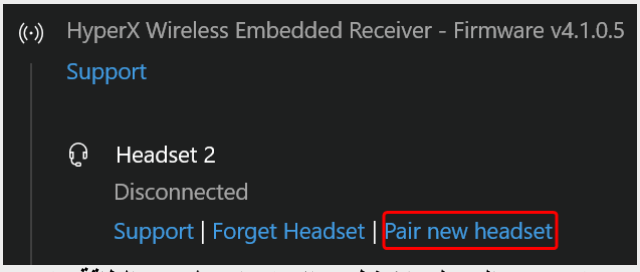

5. أثناء إيقاف تشغيل سماعة الرأس وهي في وضع المحول، **اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يبدأ مؤشر LED لحالة سماعة الرأس في الوميض باللون الأبيض بسرعة كبيرة**. سماعة الرأس الآن في وضع الإقران.
6. انتظر ظهور رسالة **"سماعة الرأس متصلة"** لتأكيد عملية الإقران.

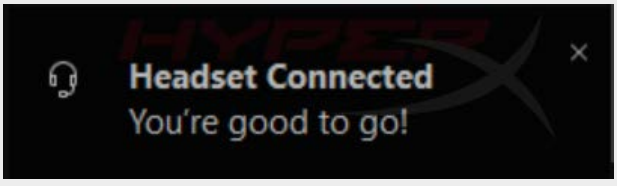


مواصفات سماعة الرأس المزودة بتقنية Instant Pair


الإعداد	تنسيق التشغيل	تنسيق التسجيل
دونجل USB لاسلكي	حتى 24 بت، 96 كيلوهرتز	16 بت، 48 كيلوهرتز
جهاز واحد مزود بتقنية Instant Pair	حتى 24 بت، 96 كيلوهرتز	16 بت، 48 كيلوهرتز
أجهزة متعددة مزودة بتقنية Instant Pair	حتى 24 بت، 48 كيلوهرتز	16 بت، 16 كيلوهرتز

استكشاف أخطاء اتصال Instant Pair وإصلاحها

- من المفترض أن يكون اتصال Instant Pair متاحًا طالما أن لابتوب OMEN "جاهز للاتصال" ضمن إعدادات NGENUITY ولم يتم إقران سماعة الرأس مسبقًا بأي لابتوب OMEN آخر.

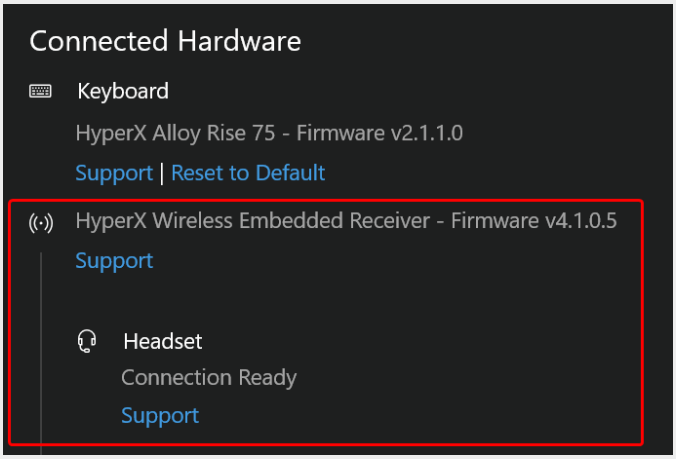


- إذا كان لابتوب OMEN أو سماعة الرأس قد تم إقرانهما مسبقًا، فسيحتاج كلاهما إلى مسح معلومات الإقران في وضع Instant Pair، حتى يمكنهما الاتصال معًا في وضع Instant Pair مرة أخرى.
  - لمسح معلومات الإقران على لابتوب OMEN، انتقل إلى إعدادات NGENUITY. ضمن "HyperX Wireless Embedded Receiver" > "سماعة الرأس"، انقر على "نسيان سماعة الرأس".

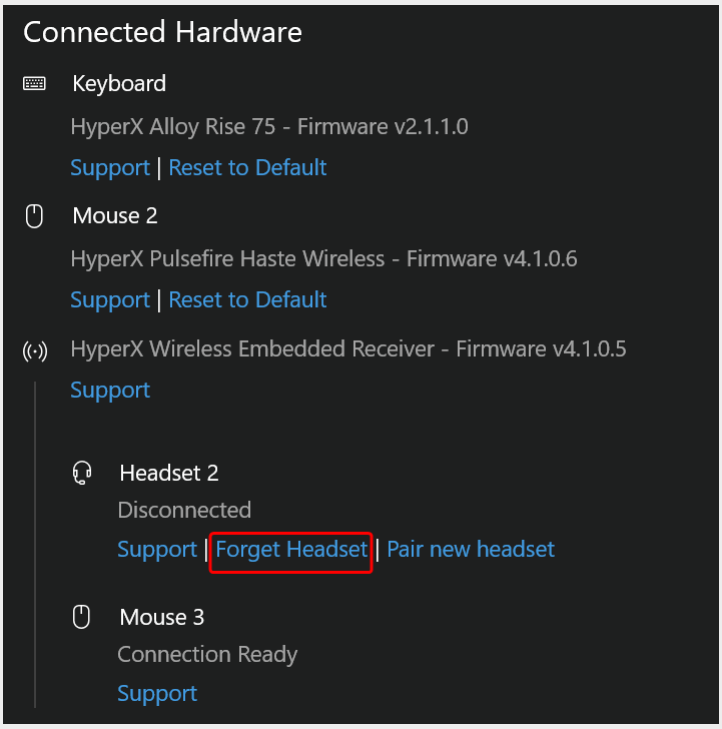

  - لمسح معلومات الإقران على سماعة الرأس، يمكنك استعادة إعدادات المصنع وفقًا للتعليمات المذكورة في دليل المستخدم (صفحة 19).

مزيد من المعلومات

لمزيد من التفاصيل حول التوافق ونصائح استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تفضل بزيارة https://hyperx.com/pages/instant-pair.

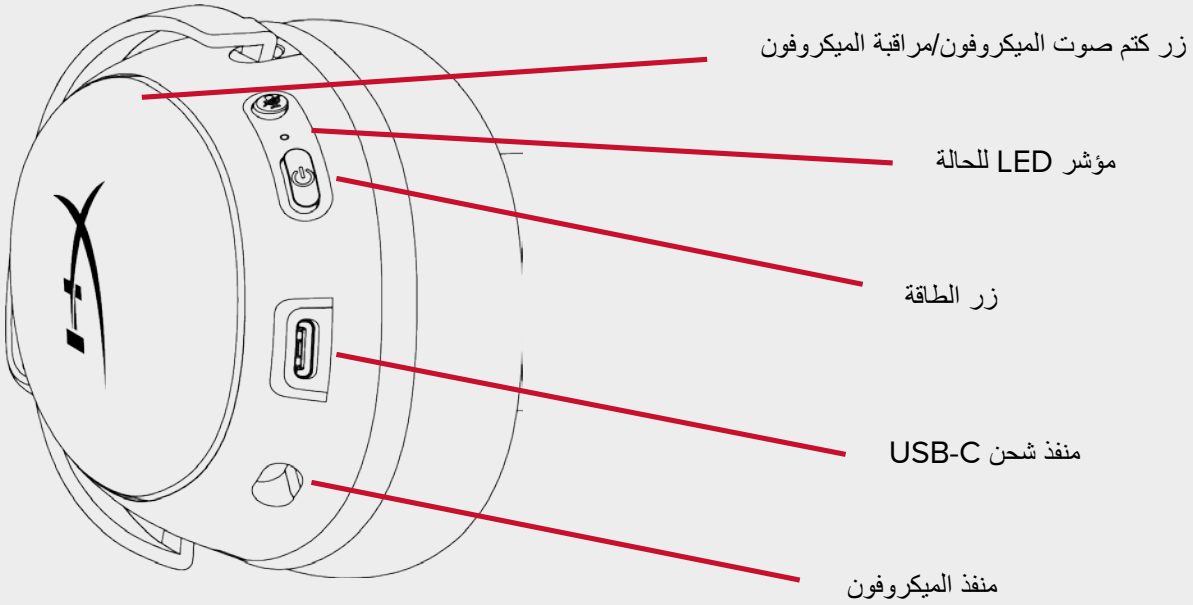

مؤشر LED للحالة

الحالة	وضع المحول	وضع Bluetooth
الإقران	وميض أبيض سريع	وميض أزرق سريع
جارٍ البحث	وميض أبيض بطيء	وميض أزرق بطيء
متصلة	وميض أبيض ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ	وميض أزرق ثابت خافت لمدة 5 ثوانٍ

زر الطاقة

- التشغيل/إيقاف التشغيل - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل سماعة الرأس.
- حالة مستوى شحن البطارية – اضغط على الزر لرؤية حالة مستوى شحن البطارية على مؤشر LED للحالة*.


مستوى شحن البطارية	مؤشر LED لحالة سماعة الرأس
من 60% إلى 100%	أخضر ثابت خافت
من 20% إلى 59%	أصفر ثابت خافت
من 7% إلى 19%	أحمر ثابت خافت
أقل من 7%	وميض أحمر بطيء وقصير

- تحويل الاتصال – اضغط مرتين على الزر للتحويل بين الاتصال بلابتوب للألعاب OMEN والاتصال بدونجل USB اللاسلكي.

*سيتم إيقاف تشغيل مؤشر LED للحالة تلقائيًا للحفاظ على عمر البطارية.

زر كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون

- **تبديل كتم صوت الميكروفون - اضغط على الزر لتشغيل/إيقاف تشغيل كتم صوت الميكروفون.**
- **تبديل مراقبة الميكروفون - اضغط على الزر باستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون.**

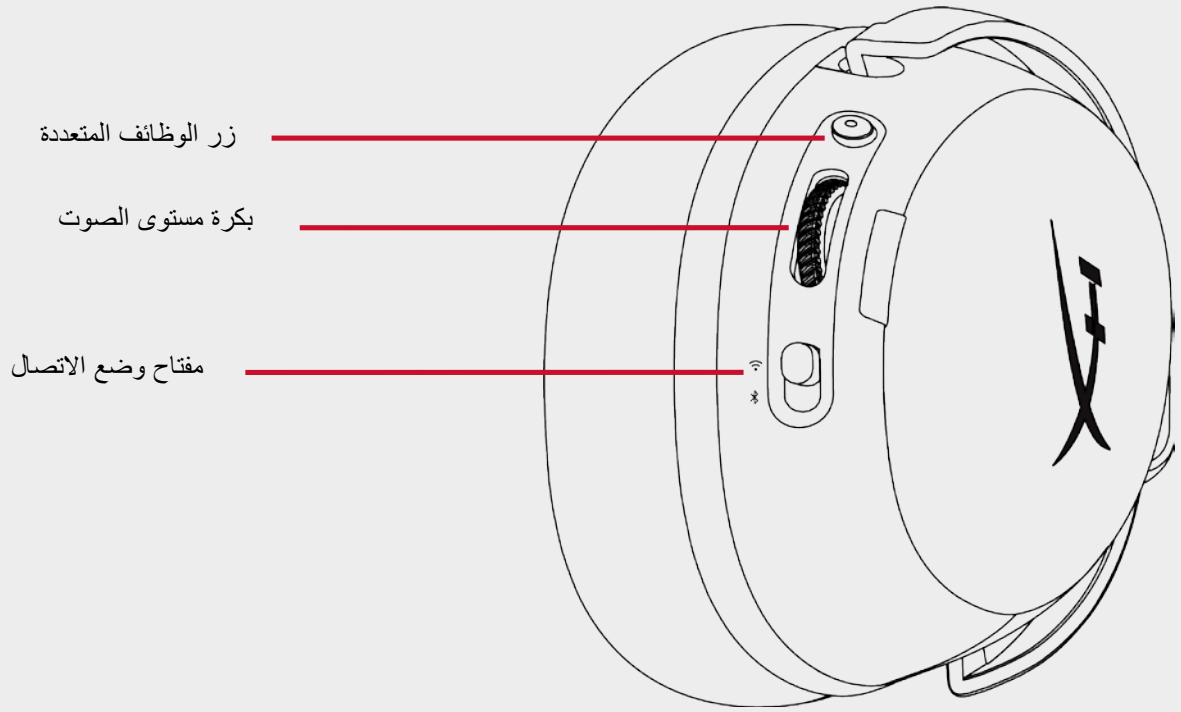

زر الوظائف المتعددة

عند استخدام الزر [MFB]، تتوفر عناصر التحكم في الوسائط التالية مع استخدام اتصال Bluetooth® أو دونجل USB باستجابة فائقة السرعة:



X 1

X 2

X 3

عند استخدام الزر [MFB]، تتوفر عناصر التحكم في الهاتف التالية مع استخدام اتصال ®Bluetooth:



X 1

X 2

الحالة	مؤشر LED لحالة الدونجل	الضغط مرة واحدة	الضغط مرتين
تلقي مكالمة	وميض أخضر	الرد على مكالمة	رفض مكالمة
مشغول بمكالمة	X	X	إنهاء المكالمة


ملاحظة: قد تختلف وظائف الزر باختلاف الأجهزة والتطبيقات.

بكرة مستوى الصوت

- مرر البكرة لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت.

إشعارات النغمات


في برنامج NGENUITY، يمكن ضبط سماعة الرأس لإعطاء الأولوية للإشعارات الصوتية أو إشعارات النغمات.

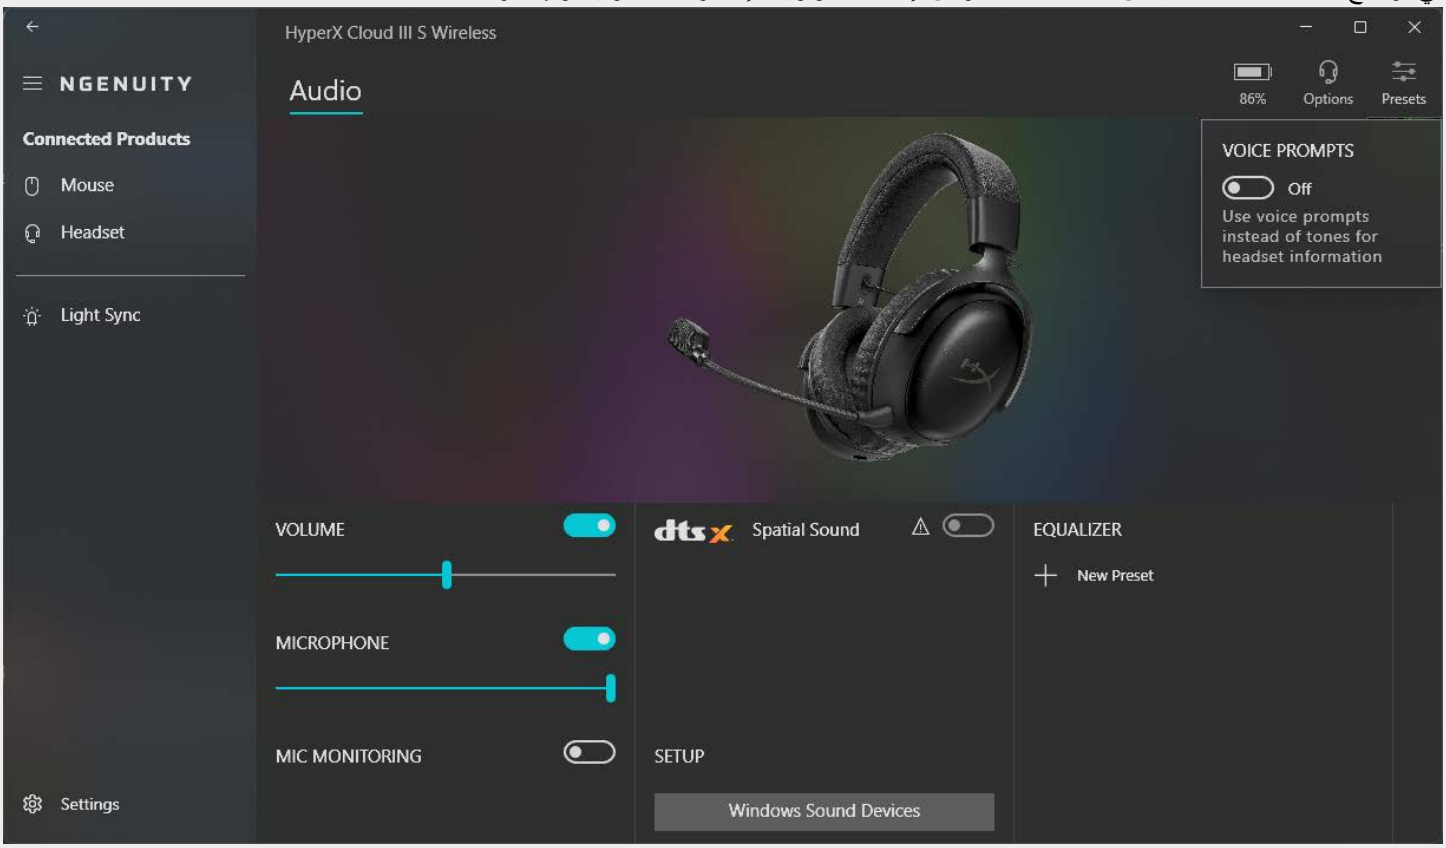


إذا تم إيقاف تشغيل الإشعارات الصوتية، ستنتقل سماعة الرأس تلقائيًا إلى إشعارات النغمات عند حدوث التالي:

- التشغيل/إيقاف التشغيل
- اتصال/فصل المحول
- اتصال/فصل Bluetooth
- مستوى الصوت في أدنى مستوى/أعلى مستوى
- تفعيل/إيقاف كتم صوت الميكروفون
- تشغيل/إيقاف تشغيل مراقبة الميكروفون
- تحذير انخفاض شحن البطارية

1. أثناء إيقاف تشغيل سماعة الرأس وهي في وضع المحول، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يبدأ مؤشر LED لحالة سماعة الرأس في الوميض باللون الأحمر/الأخضر بسرعة كبيرة. سماعة الرأس الآن في وضع الإقران.

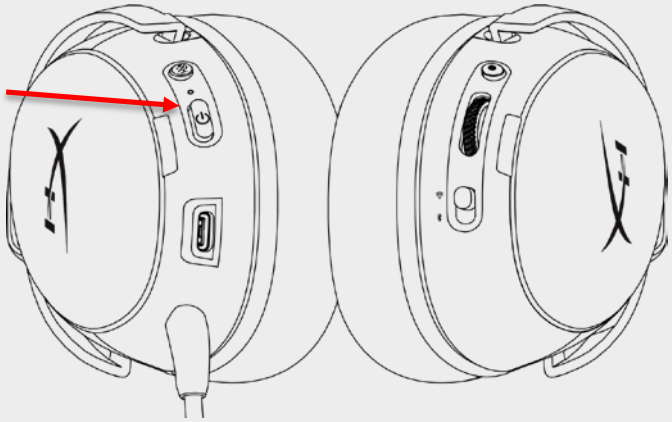

2. أثناء توصيل دونجل USB اللاسلكي، استخدم أداة صغيرة (مثل مشبك ورق أو أداة إخراج درج بطاقة SIM، وما إلى ذلك) للضغط بالاستمرار على الزر داخل فتحة الدبوس حتى يبدأ مؤشر LED لحالة الدونجل في الوميض بسرعة كبيرة. دونجل USB اللاسلكي الآن في وضع الإقران.

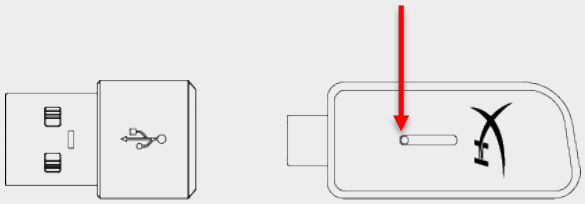


3. انتظر حتى يصبح كلٌ من مؤشر LED لحالة سماعة الرأس ومؤشر LED لحالة دونجل USB اللاسلكي ثابتين.


وبذلك، ستكون عملية إقران سماعة الرأس بدونجل USB اللاسلكي قد اكتملت.

إعادة الضبط على إعدادات المصنع

تؤدي عملية إعادة الضبط على إعدادات المصنع إلى إعادة ضبط سماعة الرأس على الإعدادات الافتراضية وإزالة معلومات الإقران مع أجهزة Bluetooth التي تم إقرانها وإزالة معلومات الإقران بلابتوب OMEN المزود بتقنية Instant Pair.

اضغط مع الاستمرار على الزرين [⏻] و[MFB] لمدة 10 ثوانٍ لبدء إعادة الضبط على إعدادات المصنع. سيبدأ مؤشر LED لحالة الطاقة بالوميض باللون الأحمر/ الأبيض وسيُعاد تشغيل سماعة الرأس تلقائيًا بمجرد اكتمال عملية إعادة الضبط.

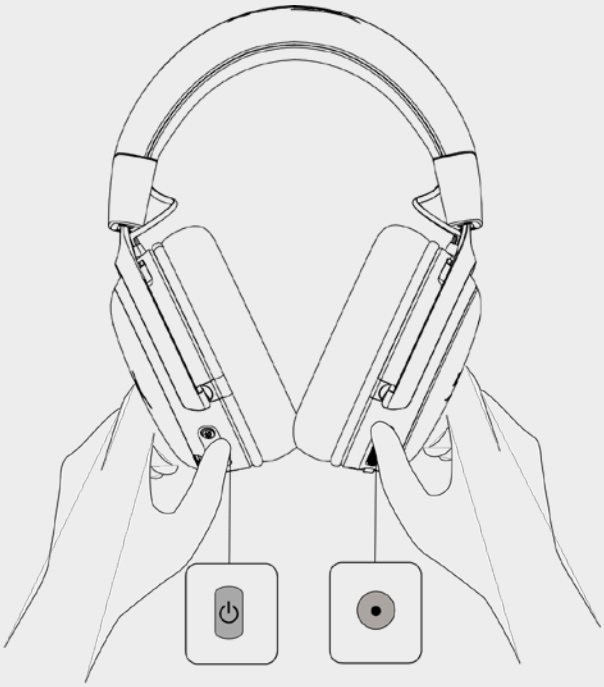

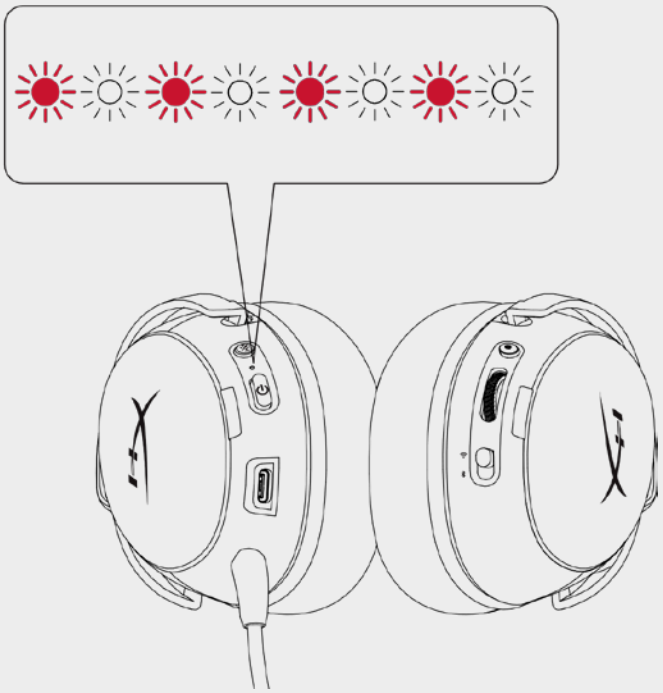

انتقل إلى hyperx.com/ngenuity **لتنزيل برنامج** NGENUITY. **تشمل ميزات برنامج** NGENUITY **ما يلي:**

- DTS Headphone:X*
- **آلية إغلاق تلقائي قابلة للضبط**
- **مؤشر مستوى شحن البطارية**

***الكمبيوتر الشخصي فقط**

استبدال البطاريات

1. قم **بإيقاف تشغيل** سماعة الرأس.
2. انزع بعناية وسادة الأذن اليمنى من سماعة الرأس.
3. فك براغي Philips الأربعة وافصل غطاء وحدة الصوت عن حلقة الأذن اليمنى.
4. افصل برفق الغطاء عن حلقة الأذن لتجنب أي تلف.
5. حدد موقع البطارية المثبتة بموصل وافصلها.
6. ضع البطارية الجديدة مع مراعاة اتجاه التوصيل الصحيح.
7. أغلق غطاء وحدة الصوت وحلقة الأذن. افعل عكس الخطوتين 2 و3. وتأكد من إدخال الوسادة في الفتحة حول غطاء الأذن بالكامل.
8. **شغِّل** سماعة الرأس واختبر عمل وظائفها.

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX **على** **hyperx.com/support**

يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل التشغيل السريع في صفحة الدعم.

مواصفات سماعة الرأس

وحدة نقل الإشارات الصوتية	ديناميكية، 53 ملم
التصميم	تصميم فوق الأذن (محيطي)، مغلق من الخلف
الاستجابة الترددية	20 هرتز - 20 كيلوهرتز
المعاوقة	64 أوم
شدة الحساسية	مستوى ضغط صوت 3±111.94 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز (1 مللي واط)
التشوه التوافقي الكلي	<2%
نوع الإطار	الفولاذ المقاوم للصدأ، شوكات من الألومنيوم
وسائد الأذن	فوم مرن وكسوة جلدية

مواصفات الميكروفون المزود بذراع

النوع	ميكروفون بذراع
العنصر	ميكروفون مكثف مزود بطبقة عازلة (إلكتريت)
النمط الرأسي	أحادي الاتجاه
الاستجابة الترددية	100 هرتز - 10 كيلوهرتز
شدة الحساسية	-42 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز

الميكروفون

العنصر	ميكروفون مكثف مزود بطبقة عازلة (إلكتريت)
النمط الرأسي	أحادي الاتجاه، مزود بميزة حجب الضوضاء
الاستجابة الترددية	100 هرتز – 10 كيلوهرتز
شدة الحساسية	-21.5 ديسيبل فولت (0 ديسيبل=1 فولت/باسكال عند 1 كيلوهرتز)

مواصفات الميكروفون المُدمج

النوع	مُدمج (على الأذن)
العنصر	MEMS
النمط الرأسي	متعدد الاتجاهات
الاستجابة الترددية	100 هرتز - 10 كيلوهرتز
شدة الحساسية	-40 ديسيبل عند 1 كيلوهرتز

التوصيلات والخصائص

توصيل الصوت	**اتصال لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز، اتصال Bluetooth**
تنسيق صوت USB	**استريو لتشغيل الصوت، أحادي لصوت الميكروفون**
مواصفات USB	USB 2.0
معدلات أخذ العينات	**48/96 كيلوهرتز لتشغيل الصوت، 16/48 كيلوهرتز لصوت الميكروفون**
عمق البت	**16/24-بت لتشغيل الصوت، 16 بت لصوت الميكروفون**
عناصر التحكُّم في الصوت	**مستوى الصوت، زر متعدد الوظائف، كتم صوت الميكروفون/مراقبة الميكروفون**

مواصفات البطارية

النوع[1]	**ليثيوم أيون قابلة للشحن**
عمر البطارية[2]	**USB لاسلكي 2.4 جيجاهرتز: حتى 120 ساعة**
	Bluetooth: حتى 200 ساعة
وقت الشحن	**أقل من 5 ساعات**

مواصفات الاتصالات اللاسلكية

النوع	**اتصال بسرعة 2.4 جيجاهرتز، اتصال Bluetooth**
إصدار Bluetooth	**5.3**
النطاق اللاسلكي[3]	**ما يصل إلى 20 مترًا**
أنظمة ترميز Bluetooth المدعومة	SBC، MPEG-2 AAC-LC
أنماط Bluetooth المدعومة	A2DP، AVCTP، AVDTP، AVRCP، DID، GAVDP، HFP، HID، HSP، PBAP، RFCOMM، SPP، DIS

مواصفات التصميم

الوزن	**سماعة الرأس: 340 جم**
	دونجل USB لاسلكي: 4.3 جم
	ذراع الميكروفون: 12 جم
أطوال وأنواع الكابلات	**كابل USB-C إلى USB-A بطول 0.5 متر**

[1] يمكن للمستخدم استبدالها.
[2] أجري الاختبار عند مستوى صوت بلغ 50% لسماعة رأس. تختلف فترة عمل البطارية باختلاف الاستخدام.
[3] قد يختلف النطاق اللاسلكي نظرًا للظروف البيئية.

أرقام تعريف المنتج(SKU)

A59YZAA	**أسود**
A59Z0AA	**أسود/أحمر**
AX6G1AA	**أبيض**

202506R1