



Saeco

---

*Xelsis*

EN USER MANUAL


SM7581, SM7580





[SAECO.COM/CARE](https://www.saeco.com/care)

**PHILIPS**







Saeco, a Philips brand

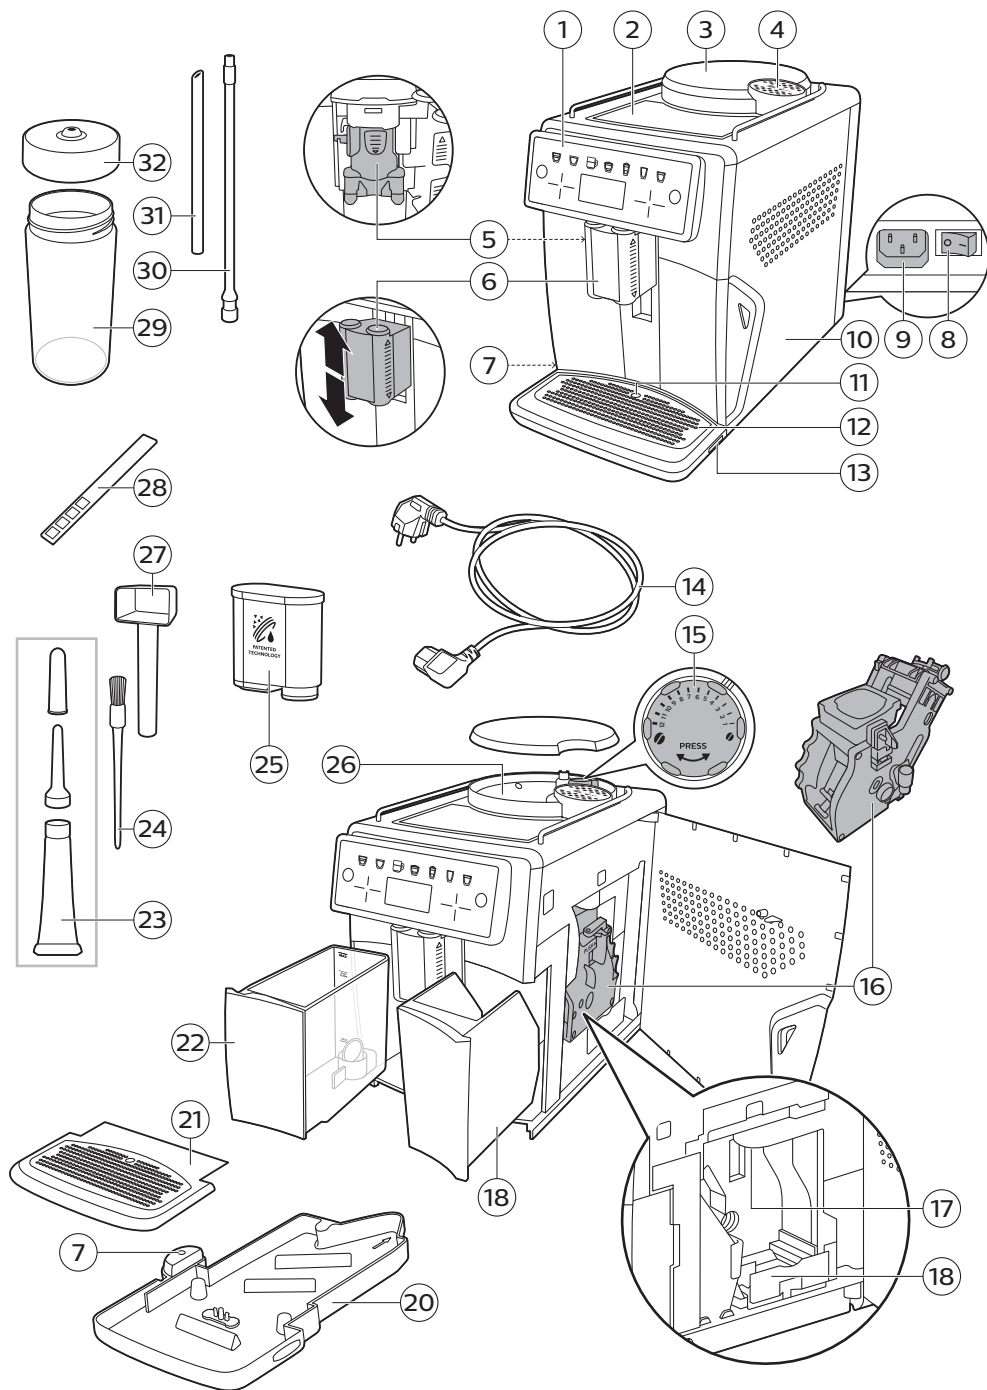

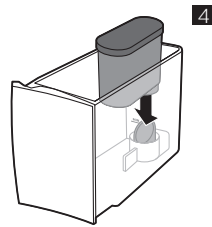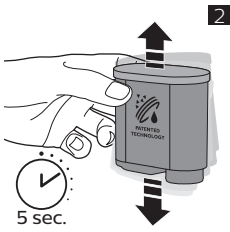

5

**AQUACLEAN**  
WATER HARDNESS  
STAND-BY TIME

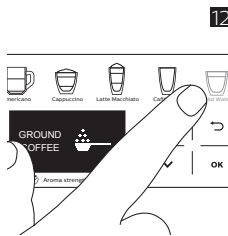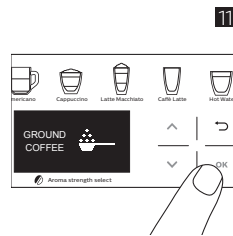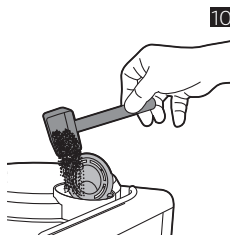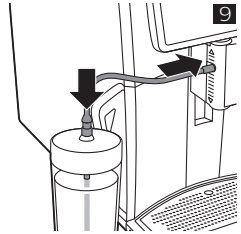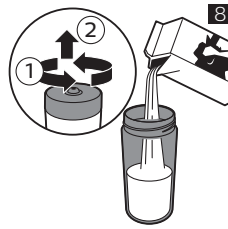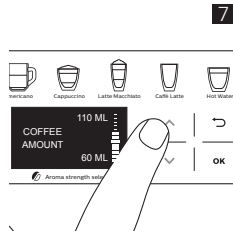











13








**LATTE MACCHIATO**

▶ TO START  
OK TO SAVE

14

**ESPRESSO**  
**COFFEE**  
**AMERICANO\***  
**CAPPUCCINO\***

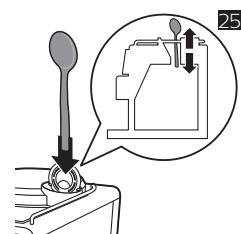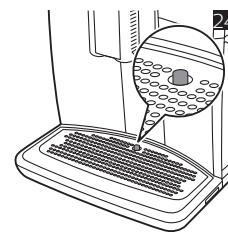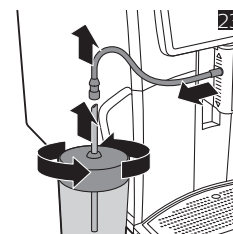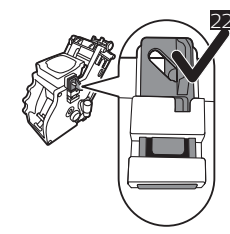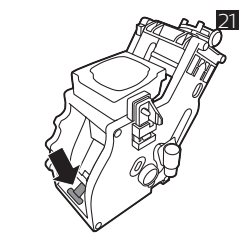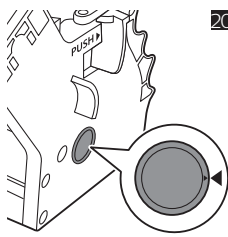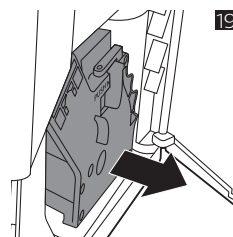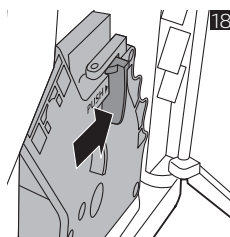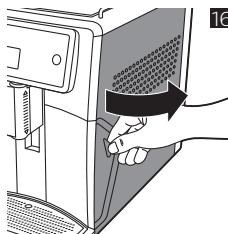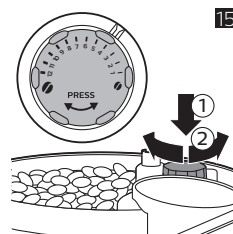

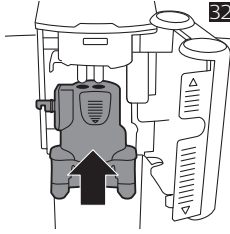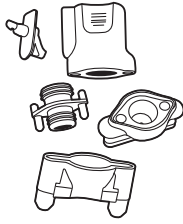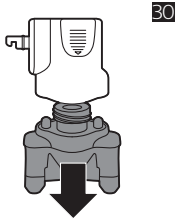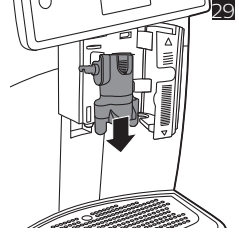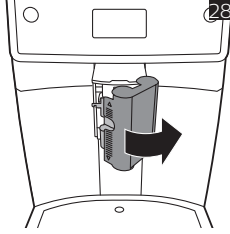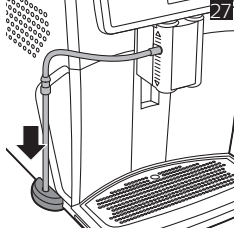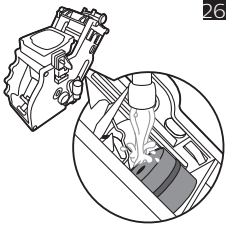

## Inhoud

Apparaatoverzicht (fig. 1).....	79
Introductie .....	80
Eerste installatie.....	80
AquaClean-filter.....	80
De waterhardheid meten.....	81
Het bedieningspaneel gebruiken.....	81
Dranken bereiden.....	82
Dranken aan uw voorkeur aanpassen en profielen maken.....	83
De maalgraadstanden aanpassen.....	84
De zetgroep.....	84
Schoonmaken en onderhoud.....	85
Ontkalkingsprocedure.....	87
Foutcodes.....	88
Accessoires bestellen.....	89
Problemen oplossen.....	89
Technische gegevens.....	92

## Apparaatoverzicht (fig. 1)

1	Bedieningspaneel	18	Lade voor koffieresten
2	Kophouder	19	Koffiediklade
3	Deksel van bonenreservoir	20	Lekbak
4	Deksel van compartiment voor voorgemalen koffie	21	Rooster lekbak
5	Ingebouwde cappuccinatore	22	Waterreservoir
6	Instelbare koffie- en melkuitloop	23	Tube smeermiddel met aanbrengstrip en dop
7	Melkslanghouder	24	Reinigingsborsteltje
8	Hoofdschakelaar	25	AquaClean-filter
9	Aansluiting voor netsnoer	26	Bonenreservoir
10	Servicedeur	27	Maatschep
11	Indicator 'lekbak vol'	28	Teststrip voor waterhardheid
12	Lekbak	29	Melkreservoir
13	Ontgrendeling voor lekbak	30	Flexibele melkslang
14	Netsnoer met stekker	31	Metalen melkpijpje
15	Maalgraadknop	32	Deksel van het melkreservoir
16	Zetgroep		
17	Koffietrechter		

## Introductie

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit volledig automatische Saeco-koffiezetapparaat. Registreer uw product op [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Saeco geboden ondersteuning.

Lees het aparte boekje met veiligheidsinformatie zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen.

Saeco biedt uitgebreide ondersteuning op 3 verschillende manieren, zodat u optimaal gebruik kunt maken van uw koffiezetapparaat:

- 1 Een aparte snelstartgids voor de eerste installatie en het eerste gebruik.
- 2 Deze gebruiksaanwijzing biedt gedetailleerde informatie.
- 3 Online ondersteuning en video's: scan de QR-code op de voorpagina of ga naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Opmerking: Dit apparaat is getest met koffie. Hoewel het apparaat zorgvuldig is schoongemaakt, kunnen er wat koffieresten zijn achtergebleven. We garanderen dat het apparaat helemaal nieuw is.

## Eerste installatie

Voordat u het koffiezetapparaat in gebruik kunt nemen, moet u enkele eenvoudige stappen uitvoeren, zoals het watersysteem vullen en het AquaClean-filter activeren. Deze stappen worden weergegeven in de afzonderlijke snelstartgids.

Na de eerste vijf koppen koffie is het apparaat helemaal goed ingesteld en is de smaak van de koffie optimaal.

Het apparaat is speciaal ingesteld om de beste smaak uit uw koffiebonen te halen. We raden u daarom aan om de instellingen van de molen, indien nodig, pas na 100-150 koppen koffie (circa 1 maand gebruik) aan te passen.

## AquaClean-filter

Het AquaClean-filter is speciaal ontworpen om kalkaanslag in het koffiezetapparaat te verminderen en om het water te filteren, zodat het aroma en de smaak behouden blijven. Als u een reeks van 8 AquaClean-filters gebruikt zoals aangegeven door het apparaat en in deze gebruiksaanwijzing, hoeft u het apparaat tot maximaal 5000 koppen koffie niet te ontkalken. Elk filter gaat maximaal 625 koppen mee, afhankelijk van de geselecteerde koffiesoorten en de frequentie waarmee het apparaat wordt gespoeld en gereinigd.

## Het AquaClean-filter voorbereiden voor activatie

Voordat u het AquaClean-filter in het waterreservoir plaatst, dient u het filter klaar te maken voor gebruik:

- 1 Schud het filter gedurende 5 seconden (Fig. 2).
- 2 Dompel het filter ondersteboven in een bak met koud water en wacht totdat er geen luchtballen meer uitkomen (Fig. 3).
- 3 Duw het filter op de filtervoet, zo ver mogelijk naar beneden (Fig. 4).

## Het AquaClean-filter activeren

Elk nieuw AquaClean-filter dat u installeert, moet vóór gebruik worden geactiveerd. Wanneer u het AquaClean-filter activeert, controleert het apparaat de capaciteit van het AquaClean-filter en het aantal reeds gebruikte filters. Er zijn drie manieren om het AquaClean-filter te activeren.

### 1. Het AquaClean-filter activeren tijdens de eerste installatie


Wanneer u het apparaat voor het eerst inschakelt, wordt u door de eerste stappen voor installatie geleid, zoals het vullen van het waterreservoir en de waterleidingen, en het activeren van het AquaClean-filter. U hoeft alleen de instructies op het scherm te volgen.

### 2. Het AquaClean-filter activeren als dat wordt gevraagd

Vervang het AquaClean-filter wanneer op het scherm het bericht 'AquaClean-filter vervangen?' verschijnt. Volg dan de instructies op het scherm om het filter op de juiste manier te activeren.


### 3. Het AquaClean-filter op een ander moment activeren

U kunt het AquaClean-filter op elk moment (opnieuw) in gebruik nemen door de onderstaande instructies te volgen.

- 1 Tik op het pictogram Instellingen  en selecteer 'AquaClean' (Fig. 5) met de pijlen voor omhoog en omlaag.
- 2 Tik op het OK-pictogram. Tik opnieuw op het OK-pictogram wanneer het activatiescherm verschijnt.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opmerking: In bepaalde situaties verschijnt de melding dat het apparaat moet worden ontkalkt voordat u een nieuw AquaClean-filter kunt installeren en activeren. Het apparaat moet namelijk volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-filter in gebruik neemt. Volg de instructies op het scherm.

## De waterhardheid meten


Tijdens de eerste installatie moet de waterhardheid worden ingesteld. Volg de stappen op het scherm en gebruik het meegeleverde teststrookje om de waterhardheid te meten. Als u de waterhardheid later wilt instellen, tikt u op het pictogram Instellingen  en selecteert u 'waterhardheid'.

- 1 Houd het teststrookje voor het meten van de waterhardheid gedurende 1 seconde in kraanwater. Wacht vervolgens 1 minuut.
- 2 Controleer hoeveel vakjes rood zijn geworden.
- 3 Selecteer de juiste instelling voor de waterhardheid en tik op OK om te bevestigen.

Aantal rode vakjes:				
In te stellen waarde	1	2	3	4

## Het bedieningspaneel gebruiken

Hieronder vindt u een overzicht en een beschrijving van het bedieningspaneel van het apparaat. Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om door het display te bladeren en tik op het OK-pictogram om te selecteren of uw keuze te bevestigen.

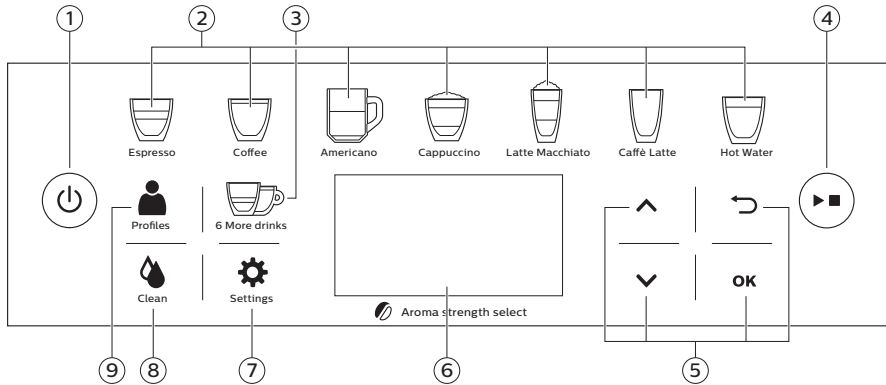

- |                                  |                                                      |                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. Aan/uitknop                   | 4. Start/stop-knop ►■                                | 7. Apparaatinstellingen   |
| 2. 'One-touch'-drankpictogrammen | 5. Navigatiepictogrammen (omhoog, omlaag, terug, ok) | 8. Menu Reinigen          |
| 3. Menu met nog 6 dranken        | 6. Display                                           | 9. Persoonlijke profielen |

## Dranken bereiden

U kunt een drank selecteren door op het 'one-touch'-pictogram (Fig. 6) van de gewenste drank te tikken. Als u een andere drank wilt selecteren in het menu, tikt u op het 'nog 6 dranken'-pictogram. Nadat u een drank hebt geselecteerd, kunt u deze aan uw voorkeur aanpassen via de instellingen.

- Als u twee koppen wilt zetten, tikt u eerst op de gewenste drank en drukt u vervolgens twee keer op de start/stop-knop ►■. U kunt ook twee koppen zetten door twee keer op het 'one-touch'-pictogram van de betreffende drank te tikken. Het apparaat voert automatisch twee maalcycli na elkaar uit. Dit is mogelijk voor de meeste dranken.
- Schuif de uitloop naar boven of beneden, afhankelijk van de hoogte van de kop of het glas.

## Koffiezetten

- 1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
- 2 Tik op een van de 'one-touch'-drankpictogrammen (Fig. 6) of tik op het 'nog 6 dranken'-pictogram om een andere drank te selecteren.
- 3 Tik op het OK-pictogram als u de instellingen wilt aanpassen. U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen met de pijlen (Fig. 7) omhoog en omlaag.
- 4 Druk op elk gewenst moment op de start/stop-knop ►■ om de geselecteerde drank te bereiden. Of tik nadat u alle instellingen hebt aangepast op het OK-pictogram om uw instellingen op te slaan in een profiel (zie 'Een profiel maken').

## Koffie met melk zetten

- 1 Vul het waterreservoir met kraanwater en vul het bonenreservoir met koffiebonen.
- 2 Draai het deksel van het melkreservoir en vul het reservoir met melk (Fig. 8).

Voor het beste resultaat raden we u aan altijd melk te gebruiken die rechtstreeks uit de koelkast komt.

- 3 Plaats de melkslang in het reservoir en open het deurtje van de ingebouwde cappuccinatore om te controleren of de melkslang goed (Fig. 9) is aangesloten.



- 4 Tik op een van de 'one-touch'-drankpictogrammen (Fig. 6) of tik op het 'nog 6 dranken'-pictogram om een andere drank te selecteren.
- 5 Tik op het OK-pictogram als u de instellingen wilt aanpassen. U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen met de pijlen (Fig. 7) omhoog en omlaag. Tik op het OK-pictogram om te bevestigen. U kunt nu de volgende instelling aanpassen.
- 6 Druk op elk gewenst moment op de start/stop-knop ►■ om de geselecteerde drank te bereiden. Of tik nadat u alle instellingen hebt aangepast op het OK-pictogram om uw instellingen op te slaan in een profiel (zie 'Een profiel maken').
- 7 Meteen nadat de melk is afgegeven, verschijnt op het scherm de melding 'Autom. stoomstoot'. Het apparaat reinigt het interne melksysteem nu automatisch met stoom.

U kunt ook een gewoon pak melk gebruiken om koffie met melk te zetten. Plaats de melkslang rechtstreeks in het pak melk.

## Koffie zetten met voorgemalen koffie

- 1 Open het deksel en doe één maatschep voorgemalen koffie in het compartiment voor gemalen koffie. Sluit het deksel (Fig. 10).
- 2 Nadat u een drank hebt geselecteerd, tikt u op het OK-pictogram en selecteert u voorgemalen koffie (Fig. 11) met de pijlen omhoog en omlaag. Druk vervolgens op de start/stop-knop ►■.

Opmerking: Als u voorgemalen koffie selecteert, kunt u de koffiesterkte niet aanpassen en kunt u niet meer dan één kop tegelijk zetten.

## Heet water tappen

- 1 Druk op het 'one-touch'-pictogram (Fig. 12) voor heet water.
- 2 Druk op de start/stop-knop ►■ om heet water te tappen.

## Dranken aan uw voorkeur aanpassen en profielen maken

Bij dit apparaat kunt u de instellingen van een drank aan uw eigen voorkeur aanpassen en de aangepaste drank in een persoonlijk profiel opslaan. Elk profiel heeft een andere kleur. Er zijn twee manieren om een profiel te maken:

- 1 Wanneer u een drank bereidt: Tik op het OK-pictogram om de instellingen van de geselecteerde drank aan te passen. Tik nadat u alle instellingen hebt aangepast op het OK-pictogram om de aangepaste drank op te slaan in een profiel.
- 2 Via het menu 'Profielen': Selecteer een profiel en pas de dranken een voor een aan uw eigen voorkeur aan.

## Dranken aan uw voorkeur aanpassen


U kunt de instellingen aan uw eigen voorkeur aanpassen:

- 1 Tik op een van de 'one-touch'-drankpictogrammen of tik op het 'nog 6 dranken'-pictogram om de gewenste drank (Fig. 6) te selecteren.
- 2 Tik op het OK-pictogram om de instellingen aan te passen. Op het scherm verschijnen de instellingen die u aan uw voorkeur kunt aanpassen. Afhankelijk van het type drank kunt u het volgende aanpassen: de sterkte, de hoeveelheid koffie, melk en schuim, de temperatuur, de smaak en de volgorde waarin koffie met melk wordt gezet.

## 84 Nederlands

- 3 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om het gewenste niveau (Fig. 7) in te stellen en tik op het OK-pictogram om te bevestigen. Afhankelijk van het type drank verschijnt de volgende aanpasbare instelling op het scherm.
- 4 Tik nadat u alle instellingen hebt aangepast op het OK-pictogram om de instellingen op te slaan in uw profiel (Fig. 13) en volg de instructies op het scherm.

### Een profiel maken


- 1 Tik herhaaldelijk op het pictogram Profielen  om een van de profielen te selecteren. Elk profiel heeft een andere kleur. U kunt uw profiel ook selecteren met de pijlen omhoog en omlaag.
- 2 Tik op het OK-pictogram om het profiel aan te passen.
- 3 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de drank te selecteren die u wilt aanpassen. Tik op het OK-pictogram om uw keuze te bevestigen.
- 4 Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de instellingen aan uw voorkeur aan te passen en tik op het OK-pictogram om te bevestigen. Aangepaste dranken worden gemarkeerd met een sterretje (\*) (Fig. 14).

### De maalgraadstanden aanpassen

U kunt de maalgraad aanpassen met de maalgraadknop in het bonenreservoir. Er zijn 12 verschillende maalgraadstanden waaruit u kunt kiezen. Hoe lager de stand, hoe sterker de koffie.

Opmerking: U kunt de maalgraadstanden alleen aanpassen wanneer het apparaat koffiebonen maalt. U proeft het verschil pas echt na 2 of 3 koppen koffie.

Let op: Draai de maalgraadknop niet meer dan één stapje per keer om zo schade aan de molen te voorkomen.

- 1 Plaats een kop onder de koffie-uitloop.
- 2 Open het deksel van het bonenreservoir.
- 3 Tik op het pictogram ESPRESSO. Druk vervolgens op de start/stop-knop .
- 4 Wanneer de molen begint te malen, drukt u de maalgraadknop in en draait u deze naar links of naar rechts.

### De zetgroep

Op [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) vindt u uitgebreide videoinstructies voor het verwijderen, plaatsen en reinigen van de zetgroep.

### De zetgroep uit het apparaat verwijderen

- 1 Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar aan de achterzijde van het apparaat.
- 2 Verwijder de koffiedikbak.
- 3 Open de servicedeur (Fig. 16).
- 4 Verwijder de lade (Fig. 17) voor koffieresten.
- 5 Druk op de PUSH-knop (Fig. 18) en trek aan de handgreep van de zetgroep om deze uit het apparaat (Fig. 19) te verwijderen.

### De zetgroep terugplaatsen

Zorg dat de zetgroep in de juiste stand staat, voordat u deze weer in het apparaat schuift.

- 1 Controleer of de pijl op de gele cirkel aan de zijkant van de zetgroep zich recht tegenover de zwarte pijl en N (Fig. 20) bevindt.
  - Als dat niet het geval is, duwt u de hendel omlaag, helemaal tot aan de onderkant van de zetgroep (Fig. 21).
- 2 Controleer of de gele vergrendelhaak aan de andere kant van de zetgroep in de juiste stand staat.
  - Duw de haak omhoog naar de bovenste stand (Fig. 22) om deze in de juiste positie te zetten.
- 3 Schuif de zetgroep over de geleiderails aan de zijkanten terug in het apparaat totdat de zetgroep vastklikt. Druk niet op de knop PUSH.
- 4 Plaats de lade voor koffieresten terug in het apparaat en sluit de servicedeur. Plaats vervolgens de koffiedikbak terug in het apparaat.

## Schoonmaken en onderhoud

Houd uw apparaat in topconditie door het regelmatig te reinigen en onderhouden. Zo kunt u gedurende lange tijd genieten van heerlijke koffie, een constante koffiestroom en perfect melkschuim. In de onderstaande tabel ziet u hoe en wanneer de afneembare onderdelen van het apparaat moeten worden gereinigd. Ga voor uitgebreidere informatie en videoinstructies naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

### Schoonmaaktabel

Beschrijving van de onderdelen	Wanneer reinigen	Hoe reinigen
Zetgroep	Wekelijks	Verwijder de zetgroep en spoel deze schoon onder de kraan.
	Maandelijks	Voer de procedure 'Zetgroep reinigen' uit met een koffielieverwijderingstabelt van Philips. Selecteer 'Zetgroep reinigen' in het reinigingsmenu en volg de instructies op het scherm. Ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies.
Smering van de zetgroep	Afhankelijk van de mate van gebruik. Raadpleeg de betreffende tabel (zie 'De zetgroep invetten') voor de smeefrequentie.	Vet de zetgroep in met smeermiddel van Philips. Ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies.
Melksysteem/ingebouwde cappuccinatore	Elke dag, indien gebruikt	Voer het HYGIESTEAM-programma in het reinigingsmenu uit. Selecteer HYGIESTEAM in het reinigingsmenu en volg de instructies op het scherm.
	Wekelijks	Verwijder de ingebouwde cappuccinatore (zie 'De ingebouwde cappuccinatore reinigen onder de kraan') en haal deze uit elkaar. Spoel alle onderdelen schoon onder de kraan of doe ze in de vaatwasmachine.

Beschrijving van de onderdelen	Wanneer reinigen	Hoe reinigen
	Maandelijks	Voer de procedure GRONDIGE REINIG. MELK uit met de Philips-reiniger voor het melkdoorloopsysteem. Selecteer GRONDIGE REINIG. MELK in het reinigingsmenu en volg de instructies op het scherm. Ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies.
Melkreservoir	Wekelijks	Haal het melkreservoir uit elkaar en verwijder de slang en de uitloop (Fig. 23). Spoel alle onderdelen schoon onder de kraan.
Lekbak	Leeg de lekbak zodra de rode 'lekbak vol'-indicator boven de lekbak (Fig. 24) uitkomt. Maak de lekbak schoon wanneer het u uitkomt.	Verwijder de lekbak en spoel deze af onder de kraan met een beetje afwasmiddel.
Koffiedikbak	Leeg de koffiedikbak alleen wanneer het apparaat dat aangeeft. Maak de koffiedikbak schoon wanneer het u uitkomt.	Verwijder de koffiedikbak terwijl het apparaat is ingeschakeld en spoel de bak af onder de kraan met een beetje afwasmiddel.
Waterreservoir	Wanneer het u uitkomt.	Spoel het waterreservoir onder de kraan.
Koffietrechter	Controleer de trechter elke week op verstopping.	Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en verwijder de zetgroep. Open het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en steek de steel van een lepel in de koffietrechter. Beweeg de lepel heen en weer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden (Fig. 25) valt. Ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies.

Tip: Op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing vindt u een reinigingskalender. Noteer de datums waarop u een reinigungsactie hebt uitgevoerd.


## De zetgroep schoonmaken

Als u de zetgroep regelmatig schoonmaakt, voorkomt u dat het interne systeem verstopt raakt met koffieresten. Op [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) vindt u ondersteuningsvideo's over het verwijderen, plaatsen en reinigen van de zetgroep.

### De zetgroep schoonmaken onder de kraan

- 1 Verwijder de zetgroep.
- 2 Spoel de zetgroep grondig af met water. Maak het bovenste filter (Fig. 26) voorzichtig schoon.
- 3 Laat de zetgroep aan de lucht drogen voordat u deze terugplaatst. Droog de zetgroep niet met een doek om te voorkomen dat zich vezels ophopen in de zetgroep.

## De zetgroep reinigen met de koffieolieverwijderingstabletten

Gebruik voor de reiniging alleen koffieolieverwijderingstabletten van Philips. Tik op het pictogram Reinigen  en selecteer 'Reiniging zetgroep'. Volg dan de instructies op het scherm. Ga naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) voor uitgebreide videoinstructies.

## De zetgroep invetten

Als u de zetgroep regelmatig invet, blijven de bewegende onderdelen soepel bewegen. Raadpleeg de onderstaande tabel voor de aanbevolen smeefrequentie. Ga naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) voor uitgebreide videoinstructies.

Gebruiksfrequentie	Aant. bereide dranken per dag	Smeefrequentie
Laag	1-5	Iedere 4 maanden
Normaal	6-10	Iedere 2 maanden
Hoog	> 10	Eenmaal per maand

## Reinigingsprogramma's voor de ingebouwde cappuccinatore

Het apparaat heeft drie programma's voor reiniging van de ingebouwde cappuccinatore. Het reinigingsprogramma 'Autom. stoomstoot' wordt automatisch uitgevoerd nadat het apparaat een drank met melk heeft bereid. U kunt het programma HYGIESTEAM of DEEP MILK CLEAN selecteren door op het pictogram Reinigen  te tikken en door het reinigingsmenu te bladeren. Volg dan de instructies op het scherm.

- Autom. stoomstoot: Het apparaat geeft stoom af via de ingebouwde cappuccinatore om deze snel te reinigen.
- HYGIESTEAM: Het apparaat reinigt het ingebouwde melksysteem grondig met stoom. Bevestig de melkslang op de daartoe bestemde houder (Fig. 27) en volg de instructies op het scherm.
- GRONDIGE REINIG. MELK: Voer de procedure 'GRONDIGE REINIG. MELK' uit met de Philips melksysteemreiniger voor een grondige reiniging van het interne melksysteem.

## De ingebouwde cappuccinatore reinigen onder de kraan


- 1 Open de deur van de ingebouwde cappuccinatore (Fig. 28).
- 2 Verwijder de ingebouwde cappuccinatore door deze omlaag (Fig. 29) te trekken.
- 3 Haal de ingebouwde cappuccinatore uit elkaar door de onderkant van de bovenkant (Fig. 30) te trekken.
- 4 Haal alle onderdelen (Fig. 31) uit elkaar en spoel ze schoon onder de kraan.
- 5 Zet de ingebouwde cappuccinatore weer in elkaar.
- 6 Houd de ingebouwde cappuccinatore rechtop en zorg dat de gaten zich precies bij de twee buisjes op het apparaat bevinden wanneer u de cappuccinatore terugplaatst. Duw de ingebouwde cappuccinatore vervolgens omhoog totdat deze vastzit (Fig. 32).
- 7 Sluit de deur.

Ga naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) voor uitgebreide videoinstructies.

## Ontkalkingsprocedure

Gebruik alleen de ontkalker voor de Philips. Gebruik in geen geval een ontkalker op basis van zwavelzuur, zoutzuur, sulfaminezuur of azijnzuur (azijn) omdat deze het waterdoorloopsysteem van het apparaat kunnen beschadigen en kalkaanslag niet goed oplossen. Uw garantie vervalt als u niet

de ontkalker van Philips gebruikt. Als u het apparaat niet ontkalkt, vervalt tevens uw garantie. U kunt de Philips-ontkalkingsoplossing kopen in de onlineshop op [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

- 1 Wanneer het apparaat aangeeft dat het ontkalkt moet worden, drukt u op de start/stop-knop ►■ om de ontkalkingsprocedure te starten. Als u het apparaat wilt ontkalken zonder dat daarom wordt gevraagd, tikt u op het pictogram Reinigen  en selecteert u 'Ontkalken'.
- 2 Verwijder de lekbak en de koffiedikbak, leeg ze en plaats ze terug in het apparaat.
- 3 Verwijder het waterreservoir en leeg het. Verwijder vervolgens het AquaClean-filter.
- 4 Giet de hele fles Philips-ontkalker leeg in het waterreservoir en vul het reservoir met water tot het CALC CLEAN-niveau. Plaats het reservoir vervolgens terug in het apparaat.
- 5 Plaats een grote kom (1,5 l) onder de koffie-uitloop.
- 6 Plaats de melktuit op de melktuithouder.
- 7 Volg de instructies op het scherm om de ontkalkingsprocedure te starten. De ontkalkingsprocedure duurt circa 30 minuten en bestaat uit een ontkalkingscyclus en een spoelcyclus.
- 8 Wanneer de ontkalkingscyclus is voltooid, moeten het waterreservoir en het watersysteem goed worden gespoeld. Volg de instructies op het scherm.
- 9 Plaats een nieuw AquaClean-filter in het waterreservoir.

Tip: Als u een AquaClean-filter gebruikt, hoeft u de machine minder vaak te ontkalken!

## Wat u moet doen als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken

Beëindig de ontkalkingsprocedure door op de aan/uit-knop op het bedieningspaneel te drukken. Ga als volgt te werk als de ontkalkingsprocedure wordt onderbroken voordat deze is voltooid:

- 1 Giet het waterreservoir leeg en spoel het reservoir grondig uit.
- 2 Vul het waterreservoir tot aan de CALC CLEAN-aanduiding met vers water en schakel het apparaat weer in. Het apparaat warmt op en voert een automatische spoelcyclus uit.
- 3 Voer een handmatige spoelcyclus uit voordat u koffiezet. Als u een handmatige spoelcyclus wilt uitvoeren, tapt u eerst een half reservoir heet water en zet u vervolgens 2 koppen voorgemalen koffie zonder gemalen koffie toe te voegen.

Opmerking: Als de ontkalkingsprocedure niet volledig is uitgevoerd, moet de ontkalkingsprocedure zo snel mogelijk opnieuw worden uitgevoerd.

## Foutcodes

Hieronder vindt u een lijst van foutcodes voor problemen die u zelf kunt oplossen. Ga naar [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) voor videoinstructies. Als opnieuw een foutcode wordt weergegeven, kunt u contact opnemen met het Philips Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.

Foutcode	Probleem	Mogelijke oplossing
01	De koffietrechter is verstopt.	Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de zetgroep. Open vervolgens het deksel van het compartiment voor gemalen koffie en steek de steel van een lepel in de trechter. Beweeg de lepel heen en weer totdat de aangekoekte gemalen koffie naar beneden (Fig. 25) valt. Ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies.

Foutcode	Probleem	Mogelijke oplossing
03	De zetgroep is vuil of niet goed ingevet.	Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Spoel de zetgroep af met schoon water, laat deze aan de lucht drogen en vet de zetgroep vervolgens goed in. Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep reinigen' of ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
04	De zetgroep is niet goed geplaatst.	Schakel het apparaat uit met de hoofdschakelaar. Verwijder de zetgroep en plaats deze opnieuw in het apparaat. Controleer of de zetgroep in de juiste stand staat voordat u deze plaatst. Raadpleeg het hoofdstuk 'De zetgroep' of ga naar <a href="http://www.saeco.com/care">www.saeco.com/care</a> voor uitgebreide videoinstructies. Schakel het apparaat vervolgens weer in.
05	Er zit lucht in het waterdoorloopsysteem.	Start het apparaat opnieuw op door het uit en weer in te schakelen met de hoofdschakelaar. Tap 2-3 koppen heet water als dit werkt. Ontkalk het apparaat als u dit langere tijd niet hebt gedaan.
	Het AquaClean-filter is vóór de installatie niet goed geprepareerd of is verstopt.	Verwijder het AquaClean-filter en probeer opnieuw koffie te zetten. Als dat werkt, controleert u of het AquaClean-filter goed is geprepareerd voordat u het terugplaatst (zie 'Het AquaClean-filter voorbereiden voor activatie'). Plaats het AquaClean-filter weer in het waterreservoir. Als het nog steeds niet werkt, is het filter verstopt en moet het worden vervangen.
14	Het apparaat is oververhit.	Schakel het apparaat uit en na 30 seconden weer in.

## Accessoires bestellen

Gebruik alleen de Philips-onderhoudsproducten om het apparaat te reinigen en te ontkalken. Deze producten kunt u kopen bij uw plaatselijke leverancier, bij erkende servicecenters of online op [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Onderhoudsproducten en typenummers:

- Ontkalkingsoplossing CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Zetgroepsmeermiddel HD5061
- Koffieolieverwijderingstabletten CA6704
- Reiniger melkdoorloopsysteem CA6705
- Onderhoudsset CA6707

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Op [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) vindt u ondersteuningsvideo's en een complete lijst van veelgestelde vragen. Als u het probleem niet kunt oplossen, kunt u contact opnemen met het Consumer Care Center in uw land. Zie de garantieverklaring voor contactgegevens.

<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
De lekbak is snel vol.	Dit is normaal. Het apparaat gebruikt water om het interne doorloopsysteem en de zetgroep te spoelen. Via het interne systeem stroomt er wat water rechtstreeks in de lekbak.	Leeg de lekbak wanneer de indicator 'lekbak vol' boven het deksel (Fig. 24) van de lekbak uitkomt. Plaats een kop onder de uitloop om het spoelwater op te vangen.
Het apparaat staat in de DEMO-modus.	U hebt langer dan 8 seconden op de stand-byknop gedrukt.	Schakel het apparaat uit en weer in met de hoofdschakelaar op de achterzijde van het apparaat.
Het pictogram dat aangeeft dat de koffiedikbak vol is, wordt nog steeds weergegeven.	U hebt de koffiedikbak geleegd terwijl het apparaat was uitgeschakeld.	Leeg de koffiedikbak altijd wanneer het apparaat is ingeschakeld. Als u de koffiedikbak leegt terwijl het apparaat is uitgeschakeld, wordt de teller voor de koffiecycli niet gereset.
	U hebt de koffiedikbak te snel teruggeplaatst.	Plaats de koffiedikbak pas terug wanneer u op het scherm wordt gevraagd om de bak terug te plaatsen.
Ik kan de zetgroep niet verwijderen.	De zetgroep staat niet in de juiste stand.	Reset het apparaat als volgt: plaats de lekbak en de koffiedikbak terug. Sluit vervolgens de servicedeur en schakel het apparaat uit en weer in. Probeer opnieuw om de zetgroep te verwijderen.
	U hebt de koffiedikbak niet verwijderd.	Verwijder de koffiedikbak voordat u de zetgroep verwijdert.
Ik kan de zetgroep niet plaatsen.	De zetgroep staat niet in de juiste stand.	Reset het apparaat als volgt: plaats de lekbak en de koffiedikbak terug. Laat de zetgroep buiten het apparaat. Sluit de servicedeur en schakel het apparaat in en uit. Zet de zetgroep vervolgens in de juiste stand (zie 'De zetgroep terugplaatsen') en plaats deze terug in het apparaat.
	Het apparaat is vastgelopen tijdens de ontkalkingsprocedure.	U kunt de zetgroep niet verwijderen zolang de ontkalkingsprocedure in gang is. Voltooi eerst de ontkalkingsprocedure en verwijder dan de zetgroep.
De koffie is waterig.	De molen is op een te grove maling ingesteld.	Stel de molen in op een fijnere maling (lagere stand).
	De uitgang van het koffiekanaal is verstopt.	Maak de uitgang van het koffiekanaal schoon met de steel van een lepel. Schakel het apparaat vervolgens uit en weer in.
	Het apparaat is bezig zichzelf in te stellen.	Zet een paar koppen koffie.



<b>Probleem</b>	<b>Oorzaak</b>	<b>Oplossing</b>
	De zetgroep is vuil of moet worden ingevet.	Maak de zetgroep schoon en vet deze in.
De koffie is niet warm genoeg.	De koppen die u gebruikt zijn koud.	Verwarm de koppen voor door ze af te spoelen met heet water.
	De ingestelde temperatuur is te laag. Controleer de menu-instellingen.	Stel in het menu de temperatuur in op hoog.
	U hebt melk toegevoegd.	Of u nu koude of warme melk toevoegt, door de melk wordt de koffie altijd iets minder warm.
Er komt geen koffie uit het apparaat of de koffie komt er langzaam uit.	Het AquaClean-filter is vóór de installatie niet goed geprepareerd of is verstopt.	Verwijder het AquaClean-filter en probeer opnieuw koffie te zetten. Als dat werkt, controleert u of het AquaClean-filter goed is geprepareerd voordat u het terugplaatst. Plaats het geprepareerde filter terug op zijn plaats. Als het nog steeds niet werkt, is het filter verstopt en moet het worden vervangen.
	De molen is op een te fijne maling ingesteld.	Stel de molen in op een grovere maling (hogere stand).
	De zetgroep is vuil.	Maak de zetgroep schoon.
	De koffie-uitloop is vuil.	Maak de koffie-uitloop en de openingen van de uitloop schoon met een naald.
	De leidingen van het apparaat zijn geblokkeerd door kalk.	Ontkalk het apparaat.
De melk schuimt niet op.	De ingebouwde cappuccinatore is vies of niet goed geplaatst.	Maak de ingebouwde cappuccinatore schoon en plaats de cappuccinatore op de juiste manier in het apparaat.
	Het soort melk dat u gebruikt, is niet geschikt voor opschuimen.	Verschillende soorten melk leveren verschillende hoeveelheden schuim van verschillende kwaliteit. We hebben de volgende soorten melk getest. Deze soorten melk leveren goede resultaten bij het opschuimen: halfvolle of volle koeienmelk, sojamelk en lactosevrije melk.
De melk spettert.	De gebruikte melk is niet koud genoeg.	Gebruik koude melk die rechtstreeks uit de koelkast komt.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het lijkt alsof het apparaat lekt.	Het apparaat gebruikt water om het interne doorloopstelsel en de zetgroep te spoelen. Via het interne stelsel stroomt er wat water rechtstreeks in de lekbak.	Leeg de lekbak wanneer de indicator 'lekbak vol' boven het deksel (Fig. 24) van de lekbak uitkomt. Plaats een kop onder de uitloop om het spoelwater op te vangen.
	De lekbak is te vol en stroomt over, waardoor het lijkt alsof het apparaat lekt	Leeg de lekbak wanneer de indicator 'lekbak vol' boven het deksel (Fig. 24) van de lekbak uitkomt. Plaats een kop onder de uitloop om het spoelwater op te vangen.
	Het apparaat staat niet op een horizontale ondergrond.	Plaats het apparaat op een horizontale ondergrond zodat de indicator 'lekbak vol' goed werkt.
Ik kan het AquaClean-filter niet activeren en het apparaat vraagt om ontkalking	Het filter is niet op tijd vervangen nadat het pictogram voor het AquaClean-filter begon te knipperen en de capaciteit was teruggelopen naar 0%.	Ontkalk eerst het apparaat en installeer vervolgens het AquaClean-filter.
	U hebt het AquaClean-filter niet geplaatst tijdens de eerste installatie, maar nadat er ongeveer 25 koppen koffie (koppen van 100 ml) zijn gezet. Het apparaat moet volledig kalkvrij zijn voordat u het AquaClean-filter plaatst.	Ontkalk eerst het apparaat en installeer vervolgens een nieuw AquaClean-filter. Na de ontkalking wordt de filterteller weer ingesteld op 0/8. Bevestig altijd de activering van het filter in het apparaatmenu. Doe dit ook nadat u het filter hebt vervangen.
Het nieuwe waterfilter past niet.	U probeert een ander filter dan het AquaClean-filter te installeren.	Het AquaClean-filter is het enige filter dat in het apparaat past.
Het apparaat maakt een geluid.	Het is normaal dat het apparaat geluid maakt tijdens het gebruik.	Als het apparaat een ander soort geluid maakt, kunt u de zetgroep schoonmaken en invetten (zie 'De zetgroep invetten').

## Technische gegevens

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de technische specificaties van het product te verbeteren. Alle vooraf ingestelde hoeveelheden zijn bij benadering.

Beschrijving	Waarde
Afmetingen (b x h x d)	283 x 393 x 489 mm
Gewicht	10,8 - 12,2 kg
Lengte netsnoer	1200 mm

Waterreservoir	1,7 liter, verwijderbaar
Capaciteit bonenreservoir	450 g
Capaciteit koffiedikbak	15 schijven
Inhoud melkkan	600 ml
Verstelbare tuithoogte	75-148 mm
Nominaal voltage - vermogen - voeding	Zie het gegevensplaatje aan de binnenkant van de servicedeur



4219.460.4139.1 (6/2017) rev.01



421946041391



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé

---

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)