
Safecourt®

GEBRUIKSAANWIJZING · USER MANUAL · BEDIENUNGSANLEITUNG · MODE D'EMPLOI

Digitale glazen melkopschuimer

MF700

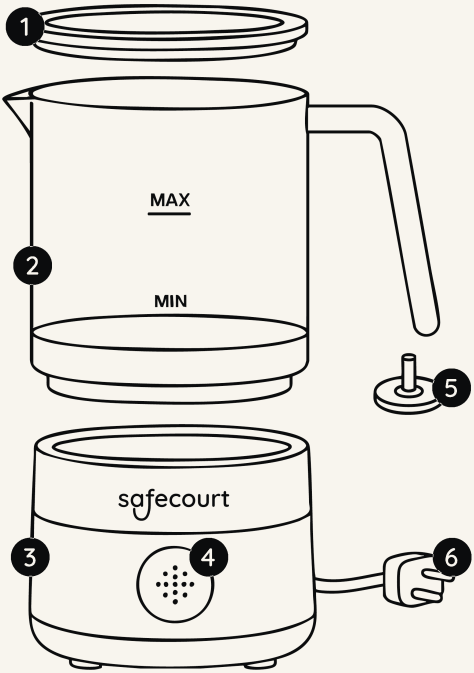

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt, en bewaar hem.

Please read this manual carefully before using the appliance, and keep it.

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et conservez-le.

Inhoud · Contents · Inhalt · Sommaire

NEDERLANDS

De beste melkopschuimer voor jouw keuken	3
Maak kennis met jouw melkopschuimer	4
Eerste keer? Zo begin je goed	5
Hoe werkt het slimme bedieningspaneel	6
Slim schuimen in één oogopslag	7
Reiniging & onderhoud	8
Specificaties & ondersteuning	8

ENGLISH

The best milk frother for your kitchen	10
Meet your new milk frother	11
First time? Let's get started right	12
How the smart control panel works	13
Smart frothing at a glance	14
Clean & care	15
Specifications & support	15

DEUTSCH

Der beste Milchaufschäumer für deine Küche	17
Lerne deinen Milchaufschäumer kennen	18
Das erste Mal? So startest du richtig	19
Wie das smarte Bedienfeld funktioniert	20
Clever aufschäumen im Überblick	21
Reinigung & Pflege	22
Technische Daten & Support	22

FRANÇAIS

Le meilleur mousseur à lait pour ta cuisine	24
Fais connaissance avec ton mousseur à lait	25
Première utilisation ? Commencez bien	26
Fonctionnement du panneau de commande	27
Moussage intelligent en bref	28
Nettoyage & entretien	29
Spécifications & assistance	29

De beste melkopschuimer voor jouw keuken

Maak kennis met de Safecourt Digitale Glazen Melkopschuimer voor het beste schuim zonder giftige stoffen.


100% PFAS & Teflon vrij

Dankzij de glazen kan en de roestvrije bodem kan jij je melk schuimen zonder forever chemicals.

Veilig schuimen

Zorgeloos melk opschuimen voor jou (en je gezin). Perfect voor thuis baristas.

Maak kennis met jouw melkopschuimer

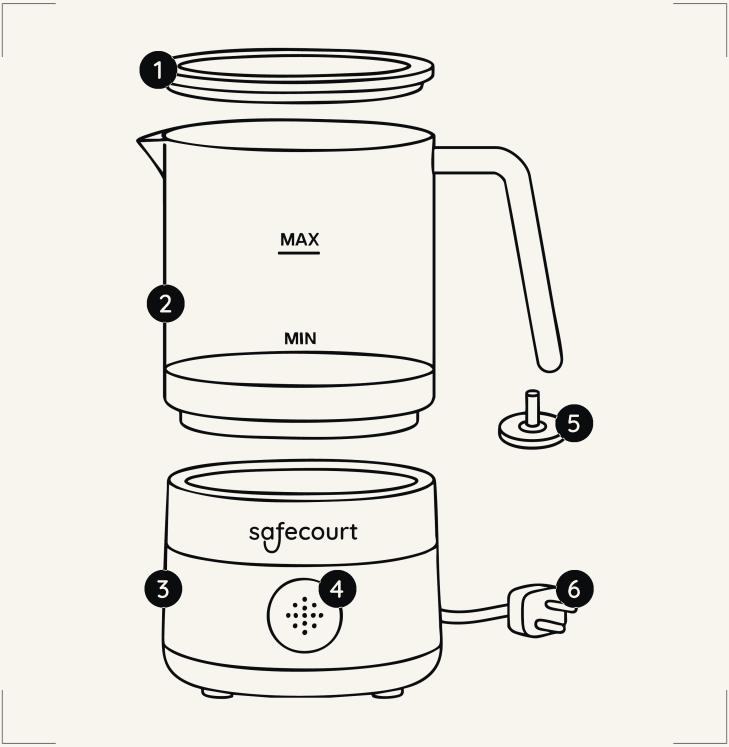

1	Glazen deksel
2	Glazen kan
3	Voedingsbasis
4	Bedieningspaneel
5	Garde voor schuim
6	Stekker

Eerste keer? Zo begin je goed

1. Zodra je het apparaat aansluit, gaan alle lampjes 1 seconde aan. Daarna schakelt hij automatisch over naar stand-by.
2. Houd de knop ingedrukt om het apparaat te starten. Hij start standaard in de modus warm dik schuim.
3. Druk meerdere keren op de knop om een ander programma te kiezen. Laat je de knop los? Dan start het gekozen programma automatisch na 3 seconden.
4. Het icoontje van de gebruikte functie knippert 30 seconden, nu is het programma klaar. Wil je eerder stoppen? Druk één keer kort op de knop.
5. Na 4 keer verwarmen blokkeert de verwarming tijdelijk. Laat het apparaat 30 min afkoelen, of kies de koude stand of reset door de stekker te verwijderen.

SIGNALEN & DISPLAY

- elke knopdruk = 1 piep
- klaar? = 5x knipperen + 5 piepjes
- fout? = 5 snelle piepjes + 5x snel knipperen
- displayverlichting = helder wit

Hoe werkt het slimme bedieningspaneel



warm dik
schuim



warm dun
schuim



verwarmen



plantaardige
melk



koud
schuim



chocolade



baby
melk

Slim schuimen in één oogopslag

FUNCTIE	MELKCAPACITEIT	DUUR	TEMPERATUUR	SCHUIMRATIO
dik schuim	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
dun schuim	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
verwarmen	400 ml	< 360 sec	65±5°C	–
plantaardige melk	250 ml	< 360 sec	65±5°C	–
koud schuim	250 ml	120-130 sec	koud	≥ 70%
chocolade	400 ml	< 420 sec	75±5°C	–
baby melk	250 ml	< 120 sec	37±5°C	–

VOORZORGSMAATREGELEN

Melk. Vul de kan nooit boven de MAX-markering. Sluit het deksel goed af voordat je het apparaat inschakelt.

Chocolade. Vul de kan tot aan de MAX-lijn met melk. Start het apparaat, voeg vervolgens chocolade toe (maximaal 10% van de inhoud) en sluit direct het deksel.

Reiniging & onderhoud

NA ELK GEBRUIK

- De glazen kan en het deksel mogen in de vaatwasser.
- Na het wassen, afdrogen met een droge doek voor het opbergen.

TIPS VOOR OPTIMAAL GEBRUIK EN ONDERHOUD

- Gebruik bij voorkeur volle melk (vetgehalte > 3%) voor het beste schuimresultaat.
- Het apparaat kan koude melk opschuimen, maar niet bevroren melk omzetten naar koud schuim (vanwege warmteontwikkeling tijdens gebruik).
- Maximale opwarmtemperatuur is 65 ± 5°C, ideaal voor behoud van koffiesmaak en directe drinkbaarheid.
- Let op met de kleine garde, deze kan makkelijk kwijt raken of ingeslikt worden. Bewaar op een veilige plek.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Specificaties & ondersteuning

Vermogen	600 W
Modelnummer	MF700
Voedingsspanning	100-240 VAC ~ 50/60 Hz
CE-markering	CE conform
Materiaal	Glazen kan, RVS, BPA-vrij
Merk	Safecourt Kitchen

GARANTIE & CONTACT

Je hebt recht op 2 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Deze garantie dekt fabricagefouten bij normaal huishoudelijk gebruik. Voor vragen of service: info@safecourtkitchen.com. Vergeet niet je aankoopbewijs te bewaren. Voor een snelle afhandeling van servicevragen vermeld je het modelnummer en je bestelnummer.

Benieuwd wat je allemaal kunt met je nieuwe aankoop?

SCAN VOOR EEN VERRASSING

The best milk frother for your kitchen

Meet the Safecourt Digital Glass Milk Frother. For the best foam without the toxic chemicals.


100% PFAS & Teflon free

Thanks to the glass jug and stainless steel base, you can froth your milk without any forever chemicals.

Safe frothing

Carefree frothing for you (and your family). Perfect for home baristas.

Meet your new milk frother

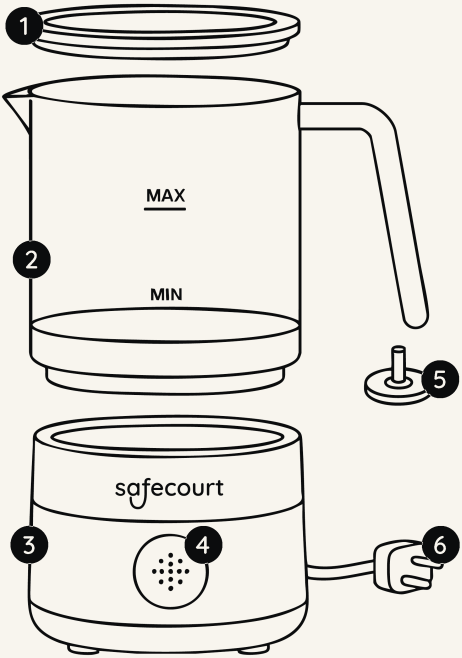

1	Glass lid
2	Glass body
3	Base
4	Control panel
5	Frothing whisk
6	Power plug

First time? Let's get started right

1. As soon as you plug in the device, all the lights will turn on for 1 second. After that, it automatically switches to standby mode.
2. Hold the button to start the device. It will automatically start in the hot thick foam mode.
3. Press the button multiple times to select a different program. Release the button, and the selected program will start automatically after 3 seconds.
4. The icon of the active function will blink for 30 seconds, that means the program is finished. Want to stop earlier? Just press the button once briefly.
5. After 4 heating cycles, the heating function will lock temporarily. Let the device cool down for 30 minutes, select a cold setting, or reset it by unplugging it.

SIGNALS & DISPLAY

- every button press = 1 beep
- finished? = 5 flashes + 5 beeps
- error? = 5 quick beeps + 5 rapid flashes
- display lighting = bright white

How the smart control panel works



warm thick foam



warm thin foam



heating



plant based milk



cold foam



chocolate



baby milk

Smart frothing at a glance

FUNCTION	MILK CAPACITY	DURATION	TEMPERATURE	FOAM RATIO
thick foam	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
thin foam	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
heating	400 ml	< 360 sec	65±5°C	–
plant-based milk	250 ml	< 360 sec	65±5°C	–
cold foam	250 ml	120-130 sec	cold	≥ 70%
chocolate	400 ml	< 420 sec	75±5°C	–
baby milk	250 ml	< 120 sec	37±5°C	–

PRECAUTIONS

Milk. Never fill the jug above the MAX line. Make sure the lid is properly closed before switching on the device.

Chocolate. Fill the jug with milk up to the MAX line. Start the device, then add chocolate (maximum 10% of the content) and close the lid immediately.

Clean & care

AFTER EACH USE

- The glass jug and the lid are dishwasher safe.
- After washing, dry with a soft cloth before storing.

TIPS FOR OPTIMAL USE AND MAINTENANCE

- For best foam results, use whole milk (fat content > 3%).
- The device can froth cold milk but cannot turn frozen milk into cold foam (due to heat development during operation).
- Maximum heating temperature is 65 ± 5°C, ideal for preserving coffee flavour and immediate drinkability.
- Be careful with the small whisk, it can be easily lost or swallowed. Store it in a safe place.
- This device is intended for indoor household use only.

Specifications & support

Power	600 W
Model number	MF700
Voltage supply	100-240 VAC ~ 50/60 Hz
CE certification	CE compliant
Material	Glass jug, stainless steel, BPA-free
Brand	Safecourt Kitchen

WARRANTY & CONTACT

You are entitled to a 2-year warranty from the date of purchase. This warranty covers manufacturing defects under normal household use. For questions or service: info@safecourtkitchen.com. Please keep your proof of purchase. For quick service, always mention the model number and your order reference.

Want to find out more about your new purchase?

SCAN FOR A SURPRISE

Der beste Milchaufschäumer für deine Küche

Lerne den digitalen Milchaufschäumer aus Glas von Safecourt kennen. Für perfekten Milchschaum ganz ohne schädliche Chemikalien.


100% PFAS & Teflon-frei

Dank der Glaskanne und dem Edelstahlboden kannst du deine Milch ganz ohne Forever Chemicals aufschäumen.

Sicheres Aufschäumen

Unbeschwertes Aufschäumen für dich (und deine Familie). Perfekt für Home-Baristas.

Lerne deinen Milchaufschäumer kennen

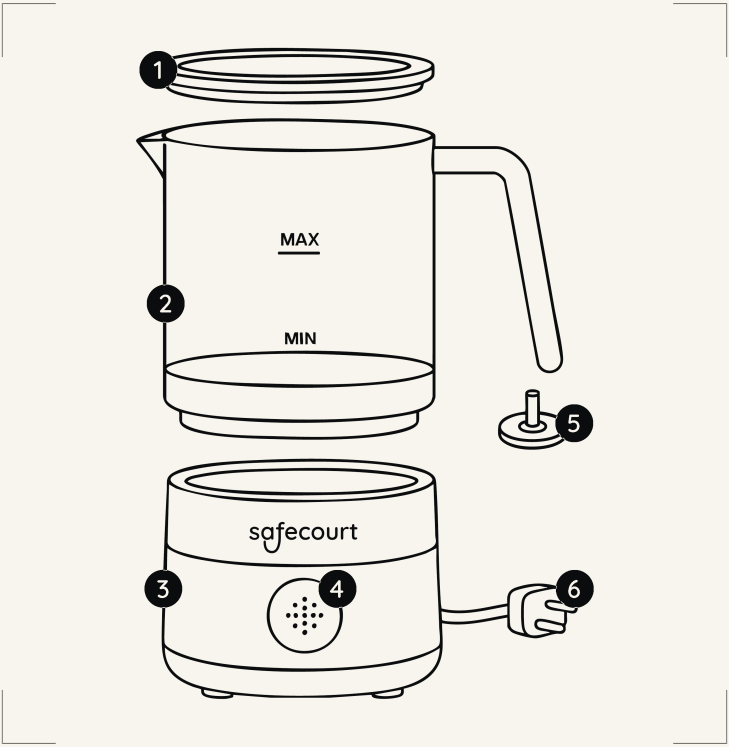

1	Glasdeckel
2	Glaskanne
3	Heizbasis
4	Bedienfeld
5	Schneebesen
6	Netzstecker

Das erste Mal? So startest du richtig

1. Sobald du das Gerät anschließt, leuchten alle Lämpchen für 1 Sekunde auf. Danach wechselt es automatisch in den Standby-Modus.
2. Halte die Taste gedrückt, um das Gerät zu starten. Es startet automatisch im Modus Heißer, dicker Milchschaum.
3. Drücke die Taste mehrmals, um ein anderes Programm auszuwählen. Lässt du die Taste los, startet das gewählte Programm automatisch nach 3 Sekunden.
4. Das Funktionssymbol blinkt 30 Sekunden, dann ist das Programm fertig. Früher stoppen? Kurz die Taste drücken.
5. Nach 4 Mal Heizen sperrt das Gerät kurzzeitig. 30 Min. abkühlen, Kaltmodus wählen oder Stecker ziehen.

SIGNALE & DISPLAY

- jeder Tastendruck = 1 Piepton
- fertig? = 5x Blinken + 5 Pieptöne
- Fehler? = 5 schnelle Pieptöne + 5x schnelles Blinken
- Displaybeleuchtung = hellweiß

Wie das smarte Bedienfeld funktioniert


fester Schaum
(warm)


leichter Schaum
(warm)


erwärmen


Pflanzenmilch


kalter
Schaum


Schokolade


Babymilch

Clever aufschäumen im Überblick

FUNKTION	MILCHMENGE	DAUER	TEMPERATUR	SCHAUMANTEIL
dicker Schaum	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
dünner Schaum	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
erwärmen	400 ml	< 360 sec	65±5°C	–
Pflanzenmilch	250 ml	< 360 sec	65±5°C	–
kalter Schaum	250 ml	120-130 sec	kalt	≥ 70%
Schokolade	400 ml	< 420 sec	75±5°C	–
Babymilch	250 ml	< 120 sec	37±5°C	–

VORSICHTSMASSNAHMEN

Milch. Fülle die Kanne niemals über die MAX-Markierung. Achte darauf, dass der Deckel fest verschlossen ist, bevor du das Gerät einschaltest.

Schokolade. Fülle Milch bis zur MAX-Linie ein. Starte das Gerät, gib dann Schokolade hinzu (max. 10 % des Inhalts) und schließe den Deckel sofort.

Reinigung & Pflege

NACH JEDEM GEBRAUCH

- Die Glaskanne und der Deckel sind spülmaschinengeeignet.
- Nach dem Spülen mit einem trockenen Tuch abtrocknen, bevor das Gerät verstaut wird.

TIPPS FÜR OPTIMALE NUTZUNG UND PFLEGE

- Verwenden Sie vorzugsweise Vollmilch (Fettgehalt > 3%) für das beste Aufschäumergebnis.
- Das Gerät kann kalte Milch aufschäumen, aber keine gefrorene Milch in kalten Schaum umwandeln (wegen Wärmeentwicklung während der Nutzung).
- Die maximale Aufheiztemperatur beträgt 65 ± 5°C, ideal für den Erhalt des Kaffeegeschmacks und direkte Trinkbarkeit.
- Achten Sie auf den kleinen Schneebesen, er kann leicht verloren gehen oder verschluckt werden. Bewahren Sie ihn sicher auf.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt und in Innenräumen bestimmt.

Technische Daten & Support

Leistung	600 W
Modellnummer	MF700
Netzspannung	100-240 VAC ~ 50/60 Hz
CE-Kennzeichnung	CE konform
Material	Glaskanne, Edelstahl, BPA-frei
Marke	Safecourt Kitchen

GARANTIE & KONTAKT

Sie haben 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt Herstellungsfehler bei normalem Haushaltsgebrauch ab. Bei Fragen oder Service: info@safecourtkitchen.com. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Für eine schnelle Bearbeitung geben Sie bitte Modellnummer und Bestellnummer an.

Neugierig, was dein neuer Kauf alles kann?

SCANNEN FÜR EINE ÜBERRASCHUNG

Le meilleur mousseur à lait pour ta cuisine

Fais connaissance avec le mousseur à lait numérique en verre de Safecourt. Pour une mousse de lait parfaite, sans produits chimiques nocifs.


100% sans PFAS ni Téflon

Grâce à la carafe en verre et au fond en inox, tu peux faire mousser ton lait sans forever chemicals.

Moussage en toute sécurité

Une mousse sans souci pour vous (et votre famille). Parfait pour les baristas à domicile.

Fais connaissance avec ton mousseur à lait

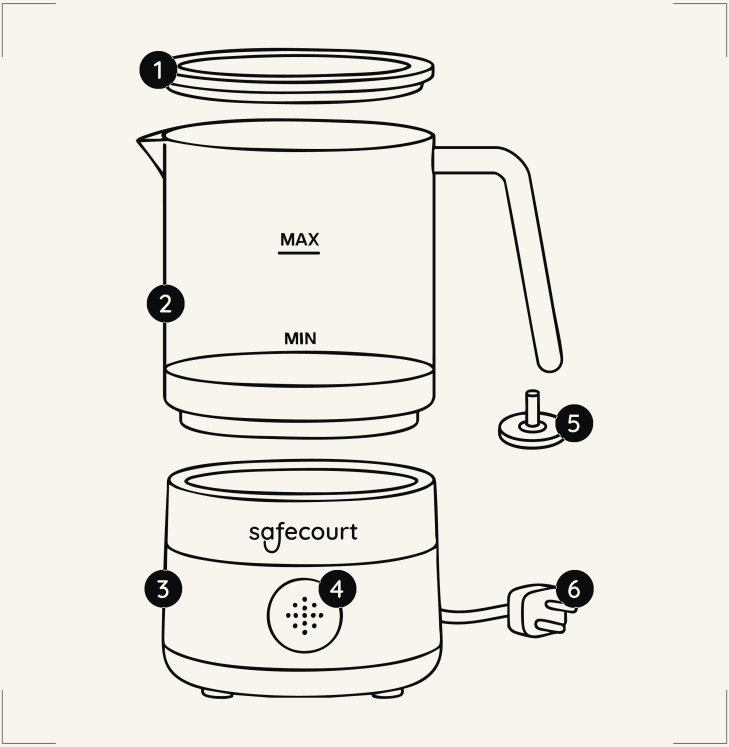

1	Couvercle en verre
2	Carafe en verre
3	Base d'alimentation
4	Panneau de commande
5	Fouet à mousse
6	Prise électrique

Première utilisation ? Commencez bien

1. Dès que vous branchez l'appareil, toutes les lumières s'allument pendant 1 seconde. Ensuite, il passe automatiquement en mode veille.
2. Maintenez le bouton enfoncé pour démarrer l'appareil. Il démarre par défaut en mode mousse chaude épaisse.
3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour choisir un autre programme. Vous relâchez le bouton ? Le programme sélectionné démarre automatiquement après 3 secondes.
4. L'icône de la fonction utilisée clignote pendant 30 secondes, puis le programme est terminé. Vous souhaitez arrêter plus tôt ? Appuyez une fois brièvement sur le bouton.
5. Après 4 cycles de chauffage, le chauffage est temporairement bloqué. Laissez l'appareil refroidir pendant 30 minutes, ou choisissez le mode froid ou réinitialisez-le en débranchant la prise.

SIGNAUX & AFFICHAGE

- chaque pression sur le bouton = 1 bip sonore
- prêt ? = 5 clignotements + 5 bips
- erreur ? = 5 bips rapides + 5 clignotements rapides
- rétroéclairage de l'affichage = blanc vif

Fonctionnement du panneau de commande



mousse chaude
épaisse



mousse chaude
légère



chauffer



lait
végétal



mousse
froide



chocolat



lait pour
bébé

Moussage intelligent en bref

FONCTION	CAPACITÉ LAIT	DURÉE	TEMPÉRATURE	TAUX DE MOUSSE
mousse épaisse	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
mousse légère	250 ml	< 360 sec	65±5°C	≥ 70%
chauffage	400 ml	< 360 sec	65±5°C	–
lait végétal	250 ml	< 360 sec	65±5°C	–
mousse froide	250 ml	120-130 sec	froide	≥ 70%
chocolat	400 ml	< 420 sec	75±5°C	–
lait pour bébé	250 ml	< 120 sec	37±5°C	–

PRÉCAUTIONS

Lait. Ne jamais remplir le pichet au-delà du repère MAX. Fermez bien le couvercle avant d'allumer l'appareil.

Chocolat. Remplissez le pichet de lait jusqu'à la ligne MAX. Démarrez l'appareil, ajoutez ensuite le chocolat (maximum 10 % du contenu) et refermez immédiatement le couvercle.

Nettoyage & entretien

APRÈS CHAQUE UTILISATION

- Le pichet en verre et le couvercle vont au lave-vaisselle.
- Après lavage, séchez avec un chiffon sec avant de le ranger.

CONSEILS POUR UNE UTILISATION ET UN ENTRETIEN OPTIMAUX

- Utilisez de préférence du lait entier (taux de matière grasse > 3 %) pour une mousse optimale.
- L'appareil peut faire mousser du lait froid, mais ne peut pas transformer du lait congelé en mousse froide (en raison du dégagement de chaleur pendant l'utilisation).
- La température maximale de chauffage est de 65 ± 5°C, idéale pour préserver le goût du café et permettre une consommation immédiate.
- Attention au petit fouet : il peut facilement se perdre ou être avalé. Rangez-le dans un endroit sûr.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique intérieur uniquement.

Spécifications & assistance

Puissance	600 W
Numéro de modèle	MF700
Alimentation	100-240 VAC ~ 50/60 Hz
Certification CE	Conforme CE
Matériau	Verre & inox, sans BPA
Marque	Safecourt Kitchen

GARANTIE & CONTACT

Vous bénéficiez d'une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Elle couvre les défauts de fabrication en cas d'usage domestique normal. Pour toute question ou assistance : info@safecourtkitchen.com. Conservez votre preuve d'achat. Pour un traitement rapide, indiquez le numéro de modèle et votre numéro de commande.

Curieux de savoir tout ce que ton nouvel achat peut faire ?

SCANNEZ POUR UNE SURPRISE

Bedankt voor je aankoop

Thank you for your purchase · Vielen Dank für Ihren Kauf · Merci pour votre achat

Digitale glazen melkopschuimer — MF700

Safecourt®

safecourtkitchen.com