

VICTROLA




EASTWOOD II

GEbruiksaanwijzing
VTA-74

SNELSTARTGIDS

BASISBEDIENING

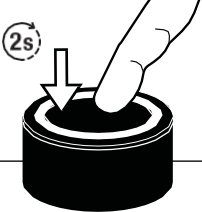
	 AAN/UIT Houd de functieknop 1-2 seconden ingedrukt.
	 AFSPEELMODUS WISSELEN Druk één keer op de functieknop om te schakelen tussen de modi <i>VINYL</i> , <i>VINYL STREAM</i> , en <i>BLUETOOTH</i> -modi.
	 VOLUME INSTELLEN Draai aan de functieknop om het volume aan te passen.

AFSPEELMODI


 VINYL: Speel vinyl af via de ingebouwde luidsprekers, de RCA-uitgang of de hoofdtelefoonuitgang.	Kleur van de ring: <i>Effen WIT</i>
 VINYL STREAM: Speel vinyl af via externe Bluetooth-luidsprekers of een hoofdtelefoon.	Klaar om te koppelen: <i>Knipperend WIT</i> Verbonden: <i>continu WIT</i>
 BLUETOOTH: Speel muziek af vanaf een Bluetooth-apparaat (smartphone).	Klaar om te koppelen: <i>knippert BLAUW</i> Verbonden: <i>continu BLAUW (2 sec), daarna continu WIT</i>

OVERZICHT

BOVENAANZICHT

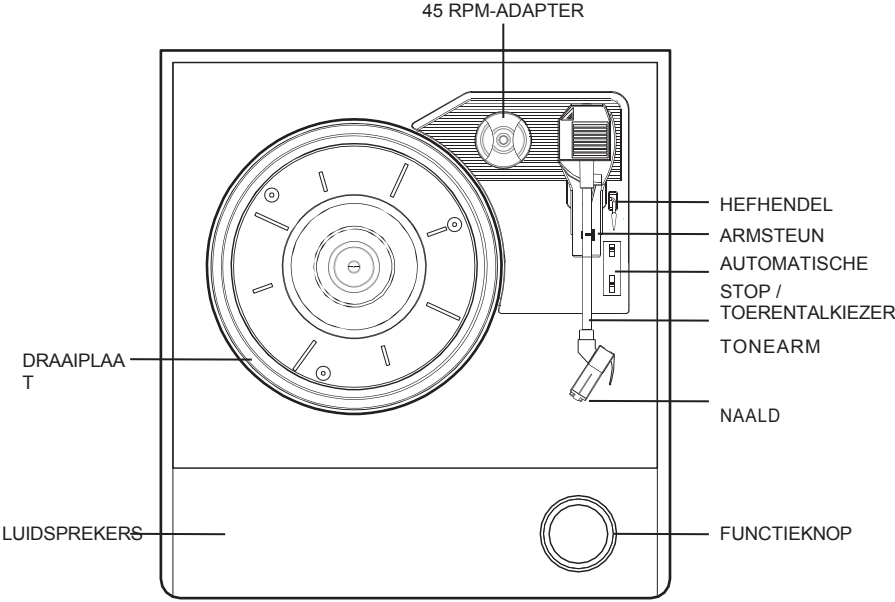


ACHTERAANZICHT

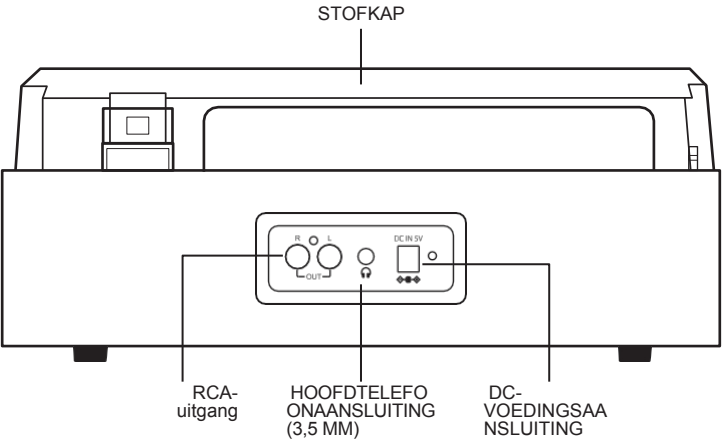

EERSTE INSTELLING

Plaats het apparaat op een vlak en waterpas oppervlak en open de stofkap.
Verwijder de draadklem van de toonarm.
Verwijder de naadkap door deze voorzichtig naar de voorkant van het apparaat te trekken. Sluit het apparaat aan met behulp van de meegeleverde voedingsadapter.

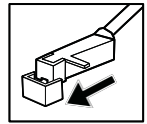

VINYL-MODUS


Houd de functieknop 1-2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk op de functieknop om te controleren of deze in de vinylmodus staat.

EEN PLATENAFSPELEN: Plaats een vinylplaat op de draaitafel. Maak de toonarm los uit de toonarmsteun en breng de toonarm omhoog met behulp van de hefhandel. Beweeg de toonarm over de rand van de plaat en laat de hefhandel zakken om het afspelen te starten.

Draai aan de functieknop om het volume indien nodig aan te passen.

SNELHEIDSKIEZERSCHAKELAAR: Gebruik deze schakelaar om de afspeelsnelheid in te stellen.
Gebruik bij het afspelen van een 45-toerenplaat de meegeleverde 45-toerenadapter.

AUTO-STOP-KIEZERSCHAKELAAR: Als deze schakelaar op ON staat, begint de plaat te draaien zodra de toonarm over de plaat beweegt en stopt de plaat automatisch wanneer het afspelen is voltooid. Als deze schakelaar op OFF staat, begint de plaat automatisch te draaien wanneer het apparaat in de „VINYL“-functiemodus staat en blijft de plaat draaien nadat het afspelen is voltooid.



RCA LINE OUT: Gebruik de rode en witte aansluitingen aan de achterzijde van het apparaat om het aan te sluiten op een versterker of stereo-installatie. Zorg ervoor dat u het volume op de platenspeler eerst tot een minimum verlaagt en het volume vervolgens naar behoefte verhoogt.

HOOFDTELEFOON: Gebruik de hoofdtelefoonuitgang aan de achterzijde van het apparaat om uw hoofdtelefoon of oortjes aan te sluiten. Zorg ervoor dat u eerst het volume op de platenspeler tot het minimum verlaagt en het volume vervolgens naar behoefte verhoogt.

OPMERKING:

- Raak de plaat alleen in het midden of aan de randen aan om schade aan de groeven te voorkomen.
- Als er geen geluid te horen is, staat het apparaat mogelijk in de Vinyl Stream-modus; draai aan de functieknop om te controleren of het in de Vinyl-modus staat.
- Wanneer u het apparaat weer inschakelt, keert het terug naar de laatst gebruikte modus.

VINYL STREAM™-MODUS

VINYL STREAM: Een vinylplaat afspelen via een externe Bluetooth-luidspreker of hoofdtelefoon.

Houd de functieknop 1-2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk op de functieknop om te controleren of het apparaat in de Vinyl Stream-modus staat. Het apparaat begint automatisch te zoeken naar Bluetooth-apparaten (de functieknop knippert wit).

Schakel je externe Bluetooth-luidspreker of hoofdtelefoon in en zet deze in de koppelingsmodus. Zodra de koppeling tot stand is gebracht, geeft het apparaat de melding „Verbonden“ weer en licht de functieknop continu wit op. Gebruik je externe apparaat om het volume te regelen.

OPMERKING:

- In de Vinyl Stream-modus worden de interne luidsprekers uitgeschakeld.
- Plaats het Bluetooth-apparaat binnen 1 m (3,3') van het product bij de eerste koppeling.
- Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen 10 m (33 ft) van uw externe apparaat bevindt voor de sterkste verbinding.

BLUE TOOTH-MODUS

Houd de functieknop 1-2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Druk op de functieknop om te controleren of het apparaat in de Bluetooth-modus staat. Het apparaat begint automatisch te zoeken naar Bluetooth-apparaten (de functieknop knippert blauw).

Schakel op uw apparaat Bluetooth in en selecteer **"EASTWOOD II"** in de lijst met beschikbare Bluetooth-apparaten. Het apparaat geeft een geluidssignaal en zegt *"Verbonden"*, terwijl de functieknop blauw blijft branden.

Zodra de koppeling tot stand is gebracht, zegt het apparaat *"Connected"* en brandt de functieknop 2 seconden lang continu blauw, waarna hij continu wit gaat branden. Draai aan de functieknop om het volume aan te passen.

OPMERKING:

- Zorg ervoor dat het apparaat zich binnen 10 m (33 ft) van je externe apparaat bevindt voor de sterkste verbinding.
- Als er geen geluid te horen is, staat het apparaat mogelijk in de Vinyl Stream-modus. Draai aan de functieknop om te controleren of het apparaat in de Bluetooth-modus staat.

VERVANGING VAN DE NAALD

DE STYLUS VAN DE TONEARM VERWIJDEREN:

1. Plaats uw vingers op de punt van de naald en druk deze in de richting van **"A"** naar beneden.
WAARSCHUWING: Als u te veel kracht uitoefent op de naald, kan dit het element beschadigen of breken.

2. Trek de naald in de richting van **"B"** naar buiten. **DE**

NAALD PLAATSEN:

(Vervangende naald # ATN3600L)




1. Houd de punt van de naald vast en steek de andere kant erin door in de richting van **"C"** te drukken.
2. Duw de stylus omhoog in de richting van **"D"** totdat deze aan de punt vastklikt.

LET OP:

- Buig de stylus niet en forceer deze niet in de cartridge.
- Raak de naald van de stylus niet aan om letsel aan uw hand te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit voordat u de naald vervangt.
- Buiten het bereik van kinderen houden.

OPMERKING: Bij normaal gebruik gaat de naald ongeveer 300 uur mee.

Het wordt aanbevolen de naald te vervangen zodra u een verandering in de geluidskwaliteit opmerkt. 78-toerenplaten kunnen de slijtage van de naald versnellen, waardoor deze mogelijk eerder vervangen moet worden.

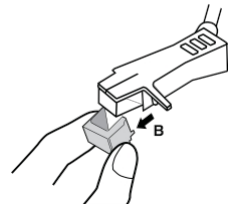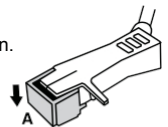

SPECIFICATIE

ALGEMEEN

AFMETINGEN.....12,7" B x 5,3" H x 13,1" D
322 mm B x 134 mm H x 332 mm D
GEWICHT5,5 lbs / 2,5 kg
BEDRIJFSTEMPERATUURBEREIK41°F – 104°F / 5°C – 40°C

VOEDING

STROOMADAPTER.....DC 5 V / 1 A
STROOMVERBRUIK.....5W
VOEDINGSINGANG.....100–200 V ~ 50/60 Hz, max. 0,4 A

PLATENSPELER

TOERENTALLEN.....33-1/3, 45 en 78 RPM

BLUETOOTH

BLUETOOTH-VERSIE.....Bluetooth V5.4
ONDERSTEUNDE PROFILEN.....A2DP, AVRCP
BEREIK.....10 meter (33 ft.)

MEEGELEVERD:

Eastwood II, voedingsadapter, 45 RPM-adapter, handleiding

Let op: als gevolg van voortdurende verbeteringen kunnen het ontwerp en de specificaties van dit product zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bluetooth is een geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Geproduceerd in China.

VEILIGHEIDSWAARSC HUWINGEN

Lees de veiligheidsinstructies en neem de volgende waarschuwingen in acht voordat u het apparaat in gebruik neemt:

OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U DEZE STEKKER NIET GEBRUIKEN MET EEN VERLENGKABEL, VERLENGSTEKKER OF ANDER STOPCONTACT, TENZIJ DE MESSEN VOLLEDIG KUNNEN WORDEN INGESTOKEN OM TE VOORKOMEN DAT DE MESSEN BLOOTKOMEN. OM BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN, MAG U DIT APPARAAT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.

 De bliksemschicht met pijlpunt binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde „gevaarlijke spanning” in de behuizing van het product, die zo hoog kan zijn dat er een risico op elektrische schokken bestaat.	WAARSCHUWI LET OP: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN, MAG DE AFDEKING (OF ACHTERKANT) NIET WORDEN VERWIJDERD. ER ZIJN GEEN ONDERDELEN BINNEN IN DIE DOOR DE GEBRUIKER KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN. LAAT ONDERHOUD UITVOEREN DOOR EEN GEKwalificeerde SERVICE-SPECIALIST.	 Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de bij dit apparaat geleverde documentatie.
---	--	---

- Neem bij het gebruik van dit apparaat altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht, vooral wanneer er kinderen in de buurt zijn.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Beschadig het netsnoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op, rek het niet uit en buig het niet. Sluit ook geen verlengsnoeren aan. Beschadiging van het netsnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een serviceagent of een even gekwalificeerde persoon om gevaar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een stopcontact met een wisselspanning van 100-240 V en een frequentie van 50/60 Hz. Het gebruik van een hogere spanning kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs brand.
- Als de stekker niet in uw stopcontact past, forceer deze dan niet in het stopcontact.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt, om het volledig uit te schakelen.
- Sluit het netsnoer niet aan of los het niet los met natte handen. Dit kan een elektrische schok veroorzaken.
- Zorg ervoor dat de stekker altijd gemakkelijk bereikbaar is.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Neem in geval van een storing contact op met de fabrikant of een erkende serviceafdeling. Het blootleggen van de interne onderdelen van het apparaat kan levensgevaarlijk zijn. De fabrieksgarantie geldt niet voor storingen die zijn veroorzaakt door reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegde derden.
- Zorg ervoor dat dit product uitsluitend in gematigde klimaten wordt gebruikt (niet in tropische of subtropische klimaten).
- Plaats het product op een vlak, stabiel oppervlak dat niet onderhevig is aan trillingen.
- Zorg ervoor dat het product en de onderdelen ervan niet over de rand van het meubel waarop het staat uitsteken.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan dit product te verminderen, mag u het niet bloot aan direct zonlicht, stof, regen en vocht. Stel het nooit bloot aan druppels of spatten en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen op of in de buurt van het product.
- Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat.
- Installeer het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het product niet op een plek met een hoge luchtvochtigheid en slechte ventilatie
- Bevestig dit product niet aan een muur of plafond.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van tv's, luidsprekers en andere voorwerpen die sterke magnetische velden genereren.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Zorg voor een vrije ruimte van ten minste 30 cm aan de achter- en bovenkant van het apparaat en 5 cm aan elke zijkant. Zorg er altijd voor dat de ventilatieopeningen niet worden afgedekt door voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Laat NOOIT iemand, en zeker geen kinderen, iets in gaten, sleuven of andere openingen in de behuizing van het apparaat steken, aangezien dit kan leiden tot een dodelijke elektrische schok.



VEILIGHEIDSWAARSC HUWINGEN

- Onweer is gevaarlijk voor alle elektrische apparaten. Als de hoofd- of antennekabel door de bliksem wordt geraakt, kan het apparaat beschadigd raken, zelfs als het is uitgeschakeld. U moet alle kabels en stekkers van het apparaat loskoppelen vóór een onweersbui.
- Overmatige geluidsdruk via een hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.
- Dek ventilatieopeningen niet af; het apparaat is niet bedoeld voor gebruik op een zachte ondergrond.

ONDERHOUD:

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, schone doek om de buitenkant van het apparaat schoon te maken. Reinig het nooit met chemicaliën of schoonmaakmiddelen.

STROOMADAPTER:

- Om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter, aangezien het niet naleven hiervan kan leiden tot een veiligheidsrisico en/of schade aan het apparaat. De stekker van de netadapter dient als ontkoppelingsmiddel. Het stopcontact moet in de buurt van het apparaat zijn geïnstalleerd en gemakkelijk toegankelijk zijn.

~ Wisselspanning

=== Gelijkstroomspanning

 Apparatuur van klasse II

 Uitsluitend voor gebruik

 binnenshuis

Energie-efficiëntiemarkering met niveau VI 

Polariteit van de gelijkstroomconnector

- Het hierboven afgebeelde symbool staat op elektrische en elektronische apparatuur (of op de verpakking) om gebruikers hieraan te herinneren.
- Gebruikers worden verzocht gebruik te maken van bestaande inleverfaciliteiten voor gebruikte apparatuur en batterijen.



Beoogd gebruik

Dit audioapparaat is uitsluitend bedoeld voor het afspelen van geluidsopnames. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd. Het is alleen geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik, maar uitsluitend voor gebruik in particuliere huishoudens. Elk ander gebruik of elke wijziging van het apparaat is niet bedoeld en is ten strengste verboden. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd ook de verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het apparaat en de aansluitkabel worden gehouden.

WEEE- EN CE-VERKLARINGEN

Conformiteitsverklaring



Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de onderstaande

1. RED-richtlijn: 2014/53/EU
2. Laagspanningsrichtlijn: 2014/35/EU
3. RoHS-richtlijn: 2011/65/EU

U kunt de volledige EU-conformiteitsverklaring downloaden via www.victrola.com/eudoc



De nieuwe herschikte WEEE-richtlijn (RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE)).

1. Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden van het gemeentelijk afval worden afgevoerd via door de overheid of de lokale autoriteiten aangewezen inzamelpunten.
2. Door uw oude apparaat op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.
3. Neem voor meer gedetailleerde informatie over de afvoer van uw oude apparaat contact op met uw gemeente of afvalverwerkingsdienst.

**UK
CA**

Dit product is vervaardigd en verkocht onder de verantwoordelijkheid van Innovative Technology Electronics, LLC. Victrola is een handelsmerk dat onder licentie wordt gebruikt door Innovative Technology Electronics, LLC. – meer informatie op victrola-brand.com. Alle andere producten, diensten, bedrijven, handelsmerken, handels- of productnamen en logo's waarnaar hierin wordt verwezen, zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Innovative Technology Electronics, LLC 3350
Walnut Street
Denver, CO 80205

Geïmporteerd door:

Gevolmachtigde
vertegenwoordiger in de EU:
Possible-Music S.A.S.
40 Rue Du Louvre 75001
Parijs, Frankrijk

CMS Distribution Ltd,
EC2A 2DT
Geregistreerd in Engeland onder nr.
2214562

Italia
NITAL S.p.A
Via Vittime di Piazza Fontana 54 10024
Moncalieri (Turijn) Italië

www.victrola.com/importer