

Suit 2207, 22nd floor,
Tower II, Lippo Centre,
89 Queensway
Hong Kong

Tel: +852 2522 6989
Fax: +852 2522 1989
www.edifier.com

© 2018 Edifier International Limited. Alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in China

Opmerking:

De informatie in dit document kan van tijd tot tijd gewijzigd worden zonder voorafgaande aankondiging, als gevolg van technische verbeteringen aan het systeem.
Producten van EDIFIER worden aangepast voor verschillende toepassingen. De in deze gebruiksaanwijzing getoonde afbeeldingen en illustraties kunnen enigszins afwijken van het feitelijke product. Als er enig verschil wordt aangetroffen preveert het feitelijke product.

EDIFIER



S50DB Active Speaker System

Home Theatre/Home Entertainment/Lifestyle

Nederlands | Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Leest u deze instructies zorgvuldig door. Bewaar deze om later nog eens in te kunnen zien.
2. Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.
3. Installeer het instrument op de juiste manier door de instructies in het deel over het aansluiten van het apparaat te volgen.
4. Het is aan te bevelen het apparaat in een 0-35°C omgeving te gebruiken.
5. Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen dient u het apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
6. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. Dompel het product niet onder in vloeistof en stel het niet bloot aan druppelend of opspattende vloeistoffen.
7. Installeer of gebruik dit product niet bij een warmtebron (bijv. radiator, verwarming, fornuis of andere apparaten die warmte genereren).
8. Voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, mogen niet op het toestel geplaatst worden; tevens mag er geen open vuur zoals kaarsen op het product geplaatst worden.
9. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Steek geen voorwerpen in de ventilatieopeningen van het apparaat. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
10. Houd voldoende ruimte rond het apparaat om goede ventilatie te waarborgen (minimaal 5cm wordt aanbevolen).
11. Forceer een stekker niet in de aansluiting. Voordat u verbinding maakt, controleer of de aansluiting vrij is en of de stekker overeenkomt met de aansluiting en in de juiste richting wordt geplaatst.
12. Hou de accessoires en onderdelen (zoals schroeven) uit de buurt van kinderen om te voorkomen dat zij deze per ongeluk inslikken.
13. Open of verwijder niet zelf de behuizing. Het kan u blootstellen aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Ongeacht de oorzaak van schade (zoals beschadigd snoer of stekker, blootstelling aan spatten of vreemde voorwerpen die in het apparaat vallen, blootstelling aan regen of vocht, product dat niet werkt of is gevallen, enz.), de reparatie moet onmiddellijk worden uitgevoerd door een geautoriseerde service technicus.
14. Voordat u het product met een droge doek schoonmaakt, moet u het product altijd uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
15. Gebruik geen sterke zure of alkalische schoonmaakmiddelen, benzine, alcohol of overige chemische oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Gebruik alleen neutraal oplosmiddel of helder water voor reiniging.

- ⚠ Overmatig luide muziek kan leiden tot gehoerverlies. Houd het volume op een veilig niveau.
- ♻️ Juiste verwijdering van dit product. Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle het op een verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materiaalgrondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruik maken van de inlever- en inzamelingsystemen van contact opnemen met de verkoper waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijk hergebruik.
- 🔒 Gebruik uitsluitend met het wagentje, standaard, statief, beugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of bij het apparaat wordt verkocht. Wanneer u een wagentje gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie wagen/apparaat en voorkom letsel door omvallen.

1
Nederlands

Belangrijke veiligheidsinstructies

Voedingswaarschuwing:

1. Plaats het product dichtbij een stopcontact.
2. Controleer voor het gebruik of de werkspanning hetzelfde is als uw lokale netspanning. De juiste werkspanning bevindt zich op het typeplaatje.
3. Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
4. Bij normaal gebruik kan de voeding heet worden. Zorg voor goede ventilatie in de buurt en wees voorzichtig.
5. Veiligheidswaarschuwingen op de behuizing of onderkant van het apparaat of voeding.

- ⚡ Dit symbool waarschuwt voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanning binnen de behuizing van het product dat van voldoende omvang is om een risico op elektrische schokken te vormen.
- ⚠ Dit symbool is om de gebruiker te waarschuwen om de behuizing van het product niet te demonteren, er zitten geen door de gebruiker vervangbare onderdelen in. Breng het apparaat naar een gekwalificeerde servicedienst voor reparatie.
- 🏠 Dit symbool geeft aan dat het apparaat alleen voor gebruik binnenshuis is.
- 🔌 Dit symbool geeft aan dat het apparaat een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat is dat niet geaard hoeft te worden.

De NETSTEKKER wordt gebruikt als otkoppelinrichting, deze otkoppelinrichting dient altijd bereikbaar te blijven.


Voor draadloze apparaten:

1. Draadloze apparaten kunnen kortegolf radio frequenties genereren en het normale gebruik van andere elektronische apparaten of medische apparatuur verstoren.
2. Zet het apparaat uit als het niet toegestaan is. Gebruik het product niet in medische faciliteiten, in het vliegtuig, bij benzinstations, in de buurt van automatische poorten, automatische brandalarmsystemen of andere geautomatiseerde apparaten.
3. Gebruik het product niet binnen 20 cm afstand van een pacemaker. De radiogolven kunnen de normale werking van de pacemaker of andere medische hulpmiddelen beïnvloeden.

2
Nederlands


Het uitpakken van de doos

Inhoud van de doos

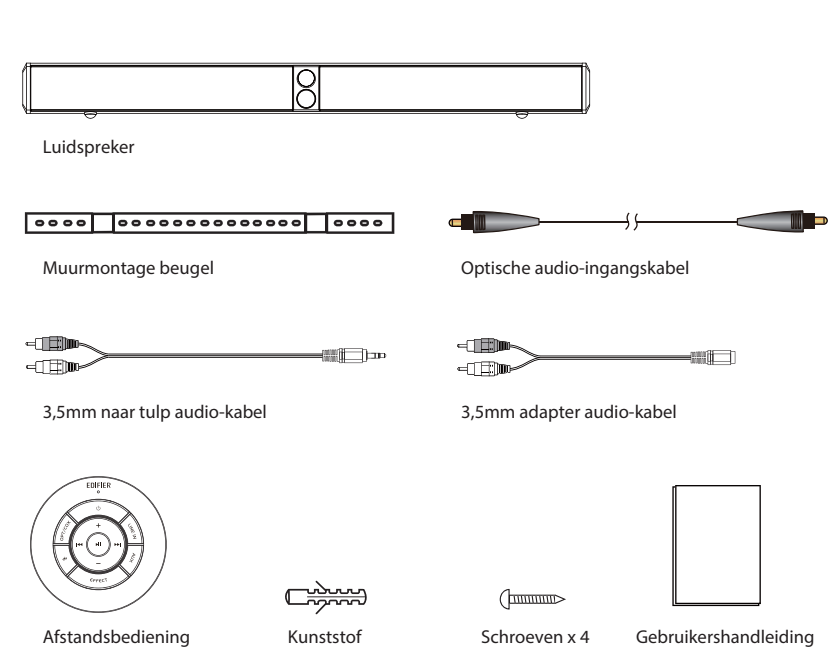

3
Nederlands


Afbeeldingen

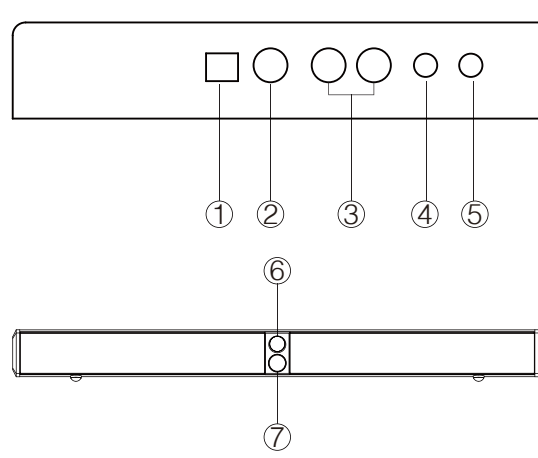

1. Optische ingang
 2. Coaxial ingang
 3. Line in ingang
 4. AUX ingang
 5. Lage tonen uitgang (verbind met externe actieve subwoofer)
 6. Scherm
 7. Hoofdvolumeregelaar (draaien om het volume in te stellen)
- Geluidsbron selectie (indrukken om te schakelen AUX → Line in → Bluetooth → OPT → COX)
Stand-by regeling (ingedrukt houden om aan te zetten en om in stand-by status te gaan)
Systeemreset (indrukken en vasthouden om de fabriekinstellingen terug te zetten als de systeem software versies getoond worden)

4
Nederlands

Afstandsbediening

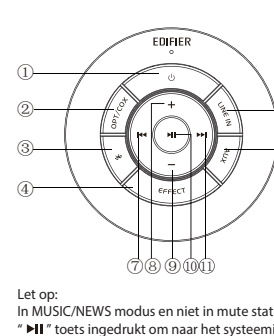

1. Aan/UIT-schakelaar
2. OPT/COX (indrukken om te wisselen tussen OPT/COX ingang)
3. Bluetooth-ingang (indrukken en ingedrukt houden om de verbinding met Bluetooth-apparaten te verbreken)
4. Geluidseffect kiezen (indrukken om te wisselen tussen MUSIC/MOVIE/NEWS)
5. LINE IN ingang
6. AUX ingang
7. Bluetooth-modus: vorige nummer (Dempens status: indrukken en vasthouden om de systeem software versie te tonen)
8. Volume omhoog
9. Volume omlaag
10. Bluetooth-modus: indrukken voor afspelen/pauze (OPT/COX/LINE IN/AUX-modus: indrukken om te dempen MUSIC/NEWS-modus: indrukken en vasthouden om naar het lage tonen instellingscherm te gaan)
11. Bluetooth-modus: volgende nummer

Let op:
In MUSIC/NEWS-modus en niet in mute-status, houdt u de "M" toets ingedrukt om naar het systeeminstellingscherm voor lage tonen te gaan, waarbij u de "+" en "-" toets op de afstandsbediening kunt gebruiken om het volume van de lage tonen in te stellen.

Installatie en vervanging van de batterij van de bediening:
Zoals de illustratie aangeeft steekt u een muntje in de gleuf en draait u linksom tot de "o" positie om het batterijdeksel te openen. Plaats dan de CR2025 batterij en draai rechtsom tot de "•" positie om het batterijdeksel te sluiten.

WAARSCHUWING!

1. Slik de batterij niet in; gevaar voor chemische brandwonden.
2. Dit apparaat bevat een knoopcel. Het inslikken kan leiden tot verwondingen of de dood. Plaats nieuwe of oude batterijen niet naar kinderen erbij kunnen komen.
3. Gebruik het product niet als het batterijdeksel ontbreekt of niet is gesloten en hou de afstandsbediening buiten bereik van kinderen.
4. Ga meteen naar het ziekenhuis als de batterij is ingeslikt.


Opmerking:

1. Leg de afstandsbediening niet op plaatsen die heet en vochtig zijn.
2. Laad de batterijen niet op.
3. Verwijder de batterijen wanneer het product langere tijd niet wordt gebruikt.
4. De batterij mag nooit aan extreme warmte, zoals direct zonlicht, open vlammen e.d. worden blootgesteld.
5. Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

5
Nederlands

Montage muurbeugel

Boor een gat in de muur

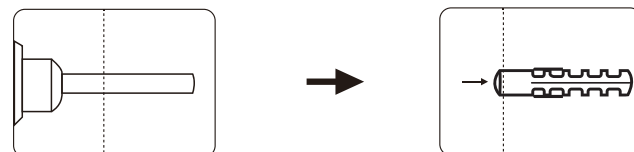

Boor 4 gaten (Diepte: 40mm/1,5", Formaat gat: 8mm/ 1/4") in de muur met de muur montagebeugel als mal, sla dan de muurankers in de gaten.

Let op:
De maat van de gaten kan variëren afhankelijk van het materiaal van de muur, pas de maat van de boor aan de omstandigheden aan voor een correcte installatie.

Bevestig de muurmontage beugel aan de muur




Lijn de montagebeugel uit met de gaten en gebruik de schroeven om de muurmontage beugel te bevestigen.

6
Nederlands

Montage muurbeugel

Plaats de luidspreker op de muurmontage beugel

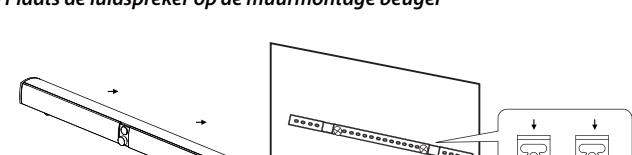


Zorg dat alle audio-kabel verbindingen gemaakt zijn voor u de luidspreker monteert.

Waarschuwing: volg nauwgezet de installatie-instructies op om schade te voorkomen.

7
Nederlands


Aansluiting

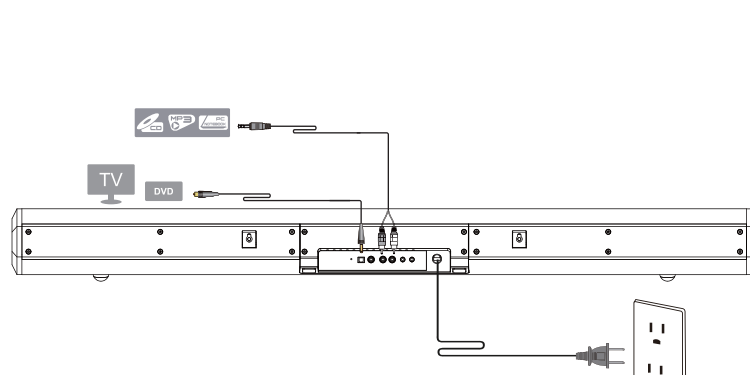

8
Nederlands

Basis bediening

1. Druk op de hoofdvolumeregeling op de luidspreker of druk op de corresponderende audio-bron op de afstandsbediening om de audiobron te selecteren.

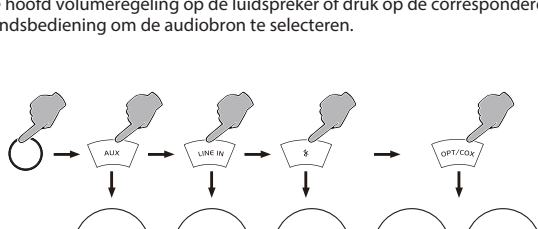

2. Speel muziek af en stel een aangenaam volume in.



Let op:

1. Alleen de standaard PCM-audiosignalen (44,1kHz/48kHz/96kHz/192kHz) kunnen worden gebruikt in de optische/coaxiale modus.
2. Het systeem ondersteunt geen digitaal signaal in de vorm van een compressieformaat zoals Dolby en DTS, maar schakelt de versterker automatisch uit als er invoer van dergelijke digitale signalen wordt gedetecteerd.

9
Nederlands

Bluetooth-gebruik

Bluetooth® Bluetooth ingang



1. Druk op de hoofdvolumeregelsknop op de luidspreker of op de "X" knop op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te selecteren. Het scherm toont de Bluetooth-modus.
2. Stel uw Bluetooth-apparaat (mobiele telefoon, tablet, enz.) in om te zoeken en selecteer "EDIFIER S50DB".
3. De PIN-code voor het koppelen is "0000", indien nodig.

Let op:

1. Bluetooth connectiviteit en compatibiliteit kunnen verschillen bij verschillende bron apparaten, afhankelijk van de software versies van de bron apparaten.
2. Om van alle Bluetooth-functies van dit product te kunnen genieten, dient u te controleren of uw mobiele apparaat A2DP ondersteunt.

10
Nederlands

Specificaties

Uitgangsvermogen:	R/L (hoge tonen): 12W+12W R/L (midden en lage tonen): 32W+32W
Frequentiebereik:	55Hz-40kHz
Ruisniveau:	≤25dB(A)
Gevoeligheid:	AUX ingang: R/L: 400±50mV Line in ingang: R/L: 600±50mV OPT/COX ingang: R/L: 350±50mFFs Bluetooth ingang: R/L: 500±50mFFs
Hoge tonen luidspreker:	¾ inch (ø19mm)
Midden en lage tonen eenheid:	2¼ inch (70mm)
Ingangstype:	AUX/Line in/Bluetooth/Optisch/Coaxiaal
Frequentieband:	2,402GHz~2,480GHz
RF Uitgangsvermogen:	≤20 dBm (EIRP)

Er zijn geen beperkingen aan het gebruik.

11
Nederlands

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of het controlelampje brandt.• Probeer het volume omhoog te zetten met ofwel de hoofdvolumeregeling of de afstandsbediening.• Zorg dat de audiokabels stevig zijn aangesloten en de ingang op de luidsprekers correct is ingesteld.• Controleer of er een signaal op de uitgang van de audiobron staat.
Kan geen verbinding maken via Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Zorg ervoor dat de luidspreker is geschakeld naar Bluetooth-ingang. Als er het in andere audio-ingangsmodi is geschakeld, zal Bluetooth geen verbinding maken. Ontkoppel van een Bluetooth-apparaat door de volumeknop ingedrukt te houden in Bluetooth-modus, probeer het vervolgens opnieuw.• Het effectieve zendbereik van Bluetooth is 10 meter; zorg ervoor dat de gebruiker binnen het bereik is.• Probeer een ander Bluetooth-apparaat te koppelen.
De S50DB gaat niet aan	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de af de netspanning is aangesloten of het stopcontact spanning heeft.

Voor meer informatie over EDIFIER, bezoek www.edifier.com
Voor vragen betreffende de garantie, bezoek u de pagina van het betreffende land op www.edifier.com en lees u de sectie Garantiebepalingen.
USA en Canada: service@edifier.ca
Zuid-Amerika: Bezoek www.edifier.com (Engels) of www.edifierla.com (Spaans/Portugees) voor lokale contactinformatie.

12
Nederlands