



FLYING START.

Whoooo.



Maximus Pro Wireless Ergonomic Bluetooth Mouse

Maximus Pro Draadloze Ergonomische Bluetooth Muis
Souris Bluetooth Ergonomique Sans fil Maximus Pro
Maximus Pro kabellose ergonomische Bluetooth-Maus

978081 - BBMAXP26

A  brand

V1.0

TABLE OF CONTENTS

1. CONNECT YOUR MOUSE (USB)	4
2. CONNECT YOUR MOUSE (BLUETOOTH)	4
3. CHARGE YOUR MOUSE	5
4. ADJUST THE DPI	5
5. CONNECT YOUR MOUSE TO YOUR DEVICE	6
6. NAVIGATE WITH YOUR MOUSE	6
7. SCROLL WITH YOUR MOUSE	7
8. EXTRA THUMB BUTTON	7
DECLARATION OF CONFORMITY	8

INHOUDSOPGAVE

1. JE MUIS AANSLUITEN (USB)	10
2. JE MUIS AANSLUITEN (BLUETOOTH)	10
3. JE MUIS OPLADEN	11
4. DE DPI AANPASSEN	11
5. JE MUIS VERBINDEN MET JOUW APPARAAT	12
6. NAVIGEREN MET JE MUIS	12
7. SCROLLEN MET JE MUIS	13
8. EXTRA DUIMKNOP	13
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING	14

TABLE DES MATIÈRES


1. CONNECTER VOTRE SOURIS (USB)	16
2. CONNECTER VOTRE SOURIS (BLUETOOTH)	16
3. CHARGER VOTRE SOURIS	17
4. RÉGLER LE PPP	17
5. CONNECTER VOTRE SOURIS À VOTRE APPAREIL	18
6. NAVIGUER AVEC VOTRE SOURIS	18
7. SCROLLER AVEC VOTRE SOURIS	19
8. BOUTON DE POUCE SUPPLÉMENTAIRE	19
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	20

INHALTSVERZEICHNIS

1. DEINE MAUS ANSCHLIEßEN (USB)	22
2. DEINE MAUS ANSCHLIEßEN (BLUETOOTH)	22
3. DEINE MAUS AUFLADEN	23
4. DPI-EINSTELLUNGEN ANPASSEN	23
5. DEINE MAUS MIT DEINEM GERÄT VERBINDEN	24
6. MIT DEINER MAUS NAVIGIEREN	24
7. SCROLLEN MIT DEINER MAUS	25
8. ZUSÄTZLICHE DAUMENTASTE	25
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	26


1. CONNECT YOUR MOUSE (USB)

Remove the foil and turn the mouse on. Take the USB receiver out of the mouse and stick it into the USB-A port of your laptop or desktop. The connection should establish within a couple seconds.

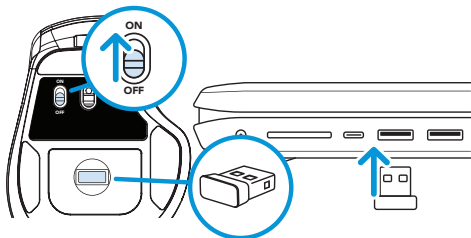


2. CONNECT YOUR MOUSE (BLUETOOTH)

Press the connection button and set it to the desired Bluetooth channel. Next, press and hold the button until the light starts flashing. Open the Bluetooth settings on your laptop or desktop and select the mouse. The connection should establish within a couple of seconds. Use your mouse on multiple devices? Repeat this step. You can easily switch between the channels with this connection button.

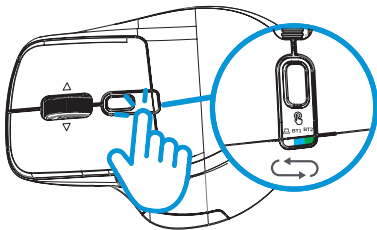


3. CHARGE YOUR MOUSE

If the light on the top of your mouse is flashing, the battery is empty. Charge the mouse with the included USB-A to USB-C cable. You can connect this to the USB-C port of your device.

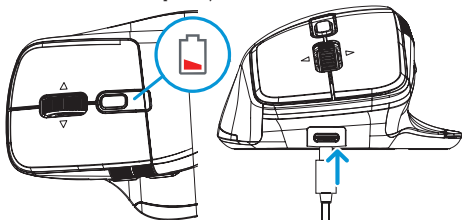


4. ADJUST THE DPI

Adjust the speed of your mouse by adjusting the DPI. Briefly press the button on top of the mouse. You can choose from 6 speeds: 1000DPI (slowest), 1600DPI (slow), 2400DPI (medium), 3200DPI (fast), 4800DPI (very fast), and 6200DPI (fastest).

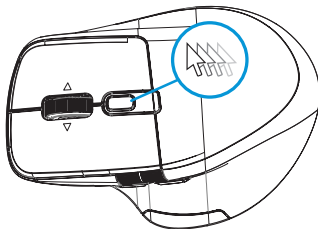

5. NAVIGATE WITH YOUR MOUSE

The mouse has 'forward' and 'backward' buttons. The functions differ per device. The mouse automatically recognizes whether you're working with Mac or Windows.

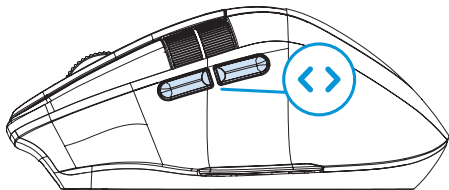


On Mac, use the 'forward' and 'backward' buttons to switch between applications.

On Windows, use the 'forward' and 'backward' buttons to navigate between windows.


6. SCROLL WITH YOUR MOUSE

This mouse has 2 scroll wheels. There's a 'smart flying' scroll wheel on the front. Press the scroll wheel to the left or right to zoom in and out. Scroll at a high speed by quickly spinning the wheel forwards or backwards. With the scroll wheel on the side, you can horizontally scroll through your files.

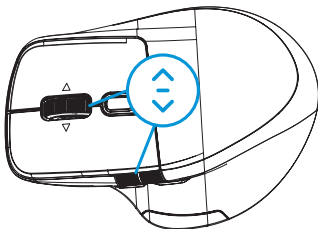

7. EXTRA THUMB BUTTON

When you work on a Mac, you can quickly switch between 'full screen' and 'exit full screen'. Working with Windows? Go back to the 'homescreen' with 1 click.

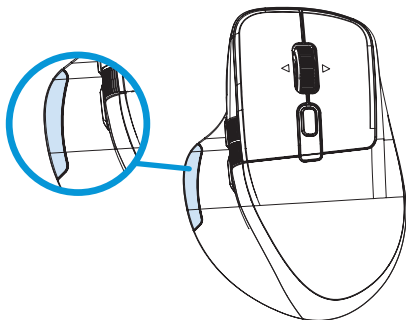

DECLARATION OF CONFORMITY

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Always follow these instructions and note the warnings, save this document for future use as long as you own or use the device, and give it to the next users of the device.
2. Make sure you read and understand the entire manual before you use the device.
3. Use the device only in the application for which it is intended, namely as a pointing device that is connected to a laptop or computer to control the cursor on the screen with a hand movement.
4. Before you connect a device, check if the output power of the charger provides enough power for the connected device.
5. Don't expose the device to extreme heat, like sunlight or fire. Avoid sudden temperature shifts.
6. Don't use or use the device in moist or wet conditions.
7. Don't use the device close to explosive gasses or flammable materials.
8. Don't burn the device.
9. Avoid contact with the chemicals of the battery. When the chemicals of the battery come into contact with skin or the eyes, stop using the device right away, use plenty of water to rinse off the chemicals, and contact a doctor.
10. Don't throw, shake, vibrate, drop, or mechanically misuse the device and don't expose it to impacts.
11. Don't cover the device with objects that affect the heat dispersal.
12. Only use the device with the included cables or with cables that came with the device. Don't use the device when the included cables are damaged or have gotten damaged over time.
13. Disconnect the device when it's not in use. Don't charge or discharge the device unsupervised.
14. Keep the device away from children.
15. Don't disassemble, open, or repair the device.
16. Only clean the device with a damp cloth with water. Don't use (aggressive) cleaning agents.
17. This device can be used by people with reduced physical, sensory, or mental capacity, or by people without experience and knowledge, given that they're supervised or have gotten instructions about safe use of the product and understand any dangers.

WARRANTY AND LIABILITY

This device comes with a warranty period of five (5) years after the date of purchase. For more information about the warranty terms and conditions, go to <https://www.coolblue.nl/en/customer-service>. Wisepick Productions B.V. can in no way be held liable for material and immaterial damage suffered by you, others, the device, other property, or the property of others due to non-compliance with the instructions in this manual.



We, Wisepick Productions B.V., declare as the manufacturer that our BlueBuilt brand product 978081, manufactured in China, has been tested in accordance with all relevant CE standards and regulations and has passed all tests successfully. This includes, but is not limited to, the RED 2014/53/EU directive.


The full declaration of conformity, and the safety data sheet if applicable, can be found and downloaded via <http://productip.com/?f=2475c7> or by scanning the QR code below.



This symbol on the product indicates that it can't be treated as regular waste, but that it's supposed to be collected separately. Hand the product in at a collection point for the recycling of electronic devices if you live in the EU or in a different European country that has a separate collection system for electronic devices. If you correctly dispose of the product, you help to avoid risks for the environment and public health which might arise by the mishandling of disposed devices. Recycling materials contributes to the maintenance of our natural resources.


1. JE MUIS AANSLUITEN (USB)

Verwijder de folie en zet de muis aan. Haal de USB ontvanger uit de muis en steek deze in de USB-A poort van je laptop of desktop. De verbinding komt binnen enkele seconden tot stand.

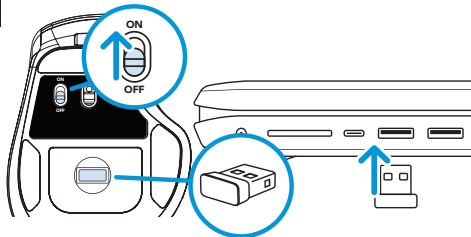


2. JE MUIS AANSLUITEN (BLUETOOTH)

Druk op de verbindingsknop en zet deze op het gewenste Bluetooth kanaal. Houd daarna de knop ingedrukt tot het lampje knippert. Open de bluetooth instellingen op je laptop of desktop en selecteer de muis. De verbinding komt binnen enkele seconden tot stand. Gebruik je jouw muis op meerdere apparaten? Herhaal dan deze stap. Je wisselt gemakkelijk tussen de kanalen met deze verbindingsknop.

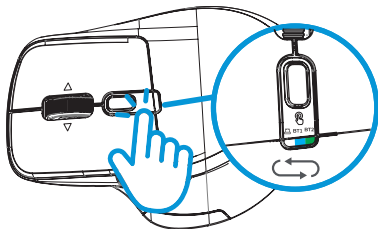


3. JE MUIS OPLADEN

Als het lampje aan de bovenkant van je muis knippert, is de accu leeg. Je laadt de muis op via de meegeleverde USB-A naar USB-C-kabel. Deze stop je in de USB-C-poort van je apparaat.

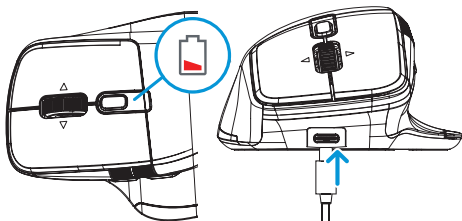


4. DE DPI AANPASSEN

Verander de snelheid van je muis en pas de DPI aan. Druk kort op het knopje op de bovenkant van de muis. Je kiest uit 6 snelheden: 1000DPI (langzaamst), 1600DPI (langzaam), 2400DPI (gemiddeld), 3200DPI (snel), 4800DPI (zeer snel) en 6200DPI (snelst).

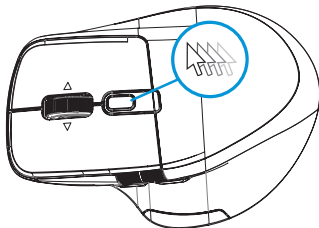

5. DE FUNCTIES VAN JOUW MUIS

De muis heeft 'forward' en 'backward' knoppen. De functie verschilt per apparaat. De muis herkent automatisch of je met Mac of Windows werkt.

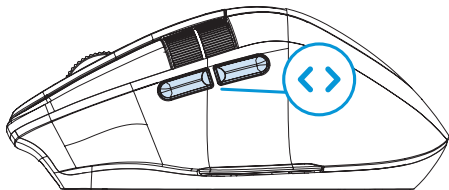


Gebruik op Mac de 'forward' en 'backward' knoppen om te switchen tussen applicaties.

Gebruik op Windows de 'forward' en 'backward' knoppen om te navigeren tussen vensters.


6. SCROLLEN MET JE MUIS

Deze muis beschikt over twee scrollwielen. Op de voorkant zit een 'smart flying' scrollwiel. Druk het scrollwiel naar links of rechts om in en uit te zoomen. Scroll op hoge snelheid door het wiel snel vooruit of achteruit te draaien. Met het scrollwiel aan de linkerkant scroll je horizontaal door je bestanden heen.

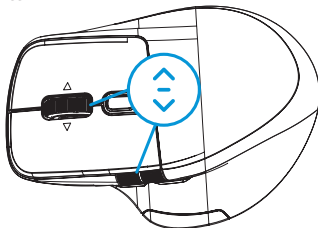

7. EXTRA DUIMKNOP

Wanneer je met een Mac werkt, wissel je snel tussen 'full screen' en 'exit full screen'. Werk je met een Windows? Dan ga je met 1 klik terug naar het 'homescreen'.

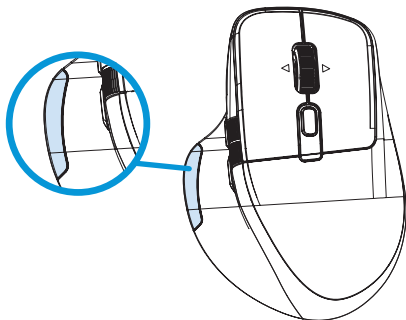

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

1. Volg altijd deze instructies en waarschuwingen op en bewaar deze documentatie voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft en geef ze door aan de volgende gebruikers van het apparaat.
2. Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat gebruikt.
3. Gebruik het apparaat alleen in de toepassing waarvoor deze bedoeld is, namelijk als aanwijsapparaat dat aan een laptop of computer gekoppeld wordt om de cursor op het beeldscherm met een handbeweging te besturen.
4. Controleer voordat u een apparaat aansluit of het uitgangsvermogen van de oplader voldoende stroom kan leveren voor het aangesloten apparaat.
5. Het apparaat niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuursveranderingen.
6. Het apparaat niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
7. Het apparaat niet gebruiken in de buurt van explosieve gasen of ontvlambare materialen.
8. Het apparaat niet verbranden.
9. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu. Wanneer er chemicaliën van de accu op de huid of in de ogen komen, staak dan het gebruik van apparaat onmiddellijk, gebruik voldoende water om de chemicaliën weg te spoelen en raadpleeg een (huis)arts.
10. Niet met het apparaat gooien, schudden, laten trillen, laten vallen, blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
11. Het apparaat niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
12. Gebruik het apparaat alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij het apparaat zijn geleverd. Gebruik het apparaat niet wanneer de meegeleverde kabels beschadigd zijn of in de loop der tijd beschadigd raken.
13. Het apparaat loskoppelen indien deze niet in gebruik is. Het apparaat niet zonder toezicht opladen of ontladen.
14. Het apparaat uit de buurt van kinderen houden.
15. Demonteer, open of repareer het apparaat niet.
16. Maak het apparaat enkel schoon met een vochtige doek met water. Gebruik geen (aggressive) reinigingsmiddelen.

17. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrijpen.

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van vijf (5) jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorzwaarden naar www.coolblue.nl/klantenservice. Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.



Wij, Wisepick Productions B.V., verklaren als fabrikant dat het product 978081 van ons merk BlueBuilt, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.


De volledige conformiteitsverklaring, en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing, kan worden gevonden en gedownload via <http://productip.com/?f=2475c7> of door de onderstaande QR-code te scannen.



Dit symbool op het product geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als normaal huishoudelijk afval, maar gescheiden moet worden ingezameld. Lever het product in bij een inzamelpunt voor het recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparaten als u binnen de EU woont of in andere Europese landen die aparte inzamelsystemen hebben voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten. Door het product op de juiste manier als afval te verwijderen, helpt u mogelijk risico voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, dat anders zou kunnen ontstaan door een verkeerde behandeling van afgedankte apparatuur. Het recyclen van materialen draagt bij aan het behoud van onze natuurlijke hulpbronnen.


1. CONNECTER VOTRE SOURIS (USB)

Retirez le film et allumez la souris. Retirez le récepteur USB de la souris et branchez-le sur le port USB-A de votre ordinateur portable ou PC. La connexion sera établie en quelques secondes.

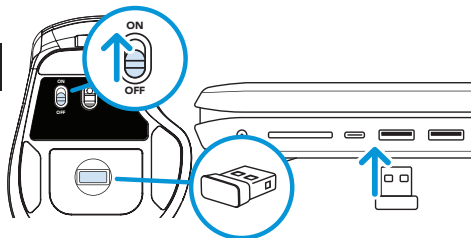


2. CONNECTER VOTRE SOURIS (BLUETOOTH)

Appuyez sur le bouton de connexion et réglez-le sur le canal Bluetooth souhaité. Appuyez ensuite sur le bouton et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant clignote. Ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre ordinateur portable ou PC et sélectionnez la souris. La connexion sera établie en quelques secondes. Vous utilisez votre souris sur plusieurs appareils ? Répétez alors cette étape. Vous pouvez facilement basculer entre les canaux avec ce bouton de connexion.

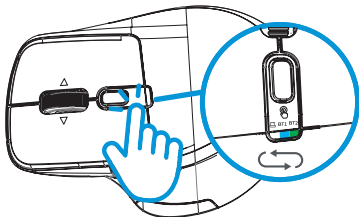

3. CHARGER VOTRE SOURIS


Si le voyant au-dessus de votre souris clignote, la batterie est vide. Chargez la souris via le câble USB-A vers USB-C inclus. Branchez-le sur le port USB-C de votre appareil.

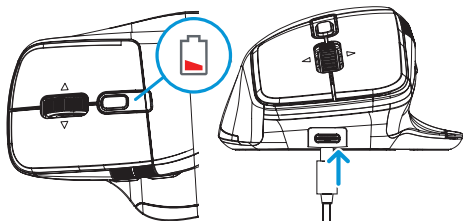

FR


4. RÉGLER LE PPP

Modifiez la vitesse de votre souris et réglez le PPP. Appuyez brièvement sur le bouton situé au-dessus de la souris. Vous avez le choix parmi 6 vitesses: 1000DPI (le plus lent), 1600 PPP (lent), 2400 PPP (moyen), 3200 PPP (rapide), 4800DPI (très rapide) et 6200DPI (le plus rapide).

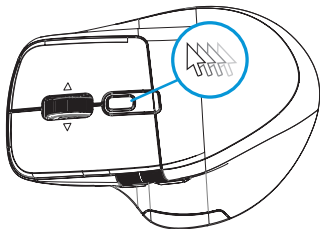

5. NAVIGUER AVEC VOTRE SOURIS

La souris a des boutons « Suivant » et « Précédent ». Leur fonction varie d'un appareil à l'autre. La souris détecte automatiquement si vous travaillez sur un Mac ou avec Windows.

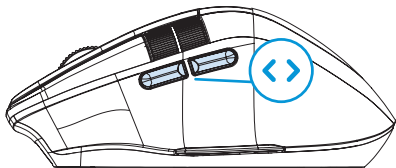


Sur un Mac, les boutons « Suivant » et « Précédent » permettent de passer d'une appli à l'autre.

Sous Windows, utilisez les boutons « Suivant » et « Précédent » pour passer d'une fenêtre à l'autre.


6. SCROLLER AVEC VOTRE SOURIS

Cette souris possède deux molettes de défilement. Il y a une molette de défilement « smart flying » sur le devant. Appuyez sur la molette vers la gauche ou vers la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière. Scrollez à grande vitesse en tournant rapidement la molette vers l'avant ou vers l'arrière. Utilisez la molette de défilement sur la gauche pour faire défiler horizontalement vos fichiers.

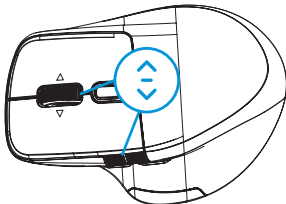

7. BOUTON DE POUCE SUPPLÉMENTAIRE

Si vous travaillez avec un Mac, vous pouvez rapidement basculer entre « Plein écran » et « Quitter le mode plein écran ». Vous travaillez avec Windows ? Vous pourrez alors revenir à « l'écran d'accueil » en 1 clic.

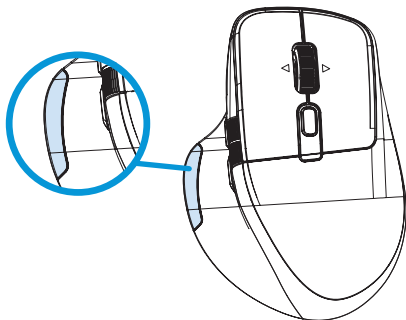

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Suivez toujours ces instructions et avertissements. Conservez cette documentation pour référence ultérieure tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil et transmettez-la aux utilisateurs ultérieurs de l'appareil.
2. Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.
3. Utilisez l'appareil uniquement dans l'application pour laquelle il est destiné, à savoir en tant que périphérique de pointage connecté à un ordinateur portable ou à un ordinateur pour contrôler le curseur sur l'écran d'un mouvement de la main.
4. Avant de connecter un appareil, vérifiez si la puissance de sortie du chargeur peut fournir suffisamment de courant à l'appareil connecté.
5. N'exposez pas l'appareil à une chaleur excessive, à savoir au soleil ou aux flammes, par exemple. Évitez les changements brusques de température.
6. N'utilisez ou entreposez pas l'appareil dans un environnement humide ou mouillé.
7. N'utilisez pas l'appareil à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
8. Ne brûlez pas l'appareil.
9. Évitez tout contact avec les substances chimiques de la batterie. Si des substances chimiques de la batterie entrent en contact avec votre peau ou vos yeux, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil, rincez abondamment la partie du corps concernée avec de l'eau et consultez un médecin (généraliste).
10. Ne pas jeter, secouer, faire vibrer, faire tomber, soumettre à des chocs ou contraindre mécaniquement l'appareil.
11. Ne couvrez pas l'appareil avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
12. Utilisez l'appareil uniquement avec les câbles inclus dans l'emballage ou les câbles que vous avez reçus avec l'appareil. N'utilisez pas l'appareil si les câbles fournis sont endommagés ou s'abiment avec le temps.
13. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant que vous le chargez ou le déchargez.
14. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
15. Ne pas démonter, ouvrir ni réparer l'appareil.
16. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon humide et de l'eau. N'utilisez pas de nettoyants (agressifs).

17. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles soient supervisées ou aient reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée du produit et qu'elles comprennent les risques encourus.

GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Cet appareil est couvert par une période de garantie de cinq (5) ans après l'achat. Pour plus d'informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur coolblue.be/fr/service-client. Wisepick Productions B.V. ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à autrui, à l'appareil, à vos autres biens ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce mode d'emploi.

CE Nous, Wisepick Productions B.V., en tant que fabricant, déclarons que notre produit 978081 de marque BlueBuilt, fabriqué en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE pertinentes et a passé tous les tests avec succès. Cela inclut, sans s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La déclaration de conformité complète (et la fiche de données de sécurité, le cas échéant) peut être consultée et téléchargée via <http://productip.com/?f=2475c7ou> en scannant le




code QR suivant.



Ce symbole sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être collecté séparément. Remettez le produit à un point de collecte pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques si vous vivez dans l'UE ou dans d'autres pays européens qui ont des systèmes de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous débarrasser correctement du produit protège l'environnement et la santé publique de risques qui pourraient résulter d'une mauvaise manipulation des déchets d'équipement. Le recyclage de matériaux contribue à préserver nos ressources naturelles


1. DEINE MAUS ANSCHLIEßEN (USB)

Entferne die Folie und schalte die Maus ein. Hole den USB-Empfänger aus der Maus und stecke ihn in den USB-A-Anschluss deines Laptops oder PCs. Die Verbindung ist innerhalb einiger Sekunden eingerichtet.

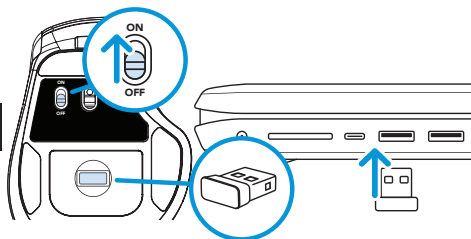


2. DEINE MAUS ANSCHLIEßEN (BLUETOOTH)

Drücke auf die Verbindungstaste und stelle den gewünschten Bluetooth-Kanal ein. Halte die Taste danach gedrückt, bis das Lämpchen blinkt. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Laptop oder PC und wähle die Maus aus. Die Verbindung ist innerhalb weniger Sekunden eingerichtet. Verwendest du deine Maus mit mehreren Geräten? Dann wiederhole diesen Schritt. Mit der Verbindungstaste wechselst du einfach zwischen den Kanälen hin und her.

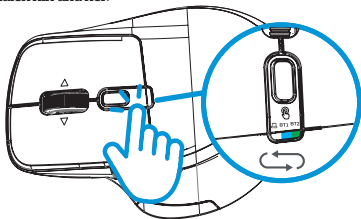

3. DEINE MAUS AUFLADEN


Wenn das Lämpchen oben auf der Maus blinkt, ist der Akku leer. Mit dem mitgelieferten USB-A-auf-USB-C-Kabel lädst du die Maus wieder auf. Stecke das Kabel in den USB-C-Anschluss deines Geräts.

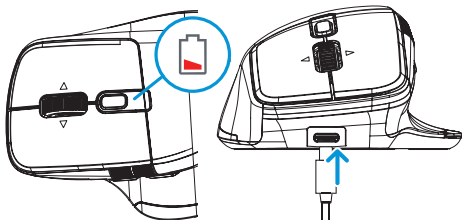

DE


4. DPI-EINSTELLUNGEN ANPASSEN

Ändere die Geschwindigkeit deiner Maus, indem du die DPI-Einstellungen anpasst. Drücke hierfür kurz auf den Knopf an der Oberseite der Maus. Du hast die Wahl aus sechs Geschwindigkeitsstufen: 1.000 DPI (am langsamsten), 1.600 DPI (langsam), 2.400 DPI (mittelschnell), 3.200 DPI (schnell), 4.800 DPI (sehr schnell) und 6.200 DPI (am schnellsten).

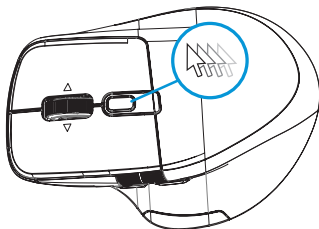

5. MIT DEINER MAUS NAVIGIEREN


Die Maus hat „Weiter“- und „Zurück“-Tasten. Die Funktion ist je nach Gerät unterschiedlich. Die Maus erkennt automatisch, ob du Mac oder Windows nutzt.

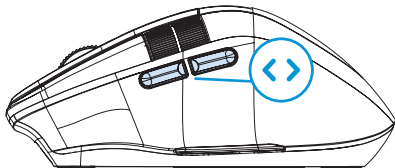

Benutze die „Weiter“- und „Zurück“-Tasten auf Mac, um von einer Anwendung zur anderen zu wechseln. Benutze diese Tasten auf Windows zum Navigieren zwischen verschiedenen Fenstern.


6. SCROLLEN MIT DEINER MAUS

Diese Maus ist mit zwei Scrollrädern ausgestattet. An der Vorderseite befindet sich ein „Smart-Flying“-Scrollrad. Drücke das Scrollrad nach links oder rechts, um hinein- oder herauszuzoomen. Du scrollst mit einer hohen Geschwindigkeit, indem du das Rad schnell nach vorne oder hinten drehst. Mit dem Scrollrad an der linken Seite scrollst du horizontal durch deine Dateien.

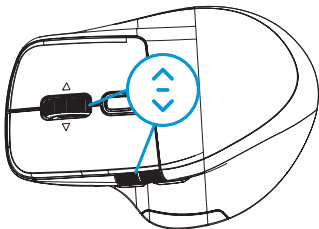

7. ZUSÄTZLICHE DAUMENTASTE

Wenn du an einem Mac arbeitest, aktivierst und deaktivierst du schnell den Vollbildmodus. Arbeitest du an einem Windows-Gerät? Dann kommst du mit einem Klick zurück zum Startbildschirm.

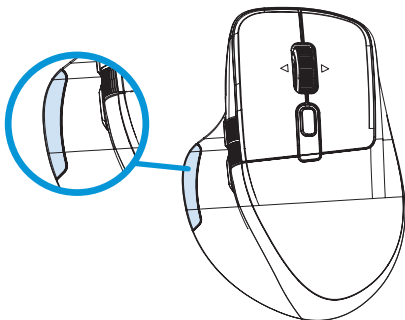

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

SICHERHEITSHINWEISE

1. Befolgen Sie stets diese Anweisungen und Warnungen und bewahren Sie diese Dokumentation zur späteren Verwendung auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen, und geben Sie sie an nachfolgende Benutzer des Geräts weiter.
2. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät verwenden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur in der Anwendung, für die es bestimmt ist, nämlich als Zeigegerät, das mit einem Laptop oder Computer verbunden ist, um den Cursor auf dem Bildschirm mit einer Handbewegung zu steuern.
4. Prüfen Sie vor dem Anschließen eines Geräts, ob die Ausgangsleistung des Ladegeräts ausreichend Strom für das angeschlossene Gerät liefern kann.
5. Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer aus. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
6. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
8. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
9. Vermeiden Sie Kontakt mit den Chemikalien des Akkus. Wenn Chemikalien des Akkus auf die Haut oder in die Augen gelangen, beenden Sie die Verwendung des Geräts unverzüglich, spülen Sie die Chemikalien mit ausreichend Wasser weg und ziehen Sie einen (Haus-)Arzt zurate.
10. Das Gerät nicht werfen, schütteln, Vibrationen aussetzen, herunterfallen lassen, Stößen aussetzen und nicht mechanisch zweckentfremden.
11. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeableitung beeinträchtigen.
12. Verwenden Sie das Gerät nur mit den mitgelieferten Kabeln oder mit dem mit dem Gerät gelieferten Kabel. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die mitgelieferten Kabel beschädigt sind oder im Laufe der Zeit beschädigt werden.
13. Trennen Sie das Gerät von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird. Laden oder entladen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
14. Das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
15. Das Gerät nicht auseinandernehmen, öffnen oder reparieren.
16. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch mit Wasser. Verwenden Sie keine (aggressiven) Reinigungsmittel.

17. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Produkts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

GARANTIE UND HAFTUNG

Für dieses Gerät gilt eine Garantiezeit von fünf (5) Jahren ab Kaufdatum. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.coolblue.de/kundendienst. Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise haftbar gemacht werden für materielle und immaterielle Schäden an Ihnen oder anderen, dem Gerät, Ihrem sonstigen Eigentum oder dem Eigentum anderer, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Gebrauchsanleitung verursacht werden.



Wir, Wisepick Productions B.V., erklären als Hersteller, dass das in China hergestellte Produkt 978081 unserer Marke BlueBuilt in Übereinstimmung mit allen relevanten CE-Normen und -Vorschriften getestet wurde und alle Tests erfolgreich bestanden hat. Dazu gehört unter anderem die Funkanlagenrichtlinie (RED) 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung und ggf. das Sicherheitsdatenblatt können über

<http://productip.com/?f=2475c7>
gefunden und heruntergeladen werden
oder durch Scannen des
untenstehenden QR-Codes.



Dieses Symbol auf dem Produkt weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss. Geben Sie das Produkt an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ab, wenn Sie innerhalb der EU oder in einem anderen europäischen Land leben, in dem es getrennte Sammelsysteme für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gibt. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche Risiken für die Umwelt und die Volksgesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die falsche Handhabung von Altgeräten entstehen könnten. Das Recycling von Materialien trägt zur Schonung unserer natürlichen Ressourcen bei.

EN

NL

FR

DE

BACKSIDE.

Turn over for use.

Input in Volt and Ampere	5V $\overline{\text{---}}$ 250mA
Output in Volt and Ampere	3.7V $\overline{\text{---}}$ 10mA
Battery capacity	500mAh
Frequency	2.4GHz
Weight	120g
Dimensions	122.6 x 85.05 x 50.34mm
Operating temperature	0°C - 45°C
Storage temperature	-20°C - 60°C
Electrical class I, II or III	III



BlueBuilt is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.
Weena 664, 3012CN Rotterdam, The Netherlands
www.coolblue.nl/klantenservice
www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client
www.coolblue.de/kundendienst