
Roomba® Plus 615 - 619

Combo Combirobot + zelfreinigend dock

Gebruikershandleiding

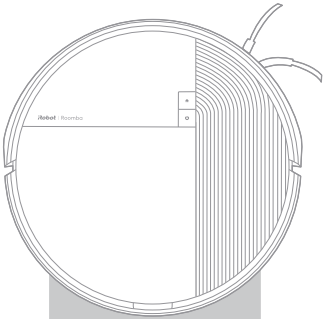


iRobot


Aan de slag

NL


1 **Verwijder de bumperstrips aan beide zijden van de robot. Verwijder de beschermfolie aan de voorkant van de robot.**

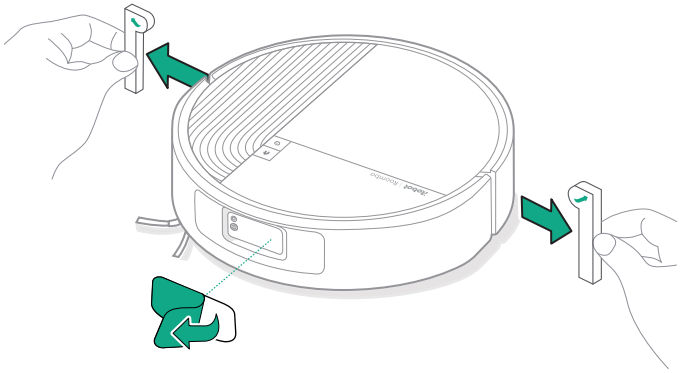

2 **Installeer de zijborstel.**
Lijn de zijborstel uit met de bevestigingspen op de robot en druk omlaag totdat u een klik hoort.

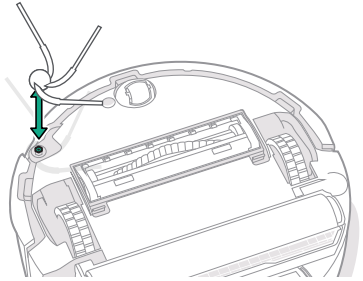


3 **Plaats het dock op een harde, vlakke vloer.**

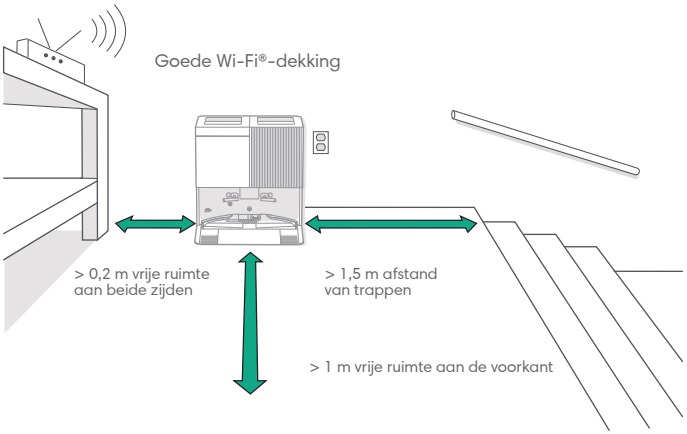

OPMERKING: • Plaats het dock niet in direct zonlicht. Zorg ervoor dat de ruimte rond het dock vrij is van rommel, zodat de robot succesvol naar het dock kan terugkeren.
• Plaats het dock niet op een tapijt.


WAARSCHUWING: • Zorg ervoor dat het dock minstens 1,5 m van trappen staat om te voorkomen dat de robot van de trap valt.

4 Sluit het netsnoer aan op de voedingsingang aan de achterkant van het dock.

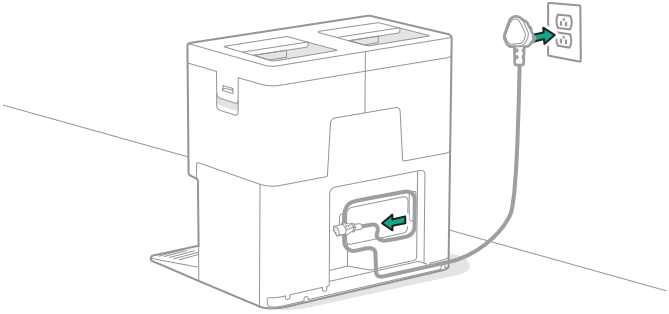

Berg het netsnoer netjes op zodat het de route van de robot van en naar het dock niet hindert.

5 **Schakel de robot in en wek hem.**

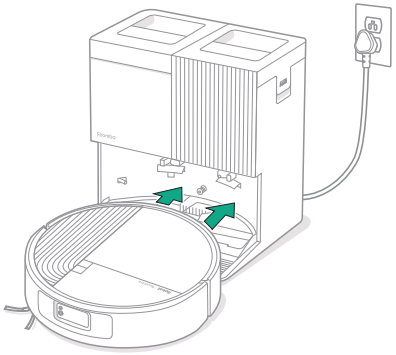


Plaats de robot vóór het dock in de richting die in de afbeelding wordt getoond en duw hem langzaam naar voren totdat hij contact maakt met de laadcontacten van het dock. Het indicatielampje wordt wit, wat aangeeft dat de robot wordt ingeschakeld.
Vervolgens hoort u een gesproken melding, wat aangeeft dat de robot volledig is ingeschakeld en gewekt.

OPMERKING: • Duw de robot bij het eerste gebruik, nadat het dock is ingeschakeld, voorzichtig in het dock om hem te wekken.
• Laat de robot in een nieuwe omgeving vanuit het dock starten om een nieuwe kaart te maken.
• Hoewel de robot met een kleine resterende lading wordt geleverd, wordt aanbevolen hem 4 uur op te laden vóór de eerste reinigingscyclus.
• Schuif de robot naar u toe en til hem vervolgens op om hem uit het dock te verwijderen.
• Nieuwe producten ondergaan vóór vertrek uit de fabriek een watertest, waardoor een kleine hoeveelheid restwater aanwezig kan zijn. Dit is normaal.

NL

6 Vul de schoonwatertank.

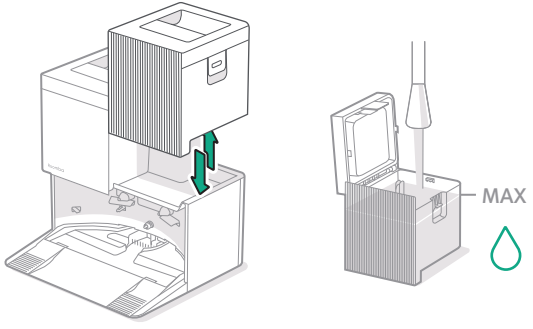

Verwijder de schoonwatertank (rechts) uit het dock. Vul de schoonwatertank met schoon water.

7 Download de Roomba® Home-app

Scan de QR-code met de camera van uw mobiele apparaat of zoek naar Roomba® Home in uw appstore.De Roomba® Home-app en een Wi-Fi®-verbinding zijn vereist om de installatie te voltooien.De app begeleidt u bij de netwerkconfiguratie.

Apparaat toevoegen

Tik na het inschakelen op "Verbinden" om het netwerk in te stellen.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Zodra de robot in de app is ingesteld, kunt u:

- Bepalen wanneer, waar en hoe hij reinigt
- Geplande reinigingen instellen
- Reinigingsvoorkeuren aanpassen
- Tips, trucs en veelgestelde vragen bekijken

BELANGRIJK: Wi-Fi-verbinding ondersteunt alleen 2,4 GHz-netwerken; 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund.

Opladen

Afbeelding van indicatielampjes



Continu wit	Stand-by / Reinigen / Terugkeren naar dock
Pulserend wit	Inschakelen / Opladen / Verbinden met Wi-Fi / Firmware-update wordt uitgevoerd
Knipperend wit	Terugkeren naar dock na onderbreking / Firmware-update downloaden / Fabrieksreset wordt uitgevoerd
Continu rood	Niet verbonden met netwerk
Knipperend rood	Robot werkt niet zoals verwacht
Uit	Uitgeschakeld / Slaapmodus
Afwisselend rood en wit knipperend	Dockfout

Opladen en reiniging hervatten

Wanneer de robot moet opladen, keert hij terug naar het dock.Zodra hij voldoende is opgeladen om de resterende reinigingstaak te voltooien, hervat hij de reiniging vanaf het punt waar hij was gestopt.

Stand-bymodus

De robot verbruikt een kleine hoeveelheid stroom wanneer hij op het dock staat.Wanneer u de robot langere tijd niet gebruikt, kunt u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt houden om de robot uit te schakelen.Druk 3 seconden op de aan/uit-knop om hem weer in te schakelen.

Reinigen

Knopbediening

Home-knop	Druk op de Home-knop	Robot buiten het dock	Stuur de robot terug naar het dock
		Robot op het dock	De mop reinigen
	Druk tweemaal op de Home-knop	Robot buiten het dock	Start plaatselijke reiniging
	Houd de Home-knop 10 seconden ingedrukt en druk binnen 5 seconden op de aan/uit-knop	Fabrieksreset	

Aan/uit-knop	Druk op de aan/uit-knop	Reiniging starten / pauzeren
	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt	Inschakelen
	Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt	Uitschakelen (u hoort een uitschakelgeluid)
	Houd de aan/uit-knop 15 seconden ingedrukt	Geforceerd uitschakelen

NL

NL

Reinigingsinstellingen

De robot verkent uw huis automatisch en reinigt systematisch baan voor baan.Als de batterij tijdens een reinigingscyclus bijna leeg is, keert de robot terug naar het dock en hervat hij daarna de reiniging vanaf het punt waar hij was gestopt.



Tips:
Verwijder vóór het reinigen overtollige rommel van de vloer.
Regelmatig gebruik van de robot houdt uw vloeren schoon.

Als u niet zeker weet of de robot klaar is met reinigen of is gepauzeerd, controleer dan de status in de Roomba® Home-app.

OPMERKING: De Roomba® Home-app en een Wi-Fi-verbinding zijn vereist om de installatie te voltooien. Met de mobiele app kunt u specifieke kamers reinigen, reinigingstaken plannen en automatische taken/schema's instellen. We raden sterk aan de reinigingsfuncties van de Roomba® Home-app te gebruiken.

Plaatselijke reiniging

Wanneer de robot buiten het dock staat, drukt u tweemaal op de Home-knop om een aangewezen gebied plaatselijk te reinigen.Zodra de plaatselijke reiniging is voltooid, beëindigt de robot zijn taak.Druk op de Home-knop om hem terug te sturen naar het dock.


Automatisch wassen

Uw robot keert tijdens en na elke reinigingscyclus automatisch terug naar het dock om het vuile water af te voeren en de rolmop te wassen.


OPMERKING: Roomba®-robots zijn over het algemeen ontworpen om op de meeste vloertypen te stofzuigen. Omdat onbehandelde hardhouten vloeren en bepaalde laminaat-/vinylvloeren of ondervloeren gevoelig kunnen zijn voor waterschade, raden wij af de rolmop op dergelijke vloeren te gebruiken.

Over uw robot

Bovenaanzicht

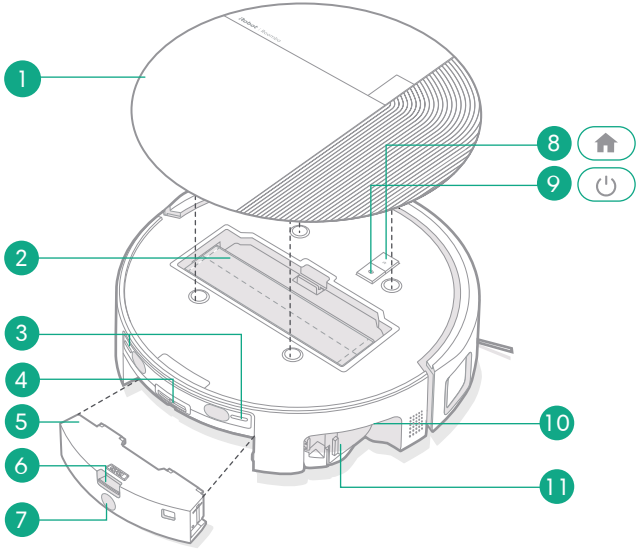

1 Bovenklep van de robot
2 Stofafvoerzak van de robot
3 Laadcontacten
4 Watersproeier van de robot
5 Vuilwaterbak van de robot
6 Ontgrendelknop vuilwaterbak
7 Vulopening voor schoon water
8 Home-knop
9 Aan/uit-knop
10 Ontgrendelknop rolmop
11 Rolmopmodule

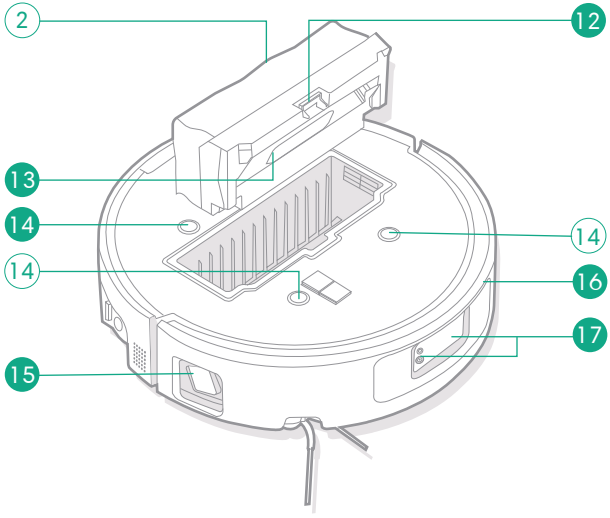


12 Ontgrendelknop stofafvoerzak
13 Leeginlaat stofafvoerzak
14 Magnetische vergrendeling bovenklep
15 Enkelvoudige lijnlasersensor voor randdetectie aan de zijkant
16 Voorste bumpersensor
17 Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule + verlichtings-led


NL

NL

Onderaanzicht

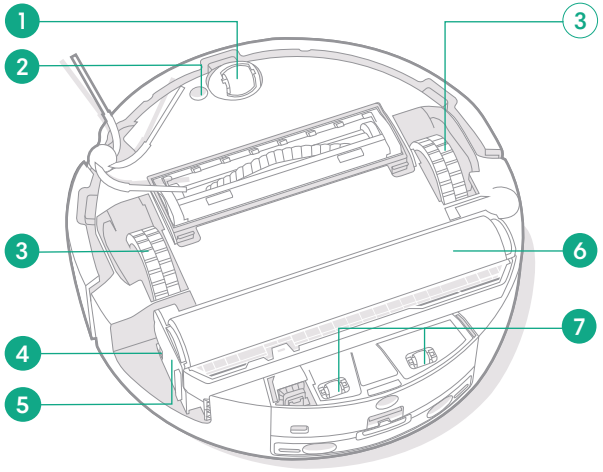


1 Hefbaar zwenkwiel
2 Ultrasone tapijtdetectiesensor
3 Aandrijfwiel
4 Ontgrendelknop rolmop
5 Eindkap rolmop
6 Rolmop
7 Achterste steunwiel

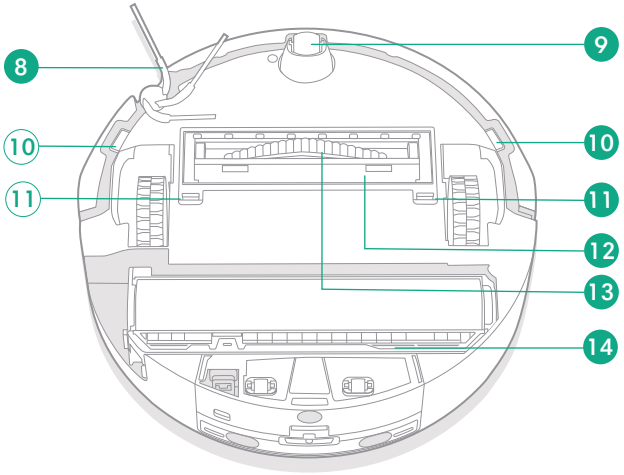

8 Zijborstel
9 TOF-vloerdetectiesensor
10 Infraroodvloerdetectiesensor
11 Ontgrendelknop hoofdborstelklep
12 Hoofdborstelklep
13 Anti-klit-hoofdborstel
14 Schrapergroef rolmop


Over uw zelfreinigende

Vooraanzicht

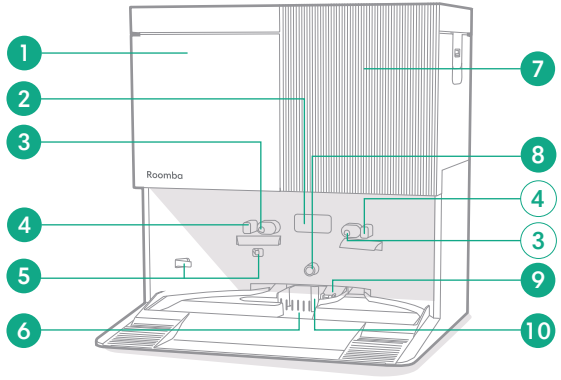

1 Vuilwatertank
2 Zendgebied docksignaal
3 Uitlijnhoek voor terugkeer naar dock
4 Laadcontacten van het dock
5 Afvoerdrukstang
6 Reinigingslade
7 Schoonwatertank
8 Schoonwaterinlaat
9 Vlotter van de lade
10 Zuigpoort vuil water

Achteraanzicht

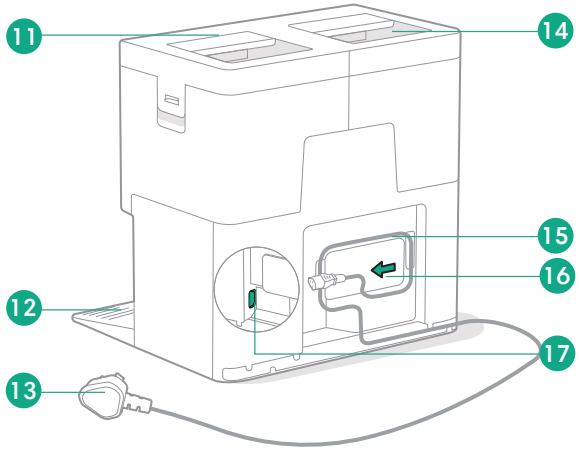


11 Deksel schoonwatertank
12 Oprijplaat
13 Stekker
14 Deksel vuilwatertank
15 Netsnoer
16 Snoerhaspel
17 Netsnoeringang

NL

NL

Binnenaanzicht

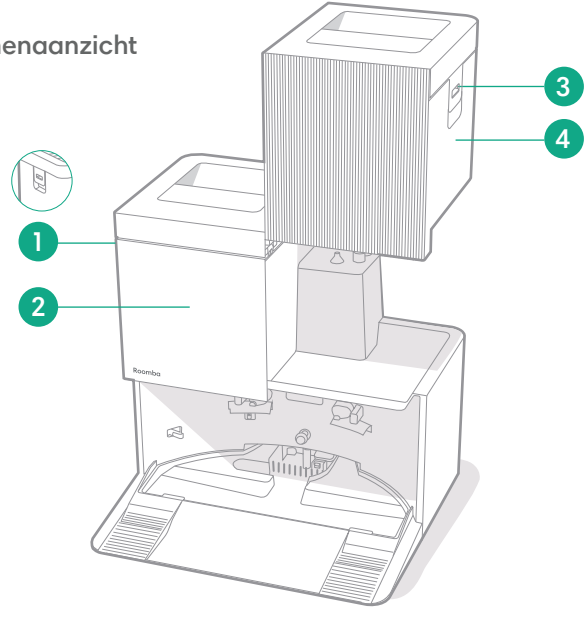


1 Vergrendeling deksel vuilwatertank

2 Vuilwatertank

3 Vergrendeling deksel schoonwatertank

4 Schoonwatertank

Bovenaanzicht

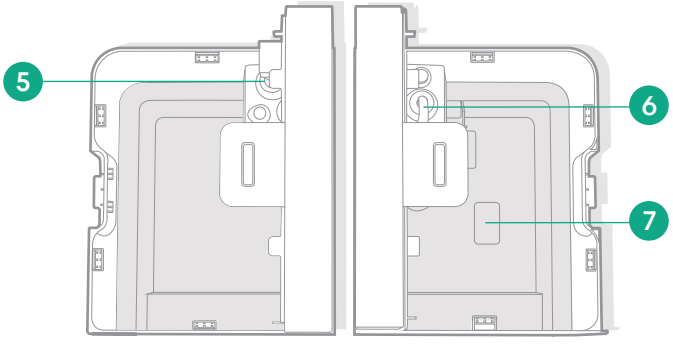

5 Inlaat vuilwatertank

6 Uitlaat schoonwatertank

7 Kalkremmermodule

Verzorging en onderhoud van de robot


Zorg dat uw robot optimaal blijft presteren door de onderstaande basistaken voor verzorging en onderhoud regelmatig uit te voeren. De Roomba® Home-app geeft persoonlijke herinneringen voor het vervangen van accessoires en belangrijke onderhoudsbehoeften. Aanvullende instructievideo's zijn beschikbaar in de Roomba® Control-app. Als u merkt dat de robot minder vuil van de vloer opneemt, vervang dan de stofafvoerzak en reinig de borstels.

Onderdelen	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Hoofdborstelklep	Controleer elke 6 maanden	Vervang bij slijtage of beschadiging
Laadcontacten	Reinig elke 2 weken of indien nodig	-
Stofafvoerzak	Vervang indien nodig	Indien nodig, aanbevolen elke 1 maand
Zijborstel	Reinig elke 2 weken of indien nodig	Elke 3-6 maanden
Anti-klit-hoofdborstel	Reinig wekelijks	Elke 6-12 maanden
Hefbaar zwenkwiel	Reinig elke 4 weken (wekelijks als u huisdieren hebt)	-
Aandrijfwiel	Reinig elke 4 weken (wekelijks als u huisdieren hebt)	-
Rolmop	Reinig indien nodig	Elke 3-6 maanden
Schrapergroef rolmop	Reinig elke 2 maanden of indien nodig	-
Sensoren (navigatie- en obstakelvermijdingsmodule, randsensor, afgrondsensor enz.)	Reinig maandelijks of indien nodig	-

* De vervangingsfrequentie kan verschillen. Vervang onderdelen als er zichtbare slijtage aanwezig is.

De zijborstel reinigen

Trek de zijborstel eruit om deze te verwijderen. Verwijder haar of vuil en plaats de zijborstel terug. U hoort een klik wanneer hij goed vastzit.

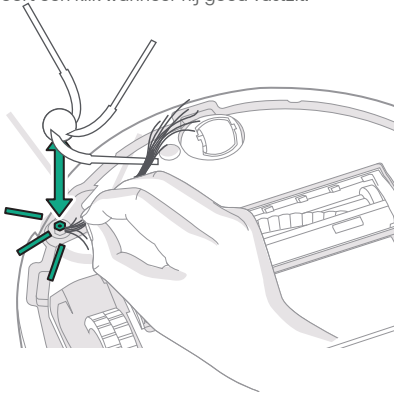


BELANGRIJK: Het wordt aanbevolen de zijborstel elke 3-6 maanden te vervangen om optimale reinigingsprestaties te behouden.


NL

De borstel voor meerdere oppervlakken reinigen


1 Knijp de ontgrendelknop van de klep van de borstel voor meerdere oppervlakken in en til de klep omhoog.

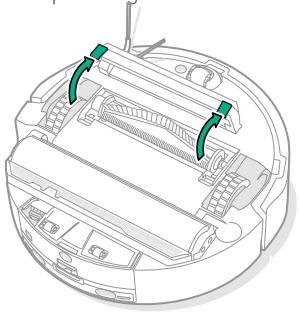


2 Verwijder de hoofdborstel.

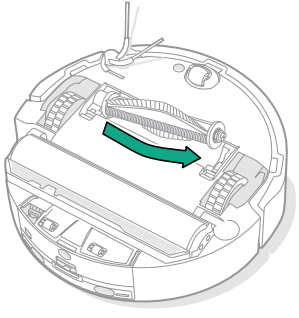


3 Maak de eindkap los van het uiteinde van de hoofdborstel.

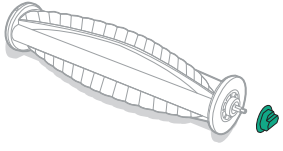

4 Verwijder haar of vuil dat rond de hoofdborstel en eindkap is gewikkeld, controleer of er vreemde voorwerpen tussen de snijtanden zitten en reinig deze tijdig. Plaats de eindkappen terug.

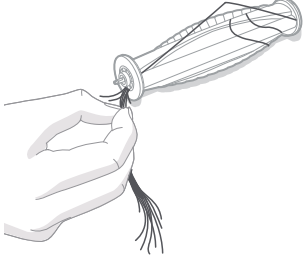


5 Plaats de hoofdborstel en hoofdborstelklep terug op de robot en zorg ervoor dat alle vier de hoeken van de klep stevig op hun plaats zijn gedrukt. U hoort een klik wanneer alles goed vastzit.

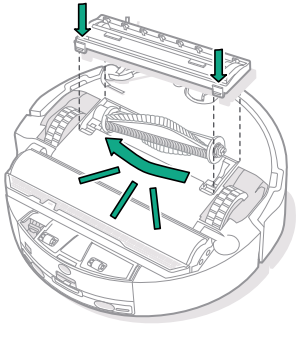


BELANGRIJK: Het wordt aanbevolen de hoofdborstel elke 6-12 maanden te vervangen om optimale reinigingsprestaties te behouden. Zorg ervoor dat de hoofdborstelklep correct is geplaatst.

Het zwenkwiel reinigen

1 Gebruik een reinigingsborstel of droge doek om haar en vuil uit het zwenkwiel te verwijderen.

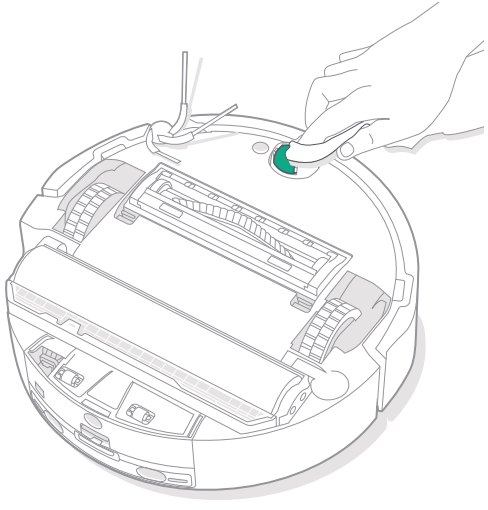

2 Gebruik gereedschap om het zwenkwiel omhoog te wippen en uit de houder te verwijderen.

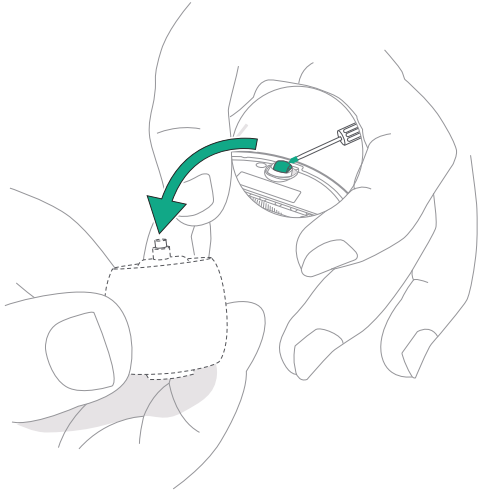

BELANGRIJK: Een zwenkwiel dat vastzit door haar en vuil kan schade aan de vloer veroorzaken.


NL

NL

Het achterste steunwiel reinigen

Gebruik gereedschap om het achterste steunwiel omhoog te wippen en van rechts naar links te schuiven zodat het loskomt van de metalen as. Schuif het achterste steunwiel eraf en gebruik een reinigingsborstel om haar en vuil erachter te verwijderen.


Achterste steunwiel

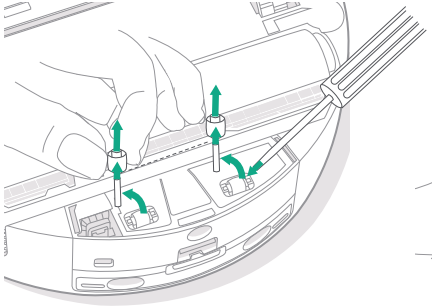


De laadcontacten en sensoren reinigen

Veeg de laadcontacten en sensoren af met een schone, droge doek.

Laadcontacten

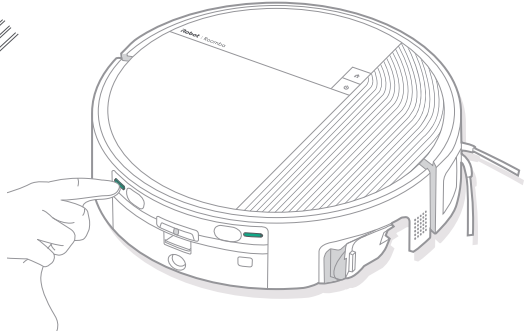


Voorste bumpersensor

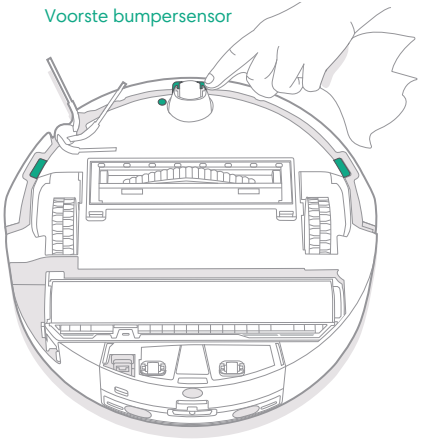


BELANGRIJK: Spuit geen reinigingsoplossingen of water op de sensoren of sensoropeningen.

De stofafvoerzak vervangen


1 Til omhoog om de bovenklep van de robot te verwijderen.

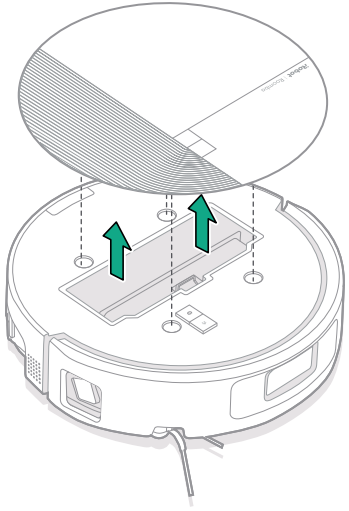

2 Houd de ontgrendelknop van de stofafvoerzak ingedrukt om de stofafvoerzak te verwijderen.

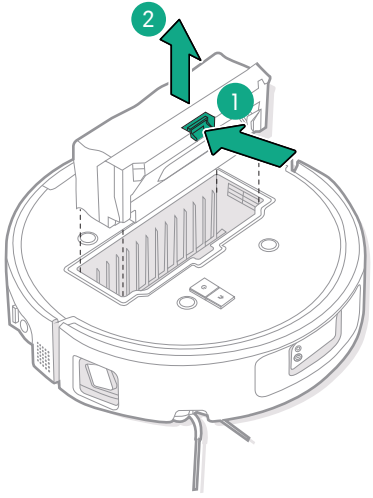

3 Plaats een nieuwe stofafvoerzak en sluit vervolgens de bovenklep van de robot.

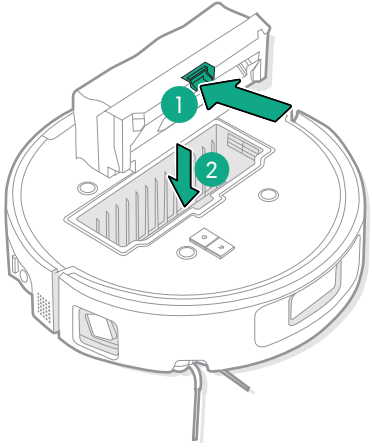


BELANGRIJK: Vervang de stofafvoerzak tijdig op basis van het werkelijke gebruik voor optimale prestaties van de robot.

NL


NL

De vuilwaterbak reinigen


1 Druk de ontgrendelknop van de vuilwaterbak omlaag om de bak te verwijderen.

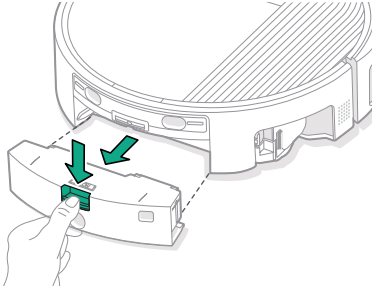


2 Klap het deksel van de vuilwaterbak omhoog.

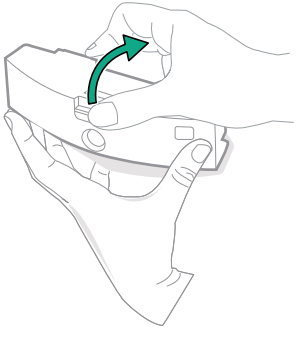


3 Giet het vuile water weg, spoel de bak met schoon water en veeg eventuele resten weg.

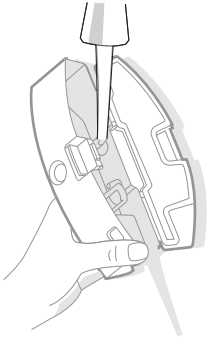


4 Spoel en veeg eventuele resten van het bovenvlak van de bak weg.

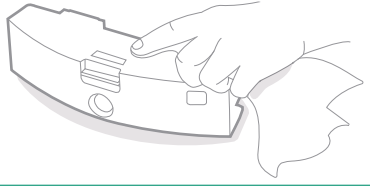

5 Veeg resten van de onderkant van de robot weg. Dit gebied moet vrij blijven van resten zodat de bak correct in de robot kan schuiven.

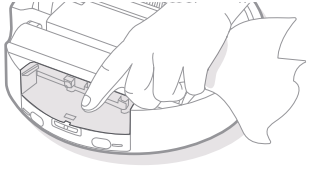


6 Plaats de vuilwaterbak terug in de robot. U hoort een klik wanneer hij goed vastzit.

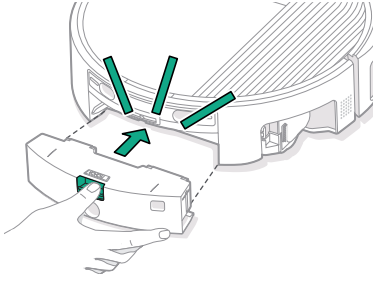


BELANGRIJK: Reinig de vuilwaterbak niet in een vaatwasser. Reinig de bak grondig om optimale reinigingsprestaties te behouden.

De rolmop reinigen


1 Houd de ontgrendelknop van de rolmop aan de zijkant ingedrukt en trek de rolmop langzaam horizontaal naar buiten.

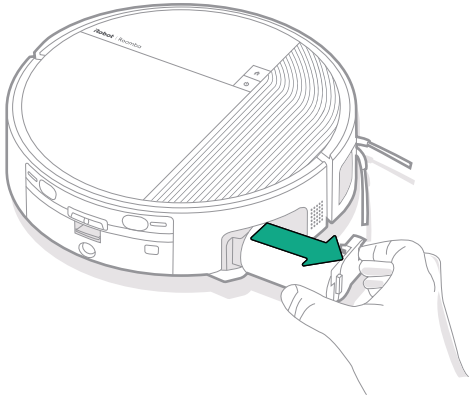

2 Reinig en spoel de rolmop en laat hem vervolgens aan de lucht drogen bij kamertemperatuur.

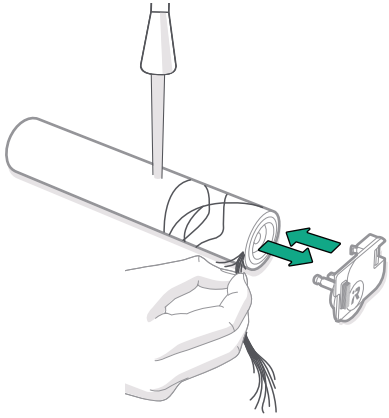

3 Lijn de rolmop uit met de eindkap, duw hem naar binnen en druk stevig totdat u een klik hoort, wat aangeeft dat hij goed vastzit.

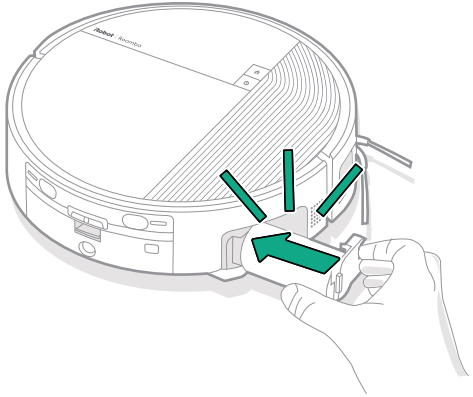


OPMERKING: Trek de eindkap van de rolmop met matige kracht los bij het verwijderen. Druk hem bij het terugplaatsen stevig op zijn plaats.

OPMERKING: Zorg er bij het plaatsen van de rolmop voor dat de groene ontgrendelknop op de eindkap zich rechtsboven bevindt. Lijn de eindkap uit met de robot en duw hem vervolgens horizontaal naar binnen totdat u een klik hoort, wat aangeeft dat hij goed vastzit.


NL

De schrapergroef van de rolmop reinigen


1 Houd de ontgrendelknop aan de zijkant ingedrukt en trek de rolmop langzaam horizontaal naar buiten.

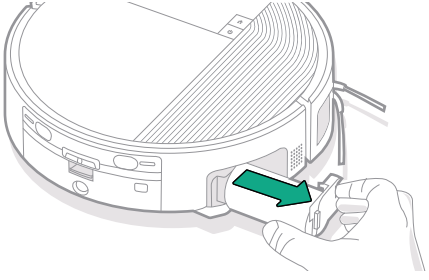


2 Draai de robot om, duw de linkerkant van de schrapergroef van de rolmop naar voren en trek deze naar links naar buiten.

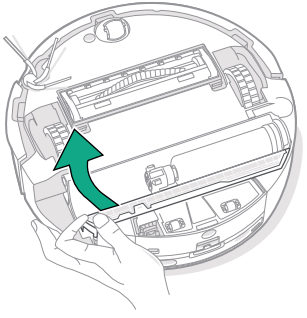

3 Spoel de schrapergroef van de rolmop af of veeg deze schoon.

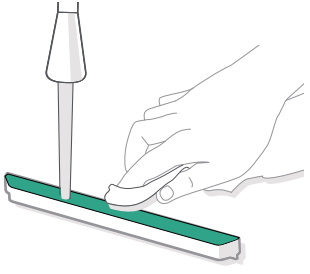

4 Lijn de schrapergroef van de rolmop uit met de sleuf aan de rechterkant, plaats deze en druk de linkerkant stevig naar achteren om hem vast te zetten.

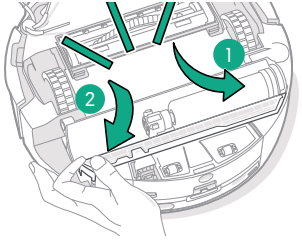

BELANGRIJK: Zorg ervoor dat de schrapergroef van de rolmop correct is geplaatst. Als deze niet stevig is bevestigd, is de rolmop moeilijk opnieuw te plaatsen.

Verzorging en onderhoud van het dock


Volg de procedures op de volgende pagina's om het dock optimaal te laten presteren.

Onderdelen	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie*
Laadcontacten van het dock	Maandelijks	-
Sensoren	Maandelijks reinigen	-
Signaalzendgebied voor terugkeer naar het dock	Maandelijks reinigen	-
Reinigingslade en vlotter van de lade	Elke 2 weken of indien nodig reinigen	-
Schoonwatertank	Spoel en ververs het water indien nodig	-
Vuilwatertank	Spoel en leeg indien nodig	-
Oprijplaat	Maandelijks reinigen	-

* De vervangingsfrequentie kan verschillen. Vervang onderdelen als er zichtbare slijtage aanwezig is.

De laadcontacten en het infraroodvenster van het dock reinigen

Controleer de onderdelen om er zeker van te zijn dat er geen vuil aanwezig is. Veeg af met een schone, droge doek.

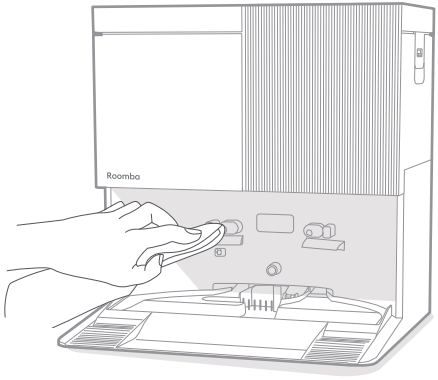


BELANGRIJK: Spuit geen reinigingsoplossingen of water op de sensoren of sensoropeningen.

NL

De reinigingslade reinigen


1 Veeg vuil in en rond de reinigingslade voorzichtig weg met een schone, droge doek. Zorg ervoor dat de vulopening voor schoon water en de zuigpoort voor vuil water vrij zijn van verstoppingen. U kunt milde zeep en een spons gebruiken om hardnekkig vuil te verwijderen.

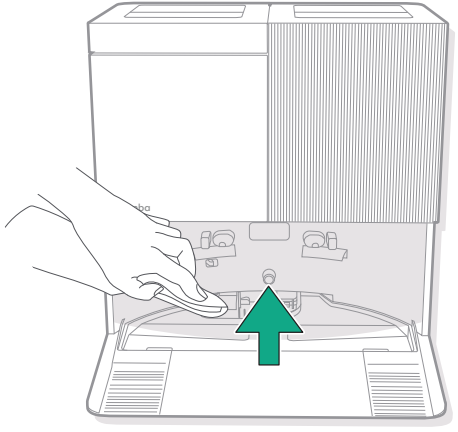


BELANGRIJK: Let er bij het afvegen van dit gebied op dat u geen vuil in de zuigpoort voor vuil water of in het gebied van de ladevlotter duwt.

De watertanks reinigen

1 Verwijder de schoonwatertank en de vuilwatertank.

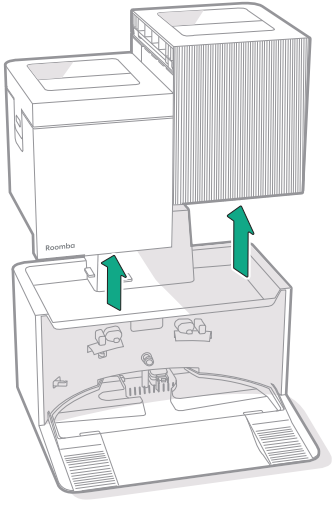


2 Klap de vergrendelingen op de tanks open om ze te openen.

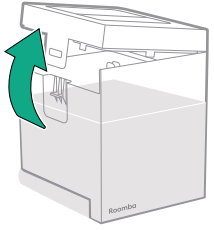


De watertanks reinigen


3 Leeg de vuilwatertank.

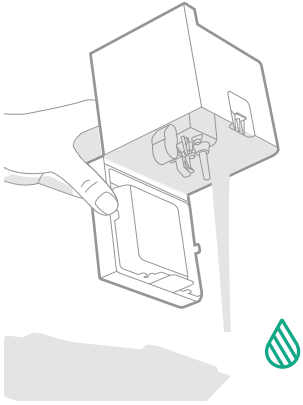


4 Spoel beide tanks met water op kamertemperatuur. U kunt een spons gebruiken om hardnekkig vuil te verwijderen.

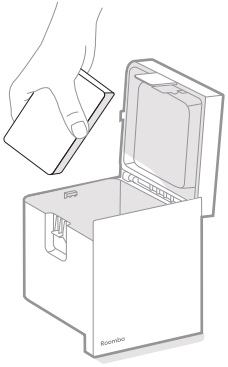

5 Vul de schoonwatertank opnieuw met schoon water.

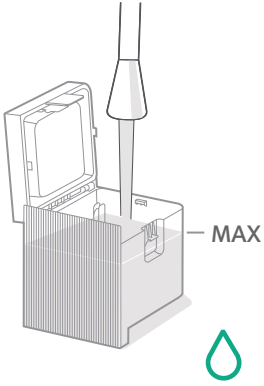

6 Plaats beide tanks terug in het dock.

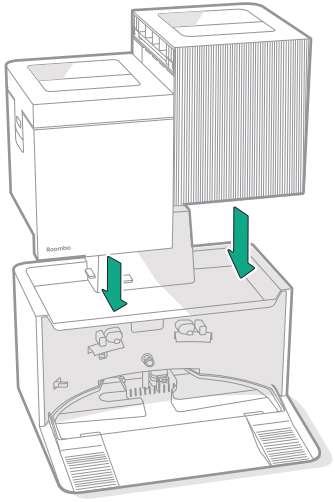

BELANGRIJK: Plaats de tanks niet in een vaatwasser. Controleer vóór het terugplaatsen of de tankvergrendelingen goed gesloten

NL

Probleemoplossing

NL

Foutmeldingen	Oplossingen
Kan niet worden ingeschakeld	De batterij is bijna leeg. Laad volledig op vóór gebruik.
Kan niet starten: batterij bijna leeg	Laat de robot opladen tot er voldoende batterijvermogen is en probeer het opnieuw.
Kan niet terugkeren naar dock	Zorg ervoor dat het pad van de robot terug naar het dock vrij is. Controleer of het dock is aangesloten en nog op de oorspronkelijke plaats staat.
Ongebruikelijk geluid tijdens het reinigen	De borstel voor meerdere oppervlakken, zijborstel, linker-/rechterwiel of mop kan verstrikt zijn met vreemde voorwerpen. Schakel de robot uit en verwijder de verstrikkingen.
Verminderde reiniging-sprestaties of vuilverlies	De stofafvoerzak is vol. Vervang deze. De hoofdborstel is verstrikt met vreemde voorwerpen. Reinig de hoofdborstel.
Robot offline	Slecht Wi-Fi-signaal. Zorg ervoor dat de robot zich binnen goede Wi-Fi-dekking bevindt. Wi-Fi-verbinding abnormaal. Reset Wi-Fi, download de nieuwste app en probeer opnieuw verbinding te maken.
Kan niet opladen	Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond het dock is en dat de laadcontacten op het dock vrij zijn van stof en obstakels. De omgevingstemperatuur is te laag (lager dan 0°C) of te hoog (hoger dan 40°C).

Foutmeldingen	Oplossingen
Kan geen verbinding maken met app	Zorg ervoor dat zowel het dock als de robot zich binnen Wi-Fi-dekking met een sterk signaal bevinden. Reset Wi-Fi volgens de instructies in de handleiding voordat u ze opnieuw koppelt.
Kan mop niet wassen	De schoonwatertank van het dock is leeg. Vul deze bij met schoon water. De schoonwateruitlaat is geblokkeerd. Verwijder de blokkade. De reinigingslade van het dock is vol. Reinig de lade. De reinigingslade is niet geplaatst. Plaats de reinigingslade. De vuilwatertank is vol. Leeg deze.
Kaart maken mislukt. Maak de kaart opnieuw.	Voor de eerste kaartvorming plaatst u de robot in het dock en drukt u op de aan/uit-knop. Open vóór het maken van de kaart de deuren van de kamers die moeten worden gereinigd en verwijder rommel van de vloer. Verplaats de robot of het dock niet tijdens het maken van de kaart en houd kinderen en huisdieren uit de buurt.
Hoofdborstel vastgelopen	Verwijder vastzittende voorwerpen of verstrikt haar/vezels uit de borstel zodat deze vrij kan draaien.

Probleemoplossing

Foutmeldingen	Oplossingen
Zijborstel vastgelopen	Trek verstrikte vezels en vuil uit de zijborstel zodat deze vrij kan draaien.
Linkerwiel vastgelopen / rechterwiel vastgelopen	Duw het linker-/rechterwiel enkele keren op en neer en draai het vervolgens rond om vastzittend vuil los te maken. Het wiel moet vrij kunnen draaien.
Reinig de afgrondsensoren	Reinig de afgrondsensoren aan de onderkant met een zachte, droge doek zodat trappen nauwkeurig kunnen worden gedetecteerd. Plaats de robot op de vloer en druk op de startknop om de reiniging te hervatten.
Navigatie- en obstakelvermijdingsmodule geblokkeerd. Veeg schoon en ga door.	1. De navigatie- en obstakelvermijdingsmodule is geblokkeerd. Veeg blokkades of vreemde voorwerpen weg. 2. Als er niets hoeft te worden verwijderd, verplaats de robot dan naar een nieuwe locatie en start hem.
Robot vastgelopen	Verplaats de robot naar een open gebied en druk op de aan/uit-knop om verder te gaan.
Kan niet starten: vast in een no-go-zone	Verplaats de robot uit de no-go-zone zodat hij een nieuwe taak kan starten.
Kan niet starten: trap of hoogteverschil gedetecteerd	Verplaats de robot naar een nieuwe locatie en probeer het opnieuw.

Foutmeldingen	Oplossingen
Robot van de grond	De robot is van de grond. Verplaats de robot naar een nieuwe locatie en start opnieuw.
Batterij te laag om te reinigen	Plaats de robot terug op het dock en laat hem voldoende opladen. U kunt de batterijstatus bekijken op het tabblad Robots.
Reinigingslade is vol. Controleer de vuilwaterleiding en bevestig dat de vuilwatertank correct is geplaatst.	Controleer en leeg eerst de vuilwatertank en zorg ervoor dat deze correct is geplaatst. Verwijder daarna haar en andere verstoppingen uit het reinigingsfilter en de zuiginlaat.

NL

Robotspecificaties

Lijst met robotsensoren

Naam	Aantal	Functie	Detectiebereik / werkafstand
Navigatie- en obstakelvermijdings-module	x1	Lokalisatie, navigatie en obstakelvermijding	Radarnavigatie 0,08 m-12 m; obstakelvermijding 0,05-0,32 m
IMU-gyroscoop	x1	Bewegingsregeling	/
Versnellingsmeter	x1	Snelheidsregeling	/
Enkelvoudige lijnlasersensor voor randdetectie aan de zijkant	x1	Randreiniging	1.5cm-10cm
Ultrasone tapijtdetec-tiesensor	x1	Tapijtherkenning (in combinatie met AI-herkenning)	30mm
Voorste bumpersensor	x2	Botsingsbescherming van de behuizing	≤3mm
TOF-vloerdetectiesen-sor	x1	Afgronddetectie	9cm
Infraroodvloerdetec-tiesensor	x2	Afgronddetectie	9cm
Hallsensor aanwezigheid stofafvoerzak	x1	Detecteert of de stofafvoerzak is geplaatst	≤1cm
Infraroodsensor achterzijde voor terugkeer naar dock	x1	Terugkeer naar dock en koppeling	2-2.2m

Lijst met docksensoren

Naam	Aantal	Functie	Detectiebereik / werkafstand
Hallsensor aanwezigheid vuilwaterbak	x1	Detecteert of de vuilwaterbak is geplaatst	≤1cm
Hallsensor vuilwaterbak vol	x1	Detecteert of de vuilwaterbak vol is	<0.3mm
Hallsensor aanwezigheid schoonwatertank	x1	Detecteert of de schoonwater-tank is geplaatst of leeg is	≤1.5cm
Hallsensor aanwezigheid vuilwatertank	x1	Detecteert of de vuilwatertank is geplaatst of vol is	≤1.5cm
Hallsensor reinigingslade vol	x1	Detecteert of de reinigingslade vol is	≤1.5cm
Hallsensor aanwezigheid reinigingslade	x1	Detecteert of de reinigingslade is geplaatst	≤1.5cm

Robot

Productnaam	Roomba® Plus 615
Afmetingen	354.5×354.5×99.8mm
Batterijcapaciteit	Nominale capaciteit: 4800 mAh Typische capaciteit: 5200 mAh
Nettogewicht	~4.8kg

Wash Only Dock

Afmetingen dock	350×325×360mm
Nettogewicht dock	~4kg

Technische ondersteuning

Heb je meer hulp nodig? We zijn er om je te helpen.

Download de Roomba® Home-app of ga naar **global.irobot.com** voor productondersteuning of neem contact op met de klantenservice. Heb je meer hulp nodig in België of Nederland, bel dan een medewerker van ons klantenserviceteam op +32 2 588 78 29 (BE) of +31 70 700 6696 (NL)

Openingstijden van de klantenservice van iRobot® in België en Nederland

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur CET

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 19.00 uur CET

Veiligheidsinformatie

Raadpleeg de veiligheidsgids die bij de robot is geleverd of ga naar **global.irobot.com**

8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. iRobot, Roomba en PerfectEdge zijn geregistreerde handelsmerken van iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean en PrecisionVision zijn handelsmerken van iRobot Corporation. Wi-Fi en het Wi-Fi-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance. Apple en App Store zijn handelsmerken van Apple, Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Google Play is een handelsmerk van Google LLC.