



Instant Print Digital Camera

Appareil photo numérique avec impression instantanée | Fotocamera digitale con stampa immediata | Sofortbild-Digitalkamera | Cámara digital de impresión instantánea |
Câmera Digital com Impressão Instantânea

QUICK START GUIDE


MANUEL DE L'UTILISATEUR | MANUALE DELL'UTENTE |
BEDIENUNGSANLEITUNG | GUÍA PARA EL USUARIO | GUIA DO USUÁRIO

- EN** Download the detailed user manual at polaroidsnapcamera.com.
To enhance your experience, download the free mobile app for iOS and Android.
- FR** Téléchargez la version complète du manuel de l'utilisateur sur polaroidsnapcamera.com.
Pour améliorer l'expérience, téléchargez l'app gratuite mobile pour iOS et Android.
- IT** Scaricate il manuale utente dettagliato su polaroidsnapcamera.com.
Per migliorare la vostra esperienza, scaricate l'app gratuita per iOS e Android.
- DE** Laden Sie die ausführliche Bedienungsanleitung unter polaroidsnapcamera.com herunter.
Um das Meiste aus Ihrem Gerät herauszuholen, laden Sie sich die kostenlose mobile App für iOS und Android herunter.
- ES** Descargue el manual para el usuario detallado en polaroidsnapcamera.com.
Para mejorar su experiencia, descargue la aplicación móvil gratuita para iOS y Android.
- PT** Faça download do manual do usuário detalhado em polaroidsnapcamera.com.
Para aprimorar a sua experiência, faça download do app móvel gratuito para iOS e Android.

Table of Contents


EN		DE	
Get to Know Your Camera	4	Machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut	34
What's in the Box	6	Lieferumfang	36
Using Your Camera	7	Verwendung Ihrer Kamera	37
FR		ES	
Familiarisez-vous avec votre appareil photo	14	Conozca su cámara	44
Contenu de la boîte	16	Contenido de la caja	46
Comment utiliser votre appareil photo	17	Cómo usar su cámara	47
IT		PT	
Composizione della fotocamera	24	Conheça a sua câmera	54
Contenuto della confezione	26	Conteúdo da caixa	56
Utilizzo della fotocamera	27	Como usar a câmera	57

Get to Know Your Camera

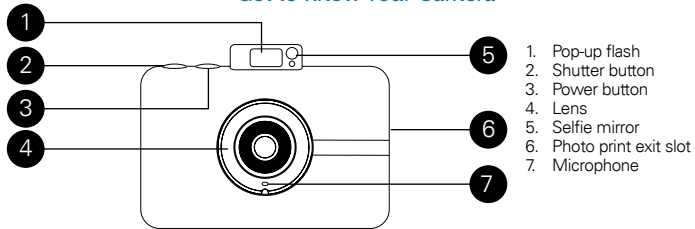

1. Pop-up flash
2. Shutter button
3. Power button
4. Lens
5. Selfie mirror
6. Photo print exit slot
7. Microphone

Back View

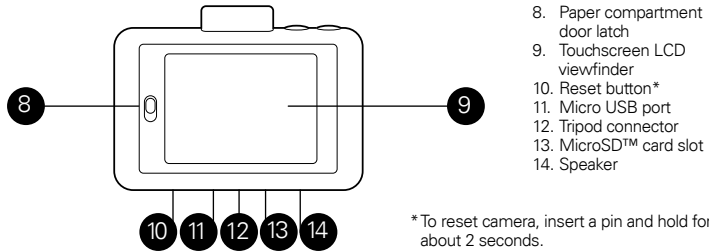

8. Paper compartment door latch
9. Touchscreen LCD viewfinder
10. Reset button*
11. Micro USB port
12. Tripod connector
13. MicroSD™ card slot
14. Speaker

*To reset camera, insert a pin and hold for about 2 seconds.

What's in the Box



Polaroid Snap Touch™
Instant Print Camera



Camera strap



Micro USB cable



Polaroid ZINK® Paper
10-pack



Quick start guide
& warranty

Using Your Camera

Turning On & Off

Press the power button. If the flash mechanism is in the closed position, it will open and the camera will power on.

To turn the camera off, press down the flash mechanism.

To wake the camera from sleep mode, press the power button. The camera will turn on.

Memory Storage

The camera's internal memory can hold up to 10 images and can accommodate a microSD™ card up to 128GB.

Loading Photo Printing Paper

The Polaroid Snap Touch™ camera uses only Premium ZINK® Zero Ink® Paper to print 2x3" photos on adhesive-backed paper.

1. Slide the lever on the left side of the LCD screen. The screen will pop up.

- Remove paper from packet and insert entire stack of paper, making sure the blue ZINK Color Calibration Sheet is on the bottom, barcode facing down.
- Close the paper compartment.
- The blue ZINK Color Calibration Sheet will be processed and ejected before you print, calibrating your printer.

First-Time Setup

Turn the camera on to begin setup. Follow the screen prompts.

Taking Pictures and Video

Press the shutter button to take still images or to start and stop recording in Video mode.

Holding down the shutter button in the photo capture mode will take burst shots (rapid succession of still shots.)

Press the shutter button halfway down to focus.

Note: Pressing the shutter button in screens other than the live viewfinder will return you to the live viewfinder.

Touchscreen Controls

Tap anywhere on the viewfinder to hide/show controls.

STATUS INDICATORS

Displays the SD card, printing, battery, and Bluetooth® connection status.



CAPTURE MODE

Your Snap Touch is automatically in Photo mode and on your screen you will see a camera icon. Click on the camera icon to change to Video or Photobooth mode.



Photo mode Video mode Photobooth mode

Photobooth Mode allows you to take shots for a 2-, 3-, or 4-photo layout.

CAPTURE SETTINGS

Tap to open the photo, video, or photobooth capture settings menu.



CAMERA SETTINGS

Displays settings for HDR, flash, and timer



HDR on Flash on Timer: 3

VIDEO SETTINGS

Displays settings for video resolution.

EXTRAS

You can personalize your photos with borders, filters, and digital stickers.



Extras



Borders



Filters



Stickers

GALLERY

Tap to go to the gallery.



Note: You can also add extras, rotate your photo, and crop your photo in the Gallery.

DEVICE SETTINGS

Tap icon to open device settings such as screen brightness, volume, and Bluetooth®.



ZOOM

Tap + or - to zoom in and out in the live viewfinder.

TAP AND HOLD TO FOCUS

Press and hold the screen to set the focus area.

Note: The Touchscreen Controls pertain to Firmware v0.05.09.02 and may change with firmware updates. Check the app for firmware updates.

Mobile App

To unlock more ways to use the Polaroid Snap Touch™, download the free mobile app for iOS and Android™ here:



www.polaroidsnapcamera.com/download-app

For more detailed information, downloadable manual, FAQs, and technical support, please visit polaroidsnapcamera.com.

Customer Service:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534


iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
Android is a trademark of Google Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. USA.


MicroSD is a trademark or registered trademark of SD-3C LLC in the United States, other countries or both.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners.

Familiarisez-vous avec votre appareil photo

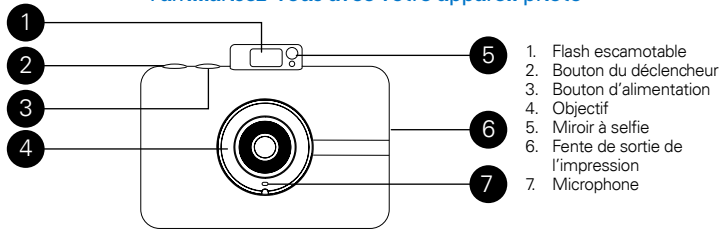

Vue arrière

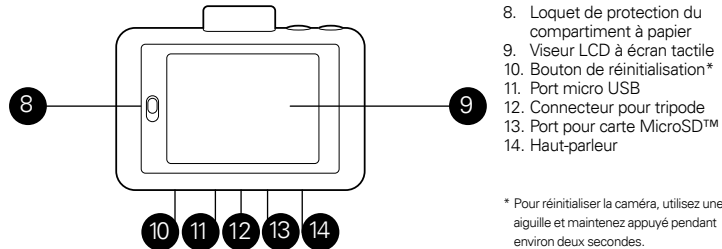

* Pour réinitialiser la caméra, utilisez une aiguille et maintenez appuyé pendant environ deux secondes.

Contenu de la boîte



Appareil photo numérique avec impression instantanée Polaroid SNAP Touch™



Sangle



Micro câble USB



Pack de 10 feuilles Polaroid ZINK® Zero Ink®



Manuel de l'utilisateur & garantie

Comment utiliser votre appareil photo

Marche/arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation. Si le mécanisme de flash est en position fermée, il se déploiera et l'appareil se mettra en marche.

Pour éteindre la caméra, appuyez sur le mécanisme de flash.

Pour sortir l'appareil du mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation. L'appareil photo se mettra en marche.

Stockage de la mémoire

La mémoire interne de l'appareil photo peut contenir jusqu'à 10 images et peut accueillir une carte MicroSD™ d'une capacité allant jusqu'à 128 Go.

Chargement du papier d'impression photo

L'appareil photo Polaroid Snap Touch™ utilise uniquement du papier Premium ZINK® Zero Ink® pour imprimer des photos au format 2 x 3", sur un papier à dos adhésif.

1. Faites glisser le curseur se trouvant sur le

côté gauche de l'écran LCD. L'écran apparaîtra.

- Retirez le papier du paquet et insérez une pile de papier entière, en vous assurant que la feuille d'étalonnage de couleur bleue ZINK soit en bas, avec le code à barres vers le bas.
- Fermez le compartiment à papier.
- La feuille d'étalonnage de couleur bleue ZINK sera traitée et éjectée avant l'impression, en calibrant ainsi votre imprimante.

Réglages de la première mise en marche

Mettez l'appareil photo en marche pour commencer les réglages. Suivez les indications à l'écran.

Prendre des photos et des vidéos

Appuyez sur le bouton du démarrage pour prendre des photos fixes ou pour démarrer et arrêter l'enregistrement en mode Vidéo. Maintenir le bouton du démarrage enfoncé en mode de capture de photo, permet de prendre une série de captures (succession rapide de photos fixes).

Appuyez à mi-course sur le bouton du démarrage pour la mise au point.

Remarque : Appuyer sur le bouton du démarrage en étant sur des écrans autres que le viseur en direct, vous renvoie au viseur en direct.

Commandes de l'écran tactile

Appuyez n'importe où sur l'écran du viseur numérique pour afficher/masquer les commandes.

INDICATEURS D'ÉTAT

Affiche l'état de l'impression, de la batterie, de la carte SD et de la connexion Bluetooth®.



MODE DE CAPTURE

Votre Snap Touch est automatiquement en mode Photo, vous allez voir une icône de caméra sur votre écran. Cliquez sur l'icône de la caméra pour passer en mode Vidéo ou Photobooth.



Mode Photo



Mode Vidéo



Mode Photomaton

Le mode Photobooth vous permet de prendre des photos pour une mise en page de 2, 3 ou 4 photos.

RÉGLAGES DE CAPTURE

Appuyez pour ouvrir le menu des modes de capture : photo, vidéo ou photomaton.



PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA

Affiche les paramètres pour HDR, flash et minuterie



HDR activé



Flash activé



Retardateur : 3

PARAMÈTRES VIDÉO

Affiche les paramètres de résolution de la vidéo.

EXTRAS

Vous pouvez personnaliser vos photos avec des bordures, des filtres et des autocollants numériques.



Extras



Bordures



Filtres



Autocollants

GALERIE

Appuyez pour aller dans la galerie.



Remarque : Vous pouvez également ajouter des extras, faire pivoter votre photo et recadrer

vos photos dans la Galerie.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Appuyez sur l'icône pour accéder aux paramètres de l'appareil tels que la luminosité de l'écran, le volume et le Bluetooth.



ZOOM

Appuyez sur + ou - pour faire un zoom avant et arrière dans le viseur en direct.

MAINTENEZ APPUYÉ POUR LA MISE AU POINT

Appuyez et maintenez appuyé l'écran pour définir la zone de mise au point.

Remarque : Les commandes de l'écran tactile appartiennent au Firmware (Microprogramme) v0.05.09.02 et peuvent changer avec les mises à jour de Firmware. Vérifiez l'application des mises à jour de Firmware.

APPLICATION POUR MOBILE

Pour plus de façons d'utiliser votre Polaroid Snap Touch™, téléchargez l'app gratuite mobile pour iOS et Android™ ici :



www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Pour des informations supplémentaires, télécharger le manuel, consulter la foire aux questions et l'assistance technique, veuillez


vous rendre sur le site polaroidsnapcamera.com.

Service à la clientèle :
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534


Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Composizione della fotocamera

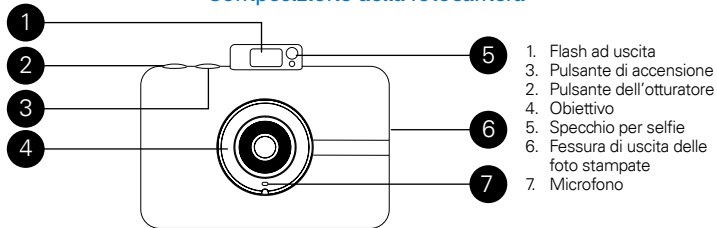

Vista posteriore

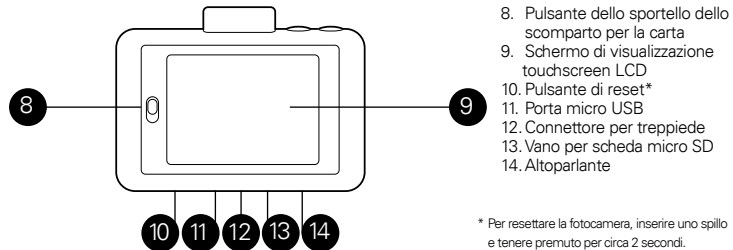

* Per resettare la fotocamera, inserire uno spillo e tenere premuto per circa 2 secondi.

Contenuto della confezione



Fotocamera a stampa istantanea
Polaroid SNAP Touch™



Tracolla della
fotocamera



Cavo micro USB



Confezione da 10 carta
Polaroid ZINK®



Manuale dell'utente
e garanzia

Utilizzo della fotocamera

Accensione e spegnimento

Premere il pulsante di accensione. Se il meccanismo del flash è in posizione chiusa si aprirà e la fotocamera si accenderà.

Per spegnere la fotocamera, premere verso il basso il meccanismo del flash.

Per riattivare la fotocamera, premere il pulsante di accensione. La fotocamera si accenderà.

Memoria di archiviazione

La memoria interna della fotocamera può contenere fino a 10 immagini e può ospitare una scheda microSD™ fino a 128GB.

Caricare la carta per la stampa delle foto

La fotocamera Polaroid Snap Touch™ utilizza solo carta Premium ZINK® Zero Ink® per la stampa di foto da 2 x 3" su carta adesiva.

1. Muovere la levetta sulla parte sinistra dello schermo LCD. Lo schermo si solleverà.
2. Rimuovere la carta dalla confezione ed inserire

una risma intera di carta, assicurandovi che il Foglio di Calibrazione Colorato blu ZINK sia sul fondo, col codice a barre rivolto in basso.

3. Chiudere lo scomparto per la carta.
4. Il Foglio di Calibrazione Colorato blu ZINK verrà lavorato ed espulso prima che voi stampiate, calibrando la vostra stampatrice.

Impostazione per il primo utilizzo

Accendere la fotocamera per iniziare l'impostazione. Seguire le istruzioni a schermo.

Scattare foto e registrare video

Premere il pulsante a scatto per fare dei fermo immagini o per far partire e fermare le registrazioni in modalità Video e premere

il pulsante a scatto in modalità cattura foto ed essa effettuerà una serie di scatti (rapida successione di fermo immagini.)

Premere il pulsante a scatto a metà in basso per mettere a fuoco.

Nota: Premendo il pulsante di scatto su schermi che non siano il visore dal vivo vi farà tornare al visore dal vivo.

Controlli del touchscreen

Toccare in qualsiasi punto sullo schermo per visualizzare/nascondere i comandi di controllo.

INDICATORI DI STATO

Mostrano lo stato della stampante, della batteria, e della connessione Bluetooth®.



MODALITA' CATTURA

Il Vostro Tocco a Scatto sarà messo in automatico in modalità Foto e sullo schermo vedrete l'icona di una Camera Fotografica. Cliccate sull'icona della fotocamera per cambiare in modalità Video o Photobooth.



Modalità foto Modalità video Modalità fototessera

La Modalità Photobooth vi permette di fare degli scatti con una configurazione da 2-, 3-, o 4-foto.

IMPOSTAZIONI DI CATTURA

Toccare per aprire i menu di impostazioni per foto, video o fototessere.



IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA

Mostra le impostazioni per HDR, flash, e timer



HDR attivo



Flash attivo



Timer :3

IMPOSTAZIONI VIDEO

Mostra le impostazioni per la risoluzione video.

EXTRA

Potete anche personalizzare le vostre foto con dei margini, filtri e con etichette digitali.



Extras



Bordi



Filtri



Adesivi

GALLERIA

Toccare per andare alla galleria.



Nota: Potete anche aggiungere degli extra, ruotare la vostra foto, e ritagliare la vostra

foto nella Galleria.

IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO

Tocate l'icona per aprire le impostazioni dell'apparecchio come la brillantezza dello schermo, il volume, ed il Bluetooth.



ZOOM

Tocate + o – per zoomare nel visore dal vivo.

TOCCARE E TENERE PREMUTO PER

METTERE A FUOCO

Toccare lo schermo e tenere premuto per impostare l'area di messa a fuoco.

Nota: I Controlli Touchscreen appartengono al Firmware v0.05.09.02 e potrebbero cambiare con gli aggiornamenti del firmware. Controllate le app per gli aggiornamenti del firmware.

APP MOBILE

Per sbloccare altri modi per utilizzare Polaroid Snap Touch™, scaricare l'app mobile gratuita per iOS e Android™ da qui:




www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Per migliorare la vostra esperienza, scaricate l'app gratuita Polaroid Print per iOS e Android.


Per ulteriori informazioni, manuali scaricabili, FAQ e supporto tecnico, visitare il sito polaroidsnapcamera.com.

Servizio clienti:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

Machen Sie sich mit Ihrer Kamera vertraut

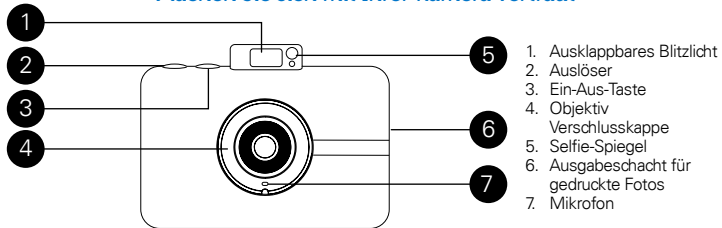

Rückansicht

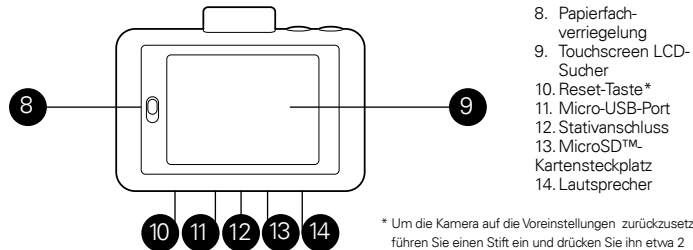

* Um die Kamera auf die Voreinstellungen zurückzusetzen, führen Sie einen Stift ein und drücken Sie ihn etwa 2 Sekunden lang herunter.

Lieferumfang



Polaroid SNAP Touch™
Sofortbildkamera



Kamerariemen



Micro-USB-Kabel



10-er Pack Polaroid ZINK®
Papier



Bedienungsanleitung &
Garantie

Verwendung Ihrer Kamera

Ein- und Ausschalten

Drücken Sie die Ein-Aus-Taste. Wenn der Blitzmechanismus in der geschlossenen Stellung ist, öffnet er sich, und die Kamera schaltet sich ein.

Um die Kamera auszuschalten, drücken Sie den Blitzmechanismus herunter.

Um die Kamera aus dem Schlafmodus hochzufahren, drücken Sie die Ein-Aus-Taste. Die Kamera schaltet sich ein.

Speicher

Der interne Speicher der Kamera fasst bis zu 10 Bilder. Es kann eine MicroSD™-Karte mit bis zu 128 GB eingelegt werden.

Fotodruckpapier einlegen

Die Polaroid Snap Touch™-Kamera verwendet nur Premium ZINK® Zero Ink® Papier, um 2 x 3"-Fotos auf selbstklebendem Papier zu drucken.

1. Schieben Sie den Hebel auf der linken Seite des LCD-Bildschirms. Der Bildschirm klappt auf.

2. Nehmen Sie das Papier aus der Packung und stecken Sie den gesamten Stapel Papier hinein. Stellen Sie dabei sicher, dass das blaue ZINK Farbenkalibrierungsblatt unten ist und der Strichcode nach unten zeigt.
3. Schließen Sie das Papierfach.
4. Das blaue ZINK Farbenkalibrierungsblatt wird, bevor Sie drucken, bearbeitet und ausgeworfen. So wird Ihr Drucker kalibriert.

Erstmalige Einrichtung

Schalten Sie die Kamera ein, um mit der Einrichtung zu beginnen. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Fotos und Videos machen

Drücken Sie den Auslöser, um weiterhin Bilder zu machen oder um anzufangen oder aufzuhören, im Videomodus aufzuzeichnen. Wenn der Auslöser im Fotoaufnahme-Modus gedrückt gehalten wird, werden Serienbilder gemacht (schnelle Serie von Standaufnahmen).

Drücken Sie den Auslöser bis zur Mitte hinunter, um zu fokussieren.

Anmerkung: Wenn Sie den Auslöser bei Bildschirmen, die nicht den live Bildsucher darstellen, drücken, wird es Sie zurück zum dem live Bildsucher bringen.

Touchscreen-Steuerungen

Tippen Sie irgendwo auf den Sucher, um die Steuerungen ein- und auszublenden.

STATUSANZEIGE

Zeigt den Druck-, Akku- und Bluetooth®-Verbindungsstatus an.



AUFNAHME MODUS

Ihr Snap Touch befindet sich automatisch im Foto-Modus und auf Ihrem Bildschirm werden Sie ein Kamerasymbol sehen. Klicken Sie auf das Kamerasymbol, um zum Video- oder

Photobooth-Modus zu wechseln.



Fotomodus Videomodus Fotokabinenmodus

Der Photobooth-Modus ermöglicht Ihnen, Fotos für einen 2-, 3- oder 4-Foto Layout zu machen.

AUFNAHMEEINSTELLUNGEN

Tippen Sie hier, um das Einstellungsmenü für den Foto-, Video- oder Fotokabinenaufnahmemodus zu öffnen.



KAMERA-EINSTELLUNGEN

Bildschirmeinstellungen für HDR, Blitz und Timer



HDR an



Blitz an



Timer :3

VIDEO-EINSTELLUNGEN

Bildschirmeinstellungen für Videoauflösung

EXTRAS

Sie können Ihre Fotos mit Umrahmungen, Filter und digitale Sticker persönlich gestalten.



Extras



Rahmen



Filter



Sticker

GALERIE

Tippen Sie hier, um zur Galerie zu gelangen.



Anmerkung: Sie können in der Galerie auch Extras hinzufügen, Ihr Foto drehen und Ihr

Foto zurechtschneiden.

GERÄTE-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie auf das Symbol, um Geräteeinstellungen, wie Bildschirmhelligkeit, Lautstärke und Bluetooth, zu öffnen.



ZOOM

Drücken Sie + oder – um in dem live Bildsucher heran- und wegzuzoomen.

TIPPEN UND HALTEN UM SCHARFZUSTELLEN

Drücken Sie den Bildschirm und halten Sie ihn gedrückt, um den Fokusbereich festzulegen.

Anmerkung: Die Kontrollen zum Touchscreen gehören zur Firmware v0.05.09.02 und können sich mit den Updates der Firmware ändern. Überprüfen Sie die App auf Updates der Firmware.

MOBILE APP

Um weitere Möglichkeiten zur Verwendung der Polaroid Snap Touch™ zu erhalten, laden Sie die kostenlose mobile App für iOS und Android™ hier herunter:




www.polaroidsnapcamera.com/download-app


Nähere Informationen, ein herunterladbares Handbuch, häufig gestellte Fragen und Antworten sowie technischen Support erhalten Sie unter polaroidsnapcamera.com.

Kundendienst:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

Conozca su cámara

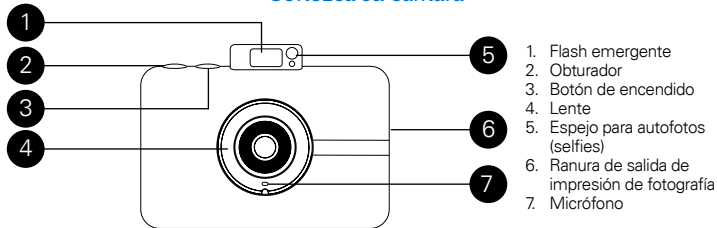

Vista posterior

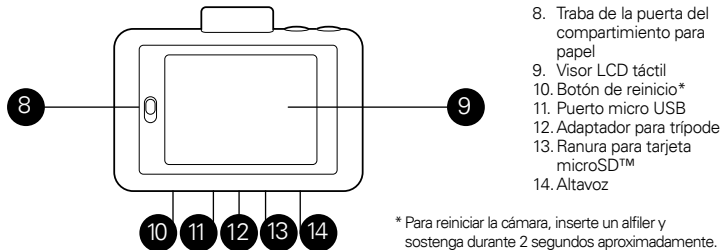

Contenido de la caja



Cámara de impresión instantánea Polaroid SNAP Touch™



Correa de la cámara



Cable micro USB



Papel de Polaroid ZINK® en paquete de 10



Guía para el usuario y garantía

Cómo usar su cámara

Encendido y apagado

Presione el botón de encendido. Si el mecanismo del flash está en la posición cerrado, se abrirá y la cámara se encenderá.

Para apagar la cámara, presione el mecanismo del flash.

Para hacer que la cámara salga del modo de suspensión, presione el botón de encendido. La cámara se encenderá.

Almacenamiento en la memoria

La memoria interna de la cámara permite almacenar hasta 10 imágenes y es compatible con una tarjeta microSD™ de hasta 128 GB.

Cómo cargar el papel de impresión de fotografías

La cámara Polaroid Snap Touch™ solo utiliza papel de primera Zero Ink® de ZINK® para imprimir fotografías de 2 x 3 pulgadas (5 x 7,5 cm aproximadamente) en papel adhesivo.

1. Deslice la palanca del lado izquierdo de la pantalla LCD. Aparecerá la pantalla.
2. Retire el papel del paquete e inserte la pila completa de papel, asegurándose de que la hoja de calibración ZINK de color azul esté en la parte inferior con el código de barras hacia abajo.
3. Cierre el compartimiento.
4. La hoja de calibración ZINK de color azul será procesada y ejecutada antes de imprimir y calibrará su impresora.

Configuración por primera vez

Encienda la cámara para comenzar con la configuración. Siga las instrucciones en pantalla.

Cómo tomar fotografías y grabar videos

Presione el botón disparador para tomar imágenes fijas o para iniciar o detener las grabaciones en modo video. Al mantener presionado el botón disparador en el modo de captura de imágenes, se emitirá un disparo continuo de capturas (sucesión de imágenes fijas).

Presione el botón disparador hasta la mitad para hacer foco.

Nota: Presionar el botón disparador en pantallas que no sean el visor directo volverá de nuevo al visor directo.

Controles de la pantalla táctil

Toque en cualquier parte del visor para ocultar o mostrar los controles.

INDICADORES DE ESTADO

Muestran el estado de impresión, batería y conexión Bluetooth®.



MODO DE CAPTURA

Su Snap Touch está en modo de captura de fotos y en su pantalla podrá ver el ícono de la cámara. Haga click en el ícono de la cámara para cambiar el modo video o foto.



Modo de fotografía Modo de video Modo de cabina de fotos

El modo de cabina de fotos le permite tomar capturas para armar un diseño de 2, 3 o 4 fotos.

CONFIGURACIÓN DE CAPTURA

Toque para abrir el menú de modo de captura de fotografía, video o cabina de fotos.



AJUSTES DE CÁMARA

Ajustes de pantalla para HDR, flash y temporizador.



HDR activado Flash activado Temporizador :3

AJUSTES DE VIDEO

Muestra los ajustes para la resolución del video.

ADICIONALES

Puede personalizar sus fotos con bordes, filtros y etiquetas digitales



Opciones adicionales



Bordes



Filtros



Calcomanías

GALERÍA

Toque para acceder a la galería.



Nota: También puede añadir extras, girar su foto y recortar su foto en la galería.

AJUSTES DEL DISPOSITIVO

Toque el ícono para abrir la configuración del dispositivo como el brillo de la pantalla, volumen, Bluetooth.



ACERCAMIENTO

Presione + or - para agregar o quitar zoom en el visor directo.

TOCARY MANTENER PULSADO PARA ENFOCAR

Presione y mantenga pulsada la pantalla para definir el área de enfoque.

Nota: Los controles de pantalla táctil pertenecen al firmware v0.05.09.02 y pueden cambiar con las actualizaciones de firmware. Verificar la aplicación de actualizaciones de firmware.

APLICACIÓN MÓVIL

Para desbloquear más formas de usar la Polaroid Snap Touch™, descargue la aplicación móvil gratuita para iOS y Android™ desde aquí:




www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Para obtener información más detallada, acceder al manual descargable, ver las preguntas frecuentes o solicitar soporte técnico, visite polaroidsnapcamera.com.


Atención al Cliente:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Conheça a sua câmara

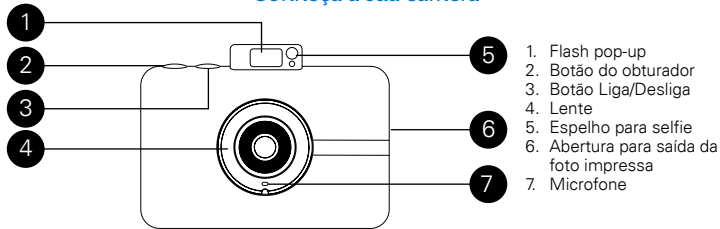

Visão posterior

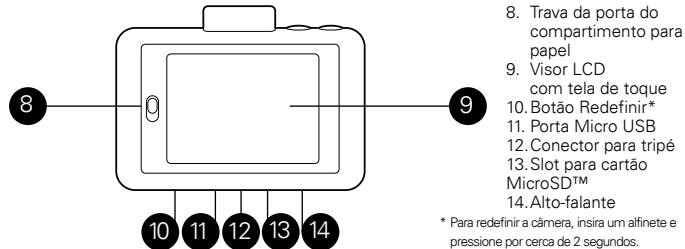

* Para redefinir a câmara, insira um alfinete e pressione por cerca de 2 segundos.

Conteúdo da caixa



Câmera com impressão instantânea Polaroid SNAP Touch™



Alça da câmera



Cabo Micro USB



Papel Polaroid ZINK® com 10 unidades



Guia do usuário e garantia

Como usar a câmera

Ligar e desligar

Pressione o botão Liga/Desliga. Se o mecanismo de flash estiver na posição fechada, será aberto e a câmera ligará.

Para desligar a câmera, pressione o mecanismo de flash para baixo.

Para acordar a câmera do modo adormecido, pressione o botão Liga/Desliga. A câmera será ativada.

Armazenamento de memória

A memória interna da câmera pode conter até 10 imagens e é compatível com um cartão microSD™ de até 128 GB.

Carregar o papel para impressão de fotos

A câmera Polaroid Snap Touch™ usa apenas o papel Premium ZINK® Zero Ink® para imprimir fotos de 2" x 3" em papel com o verso adesivo.

1. Deslize a alavanca no lado esquerdo do visor LCD. A câmera será aberta.
2. Remova o papel do pacote e insira toda a

pilha de papel, certificando-se de que a Folha de calibragem de cores ZINK esteja na parte inferior, com o código de barras virado para baixo.

3. Feche o compartimento para papel.
4. A Folha de Calibração de Cor ZINK azul será processada e ejetada antes de imprimir, calibrando a impressora.

Configuração no primeiro uso

Ligue a câmera para iniciar a configuração. Siga os avisos na tela.

Tirar fotos e gravar vídeo

Pressione o botão obturador para tirar fotos ou para iniciar e parar a gravação no modo

Vídeo. Mantendo pressionado o botão do obturador no modo de captura de foto, você tirará fotos instantâneas (sucessão rápida de fotos).

Pressione o botão do obturador até a metade para focalizar.

Nota: Se pressionar o botão do obturador em telas que não sejam do visor ativo, essa opção voltará ao visor ativo.

Controles da tela de toque

Toque em qualquer lugar no visor para ocultar/mostrar os controles.

INDICADORES DE STATUS

Exibe o status de impressão, bateria e conexão Bluetooth®.



MODO DE CAPTURA

O seu Snap Touch está automaticamente no modo Foto e na sua tela você irá ver um ícone da câmera. Clique no ícone da câmera para mudar para o modo Vídeo ou Photobooth.



Modo de foto



Modo de vídeo



Modo de cabine fotográfica

Photobooth Mode permite tirar fotos para um layout de 2, 3 ou 4 fotos.

CONFIGURAÇÕES DE CAPTURA

Toque para abrir o menu de configurações de captura de foto, vídeo ou cabine fotográfica.



CONFIGURAÇÕES DA CÂMERA

Exibe configurações para HDR, flash e temporizador.



HDR ativado Flash ativado Temporizador :3

CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO

Exibe as configurações de resolução de vídeo.

EXTRAS

Você pode personalizar suas fotos com bordas, filtros e adesivos digitais.



Adicionais



Molduras



Filtros



Adesivos

GALERIA

Toque para ir para a galeria.



Nota: Você também pode adicionar

adicionais, girar sua foto e cortar sua foto na Galeria.

CONFIGURAÇÕES DO DISPOSITIVO

Toque no ícone para abrir as configurações do dispositivo, como brilho da tela, volume e Bluetooth.



ZOOM

Toque em + ou - para aumentar ou diminuir o zoom no visor ao vivo.

TOQUE E SEGURE PARA FOCO

Toque e mantenha a pressão na tela para definir a área de foco.

Nota: Os controles da tela sensível ao toque pertencem ao Firmware v0.05.09.02 e podem ser alterados com as atualizações de firmware. Verifique o aplicativo e as atualizações de Firmware.

APP MÓVEL

Para desbloquear mais formas de usar a Polaroid Snap Touch™, faça download do app móvel gratuito para iOS e Android™ aqui:



www.polaroidsnapcamera.com/download-app

Para informações mais detalhadas, download do manual, perguntas frequentes e suporte técnico, acesse polaroidsnapcamera.com.

Atendimento ao Cliente:
cspolaroid@camarketing.com
800-226-6534

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

EN | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, and Polaroid Snap Touch are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product. PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.

FR | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, et Polaroid Snap Touch sont des marques déposées de PLR IP Holdings, LLC, utilisées sous licence. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs qui n'ont pas sponsorisé, endossé, ou approuvé ce produit. PLR IP Holdings, LLC n'est pas le fabricant de ce produit et ne fournit aucune Garantie du Fabricant ou assistance.

IT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid Snap Touch sono marchi di PLR IP Holdings, LLC, usati su licenza. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari, che non hanno sponsorizzato, sostenuto od approvato questo prodotto. PLR IP Holdings, LLC non produce questo prodotto né fornisce alcuna Garanzia del Produttore o supporto.

DE | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum und Polaroid Snap Touch sind Markenzeichen der PLR IP Holdings, LLC und werden unter Lizenz genutzt. Alle anderen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber, die dieses Produkt nicht gefördert, unterstützt oder zugelassen haben. PLR IP Holdings, LLC stellt dieses Produkt nicht her und bietet keine Herstellergarantie und keinen Service.

ES | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Snap Touch son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizadas bajo licencia. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios, quienes no han patrocinado, avalado o aprobado este producto. PLR IP Holdings, LLC no fabrica este producto o proporciona soporte o Garantía del Fabricante alguna.


PT | Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum, e Polaroid Snap Touch são marcas registadas da PLR IP Holdings, LLC, utilizadas sob licença. Todas as outras marcas registadas são propriedade do respetivo proprietário, que não patrocina, valida ou aprova este produto. PLR IP Holdings, LLC não fabrica este produto ou fornece qualquer garantia ou apoio do fabricante.

Distributed by: | Distribué par: | Distribuito da: | Vertrieb durch: | Distribuido por: | Distribuído por: C&A Licensing, LLC, 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA. C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, United Kingdom

The ZINK® Technology and ZINK® trademarks are owned by ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology et les marques déposées de ZINK® sont la propriété de ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology e i marchi commerciali ZINK® sono di proprietà di ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology und die ZINK® Markenzeichen sind Eigentum der ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology y las marcas registradas de ZINK® son propiedad de ZINK Holdings LLC. | ZINK® Technology e as marcas comerciais ZINK® são propriedade da ZINK Holdings LLC.

www.polaroidsnapcamera.com

© 2018 All Rights Reserved | Tous droits réservés | Tutti
i diritti riservati | Alle Rechte vorbehalten | Todos los
derechos reservados | Todos os direitos reservados



Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border and Polaroid Color Spectrum logos let you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contribute to our rich heritage of quality and innovation.