


**Multifunction Button**  
**Botón multifunción**  
**Bouton Multifonction**  
**Multifunktionstaste**  
**Przycisk wielofunkcyjny**  
**Tasto Multifunzione**

Microphone 1  
Micrófono 1  
Microphone 1  
Mikrofon 1  
Mikrofon 1  
Mikrofon 1  
Microfono 1

LED Indicator  
Indicador LED  
Indicateur LED  
LED-Anzeige  
Wskaźnik LED  
Indicatore LED


USB-C Charging Port  
USB-C  
CâbleUSB-C inclus  
USB-C Ladekabel auf  
Kabla ładującego USB-C  
USB-C incluso

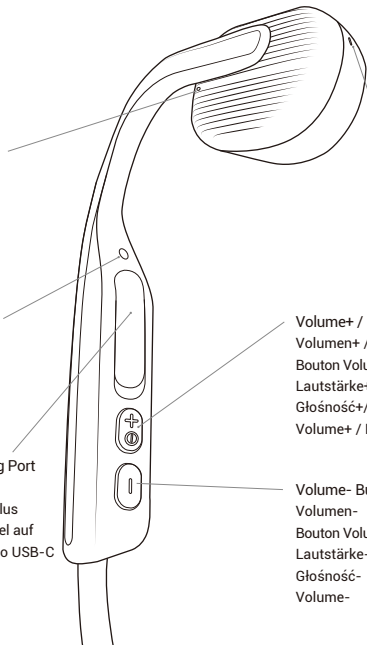

Microphone 2  
Micrófono 2  
Microphone 2  
Mikrofon 2  
Mikrofon 2  
Microfono 2

Volume+ / Power Button  
Volumen+ / Encendido  
Bouton Volume+ / Alimentation  
Lautstärke+ / Ein/Aus  
Głośność+ / Włącznik  
Volume+ / Power Button

Volume- Button  
Volumen-  
Bouton Volume -  
Lautstärke-  
Głośność-  
Volume-

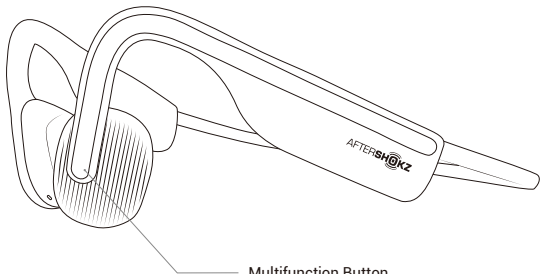

**Multifunction Button**

**Botão Multifunções**

**Multifunctionele knop**

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА**

**다기능버튼**

**マルチファンクションボタン**

**多功能键**

**ปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมเพลงและคุยโทรศัพท์**

Microphone 1  
Microfone 1  
Microfoon 1  
Микрофона 1  
마이크1  
マイク1  
麦克风1  
ไมโครโฟนตัวที่ 1

LED Indicator  
Indicador LED  
LED Indicator  
LED индикатор  
Светодиодная индикация  
LED 표시  
LED インジケータ  
LED指示灯  
ไฟ LED แสดงสถานะต่างๆของหูฟัง

USB-C Charging Port  
Cabo de carga USB-C  
USB-C kabel  
зарядки USB-C  
USB C 타입  
USB-C  
USB-C 充电口  
USB-C

Volume+ / Power Button  
Volume+ / Ligado  
Volume / Macht Knop  
КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+  
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  
볼륨업/파워버튼  
電源ボタン  
音量+键/开关键  
ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง

Volume- Button  
Volume-  
Volume - knop  
КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ  
КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ-  
볼륨다운버튼  
ボリュームボタン  
音量-键  
ปุ่ม เพิ่ม/ลด ระดับเสียง

Microphone 2  
Microfone 2  
Microfoon 2  
Микрофон 2  
Μικρόφωνο 2  
마이크2  
マイク2  
麦克风2  
ไมโครโฟนตัวที่ 2  
สำหรับรับเสียงพูด  
ขณะคุยโทรศัพท์

# Configureren van de OpenMove

## 1. Opladen

Laad de koptelefoon op met de bijgeleverde USB-C kabel. De LED indicator zal van rood naar blauw veranderen als de koptelefoon opgeladen is.

## 2. Koppelen

Begin met de koptelefoon uitgeschakeld. Ga naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood en blauw knippert.


## 3. Verbinden

Open het Bluetooth®-menu van je apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz." Audrey zal dan "connected" zeggen en de LED indicator zal één keer blauw knipperen.

Wij helpen u graag! Er zit twee jaar garantie op onze producten.


Vergeet niet om uw OpenMove te registreren via

**[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)**

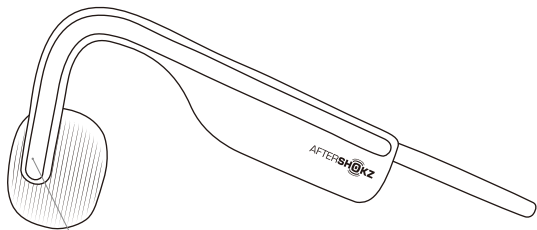

(A) Multifunctionele knop

56

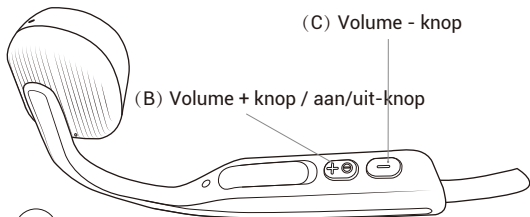

(B) Volume + knop / aan/uit-knop

(C) Volume - knop



(D) Oordoppen

## Multifunctionele knop (A)

Functie	Actie	Melding
Muziek afspelen/pauzeren	Eén keer indrukken	Eén keer pieptoon
Naar volgend nummer	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt	Eén keer pieptoon
Naar vorig nummer	Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt	Eén keer pieptoon
Veranderen van taal	Twee keer indrukken terwijl in koppelmodus	"English/中文/日本語/한국어"
Oproep beantwoorden	Eén keer indrukken	Twee keer pieptoon
Oproep beëindigen	Eén keer indrukken	Eén keer pieptoon
Inkomend telefoongesprek beantwoorden en huidig telefoongesprek beëindigen	Knop twee seconden ingedrukt houden	Eén keer pieptoon
Telefoongesprek weigeren	Knop twee seconden ingedrukt houden	Twee keer pieptoon
Spraakassistent activeren	Knop twee seconden ingedrukt houden	Apparaat pieptoon
Laatste nummer terugbellen	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt	"Redial last number"

## Volume + knop / aan/uit-knop(B); volume - knop (C)

Functie	Actie	Melding
Aan	Houd volume + knop 2 seconden ingedrukt	"Welcome to AfterShokz"
Uit	Houd volume + knop 3 seconden ingedrukt	"Power off"
Microfoon uit	Houd volume + en - 2 seconden ingedrukt tijdens het bellen	"Mute on" or "Mute off"
EQ instellingen	Houd volume + en - 3 seconden ingedrukt terwijl er muziek speelt	"Standard mode / Vocal booster mode / Earplug mode"
Batterijstatus controleren	Druk op volume + of - als er geen muziek speelt	"Battery high"/"Battery medium"/ "Battery low"/"Charge me"
Volume aanpassen	Druk op volume + of - om het volume aan te passen terwijl er muziek speelt	Eén keer pieptoon

58

## Specificaties

Model nummer	AS660	Frequentie	20Hz - 20kHz
Luidspreker type	Botgeleiding	Gevoeligheid speaker	96 ± 3dB



<b>Bluetooth versie</b>	Bluetooth® v5.0	<b>Gevoeligheid microfoon</b>	-40 ± 2dB
<b>Draadloos bereik</b>	10 m	<b>Frequentie band</b>	2402 - 2480MHz
<b>Batterij</b>	Oplaadbare Li-polymer batterij	<b>Capaciteit batterij</b>	135 mAh
<b>Afspeelduur</b>	Tot 6 uur	<b>Standbytijd</b>	Tot 10 dagen
<b>Oplaatdij</b>	2 uur	<b>Voltage</b>	5.25V ± 5%
<b>Oplader</b>	USB-C	<b>Speaker impedantie</b>	8.0 ± 0.5ohm
<b>Waterbestendigheid</b>	IP55	<b>Maximaal RF vermogen</b>	4dBm
<b>Gewicht</b>	29g	<b>Garantie</b>	2 jaar
<b>Mogelijke profielen</b>	HSP, HFP, A2DP, AVRCP		

## LED indicator

<b>Rood</b>	Opladen
<b>Blauw</b>	Opgeladen
<b>Knippert rood en blauw</b>	Koppelmodus
<b>Knippert blauw</b>	Inkomend telefoongesprek
<b>Knippert iedere 2 minuten rood</b>	Batterij bijna leeg

## Met meerdere apparaten koppelen

---

Dankzij multipoint-koppelen kan de OpenMove met twee apparaten tegelijkertijd worden verbonden, waardoor naadloos geschakeld kan worden tussen de twee gekoppelde apparaten.

1. Begin met een uitgeschakelde koptelefoon
2. Druk op de volume + knop totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood met blauw knippert.
3. Houd de multifunctionele knop en de volume + knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat Audrey "multipoint enabled" zegt.
4. Open het Bluetooth-menu van uw apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz". Audrey zegt dan "connected".
5. Schakel de koptelefoon uit.
6. Ga weer naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood en blauw knippert.
7. Open het Bluetooth-menu van uw tweede apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz". Audrey zegt dan "connected".
8. Schakel de koptelefoon uit.
9. Zet de koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu verbonden met beide apparaten. Audrey zegt dan "connected" en "device 2 connected".
10. Om de multipoint-koppeling uit te schakelen: Houd de multifunctionele knop en volume - knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, terwijl de koptelefoon in koppelmodus staat. Audrey zegt dan "multipoint disabled".

Voor meer informatie ga naar: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Hoe reset ik de koptelefoon?

---

1. Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.
2. Schakel de koppelmodus in door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey "pairing" zegt en het LED-lampje rood met blauw knippert.
3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en volume - (dus drie knoppen) tegelijkertijd 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat u een dubbele pieptoon hoort of de koptelefoon begint te trillen.
4. Schakel de koptelefoon uit. De OpenMove is nu gereset en kan opnieuw gekoppeld worden met uw apparaat.

## Optionele accessoires

---

### Oordoppen (D)

61

Deze kunt u gebruiken in een omgeving waar het veilig is om omgevingsgeluiden te blokkeren. Bijvoorbeeld in de trein of in het vliegtuig.

1. Rol de oordoppen stevig tussen uw vingers en plaats ze in uw oren.
2. Om de EQ instellingen aan te passen voor het gebruik van oordopjes, houd de volume + en volume - knoppen tegelijkertijd ingedrukt terwijl er muziek speelt. Ga de verschillende opties af totdat u bij "earplug mode" bent.
3. Zet de koptelefoon op een andere EQ instelling als u de Oordoppen weer uit doet.

## Manufacturer

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

AFTERSHOKZ