

Hisense

NL

4.1.2-kanaals ATMOS Draadloos Home Cinema-systeem

Model: HT SATURN



 **Dolby Atmos**

 **Bluetooth®**

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

dts x

GEBRUIKERSHANDLEIDING



Lees deze handleiding aandachtig door vóór gebruik van de soundbar en bewaar het document voor latere raadpleging.

Inhoud

NL

1. Belangrijke veiligheidsinstructies	4
1.1 Veiligheid	4
1.2 Waarschuwing	5
2. Wat zit er in de doos	6
3. De onderdelen identificeren	7
3.1 Satellietluidspreker	7
3.2 Draadloze subwoofer	7
3.3 Hoofdeenheid	7
3.4 Afstandsbediening	8
3.5 Afstandsbediening klaarmaken	9
4. Plaatsing en Bevestiging	10
4.1 Plaatsing	10
4.2 Bevestiging tegen de muur (als optie-B wordt gebruikt)	10
5. Aansluitingen	11
5.1 Dolby Atmos®	11
5.2 DTS:X	11
5.3 Gebruik van de HDMI-aansluiting	11
5.4 Gebruik van de Hisense EzPlay-functie	11
5.5 Hi-Concerto-functie	12
5.6 Ruimtekalibratie	12
5.7 Gebruik de OPTICAL-aansluiting	12
5.8 Het netsnoer aansluiten	13
5.9 Sluit de voedingsadapter aan op de stroomvoorziening	13
5.10 Koppelen van de subwoofer / satellietluidspreker met de hoofdeenheid	13
6. Basiswerking	14
6.1 Stand-by/Aan	14
6.2 Automatische uitschakelfunctie	14
6.3 Modi selecteren	14
6.4 Het volume aanpassen	14
6.5 Selecteer het Equalizereffect (EQ)	14
6.6 Instelmenu	14
7. OPTISCH / HDMI-gebruik	14
8. Werking via Bluetooth	15
8.1 Bluetooth-compatibele apparaten koppelen	15
8.2 Naar muziek luisteren via een Bluetooth-apparaat	15
9. Problemen oplossen	16
10. Specificaties	17

1. Belangrijke veiligheidsinstructies



Het symbool van de bliksemschicht met pijl in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van een niet-geïsoleerde 'gevaarlijke spanning' binnen de behuizing van het product, met een magnitude die mogelijk hoog genoeg is om een elektrische schok te veroorzaken.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de literatuur die met het toestel werd meegeleverd.

1.1 Veiligheid

- 1 Lees deze instructies** – Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten gelezen worden vooraleer dit product bediend wordt.
- 2 Bewaar deze instructies** – De Veiligheids- en bedieningsinstructies moeten bijgehouden worden om later opnieuw te kunnen raadplegen.
- 3 Neem alle waarschuwingen in acht** – Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies moeten nageleefd worden.
- 4 Volg alle instructies** – Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten gevolgd worden.
- 5 Gebruik deze apparatuur niet in de buurt van water** – Het apparaat mag niet gebruikt worden in de buurt van water of vocht – bijvoorbeeld in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad of gelijkaardig.
- 6 Enkel reinigen met een droge doek.**
- 7 Blokkeer geen ventilatieopeningen.** Installeren volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparatuur (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- De veiligheid van de gepolariseerde of aardingsstekker niet uitschakelen. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, de ene breder dan de andere. Een aardingsstekker heeft twee pennen en een derde aardingspen. De brede of de derde pen is voorzien voor uw

veiligheid. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een electricien voor het vervangen van het stopcontact.

- Zorg dat er niet over het netsnoer wordt gelopen of dat het niet wordt gekneld, in het bijzonder het deel bij de stekker, stopcontacten en op het punt waar het snoer uit het apparaat komt.
- Gebruik enkel toebehoren/accessoires die door de fabrikant gespecificeerd zijn.
-  Enkel gebruiken met de kar, standaard, driepikkel, beugel of tafel die door de fabrikant gespecificeerd zijn of met het toestel verkocht worden. Wees, wanneer er een kar of rek gebruikt wordt, voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie kar/toestel om verwondingen als gevolg van kantelen te voorkomen.
- Trek de stekker uit het stopcontact tijdens bliksem of wanneer het toestel voor langere tijd niet gebruikt wordt.
- Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud moet uitgevoerd worden wanneer het toestel op eender welke manier beschadigd is, zoals bij een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker, wanneer vloeistof over het apparaat gemorst werd of wanneer er zaken in het apparaat gevallen zijn, wanneer de eenheid blootgesteld werd aan regen of vocht, wanneer het niet werkt of wanneer het gevallen is.
-  Deze apparatuur is een apparaat van klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het werd zodanig ontworpen dat een veiligheidsverbinding met de aarde niet nodig is.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelen of spatten. Er mogen geen voorwerpen die met vloeistof zijn gevuld, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- De minimale ruimte rond het apparaat voor voldoende ventilatie is 5 cm.
- De ventilatie mag niet gehinderd worden door het bedekken van ventilatieopeningen met zaken zoals kranten, tafeldoeken, gordijnen, enz.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het toestel geplaatst worden.
- Batterijen moeten worden gerecycled of weggegooid overeenkomstig de regionale en plaatselijke richtlijnen.
- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in gematigde of tropische klimaten.

Opgelet:

- Het gebruiken van andere bedieningen, instellingen of procedures dan deze die hierin worden beschreven, kunnen leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of ander onveilig gebruik.
- Stel dit toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen. Het toestel mag niet blootgesteld worden aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen die met vloeistof gevuld zijn, zoals vazen, op het toestel geplaatst worden.
- De voedingsstekker/apparaataansluiting wordt gebruikt om het toestel zonder spanning te zetten, de stroomonderbreking moet klaar voor gebruik blijven.
- Gevaar op explosie wanneer de batterij onjuist vervangen wordt. Enkel vervangen met een batterij van hetzelfde type of gelijkaardig.

1.2 Waarschuwing

- De batterij (batterijen of batterijpakket) mag niet blootgesteld worden aan overmatige hitte zoals vuur of andere directe warmtebronnen.
- Controleer, vóór gebruik van dit systeem, de spanning van het systeem, om na te gaan of deze dezelfde is dan de spanning van uw plaatselijk lichtnet.
- Plaats deze eenheid niet dicht bij sterke magnetische velden.
- Plaats deze eenheid niet op de versterker of ontvanger.
- Plaats deze eenheid niet in de buurt van vochtige ruimtes, dit zal de levensduur van de laserkop verkorten.
- Als er een vast voorwerp op of vloeistof in het systeem valt, trek de stekker dan uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door gekwalificeerd personeel voordat u het verder gebruikt.
- Probeer niet om de eenheid te reinigen met chemische oplosmiddelen, dit kan de buitenlaag beschadigen. Gebruik een schone, droge of licht vochtige doek.
- Trek altijd aan de stekker en nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, zullen het recht van de gebruiker de apparatuur te gebruiken doen vervallen.
- Het typeplaatje plakt op de onderkant of de achterkant van het apparaat.

 **WAARSCHUWING inzake het gebruik van de batterij**

Om lekken van de batterij, wat kan leiden tot persoonlijk letsel, beschadiging van eigendom of beschadiging van het apparaat, te voorkomen:

- Plaats alle batterijen op de juiste manier, overeenkomstig de + en - zoals gemarkeerd op het apparaat.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.
- Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare (Ni-Cd, Ni-MH, enz.) batterijen samen.
- Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt.



Correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet samen met ander huishoudelijk afval mag verwijderd worden. Om mogelijke schade aan het milieu of sterfgevallen ten gevolge van ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen moet dit op een verantwoordelijke manier gerecycleerd worden om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te promoten. Gelieve de inzamelpunten of verzamelssystemen te gebruiken om uw gebruikte toestel in te leveren of de verdeler waar het product werd aangekocht te contacteren. Zij kunnen dit product bezorgen voor recyclage veilig voor het milieu.

XinYang (Hong Kong) Co., Ltd. verklaart hierbij dat het type radioapparatuur conform Richtlijn 2014/53/EU en de Britse regelgeving voor radioapparatuur 2017 is. De volledige Conformiteitsverklaring (DoC) kan worden bekeken door het invoeren van het productmodel op: <https://global.hisense.com/support/certificate-download/>.



Erkende EU-vertegenwoordiger:


Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.

Adres: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija


E-mail: info@gorenje.com

De naam van het model van soundbars en party-luidsprekers kan worden gevonden op het typeplaatje, terwijl dit voor Bluetooth-afstandsbedieningen te vinden is op het productetiket of in het batterijdeksel.


2. Wat zit er in de doos

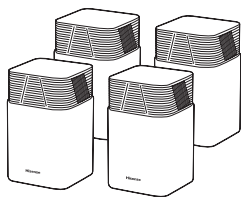

Satellietluidspreker × 4

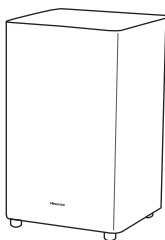


Draadloze subwoofer × 1

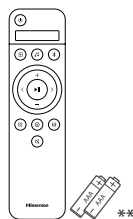

Afstandsbediening/
AAA-batterijen × 2




Hoofdeenheid × 1

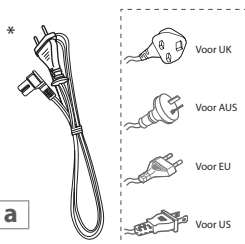


a

AC-netsnoer × 5

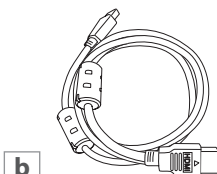

b

HDMI-kabel × 1

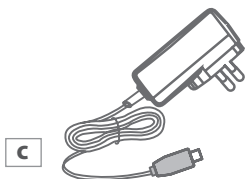


c

Voedingsadapter × 1




d

OPTISCHE kabel × 1

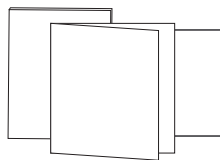

Gebruikershandleiding/Garantiekarta
/Snelstartgids



Wandmontageset × 1

* De lengte en het type van het netsnoer verschillen per regio. ** De meegeleverde accessoires kunnen variëren afhankelijk van het model en het land/regio. Raadpleeg de daadwerkelijke verpakking voor de exacte inhoud.


- Afbeeldingen, illustraties en tekeningen in deze gebruikershandleiding dienen uitsluitend ter referentie. Het daadwerkelijke product kan afwijken.

3. De onderdelen identificeren

3.1 Satellietluidspreker

- 1 **LED-indicatielampjes**
- 2 **Schroefgat voor muurbeugel**
- 3 **PAIR-knop**
- 4 **Schroefgat voor vloerstandaard**
Wordt gebruikt om een vloerstandaard te bevestigen.
- 5 **AC~ aansluiting**
Sluit het netsnoer aan op deze AC~ aansluiting.


Satellietluidspreker

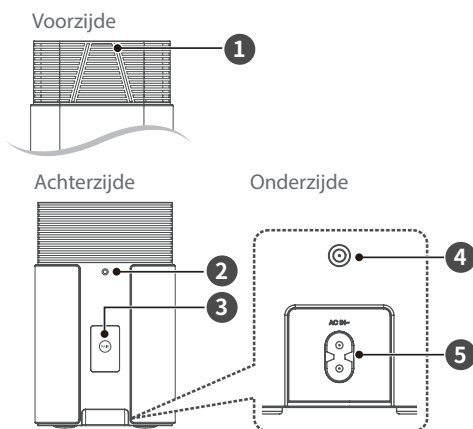

3.2 Draadloze subwoofer

- 6 **PAIR-knop**
- 7 **AC~ aansluiting**
Sluit het netsnoer aan op deze AC~ aansluiting.
- 8 **LED-indicatielampjes**


Draadloze subwoofer

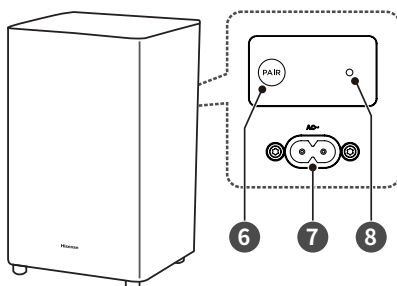

3.3 Hoofdeenheid

- 9 **⏻ (AAN/UIT)-knop**
 - Houd 3 seconden ingedrukt om de hoofdeenheid in of uit te schakelen.
 - Druk op de knop om de afspeelfunctie te selecteren.
- 10 **LED-indicatielampjes**
Wissel de afspeler; het LED-indicatielampje aan de voorkant licht dan op. Het LED-indicatielampje aan de voorkant van de hoofdeenheid geeft aan welke modus op dat moment actief is.
- 11 **UPDATE-aansluiting**
Voor onderhouds- en upgradedoelinden.
- 12 **OPTICAL-aansluiting**
Wordt gebruikt om de hoofdeenheid aan te sluiten op een OPTICAL OUT-aansluiting van een extern apparaat.
- 13 **DC IN-aansluiting**
Sluit de voedingsadapter aan.
- 14 **HDMI OUT (eARC/ARC)-aansluiting**
- 15 **HDMI IN-aansluiting**

Hoofdeenheid

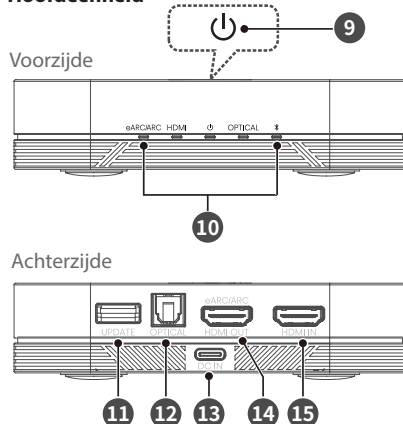

3.4 Afstandsbediening

16

Schakel de hoofdeenheid tussen AAN en stand-bymodus.

17

Druk op de knop om de afspeelfunctie te selecteren.

18 +/-

- Verhoog/verlaag het volumeniveau.
- Navigeer omhoog of omlaag in het menu.

19

Ga naar het Instelmenu.

20 EQ

Selecteer het Equalizereffect (EQ): (STANDAARD, FILM, MUZIEK, GAME, SPORT).

21 (DEMPEN)

Demp het geluid of schakel het dempen uit.

22 Weergavevenster

Geeft de huidige status weer.

23

Selecteer de Bluetooth-modus. Houd ingedrukt om de koppelfunctie te activeren in de Bluetooth-modus of om het gekoppelde Bluetooth-apparaat te ontkoppelen.

24

Menu voor instellingen van geluideffecten.

25 < / >


- Ga naar het vorige/volgende nummer in Bluetooth-modus.
- Gebruik de pijltjestoetsen links/rechts om door het menu te navigeren.

26

Afspelen, pauzeren of hervatten in Bluetooth-modus.

27

Niveau-instellingen.

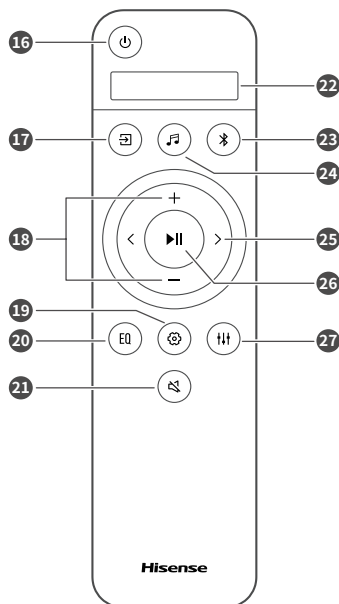

Knop	Bluetooth-afstandsbediening	IR-afstandsbediening
	✓	✓
	✓	✓
	✓	--
	✓	✓
+/- / < / >	✓	✓
	✓	✓
EQ	✓	✓
	✓	--
	✓	--
	✓	✓

- Om te schakelen tussen de Bluetooth- en IR-afstandsbediening, houdt u gelijktijdig de – (VOL)-knop en de -knop op de afstandsbediening ingedrukt.


3.5 Afstandsbediening klaarmaken

Inleiding op de afstandsbediening

Deze afstandsbediening is een volledig functionerend, gebruiksvriendelijk Bluetooth-apparaat, ontworpen voor draadloze bediening van het audiosysteem. Hiermee kunt u het systeem in- en uitschakelen, functies wisselen, het volume aanpassen en andere functies uitvoeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen

1. Druk en schuif het deksel om het batterijcompartiment van de afstandsbediening te openen.
2. Plaats twee **AAA**-batterijen (meegeleverd). Verzekert dat de (+) en (-) eindjes van de batterijen overeenkomen met de (+) en (-) eindjes gemarkeerd in het batterijcompartiment.
3. Plaats het deksel terug op het batterijcompartiment.

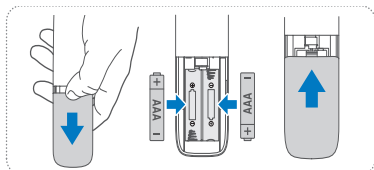

Koppeling met de hoofdeenheid

1. Zorg ervoor dat zowel de draadloze subwoofer als de satellietluidspreker én de hoofdeenheid zijn ingeschakeld en dat de afstandsbediening van batterijen is voorzien.
2. De Bluetooth-afstandsbediening maakt automatisch verbinding zodra deze is ingeschakeld. Als de Bluetooth-koppeling binnen 2 seconden niet lukt, schakelt de afstandsbediening over naar de IR-modus.
3. Om te schakelen tussen de Bluetooth- en IR-afstandsbediening, houdt u gelijktijdig de **-(VOL)**-knop en de -knop op de afstandsbediening ingedrukt.

Tips:

- Wanneer de batterij bijna leeg is, knippert het batterijpictogram drie keer voordat het scherm wordt uitgeschakeld.

Voorzorgsmaatregelen betreffende batterijen

- Zorg ervoor dat de batterijen worden geplaatst met de positieve “ $\oplus$ ” en negatieve “ $\ominus$ ” polen in de juiste richting.
- Gebruik batterijen van hetzelfde type. Gebruik nooit verschillende types van


batterijen samen.

- Er kunnen oplaadbare of niet-oplaadbare batterijen worden gebruikt. Raadpleeg de voorzorgsmaatregelen op hun etiketten.
- Let op uw vingernagels bij het verwijderen van het batterijdeksel en de batterij.
- Laat de afstandsbediening niet vallen.
- Stoot niet met andere voorwerpen tegen de afstandsbediening.
- Zorg ervoor dat er geen water of andere vloeistoffen in de afstandsbediening terechtkomen.
- Leg de afstandsbediening niet op een nat voorwerp.
- Leg de afstandsbediening niet in rechtstreeks zonlicht of in de buurt van warmtebronnen.
- Haal de batterij uit de afstandsbediening als deze lange tijd niet wordt gebruikt, omdat corrosie of lekken van de batterij kan leiden tot fysiek letsel en/of beschadiging van eigendom en/of brand.
- Gebruik alleen het opgegeven type van batterijen.
- Meng geen nieuwe met oude batterijen.
- Laad een batterij nooit op, tenzij het wordt bevestigd dat ze van het oplaadbare type zijn.

4. Plaatsing en Bevestiging


4.1 Plaatsing

- A. Geplaatst op een tafel.
- B. Aan de muur bevestigd.
- C. Bevestigd op een vloerstandaard (apart verkrijgbaar).

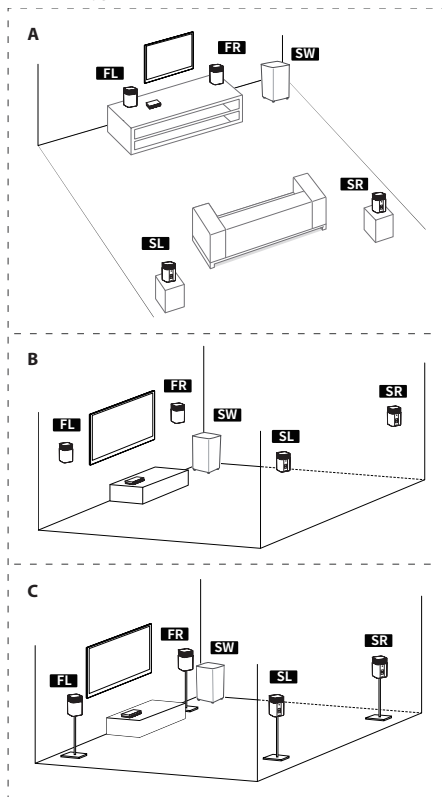

- Indien nodig kan de satellietluidspreker op een vloerstandaard worden bevestigd (apart verkrijgbaar).

Opmerking:

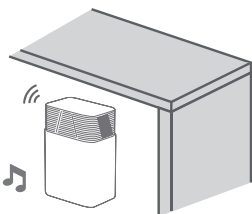

- Plaats de luidsprekers niet in een kast of direct onder het plafond. Dit kan de geluidsweggeve belemmeren.

- Plaats geen metalen voorwerpen in de buurt van het luidsprekersysteem, aangezien dit de draadloze functionaliteit kan verstoren.


4.2 Bevestiging tegen de muur (als optie-B wordt gebruikt)

- De installatie mag alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Een onjuiste montage kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan eigendom (als u van plan bent om dit product zelf te installeren, moet u controleren of er zich geen elektrische bedrading en sanitaire leidingen in de muur bevinden). De installateur is verantwoordelijk om te controleren of de muur het totale gewicht van de satellietluidspreker en de bevestigingsbeugels veilig kan dragen.
- Er is aanvullend gereedschap (niet inbegrepen) nodig voor de installatie.
- De schroeven niet te vast zetten.
- Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
- Gebruik een elektronische balkzoeker om het type van muur te controleren vóór het boren en monteren.

WAARSCHUWING

- Om letsels te voorkomen, moet dit toestel stevig vastgezet worden op de vloer/muur, overeenkomstig de installatie-instructies.
- Voorgestelde hoogte voor montage tegen de muur: $\leq 1,5$ meter.

1. De satellietluidspreker kan stevig aan de muur worden bevestigd met de meegeleverde wandmontageset.
2. **Opmerking:** Zorg ervoor dat de netsnoeren van de satellietluidspreker correct zijn aangesloten voordat u de muurbeugel bevestigt.

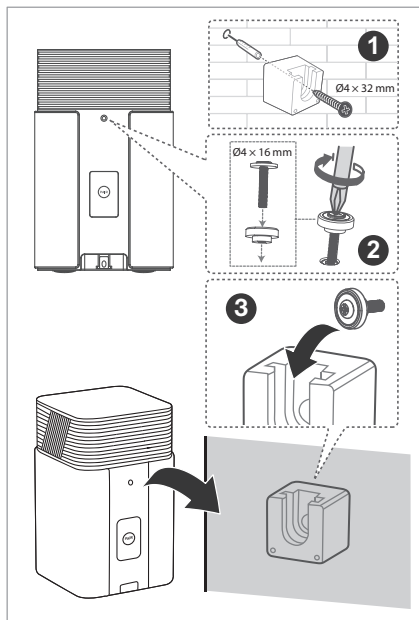

5. Aansluitingen

5.1 Dolby Atmos®

Dolby Atmos biedt u een onderdompelende luisterervaring door het geluid in een driedimensionale ruimte te leveren en alle rijkdom, duidelijkheid en kracht van Dolby sound. Ga voor meer informatie naar dolby.com/technologies/dolby-atmos

5.2 DTS:X

DTS:X De geluidsgrens wordt niet langer beperkt door het plaatsen van luidsprekers op een vast plaats of specifieke zendersignalen. Het kan flexibel opgelost worden overeenkomstig de afspelomgeving om de beste geluidsprestaties voor deze omgeving te bekomen.

5.3 Gebruik van de HDMI-aansluiting


Sommige 4K HDR TV's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor gedetailleerde instructies over HDR-instellingen.

Aansluiten van de hoofdeenheid, AV-apparatuur en TV via HDMI:

Methode 1: ARC (Audioretourkanaal)

De ARC-functie stuurt het geluid van een met ARC compatibele TV via één HDMI-verbinding naar de hoofdeenheid. Verzekert, om van de ARC-functie te kunnen genieten, dat uw TV zowel HDMI-CEC- als ARC-compatibel is dienovereenkomstig ingesteld is. Na correcte configuratie kunt u met de afstandsbediening van de TV de uitgang (VOL +/- en DEMPEN) van het audiosysteem bedienen.

- Sluit de HDMI-kabel aan van de **HDMI OUT (eARC/ARC)**-aansluiting van de hoofdeenheid op de HDMI eARC/ARC-aansluiting van uw ARC-compatibele TV. Druk daarna op de afstandsbediening om **HDMI eARC/ARC** te selecteren.

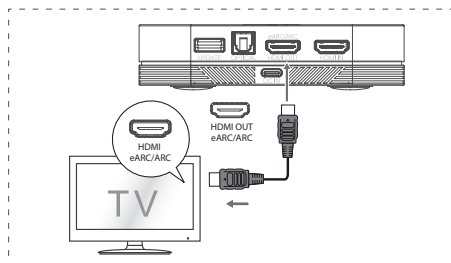


Tips:

- Uw TV moet de HDMI-CEC- en ARC-functies ondersteunen. HDMI-CEC en ARC moeten zijn ingesteld op Aan.

- De methode voor het instellen van HDMI-CEC en ARC kan verschillen, afhankelijk van de TV. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie over de ARC-functie.


Methode 2: Standaard HDMI

- Als uw TV geen HDMI ARC ondersteunt, sluit u de hoofdeenheid aan via een standaard HDMI-verbinding.
- Gebruik een HDMI-kabel om de **HDMI OUT (eARC/ARC)**-aansluiting van de hoofdeenheid met de HDMI eARC/ARC-aansluiting van de TV te verbinden.
 - Gebruik een extra HDMI-kabel om de **HDMI IN** van de hoofdeenheid aan te sluiten op uw externe apparaten, zoals spelconsoles, DVD-spelers of Blu-rayspelers.

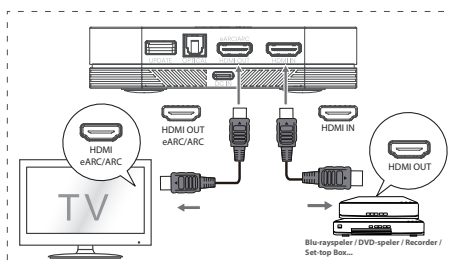

5.4 Gebruik van de Hisense EzPlay-functie

Voor Hisense EzPlay: wanneer de hoofdeenheid via HDMI eARC/ARC is verbonden met een Hisense TV, verschijnt het menu Instellingen van de hoofdeenheid op de TV. U kunt dit menu bedienen met de afstandsbediening van de TV om de meeste functies van de hoofdeenheid te beheren.

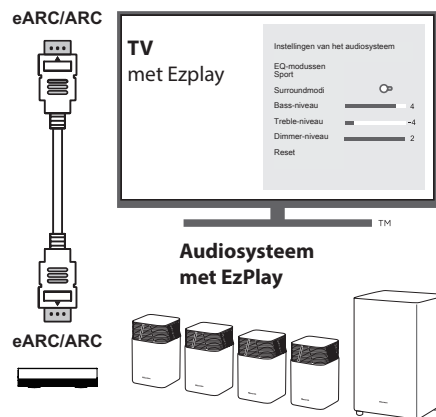

Voorbeeld van een TV-menu (kan per model verschillen):

Instellingen -- Geluid -- Audiosysteeminstellingen.




Opmerking:

- Deze functie is alleen beschikbaar als zowel de hoofdeenheid als de TV Hisense EzPlay ondersteunen.
- Zowel de TV als de hoofdeenheid moeten via HDMI eARC/ARC zijn verbonden en de CEC-functie op de TV moet zijn ingeschakeld.
- Bij de eerste verbinding verschijnt er een melding op de TV met een verwijzing naar het instellingenmenu van de hoofdeenheid.

5.5 Hi-Concerto-functie

Wanneer de luidspreker is verbonden met een Hisense TV die Hi-Concerto ondersteunt, wordt het geluid synchroon met de TV afgespeeld, waardoor de geluidsbeleving wordt verbeterd en een rijker, meeslepender geluidslandschap ontstaat.

Om deze functie in te schakelen, selecteert u "TV-luidspreker met luidspreker (Hi-Concerto)" in het menu Geluidsuitvoer van de TV bij de eerste aansluiting van de hoofdeenheid op de TV.

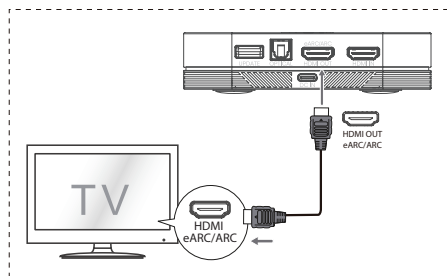

Opmerking:

- Deze functie werkt alleen in eARC-modus. Zorg ervoor dat eARC op de TV is ingeschakeld.
- Het weergegeven bericht kan per TV-model verschillen.
- Zorg ervoor dat de TV en de hoofdeenheid zijn verbonden met een HDMI-kabel.
- Deze functie is beschikbaar op bepaalde Hisense TV-modellen en compatibele luidsprekers.

5.6 Ruimtekalibratie

Deze functie analyseert via de TV de luisteromgeving en de positie, en past het geluid daarop aan voor een optimale luisterervaring.


- Om deze functie te activeren, schakelt u de optie "Akoestische afstemming van de soundbar" in via het menu van uw Hisense TV.
- Volg de instructies op het scherm om de kalibratie te voltooien. (Soundbarinstellingen > Akoestische afstemming van de soundbar)

Opmerking:

- Voer de volledige kalibratie uit bij het eerste gebruik van deze functie.
- Deze functie is beschikbaar wanneer de hoofdeenheid is verbonden met bepaalde Hisense TV-modellen.

5.7 Gebruik de OPTICAL-aansluiting

- U kunt een OPTISCHE kabel aansluiten van de OPTICAL OUT-aansluiting van de TV op de **OPTICAL**-aansluiting van de hoofdeenheid.

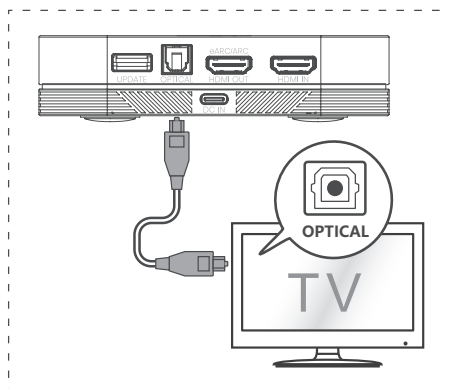

5.8 Het netsnoer aansluiten

Risico op beschadiging van het product!


- Risico op beschadiging van het product!
Verzeker u ervan dat de voedingsspanning overeenkomt met de spanning zoals vermeld op de achterkant of onderzijde van de satellietluidspreker.

Satellietluidspreker

Sluit het netsnoer aan op de AC~ aansluiting van de satellietluidspreker en vervolgens op een stopcontact.


Subwoofer

Sluit het netsnoer aan op de AC~aansluiting van de Subwoofer en steek daarna de stekker in een stopcontact.

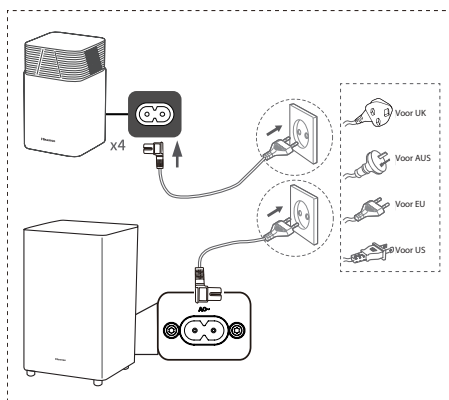

5.9 Sluit de voedingsadapter aan op de stroomvoorziening

- Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de hoofdeenheid en steek de stekker in een stopcontact.

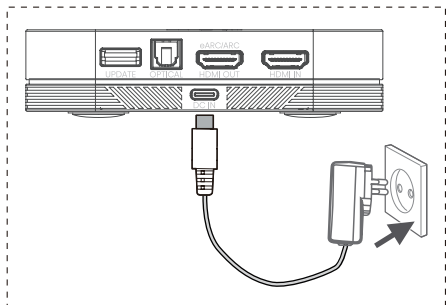

5.10 Koppelen van de subwoofer / satellietluidspreker met de hoofdeenheid

Automatisch koppelen

De subwoofer of satellietluidspreker en de hoofdeenheid worden automatisch gekoppeld zodra beide op een stopcontact zijn aangesloten en zijn ingeschakeld.

- Controleer de status via het indicatielampje op de draadloze subwoofer of satellietluidspreker.

LED-status	Status
Constant wit	Koppeling mislukt
Knipperend groen	Koppeling deels gelukt
Constant groen	Koppeling volledig gelukt

Opmerking:

- Als automatische koppeling mislukt, kunt u de subwoofer of satellietluidspreker handmatig koppelen.

Handmatig koppelen

1. Zorg ervoor dat alle kabels correct zijn aangesloten en het audiosysteem is ingeschakeld.
2. Houd de PAIR-knop aan de achterzijde van de subwoofer of satellietluidspreker enkele seconden ingedrukt. De subwoofer of satellietluidspreker schakelt naar de koppelmodus; het koppelen-indicatielampje knippert langzaam gedurende 30 seconden.
3. Houd de -knop op de hoofdeenheid ingedrukt of druk op de -knop op de afstandsbediening om de hoofdeenheid in te schakelen.
4. Druk op de -knop om het menu te openen.
5. Gebruik de knoppen **+/- en < / >** om "Speaker Link AAN" te selecteren, en druk op de -knop om de koppelmodus te activeren.
6. Na het draadloos verbinden, zal het Koppelen-indicatielampje gaan branden.
7. Als het Koppelen-indicatielampje knippert, is het draadloos verbinden mislukt. Haal de stekker van de subwoofer of satellietluidspreker uit het stopcontact en sluit deze na 4 minuten opnieuw aan. Herhaal stap 1 ~ 6.

Opmerking:

- Verzeker u ervan dat de hoofdeenheid zich op minstens 1 meter afstand van draadloze apparaten, zoals routers, bevindt.
- Als koppeling opnieuw mislukt, controleer op storingen (bijv. door elektronische apparaten) in de omgeving, verwijder de storing en herhaal bovenstaande stappen.

6. Basiswerking

6.1 Stand-by/Aan

Wanneer u het audiosysteem op het stopcontact aansluit, wordt het automatisch ingeschakeld.

- Om naar de stand-bymodus te schakelen, houdt u de -knop op de hoofdeenheid ingedrukt of drukt u op de -knop op de afstandsbediening.
- Om het systeem volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

6.2 Automatische uitschakelfunctie

Het audiosysteem schakelt automatisch naar de **stand-by**modus na ongeveer 15 minuten wanneer de TV of een extern audiosysteem is losgekoppeld, uitgeschakeld of het volume te laag is (bijna dempen).

- Om het systeem volledig uit te schakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Schakel het audiosysteem volledig uit wanneer het niet wordt gebruikt om energie te besparen.

6.3 Modi selecteren

Druk herhaaldelijk op de -knop (BRON) op de afstandsbediening of op de -knop op de hoofdeenheid om een van de volgende modi te selecteren: **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN**, **OPTISCHE** of  (**Bluetooth**). De geselecteerde modus wordt op het scherm weergegeven, en het LED-indicatielampje aan de voorkant van de hoofdeenheid geeft aan welke modus op dat moment actief is.

6.4 Het volume aanpassen

- Druk op de **+/-(VOL)**-knoppen op de afstandsbediening om het volume aan te passen.
- Als u het geluid wilt uitschakelen, drukt u op de knop  (DEMPEN) op de afstandsbediening. Druk opnieuw op de  (DEMPEN)-knop of op de **+/-(VOL)**-knoppen om het normale geluid te hervatten.

6.5 Selecteer het Equalizereffect (EQ)

- Druk tijdens het afspelen op de knop **EQ** op de afstandsbediening, om de gewenste vooraf ingestelde equalizers te selecteren: **STANDAARD, FILM, MUZIEK, GAME, SPORT**

6.6 Instelmenu

De hoofdeenheid biedt geavanceerde instellingen om uw ervaring te verbeteren.

1. Druk op de  /  / -knop om het menu te selecteren dat u wilt aanpassen: **Menu, Niveau, Effect**.
2. U kunt de waarden van elke instelling aanpassen met de knoppen **+/ - en < / >**. De wijzigingen worden in realtime opgeslagen.

Menu 	Auto-stand-by, Auto-ontwaken, Latency, Speakerkoppeling, Kanaalttest, Neural:X, Menu herstellen, Overig.
Niveau 	Dimmer, Bas, Treble, Dialoog, Hoogte, Subwoofer, SLR, Niveau herstellen.
Effect 	Surround, NACHT, Spraak, Al, Virtual:X

- Als er gedurende 10 seconden niet op een knop gedrukt wordt, zal het systeem het menu automatisch sluiten.

7. OPTISCH / HDMI-gebruik

1. Verzeker u ervan dat de hoofdeenheid is verbonden met de TV of een audiotoeel.
2. Druk herhaaldelijk op de -knop op de hoofdeenheid of op de afstandsbediening om een van de volgende modi te selecteren: **HDMI eARC/ARC**, **HDMI IN** of **OPTISCHE**.
3. Gebruik uw audiotoeel rechtstreeks voor afspeelfuncties.
4. Druk op de **+/-(VOL)**-knoppen om het volume naar wens aan te passen.

Tips:

- De hoofdeenheid kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de invoerbron decoderen. In dat geval zal de hoofdeenheid het geluid dempen. Dit is GEEN defect. Zorg ervoor dat de audio-instelling van de ingangsbron (bijv. TV, spelconsole, DVD-speler, enz.) is ingesteld op **PCM of Dolby Digital** (Raadpleeg de gebruikershandleiding van het ingangssapparaat voor meer informatie over de audio-instellingen) met een **eARC/ARC, HDMI IN / OPTISCHE** ingang.

8. Werking via Bluetooth

8.1 Bluetooth-compatibele apparaten koppelen

Nadat u de hoofdeenheid via Bluetooth hebt verbonden met een Bluetooth-apparaat (zoals een iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefoon of laptop), kunt u muziek vanaf uw Bluetooth-apparaat afspelen via de luidsprekers.

Opmerking:

- Het operationele bereik tussen de hoofdeenheid en een Bluetooth-apparaat bedraagt ongeveer 8 meter zonder obstakels ertussen.
 - Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden van het Bluetooth-apparaat voordat u verbinding maakt.
 - Compatibiliteit is niet gegarandeerd voor alle Bluetooth-apparaten.
 - Obstakels tussen de hoofdeenheid en het Bluetooth-apparaat kunnen het bereik beperken.
 - Bij een zwakke signaalsterkte, kan de koppeling met uw Bluetooth-ontvanger verbroken worden, maar de koppelmodus zal automatisch opnieuw geactiveerd worden.
1. Als het systeem AAN staat, drukt u op de -knop (BT) op de afstandsbediening of herhaaldelijk op de -knop op de hoofdeenheid om de Bluetooth-modus te selecteren. Het blauwe LED-indicatielampje knippert langzaam.
 2. Schakel uw Bluetooth-apparaat in en selecteer de zoekmodus. **"Hisense HT SATURN"** verschijnt in de lijst met beschikbare apparaten op uw Bluetooth-apparaat.
 - Als u de hoofdeenheid niet kunt vinden, houdt u de  (BT)-knop op de afstandsbediening ingedrukt om deze detecteerbaar te maken. Het blauwe LED-indicatielampje knippert dan snel.
 3. Selecteer **"Hisense HT SATURN"** in de lijst met beschikbare apparaten. Na succesvolle koppeling brandt het blauwe LED-indicatielampje constant.
 4. Speel muziek via het verbonden Bluetooth-apparaat.

Om de Bluetooth-functie uit te schakelen, kunt u:

- Schakel op de hoofdeenheid over naar een andere functie.
- Schakel de Bluetooth-verbinding uit op uw Bluetooth-apparaat.
- Houd de  (BT)-knop op de afstandsbediening ingedrukt.

Tips:

- Als er binnen twee minuten geen ander Bluetooth-apparaat wordt gekoppeld, herstelt de luidspreker de vorige verbinding.
- Tijdens de koppeling wordt aangeraden het Bluetooth-apparaat binnen 1 meter van de hoofdeenheid te houden voor een succesvolle verbinding.
- Als het apparaat zich buiten het operationele bereik bevindt, wordt de verbinding verbroken.
- Verplaats het apparaat terug binnen het operationele bereik om de verbinding te herstellen.
- Als de verbinding is verbroken, verplaats het apparaat dan terug binnen het operationele bereik en controleer of het opnieuw verbinding maakt met de luidspreker.
- Als de verbinding wegvalt, volgt u de bovenstaande instructies om uw apparaat opnieuw met de luidspreker te koppelen.

8.2 Naar muziek luisteren via een Bluetooth-apparaat

- Als het gekoppelde Bluetooth-apparaat A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunt, kunt u muziek van het apparaat naar de luidspreker streamen.
1. Koppel uw apparaat met de luidspreker.
 2. Speel muziek af via uw apparaat (als het A2DP ondersteunt).
 3. Gebruik de bijhorende afstandsbediening om het afspelen te bedienen (als het AVRCP ondersteunt).
- Druk op de  knop op de afstandsbediening om het afspelen te pauzeren of hervatten.
 - Druk op de -knoppen op de afstandsbediening om naar het volgende nummer te gaan.

9. Problemen oplossen

Probeer nooit om de eenheid zelf te repareren, dit zal de garantie doen vervallen. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van de luidspreker, raadpleeg dan de onderstaande oplossingen voordat u contact opneemt met de klantenservice.

Probleem	Oplossing
Geen voeding	• Zorg ervoor dat het AC-netsnoer van het apparaat goed is aangesloten. • Zorg ervoor dat het AC-stopcontact onder spanning staat. • Druk op de -knop (stand-by) om de hoofdeenheid in te schakelen.
De afstandsbediening werkt niet	• Selecteer eerst de juiste bron voordat u op een afspeelknop drukt. • Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en de hoofdeenheid. • Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-), zoals aangegeven. • Vervang de batterijen. • Richt de afstandsbediening direct op de sensor aan de voorkant van de hoofdeenheid.
Geen geluid	• Verzeker u ervan dat de luidspreker niet is gedempt. Druk op DEMPEN of op de + / - (VOL)-knoppen om het normale volume te hervatten. • Druk op de -knop op de afstandsbediening om de hoofdeenheid in de stand-bymodus te zetten. Druk nogmaals op de  knop om de hoofdeenheid in te schakelen. • Haal de satellietluidspreker, hoofdeenheid en subwoofer uit het stopcontact en sluit ze daarna opnieuw aan. Schakel de hoofdeenheid in. • Verzeker dat de audio-instelling van de ingangsbron (zoals TV, spelconsole, DVD-speler, enz.) is ingesteld op PCM of Dolby Digital-modus bij het gebruiken van een digitale (zoals HDMI, OPTISCH) aansluiting. • De subwoofer is buiten bereik. Verplaats de subwoofer dichterbij de hoofdeenheid en de satellietluidspreker. Zorg ervoor dat de subwoofer zich binnen 5 meter van de hoofdeenheid en de satellietluidspreker bevindt (hoe dichterbij, hoe beter). • De hoofdeenheid en de satellietluidspreker zijn mogelijk de verbinding met de subwoofer kwijtgeraakt. Koppel de hoofdeenheid en de satellietluidspreker opnieuw volgens de stappen in de sectie "Koppelen van de subwoofer/satellietluidspreker met de Hoofdeenheid". • De hoofdeenheid kan mogelijk niet alle digitale audioformaten van de invoerbron decoderen.
De TV vertoont beeldproblemen bij het afspelen van HDR-inhoud via een HDMI-bron.	• Sommige 4K HDR TV's vereisen dat de HDMI-ingang of beeldinstellingen worden ingesteld voor ontvangst van HDR-inhoud. Raadpleeg de handleiding van uw TV voor gedetailleerde instructies over HDR-instellingen.
Ik kan de Bluetooth-naam van de hoofdeenheid niet vinden op mijn Bluetooth-apparaat om te koppelen.	• Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw Bluetooth-apparaat. • Controleer of de hoofdeenheid correct is gekoppeld aan uw Bluetooth-apparaat. • De hoofdeenheid ondersteunt Bluetooth® tot een afstand van 8 meter. Houd de afstand tussen de hoofdeenheid en het Bluetooth®-apparaat kleiner dan 8 meter.
Dit is een functie die na 15 minuten automatisch uitschakelt, een van de standaard ERPII-normen voor energiebesparing	• Als het externeingangssignaal te zwak is, schakelt de hoofdeenheid na 15 minuten automatisch uit. Verhoog het volume van uw extern apparaat.

10.Specificaties

Satellietluidspreker

Voeding	100-240 V~ 50/60 Hz
Energieverbruik	20 W < 0,5 W (Stand-by)
Impedantie	8 Ω
Frequentierespons	120 Hz - 20 KHz
Afmetingen (B × H × D)	4,8" × 7,74" × 4,8" (122 × 196,5 × 122 mm)
Netto gewicht	3,35 lbs × 4 (1,52 kg × 4)
Bedrijfstemperatuur	0°C - 45°C

Draadloze subwoofer

Voeding	100-240 V~ 50/60 Hz
Energieverbruik	40 W < 0,5 W (Stand-by)
Impedantie	3 Ω
Frequentierespons	40 Hz - 120 Hz
Afmetingen (B × H × D)	9,45" × 15,35" × 9,45" (240 × 390 × 240 mm)
Netto gewicht	11,79 lbs (5,35 kg)

Hoofdeenheid

Adaptermodus • Ingang • Uitgang	FX18U-050200K 100-240 V~ 50/60 Hz, 0,5 A (max.) 5 V  2 A  10 W
USB	5 V  500 mA
Afmetingen (B × H × D)	4,65" × 1,06" × 4,65" (118 × 27 × 118 mm)
Netto gewicht	0,77 lbs (0,35 kg)
Ingangsgevoeligheid voor audio	500 mV
Frequentierespons	120 Hz - 20 KHz

Draadloze specificaties

Bluetooth-versie/-profielen	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetoothfrequentiebereik	2400 MHz ~ 2483,5 MHz
Bluetooth maximaal zendvermogen	≤ 10 dBm
5 G Draadloos frequentiebereik	5150 MHz ~ 5250 MHz; ≤ 10 dBm
Zendvermogen (EIRP)	5725 MHz ~ 5850 MHz; ≤ 12 dBm
Modulatietype	GFSK, π/4 DQPSK

Versterker (max audiovermogen)

Totaal	720 W
Satellietluidspreker	480 W
Draadloze subwoofer	240 W

Afstandsbediening

Model	EN412H2H
Frequentiebereik Zendvermogen (EIRP)	2400 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 10 dBm
Batterijtype	AAA (1,5 V × 2)

- Het ontwerp en de specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Trademarks



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by The HISENSE International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.



Hisense

HT SATURN

