

PHILIPS

DAB+Radio

M2505

Handleiding



Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Mededeling	2

2	De Bluetooth-luidspreker	4
	Overzicht van apparaat	4
	Verpakkingsinhoud	4
	Inleiding	4
	Overzicht van afstandsbediening	5

3	Aan de slag	6
	Radio-antenne aansluiten	6
	Voeding aansluiten	6
	Plaatsing van het toestel	6
	Afstandsbediening gereed maken	6
	Inschakelen:	7
	Klok instellen - Afstandsbediening gebruiken	7

4	Afspelen	7
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	7
	Tweede apparaat koppelen en aansluiten	7

5	Naar de radio luisteren	8
	Naar DAB+ radio luisteren	8
	Naar FM-radio luisteren	9

6	Geluid aanpassen	10
----------	-------------------------------	-----------

7	Andere functies	10
	Alarmtimer instellen	10
	Wekker instellen	10
	Luisteren naar een extern apparaat	10

8	Productinformatie	11
----------	--------------------------------	-----------

9	Problemen oplossen	12
----------	---------------------------------	-----------

1 Belangrijk

Veiligheid



Deze bliksemflits geeft aan dat niet-geïsoleerd materiaal in uw apparaat een elektrische schok kan veroorzaken. Verwijder de behuizing van het apparaat niet om onnodig gevaar te voorkomen. Het uitroepteken vestigt de aandacht op functies waarvoor u de bijgevoegde literatuur aandachtig moet lezen om bediening- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals bloemvazen, op dit apparaat.

OPGELET: Steek de stekker volledig in het stopcontact om elektrische schokken te voorkomen. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: De stekker met de brede pen in het daarvoor bestemde gat in het stopcontact drukken om elektrische schokken te voorkomen.)

! Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van dit product.
 - Smeer nooit enig onderdeel van dit product.
 - Kijk nooit direct in de laserstraal in dit apparaat.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, open vuur of hitte.
 - Zorg ervoor dat u altijd gemakkelijk toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om het apparaat los te koppelen van de stroom.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan waterspatten of overmatige vochtigheid.
 - Plaats geen voorwerpen op het apparaat (bijv. met vloeistof gevulde vazen, brandende kaarsen).
 - Wanneer de hoofdstekker van een apparaatschakelaar wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet deze gemakkelijk toegankelijk blijven.
 - Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat om goed ventilatie te verzekeren.
 - **WAARSCHUWING** voor batterijen - Voorkom dat batterijen gaan lekken en lichamelijk letsel, of schade aan het apparaat veroorzaken:
 - Installeer alle batterijen correct, met + en - zoals aangegeven op het apparaat.
 - De batterijen niet blootstellen aan extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.

- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Gebruik alleen hulpstukken/accessoires gespecificeerd door de fabrikant.

! Opgelet

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u de tijd dat u een koptelefoon met hoog volume gebruikt beperken. Zet het volume altijd op een veilig niveau. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Gehoorschade

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u het apparaat gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen is.
- Wees extra voorzichtig of stop gebruik van het apparaat bij potentieel gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van de koptelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.

Mededeling

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeding maken.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.philips.com/support.

Zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het apparaat batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Houd u aan de plaatselijke regels voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de plaatselijke regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met

het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude apparaten en batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Wegwerpbatterijen verwijderen

Zie het hoofdstuk over het plaatsen van de batterijen om de wegwerpbatterijen te verwijderen.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

 **Bluetooth**[®] Het Bluetooth[®]-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie.

Het maken van ongeautoriseerde kopieën van materiaal dat beveiligd is, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een inbreuk op auteursrechten vormen en strafbaar zijn. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.




Opmerking





- Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

2 De Bluetooth-luidspreker

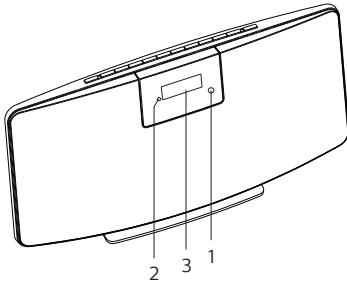Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome.

Overzicht van apparaat



1. IR-sensor
2. LED-indicator
 - Standby-indicator: wordt rood wanneer dit product in stand-by wordt gezet.
3. Displaypaneel
 - Toont huidige status.
4.  Schakelt het apparaat aan of in stand-by.
5.  / **KOPPELEN**
 - Indrukken om een bron te selecteren FM, DAB+, AUDIO IN, BT.
 - Houd in de Bluetooth-modus minimaal 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
6.  Hoofdtelefoonaansluiting.
7.  **◀ en ▶**
 - Naar vorige/volgende nummer.
 - Afstemmen op een radiostation.
 - Tijd instellen.
8. **SCAN / OK**
 - DAB+ of FM-station en scanselectie; en bevestiging.
9. **MENU / INFO**
 - DAB+ menu openen of sluiten.

Verpakkingsinhoud



Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Hoofdtoetsel
- Tafelstandaard
- 1 x wisselstroom voedingsadapter
- 1 x radio-antenne
- Afstandsbediening (met 2 x AAA-batterijen)
- Bijgevoegde informatie

Inleiding


Met dit apparaat kunt u:



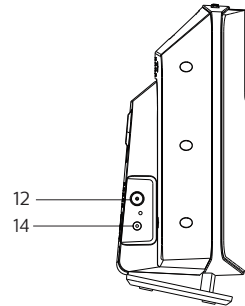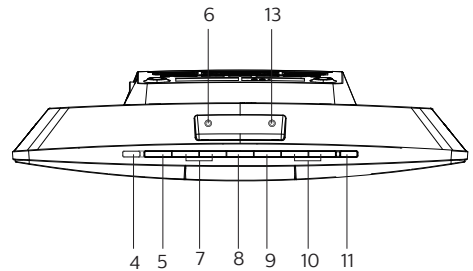



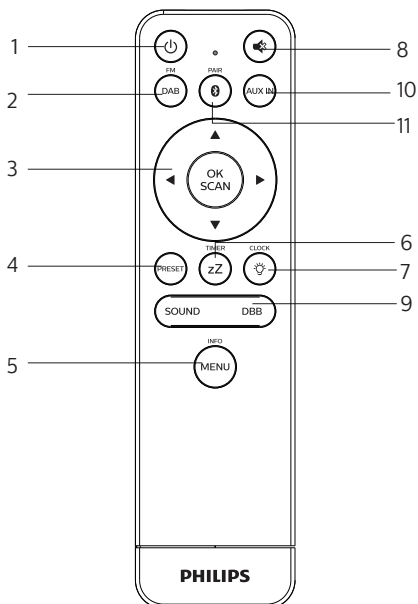


- genieten van audio van Bluetooth-apparaten of andere externe apparaten, en;
- luisteren naar FM en Digital Audio Broadcasting+(DAB+) radio.



10. - **VOLUME** en **VOLUME+**
 - Volume instellen.
11. **PRESET (VOORINSTELLING)**
 - Selecteer een voorkeurradiostation of DAB+ station.
12. **ANT (Antenne)**
 - Aansluiting voor de meegeleverde radioantenne.
13. **AUX IN**
 - Aansluiting voor externe audioapparaat.
14. **DC IN** gelijkstroomaansluiting
 - Aansluiting voor meegeleverde netadapter.

Overzicht van afstandsbediening



1. 
 - Apparaat aan of in stand-by te schakelen.
2. 
 - FM of DAB+ bron selecteren.
3. 
 - FM-station selecteren.
 - DAB+ station selecteren.
 - Radiozenders opslaan.
 - Radiozenders automatisch opslaan.
 - Volume instellen.
4. 
 - Voorkeuzezender selecteren.
5. 
 - Afspelinformatie of radioservice-informatie weergeven.
6. 
 - Slaaptimer instellen.
 - Alarmtimer instellen.
7. 
 - Klok instellen.
 - Klok informatie weergeven.
8. 
 - Volume dempen of herstellen.
9. SOUND/DBB
 - Vooraf ingesteld geluidseffect selecteren.
10. AUX IN
 - AUX IN-bron selecteren.
11. 
 - Bluetooth-bron selecteren.
 - Houd in de Bluetooth-modus minimaal 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen.

3 Aan de slag



Opgelet

- Gebruik van bedieningsknoppen, instellingen of toepassingen die niet in deze handleiding zijn beschreven kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan schokken of onveilige situatie.


Volg de aanwijzingen in dit hoofdstuk op in de beschreven volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, houdt dan het model- en serienummer van deze luidspreker bij de hand. Het modelnummer en serienummer staan op de achterkant van de luidspreker. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____
Serienummer _____


Radio-antenne aansluiten

Sluit de meegeleverde radioantenne aan op dit product om naar de radio te luisteren.

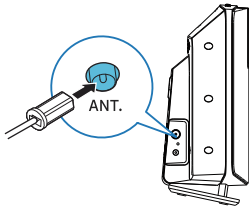

Voeding aansluiten

Sluit de netadapter aan op het stopcontact.

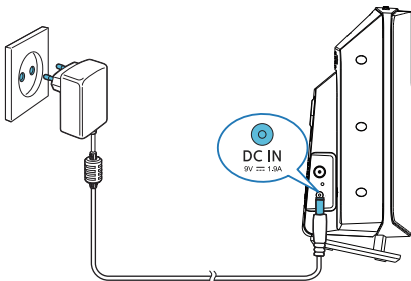


Opgelet

- Risico op beschadiging van het apparaat! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of de onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Gevaar voor elektrische schok! Voordat u de wisselstroomadapter aansluit, moet u ervoor zorgen dat de adapterstekker goed vast zit. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netadapter loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Controleer of alle andere verbindingen gemaakt zijn voordat u het netsnoer aansluit.

Plaatsing van het toestel

Voordat u dit apparaat op de tafel plaatst, bevestigt u de meegeleverde tafelstandaard aan het hoofdtoestel. Zie onderstaande afbeelding.

Tip: Zie het bijgevoegde blad voor wandmontage met informatie over het bevestigen van dit apparaat aan de muur.

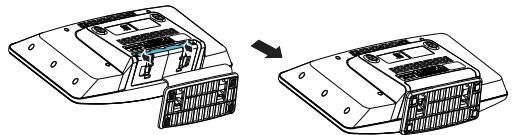


Afstandsbediening gereed maken




Opgelet

- Risico op beschadiging van het apparaat! Verwijder de batterijen wanneer de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden weggegooid.


Batterij van afstandsbediening vervangen



1 Open het klepje van het batterijvak.



2 Plaats de meegeleverde AAA-batterij en let daarbij op de polariteit (+/-), aangegeven in het batterijvak.




3 Sluit het klepje van het batterijvak.

Inschakelen:

Druk op 

- het apparaat radio schakelt naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-bymodus schakelen









Houd  opnieuw ingedrukt om het apparaat in de stand-by te schakelen, zonder klokweergave, of in stand-by met klok.

- De rode standby-indicator gaat branden.


Opmerking

- Na 15 minuten zonder bediening schakelt het apparaat naar de stand-bymodus.

Klok instellen - Afstandsbediening gebruiken

1. Houd in de standby-modus de klokknop  minimaal 2 seconden ingedrukt om de klokinstelling in te schakelen.
 - of wordt weergegeven.
2. Druk op   om de [24H] of [12H] uurindeling te selecteren en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - De uren cijfers gaan knipperen.
3. Druk op   om het uur in te stellen en bevestig.
 - De minuten gaan knipperen.
4. Druk op   om de minuten in te stellen en druk op  om te bevestigen.
 - De klok is ingesteld.

Opmerking



- To view  in power on mode, press briefly
- Als de klokweergave is ingeschakeld in stand-by, is het stroomverbruik hoger.

4 Afspelen

Opmerking

- Compatibiliteit is niet met alle Bluetooth-apparaten gegarandeerd.
- Obstakels tussen dit apparaat en een Bluetooth-apparaat kunnen invloed hebben op het bereik.
- Het bereik tussen dit apparaat en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Het apparaat kan maximaal 8 eerder verbonden Bluetooth-apparaten onthouden.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

1. Druk op  op de afstandsbediening om de Bluetooth-bron te selecteren.
 - [BT] wordt weergegeven.
 -  op het display gaat knipperen.
2. Als uw apparaat Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ondersteunt, Bluetooth inschakelen en zoeken naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).
3. Selecteer "Philips M2505" op uw Bluetooth-apparaat en voer '0000' in als om een wachtwoord wordt gevraagd.
 - Als u "Philips M2505" niet kunt vinden, of niet met dit apparaat kunt koppelen, houd u de klok **PAIRING** minimaal 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen.
 - Nadat de koppeling tot stand is gebracht, gaat  op het display branden en hoort u een bevestigingstoon.
4. Speel audio af op het aangesloten apparaat.
 - Audiostreams van uw Bluetooth-apparaat naar dit apparaat.

De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken:

- Schakel Bluetooth op uw apparaat uit;

Tweede apparaat koppelen en aansluiten

U kunt maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd actief koppelen en verbinden met dit apparaat.

1. Zet het eerste verbonden apparaat in de Bluetooth-modus op [PAUSE].
2. Schakel de Bluetooth-functie in op het tweede apparaat.
3. Zoek en selecteer de Bluetooth-functie [Philips M2505] op het tweede apparaat. Zoek en selecteer de Bluetooth-functie op het tweede verbonden apparaat.
4. Zet het eerste apparaat op [PAUSE] om muziek af te spelen op het tweede apparaat.

Verbinding maken en muziek afspelen vanaf het derde Bluetooth-apparaat

- Houd de knop **PAIRING** minimaal 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - De verbinding met het eerste aangesloten apparaat of het apparaat zonder muziekweergave wordt verbroken.

5 Naar de radio luisteren



Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van uw tv en andere stralingsbronnen.
- De antenne volledig uittrekken en afstellen voor optimaal ontvangst.

Met dit apparaat kunt u luisteren naar DAB+ radio en FM-radio.

Naar DAB+ radio luisteren

Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) is een nieuwe manier om radiozenders te ontvangen via een netwerk. Het geeft u meer keuze, betere geluidskwaliteit en meer informatie.



Opmerking

- Van tijd tot tijd worden nieuwe stations en diensten aan DAB+ uitzendingen toegevoegd. Voer regelmatig een scan uit om nieuwe DAB+ stations en diensten te zoeken.

Sla FM-radiozenders automatisch op

1. Druk herhaaldelijk op **DAB/FM** om een DAB+ bron te selecteren.
 - Als u de DAB+ bron voor de eerste keer invoert of als er geen DAB+ service is opgeslagen, drukt u op de **[SCAN/OK]** knop om de programmamodus te activeren.
2. De knop **[SCAN/OK]** minimaal 2 seconden ingedrukt houden.
 - Het apparaat scant en slaat alle DAB+ radiozenders automatisch op.
 - Na het scannen wordt het eerste beschikbare station weergegeven.

Selecteer een DAB+ radiozender

Nadat DAB+ radiozenders zijn gescand en opgeslagen, drukt u op ◀/▶ om een DAB+ zender te selecteren.

DAB+ radiozenders handmatig opslaan

1. Druk op **DAB/FM** om een DAB+ radiozender te selecteren.
2. Houd **[PRESET]** minimaal 2 seconden ingedrukt om de programmamodus te activeren.
3. Druk op ◀/▶ om een nummer van 1-20 toe te wijzen aan dit radiostation en druk vervolgens op **[PRESET]** om te bevestigen.

4. Herhaal stappen 1-3 om meer stations te programmeren. Vooraf ingestelde DAB+ radiozender selecteren: Druk in de DAB+ modus op ◀/▶.

DAB+ menu Keuze en informatiedisplay

1. Druk in de DAB+ modus minimaal 2 seconden op **MENU / INFO** om het DAB+ menu te openen.
2. Druk op ◀/▶ om tussen menuopties te schakelen.

[SCAN]: Scan alle beschikbare DAB+ radiozenders en sla ze op.

[MANUAL]: Stem handmatig af op een DAB+ zender.

[PRUNE]: Verwijder ongeldige stations uit de stationslijst.

[SYSTEM]: Pas systeeminstellingen aan.

3. Druk op **SCAN / OK** om een optie te selecteren.
4. Herhaal stap 2-3 als er een suboptie beschikbaar is.
 - Druk nogmaals op **MENU / INFO** again om het menu te sluiten.

Onder het **[SYSTEM]** (systeem) menu

- **[RESET]** (reset): zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
- **[SW VER]** (softwareversie): toon de softwareversie van dit apparaat.

Toon DAB+ informatie

Druk tijdens het luisteren naar DAB+ radio herhaaldelijk op **MENU / INFO** om informatie weer te geven (indien beschikbaar), zoals frequentie, signaalsterkte, tijd, enz.

Naar FM-radio luisteren

Afstemmen op een FM-station

1. Druk op **DAB/FM** om een FM-station te selecteren.
2. Houd de knop ◀/▶ minimaal 2 seconden ingedrukt.
 - De radio stemt automatisch af op een FM-radiozender met goed ontvangst.
3. Herhaal stap 2 om af te stemmen op andere radiozenders.

Afstemming op een station met een zak signaal:

Druk herhaaldelijk op ◀/▶ totdat ontvangst van het station optimaal is.

Sla FM-radiozenders automatisch op



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-stations opslaan.

1. Druk herhaaldelijk op **DAB/FM** om een FM-bron te selecteren.
2. Houd de knop **SCAN/OK** minimaal 2 seconden ingedrukt.
 - Alle beschikbare stations worden geprogrammeerd in volgorde van ontvangststerkte van de golfband.
 - Het eerste geprogrammeerde radiostation wordt automatisch gekozen.

Sla FM-radiozenders handmatig op

1. Afstemmen op een FM-station
2. Houd **[PRESET]** minimaal 2 seconden ingedrukt. **[P01]** wordt getoond.
3. Druk op ◀/▶ om een nummer van 1-20 toe te wijzen aan dit radiostation en druk vervolgens op **[PRESET]** om te bevestigen **[STORED]** wordt getoond.
4. Herhaal stappen 1-3 om meer stations te programmeren.



Opmerking

- Om een voorkeuzender te verwijderen, slaat u een andere zender op.

FM-voorkeuzestation selecteren

Druk in de FM-modus op **[PRESET]**, druk op ◀/▶ om een voorinstelnummer (preset number) te selecteren, druk dan op **[OK/SCAN]**.

- Terwijl u naar FM-radio luistert, kunt u op **SCAN/OK** drukken om te wisselen tussen stereo- en monogeluid.

Toon DAB+ informatie

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders aanvullende informatie kunnen weergeven.

1. Stem af op een FM-station.
2. Druk herhaaldelijk op **MENU/INFO** om RDS-informatie weer te geven (indien beschikbaar), zoals zendernaam, programma, tijd, enz.

6 Geluid aanpassen

De volgende instellingen zijn van toepassing op alle ondersteunde media.

Vooraf ingesteld geluidseffect selecteren

- Druk herhaaldelijk op **SOUND** om een vooraf ingesteld geluidseffect te selecteren.

Volumeniveau instellen

- Druk op de afstandsbediening herhaaldelijk op ▲ / ▼ (volume).

Geluid dempen

- Druk op  om het geluid te dempen of dempen op te heffen.

7 Andere functies














Alarmtimer instellen

Dit apparaat kan gebruikt worden als alarmtimer.






Opmerking

- De alarmtimer werkt niet in de **AUX IN** modus.

1. Controleer of de tijd correct is ingesteld.
2. Houd terwijl het apparaat in de stand-by staat de knop  minimaal 2 seconden ingedrukt.
 - De uren cijfers gaan knipperen.
3. Druk herhaaldelijk op  /  om het uur in te stellen en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - De minuten gaan knipperen.
4. Druk op  /  om de minuten in te stellen en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - De laatst geselecteerde alarmbron knippert.
5. Druk op  /  om een alarmbron te selecteren (FM- of DAB + -radio, BT, zoemer) en druk vervolgens op  om te bevestigen.
 - XX knippert (XX duidt op het volumeniveau van het alarm).
6. Druk op  /  om het alarmvolume in te stellen en druk vervolgens op  om te bevestigen.


Alarmtimer inschakelen/uitschakelen

Druk in de standby-modus herhaaldelijk op  om de alarmtimer in of uit te schakelen.


- Als de alarmtimer is geactiveerd, verschijnt  op het display.
 - In de stand-by kunt u  ingedrukt houden om weergave op het display in en uit te schakelen.

Wekker instellen

Dit muzieksysteem kan na een ingestelde tijd automatisch overschakelen naar stand-by.

- Druk terwijl het muzieksysteem is ingeschakeld herhaaldelijk op  om een ingestelde tijdsperiode te selecteren (in minuten).
 - Als de wekker is geactiveerd, verschijnt **ZZ** op het display.

De slaaptimer uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op  totdat [sleep off] wordt weergegeven.
 - Als de wekker is geactiveerd, verdwijnt **ZZ**.

Luisteren naar een extern apparaat

U kunt met een MP3-kabel aangesloten op dit toestel naar een extern apparaat luisteren.

1. Sluit een MP3-kabel (niet meegeleverd) aan tussen:
 - **AUX IN** ingang (3,5 mm) op het apparaat,
 - en de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
2. Druk herhaaldelijk op **AUX IN** om de AUDIO IN-bron te selecteren.
3. Speel muziek af op het apparaat (zie de gebruikershandleiding van het apparaat).

8 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nominaal uitgangsvermogen (versterker):	Total 10 W (max.)
Akoestisch frequentierespons:	63 Hz - 20 kHz
Luidspreker stuurprogramma:	2 x 2,75" full range, 6 Ω
Bass-verbetering	2 x baspoort
Bluetooth-versie:	V4.2
Bluetooth-frequentieband / Uitgangsvermogen:	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM Banc \leq 4 dBm (Klasse 2)
Frequentiebereik van tuner: 240 MHz	FM: 87,5 - 108 MHz ; DAB: 170 - 240 MHz
Voorkeurzenders:	20
AUX IN-ingangsniveau:	1000 mV RMS
Hoofdtelefoon:	3,5 mm stekker

Voeding

Model (Philips-netvoedingsadapter):	AS190-090-AD190
Voeding:	100-240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A
Vermogen:	DC 90 V, 1,9 A
Stroomverbruik tijdens gebruik:	15 W
Stroomverbruik in stand-by	< 1 W
Afmetingen (B x H x D):	400 x 206 x 100 mm (zonder standaard)
Gewicht:	1,7 kg

9 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de Philips-webpagina (www.philips.com/support). Zorg ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, wordt het apparaat 15 minuten nadat het afspelen is afgelopen, en er geen knoppen worden bediend, uitgeschakeld.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Geen reactie van het apparaat

- Trek de stekker uit het stopcontact en zet het apparaat weer aan.
- Om energie te besparen, wordt het apparaat 15 minuten nadat het afspelen is afgelopen, en er geen knoppen worden bediend, uitgeschakeld.

Afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een functieknop drukt, selecteert u eerst de juiste bron met de afstandsbediening in plaats van op het hoofdtoestel.
- Verklein de afstand tussen de afstandsbediening en het apparaat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (+/-) zoals aangegeven.
- Vervang de batterijen.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorzijde van het apparaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw tv of ander apparaat dat straling produceert.
- De radio-antenne geheel verlengen.
- U kunt een vervangende antennekabel kopen met een L-vormige stekker aan het ene uiteinde, zoals hieronder weergegeven.
- Sluit de L-vormige stekker aan op dit apparaat en steek de stekker aan het andere uiteinde in een stopcontact.

Geen muziekweergave op dit apparaat, zelfs niet na een Bluetooth-verbinding.

- Het apparaat kan niet worden gebruikt om draadloos muziek af te spelen via dit toestel.

De geluidskwaliteit is slecht na verbinding met een Bluetooth-apparaat.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit toestel of verwijder eventuele obstakels tussen deze apparaten. Bluetooth kan niet worden verbonden met dit toestel.
- Het apparaat ondersteunt de vereiste profielen voor deze luidspreker niet.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat luidspreker voor aanwijzingen om de functie in te schakelen.
- Dit apparaat staat niet in de koppelingsmodus.
- Dit apparaat is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Ontkoppel dat apparaat en probeer het opnieuw.

Het gekoppelde apparaat verliest voortdurende de verbinding.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit toestel of verwijder eventuele obstakels tussen deze apparaten.
- Sommige mobiele telefoons kunnen invloed hebben op de verbinding wanneer u belt of een gesprek beëindigt. Dit duidt niet op een defect van dit toestel.
- Op sommige apparaten kan de Bluetooth-verbinding automatisch worden uitgeschakeld als energiebesparende functie.
- Dit duidt niet op een defect van dit toestel.


Alarm werkt niet

- Controleer of de tijd correct is ingesteld.
- Schakel de timer in. Instelling klok/timer gewist
- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is losgekoppeld.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

Instelling klok/timer gewist

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is losgekoppeld.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

Hoe kan ik de klokweergave in de standby-modus in- of uitschakelen?

- Houd in de stand-bymodus de knop  ingedrukt om de klokweergave in of uit te schakelen.



2019 © Philips en het Philips Shield-embleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van haar gelieerde ondernemingen, en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantieggever met betrekking tot dit product.

