

Gebruikershandleiding

Waarschuwing voor gebruik

1. Dit is een gevoelig product, laat het niet vallen of beschadigen.
2. Houd dit apparaat uit de buurt van objecten die een sterk magnetische veld hebben, zoals magneten of door motor aangedreven machines. Tevens dient u apparaten die sterke radiogolven uitzenden te vermijden of uit te zetten. De sterke magnetische velden kunnen het apparaat beschadigen of data kan verloren raken.
3. Stel dit apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
4. Gebruik altijd een hoge snelheid mini SD kaart, met een reguliere kaart kan het apparaat niet goed werken.
5. Houd de mini SD kaart uit de buurt van sterk magnetische velden ter voorkoming van verlies van data op de SD kaart.
6. Indien tijdens het opladen het apparaat heet wordt, rook ontwikkelt of een nare geur verspreidt, dient u onmiddellijk de stroomvoorziening te onderbreken.
7. Houd tijdens het opladen van de batterij kinderen uit de buurt, de kabel kan verstikking of een elektrische schok veroorzaken.
8. Bewaar het apparaat op een frisse plaats.

Introductie

Dit is een hoogstaand High Definition digitale kindercamera. Deze camera biedt verschillende functies en kenmerken.

Video fotografie, video camera in kleur, maken van foto's, kinderfotolijstjes en meer.

Bovendien biedt het de functies voor buitensporten, familie veiligheid, waterbestendig en nog veel meer om tegemoet komen aan de wensen van de gebruiker.

Kenmerken van het product

- Met waterbestendige behuizing voor het maken van opnamen tot 30 meter.
- Fotografie, het nemen van foto's
- Video resolutie: 720P 30FPS, 640P 30FPS
- Camera resolutie: VGA 1M, 3M, 5M
- GC 1024 HD groothoek lens
- Laag energieverbruik, 80 minuten doorlopend fotograferen
- 1,77 inch scherm, afbeelding en prachtige videoweergave
- Ondersteunt een 32G geheugenkaart.
- Verschillende opname modi: Normaal, Foto, Kinderfotolijstjes

Snapshot knop

Video knop

USB poort

Aan/Uit schakelaar



TF vergrendeling

LED indicatie



Omhoog knop

Aan/Uit knop

OK knop

Omlaag knop

Statief aansluiting

Gebruik van de camera

1. Opladen van het apparaat.

Gebruik een USB kabel om de camera aan te sluiten op een computer of een 5V adapter (gebruik nooit een adapter hoger dan 5V).

2. Plaats de SD kaart in het apparaat

Note: gebruik altijd een hoge snelheid mini SD kaart die u eerst op uw computer moet formatteren. Met een reguliere kaart kan het apparaat niet goed werken.

3. De Aan/Uit schakelaar staat nog uit.

Zet de Aan/Uit schakelaar op de positie I, druk 3-5 seconden op de Aan/Uit knop en het apparaat gaat aan. Wilt u het apparaat uit zetten, drukt u 3-5 seconden op de Aan/uit knop en zet u de Aan/Uit schakelaar op de positie O.

4. LED indicators

Indien de camera aan staat is de LED indicator blauw.

Indien de batterij bijna leeg is zal de LED indicator rood knipperen.

Indien de batterij bezig is met opladen is de LED indicator rood.

5. Video maken

In de video modus, drukt u op de Video knop om deze in de video opname modus te zetten, druk op de Video knop om het opnemen te starten. Tijdens het opnemen zal er in de linker bovenhoek een

symbool rood knipperen en in de rechter bovenhoek staat de opname tijd weergegeven. Zodra u nogmaals op de video knop drukt zal het opnemen stoppen en zal het symbool verdwijnen. Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om meerder opties te selecteren.

Druk op de Omhoog/Omlaag knoppen om de verschillende functies te selecteren.

6. Foto's maken

In de camera modus, drukt u op de snapshot knop om over te gaan naar de Foto modus, druk op de Snapshot knop om een foto te maken. De camera is voorzien van een luidspreker. Druk op de Omhoog/Omlaag knop om kinderfotolijstjes en meerdere functies te selecteren.

7. Wissen/Opslaan en afspelen

Nadat u een opname heeft gemaakt kunt u de camera aansluiten op de computer door middel van een USB kabel. U kunt de bestanden nu op uw computer zien en eventueel opslaan.

U kunt de bestanden kopiëren naar uw computer of uw SD kaart verwijderen en in een kaartlezer plaatsen.

User Manual

Operation precautions

1. This is a high-precision product, please do not let it fall or strike.
2. Please do not let the camera near the strong magnetic objects, such as magnets and power-driven machines. In addition, avoid turning off objects that can emit strong radio waves. Because of the strong magnetic field, the field may cause the product to break down or destroy the image and sound.
3. Please do not put the camera in high temperature or direct sunlight.
4. Please choose high-speed mini SD card, because ordinary card can not guarantee regular use.
5. Do not let the micro SD card on or near the location where strong magnetic, in order to avoid losing the data on the SD card.
6. In the charging process, if the product gives off heat and smoke, or foul taste, unplug the power immediately to avoid fire.
7. When the battery charge, please let the product away from children can not touch, because the power cable could cause choking or electric shock.
8. Please make the product in a cool dry place.

Preface

The product is a high-end high-definition children's digital products. This product has many features, such as digital

Video photography, color video camera, take pictures, children photo frames and so on.


In addition, outdoor sports, family safety, waterproof and other functions can meet any photographic needs.

Product Features

- > With the case of waterproof shell, it is convenient for you to take pictures in water and 30 meters deep in water.
- > Photography, taking pictures
- > Video resolution: 720P 30FPS, 640P 30FPS
- > Camera resolution VGA 1M., 3M 5M,

- > GC1024 HD wide-angle lens.
- > Low power continuous shooting about 80 minutes.
- > 1.77 inches screen, display, and video replay wonderful.
- > Support 32G memory card.
- > Many photography modes: normal, photo mode, frame pictures of children.

Product Photos:

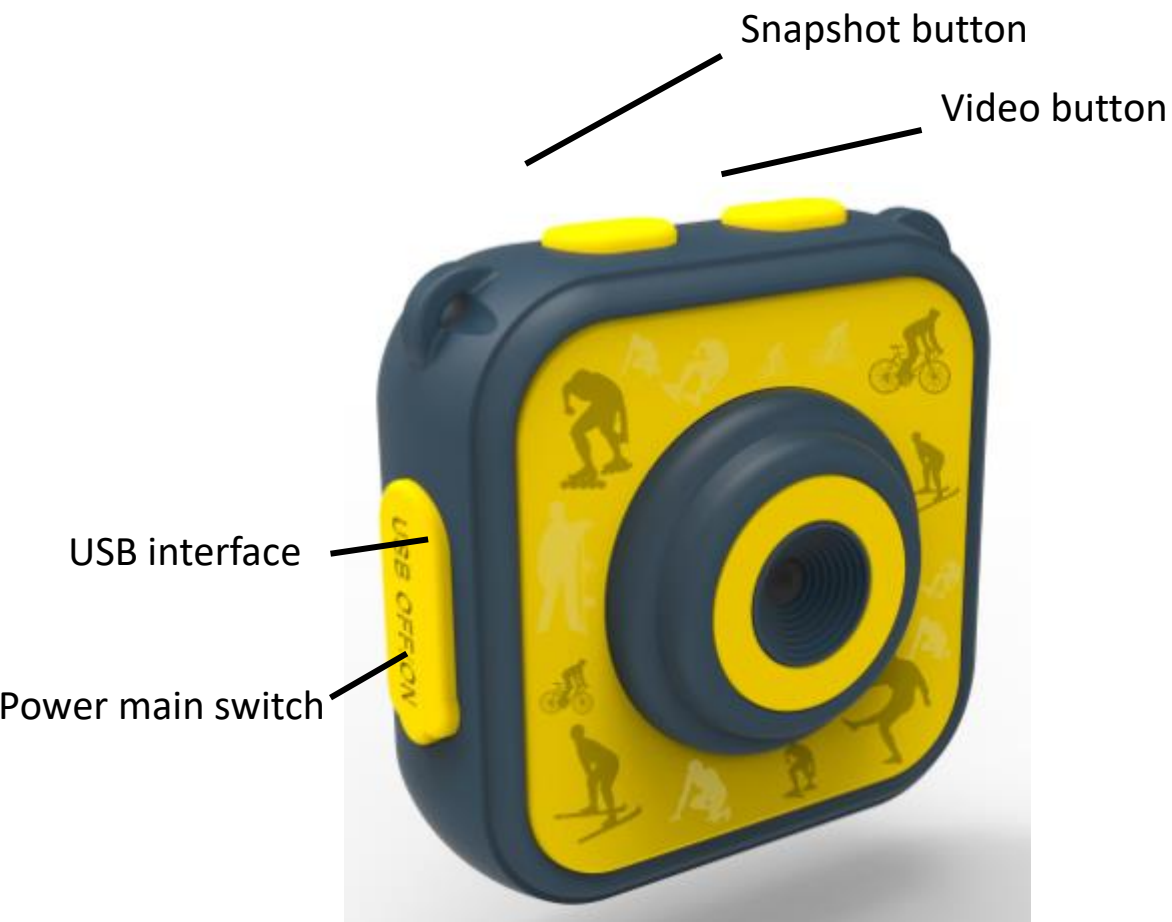



TF bayonet



Tripod nut

Guide the operation:

Charge the machine

A: Use a USB cable to connect the computer or adapter 5V to charge the battery (do not use an adapter higher than 5V).

2. Insert Micro SD card

Note: Please select the high-speed mini SD card and use it after formatting on your computer. Ordinary cards can not guarantee regular work.

3. The camera's power switch and the power button, off.

A: a. Power switch to the I position, press the power button for 3 - 5 seconds after the boot

B Shutdown: pressing the start button 3 - 5 seconds after the off position and the main power switch to O.

4.LED lights

Work LED lights: blue lights at work.

When the flashing red light, the amount of power is not enough, and need to be recharged;
Charging LED red light,

5. photography

Into the video camera mode, press the record button, convert video mode, press the record button to start recording. When recording, the top left of the red symbol flashes, the top right shows the recording time, and then press the video button to stop recording, the red symbol disappears. Press the up and down keys to select effects, video.

Press the up and down keys to select the child effects mode, to shoot.

6. take pictures

Take pictures into the camera mode, press the camera button, convert the camera mode, press the camera button to start taking pictures, camera speakers have a sound, press the left and right keys to select the child photo frame mode, take pictures.

7 Delete storage and playback

After completing the recording, connect your camera to a computer and use the USB cable to view your videos and photos.

[Copy the recorded video to your computer, or remove the Micro SD card and use the card reader.](#)

GUIDE D'UTILISATION

PRÉCAUTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Ceci est un produit de haute précision. Ne le laissez pas tomber ou endommager.
2. Ne pas tenir la caméra à proximité des objets qui génèrent un champ magnétique, tels que un aimant et des machines à moteur. En plus, veuillez éteindre les dispositifs qui émettent les fortes perturbations de radio. Les champs magnétiques, peuvent causer le produit de s'endommager ou de détruire l'image et le son.
3. N'exposez pas la caméra aux températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
4. Veuillez choisir une micro carte SD à grande vitesse, une carte ordinaire ne permet pas un bon fonctionnement.
5. N'exposez pas la micro carte SD à proximité d'un champ magnétique, pour éviter la perte des dates sur la carte SD.
6. En chargeant, en cas d'émission de la chaleur, de la fumée ou une mauvaise odeur, mettez la caméra hors tension pour éviter l'incendie.
7. Lorsque vous chargez la batterie, tenez le produit hors de la portée des enfants, le câble d'alimentation pourrait causer l'étouffement ou un choc électrique.
8. Veuillez tenir la caméra dans un endroit frais.

Introduction

Cette caméra est un produit de Haute définition digital pour les enfants haute de gamme. Elle est dotée de divers caractéristiques, tels comme photographie en vidéo, caméra vidéo en couler, prise des photos, cadres pour les enfants et plus.

En plus, la caméra vous offre, les fonctions, sport en dehors, sécurité de famille, étanche et d'autres fonctions qui conviennent à vos besoins.

Caractéristiques du produit

- Avec une boîtier étanche, vous pouvez prendre des photos dans l'eau jusqu'à 30 mètres.
- Photographie, prendre des photos.
- Résolution Vidéo : 720P 30FPS, 640P 30FPS
- Résolution caméra VGA 1M, 3M, 5M.
- GC1024 HD objectif grand angle
- Faible consommation d'énergie, 80 minutes de fonctionnement en prenant les photos en continuité.
- Ecran de 1.77 pouces et une lecture de vidéo merveilleuse.
- Prend en charge une carte mémoire de 32G.
- Modes disponibles : normale, photo, cadres pour les enfants.

Bouton Instantané

Bouton Vidéo

Port USB

Marche/Arrêt



Verrouillage à baïonnette TF

Témoin LED



Touche Haut Touche Marche/Arrêt Touche OK Touche Bas

Support trépied

Guide d'utilisation :

1. Chargez la caméra.

Utilisez le câble USB pour brancher l'ordinateur ou l'adaptateur 5V pour charger la batterie (ne pas utiliser une adaptateur supérieure à 5V).

2. Insérez la carte micro SD

Notification : veuillez utiliser une carte mini SD à haute vitesse après la formatage sur l'ordinateur. Les cartes ordinaires ne permet pas un bon fonctionnement.

3. Le bouton Marche/Arrêt et la touche Marche/Arrêt sont positionnés sur OFF (éteint).

Mettez le bouton Marche/Arrêt sur la position I et tenez enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant 3-5 secondes.

Pour mettre la caméra hors tension, tenez enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant 3-5 secondes et mettez le bouton Marche/Arrêt dans la position O.

4. Témoins

Le témoin s'allume bleu : la caméra est en opération

Le témoin clignote rouge : la batterie est faible et doit être rechargée

Le témoin s'allume rouge : la batterie est en trains de se recharger.

5. Enregistrer un vidéo

En mode Vidéo caméra, appuyez sur le bouton Vidéo pour passer au mode Vidéo, appuyez sur le bouton Vidéo pour démarrer l'enregistrement. Lorsque l'enregistrement est en cours, le symbole rouge en haut à gauche clignote, le symbole en haut à droite indique le temps d'enregistrement.

Pour arrêter l'enregistrement appuyez sur le bouton Vidéo et le symbole rouge disparaît. Appuyez sur les touche Haut/Bas pour sélectionner d'autres fonctions.

Appuyez sur la touche Haut pour sélectionner le mode d'effets enfants, pour prendre les photos.

6. Prendre les photos

En mode Caméra, appuyez sur le bouton Instantané, pour passer au mode Photo, appuyez sur le bouton Instantané pour faire une photo. La caméra dispose d'un haut-parleur. Appuyez sur les touches Haut/bas pour sélectionner d'autres fonctions.

7. Effacer/Sauvegarder et lecture

Après l'enregistrement des vidéos ou photos vous pouvez brancher la caméra à l'ordinateur en utilisant un câble USB pour lire les fichiers.

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur l'ordinateur ou retirez la carte micro SD et utilisez un lecteur de cartes.