


Wacom Hulp

DTH135

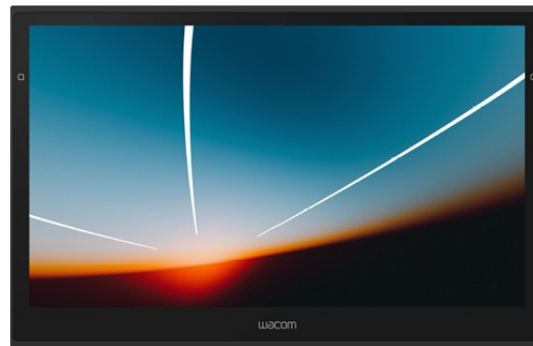

- [Over de Wacom Movink 13](#)
- [Uw apparaat instellen](#)
- [Werken met de pen](#)
- [Uw Wacom-apparaat aanpassen](#)
- [Wacom Center](#)
- [Open Eigenschappen Wacom-tablet](#)
- [On-screen shortcuts](#)
- [Toepassingsspecifieke instellingen](#)
- [Workflow-instellingen](#)
- [Aanraken & bewegingen](#)
- [Instellingen ingebouwd display](#)
- [Wacom Color Manager gebruiken](#)
- [Wacom Support](#)
- [Verklarende woordenlijst](#)
- [Onderdelen en accessoires bestellen](#)
- [Verzorging van het apparaat](#)

wacom®



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Over de Wacom Movink 13	5
Inbegrepen bij uw Wacom Movink 13	5
Meer informatie zoeken	5
Kenmerken van uw Wacom Movink 13	7
Menu Wacom Movink 13	8
Uw apparaat gebruiken met Android of Chromebook	10
Uw apparaat instellen	11
Aansluiten op uw computer	12
Onderwerpen op deze pagina	12
Aansluiten op uw computer	12
Verbinding maken met een Android-apparaat	12
Het Wacom-stuurprogramma installeren	14
Het Wacom-stuurprogramma installeren	14
Het Wacom-stuurprogramma bijwerken vanuit Wacom Center	14
Werken met de pen	15
De penpunt vervangen	16
Uw pen gebruiken	17
Penpunt	17
Gum	17
Penknoppen	17
De pen opbergen	18
Uw pen bewaren	18
Uw peninstellingen aanpassen	19
Acties aan de penknop en penpunt toewijzen	19
Uw pen gebruiken met Windows Ink	20
Geavanceerd potlood en gum	21
Geavanceerde pen- en guminstellingen aanpassen	21
Uw Wacom-apparaat aanpassen	23
Een actie toewijzen	23
Voorbeeld: Een penknop instellen om in te zoomen	23
Welke acties kan ik toewijzen?	24
Toetsaanslagen toewijzen	28
ExpressKeys - Tabletknoppen en aanraaktoetsen	29
Onderwerpen op deze pagina	29
De aanraaktoetsen aanpassen	29
De linker of rechter tabletknop aanpassen	29
Alle ExpressKeys uitschakelen (tabletknop en aanraaktoetsen)	30
Pop-up kennisgevingen	31
Schakel pop-up kennisgevingen uit of aan	31
Weergave van Instellingen	32
Weergave van Instellingen toewijzen en gebruiken	32
Schermscherm wisselen	33
Onderwerpen op deze pagina	33
Schermscherm wisselen instellen	33
Voorbeeld: Gebruik van Scherm wisselen	34
Acties die de schakelreeks terug naar uw pendisplay brengen	34
Penpunt voor cursoruitlijning	35
Geavanceerde instellingen voor uw apparaat	36
Wacom Center	37
Het hoofdscherm van Wacom Center	37
Wacom Center leren kennen	37
Navigatiebalk	37
Zijbalk Apparaten	38
Gebied met hoofdinhoud	38
Werkbalk Snelle hulp	38
Zijbalk Actie	39
Open Wacom Center	40
Uw apparaat openen en aanpassen	41
Onderwerpen op deze pagina	41

Informatie over uw apparaat raadplegen	41
De instellingen van uw apparaat aanpassen	41
Het serienummer van het apparaat bekijken	41
De wizard Configureren uitvoeren	42
Opslaan en ophalen van uw instellingen	43
Onderwerpen op deze pagina	43
Een back-up maken van uw instellingen	43
Uw instellingen herstellen	43
Alle instellingen voor alle apparaten terugzetten	43
Uw apparaat registreren en software verkrijgen	44
Onderwerpen op deze pagina	44
Inloggen, aanmelden voor een Wacom ID, Wacom ID bewerken	44
Uw Wacom-apparaat registreren	44
Software-aanbiedingen verzilveren	44
Alles up-to-date houden	45
Uw apparaat bijwerken	45
Veelvoorkomende problemen oplossen en hulp invoeren	46
Onderwerpen op deze pagina	46
Het stuurprogramma controleren	46
Diagnose uitvoeren	46
Logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen	46
Toegang tot Wacom-ondersteuning	46
Open Eigenschappen Wacom-tablet	47
On-screen shortcuts	48
Rasterpanelen en taartmenu's instellen en gebruiken	48
Penbewegingen gebruiken	48
On-screen shortcuts maken	49
Maak een rasterpaneel of taartmenu.	49
On-screen shortcuts aanpassen	50
On-screen shortcuts toewijzen	52
Onderwerpen op deze pagina	52
Een taartmenu of rasterpaneel aan een penknop toewijzen	52
Een penbeweging aan een penknop toewijzen	52
On-screen shortcuts bewerken	53
Onderwerpen op deze pagina	53
Een taartmenu of rasterpaneel kopiëren	53
Een taartmenu of rasterpaneel hernoemen	53
Een taartmenu of rasterpaneel bewerken	53
Een taartmenu of rasterpaneel verwijderen	53
De lay-out van een Rasterpaneel wijzigen	53
Lay-outs voor On-screen shortcuts	54
Lay-outs voor Rasterpanelen	54
Lay-out van taartmenu	54
Lay-outs voor Penbewegingen	54
Toepassingsspecifieke instellingen	56
Onderwerpen op deze pagina	56
Een toepassingsspecifieke instelling opgeven	56
Een toepassingsspecifieke instelling verwijderen	56
Alle toepassingsspecifieke instellingen van een pen verwijderen	56
Workflow-instellingen	58
Onderwerpen op deze pagina	58
Een Workflow-instelling maken	58
Workflow-instellingen gebruiken	58
Het menu Workflow-instellingen vastzetten	58
Een Workflow-instelling verwijderen	59
Aanraken & bewegingen	60
Zie ook:	60
Instellen van aanraking	61
Basisbewegingen	62
Basisbewegingen aanpassen	62
Geavanceerde bewegingen	63
Aangepaste aanraakbewegingen maken	63

Herkenning van geavanceerde bewegingen	63
Instellingen ingebouwd display	64
De instellingen voor het ingebouwde display aanpassen	64
Wacom Color Manager gebruiken	65
Wacom Support	66
De creatieve pendisplay testen	67
De pen testen	68
De ExpressKeys testen	69
Aanraakinvoer testen	70
Verklarende woordenlijst	71
Onderdelen en accessoires bestellen	74
Verzorging van het apparaat	75
Over dit document	76
Onderwerpen op deze pagina	76
Dit moet u moet weten over Gebruikershulp	76
Apparaatfuncties die vermeld zijn in de Gebruikershulp	76
Open Gebruikershulp	76
Handelsmerken	77
Privacy	78
Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's	78



Over de Wacom Movink 13

Met het Wacom Movink 13 creatieve pendisplay kunt u uw creativiteit de vrije loop laten doordat u direct op uw scherm kunt werken. De Movink is dun, licht van gewicht en gemakkelijk draagbaar. Een enkele USB-C kabel kan de Movink van stroom voorzien en deze aansluiten op een computer met een USB-C poort die video-output ondersteunt.

Het OLED-scherm van de Movink ondersteunt een breed scala aan kleuren, voorkomt rimpelingen wanneer de pen op het scherm wordt gedrukt, zorgt voor een soepele tekenervaring en de functie voor onderdrukking van blauw licht maakt het scherm vriendelijk voor uw ogen. Zie [Uw apparaat onderhouden](#) voor belangrijke verzorgingstips voor het OLED-scherm.

- Gebruik de Pro Pen 3 die met uw Movink is meegeleverd of een andere ondersteunde pen.
- Communiceer met uw apparaat via [Aanraken & bewegingen](#) (vegen en tikken met meerdere vingers) waarmee u functies kunt uitvoeren zoals schakelen van toepassingen of weergave van de desktop.
- U kunt een van de tabletknoppen van de Movink en de aanraaktoetsen gebruiken als [ExpressKeys](#), zodat u tijdbesparende snelkoppelingen kunt maken.
- Uw Movink wordt ondersteund op Windows, macOS, [Android](#) en [Chromebook](#).

Zie ook: [Kenmerken van uw Wacom Movink 13](#) en [Aansluiten op uw computer](#).

Inbegrepen bij uw Wacom Movink 13

Controleer na het uitpakken van uw Movink of de volgende items aanwezig zijn:

Cintiq 13 creatieve pendisplay	
USB-C naar C-kabel	
Snelgids (boekje)	
Pro Pen 3	
Penpunten	



Tip: Optioneel kunt u de [Wacom Color Manager](#) en het **Wacom Movink 13 accessoirepakket** aanschaffen, die de Wacom opvouwbare standaard, de Movink tablethoes en de rolhoes (voor 2 pennen en 1 kabel) bevat. Beide zijn verkrijgbaar in de [Wacom eStore](#).


Meer informatie zoeken

- Ga naar de FAQ's en andere productinformatie op de pagina [Movink 13 Aan de slag](#) van de Wacom-website.
- Lees het document "Belangrijke productinformatie", waarin veiligheidsvoorschriften, specificaties, garanties en de licentieovereenkomst voor uw apparaat worden beschreven. Dit is beschikbaar in de sectie Hulp en

ondersteuning  van het [Wacom Center](#).

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Kenmerken van uw Wacom Movink 13

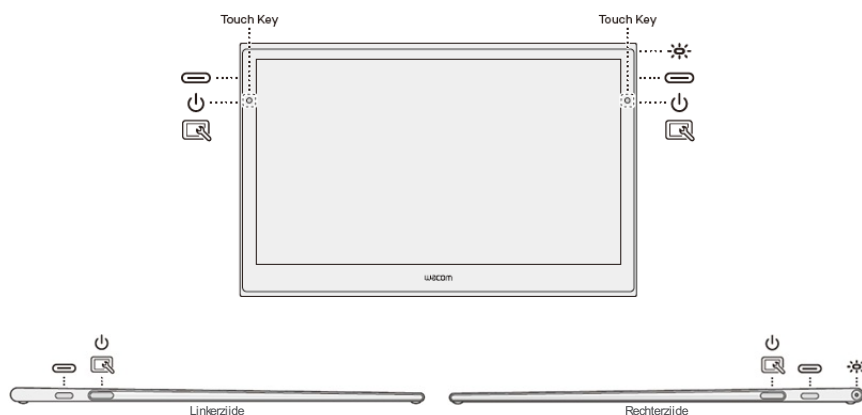

Illustratie	Functie	Omschrijving
	Tabletknop (Power & Menu)	Er zijn twee tabletknoppen, één aan elke kant van de Movink. Bij levering is de standaardinstelling voor beide knoppen Power & Menu: Stroom: Als u lang op een tabletknop drukt, wordt de Movink uitgeschakeld. Menu: Een korte druk op een tabletknop opent het Movink 13 menu. U kunt optioneel een van de tabletknoppen aanpassen zodat een korte druk op de knop Touch in- en uitschakelt of werkt als een ExpressKey. Zie Tabletknop op de pagina over het Movink 13 menu voor meer informatie.
	USB-C DisplayPort™ Alt-modus	Er zijn twee USB-C-poorten, één aan elke zijde van de Movink. Gebruik de USB-C kabel die bij uw Movink is meegeleverd om deze aan te sluiten op een computer met een USB-C poort die video-output ondersteunt.
	Aanraaktoetsen	Er zijn twee USB-C-poorten, één aan elke kant van het de voorkant van de Movink. U kunt de aanraaktoetsen gebruiken als ExpressKeys om tijdbesparende acties uit te voeren, zoals muisklikken, snelkoppelingen op het scherm en meer.
	Status-led	Gedimd wit Het licht is wit gedimd als het apparaat aan staat. Helder wit Het licht is helder wit wanneer het apparaat aan staat en er een pen is gedetecteerd. Knippert wit Een snel knipperend lampje betekent dat de batterij bijna leeg is. Een langzaam knipperend lampje betekent dat het scherm in de slaap-/stand-bymodus staat.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Menu Wacom Movink 13

Druk kort op de rechter of linker tabletknop (welke is toegewezen aan "Power & Menu") om het Wacom Movink 13-menu te openen. In het menu Wacom Movink 13 kunt u de volgende wijzigingen aanbrengen:

- De invoerbron handmatig actualiseren
- De helderheid van het scherm aanpassen
- De instellingen van het ingebouwde display aanpassen
- De tabletknoppen aanpassen
- Aanraken tussen aan of uit wisselen
- Een fabrieksreset uitvoeren, de taal van het apparaat instellen en meer

Alle menu-opties worden in de onderstaande tabel beschreven.



Tip: U kunt een pen of touch gebruiken om de Wacom Movink 13-menuopties te selecteren.

Menu-optie	Pictogram	Omschrijving
		Gebruik de schuifknop boven in het Movink 13-menu om de helderheid van het scherm aan te passen. Opmerking: Er verschijnt een kleine pijl naast de schuifknop voor helderheid wanneer Display Saving (hieronder beschreven) ingeschakeld is.
Invoerbron		De standaard invoerbron is Auto waardoor automatisch wordt gedetecteerd op welke USB-C-poort uw computer is aangesloten. U kunt de instelling Invoerbron gebruiken om handmatig de rechter of linker USB-C poort te selecteren: USB (R) of USB (L) .
Display-instellingen		Zie Instellingen ingebouwd display .
Tabletknop		Druk op het Tabletknoppictogram in het Movink 13-menu om het scherm met Tabletknop-instellingen te openen. Standaard zijn beide tabletknoppen ingesteld op Aan/uit (lang indrukken) en Menu (kort indrukken). U kunt optioneel een van de tabletknoppen aanpassen om Touch in en uit te schakelen of om te werken als een ExpressKey: Aanraking aan en uit: Selecteer "Aanraken aan-uit" voor de linker- of rechterknop op het scherm met instellingen voor de tabletknop. Druk vervolgens kort op de tabletknop om de aanraakfunctie in of uit te schakelen. In de schermbeelding hierboven is "Aanraken aan-uit" toegewezen aan de rechter tabletknop (de linker tabletknop is toegewezen aan Power & Menu). ExpressKey: Selecteer "ExpressKey" voor de linker- of rechterknop in het scherm voor de tabletknopinstellingen. Wijs vervolgens een actie toe aan de tabletknop op de ExpressKeys-pagina in Wacom Center. Zie Een tabletknop aanpassen voor gedetailleerde instructies. In de schermbeelding hierboven is "ExpressKey" toegewezen aan de rechter tabletknop (de linker tabletknop is toegewezen aan Power & Menu).

Opmerking: Een van de tabletknoppen (links of rechts) wordt altijd ingesteld op **Aan/uit** en **Menu**.

Overige instellingen		Met de optie Andere instellingen kunt u de volgende functies instellen: Taal Stelt de taal van het apparaat in. Menutransparantie Hiermee past u de transparantie van het Movink 13-menu aan. LED-lichtsterkte Regelt de helderheid van de voedingsstatus-LED. Schakelaar penzijde Met deze instelling kunt u de penknoppen uitschakelen. Als uw penknoppen niet werken, controleer dan of de schakelaar aan penzijde is ingeschakeld. Aan-uitknop Kies of u alleen het beeldscherm wilt uitschakelen (en niet het hele Movink 13-apparaat), om de verbinding in stand te houden en snel weer aan het werk te gaan. Boot-logo Standaard ziet u het Wacom-logo telkens wanneer u de Movink 13 start. Met deze instelling kunt u het logoscherm overslaan. Fabrieksreset Gebruik deze optie als u alle instellingen van het ingebouwde beeldscherm en de menu-instellingen van de Wacom Movink 13 opnieuw wilt instellen.
Display Saving		Als Display Saving is ingeschakeld (ON), wordt de maximale helderheid van het scherm niet bereikt. Dit verlengt de levensduur van uw pendisplay.  Opmerking: Een lichtgekleurde knop betekent AAN; een donkergekleurde knop betekent UIT.  Opmerking: Wanneer Display Saving ingeschakeld is (ON), verschijnt er een kleine pijl naast de helderheidsregelaar boven in het Movink 13-menu.
Aanraken aan-uit		Met de knop "Aanraken aan-uit" in het Movink 13-menu schakelt u de aanraakfunctie in en uit.  Opmerking: Een lichtgekleurde knop betekent AAN; een donkergekleurde knop betekent UIT.  Tip: U kunt de aanraakfunctie ook in- of uitschakelen met een van de tabletknoppen aan de zijkant; zie de instructies voor Tabletknoppen hierboven.

Uw apparaat gebruiken met Android of Chromebook

Uw Wacom-apparaat is compatibel met bepaalde **Android**-apparaten, bepaalde **Chromebooks** of **zowel** Android-apparaten alsook Chromebooks.



Tip: Zie [Wacom-productcompatibiliteit](#) voor meer informatie over de Android-apparaten en/of Chromebooks waarmee uw Wacom-apparaat compatibel is.

De installatie van het Wacom-stuurprogramma is niet vereist als u uw apparaat met Android of ChromeOS gebruikt.

Als u bent aangesloten op een apparaat met onvoldoende voeding, is uw pendisplay mogelijk niet helder genoeg of werkt het niet naar behoren. Sluit in dat geval een voedingsbron aan om de benodigde extra stroom te leveren.

Ga naar [Wacom-ondersteuning](#) en zoek in het helpcenter op "Android" of "Chromebook" voor meer informatie.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw apparaat instellen

Het onderwerp met de specifieke instructies die nodig zijn om uw apparaat in te stellen, zijn te vinden in deze sectie **Uw apparaat instellen** in de inhoudsopgave.

Als u de onderwerpen over instellen nog niet kunt zien, klik dat op  naast **Uw apparaat instellen** in de inhoudsopgave aan de linkerkant.

De Snelgids (meegeleverd in de doos van het product) bevat afbeeldingen die u ook kunnen helpen met het instellen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Aansluiten op uw computer

Nadat u de Wacom Movink 13 uit de doos hebt gehaald en klaar bent om deze te gaan gebruiken, voert u de onderstaande stappen uit om verbinding te maken met uw computer. U kunt ook de snelstartgids raadplegen die in de doos van de Movink zit.

Onderwerpen op deze pagina

- [Aansluiten op uw computer](#)
- [Verbinding maken met een Android-apparaat](#)

Aansluiten op uw computer

1. Gebruik de meegeleverde **USB-C kabel** om de Movink aan te sluiten op een computer met een USB-C poort die video-output ondersteunt.




Opmerking: Als uw computer geen USB-C-poort heeft die video-output ondersteunt, kunt u de **Wacom Converter** gebruiken, die verkrijgbaar is in de [Wacom Store](#).



Tip: Wacom raadt aan om het L-vormige uiteinde van de USB-C kabel in de linker of rechter USB-C poort van de Movink te steken, met de kabel naar boven gericht.

2. Druk op de **tabletknop** die is toegewezen aan "Power & Menu" om de Movink in te schakelen.




3. Volg de instructies op de pagina [Het Wacom-stuurprogramma installeren](#).



Belangrijk: Als de voedingsstatus-led snel knippert (of als er niets op het scherm wordt weergegeven) nadat u de vorige stappen hebt uitgevoerd, voer dan de onderstaande stap uit om uw Wacom-apparaat van extra stroom te voorzien.

4. Gebruik de tweede USB-C poort op de Movink om een USB-C kabel en voedingsadapter aan te sluiten, verkrijgbaar in de [Wacom eStore](#).

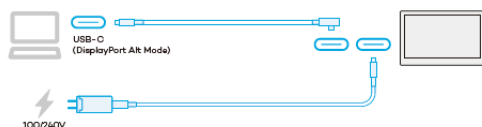

Verbinding maken met een Android-apparaat



Opmerking: Als u verbinding maakt met een Android-apparaat, sluit dan eerst de voedingsadapter aan.


1. Sluit een USB-C kabel en voedingsadapter aan, verkrijgbaar in de [Wacom eStore](#).




2. Gebruik de meegeleverde USB-C kabel om de Movink aan te sluiten op uw Android-apparaat.



Tip: Wacom raadt aan om het L-vormige uiteinde van de USB-C kabel in de linker of rechter USB-C poort van de Movink te steken, met de kabel naar boven gericht.

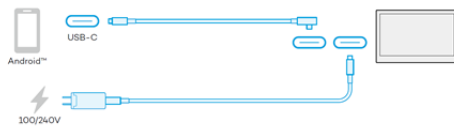

3. Druk op de [tabletknop](#) die is toegewezen aan "Power & Menu" om de Movink in te schakelen.



| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Het Wacom-stuurprogramma installeren



Belangrijk: Download en installeer het nieuwste Wacom-stuurprogramma zodat uw apparaat volledig functioneel is.

Het Wacom-stuurprogramma installeren

1. Ga naar de pagina "Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat": www.wacom.com/download.
2. Voer in de zoekbalk de naam of het modelnummer van uw product in.
3. Selecteer uw product in het resulterende vervolgkeuzemenu.
4. Scroll naar beneden en klik op **Windows-stuurprogramma downloaden** of **Mac-stuurprogramma downloaden**, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.
5. Sla het stuurprogrammabestand op in een gemakkelijk terug te vinden map op uw computer.
6. Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te voeren.
7. Volg de stappen in de installatiewizard.
8. Start de computer opnieuw op.



Belangrijk: Voor macOS is voor het installeren van het stuurprogramma het inschakelen van de privacy- en beveiligingsinstellingen vereist. Bekijk de instructies voor het instellen van het Wacom-stuurprogramma voor macOS.

Het Wacom-stuurprogramma bijwerken vanuit Wacom Center


Bijgewerkte Wacom-stuurprogramma's worden regelmatig beschikbaar gesteld op de pagina "Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat" (zie instructies hierboven) en in het [Wacom Center](#) (zie instructies hieronder). Controleer regelmatig op updates en werk uw apparaat regelmatig bij zodat het over de nieuwste functies en mogelijkheden beschikt.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  om naar het tabblad **Algemene instellingen** te gaan.
3. Als er een "Update van stuurprogramma" in de **Software-updates** wordt getoond, klikt u op de knop **Update installeren**.
4. Volg de instructies op het scherm.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Werken met de pen

Wacom-apparaten bevatten een draad- en batterijloze pen die u gebruikt voor interactie met uw apparaat. Net als een pen of potlood kunt u deze vasthouden en ermee schrijven en tekenen.

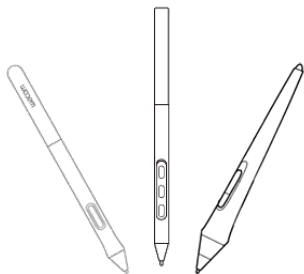

Penstijlen verschillen naargelang het Wacom-apparaat dat u hebt aangeschaft.

Ontdek in de [Wacom Store](#) andere pennen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden met uw Wacom-apparaat.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De penpunt vervangen

De Pro Pen 3 wordt meegeleverd met uw Movink 13 en heeft drie [aanpasbare](#) knoppen en een ingebouwde penpunthouder/-verwijderaar. De penpunthouder/-verwijderaar biedt plaats aan extra penpunten - standaard en vilt - en de penpuntverwijderaar. In de onderstaande instructies wordt beschreven hoe u toegang krijgt tot de ingebouwde penpunthouder/-verwijderaar en hoe u een penpunt vervangt.


1. Schroef de achterkant van de Pro Pen 3 los en verwijder deze om toegang te krijgen tot de penpunthouder/-verwijderaar.



2. Trek de penpunthouder/-verwijder tool uit de pen.



3. Steek de gebruikte penpunt helemaal tot het einde in de penpuntverwijderaar (a) en trek de penpunt er dan uit (b).

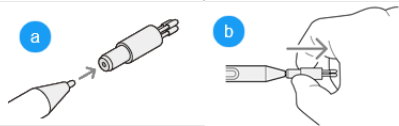

4. Haal een nieuwe penpunt uit de houder/-verwijderaar en druk de nieuwe penpunt stevig in de penpunt.



Tip: Plaats de penpunthouder/-verwijderaar terug in de pen om verlies te voorkomen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw pen gebruiken

Gebruik de pen om met uw apparaat te communiceren. U kunt tekenen, schrijven, items verplaatsen en de acties activeren die u aan penknoppen hebt toegewezen.

Houd de pen vast zoals u een normale pen of een normaal potlood vasthoudt. Pas uw grip aan zodat u gemakkelijk met uw duim (aanbevolen) of met uw wijsvinger op de penknoppen kunt drukken. Pas uw grip aan om te voorkomen dat u per ongeluk op de penknoppen drukt.

Penpunt

- **Tekenen of ondertekenen:** Teken of onderteken met de penpunt rechtstreeks op het apparaatoppervlak.



Opmerking: Pennen zijn drukgevoelig, dus hoe harder u drukt, hoe dikker de lijnen en hoe dekkender de kleur.

- **De cursor verplaatsen:** Verplaats de pen terwijl u deze iets boven het apparaat houdt zonder het oppervlak aan te raken.
- **Dubbelklikken:** Tik met de penpunt twee keer snel achter elkaar op dezelfde plek op het oppervlak van het apparaat.
- **Een item selecteren:** Tik eenmaal met de penpunt op het oppervlak van het apparaat.
- **Een item verplaatsen:** Selecteer het item met de penpunt. Schuif vervolgens de penpunt over het oppervlak van het apparaat om het item te verplaatsen.

Gum

Bij pennen met een gum draait u de pen naar de kant tegenover de penpunt en beweegt u de gum over het gebied dat u wilt uitwissen, net zoals u de gum van een potlood zou gebruiken.



Opmerking: Niet alle pennen hebben deze 'gum'.

Penknoppen

Gebruik penknoppen om [acties](#) uit te voeren. Pas de instellingen voor uw penknoppen aan in Wacom Center door uw apparaat in de [zijkant Apparaten](#) te selecteren en daarna uw pen te selecteren.

Als uw penknop is aan een type klik is toegewezen (rechtsklikken, dubbelklikken, enz.), activeert u de klik afhankelijk van de **penknopmodus**: Instellingen voor de penknopmodus zijn te vinden in de geavanceerde instellingen van de pen in Wacom Center.

Penknopmodus	Klikken activeren.
Zwevend klikken	Houd de penpunt iets boven het oppervlak van het apparaat en druk op de penknop.
Klikken en tikken	Druk op de penknop en tik op het oppervlak van het apparaat met de penpunt.



Opmerking: Als uw pen een lange, dunne knop heeft, drukt u op het bovenste gedeelte van de knop voor de ene instelling en op het onderste deel voor de andere.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De pen opbergen


Berg uw pen op de juiste manier op zodat hij in goede staat blijft en de penpunt langer meegaat.




Belangrijk: Bewaar de pen zodanig dat er geen druk op de pen of gum is.



Uw pen bewaren

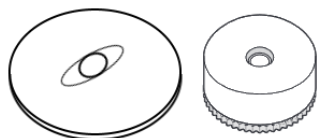

Voorbeelden van penstandaarden

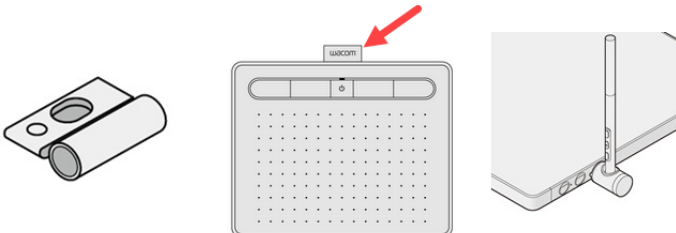Als uw apparaat een penhouder heeft, kunt u de pen met de punt omlaag in de houder bewaren.	
Als uw apparaat een penhouder of -vak heeft, kan de pen daarin worden bewaard.	 Voorbeelden penhouder
	 Voorbeeld penvak
Als uw apparaat een penhouder heeft, berg de pen daar dan in op.	 Voorbeeld pen-etui.



Tip: Laat de pen niet op het apparaat liggen wanneer u de pen niet gebruikt. Dit kan problemen veroorzaken wanneer u een muis gebruikt en kan voorkomen dat de slaapstand van uw computer wordt ingeschakeld.

Uw peninstellingen aanpassen

Pas uw penfuncties aan door acties aan penknoppen toe te wijzen, de penpuntgevoeligheid en -druk aan te passen en te selecteren hoe u een rechtermuisklik wilt uitvoeren.



Opmerking: Sommige pennen hebben geen knoppen of gum.

Acties aan de penknop en penpunt toe wijzen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer het apparaat dat u met uw pen gebruikt in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen in de zijbalk Apparaten.
4. Selecteer een penknop en selecteer een actie uit de [zijbalk Actie](#).
5. Om te na te gaan hoe hard u met de pen moet drukken, controleert u de huidige druk door met de penpunt of de gum op het **Testgebied** te drukken.




Tip: Gebruik de schuifregelaar **Gevoeligheid van punt** om de benodigde hoeveelheid druk voor het gebruik van de penpunt te wijzigen. Gebruik voor pennen met een gum de **Gevoeligheid van gum** om de benodigde hoeveelheid druk te wijzigen.

6. U kunt optioneel ook de [Geavanceerde pen- en guminstellingen](#) aanpassen, zoals: Afstand voor dubbelklikken, druk, penknopmodus, tip-up assist en Windows Ink, afhankelijk van uw apparaat.



Waarschuwing: Voor de meeste grafische toepassingen moet de penpunt op **Klikken** zijn ingesteld om te kunnen tekenen.

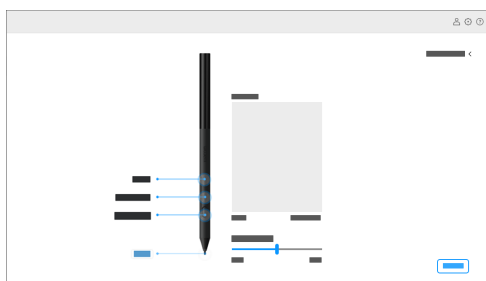

De bovenstaande schermafbeelding is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw pen gebruiken met Windows Ink

Profiteer van een groot aantal functies die door Microsoft Windows worden ondersteund. Aanvullende functies worden ondersteund door Windows 10 & 11 en de Windows Ink-werkruimte.

- **Handschriftherkenning:** Zet uw handgeschreven tekst om in getypte tekst.
- **Digitale inkt:** Gebruik de uitgebreide hulpmiddelen voor digitaal markeren en digitale inkt op het tabblad Controleren van de desbetreffende toepassingen.
- **Invoerpaneel van Windows:** Gebruik handschrift of een schermtoetsenbord om direct tekst in te voeren met uw Wacom-pen.



Opmerking: In sommige grafische toepassingen zijn functies zoals snelle penbewegingen en 'tikken en vasthouden voor rechtsklikken' uitgeschakeld.

Windows Ink is standaard ingeschakeld. Om Windows Ink UIT te schakelen:

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen.
4. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
5. Schakel **Windows Ink** uit.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Geavanceerd potlood en gum

U kunt de instellingen van de drukgevoeligheid van de penpunt of de gum verder instellen in de geavanceerde instellingen. Via de opties in de geavanceerde instellingen kunt u de drukgevoeligheid van de punt of de gum, de instellingen voor de klikdrempel, uw penknopmodus en meer onafhankelijk van elkaar wijzigen.

Geavanceerde pen- en guminstellingen aanpassen

1. Open [Wacom Center](#).
2. Selecteer het apparaat dat u met uw pen gebruikt in de [zijbalk Apparaten](#) en selecteer daarna uw pen.



Tip: Als uw pen niet in het Wacom Center wordt getoond, tik dan met uw pen op uw apparaat.

3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Wijzig de instellingen van uw pen en/of gum in gebied met geavanceerde instellingen. Omschrijvingen voor elke aanpasbare instelling zijn te vinden in de onderstaande tabel.



Belangrijk: De beschikbare Geavanceerde instellingen variëren, afhankelijk van uw apparaat.

Dubbeltklikafstand	De maximale afstand (in schermpixels) waarover de schermcursor tussen twee klikken kan worden verplaatst om toch nog als een dubbeltklik te worden geaccepteerd. Een grotere dubbeltklikafstand vereenvoudigt het dubbeltklikken, maar kan in sommige grafische toepassingen een vertraging aan het begin van de penseelstreken veroorzaken.  Tip: Als u merkt dat er een vertraging is aan het begin van pen- of inktstreken of sleepacties, probeer dan een kleinere Dubbeltklikafstand of stel een penknop in op dubbeltklikken in plaats van de penpunt.
Gevoeligheid van punt en Gevoeligheid van gum	De geselecteerde drukgevoeligheidscurve en de instellingen voor de klikdrempel worden getoond. Hoe steiler de curve oploopt, hoe gevoeliger de pen. Wijzig de drukbediening om de instellingen aan te passen: • Max. druk: Bepaalt hoe hard u op de penpunt moet drukken om de maximale druk te bereiken. • Gevoeligheid: Wijzigt de drukgevoeligheidskromme. • Klikdrempel: Bepaalt de kracht die nodig is om druk te registreren of een penklik te genereren. Maak een aantal streken met de penpunt of de gum binnen het vak met het Testgebied en bekijk het resultaat van uw wijzigingen.  Tip: Als de pen te sterk op een lichte druk reageert, probeer dan een hardere instelling voor Gevoeligheid van punt.  Tip: In de meeste drukgevoelige toepassingen kunt u een zachtere instelling opgeven bij Gevoeligheid van punt, zodat u over een beperkter drukwaardenbereik beschikt.  Opmerking: De instellingen voor druk en gevoeligheid zijn aan te passen met de schuifbalken Gevoeligheid van punt en Gevoeligheid van gum in het gebied met de hoofdinhoud van Wacom Center. Wijzigingen die hier worden gedaan, overschrijven wijzigingen die in Gevoeligheid van punt en Gevoeligheid van gum in de geavanceerde instellingen zijn gedaan.
Penknopmodus	Selecteer hoe u wilt dubbeltklikken of een andere klikfunctie met uw pen wilt uitvoeren: • Zwevend klikken: Dit is de standaardinstelling voor de penknopmodus. Houd de penpunt vlak boven uw apparaat en druk op de penknop voor rechtsklikken of een andere klikactie (dubbeltklikken, enz.). • Klikken en tikken: Als uw penknopmodus Klikken en tikken is, drukt u op de penknop en raakt u het oppervlak van het apparaat aan met de penpunt voor rechtsklikken of een andere klikactie (dubbeltklikken, enz.). Met deze optie kunt u nauwkeuriger met de pen op een locatie klikken.
Tip-up Assist	Deze functie staat standaard aan en helpt u om nauwkeurig een vizier of controlepunt met uw pen op precies de gewenste plek te plaatsen, zonder de 1-2 pixels van de gewenste

(assistentie bij optillen punt)	locatie te bewegen op het moment dat u geen druk meer op de penpunt uitoefent. Om Tip-up Assist uit te schakelen, kunt u het vakje uitvinken.
Windows Ink	Deze functie is standaard ingeschakeld en stelt u in staat van een groot aantal functies te profiteren die door Microsoft Windows worden ondersteund. Aanvullende functies worden ondersteund door Windows 10 en de Windows Ink-werkruimte: • Handschriftherkenning: Zet uw handgeschreven tekst om in getypte tekst. • Digitale inkt: Gebruik de uitgebreide hulpmiddelen voor digitaal markeren en digitale inkt op het tabblad Controleren van de desbetreffende toepassingen. • Invoerpaneel van Windows: Gebruik handschrift of een schermtoetsenbord om direct tekst in te voeren met uw Wacom-pen.
Penpunt voor cursoruitlijning	Als u standaard een Wacom-pendisplay gebruikt, zal uw cursor direct onder de penpunt worden weergegeven. Met deze functie kunt u de cursor iets verder van uw penpunt weergeven.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw Wacom-apparaat aanpassen

U kunt een aanpasbaar onderdeel van uw apparaat een specifieke actie laten uitvoeren. Aanpasbare onderdelen kunnen onder andere ExpressKeys, penknoppen, de penpunt en Aanraken & bewegingen zijn. Acties kunnen bestaan uit muisklikken, snelkoppelingen (Ctrl+Z, enz.), navigatie (omhoog of omlaag scrollen, enz.), wisselen tussen schermen en meer.



Opmerking: Welke aanpasbare onderdelen en acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw apparaat.

Een actie toewijzen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).



Opmerking: Alle aanpassingen gelden alleen voor dit apparaat, behalve de on-screen shortcuts die op alle apparaten van toepassing zijn.

3. Selecteer een aanpasbaar onderdeel (pen, ExpressKeys, enz.).
4. In het [gebied met de hoofdinhoud](#) klikt u op de momenteel toegewezen actie naast het onderdeel dat u wilt aanpassen. De [zijbalk Actie](#) wordt geopend.
5. Selecteer de [actie](#) die u wilt toewijzen.
6. Als u het onderdeel dat u hebt aangepast activeert, wordt de actie uitgevoerd die u eraan hebt toegewezen.

Voorbeeld: Een penknop instellen om in te zoomen

Het volgende voorbeeld legt uit hoe u een penknop kunt instellen om **in te zoomen**. Gebruik deze instructies als een gids om uw eigen aanpassingen te doen.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen.
4. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op de momenteel toegewezen actie naast de penknop die u wilt aanpassen.
5. Selecteer in de [zijbalk Actie Inzoomen](#) onder "Navigatie".
6. Als u vervolgens op de penknop drukt, wordt er ingezoomd op uw toepassing.



Tip: U kunt instellingen voor uw pen, ExpressKeys, enz. creëren die alleen van toepassing zijn in een specifieke toepassing. Zie [Toepassingsspecifieke instellingen](#) voor meer informatie.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Welke acties kan ik toewijzen?

U kunt de [acties](#) die zijn toegewezen aan penknoppen, ExpressKeys, on-screen shortcuts, Aanraken & bewegingen, Touch Rings en andere [aanpasbare onderdelen](#) wijzigen in [Wacom Center](#). Als u vervolgens dat onderdeel gebruikt, zoals het indrukken van een penknop of ExpressKey, wordt de actie uitgevoerd die u eraan hebt toegewezen.



Opmerking: Welke aanpasbare onderdelen op uw apparaat beschikbaar zijn, is afhankelijk van de bovenstaande zaken. De beschikbare acties voor elk aanpasbare onderdeel zullen ook verschillen.

Naam actie	Uitgevoerde actie
4de of 5de klik	Hiermee voert u een 4e of 5e klik van de muisknop uit (alleen van toepassing als uw muis meer dan 3 knoppen heeft).
Pijljestoetsen	Alleen van toepassing op penbewegingen. Hiermee kunt u incrementeel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bewegen door de penpunt te verplaatsen terwijl u op een penknop of ExpressKey drukt. Het precieze gedrag is afhankelijk van de actieve toepassing.
Auto Scroll/Zoom	Wijst deze actie toe aan de Touch Ring om te zoomen in de meeste grafische toepassingen of scrollen in de meeste andere toepassingen.
Terug	Hiermee keert u terug naar de vorige stap, vergelijkbaar met hoe Vorige werkt in browsers.
Instellingen wijzigen	Open Wacom Center of Wacom Tablet-eigenschappen (afhankelijk van wat u gebruikt om uw apparaat in te stellen) zodat u de instellingen kunt wijzigen.
Klikken	Hiermee voert u een muisklik uit.
Klikvergrendeling	Hiermee blijft de muisknop ingedrukt. Begin de klikvergrendeling door een aanpasbaar onderdeel te activeren, en activeer het vervolgens nogmaals om los te laten. Als bijvoorbeeld Klikvergrendeling aan een penknop is toegewezen, drukt u eenmaal op de penknop om Klikvergrendeling te starten en drukt u nogmaals op de knop om de vergrendeling op te heffen.  Tip: Klikvergrendeling is handig wanneer u objecten sleept of blokken tekst selecteert.
Standaard	Hiermee wordt de standaardinstelling van het aanpasbare onderdeel hersteld.
Uitgeschakeld	Hiermee wordt het aanpasbare onderdeel uitgeschakeld, zodat wanneer u het onderdeel activeert, zoals op de penknop drukken, er niets gebeurt.
Scherf wisselen	Hiermee schakelt u tussen uw apparatuur en beeldschermen, als u uw apparaat in combinatie met meerdere beeldschermen of apparaten gebruikt.
Dubbelklikken	Hiermee wordt een dubbelklik uitgevoerd.  Tip: Om gemakkelijker te dubbelklikken, kunt u deze actie aan een aanpasbaar onderdeel zoals een penknop toewijzen in plaats van tweemaal met de penpunt te tikken.
Gummen	Hiermee stelt u uw penbewegingen in op wissen in plaats van tekenen. Als u bijvoorbeeld Gummen aan uw penknop toewijst, kunt u de pen over een gebied bewegen dat u wilt wissen, terwijl u de penknop ingedrukt houdt.
Vooruit	Hiermee gaat u naar een stap verder dan waar u zich in de geschiedenis bevindt, vergelijkbaar met hoe Volgende werkt in browsers.
Rasterpanelen	Toont het Rasterpaneel dat u selecteert.
Toetsenbord-modificatietoets	Een toetsenbordmodificatie (Shift, Alt, etc.) of muisknopklik (links klikken) die u kunt toewijzen aan een aanpasbare component in het venster Toetsenbordmodificatie .
Toetsenbordsneltoets	Een combinatie van toetsaanslagen (Ctrl+Z, Ctrl+Y) die u kunt toewijzen aan een aanpasbaar onderdeel in het sneltoetscombinatie,toetscombinatie -venster.
Launchpad	Hiermee geeft u het menu macOS Launchpad weer waarin u toepassingen kunt starten.
Middenklikken	Hiermee voert u een klik met de middelste muisknop uit.

Moduswissel	Wijs deze actie aan een penknop toe om tussen de penmodus en de muismodus te schakelen. • Wanneer u een penknop voor het eerst op Moduswissel instelt, verschijnt het venster Muismodus. Verplaats de schuifregelaars om de muisversnelling en -snelheid te regelen. • In de modus Pen gebruikt u de pen als een gewone pen. De cursor springt naar het punt waar u de pen plaatst en u bepaalt welk deel van uw apparaat op welk deel van de beeldschermen wordt geprojecteerd. • In de muismodus kunt u de pen als muis gebruiken. De cursor blijft op het punt waar u gebleven was als u de pen optilt en u werkt op dezelfde manier met uw apparaat als met een muismat.
Modificatietoets	Voert een toetsenbordmodificatie uit (Shift, Alt, enz.), muisklik (links klikken, enz.), scrollen met muiswiel, of een combinatie van deze opties die u selecteert in het scherm Modificatietoets instellen .
Schermttoetsenbord	Hiermee opent en sluit u het Schermttoetsenbord van Windows.
Openen/Uitvoeren	Hiermee opent u een gekozen toepassing of bestand of voert u een script uit. • Wanneer u Openen/Uitvoeren selecteert, verschijnt het venster Toepassing starten. • Klik op Bladeren en selecteer het item. Klik op OK.
Pannen/scrollen	Hiermee kunt u pannen of scrollen door de penpunt omhoog en omlaag of naar links en rechts te bewegen terwijl u op een penknop of ExpressKey drukt. Uw schermcursor blijft op dezelfde plaats als u de penpunt beweegt.  Tip: U kunt de Snelheid wijzigen die bepaalt hoeveel u de pen moet bewegen om te pannen of scrollen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.
Pannen/Scrollen (legacy)	Gedraagt zich hetzelfde als Pannen/Scrollen, maar uw schermcursor beweegt met de penpunt mee.  Tip: U kunt de Snelheid wijzigen die bepaalt hoeveel u de pen moet bewegen om te pannen of scrollen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.
Pannen/Zoomen	Hiermee kunt u pannen of zoomen, afhankelijk van of u de pen boven het oppervlak houdt of het apparaatoppervlak aanraakt. • Wanneer u wilt pannen, houdt u de penpunt boven het oppervlak (zonder het aan te raken), drukt u op de penknop of ExpressKey en houdt u deze ingedrukt terwijl u de pen beweegt. • Als u wilt zoomen, drukt u op de penknop of ExpressKey, houdt u deze ingedrukt terwijl u het apparaatoppervlak aanraakt en beweegt u de pen naar boven om uit te zoomen en naar beneden om in te zoomen. ◦ Als u de pen optilt, stopt het zoomen. Zolang u de pen boven het oppervlak laat zweven en de knop ingedrukt houdt, kunt u nog steeds zoomen als u met de penpunt weer het oppervlak aanraakt. • Als u na het zoomen weer wilt pannen, laat u de knop los en drukt u hem weer in.  Opmerking: Als de toepassing pannen/zoomen niet ondersteunt, gebeurt het volgende: • Wanneer u tijdens het zweven op de penknop of ExpressKey drukt, wordt Ctrl+klik met de rechtermuisknop geactiveerd. • Wanneer u op de penknop of ExpressKey drukt terwijl u het oppervlak aanraakt, wordt een muiswielscroll geactiveerd.  Tip: U kunt de Snelheid wijzigen die bepaalt hoeveel u de pen moet bewegen om te pannen of zoomen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.

Precisiemodus	De precisiemodus schakelt tussen normale precisie en een precisie die u zelf kiest - van Fijn tot Ultra-fijn. Bij de volgende beschrijvingen wordt ervan uitgegaan dat "Precisiemodus" is toegewezen aan een penknop: • Druk op de penknop en laat hem los om met de geselecteerde precisie te werken rond de locatie waar de precisiemodus is gestart. Druk nogmaals op de penknop en laat hem weer los om terug te schakelen naar normale precisie. • Houd de penknop ingedrukt om over te schakelen naar de precisiemodus rond de initiële locatie. Trek de pen terug uit de nabijheid van de pen-tablet en ga vervolgens weer terug in de nabijheid om het venster van de precisiemodus te verplaatsen naar de locatie van de nieuwere penpunt.
Constance druk	Hiermee vergrendelt u de druk op het huidige niveau totdat u het aanpasbare onderdeel loslaat. Als u bijvoorbeeld deze actie aan een penknop toewijst en drukgevoeligheid in uw toepassing is ingeschakeld, kunt u schilderen totdat u de gewenste penseelgrootte hebt bereikt. Houd vervolgens de penknop ingedrukt om de penseelgrootte te vergrendelen zolang u de knop vasthoudt.
Taartmenu's	Geeft het taartmenu weer dat u selecteert.
Opnieuw uitvoeren	Herstelt acties die eerder ongedaan zijn gemaakt met behulp van Ongedaan maken.
Rechtsklikken	Hiermee voert u een klik met de rechtermuisknop uit.
Scrollen	Scrollt door de actieve toepassing op uw computer. Toegewezen aan een Touch Ring: Schuif met uw vinger rechtsom rond de ring om omlaag te scrollen en linksom om omhoog te scrollen. Toegewezen aan een penknop of ExpressKey: Druk op de penknop of ExpressKey, houd deze ingedrukt terwijl u het apparaatoppervlak met de penpunt aanraakt en beweeg de pen naar boven of beneden om te scrollen. Als u de pen optilt, stopt het scrollen. Zolang u de pen boven het oppervlak laat zweven en de knop ingedrukt houdt, kunt u nog steeds scrollen als u met de penpunt weer het oppervlak aanraakt.  Tip: U kunt de Snelheid wijzigen om te bepalen hoeveel u de pen moet bewegen om te scrollen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.
Omlaag scrollen	hiermee schuift u de actieve toepassing omlaag.
Omhoog scrollen	hiermee schuift u de actieve toepassing omhoog.
Instellingen	Hiermee geeft u de huidige instellingen van uw aanpasbare onderdelen weer, waaronder ExpressKeys, de Touch Ring, pen en aanrakingen. Klik op een item om de instellingen daarvan aan te passen.
Bureaublad weergeven	Hiermee minimaliseert u alle geopende vensters zodat u uw bureaublad kunt zien.
Andere toepassing	Hiermee schakelt u tussen de geopende toepassingen.
Aanraking aan/uit	Hiermee schakelt u aanraking in en uit. Deze instelling is niet beschikbaar op apparaten met een ingebouwde aan-uitschakelaar voor aanraking.
Tuimelen	Voor het tuimelen en roteren van items in 3D-toepassingen. U kunt items ook een cirkelbaan laten doorlopen.  Opmerking: Als de toepassing Tuimelen niet ondersteunt en u op de knop drukt, wordt in plaats van deze actie een klik van de middelste muisknop geactiveerd.
Ongedaan maken	Maakt uw laatste actie ongedaan.
	Zoomt de actieve toepassing op uw computer. Toegewezen aan een Touch Ring: Schuif met uw vinger rechtsom rond de ring om in te zoomen en linksom om uit te zoomen. Toegewezen aan een penknop of ExpressKey: Druk op de penknop of

Zoomen	ExpressKey, houd deze ingedrukt terwijl de penpunt het apparaatoppervlak aanraakt en beweeg de pen naar boven om uit te zoomen of naar beneden om in te zoomen. Als u de pen optilt, stopt het zoomen. Zolang u de pen boven het oppervlak laat zweven en de knop ingedrukt houdt, kunt u nog steeds zoomen als u met de penpunt weer het oppervlak aanraakt. Opmerking: Als de toepassing Zoomen niet ondersteunt en u op de penknop of ExpressKey drukt, wordt in plaats hiervan een muiswielscroll geactiveerd. Tip: U kunt de Snelheid wijzigen om te bepalen hoeveel u de pen moet bewegen om te zoomen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.
Inzoomen	hiermee zoomt u in op de actieve toepassing.
Uitzoomen	hiermee zoomt u uit van de actieve toepassing.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Toetsaanslagen toewijzen

U kunt toetsaanslagen toewijzen aan aanpasbare onderdelen van uw apparaat. Het indrukken van een penknop, ExpressKey, enz. op uw apparaat voert daardoor de toegewezen functie uit in plaats van dat u daarvoor een toetsaanslag op uw toetsenbord moet gebruiken. U kunt ook een combinatie van toetsaanslagen toewijzen, zodat u slechts op één knop hoeft te drukken in plaats van op een hele toetscombinatie.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) en selecteer daarna een van de aanpasbare onderdelen van uw apparaat (bijvoorbeeld ExpressKeys).
3. Selecteer in het [gebied met de hoofdinhoud](#) de knop die u wilt aanpassen.
4. Selecteer vanaf de [zijkalk Actie Toetsenbord](#) en selecteer vervolgens **Toetsaanslag...** om het scherm Toetsenbordsneltoets te openen.
5. Geef een toetsaanslagcombinatie in het vak **Toetsen** op (bijv. Ctrl+Z).
 - U kunt letters, cijfers, functietoetsen (F2, F3, enz.) en modificatietoetsen (Ctrl, Alt) invoeren in combinatie met andere toetsen. Gebruik de vervolgkeuzelijst **Speciale toetsen toevoegen** om extra toetsaanslagopties te selecteren.
 - Klik op de knop **Verwijderen** om de laatst ingevoerde toetsaanslag te verwijderen. Klik op de knop **Wissen** om alle ingevoerde toetsaanslagen te verwijderen.
6. Geef een **Naam** voor uw toetsaanslag op en klik op **Toepassen**.
 - De naam verschijnt op de On-screen shortcuts en in de instellingenweergave, dus voer een naam in die de toetsaanslag aangeeft die u hebt toegewezen.
 - Als u nummers toewijst aan een toetsenblok, kunt u het beste als naam voor de toetsaanslag het nummer opgeven dat u hebt toegewezen. Als u bijvoorbeeld 8 aan een knop op het toetsenblok toewijst, geeft u de toetsaanslag de naam **8**.



Opmerking: Als er geen **naam** wordt ingevoerd, worden de toetsen van de toetsaanslag getoond: bijvoorbeeld {Ctrl}z.



Tip: U kunt verschillende toetsaanslagcombinaties toewijzen aan dezelfde aanpasbare componenten voor verschillende toepassingen. Zie [Toepassingsspecifieke instellingen](#) voor meer informatie.



Tip: Om te weten welke toetsaanslagcombinaties in een toepassing als standaard zijn ingebouwd, raadpleegt u de documentatie bij de toepassing.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

ExpressKeys - Tabletknoppen en aanraaktoetsen

Met ExpressKeys kunt u tijdsbesparende acties activeren, zoals muisklikken, sneltoetscombinaties en meer. U kunt de linker- of rechter tabletknop van de Movink en beide aanraaktoetsen als ExpressKeys gebruiken.



Opmerking: Slechts één van de tabletknoppen (links of rechts) kan worden gebruikt als ExpressKey; de andere tabletknop blijft toegewezen aan Power & menu. Beide aanraaktoetsen kunnen worden gebruikt als ExpressKeys.

Onderwerpen op deze pagina

- [De aanraaktoetsen aanpassen](#)
- [De linker of rechter tabletknop aanpassen](#)
- [Alle ExpressKeys uitschakelen \(tabletknop en aanraaktoetsen\)](#)

De aanraaktoetsen aanpassen

Aan de voorzijde van de Movink 13 zitten twee **aanraaktoetsen**. Beide toetsen kunnen worden aangepast om te werken als ExpressKeys.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [Zijbalk apparaten](#) en klik vervolgens op **ExpressKeys**.
3. Klik in het **Gebied met de hoofdinhoud** op de momenteel toegewezen actie voor de **aanraaktoets** (in de onderstaande afbeelding, 1 of 2).
4. Selecteer de nieuwe actie die u wilt toewijzen uit de [zijbalk Actie](#).
5. Herhaal deze stappen optioneel voor de andere aanraaktoets.
6. Tik op een aanraaktoets om de toegewezen actie te activeren.




De linker of rechter tabletknop aanpassen

U moet eerst "ExpressKey" toewijzen aan een van de tabletknoppen (links of rechts) en vervolgens kunt u uw aanpassingen verrichten voor de tabletknop in Wacom Center.

1. Druk **kort** op de rechter of linker tabletknop (die op dat moment is toegewezen aan "Power & Menu") om het [Wacom Movink 13 menu](#) te openen.
2. Selecteer het pictogram **TabletKnop**  om het scherm met instellingen voor de TabletKnop te openen.
3. Selecteer bij gebruik van pen of aanraken "Links" of "Rechts" voor **ExpressKey**.



Opmerking: Slechts één van de tabletknoppen (links of rechts) kan worden gebruikt als ExpressKey.

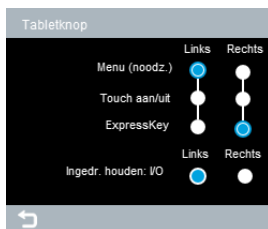

4. [Open Wacom Center](#).
5. Selecteer uw apparaat in de [Zijbalk apparaten](#) en klik vervolgens op **ExpressKeys**.
6. Klik in het [gebied met hoofdinhoud](#) op de momenteel toegewezen actie voor de tabletknop die u hebt toegewezen aan "ExpressKey" (in de afbeelding hieronder, 3).
7. Selecteer de nieuwe actie die u wilt toewijzen uit de [zijbalk Actie](#).
8. Druk **kort** op de tabletknop/ExpressKey om de actie te activeren die in de vorige stap is toegewezen.



Alle ExpressKeys uitschakelen (tabletknop en aanraaktoetsen)

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [Zijbalk apparaten](#) en klik vervolgens op **Geavanceerd**.
3. Selecteer in het scherm Geavanceerde instellingen **Alle ExpressKeys uitschakelen**.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Pop-up kennisgevingen

Met pop-up kennisgevingen kunt u uw ExpressKey-instellingen en de pop-upmelding Aanraken Aan/Uit bekijken, die wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij Windows of macOS.

Pop-up kennisgevingen regelen ook het pictogram **Pop-up scherm wisselen** dat u laat zien aan welk scherm uw pen is toegewezen wanneer u de functie Scherm wisselen gebruikt.

Schakel pop-up kennisgevingen uit of aan

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Zet in het scherm Geavanceerde instellingen de schuifregelaar **Pop-up kennisgevingen** op Aan of Uit.



Opmerking: Pop-up kennisgevingen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van het model van uw apparaat.


| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Weergave van Instellingen

U kunt de actuele instellingen voor uw penknop(pen), ExpressKeys, Rocker Ring, Touch ring, Touch Strips en Aanraking aan/uit inzien door de het instellingenvenster te activeren.



Opmerking: Uw Weergave van Instellingen kan variëren afhankelijk van uw model pendisplay.

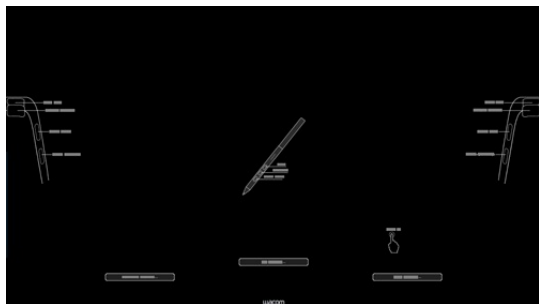

De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Weergave van Instellingen toewijzen en gebruiken

In deze stappen wordt beschreven hoe u de instellingenweergave toewijst aan een penknop. U kunt de instellingenweergave ook toewijzen aan een ExpressKey, On-screen shortcut, geavanceerde aanraakbeweging en andere aanpasbare componenten, afhankelijk van uw apparaateigenschappen.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen.
4. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op de actueel toegewezen actie naast een penknop.
5. Klik in de [zijbalk Actie](#) op **Overig** en selecteer vervolgens **Instellingen** om de instellingenweergave toe te wijzen aan de penknop.
6. Druk op de penknop om de instellingen op het scherm weer te geven.



Opmerking: Elk aanpasbaar onderdeel dat is uitgeschakeld, zal als "Uitgeschakeld" in Weergave van Instellingen worden getoond.

7. Om Weergave van Instellingen te sluiten, klikt erop met uw muis, tikt u erop met uw pen of drukt u nog een keer op de knop.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Scherms wisselen

Met de functie Scherm wisselen kunt u werken met uw Wacom-apparaat op alle aangesloten beeldschermen of op één beeldscherm tegelijk. In de instellingen voor Scherm wisselen kunt u schermen selecteren en deselecteren zodat deze wel of niet worden meegenomen in de wisselreeks.

Nadat u de schermen hebt geselecteerd die u wilt opnemen in de schermwisselreeks, wijst u "Scherms wisselen" toe aan een aanpasbare component, zoals een penknop. Vervolgens kunt u de aanpasbare component gebruiken om de tablet-scherfrelatie van het ene beeldscherm naar het andere te wisselen.



Tip: De instelling Express View controleert het pictogram **pop-up scherm wisselen** wat u laat zien naar welk scherm uw pen is gemapt als u de functie Scherm wisselen gebruikt.



Onderwerpen op deze pagina

- [Scherms wisselen instellen](#)
- [Voorbeeld: Gebruik van Scherm wisselen](#)
- [Acties die de wisselreeks terugbrengen naar een pendisplay](#)

Scherms wisselen instellen

1. Open [Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkant Apparaten](#).
3. Selecteer **Scherms wisselen**.



Belangrijk: Scherm wisselen is alleen actief als uw apparaat is aangesloten op een opstelling met meerdere schermen en de weergave-eigenschappen van de computer op uitgebreid staan (niet gedupliceerd).

4. Selecteer of deselecteer het vakje naast een beeldscherm om het in de wisselcyclus op te nemen of uit te sluiten.
5. Wijs "Scherms wisselen" toe aan een van de aanpasbare onderdelen van uw apparaat, zoals een penknop, ExpressKey of on-screen-shortcut. Zie [Uw Wacom-apparaat aanpassen](#) voor gedetailleerde instructies.



Opmerking: Het toewijzen van "Scherms wisselen" aan een instelbare component is nodig om de tablet-scherfrelatie van het ene naar andere scherm te wisselen.

6. Gebruik de aanpasbare component die u in de vorige stap hebt toegewezen aan "Scherms wisselen" om tussen uw beeldschermen te schakelen.
7. Selecteer optioneel de volgende functie(s), afhankelijk van of uw Wacom-apparaat een pendisplay of een pentablet is:

Pendisplays	
Functie	Omschrijving
Verhoudingen forceren	Past de grootte van het actieve gebied aan om de juiste verticale en horizontale verhoudingen tussen uw pendisplay en het gehele bureaublad of het beeldscherm te behouden. Afhankelijk van uw instellingen accepteren bepaalde delen van het pendisplay mogelijk geen peninvoer tijdens Scherm wisselen. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de juiste verhoudingen niet bewaard.
Invoeggebied gebruiken	"Invoeggebied gebruiken" verkleint het invoergebied op uw Wacom pendisplay zodat u kortere, efficiëntere penbewegingen kunt maken om over de volledige breedte en lengte van uw verbonden scherm(en) te navigeren.  Illustratie inzetgebied op de instellingenpagina voor Scherm wisselen in Wacom Center. Tip: Om de illustratie van inzetgebied weer te geven (afbeelding hierboven) gebruikt u Scherm wisselen om naar een ander scherm dan uw Wacom pendisplay te wisselen.




Opmerking: Als zowel **Verhoudingen forceren** en **Inzetgebied gebruiken** zijn geselecteerd, zijn de afmetingen van het actieve gebied mogelijk beperkter.

Pentablets	
Tablet-schermerelatie	Druk op de knop Instelling mapping om de tablet-schermerelatie voor uw apparaat te wijzigen.

Voorbeeld: Gebruik van Scherm wisselen

Het volgende voorbeeld beschrijft de instelling van Scherm wisselen in de onderstaande afbeelding. In het voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker op dat moment werkt met het Wacom One pendisplay en dat "Scherm wisselen" is toegewezen aan een penknop.

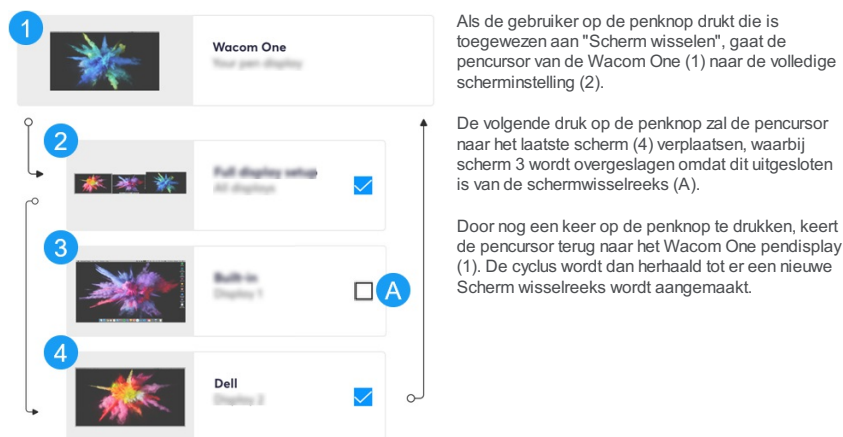

De bovenstaande schermafbeelding is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.



Tip: De pijlen aan de zijkanten van het instelvenster voor Scherm wisselen geven aan hoe de cursor van het ene naar het andere scherm beweegt.

Acties die de schakelreeks terug naar uw pendisplay brengen

Elke van de onderstaande acties brengt de wisselreeks terug naar uw pendisplay.



Opmerking: Deze acties zijn niet van toepassing op pentablets

- Afmelden of het systeem opnieuw opstarten.
- Schakelen tussen gebruikers.
- Het systeem in de slaapstand zetten.
- De resolutie of het aantal beeldschermen wijzigen.
- Werken met actie Moduswissel....
- Penmodus of Muismodus selecteren via de On-screen shortcuts.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Penpunt voor cursoruitlijning

Met de penpunt-naar-cursor-uitlijningsfunctie kunt u wijzigen waar de cursor met betrekking tot de penpunt wordt weergegeven. De cursor wordt standaard direct onder uw penpunt weergegeven. Gebruik de onderstaande stappen om de cursor iets verder van uw penpunt weer te geven.



Tip: Het wijzigen van de penpunt-naar-cursor-uitlijning kan handig zijn als uw kijkhoek ervoor zorgt dat u uw cursor niet kunt zien als u met uw pen op de pendisplay werkt.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw pendisplay in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Als u met **meerdere beeldschermen** werkt: klik op **Geavanceerd** in het [gebied met hoofdinhoud](#) en bevestig dat hetzelfde pendisplay dat u hierboven hebt geselecteerd, ook geselecteerd is in het vervolgkeuzemenu **toegewezen scherm**.
4. Selecteer uw **pen** in de zijbalk Apparaten, klik vervolgens op **Geavanceerd** om de geavanceerde **peninstellingen** te openen.
5. Klik op **Penpunt naar cursor-uitlijning**.



Opmerking: Het dradenkruis stelt de penpunt voor. De blauwe stip staat voor de locatie van de cursor op de pendisplay.

6. Beweeg de blauwe stip weg van het dradenkruis om te wijzigen waar uw cursor op uw pendisplay met betrekking tot uw penpunt verschijnt. U kunt de blauwe punt verplaatsen door:
 - Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de **Horizontale offset** en **Verticale offset** in te stellen.
 - Sleep de blauwe stip weg van het dradenkruis met uw penpunt of muis.
7. Klik op **Toepassen**.
8. Met uw pendisplay in de werkpositie moet u de nieuw geconfigureerde uitlijning testen door de pen op verschillende delen van uw pendisplay te gebruiken. Breng indien nodig aanvullende aanpassingen aan.



Tip: Klik op **Reset** om de cursor-naar-penpunt-uitlijning terug naar de standaardinstelling te zetten.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Geavanceerde instellingen voor uw apparaat

U kunt verschillende voorkeuren voor uw apparaat verder aanpassen op het scherm Geavanceerde instellingen.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Wijzig uw geavanceerde instellingen. Zie de onderstaande tabel voor de omschrijving van de instellingen.

 Belangrijk: De hieronder vermelde, beschikbare opties variëren, afhankelijk van uw apparaat.	
Pop-up kennisgevingen	Deze functie is standaard ingeschakeld en maakt de weergave van het volgende mogelijk: ◦ Een pop-upscherm dat uw ExpressKey-instellingen toont (en uw instellingen voor het instelwiel/Touch Ring, afhankelijk van uw apparaatfuncties) als u op een ExpressKey drukt. ◦ Het pictogram Scherm wisselen, wat u laat zien naar welk scherm uw pen is gemapt als u de functie Scherm wisselen gebruikt. ◦ De pop-up Aanraken Aan/Uit dat wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij Windows of macOS.  Tip: Schakel Pop-up kennisgevingen uit om alle pop-up vensters te deactiveren.
Draadloos time-out	Deze functie is standaard ingeschakeld en schakelt een draadloos verbonden apparaat na 15 minuten automatisch uit om de lading en de levensduur van de batterij te sparen. Schakel deze functie uit om automatisch uitschakelen te deactiveren.  Opmerking: Niet alle apparaten hebben Draadloos time-out.
Toegewezen scherm	Als u met meerdere schermen werkt, selecteer dan het beeldscherm dat overeenkomt met uw Wacom-apparaat in de vervolgkeuzelijst om er zeker van te zijn dat uw pen in de tablet-schermrelatie is toegewezen aan uw Wacom-apparaat.
De Installatiewizard uitvoeren	De wizard Configureren wordt automatisch uitgevoerd wanneer u uw apparaat voor de eerste keer met Wacom Center verbindt. Klik op deze knop om nuttige functies over het geselecteerde apparaat te bekijken en om uw apparaat te registreren.  Opmerking: Niet alle apparaten hebben een Wizard Configureren.
Diagnose	Klik op Diagnose om dynamische informatie over uw Wacom-apparaat, tool(s) en informatie over aanraakgevoelige apparaten te tonen. Gebruik de informatie in het dialoogvenster bij het testen van uw apparaat en invoerapparaten.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Wacom Center

Wacom Center biedt u eenvoudige, intuïtieve toegang tot uw Wacom-apparaat en instellingen. [Open Wacom Center](#) om:

- Pas de instellingen voor uw pen, ExpressKeys, Aanraken & bewegingen en meer aan.
- On-screen shortcuts maken.
- Werk het Wacom-stuurprogramma en de firmware van het apparaat bij.
- Open Hulp, Wacom-ondersteuning en Belangrijke productinformatie.
- Maak en bewerk uw Wacom ID, registreer uw apparaat en verzilver software-aanbiedingen (geldt niet voor Enterprise-apparaten).

Het hoofdscherm van Wacom Center



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Wacom Center leren kennen

- [Navigatiebalk](#)
- [Zijbalk apparaten](#)
- [Gebied met hoofdinhoud](#)
- [Werkbalk Snelle hulp](#)
- [Zijbalk Actie](#)

Navigatiebalk

De navigatiebalk is aan de bovenkant van Wacom Center te vinden en bevat de functies die in de onderstaande tabel zijn beschreven.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Knoppen Vooruit en Terug	Met de knoppen Vooruit → en Terug ← kunt u binnen Wacom Center een pagina vooruit of terug naar de vorige pagina gaan.
Apparaten	Selecteer Apparaten in de navigatiebalk om een lijst met uw verbonden apparaten in de zijbalk Apparaten weer te geven.
On-screen shortcuts	Selecteer On-screen shortcuts in de navigatiebalk om taartmenu's, rasterpanelen en - op sommige apparaten - penbewegingen te creëren en/of te wijzigen.
Softwareaanbiedingen	Log in met uw Wacom ID en registreer uw apparaat om alle beschikbare software-aanbiedingen te zien, downloaden en verzilveren (geldt niet voor Enterprise-apparaten).
Algemene instellingen	Klik op het pictogram Globale instellingen ⚙ om toegang tot de volgende tabbladen te krijgen: • Globale instellingen: Werk uw Wacom-stuurprogramma en de firmware van uw apparaat bij, schakel alle ExpressKeys uit (plus instelwielen en Touch Rings, afhankelijk van uw apparaat), stel in of Wacom Center automatisch moet starten als u de computer aanzet of maak gebruik van de opties voor probleemoplossing. • Apparaatmanager: Dit tabblad toont al uw aangesloten apparaten en pennen. Vanaf dit tabblad kunt u alle nog niet geregistreerde apparaten registreren. Klik op de link Bewerken om uw apparaat of pen een aangepaste

	naam te geven of zet al uw instellingen terug naar de standaardinstellingen. • Back-up en herstel: Maak back-upbestanden en herstel uw apparaatinstellingen.
Hulp en ondersteuning	Klik op het pictogram Hulp en ondersteuning  om toegang te krijgen tot Hulp en ondersteuning van Wacom. Selecteer "Over" om het versienummer van uw Wacom Center te zoeken. Opmerking: Sommige functies van Help & Support zijn niet van toepassing op Enterprise-apparaten.

Zijbalk Apparaten

De zijbalk Apparaten is te vinden aan de linkerkant van Wacom Center. Hierin vindt u een lijst met alle apparaten die momenteel met uw computer zijn verbonden. Als u een apparaat aan deze lijst wilt toevoegen, sluit u het apparaat aan op uw computer.

Klik op het vervolgkeuzemenu naast de naam van het apparaat in de zijbalk Apparaten om de aanpasbare onderdelen van het apparaat te openen (Pen, ExpressKeys, Aanraken & bewegingen, enz.) Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op een onderdeel om het aan te passen.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Gebied met hoofdinhoud

Het gebied met de hoofdinhoud is te vinden in het midden van Wacom Center en is de plek waar u uw apparaatinstellingen kunt aanpassen. Selecteer een aanpasbaar onderdeel (pen, ExpressKeys, enz.) in de [zijbalk Apparaten](#) om het onderdeel te openen in het gebied voor hoofdinhoud, waar u al uw aanpassingen kunt doen.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.



Tip: Voor sommige producten worden videotutorials onderaan het gebied met de hoofdinhoud weergegeven en kunt u meer leren over uw Wacom-apparaat.

Werkbalk Snelle hulp

De Werkbalk Snelle hulp  is te vinden aan de onderkant van Wacom Center. Als u de muisaanwijzer boven een functie houdt, wordt er tekst in de Werkbalk Snelle hulp weergegeven waarin die functie wordt omschreven.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.



Opmerking: In macOS wordt de inhoud van de Werkbalk Snelle hulp als Tooltip getoond

naast de functie waarboven u de muisaanwijzer houdt.

Zijbalk Actie

De zijbalk Actie wordt geopend wanneer u op een aanpasbare component klikt (On-screen shortcut-toets, penknop, ExpressKey, enz.). De zijbalk Actie is zodanig georganiseerd dat Aanbevolen acties bovenaan worden weergegeven. De aanbevolen acties wijzigen op basis van uw product en de functie die u aanpast.

Klik op een vervolgkeuzemenu naast de naam van een categorie (Klikken, Toetsenbord, enz.) om de acties te openen die binnen die categorie beschikbaar zijn. Selecteer een actie uit de lijst om deze aan een aanpasbare functie toe te wijzen. Druk op de toets **Esc** of klik op een leeg gebied van Wacom Center om de zijbalk Actie te sluiten.



De bovenstaande schemafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw schem.

[Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Open Wacom Center

In [Wacom Center](#) hebt u toegang tot de instellingen voor uw apparaten (pen, ExpressKeys, enz.). Hoe u Wacom Center opent, is afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.

- **Windows:** Selecteer vanuit uw lijst met toepassingen **Wacom-tablet > Wacom Center**.
- **macOS:** Open vanuit de map Toepassingen de map **Wacom-tablet** en dubbelklik op het pictogram **Wacom Center**. Of open Wacom Center vanaf het **Launchpad**.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw apparaat openen en aanpassen

Door op **Apparaten** in de [navigatiebalk](#) van Wacom Center te klikken, wordt/worden het/de ondersteunde Wacom-apparaat(en) die verbonden zijn met uw computer in de [zijkbalk Apparaten](#) weergegeven. Door de naam van een apparaat in de zijkbalk Apparaten te selecteren, kunt u nuttige informatie over uw apparaat vinden. Het is ook de eerste stap in het proces om uw apparaat aan te passen.

Onderwerpen op deze pagina

- [Informatie over uw apparaat raadplegen](#)
- [De instellingen van uw apparaat aanpassen](#)
- [Het serienummer van uw apparaat bekijken](#)
- [De wizard Configureren uitvoeren](#)

Informatie over uw apparaat raadplegen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkbalk Apparaten](#).
3. Klik op het pictogram Hulp en ondersteuning (?) in de [navigatiebalk](#). Vanaf hier hebt u toegang tot:



Opmerking: Sommige opties van Help & support zijn niet beschikbaar op Enterprise-apparaten.

- **Gebruikershelp:** Opent de online Gebruikershulp voor uw apparaat.
- **Leerprogramma's:** Opent het YouTube-kanaal van Wacom in uw browser. Biedt toegang tot video's die u helpen om van start te gaan en andere nuttige video's over een verscheidenheid aan functies.
- **Belangrijke productinformatie:** Online productie-informatie over uw apparaat, waaronder productspecificaties, maar ook licenties en garanties.
- **Ondersteuning of Contact:** Opent de Klantenservice-pagina van Wacom.
- **Feedback versturen:** Hier kunt u feedback naar Wacom versturen over de toepassing, onder andere om bugs te melden.
- **Stuurprogrammacontrole:** Klik op deze knop als u merkt dat uw apparaat zich vreemd gedraagt en u op stuurprogrammafouten wilt controleren.
- **Informatie:** Klik op deze knop om de versie te zien van het stuurprogramma dat u momenteel gebruikt. Er is ook een link beschikbaar naar de privacyverklaring van het Wacom-tabletstuurprogramma.
- **Links naar sociale media:** (variëren per regio) De sociale media- of blogsites van Wacom.

De instellingen van uw apparaat aanpassen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik u op het vervolgkeuzemenu naast uw apparaat in de [zijkbalk Apparaten](#) om de instellingen daarvan te openen (pen, ExpressKeys, enz.).
3. Klik op de naam van een instelling om deze te openen in het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. De instelling die u kunt aanpassen in het gebied met de hoofdinhoud zijn onder andere:



Opmerking: De functies die beschikbaar zijn om aan te passen variëren afhankelijk van uw apparaat.

- **Pen:** De werking van uw pen aanpassen, waaronder het klikgedrag van de penknop en het (afhankelijk van uw pen).
- **ExpressKeys:** Als uw Wacom-apparaat over ExpressKey beschikt, kunt u de toetsfuncties aanpassen.
- **Aanraken & bewegingen:** Als uw Wacom-apparaat over aanraking beschikt, kunt u de bewegingen en andere functies met aanraking aanpassen.
- **Scherms wisselen:** Aanpassen hoe uw cursus zich verplaatst tussen uw Wacom-apparaat en meerdere schermen.
- **Display-instellingen:** De kleur en andere instellingen voor uw pendisplay aanpassen.



Belangrijk: De display-instellingen van uw Wacom-apparaat zijn bij levering geoptimaliseerd. Het aanpassen van de display-instellingen is geavanceerde functie.

5. Klik op de momenteel toegewezen actie naast een aanpasbaar onderdeel (penknop, ExpressKey, enz.) en selecteer de [actie die u wilt toewijzen](#) vanuit de [zijkbalk Actie](#).

Het serienummer van het apparaat bekijken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkbalk Apparaten](#).
3. Klik op **Geavanceerd** in het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. Klik op de knop **Diagnose**.

5. Het serienummer van uw apparaat is te vinden in het veld **Serienummer tablet**.

De wizard Configureren uitvoeren

De wizard Configureren automatisch uitgevoerd wanneer u uw apparaat voor de eerste keer installeert. U kunt de wizard op elk gewenst moment uitvoeren vanuit Wacom Center om nuttige functies over het geselecteerde apparaat te bekijken en om uw apparaat te registreren.



Opmerking: Niet alle apparaten hebben een Wizard Configureren.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik op **Geavanceerd** in het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. Klik op de knop **Wizard Configureren uitvoeren** (indien aanwezig) en volg de instructies.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Opslaan en ophalen van uw instellingen

Op het tabblad **Back-up en herstel** in Wacom Center kunt u uw apparaatinstellingen back-uppen en herstellen. U kunt ook alle apparaatinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een back-up maken van uw instellingen](#)
- [Uw instellingen herstellen](#)
- [Alle instellingen voor alle apparaten terugzetten](#)

Een back-up maken van uw instellingen

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Selecteer het tabblad **Back-up en herstel**.
4. Klik op de knop **Nieuwe back-up** om naar het scherm Nieuwe back-up te gaan.
5. Voer een **naam** voor uw back-up in en klik op de knop **Opslaan**.



Tip: Klik op het penpictogram om de naam van het back-upbestand te bewerken. Klik op het prullenbakpictogram om een back-upbestand te verwijderen.

Uw instellingen herstellen

Op het scherm **Back-up en herstel** wordt een lijst van uw opgeslagen back-upbestanden weergegeven. De back-upbestanden zijn gesorteerd op de datum van aanmaken.



Tip: Als u uw back-upbestand niet in de lijst ziet, klik dan op de knop **Back-up importeren** om het te vinden.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Selecteer het tabblad **Back-up en herstel**.
4. Klik op **Herstellen** in de kolom Acties naast het back-upbestand dat u wilt herstellen.
5. De instellingen uit het back-upbestand worden op alle apparaten toegepast.

Alle instellingen voor alle apparaten terugzetten



Belangrijk: Als u alle instellingen terugzet, worden voor **alle** apparaten de instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen (ongeacht of de apparaten momenteel wel of niet met uw computer zijn verbonden).

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Klik op het tabblad Algemene instellingen op de knop **Alle instellingen terugzetten**.
4. Alle instellingen voor alle apparaten worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw apparaat registreren en software verkrijgen

Gebruik de onderstaande stappen om een nieuw Wacom ID-account aan te maken of in te loggen met een bestaande Wacom ID. Met uw Wacom ID-account kunt u uw apparaat registreren en hebt u toegang tot software-aanbiedingen.



Opmerking: De functies voor registratie en het inwisselen van software zijn niet van toepassing op Enterprise-apparaten.

Onderwerpen op deze pagina

- [Inloggen, aanmelden voor een Wacom ID, Wacom ID bewerken](#)
- [Uw Wacom-apparaat registreren](#)
- [Software-aanbiedingen verzilveren](#)

Inloggen, aanmelden voor een Wacom ID, Wacom ID bewerken

1. [Open Wacom Center.](#)
2. Kik op het pictogram **Profiel** .
3. Als u al een Wacom ID hebt, moet u zich aanmelden op uw account. Als u nog geen Wacom ID hebt, klikt u op de link **Aanmelden** en maakt u uw profiel aan.
4. Om uw Wacom ID-profiel te bewerken, moet u zich aanmelden bij uw account en **Profiel bewerken** selecteren.

Uw Wacom-apparaat registreren

1. [Open Wacom Center.](#)
2. Klik op het pictogram **Globale instellingen** .
3. Selecteer het tabblad **Apparaatmanager**.
4. Klik op de knop **Registreren** naast een apparaat dat nog niet is geregistreerd. Volg de instructie die worden getoond.



Opmerking: Op bepaalde apparaten kan een QR-code ook worden gebruikt om het apparaat te registreren. Als een QR-code aanwezig is, vindt u deze op de achterkant van uw Wacom-apparaat.

Software-aanbiedingen verzilveren

Zodra u een Wacom ID hebt aangemaakt en uw apparaat hebt geregistreerd, hebt u toegang tot alle software-aanbiedingen die voor uw Wacom-apparaat beschikbaar zijn.

1. [Open Wacom Center.](#)
2. Selecteer **Softwareaanbiedingen** in de navigatiebalk.
3. Klik op de knop **Meer informatie** naast een aanbieding voor meer informatie.
4. Klik op de link **Details bekijken** en volg de aanwijzingen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Alles up-to-date houden

Wacom brengt periodieke updates van stuurprogramma's en firmware uit voor uw ondersteunde Wacom-appara(a)t(en).

Uw apparaat bijwerken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram  Globale instellingen om naar het tabblad Algemene instellingen te gaan.
3. Klik in de sectie Software-updates naast de update van het Wacom-stuurprogramma of de firmware van het apparaat op de knop **Update installeren**.
4. Een installatiewizard leidt u door het updateproces.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Veelvoorkomende problemen oplossen en hulp invoeren

In Wacom Center kunt u stuurprogrammafuncties controleren, diagnosegegevens bekijken, logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen om Wacom-ondersteuning te helpen bij het oplossen van problemen en hebt u toegang tot de Wacom-ondersteuningssite.

Onderwerpen op deze pagina

- [Het stuurprogramma controleren](#)
- [Diagnose voor uw apparaat uitvoeren](#)
- [Logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen](#)
- [Toegang tot Wacom-ondersteuning](#)

Het stuurprogramma controleren

Controleert de functies van het stuurprogramma en voert eenvoudige storingsoplossingen uit, waardoor u het stuurprogramma opnieuw kunt starten, uw apparaat kunt terugzetten naar de standaardinstellingen of contact met Wacom-ondersteuning kunt opnemen.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  in de [navigatiebalk](#).
3. Scrol naar beneden tot **Opties voor probleemoplossing** en klik op **Stuurprogrammacontrole**.
4. Nadat de stuurprogrammacontrole voltooid is, kunt u het stuurprogramma opnieuw opstarten, de instellingen van het stuurprogramma terugzetten, contact opnemen met [Wacom-ondersteuning](#) of op **Klaar** klikken.

Diagnose uitvoeren

Het uitvoeren van diagnose biedt een overzicht van de status van uw stuurprogramma, apparaat, aanraking (mits van toepassing) en pen.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Diagnose**.
5. Voor meer gedetailleerde informatie over de diagnose van veelvoorkomende problemen kunt u de onderwerpen onder **Wacom-ondersteuning** in de inhoudsopgave van deze Gebruikershulp raadplegen.

Logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen

Logboekregistratie van stuurprogramma's is standaard uitgeschakeld. Het inschakelen van de logboekregistratie van stuurprogramma's kan de Wacom-ondersteuning helpen tijdens het onderzoeken van problemen. Hierdoor worden anonieme logboekbestanden voor het stuurprogramma aangemaakt. Het inschakelen van logboekregistratie van stuurprogramma's:

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Zet in de sectie **Probleemoplossing** de knop Logboekregistratie van stuurprogramma's op "Aan".
4. U kunt ook **Logboekbestanden comprimeren** kiezen als u de bestanden gecomprimeerd naar Wacom wilt sturen.
5. Nadat u de informatie hebt die de Wacom-ondersteuning nodig heeft voor het debuggen, zet u de knop **Logboekregistratie van stuurprogramma's** weer terug naar "Uit".

Toegang tot Wacom-ondersteuning

Ga naar Wacom-ondersteuning om veelgestelde vragen en online leerprogramma's te bekijken en contact op te nemen met de Wacom-ondersteuning.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Hulp .
3. Klik op **Ondersteuning**.
4. U gaat nu naar de pagina [Wacom-ondersteuning](#) in uw browser.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Open Eigenschappen Wacom-tablet

Voor apparaten met ondersteuning voor Eigenschappen van het Wacom-tablet kunt u de toepassing gebruiken om de instelling voor uw apparaten aan te passen (pen, ExpressKeys, enz.).

Hoe u Eigenschappen van het Wacom-tablet opent is afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer:


- **Windows:** Selecteer vanuit uw lijst met toepassingen **Wacom-tablet** > **Eigenschappen van het Wacom-tablet**.
- **macOS:** Klik op het pictogram **Wacom-tablet** vanuit **Systeemvoorkeuren**.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts

Rasterpanelen (1) en **taartmenu's** (2) zijn On-screen shortcuts die worden weergegeven op uw Wacom-pendisplay of - voor pentablets - op het display van uw computer. U kunt frequent gebruikte **acties** toewijzen aan de toetsen van het rasterpaneel of het taartmenu. Gebruik vervolgens uw pen, muis of aanraakfunctie (indien ondersteund) om een toets te selecteren en de toegewezen actie te activeren.

Met **penbewegingen** (3) kunt u pannen, scrollen, zoomen, enz. door een penknop of ExpressKey ingedrukt te houden en de pen verticaal of horizontaal over het apparaat te bewegen.

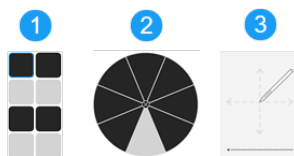

De bovenstaande screenshots dienen slechts ter illustratie.

Rasterpanelen en taartmenu's instellen en gebruiken

1. [Uw on-screen shortcut maken](#).
2. [De knoppen voor het Rasterpaneel of Taartmenu aanpassen](#).
3. [Wijs het rasterpaneel of taartmenu toe](#) aan een aanpasbaar onderdeel (zoals een penknop).
4. Start het rasterpaneel of taartmenu door op het aanpasbare onderdeel te drukken dat u in de vorige stap hebt toegewezen.
5. Klik op een rasterpaneel- of taartmenu-toets om de toegewezen actie te activeren.

Penbewegingen gebruiken



Opmerking: Penbewegingen zijn alleen beschikbaar op bepaalde apparaten.

1. [Een penbeweging aan een penknop of ExpressKey toewijzen](#).
2. Houd de penknop of ExpressKey ingedrukt terwijl u de penpunt verticaal of horizontaal op uw apparaat beweegt om de penbewegingsactie (pannen, scrollen, zoomen, etc.) te activeren.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts maken

De volgende instructies omschrijven hoe u een rasterpaneel of taartmenu kunt maken.



Opmerking: Op bepaalde apparaten zijn voorgeconfigureerde penbewegingen geïnstalleerd in Wacom Center en hoeven deze niet aangemaakt te worden.

Maak een rasterpaneel of taartmenu.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Klik in de zijbalk On-On-screen shortcuts op de knop **Nieuw**.
4. Selecteer **Nieuw taartmenu** of **Nieuw rasterpaneel**.
5. Selecteer een **Layout** en voer een **Naam** in.
6. Klik op de knop **Toepassen** om uw nieuwe taartmenu of rasterpaneel te maken. U gaat daarna verder naar de pagina waarop de On-screen shortcut wordt vastgelegd. Hier kunt u [uw on-screen shortcuts aanpassen](#).

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts aanpassen

De volgende instructies omschrijven hoe u een rasterpaneel of taartmenu kunt aanpassen.



Opmerking: Op bepaalde apparaten zijn voorgeconfigureerde penbewegingen geïnstalleerd in Wacom Center en hoeven niet aangepast te worden.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik in de [navigatiebalk](#) op **On-screen shortcuts**.
3. Selecteer in de zijbalk On-screen shortcuts de naam van het **rasterpaneel** of **taartmenu** dat u wilt aanpassen.
4. Klik op de toets Rasterpaneel of Taartmenu en selecteer de actie die u wilt toewijzen uit de [zijbalk Actie](#). Herhaal dit voor alle toetsen.
5. Als u **Toetsenbordsneltoets** selecteert:
 - Voeg een **toetsencombinatie** toe (bijv. Ctrl+Z) toe of **voeg speciale toetsen** toe (vooraf geconfigureerde toetsencombinaties zoals Alt+Tab).
 - Voer een **Naam** voor de toetsenbordsneltoets in.
 - Selecteer optioneel een **pictogram**.
 - Klik op **Toepassen**.
6. De volgende instellingen zijn optioneel:

Herhaal	Selecteer dit vakje als u wilt dat de actie wordt herhaald wanneer u de toets van het taartmenu of het rasterpaneel ingedrukt houdt.
Grootte raster- of taartmenu	Verschuif de schuifregelaar om de grootte van de on-screen shortcut op het scherm te wijzigen.
Tekstgrootte	Verplaats de schuifregelaar om de grootte van de tekst te wijzigen die wordt weergegeven op de On-screen shortcut wanneer deze op uw scherm verschijnt; de opties zijn klein, middelgroot en groot.
Label	Gebruik het vervolgkeuzemenu om een labeltype te selecteren: Alleen tekst, Tekst en pictogrammen of Alleen pictogrammen. De selectie wordt weergegeven op alle On-screen shortcut-toetsen. Voorbeelden: Alleen tekst:  Tekst & pictogram:  Alleen pictogram: 
Weergave bij cursor	Laat het vakje onaanvinkt als u wilt dat de On-screen shortcut verschijnt op de laatste locatie waar u het hebt geopend. Vink het vakje aan als u wilt dat de on-screen shortcut bij het openen naast de cursor verschijnt.
Kleur	Selecteer een kleur voor het hele rasterpaneel of radiaalmenu.  Tip: Beweeg de muis over een toets om een pop-upmenu te openen waarin u een kleur voor die specifieke toets kunt selecteren.
Toepassen op alle toetsen	Deze knop is alleen zichtbaar als er minstens één toets is die een ander kleurenschema gebruikt dan van een rasterpaneel of taartmenu. Klik op deze knop als u alle On-screen shortcuts dezelfde kleur wilt geven.
Starten	Selecteer het pictogram Launch  om uw huidige aanpassingen van de On-screen shortcut weer te geven op uw pendisplay of computerscherm.

7. [Wijs uw On-screen shortcut](#) toe aan een aanpasbare component, zoals een penknop of ExpressKey.



Belangrijk: Het toewijzen van een rasterpaneel, taartmenu of penbeweging aan een instelbare component (penknop, ExpressKey, enz.) is vereist om de On-screen shortcut te openen en te gebruiken.

On-screen shortcuts toewijzen

De onderstaande stappen laten zien hoe u een taartmenu, rasterpaneel of penbeweging aan een penknop kunt toewijzen. Zie opmerkingen onder elke reeks instructies voor andere aanpasbare onderdelen (ExpressKeys, etc.) waaraan u on-screen shortcuts kunt toewijzen.



Belangrijk: Het toewijzen van een rasterpaneel, taartmenu of penbeweging aan een aanpasbaar onderdeel (penknop, ExpressKey, etc.) is vereist om de on-screen shortcut zoals verwacht te laten werken.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een taartmenu of rasterpaneel aan een penknop toewijzen](#)
- [Een penbeweging aan een penknop toewijzen](#)

Een taartmenu of rasterpaneel aan een penknop toewijzen



Opmerking: De volgende stappen geven een voorbeeld. Taartmenu's en rasterpanelen kunnen, afhankelijk van de beschikbare functies van uw apparaat, ook worden toegewezen aan ExpressKeys of aanraakbewegingen.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Volg de instructies die met A of B gekenmerkt zijn, afhankelijk van wat in Wacom Center wordt weergegeven:
 - A. Als de **naam van uw pen** en de zijbalk Apparaten wordt weergegeven:
 - i. Selecteer de naam van de pen.
 - ii. Klik op de momenteel toegewezen actie naast een penknop.
 - iii. Open in de [zijbalk Actie](#) de categorie **Taartmenu of Rasterpaneel** en selecteer vervolgens de naam van het taartmenu of rasterpaneel dat u wilt toewijzen.
 - B. Als "**Peninstellingen**" in het [gebied met de hoofdinhoud](#) wordt weergegeven:
 - i. Klik op **Peninstellingen**. U gaat nu naar **Eigenschappen van het Wacom-tablet**.
 - ii. Klik op de uitklappijl naast een penknop.
 - iii. Selecteer **On-screen shortcuts** en selecteer vervolgens de naam van het taartmenu of rasterpaneel dat u wilt toewijzen.
4. Druk op de penknop waaraan u in de vorige stap het taartmenu of het rasterpaneel hebt toegewezen. Uw On-screen shortcut wordt weergegeven op het scherm van het Wacom-pendisplay of op het scherm van uw computer als u een pentablet gebruikt.
5. Selecteer een toets om de toegewezen actie te activeren.



Tip: Na het starten van een Rasterpaneel of Taartmenu selecteert u het  pin-icoon om het Rasterpaneel of Taartmenu blijvend open te houden.

Een penbeweging aan een penknop toewijzen



Opmerking: De volgende stappen geven een voorbeeld. Penbewegingen kunnen, afhankelijk van de beschikbare functies van uw apparaat, ook worden toegewezen aan ExpressKeys.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Selecteer het apparaat dat u met uw pen gebruikt in de [zijbalk Apparaten](#) en selecteer daarna uw pen.
3. Klik op de momenteel toegewezen actie naast een penknop.
4. Open in de zijbalk Acties de categorie **Penbewegingen** en selecteer vervolgens de bewegingsnaam die u aan de penknop wilt toewijzen (pannen/bladeren, zoomen, etc.).
5. Om de penbeweging te gebruiken, drukt u op de penknop terwijl u uw penpunt verticaal of horizontaal op uw apparaat beweegt om de toegewezen beweging uit te voeren.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts bewerken

Gebruik deze stappen om taartmenu's of rasterpanelen te kopiëren, hernoemen, bewerken of verwijderen.



Opmerking: Penbewegingen kunnen niet gekopieerd, hernoemd, bewerkt of verwijderd worden.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een taartmenu of rasterpaneel kopiëren](#)
- [Een taartmenu of rasterpaneel hernoemen](#)
- [Een taartmenu of rasterpaneel bewerken](#)
- [Een taartmenu of rasterpaneel verwijderen](#)
- [De lay-out van een Rasterpaneel wijzigen](#)

Een taartmenu of rasterpaneel kopiëren

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Houd in de zijbalk On-screen shortcuts de cursor boven de naam van de snelkoppeling die u wilt kopiëren en klik op het Meer opties -pictogram.
4. Select **Dupliceren**. Het gekopieerde taartmenu of rasterpaneel wordt met een nieuwe naam (bijvoorbeeld Wacom-schermtolsten.1) in de zijbalk weergegeven.

Een taartmenu of rasterpaneel hernoemen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Houd in de zijbalk On-screen shortcuts de cursor boven de naam van de snelkoppeling die u wilt hernoemen en klik op het Meer opties -pictogram.
4. Selecteer **Hernoemen**.
5. Wijzig de naam in het pop-up-scherm en klik op **OK**.

Een taartmenu of rasterpaneel bewerken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Selecteer een bestaande on-screen shortcut in de zijbalk.
4. Voer uw bewerking uit in het gebied met de hoofdinhoud. De wijzigingen worden direct opgeslagen.

Een taartmenu of rasterpaneel verwijderen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Houd in de zijbalk On-screen shortcuts de cursor boven de naam van de snelkoppeling die u wilt verwijderen en klik op het Meer opties -pictogram.
4. Selecteer **Verwijderen**.

De lay-out van een Rasterpaneel wijzigen

Wijzigingen van lay-out zijn alleen beschikbaar voor het omschakelen van de ene lay-out voor een Rasterpaneel naar een andere lay-out van een Rasterpaneel (bijvoorbeeld: wijzigen van Toetsenblok naar Dubbele kolom 4x2).

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Selecteer in de zijbalk On-screen shortcuts het rasterpaneel dat u wilt wijzigen.
4. Selecteer in het [gebied met de hoofdinhoud](#) een nieuwe lay-out voor het rasterpaneel.



Tip: Als u van een groter naar een kleiner Rasterpaneel omschakelt (bijvoorbeeld van 28 naar 8 toetsen), worden de eerste acht instellingen naar het kleinere Rasterpaneel overgedragen. Als u terugschakelt, zullen alle oorspronkelijke instellingen nog steeds aanwezig zijn.


Lay-outs voor On-screen shortcuts

Hieronder ziet u voorbeelden van lay-outs voor Rasterpanelen, Taartmenu's en Penbewegingen.



Opmerking: Alle layouts van de on-screen shortcuts hebben de indeling "Alleen pictogram".

Lay-outs voor Rasterpanelen

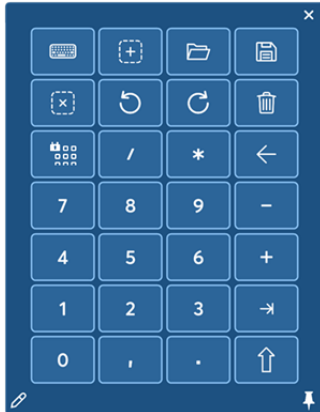

Rasterpaneel met toetsenblok (7x4)
(lijkt op het toetsenblok dat op het beeldscherm van uw computer wordt weergegeven)



Rasterpaneel met dubbele kolom (4x2)




Rasterpaneel met enkele rij (1x8)



Tip: U kunt de lay-out van een rasterpaneel wijzigen in een andere rasterpaneel-layout.

Lay-out van taartmenu

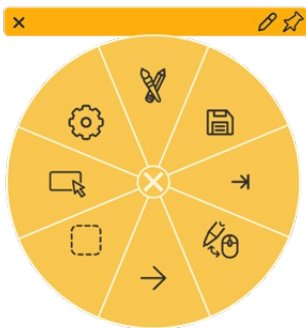


Taartmenu met 8 stukken


Lay-outs voor Penbewegingen



Opmerking: Op bepaalde apparaten zijn voorgeconfigureerde penbewegingen geïnstalleerd in Wacom Center.

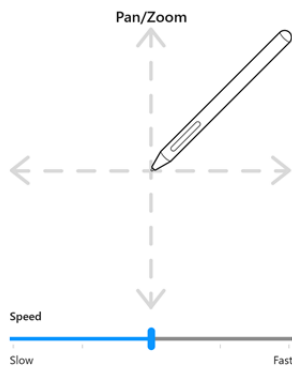

Penbeweging pannen/zoomen

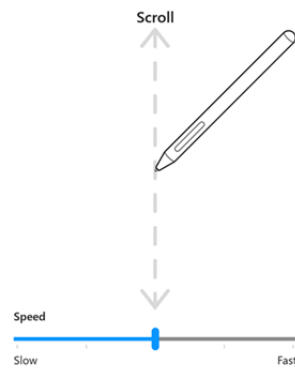

Penbeweging scrollen

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Toepassingsspecifieke instellingen

De instellingen die zijn toegewezen aan aanpasbare onderdelen (ExpressKeys, penknoppen, etc.) kunnen verder worden aangepast voor een specifieke toepassing. Dit maakt het uitvoeren van functies in de toepassing sneller en gemakkelijker.



Tip: Aanpasbare onderdelen met de mogelijkheid voor toepassingsspecifieke instellingen zijn onder andere ExpressKeys™, penknoppen, de penpunt, Touch Rings, Rocker Rings, on-screen shortcuts, Aanraken & bewegingen en Touch Strips, afhankelijk van uw apparaat.

In de lijst Toepassing onderaan het [gebied met de hoofdinhoud](#) van Wacom Center kunt u afzonderlijke toepassingen toevoegen aan de lijst en de instellingen voor de aanpasbare onderdelen voor die toepassingen wijzigen. Als u bijvoorbeeld een toepassingspictogram selecteert en de instellingen van de Pen wijzigt, zijn uw wijzigingen alleen van toepassing op de Pen wanneer u de betreffende toepassing gebruikt.

Toepassingsspecifieke instellingen kunnen worden gebruikt voor alle Wacom-apparaten en voor de ExpressKey-afstandsbediening.




Opmerking: Als er toepassingsspecifieke instellingen worden toegevoegd, verandert het pictogram **Alles** in **Alle overige toepassingen** en wordt er een toepassingspictogram voor de zojuist toegevoegde toepassing(en) weergegeven.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een toepassingsspecifieke instelling opgeven](#)
- [Een toepassingsspecifieke instelling verwijderen](#)
- [Alle toepassingsspecifieke instellingen van een pen verwijderen](#)

Een toepassingsspecifieke instelling opgeven

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer een aanpasbaar onderdeel (bijvoorbeeld een penknop) waarvoor u toepassingsspecifieke instellingen wilt opgeven.
4. Klik onderaan het [gebied met de hoofdinhoud](#) op de knop toepassing toevoegen .
5. Selecteer een toepassing in het scherm **Selecteer een toepassing** en klik op **OK**. Als u uw toepassing niet ziet, klikt u op de knop **Bladeren** om het uitvoerbare bestand van een op uw computer geïnstalleerde toepassing te selecteren.
6. Met het nieuw toegevoegde toepassingspictogram in de lijst met toepassingen, kunt u de toepassingsspecifieke instellingen voor het aanpasbare onderdeel opgeven in stap 3.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.



Opmerking: Als u een toepassing hebt toegevoegd, wordt het pictogram daarvan weergegeven in de lijst Toepassing wanneer het aanpasbare onderdeel in de [zijbalk Apparaten](#) wordt geselecteerd.

Een toepassingsspecifieke instelling verwijderen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer het apparaat in de [zijbalk Apparaten](#) en daarna het apparaat waarvan u de toepassingsspecifieke instelling wilt verwijderen.
3. Selecteer de toepassing die u uit de lijst met toepassingen wilt verwijderen aan de onderkant van het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. Klik op de knop toepassing verwijderen .
5. Klik op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde toepassing wordt verwijderd uit de lijst, evenals alle bijbehorende aangepaste instellingen van het apparaat.

Alle toepassingsspecifieke instellingen van een pen verwijderen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik in de [navigatiebalk](#), op het Global settings  pictogram.
3. Selecteer het tabblad **Apparaatmanager** en klik vervolgens op **Bewerken** naast de pen waarvoor u de toepassingsspecifieke instellingen wilt verwijderen.
4. Klik op het scherm **Bewerk uw pen** op de knop **Vergeet pen**.
5. Plaats de pen terug op uw Wacom-apparaat. De pen wordt weer toegevoegd aan de [zijbalk Apparaten](#), met de standaardinstellingen.



Opmerking: Als twee programma's dezelfde naam voor het uitvoerbare bestand hebben, delen ze dezelfde aangepaste instellingen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Workflow-instellingen

Workflow-instellingen zijn een soort [toepassingsspecifieke instellingen](#) die u meer instellingenopties bieden voor een toepassing. Met workflow-instellingen kunt u eenvoudig schakelen tussen verschillende [workflows](#) - Kleur bewerken, Teken, Schilderen, Foto bewerken, enz. - wanneer u een aanpasbaar onderdeel (pen, ExpressKeys, enz.) binnen een toepassing gebruikt.



Bijvoorbeeld: In Photoshop kunt u een workflowinstelling "Teken" gebruiken die is toegewezen aan uw penknoppen en vervolgens snel overschakelen naar een workflowinstelling "Bewerken" die is toegewezen aan dezelfde penknoppen.

Gebruik een [vastgezet](#) menu om te schakelen tussen Workflow-instellingen zonder Wacom Center te openen.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een Workflow-instelling maken](#)
- [Workflow-instellingen gebruiken](#)
- [Het menu Workflow-instellingen vastzetten](#)
- [Een Workflow-instelling verwijderen](#)

Een Workflow-instelling maken

Wanneer u een Workflow-instelling maakt, is deze van toepassing op het momenteel geselecteerde aanpasbare onderdeel (penknop, on-screen shortcuts, aanraakbeweging, etc.) **en** de momenteel geselecteerde toepassing (Photoshop, Krita, enz.).

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer een aanpasbaar onderdeel in de [zijbalk Apparaten](#) (pen ExpressKeys, etc.).
3. Selecteer een **toepassing** in de lijst Toepassingsspecifieke instellingen onderaan Wacom Center. Als er geen toepassingen worden weergegeven, klikt u het plus-pictogram  om een toepassing toe te voegen.
4. Klik op de pijl  om het menu Workflow-instellingen te openen en selecteer **+ Nieuw**.
5. In het scherm **Workflow-instelling** maakt u een **Naam** voor de Workflow aan en selecteert u optioneel een **Pictogram**. De Workflow wordt aangemaakt met de huidige instellingen. Eventuele aanvullende aanpassingen zullen de Workflow bijwerken.

Workflow-instellingen gebruiken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw aanpasbare onderdeel in de [zijbalk Apparaten](#) (pen ExpressKeys, etc.).
3. In de lijst Toepassingsspecifieke instellingen onderaan Wacom Center klikt u op de pijl  om het menu Workflow-instellingen te openen.
4. Selecteer de Workflow die u wilt gebruiken in het menu.
5. **Om naar een andere groep Workflow-instellingen te gaan:** klik nogmaals op de pijl en selecteer een andere Workflow-instelling in het menu. Of selecteer een Workflow-instelling van een [vastgezet menu](#).

Om een groep Workflow-instellingen te bewerken: breng uw wijzigingen aan in de momenteel geselecteerde Workflow-instelling; de wijzigingen worden automatisch toegepast en opgeslagen in de Workflow.



Opmerking: Workflows die van toepassing zijn op de momenteel geselecteerde applicatie worden onderaan het Workflow-menu weergegeven. Workflows die van toepassing zijn op andere aanpasbare onderdelen (pennen, ExpressKeys, enz.) worden bovenaan weergegeven. Elke Workflow-instelling in het menu kan worden geselecteerd.



Opmerking: Een workflow is voor de een bepaalde toepassing is vastgelegd, wordt niet automatisch toegepast op andere aanpasbare onderdelen (pennen, ExpressKeys, enz.). U moet handmatig een workflow toevoegen voor die toepassing en aanpasbaar onderdeel (bijvoorbeeld Photoshop en uw pen).


Het menu Workflow-instellingen vastzetten

U kunt het menu Workflow-instellingen vastzetten op een beeldscherm en het gebruiken om gemakkelijk te schakelen tussen verschillende

workflows.

Wijs "Workflow-menu lanceren" toe aan een penknop, ExpressKey of on-screen shortcut-toets (afhankelijk van de functies van uw apparaat).

Activeer de penknop, ExpressKey of on-screen shortcut-toets om het vastgezette Workflow-menu weer te geven.

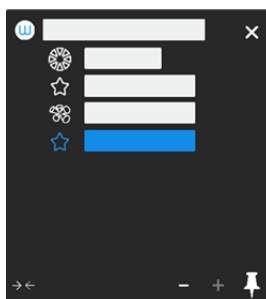

De bovenstaande schemafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Een Workflow-instelling verwijderen

Als u een Workflow-instelling verwijdert, kunt u deze verwijderen voor de huidige instellingenpagina of voor alle instellingenpagina's.

1. Klik op de pijl  om het menu Workflow-instellingen te openen.
2. Houd de cursor boven de Workflow-instelling die u wilt verwijderen en klik op het pictogram Meer opties .
3. Selecteer "Verwijderen" en kies een van de volgende opties:

Verwijder workflow alleen voor deze pagina	Deze optie verwijdert de Workflow-instellingen voor de huidige instellingenpagina (bijvoorbeeld peninstellingen). De Workflow-instellingen blijven beschikbaar voor alle andere instellingenpagina's in Wacom Center.
Verwijder workflow voor alle pagina's	Deze optie verwijdert de Workflow-instellingen voor de momenteel geselecteerde toepassing voor alle van de instellingenpagina's waarop deze wordt toegepast (peninstellingen, ExpressKey-instellingen, etc.).



Tip: Om **alle** Workflow-instellingen die zijn gekoppeld aan een enkele toepassing te verwijderen, selecteert u de toepassing in de lijst Toepassingsspecifieke instellingen en klikt u op de min -knop.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Aanraken & bewegingen

Met de functie Aanraken & bewegingen kunt u alleen uw vingertoppen gebruiken op het oppervlak van uw Wacom-apparaat.

U kunt aanraakinvoer gebruiken net als op alle andere Windows- of Mac-apparaten. De aanraakinvoer wordt geactiveerd zodra u het apparaat aanraakt.

Bij aanraakinvoer plaatst u uw vingers meestal zo ver uit elkaar als nog prettig voelt. Als u uw vingers te dicht bij elkaar plaatst, kan dit worden geïnterpreteerd als invoer met één vinger, of ziet het apparaat niet met welke vinger u een handeling hebt uitgevoerd. Houd de vingers binnen de actieve zone.

Zie ook:

- [Instellen van aanraking](#)
- [Basisbewegingen](#)
- [Geavanceerde bewegingen](#)



Tip: Let erop dat u uw apparaat niet per ongeluk aanraakt. Als u bijvoorbeeld met uw handpalm het actieve gebied van uw apparaat aanraakt terwijl u inzoomt of bladert, kunt u onbedoeld rechtsklikken.



Tip: Bij sommige apparaatmodellen die zowel pen- als aanraakinvoer ondersteunen, wordt de aanraakinvoer uitgeschakeld wanneer de pen of de gum binnen het bereik van het apparaat is. U kunt de aanraakinvoer inschakelen door de pen en uw hand van het actieve gebied van uw apparaat te halen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Instellen van aanraking

Op het tabblad Touch-/Aanraakinstellingen kunt u de basisinstellingen voor de aanraakinvoer van uw Wacom Movink 13 instellen. U kunt aanraken in- en uitschakelen met de knop **Touch Aan-Uit** in het Movink 13-menu en/of door op een **tabletknop** te drukken die is toegewezen aan "Aanraken aan-uit".

U kunt ook **Selectieve** aanraaking gebruiken, waardoor aanraakinvoer alleen mogelijk is voor [On-screen shortcuts](#) en aanraakinvoer overal elders op uw scherm uitgeschakeld blijft. Instructies voor alle drie de instellopties staan in de onderstaande tabel.

Opties voor aanraakinstellingen	Instructies
Aanraken in- en uitschakelen met de Movink 13 menuknop Aanraken aan-uit	1. Druk kort op de linker of rechter tabletknop (degene die is toegewezen aan "Power & Menu") om het Movink 13 menu te openen. 2. Druk op de toets Aanraken aan-uit  om de aanraakstatus te wijzigen.
Schakel aanraken in en uit met de linker of rechter tabletknop	1. Als u dit nog niet hebt gedaan, wijs dan „Aanraken aan-uit” toe aan de linker of rechter tabletknop: i. Druk kort op de linker of rechter tabletknop (degene die is toegewezen aan "Power & Menu") om het Movink 13 menu te openen. ii. Druk op het pictogram  Tabletknop. iii. Selecteer in het instellingscherm Tabletknoppen "Aanraken aan-uit" voor de rechter of linker tabletknop. 2. Druk kort op de tabletknop die u hebt toegewezen aan "Aanraken aan-uit" om de aanraakstatus te wijzigen.  Opmerking: Stap 1 is alleen nodig voor het instellen.
Aanraken alleen inschakelen voor On-screen shortcuts en aanraken overal elders uitschakelen	1. Schakel aanraken uit via een van de hierboven beschreven methoden. 2. Open Wacom Center 3. Selecteer uw apparaat in de zijkant Apparaten en selecteer daarna Aanraken & bewegingen. 4. Selecteer op het tabblad Aanraken instellen de knop Selectief.



Tip: Zie [Basisbewegingen](#) en [Geavanceerde bewegingen](#) voor informatie over het aanpassen van aanraakbewegingen.

Basisbewegingen

Basisgebaren zijn aanraakbewegingen met 1 vingers en 2 vingers die individueel kunnen worden in- of uitgeschakeld. Gebruik Basisbewegingen om te navigeren, muisklikken uit te voeren, te scrollen, zoomen of draaien.



Belangrijk: Basisbewegingen worden **niet ondersteund** door **Windows** bij gebruik van een **pendisplay**-product. Zie [Geavanceerde bewegingen](#) voor pendisplays met Touch onder Windows.

Basisbewegingen aanpassen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#) en selecteer daarna **Aanraken & bewegingen**. U gaat nu naar het tabblad Basisbewegingen.



Opmerking: Basisbewegingen worden ondersteund op **zowel** pendisplays alsook pentablets voor **macOS**. Basisbewegingen worden alleen ondersteund op **pentablets** voor **Windows**.



Tip: Houd de cursor boven een beweging om een illustratie van die beweging te zien.

3. Om een aanraakbeweging te activeren of deactiveren, vinkt u het vakje naast de naam van de beweging aan of uit.
4. Om de beweging **scrollen** te wijzigen, selecteert u "Natuurlijk" of "Standaard" in het vervolgkeuzemenu om de richting van de scrolbeweging te bepalen.
5. U kunt indien gewenst ook de [Geavanceerde bewegingen](#) van uw apparaat bijwerken.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Geavanceerde bewegingen

Geavanceerde aanraakbewegingen zijn onder andere bewegingen met 3, 4 en 5 vingers. Selecteer een gebaar om het te activeren of wijzig het gebaar door een nieuwe actie te selecteren in het vervolgkeuzemenu van het gebaar.

Aangepaste aanraakbewegingen maken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) en selecteer daarna **Aanraken & bewegingen**.
3. Selecteer het tabblad **Geavanceerde bewegingen**.



Tip: Houd de cursor boven een beweging om een illustratie van die beweging te zien.

4. Om een aanraakbeweging te activeren of deactiveren, vinkt u het vakje naast de naam van de beweging aan of uit.
5. Klik in het tekstvak en selecteer een actie uit de [zijkalk Actie](#) om een aanraakbeweging te wijzigen.

Herkenning van geavanceerde bewegingen



Opmerking: Instellingen voor herkenning van geavanceerde bewegingen zijn alleen van toepassing op Windows.

U kunt "Wacom" of "Toepassing" kiezen voor de herkenning van uw bewegingen. Dit is een algemene optie die van toepassing is op al uw toepassingen, tenzij u [toepassingsspecifieke instellingen](#) aanmaakt.

Wacom	Dit is de standaardinstelling. Dit biedt een consequente aanraakervaring in verschillende toepassingen: een beweging met 3 vingers werkt hetzelfde in zowel Toepassing A als Toepassing B. Met deze selectie kunt u aangepaste aanraakbewegingen met 3, 4 en 5 vingers maken.
Toepassing	Selecteer deze optie als u wilt dat de momenteel actieve toepassing uw aanraakgebaren met 3, 4 en 5 vingers aanstuurt. Windows geeft de beweging aan elke toepassing door. Als de toepassing die beweging ondersteunt, zal deze worden geactiveerd. Verskillende toepassingen hebben verschillende manieren waarop ze op dezelfde beweging reageren. Bijvoorbeeld: een beweging met 3 vingers in Toepassing A zorgt voor een bepaald gedrag, terwijl dezelfde beweging met 3 vingers in Toepassing B iets anders doet.  Opmerking: Het tabblad Geavanceerde bewegingen is uitgeschakeld als u de optie Toepassing kiest.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Instellingen ingebouwd display

U kunt bedieningsmogelijkheden voor de ingebouwde weergave-instellingen van de Wacom Movink 13 gebruiken om verschillende weergave-instellingen aan te passen.



Belangrijk: Uw Movink ondersteunt standaard kleurruimten die vooraf zijn gedefinieerd en gekalibreerd in de fabriek voor elk afzonderlijk scherm. Wacom raadt klanten aan een kleurruimte te kiezen die geschikt is voor hun omgeving en het type werk. Het verder aanpassen van de displaykleuren is een geavanceerde functie.



Tip: Als u wijzigingen aanbrengt in het uiterlijk van het display en u niet kunt terugkeren naar de oorspronkelijke display-instellingen, gebruik dan een korte druk op een tablettoets om het **Movink 13-menu** te openen en selecteer vervolgens **Display-instellingen > Terugzetten**.




Tip: Om **alle** ingebouwde display-instellingen te resetten, opent u het Movink 13-menu door kort op een tabletknop te drukken en vervolgens **Overige instellingen > Fabrieksreset** te selecteren.

De instellingen voor het ingebouwde display aanpassen

1. Druk kort op de tabletknop die is toegewezen aan Power & Menu om het **Wacom Movink 13-menu** te openen.



2. Met een pen of een aanraking **Weergave-instellingen** selecteren.
3. Als er naar gevraagd wordt, klikt u op **OK** om te bevestigen dat de wijzigingen van de display-instellingen meer energie mogen verbruiken.
4. Gebruik een pen of aanraking om door extra menu's te navigeren en opties te selecteren. U kunt weergave-attributen zoals kleurmodus, helderheid, kleurtemperatuur, gamma en geavanceerde instellingen aanpassen.

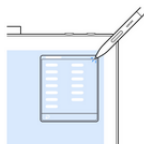

5. Gebruik de knop Terug  om terug te keren naar het vorige scherm.
6. Druk nogmaals op de tabletknop die is toegewezen aan Power & Menu om het Wacom Movink 13 Menu te sluiten.



Opmerking: Het menu met instellingen voor de ingebouwde display wordt na enkele ogenblikken van inactiviteit automatisch gesloten.

Wacom Color Manager gebruiken

Wacom Color Manager is een optioneel hulpprogramma om te assisteren bij het kalibreren van uw pendisplay als kleurbeheer een belangrijke factor bij uw werkzaamheden is. Kleurkalibratie betekent dat uw werk kleurecht blijft op verschillende schermen.

Dit hulpprogramma combineert de Wacom Calibrator hardware en Wacom Profiler software om het kleurbeheer minder gecompliceerd te maken en ervoor te zorgen dat de kleuren op uw schermen en in het voltooide werk worden gereproduceerd precies zoals u bedoelde.

Ga voor meer informatie over de Wacom Color Manager naar de pagina [Wacom-ondersteuning](#).

Ga naar de [Wacom eStore](#) om de Wacom Color Manager of andere onderdelen en accessoires te kopen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Wacom Support

Als u een probleem tegenkomt met uw pen of Wacom-apparaat, voert u de aanbevolen actie in het foutbericht op het scherm uit. Als het probleem dan niet is opgelost, probeert u het volgende:

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  in de [navigatiebalk](#).
3. Klik onder **Opties voor probleemoplossing** op **Stuurprogrammacontrole** om de werking van het stuurprogramma te evalueren en indien nodig een eenvoudige probleemoplossing uit te voeren.
4. Neem de snelgids door die bij uw product is geleverd en controleer of het apparaat correct is ingesteld en of alle stekkers en connectoren goed zijn aangesloten.
5. Raadpleeg de Gebruikershelp voor informatie over het probleem.
6. Ga naar [Wacom-ondersteuning](#) en zoek naar een onderwerp met behulp van de zoekbalk of selecteer een van de kaarten met onderwerpcategorieën om naar de veelgestelde vragen te gaan.
7. Ga naar de pagina [Product Resources](#) om te zien of er een nieuw stuurprogramma beschikbaar is en installeer dat.
8. Voer diagnostische tests op uw apparaat en hulpmiddelen uit.



Tip: Instructies voor diagnostische tests ("Wacom-apparaat testen", "De pen testen", etc.) zijn te vinden onder **Wacom-ondersteuning** in de inhoudsopgave van deze Gebruikershulp.

Als u deze suggesties hebt geprobeerd en het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met [Wacom-ondersteuning](#). Zorg dat u bij uw computer in de buurt bent en de volgende informatie bij de hand hebt:

- Het merk en model van uw computer en de versie van uw besturingssysteem.
- Welke apparaten op uw computer waren aangesloten toen het probleem optrad.
- De naam en versie van de software die u gebruikte toen het probleem optrad.
- Wat er gebeurd is en wat u deed op het moment dat het probleem optrad.
- De exacte tekst van de foutberichten die op uw beeldscherm werden weergegeven.
- Hoe u hebt geprobeerd het probleem op te lossen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De creatieve pendisplay testen

Als er niets op de pendisplay wordt weergegeven of als de pen de cursor niet beweegt nadat u uw pendisplay hebt aangesloten op uw computer en het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u de volgende aansluitingen en hulpmiddelen uit de onderstaande stappen controleren.

1. Schakel uw computer in en wacht tot deze klaar is voor gebruik.
2. Controleer of alle stroomkabels, datakabel en videokabels correct zijn aangesloten en dat de bijbehorende statusleds branden.
3. Als uw pendisplay is aangesloten op uw computer, controleer dan de USB-verbinding.
 - Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op een actieve USB-poort van de computer.
 - Controleer of de USB-kabel van uw pendisplay is beschadigd.
 - Als een status-led niet gaat branden nadat u de computer hebt ingeschakeld en deze volledig is opgestart, is de USB-poort wellicht niet actief. Controleer of u de pendisplay hebt aangesloten op een actieve USB-poort.
 - Sluit de pendisplay aan op een andere USB-poort of op de USB-poort van een andere computer om na te gaan of het probleem blijft bestaan.
4. Test de aanrakingsfunctie als uw pendisplay aanraking ondersteunt. Probeer de schermcursor te bewegen door uw vinger over het oppervlak te verplaatsen. Tik vervolgens op een item om dit te selecteren.
 - Als het stuurprogramma niet goed wordt geladen, worden algemene aanraakbewegingen wel herkend, maar andere handelingen en bewegingen niet. Als bewegingen niet worden herkend, installeert u het stuurprogramma van de tablet opnieuw.
5. Controleer de ExpressKeys.
6. Controleer eventuele andere apparaten die u gebruikt.
7. Neem contact op met de [Wacom-ondersteuning](#) als deze tests niet helpen.
8. Na het testen kunt u uw [apparaat aanpassen](#) om uw pendisplay en apparaten opnieuw te configureren aan de hand van instellingen die u daarvoor mogelijk gebruikte.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De pen testen

Als uw pen niet naar verwachting functioneert, controleer dan de toegewezen functies of herstel deze naar de standaardinstellingen. Probeer ook de stappen op de pagina [Wacom-ondersteuning](#). Gebruik de onderstaande diagnostische stappen als het probleem blijft bestaan.



Opmerking: De beschikbare functies op uw pen kunnen variëren, afhankelijk van uw apparaat.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Als er meer dan één apparaat op uw systeem is aangesloten, selecteert u het apparaat waarmee u de pen gebruikt in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Diagnose**.
5. Houd uw pen binnen 10 mm van het oppervlak van het apparaat terwijl u naar **Info over aanwijsapparaat** kijkt. Er wordt een waarde weergegeven bij **Nabijheid**, **Apparaatnaam**, **Apparaattype** en **Apparaat S/N** (serienummer).
6. Beweeg de pen langs het oppervlak van het apparaat. Terwijl u de pen verplaatst, veranderen de waarden van **X-data** en de **Y-data**.
7. Druk op het oppervlak met de penpunt en vervolgens met de gum. Terwijl u druk uitoefent, zouden de waarden voor **Schakelaars** en **Druk** moeten veranderen van ongeveer 0% tot ongeveer 100% wanneer u volledige druk uitoefent.
8. Druk om de beurt op de punt, gum en elke penknop. Wanneer u op elke penknop drukt, houdt u de penpunt iets boven het apparaatoppervlak. Als u op een item klikt, verandert het getal bij **Schakelaars** overeenkomstig een van deze nummers:


pen met 3 knoppen (geen gum)

- o Penknop = 4
- o Penknop = 3
- o Penknop = 2
- o Penpunt = 1



pen met 2 knoppen en gum

- o Gum pen = 1
- o Penknop = 3
- o Penknop = 2
- o Penpunt = 1



9. Beweeg de pen van een verticale stand naar rechts en vervolgens naar links. De waarde **X-penhelling** moet veranderen naar ongeveer +60 wanneer u naar rechts gaat. De waarde **X-penhelling** moet veranderen naar ongeveer -60 wanneer u naar links gaat.
10. Beweeg de pen van een verticale positie naar de onderzijde van het apparaat en vervolgens naar de bovenkant van het apparaat. De waarde **Y-penhelling** moet veranderen naar ongeveer +60 wanneer u naar de onderkant gaat. De waarde **Y-penhelling** moet veranderen naar ongeveer -60 wanneer u naar de bovenkant gaat.
11. Als u een Art Pen test, plaatst u de penpunt op het oppervlak van het apparaat en draait u deze langzaam op zijn as. Tijdens het draaien van de pen zou de waarde **Rotatie** moeten veranderen.
12. Als u een Airbrush test, draait u het muiswielje naar voren en naar achteren. De waarde **Wiel** wordt verlaagd naar ongeveer 0 wanneer het muiswielje helemaal naar voren is gerold. De waarde **Wiel** wordt verhoogd naar ongeveer 1000 wanneer het muiswielje helemaal naar achteren is gerold.

[Deel mijn gegevens niet] | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De ExpressKeys testen

Als uw ExpressKeys niet naar verwachting functioneren, controleer dan de toegewezen acties of zet deze terug naar hun standaardinstellingen. Probeer ook de stappen op de pagina [Wacom-ondersteuning](#). Gebruik de onderstaande diagnostische stappen als het probleem blijft bestaan.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Diagnose**.



Opmerking: De dialoog Diagnose toont dynamische informatie over het Wacom-apparaat, uw tool(s) en informatie voor aanraakgevoelige apparaten.

5. Observeer in het dialoogvenster Diagnose de kolom **Device Info:**, terwijl u elke ExpressKey test.
6. Test de ExpressKeys door ze een voor een in te drukken. Elke keer als u op een toets drukt, wordt naast de categorie **Linkerknoppen** of **Rechterknoppen** het nummer weergegeven dat bij de toets hoort.
7. Neem contact op met de [Wacom-ondersteuning](#) als deze test niet helpt.
8. Klik op **OK** om het venster te sluiten.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Aanraakinvoer testen



Belangrijk: Als elementaire aanraakfuncties werken, zoals de cursor die uw vinger volgt, maar andere functies niet werken, installeer het Wacom-stuurprogramma dan opnieuw.

- Beweeg uw vinger over het oppervlak van het apparaat. De cursor moet met uw vinger mee bewegen.
- Tik op een item of tik twee keer op een map of programma. Het item moet worden geselecteerd of de map of het programma moet worden geopend.

Neem contact op met de [Wacom-ondersteuning](#) als deze test niet helpt.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Verklarende woordenlijst

Acties	Omvat onder andere muisklikken, toetsenbordsneltoetsen (Ctrl+Z, enz.), navigatie (omhoog of omlaag scrollen, enz.), openen van on-screen shortcuts (rasterpaneel, enz.) en meer. U kunt Acties aan aanpasbare onderdelen zoals ExpressKeys, penknoppen, enz. toewijzen. Als u het aanpasbare onderdeel gebruikt, wordt de Actie uitgevoerd. Bijvoorbeeld: op een penknop drukken om rechts te klikken of op een ExpressKey drukken voor 'ongedaan maken'.
Toepassingsspecifieke instellingen	De apparaat- en toolinstellingen die aan individuele toepassingen zijn aangepast. Uw toepassingsspecifieke instellingen zijn telkens wanneer u de desbetreffende toepassing gebruikt van kracht.
Beeldverhouding	De verhouding tussen de verticale en horizontale dimensie van het apparaat.
Bluetooth	Een methode voor draadloze communicatie tussen apparaten.
Klikdruk	De hoeveelheid druk die u op de penpunt moet uitoefenen om te klikken.
Aanpasbaar onderdeel	Omvat ExpressKeys, penknoppen, Touch Rings, Rocker Rings, aanraakbewegingen en Touch Strips. Welke aanpasbare onderdelen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw apparaat. U kunt een aanpasbaar onderdeel van uw apparaat een specifieke Actie laten uitvoeren.
Instelwiel	Een instelwiel is een aanpasbare bedieningsring op uw apparaat. Gebruik uw vinger om het instelwiel rechtsom of linksom te draaien en tijdsbesparende acties te activeren, zoals in-/uitzoomen, omhoog/omlaag scrollen en meer. Elk instelwiel heeft drie aanpasbare modi . Overschakelen tussen modi met behulp van Instelwiel omschakelen .
Instelwiel omschakelen	Door op de ExpressKey te drukken die aan Instelwiel omschakelen is toegewezen, kunt u schakelen tussen de draaiwielmodi. Instelwiel omschakelen is standaard toegewezen aan de middelste ExpressKey  , maar u kunt elke ExpressKey aan Instelwiel omschakelen toewijzen.
Digitale inkt	Meestal handgeschreven inhoud die met een pen op een computer is gemaakt, in de vorm van tekeningen, markeringen in inkt of handschrift. Het handschrift kan worden omgezet in getypte tekst of worden gebruikt in het oorspronkelijke formaat.
Schermen	Een alomvattend begrip dat een computermonitor, een laptopscherm, een Wacom-pendisplay scherm etc. kan beschrijven.
Scherm wisselen	Een functie waarmee u uw apparaat op alle beeldschermen tegelijk of op één beeldscherm per keer kunt gebruiken. Uitsluitend beschikbaar voor systemen met meerdere beeldschermen.
Dubbelkliksnelheid	De maximale tijd die voor dubbelklikken mag verlopen tussen twee klikken.
Dubbelklikafstand	De maximale afstand (in schermpixels) waarover de schermcursor tussen twee klikken kan worden verplaatst om toch nog als een dubbelklik te worden geaccepteerd. Een grotere dubbelklikafstand vereenvoudigt het dubbelklikken, maar kan in sommige grafische toepassingen een vertraging aan het begin van de penseelstreken veroorzaken.
Gum-compatibele toepassing	Een toepassing die de penguin ondersteunt. Deze toepassingen hebben op verschillende manieren baat bij de gum, afhankelijk van het doel van een toepassing.
Spreiden	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het oppervlak van het apparaat aan met twee vingers bij elkaar en spreid uw vingers uit elkaar.
ExpressKeys	De aanpasbare onderdeelknoppen op uw apparaat.
Rasterpaneel	Een rechthoekige on-screen shortcut.
Modus	Een instelwiel heeft drie modi. U kunt aan elke modus acties toewijzen. Overschakelen tussen modi met behulp van Instelwiel omschakelen .
Modificatietoets	De modificatietoetsen zijn Shift, Alt en Ctrl voor Windows of Shift, Control, Command en Option voor macOS. U kunt met de knoppen op uw invoerapparaten of met de ExpressKeys modificatietoetsen simuleren.
Penpunt	De vervangbare penpunt.
On-screen shortcuts	Menu's die worden weergegeven op het pendisplay of het beeldscherm van uw computer. U kunt on-screen shortcuts gebruiken om de instellingen te openen die u regelmatig gebruikt.
Koppelen	Het tot stand brengen van een virtuele (Bluetooth) koppeling tussen twee apparaten.
	Als een Wacom-apparaat zowel pen- als aanraakinvoer ondersteunt, kunt u met

Handpalmherkenning	handpalmherkenning uw hand op het Wacom-apparaat laten rusten, terwijl u de pen gebruikt zonder ongewenste markeringen te maken.
Pannen	Pannen kan een beweging zijn die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het oppervlak van uw apparaat met uw vingers aan en beweeg ze in dezelfde richting. U kunt Pannen ook aan een penknop toewijzen, waardoor u een afbeelding kunt pannen terwijl u de knop ingedrukt houdt.
Verschilzicht	De offset tussen de punt van de pen en de cursor die mogelijk wordt weergegeven als u op een Wacom-pendisplay tekent.
Pendisplay	Een Wacom-apparaat met een scherm. Als u op een pendisplay tekent, kunt u op het scherm van het pendisplay zien wat u tekent.
Penbewegingen	Hiermeer kunt u penbewegingen naar links, rechts, omhoog of omlaag aanpassen (ongedaan maken, herstellen, scrollen, zoomen, enz.) terwijl u uw penpunt beweegt en op een penknop of een ExpressKey drukt.
Penhouder	Een opbergvak voor de pen, meestal aan uw apparaat bevestigd. Bevat vaak een lus waarin u uw pen kunt plaatsen. Hij is soms verwijderbaar en kan ook een penpuntverwijderaar en/of reservepunten bevatten.
Peninvoer	Een methode om uw computer te bedienen met de pen.
Penhouder	Een losstaand hulpmiddel om de pen in op te bergen, waarin u de pen met de punt omlaag kunt plaatsen.
Pentablet	Een Wacom-apparaat met een ondoorzichtig oppervlak. Als u op uw apparaat tekent, kunt u op het scherm van uw computer zien wat u tekent.
Knijpen	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het scherm aan met twee vingers iets uit elkaar en breng uw vingers vervolgens naar elkaar toe of 'knijp' ze samen op het apparaatoppervlak.
Pixel	De kleinste maateenheid op uw beeldscherm.
Voorinstellingengroepen	Met voorinstellingengroepen kunt u snel tegelijkertijd een hele groep van instellingen voor ExpressKeys of instelwielen wijzigen. Voorinstellingen zijn geconfigureerd om specifieke use cases te ondersteunen of kunnen volledig worden aangepast.
Drukgevoeligheid	De punt en de gum van de Wacom-pen registreren de hoeveelheid druk die erop wordt uitgeoefend. Deze eigenschap dient om natuurlijk ogende pennen-, penseel- en gumstreken na te bootsen in drukgevoelige toepassingen.
Drukgevoelige toepassing	Een toepassing die drukgevoelige invoer ondersteunt.
Nabijheid	De hoogte boven het actieve gebied van het apparaat waarbinnen de pen wordt waargenomen.
Taartmenu	Een ronde on-screen shortcut.
Draaien	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het apparaat aan met twee vingers iets uit elkaar en maak een cirkelbeweging, verplaats ze in tegengestelde richting of houd een vinger stil en beweeg de andere vinger rond de stilstaande vinger.
Vegen	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het oppervlak van het apparaat met drie, vier of vijf vingers aan en veeg ze snel in dezelfde richting over het apparaat.
Tikken	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak uw apparaat kort met één vinger (of meerdere vingers, afhankelijk van de beweging) aan.
Aanraken	Een wijze van communicatie met een computer waarbij u alleen uw vingertoppen op uw apparaat gebruikt. Wordt ook wel aanraakinvoer genoemd.
Touch Ring	De aanpasbare bedieningsring op uw apparaat.
Touch Strips	De aanpasbare bedieningsstrips bevinden zich op de achterkant van de Cintiq 22HD.
Aanraaksensor	Het navigatiegebied op uw apparaat waar aanraakinvoer wordt gedetecteerd. De aanraaksensor bevindt zich in het actieve gebied en accepteert geen peninvoer.
Tracken	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak uw tablet met één vinger aan en beweeg uw vinger over het apparaatoppervlak.
USB/Bluetooth-keuzeschakelaar	Een schakelaar waarmee u makkelijk kunt wisselen tussen de apparaten die via een kabel of draadloos via Bluetooth verbonden zijn.
	De hoek waarmee u op uw pendisplayscherm kijkt, wat invloed kan hebben op

Kijkhoek	waar de cursor met betrekking tot de penpunt verschijnt. U kunt de pen-naar-punt-toewijzingsfunctie gebruiken om rekening met de kijkhoek te houden.
Adapters voor Wacom Link/Wacom Link Plus	Adapters voor sommige creatieve pendisplays op apparaten zonder USB-C-poort.
Workflow	Een workflow is een gerelateerde groep acties. Een 'Bewerken'-workflow kan acties omvatten zoals knippen, kopiëren, plakken en ongedaan maken. U kunt workflows toewijzen aan penknoppen, ExpressKeys en andere aanpasbare onderdelen met de functie Workflowinstellingen (beschikbaar op bepaalde apparaten).
Wiel	Een "wiel"-penbeweging die aan een ExpressKey of penknop kan worden toegekend om verticale en horizontale acties met het muiswiel uit te voeren.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Onderdelen en accessoires bestellen

Voor het aanschaffen van onderdelen en accessoires voor uw apparaat gaat u naar de [Wacom Store](#).

U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke verkoper, distributeur of de [Wacom-ondersteuning](#) voor uw regio.



Opmerking: Bepaalde onderdelen en accessoires zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Verzorging van het apparaat

Volg deze voorzorgsmaatregelen en onderhoudstips voor optimale prestaties van uw apparaat.



Waarschuwing: Mors geen vloeistoffen op het apparaat of de pen. De apparaten kunnen defect raken als ze in aanraking komen met vloeistoffen.

- Reinig uw apparaat met een antistatische of licht vochtige doek, waarbij u lichte druk uitoefent.
- Wikkel de kabels niet rond het apparaat wanneer u het apparaat opbergt.
- Vervang uw penpunten regelmatig om te voorkomen dat er door versleten penpunten krassen op het oppervlak komen.
- Vermijd extreme temperaturen.

Dit product maakt gebruik van een OLED-scherm. Als hetzelfde beeld continu of herhaaldelijk met hoge helderheid op de OLED wordt weergegeven, kan inbranding optreden. Dit is een kenmerk van het OLED-materiaal en is geen storing.

Om de levensduur van het OLED-scherm te verlengen:

- Schakel de stroom uit en zet het scherm uit als u het niet gebruikt.
- Gebruik de slaapstand of screensaver van de computer.
- Laat de functie [Display Saving](#) ingeschakeld (dit is de standaardinstelling).

Zorg ervoor dat u de **Belangrijke productinformatie** leest met het oog op extra veiligheidsmaatregelen. U vindt deze in [Wacom Center](#) of op de pagina "Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat": www.wacom.com/download.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Over dit document

Dit online document wordt Gebruikershulp genoemd. Gebruikershulp is bedoeld om te helpen bij de installatie, functies en het geavanceerde gebruik van Wacom-apparaten, waaronder pennen en accessoires.

De Snelgids is een extra informatiebron die in de doos met uw Wacom-apparaat wordt meegeleverd en geeft u een overzicht van de initiële set-up of het installatieproces, zodat u uw Wacom-apparaat meteen kunt gaan gebruiken.

Onderwerpen op deze pagina

- [Dit moet u moet weten over Gebruikershulp](#)
- [Apparaatfuncties die vermeld zijn in de gebruikershulp](#)
- [Toegang tot Gebruikershulp](#)

Dit moet u moet weten over Gebruikershulp

Wanneer u de Gebruikershulp bekijkt, ziet u diverse meldingen met belangrijke informatie over het gebruik van uw Wacom-apparaat. In de Gebruikershulp staan de volgende meldingen:



Belangrijk: Deze melding biedt specifieke informatie die u nodig hebt voor optimaal gebruik van uw apparaat of belangrijke informatie over uw apparaat.



Waarschuwing: Deze melding biedt specifieke informatie die u nodig hebt voor veilig gebruik van uw apparaat, bijvoorbeeld over fysieke veiligheid of het veilig beheren van uw bestanden en gegevens, en de beste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed werkt.



Opmerking: Deze melding biedt algemene informatie over het gebruik van uw apparaat, onder andere details over efficiëntie en functies, variaties of beperkingen. Deze melding wordt ook gebruikt om aan te geven of een actie beschikbaar is op alle apparaten.



Tip: Deze melding biedt aanvullende informatie over het gebruik van uw apparaat, onder andere over snelkoppelingen en nuttige tips.

De Gebruikershulp bevat ook koppelingen naar andere nuttige of relevante informatie. Wanneer u op een link klikt, wordt u doorgestuurd naar een andere URL-locatie. Dit is meestal een andere Gebruikershulp-pagina of de website van Wacom.

Apparaatfuncties die vermeld zijn in de Gebruikershulp

Gebruikershulp biedt uitgebreid inzicht in de functies van Wacom-apparaten. Deze bevat definities van functies, voorbeelden, schermabeeldingen en instructies om gebruikers te helpen het meeste uit hun ervaringen met hun apparaten te halen. De **Gebruikershulp kan echter functies bevatten die niet beschikbaar zijn op uw specifieke apparaat**. Wacom probeert zo goed mogelijk aan te geven in welke gevallen een genoemde apparaatfunctie niet op alle apparaten beschikbaar is.

Open Gebruikershulp

U kunt Gebruikershulp vanaf de volgende locaties openen:

- Het Wacom Center hulppictogram .
- Het Wacom Tablet Eigenschappen hulppictogram .
- Op de pagina [Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat](#): voer in de zoekbalk de naam of het modelnummer van uw product in en selecteer het product in de vervolgkeuzelijst. De Gebruikershulp voor het product verschijnt in de sectie **Handleiding en garantie**.



Opmerking: Gebruikershulp is gangbaar bij Windows- en MacOS-computers. Schermabeeldingen zijn van een Windows-computer, tenzij anders vermeld.



Opmerking: Informatie over de door u gebruikte computer, het besturingssysteem en de toepassingssoftware is niet inbegrepen. Raadpleeg de productinformatie die bij deze producten wordt geleverd.

[Deel mijn gegevens niet] | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Handelsmerken

Copyright © 2026 Wacom Co., Ltd.

Alle rechten voorbehouden. Wacom, Intuos, Cintiq, Movink en de respectievelijke logo's zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd.

Behalve voor strikt persoonlijk gebruik mag geen enkel onderdeel van deze informatie worden gereproduceerd.

Wacom heeft ernaar gestreefd de meest recente en meest nauwkeurige informatie op te nemen. Wacom behoudt zich echter het recht voor specificaties en productcombinaties naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder de verplichting dergelijke wijzigingen hierin op te nemen.

Illustrator en Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, het Apple-logo en Mac zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. ExpressKey is een handelsmerk van Ginsan Industries, Inc. en wordt gebruikt met toestemming. Android is een handelsmerk van Google, Inc.

Veel Wacom-apparaten zijn uitgerust met HDMI-technologie (High Definition Multimedia Interface). HDMI, het HDMI-logo en High Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. USB-C is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.

DisplayPort™ is een handelsmerk van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.

Alle overige bedrijfs- en productnamen die in deze documentatie worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn en/of als handelsmerken zijn gedeponeerd. De producten van derden worden uitsluitend om informatieve redenen vermeld. De vermelding van dergelijke producten vormt geen goedkeuring of aanbeveling ervan. Wacom is niet aansprakelijk voor de prestaties of het gebruik van deze producten.



De gevaarlijke stoffen van displayproducten die op het vasteland van China worden verkocht voldoen aan de RoHS-richtlijn (beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten) en "Management Catalogue for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products" (beheercatalogus voor de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten) en de beperkingen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten. Het systeem met groene etiketten wordt gebruikt in de implementatie van het systeem voor beoordeling van conformiteit.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Privacy

Bij Wacom hechten wij waarde aan uw privacy. Wij gebruiken analyses om basisinformatie te verzamelen over surfgedrag om de Gebruikershulp te verbeteren. Raadpleeg ons [privacybeleid](#) voor meer informatie.

Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's

U kunt Wacom helpen haar producten te verbeteren door mee te doen aan het Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's. Als u meedoet aan het programma, zal het stuurprogramma automatische bepaalde diagnostische en gebruiksgegevens voor uw Wacom-product opsturen.



Opmerking: Het Wacom Experience Program geldt niet voor Enterprise-apparaten.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  in de [navigatiebalk](#).
3. Klik onder **Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma**, op de link **Privacyverklaring tabletstuurprogramma** om meer over het programma te lezen.
4. U kunt meedoen aan het programma door de schuifknop **Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's** op "Aan" te zetten.
5. Vink het vakje aan in het pop-up-scherf en klik op **OK**.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)