
W1 pencilwash

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00 00.00.00
VERSION NO.01

Gebruiksaanwijzing

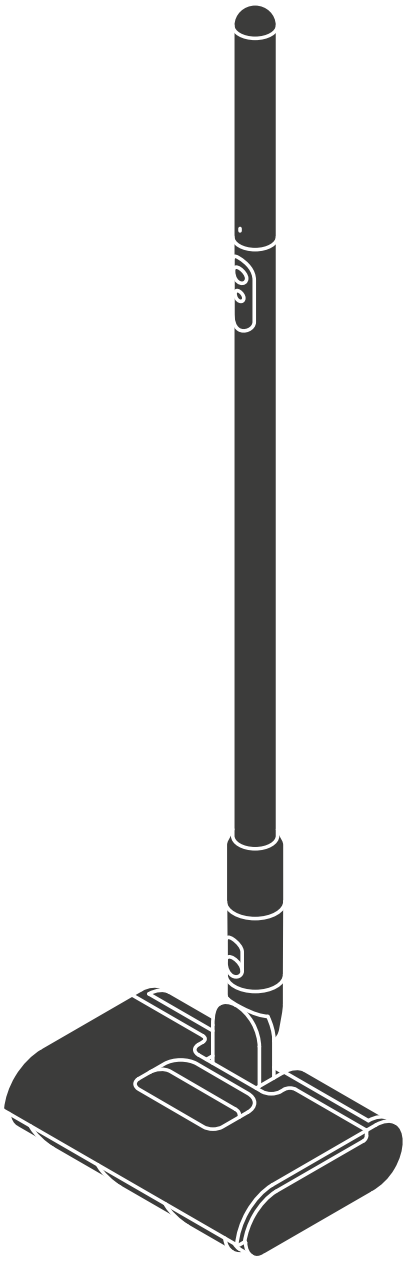

Inhoud

In de doos
Aan de slag
Het led-scherm
Hoe je jouw W1 PencilWash™ stofzuiger met dweilfunctie voorbereidt
De roterende dweilborstel voorbereiden voor het eerste gebruik
De W1 PencilWash™ stofzuiger met dweilfunctie gebruiken
Onderhoud
Tips voor accu en prestaties
Het apparaat uit elkaar halen
Ondersteuning en service

dyson


In de doos

Je apparaat is verpakt in 3 delen:
1. Accu
2. W1 PencilWash™-steel
3. W1 PencilWash™-vloerzuigmond


Klik de accu op het bovenste uiteinde van de steel. Bevestig de steel aan de vloerzuigmond. Volledig opladen voor het eerste gebruik.




Accu




W1 PencilWash™-steel

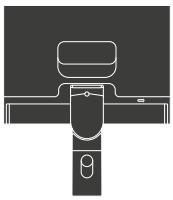

W1 PencilWash™-vloerzuigmond
Verwijdert gemorste vloeistoffen en droog vuil, haar en vlekken van harde vloeren.

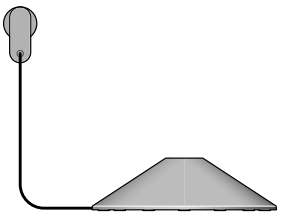


Muuroplaadstation
Oplaadstation met standaard, stekker, connector en snoer. Laadt je apparaat op, klaar voor de volgende schoonmaakbeurt.

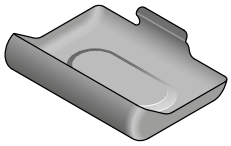

Clip-on lekbak voor de vloerzuigmond
Voor het opbergen en verplaatsen van de vloerzuigmond.

Aan de slag

Leer de bedieningselementen van je apparaat kennen

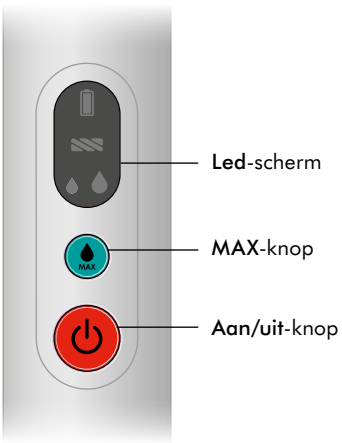

Standen



Standaardstand




MAX-stand 1




MAX-stand 2


Stap 1
Klik de accu in de bovenkant van de steel totdat deze vastklikt.

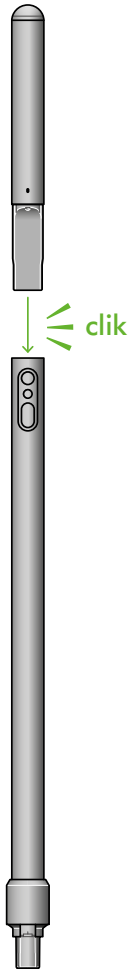

Stap 2
Plaats de steel op het oplaadstation en laad de accu volledig op voor het eerste gebruik.

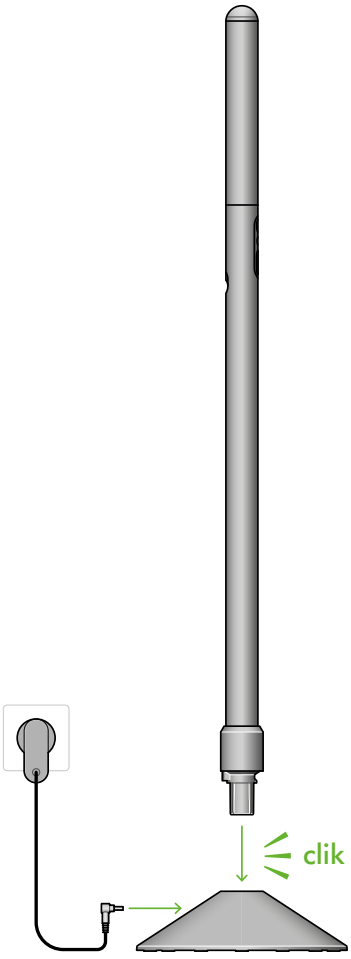

Stap 3
Klik de steel in de vloerzuigmond.

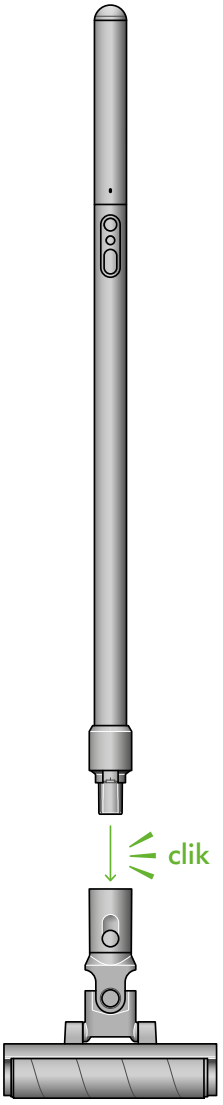

Het led-scherm

Het led-scherm toont nuttige informatie en waarschuwingen, zoals de geselecteerde stand en de accustatus.

Schoonmaken
Druk op de aan/uit-knop om te beginnen met schoonmaken.

Kies de vermogensstand die bij de taak past
Standaard of MAX.



Standaardstand
Voor dagelijkse schoonmaak, kleine oppervlakken met gemorste vloeistoffen en vuil.

De standaardstand van je apparaat.



MAX-stand 1
Voor het plaatselijk reinigen van vlekken en ingedroogd vuil.

Druk eenmaal op de MAX-knop om deze in te schakelen. De stand blijft 5 seconden actief voordat het apparaat terugkeert naar de standaardstand.



MAX-stand 2
Voor het reinigen van grotere oppervlakken met vlekken en ingedroogd vuil.

Houd de MAX-knop ingedrukt om deze in te schakelen. De stand blijft maximaal 60 seconden actief, of totdat je de knop loslaat, voordat het apparaat terugkeert naar de standaardstand.


Tip: Gebruik de MAX-stand spaarzaam om te voorkomen dat het schoonwaterreservoir snel leegraakt.

Het led-scherm


Accu wordt opgeladen Het blauwe accupictogram knippert.	
Accu bijna leeg (5–10%) Het oranje accupictogram brandt.	
Accu zo goed als leeg (<5%) Het oranje accupictogram knippert snel.	
Accu leeg of te heet Het oranje accupictogram knippert.	
Accu te koud Het blauwe accupictogram knippert.	
Niet-Dyson-accu gedetecteerd Het witte accupictogram brandt.	
Vloerzuigmond defect Het oranje dweilborstelpictogram knippert. De vloerzuigmond is mogelijk verstopt, het vuilwaterreservoir is niet goed geplaatst of vol.	
Niet-Dyson opzetstuk gedetecteerd Het rode dweilborstelpictogram brandt.	


Hoe je jouw W1 PencilWash™ stofzuiger met dweilfunctie voorbereidt

Stap 1
Haal het schoonwaterreservoir los van de achterkant van de vloerzuigmond.

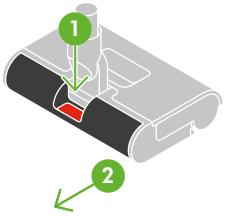


Stap 2
Draai de dop los. Vul het schoonwaterreservoir met water tot de 'MAX'-lijn, of net eronder als je ook schoonmaakmiddel toevoegt.

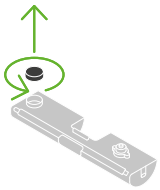

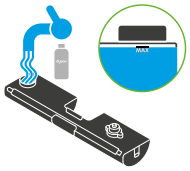


Stap 3
Als je besluit een schoonmaakmiddel te gebruiken tijdens het schoonmaken van vloeren, voeg dan 10 ml Dyson -schoonmaakmiddel toe. Gebruik, als dit niet beschikbaar is, een ander lichtschuimend, niet-bleekmiddelhoudend schoonmaakmiddel.

Je kunt op het etiket controleren of het schoonmaakmiddel bleekmiddelen bevat. Voor schuimvorming kun je, als je het niet weet, verdunnen volgens de aanbevelingen van de fabrikant in een kleine, afgesloten container en vervolgens 20–30 seconden schudden. Als er een grote hoeveelheid schuim aanwezig is, is het schoonmaakmiddel niet geschikt voor gebruik.

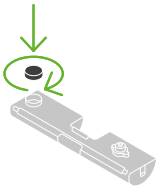


Stap 4
Plaats de dop stevig terug op het schoonwaterreservoir.

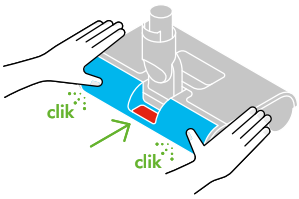


De roterende dweilborstel voorbereiden voor het eerste gebruik

Bevochtig de roterende dweilborstel voordat je het apparaat voor de eerste keer gebruikt


Stap 1
Til het afvalsysteem van de vloerzuigmond.

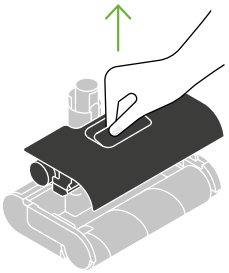


Stap 2
Ontgrendel en verwijder de roterende dweilborstel aan de zijkant van de vloerzuigmond en maak deze los van het motoronderdeel.

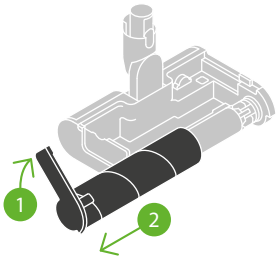


Stap 3
Was de roterende dweilborstel onder stromend water. Knijp overtollige vloeistof eruit.

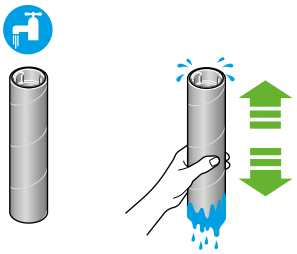

Stap 4
Bevestig de roterende dweilborstel weer aan de afdekkap. Schuif de roterende dweilborstel op het motoronderdeel en vergrendel deze aan de zijkant.

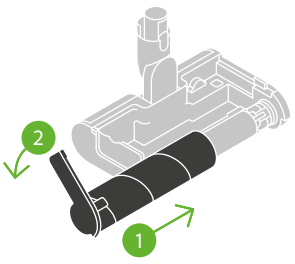

Stap 5
Schuif het hele vuilsysteem terug in de vloerzuigmond. Zorg ervoor dat het vastklikt door stevig opde centrale rode hendel te drukken totdat je een klik hoort.

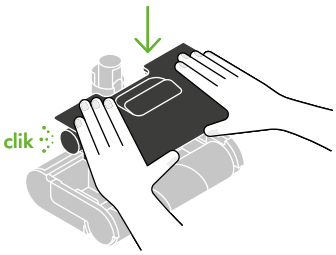

De W1 PencilWash™ stofzuiger met dweilfunctie gebruiken

Stap 1
Start je apparaat door op de aan/uit-knop te drukken. Je hebt de roterende dweilborstel bevochtigd bij het voorbereiden van het apparaat, maar wacht daarna voor elk gebruik 10 seconden totdat de roterende dweilborstel volledig is bevochtigd in de MAX-stand.


Je kunt je apparaat gebruiken totdat het schoonwaterreservoir bijna leeg is of de accu leeg raakt, of als het waarschuwingslampje gaat branden omdat het reservoir vol is. Om na een van deze situaties verder te gaan met schoonmaken, leeg je de afvalbak, vul je het schoonwaterreservoir bij en/of laad je de accu op. Meer informatie vind je in het gedeelte Onderhoud.

Probeer je apparaat niet te gebruiken met een leeg schoonwaterreservoir.



Stap 2
Je apparaat start in de standaardstand.

Druk eenmaal op de MAX-knop om de stand 5 seconden te activeren, of houd de MAX-knop ingedrukt om de MAX-stand 60 seconden te activeren.

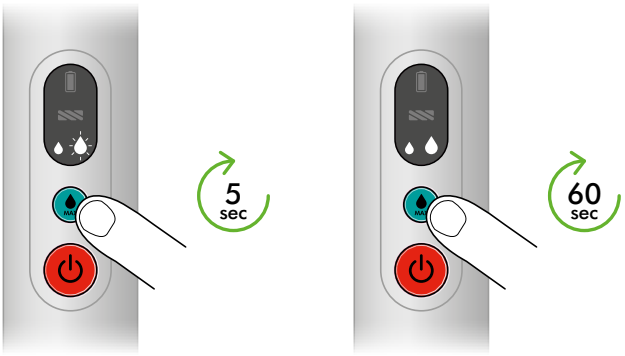


Stap 3
Beweeg het apparaat langzaam over het vuil en de gemorste vloeistoffen. Maak voor het beste resultaat schoon in overlappende banen.



Onderhoud


Aanbevolen na elk gebruik

Stap 1
Schakel het apparaat uit en zet het weer in de staande positie. Plaats de steel in het oplaadstation.

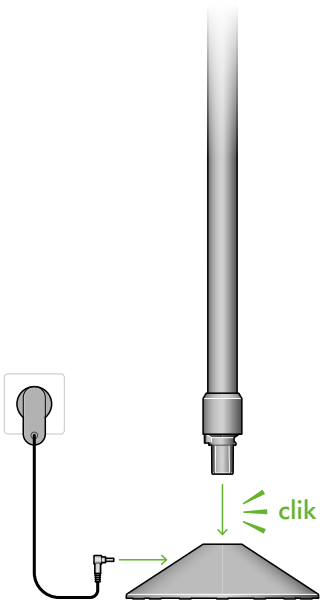


Stap 2
Plaats hem meteen in de lekbak om knoeien met vuil water te voorkomen. Breng de vloerzuigmond in de lekbak naar de wasbak.


Stap 3
Trek de droogvuilbak uit de zijkant van het systeem en klop het vuil in de afvalbak.

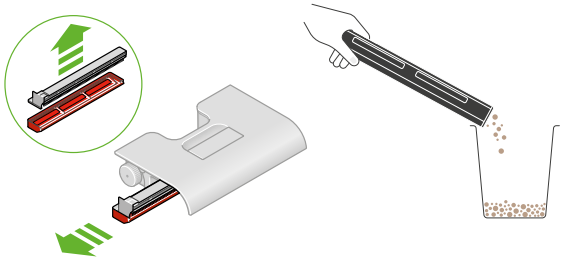

Stap 4
Spoel de droogvuilbak en de antiklitkam af onder de kraan.

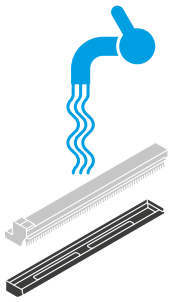


Stap 5
Verwijder het vuile water uit het vuilwaterreservoir en spoel het reservoir met schoon water.

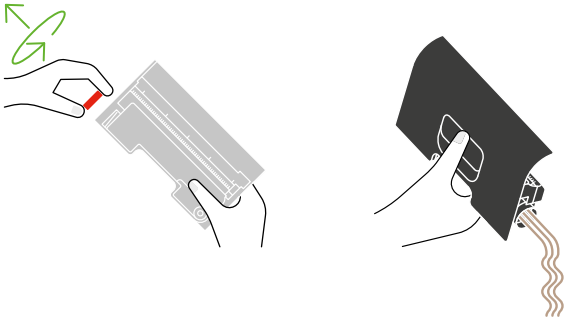


Onderhoud


Aanbevolen na elk gebruik

Stap 6
Ontgrendel en verwijder de roterende dweilborstel. Was hem met water en een antibacteriële oplossing voor huishoudelijk gebruik, verdund volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Laat de natte roterende dweilborstel na het wassen rechtop drogen op een warme, goed geventileerde plek. Laat minimaal 24 uur staan.

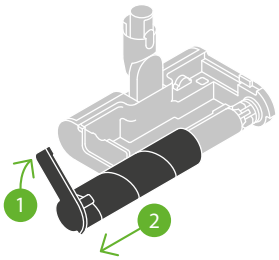

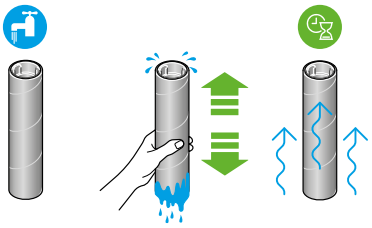


Stap 7
Zet de roterende dweilborstel terug en vergrendel deze. Plaats daarna het hele afvalsysteem terug in de vloerzuigmond. Zorg ervoor dat het vastklikt door stevig opde centrale rode hendel te drukken totdat je een duidelijke klik hoort.

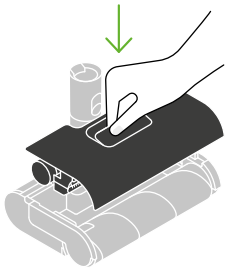


Onderhoud

Aanbevolen om de twee weken


Verwijder de roterende dweilborstel
Ontgrendel en verwijder de roterende dweilborstel aan de zijkant van de vloerzuigmond en maak deze los van het motoronderdeel.

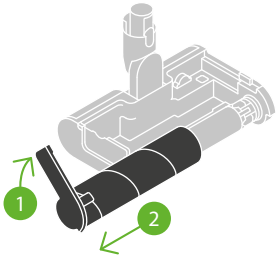


Reinig de afdekkap en het motoronderdeel
Verwijder resten, vuil of haren van de afdekkap en het motoronderdeel. Gebruik een vochtige doek om ze zo nodig schoon te maken.

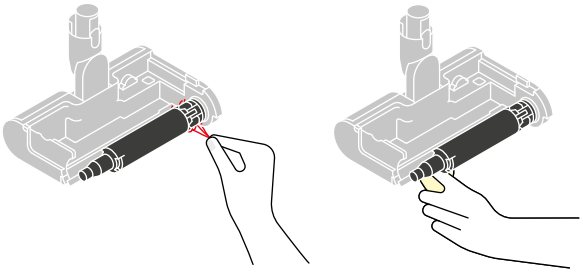

Reinig de wisser
Controleer achter het motoronderdeel of er resten op de wisser zijn achtergebleven. Gebruik een vochtige doek om ze zo nodig schoon te maken.

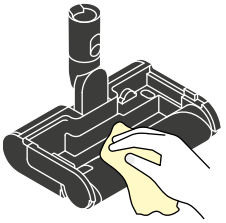

Plaats de roterende dweilborstel terug
Bevestig de roterende dweilborstel weer aan de afdekkap. Schuif de roterende dweilborstel op het motoronderdeel en vergrendel deze aan de zijkant.

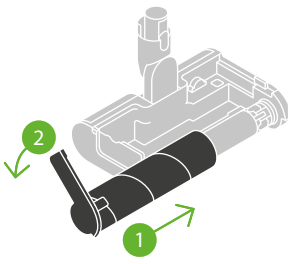

Reinig de lekbak
Veeg schoon met een warm sopje van water met afwasmiddel en een doekje.




Onderhoud


Aanbevolen om de zes maanden – grondig onderhoud

De droogvuilbak grondig reinigen


Verwijder het afvalsysteem
Til het afvalsysteem voorzichtig van de vloerzuigmond Houd het systeem, nadat het is verwijderd, rechtop terwijl je het draagt.

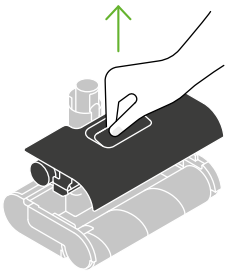


Gooi droog vuil weg
Trek de droogvuilbak uit de zijkant van het systeem en klop het vuil in de afvalbak.

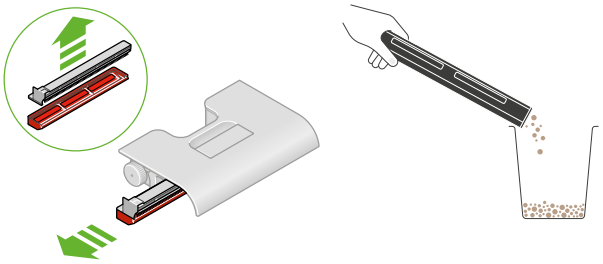


Week de droogvuilbak
Laat de bak een uur weken in citroenzuur of azijn om kalkaanslag te verwijderen.

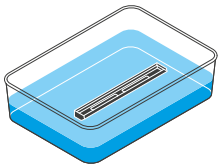

Zet het afvalsysteem weer in elkaar
Plaats de droogvuilbak terug in het afvalsysteem en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.

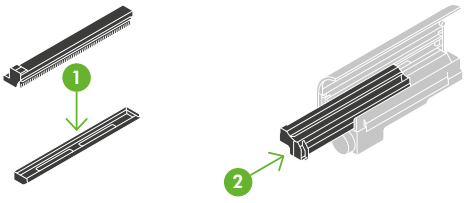

Plaats het vuilsysteem terug
Schuif het hele vuilsysteem terug in de vloerzuigmond. Zorg ervoor dat het volledig is vergrendeld. Je hoort een klik. Plaats het apparaat op het laadstation.

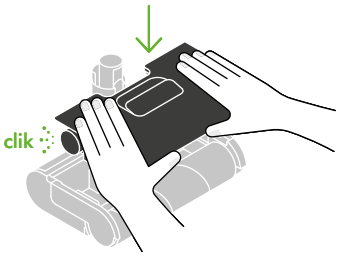


Onderhoud


Aanbevolen om de zes maanden – grondig onderhoud

De tank grondig reinigen


Verwijder het afvalsysteem
Til het afvalsysteem voorzichtig van de vloerzuigmond Houd het systeem, nadat het is verwijderd, rechtop terwijl je het draagt.

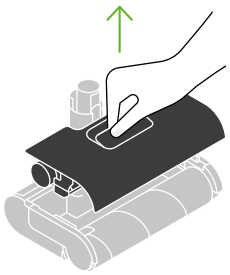

Verwijder de droogvuilbak
Trek de vuilopvangbak uit de zijkant van het systeem.

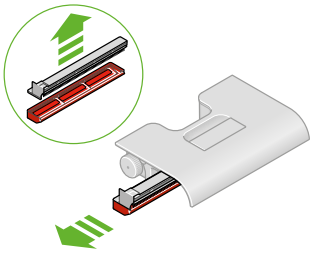


Reinig het vuilwaterreservoir
Spoel het vuilwaterreservoir af met warm water en een mild reinigingsmiddel. De hele vuilwatertank kan zo nodig volledig worden ondergedompeld in water en een reinigingsoplossing voor een grondigere reiniging.

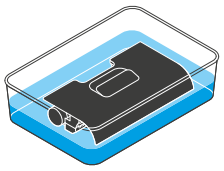


Maak de rubberen dop van het vuilwaterreservoir schoon
Draai de rubberen dop aan de onderkant van het vuilwaterreservoir los en verwijder deze.

Was het vuilwaterreservoir in de gootsteen met warm water, een mild reinigingsmiddel en een doekje. Laat schoon water door de opening van het vuilwaterreservoir stromen om achtergebleven vuil te verwijderen.

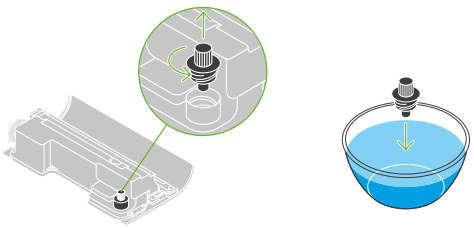


Zet het afvalsysteem weer in elkaar
Plaats de droogvuilbak terug in het afvalsysteem en zorg ervoor dat deze goed op zijn plaats zit.

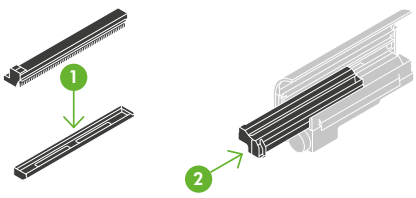

Onderhoud

Aanbevolen om de zes maanden – grondig onderhoud

Plaats het vuilsysteem terug
Schuif het hele vuilsysteem terug in de vloerzuigmond. Zorg ervoor dat het volledig is vergrendeld. Je hoort een klik. Plaats het apparaat op het laadstation.

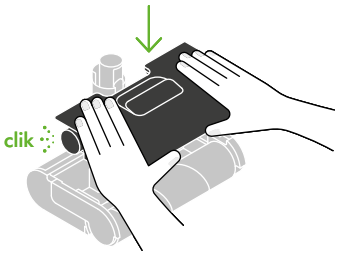

Vervang de roterende dweilborstel
Je microvezelborstel heeft een gebruiksduur van 43 uur. We raden je aan om deze elke 6 maanden te vervangen, of wanneer dit wordt aangegeven op het led-scherm.

Tips voor accu en prestaties

Bewaar het oplaadstation in een koele omgeving (<35 °C) om de gezondheid van de accu optimaal te behouden.

Zorg er tijdens het gebruik van het apparaat altijd voor dat er water in de watertank zit. Gebruik de reiniger niet zonder water.


Berg de reiniger niet op met een vuile tank en vuile roterende dweilborstel. Maak deze na gebruik altijd leeg en schoon.

Gebruik de MAX-stand voor hardnekkige vlekken.

De beste prestaties worden bereikt met Dyson -schoonmaakmiddel.

Het apparaat uit elkaar halen

Als je het apparaat moet opbergen of opnieuw verpakken, maak dan de vloerzuigmond en de accu los van de hoofdeenheid, zoals hiernaast afgebeeld.

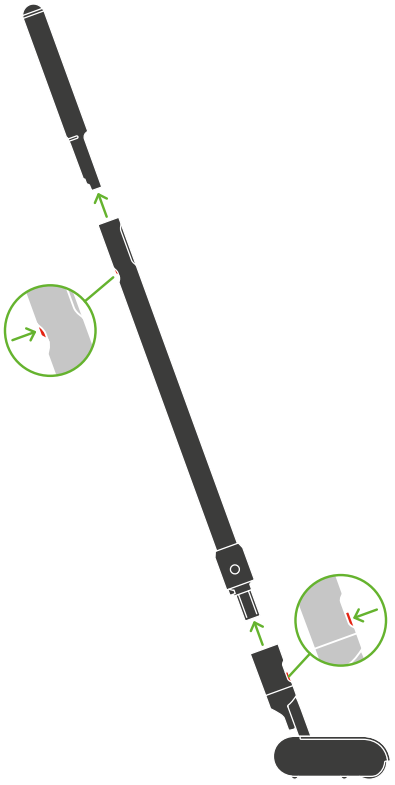

Ondersteuning en service

Bezoek Dyson.nl voor video's, tips en het bestellen van reserveonderdelen.

Neem contact op met de klantenservice van Dyson voor hulp.