

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite: <http://www.siemens.nl> of bij de Servicedienst **070-333 1234**

Milieuvriendelijke afvoer
De verpakking milieuvriendelijk afvoeren. Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE). Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.

Inhoud

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's	1
■ Programma instellen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	8
■ Verbruikswaarden	8
■ Schoonmaken	9
■ Onderhoud	10
■ Wat te doen als ...	11

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

⚠ *Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.*

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Kraan opendraaien

– Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!

Stekker in het stopcontact steken

- ⚠ *Alleen met droge handen!*
- Alleen aan de stekker trekken!*

Wassen

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen! Volgens de gegevens op de wasmerkjes. Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur. De maximale belading niet overschrijden -> blz. 7.

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig: hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant. Vloeibaar wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de trommel leggen.

ⓘ *Dikvloeibare wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen. Voorkomt verstopping.*

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen


Vuldeur openen en wasgoed eruit halen. Als Ⓞ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) actief is: programmakiezer op **Afpompen** zetten of Centrifugetoerental kiezen. **Start/Pauze** kiezen. Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen – Kans op roesten.

Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.

Uitschakelen

Programmakiezer op **Uit** zetten.

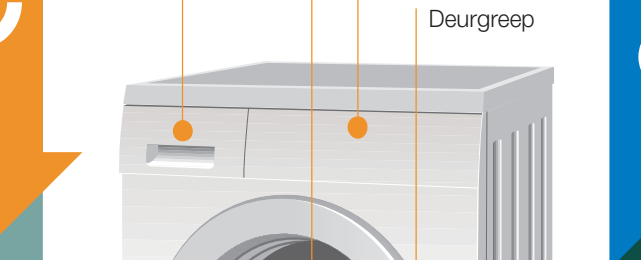

Programma instellen** en aanpassen

ⓘ ***Als op het display symbol → knippert is de kinderbeveiliging actief → deactiveren, blz. 5.*

Start/Pauze kiezen

ⓘ *Extra functie, optietoets en centrifugetoerentalen, zie Individuele instellingen, -> blz. 5.*

ⓘ *Alle toetsen zijn sensibel: kort aantikken is voldoende! Bij langer aanraken van de optie-centrifugetoerentaltoetsen: automatisch doorlopend overzicht van de instelopties!*

Wassen

Einde van het programma als ...

... **Start/Pauze** knippert en op het display -0- verschijnt.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
– Programma opnieuw kiezen,
– **Start/Pauze** kiezen.

... of afbreken

⚠ *Verbrandingsgevaar!*
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn. Eventueel eerst laten afkoelen.

- **Uit** kiezen.
- **Centrifugeren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen.

Individuele instellingen

Optietoets Klaar in (→ h:min)

Bij de keuze van het programma wordt de bijbehorende tijd tot het einde van het programma in stappen van één uur aangegeven, instelbaar tot max. 24h. Toets **Klaar in** net zo vaak aantikken tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). **Start/Pauze** kiezen. Na het starten van het programma is er geen nieuwe mogelijkheid tot instellen.

Centrifugetoerental afhankelijk van het model

Vooraf en terwijl het gekozen programma loopt, kan het centrifugetoerental of Ⓞ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) worden ingesteld. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal kiesbare centrifugetoerental is afhankelijk van het model van het apparaat en van het ingestelde programma.

Programmaverfijningen zie ook programma-overzicht

Vlekken	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed of van 6 kg witte/bonte was.
Voorwas	Voor extra vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. Voorwas bij 30 °C.
Antikreuk	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.
Extra water	Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Indicatiesymbool Kinderbeveiliging


De wasmachine tegen per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies beveiligen. AAN/UIT: na start/einde van het programma gedurende ca. 5 seconden Start/Pauze aantikken. **Attentie:** de kinderbeveiliging kan tot de volgende start van een programma geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! Daarna vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na het starten van het programma opnieuw activeren.

Start/Pauze

Voor het starten of onderbreken van het programma en om de kinderbeveiliging te activeren/deactiveren.

Geluidssterkte voor toetsen- en aanwijzingssignalen

1. Instelmodus voor geluidssterkte van het signaal activeren



2. Geluidssterkte instellen voor ...



Belangrijke aanwijzingen

Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritssluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.

Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit** zetten.

Mate van vervuiling van het wasgoed

Licht	Nieuw wasgoed apart wassen.
	Geen voorwas.
	Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmaverfijning Vlekken kiezen.
Erg	Minder wasgoed in de trommel doen. Event. voorwassen.

Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen. Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **bonte was 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten Start/Pauze kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.

Stijven

Stijven is in alle wasmachines met vloeibaar stijfisel mogelijk. Stijfisel volgens de aanwijzingen op de verpakking in wasverzachterbakje ☼ doseren.

Verven/Ontkleuren

Uitsluitend kleuren in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan het roestvaststaal aantasten! Instructies van de fabrikant van het kleurmiddel aanhouden. Wasgoed **niet** in de wasmachine ontkleuren.

Milieubescherming/besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuld wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was 90 °C** het programma **Bont eco 60 °C** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Programma's	max.	°C	Soort wasgoed
Witte/bonte was	6 kg*	30, 40, 60, 90 °C	Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen
Bont eco	3 kg*	60 °C	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water
Kreukherstellend		30, 40, 60 °C	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water
Fijne was/zijde		30 °C	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water, geen centrifugeren tussen de spelbeurten
Wol		Koud, 30 °C	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water, geen centrifugeren tussen de spelbeurten
Sport/Fitness	2 kg	30 °C	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water
SuperKort 15		30 °C	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water

Centrifugeren, Afpompen

De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel programma's kiezen. Bij het wassen met maximale belading in de met * gekenmerkte programma's altijd de optie Vlekken kiezen. Als kort programma is - onafhankelijk van het soort wasgoed - Kreukherstellend 40°C met maximaal centrifugeerental opimaal geschikt. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddelbakje II doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over bakje I en II verdelen.

Siemens Electrolux GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany
WM14E362NL
9000 342 787
0709

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programmaduur**
bonte was 40 °C*	Vlekken	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Bont eco 60 °C*	Vlekken	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Witte was 90 °C	Vlekken	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Kreukherstellend 40 °C*	Vlekken	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Kreukherstellend 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	-	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Fijne was/zijde 30 °C	-	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Wol 30 °C*	-	2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Programma-instelling voor testen volgens de geldende Europese norm 60456. Aanwijzing bij vergelijkingstests: de testprogramma's testen met: maximale belading, optie Vlekken, maximaal centrifugeerental. Als Kort programma voor bonte was: Kreukherstellend 40°C zonder de optie Vlekken en met het maximale centrifugeerental kiezen.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.
- Kans op een elektrische schok**
 - Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
 - De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.
- Kans op verwondingen**
 - De vuldeur kan erg heet worden.
 - Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
 - Niet op de wasmachine klimmen.
 - Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
 - Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.
 - Voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade terwijl het programma loopt!
- Kans op vergiftiging**
- Kans op stikken**
 - Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.
 - Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.
- Levensgevaar**
 - Bij afgedankte apparaten:
 - Stekker uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.
- Kans op explosie**
 - Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Schoonmaken

- Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel**
 - Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
 - Geen schurende doeken, sponzen en schoonmaakmiddelen (roestvrij staal reiniger) gebruiken.
 - Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
 - De machine nooit schoonspuiten.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...

- ... als er resten wasmiddel of wasverzacher zijn achtergebleven.

 1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen.
 2. Afdekking naar boven eruit halen.
 3. Onder water schoonmaken en afdrogen.
 4. Afdekking erin zetten u een klik hoort (cilinder op de geleidingsstift steken).
 5. Wasmiddellade erin schuiven.

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen. Roestvlekken - schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken Geen wasgoed in de wasmachine!

Ontkalken volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het ontkalkingsmiddel, niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel.

Aanwijzingen op het display afhankelijk van het model

F:16	Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
F:17	Kraan opendraaien, toevoerslang geknikt/vastgeklemd. Zeef schoonmaken -> blz. 10, waterdruk te laag.
F:18	Pomp verstopt; Pomp reinigen -> Pagina 10; Afvoerslang / afvoerbuis verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen -> Pag. 10.
F:21	Motor defect. Servicedienst inschakelen!
F:23	Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!

Onderhoud

Afvoerpomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.

1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.
2. Voor modellen met aftapslang: Aftapslang uit de houder halen en uit het apparaat trekken. Stopje eraf trekken, sop laten weglipen. Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.
- 2* Voor modellen zonder aftapslang: Pompdeksel voorzichtig losdraaien tot het water begint weg te lopen. Als de onderhoudsklep halfvol is: pompdeksel dichtdraaien en de onderhoudsklep legen. Dit herhalen tot het sop volledig is weggelopen.
3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.
6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen** kiezen.

Afvoerslang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater)
2. Afvoerslang en sifonaansluitingen reinigen.
3. Afvoerslang weer aansluiten en met slangenklems vastdraaien.

Zeven in de watertoevoer

Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).


1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugeren/Afpompen**).
3. **Start/Pauze** indrukken. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakieler op **Uit** zetten.
5. Slang van de kraan halen.
6. Zeef met een borsteltje schoonmaken.
7. Slang, afhankelijk van het model, aan de achterkant van het apparaat eraf halen en zeef schoonmaken.
8. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

Wat te doen als ...

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken -> blz. 10.
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Veiligheidsfunctie is actief. Ca 2 minuten wachten.
 - Ø (zonder eindrecentrifugeren) gekozen?
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze** gekozen?
 - Deur gesloten?
 - Kinderbeveiliging actief? Deactiveren -> blz. 5.
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken -> blz. 10.
 - Afvoerpomp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Wasgoed niet goed gecentrifugeerd.
 - Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
- Meermaals aanloopcentrifugeren.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heeft de onbalans op.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand - Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Resterend water in het wasmiddelbakje voor wasverzorgingsmiddelen.
 - Niets aan de hand - De werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt? 1 eetlepel wasverzacher mengen met een ½ liter water en in compartiment II doen (*niet bij outdoor-textiel!*).
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Vibraties tijdens het centrifugeren.
 - Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes vastzetten -> *Installatievoorschrift*.
 - Transportbeveiliging verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen -> *Installatievoorschrift*.
 - **Antikreuk** gekozen? -> blz. 5
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand - Het onbalans-controlesysteem heeft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand - Schuimbewakingsstelsel actief - een extra spelbeurt wordt bijgeschakeld.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - Wasgoed na het wassen uitborstelen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakieler op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen -> *Installatievoorschrift*.

SIEMENS

Gebruiksaanwijzing

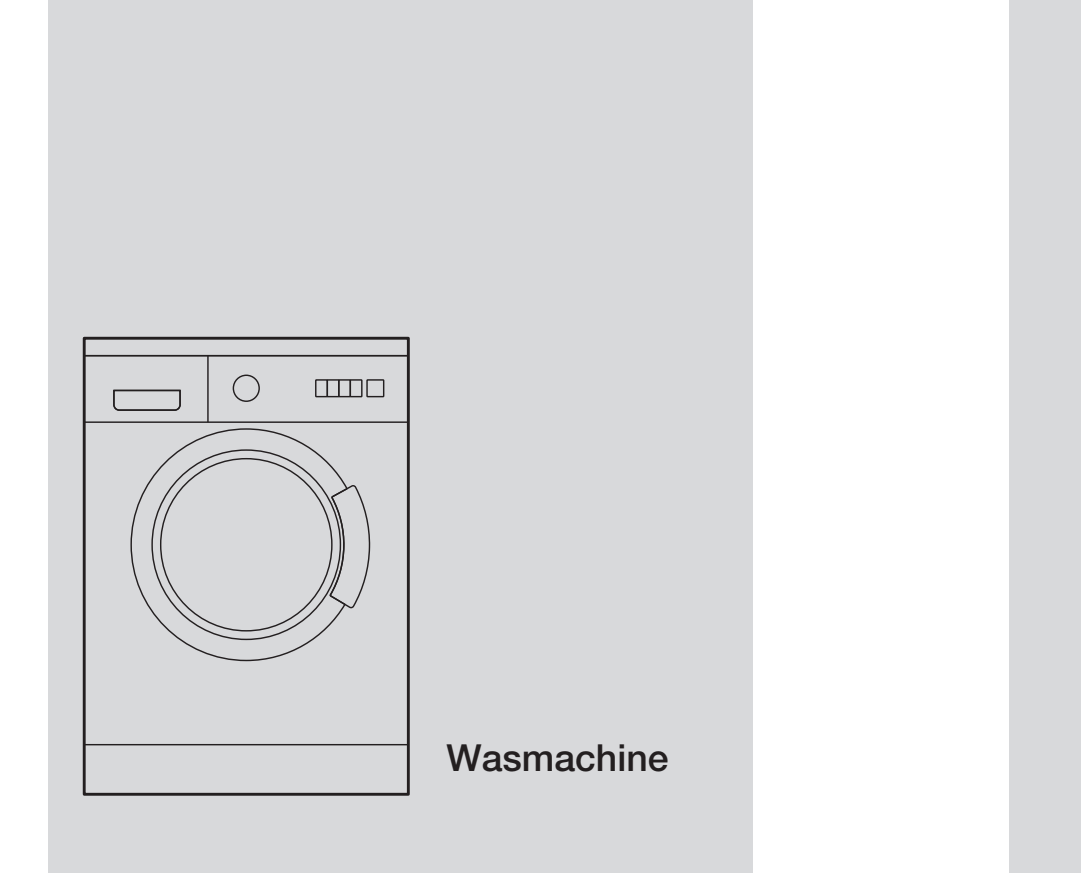

Wasmachine

De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht. Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!

Uw wasmachine

Gefeliciteerd – U hebt gekozen voor een modern en kwalitatief hoogwaardig huishoudelijk apparaat van Siemens. Deze wasautomaat munt uit door een zuinig energieverbruik. Elke machine die de fabriek verlaat, wordt zorgvuldig gecontroleerd op functioneren en een onberispelijke staat.

Verdere informatie en een overzicht van onze producten vindt u op onze internetsite:
<http://www.siemens.nl> of bij de Servicedienst
070-333 1234

Milieuvriendelijke afvoer

De verpakking milieuvriendelijk afvoeren.

Op dit apparaat is de Europese richtlijn 2002/96/EG voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van toepassing (waste electrical and electronic equipment WEEE).

Deze richtlijn geeft het kader voor de in de hele EU geldende terugname en het hergebruik van afgedankte apparaten.



Inhoud

Blz.

■ Het juiste gebruik van het apparaat	1
■ Programma's	1
■ Programma instellen	3
■ Wassen	3/4
■ Na het wassen	4
■ Individuele instellingen	5
■ Belangrijke aanwijzingen	6
■ Programma-overzicht	7
■ Aanwijzingen voor de veiligheid	8
■ Verbruikswaarden	8
■ Schoonmaken	9
■ Aanwijzingen op het display	9
■ Onderhoud	10
■ Wat te doen als ...	11

Het juiste gebruik van het apparaat

- uitsluitend voor huishoudelijk gebruik,
- voor het wassen van textiel dat in de wasmachine en in zeepsop gewassen mag worden,
- voor gebruik met koud leidingwater en in de handel verkrijgbare was- en wasverzorgingsmiddelen die voor wasmachines geschikt zijn.

- ⚠ – Kinderen nooit zonder toezicht bij de wasmachine laten!
- Huisdieren uit de buurt van het apparaat houden!

Vorbereiden

⚠ Vakkundige installatie volgens het afzonderlijke installatievoorschrift.

Machine controleren

- Een beschadigd apparaat nooit in gebruik nemen!
- Neem contact op met de Servicedienst!

Kraan opendraaien

Stekker in het stopcontact steken

- ⚠ Alleen met droge handen!
- ⚠ Alleen aan de stekker trekken!



i Dikvloeibaar
Voorkomt

Programma's

Voor een gedetailleerd programma-overzicht -> blz. 7.
 Centrifugetoerental individueel instelbaar.

Witte/bonte was	.. stevig textiel
Bont eco stevig textiel
Sport/Fitness textiel van microvezels
SuperKort 15 kort programma; ook geschikt als spoelprogramma
Centrifugeren van met de hand gewassen wasgoed
Afpompen van het spoelwater bij ∅ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren)
Wol textiel dat met de hand en in de wasmachine gewassen kan worden
Fijne was/zijde gevoelig, wasbaar textiel
Kreukherstellend	.. kreukherstellend textiel

(* afhankelijk van het model)

Programmakieler

Display/optietoets

Status

Klaar in

Centrifuge-toerental *

Status 1400
 1200
 800
 600
 ∅

Vlekken Vo
 wa
 o

Programmakieler voor het in- en uitschakelen van de machine en voor het kiezen van een programma. Draaien in beide richtingen mogelijk.

Status	Indicaties bij het p
	Kinderbeveiliging,
1 – 24h	Einde van het prog
Klaar in	

Vóór de eerste was
één keer zonder wasgoed wassen. -> blz. 6.

Wasgoed sorteren en in de trommel doen

Aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen!
Volgens de gegevens op de wasmerkjies.
Volgens soort, kleur, mate van vervuiling en temperatuur.
De maximale belading niet overschrijden -> blz. 7.

Belangrijke aanwijzingen in acht nemen! -> blz. 6!

Grote en kleine stukken wasgoed door elkaar in de trommel leggen!
Vuldeur sluiten. Let erop dat stukken wasgoed niet tussen de
vuldeur en de rubber afdichting beklemd zijn geraakt.

Vullen met was- en wasverzorgingsmiddelen

Doseren overeenkomstig:
hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, waterhardheid (informeer
bij uw waterleidingbedrijf) en gegevens van de fabrikant. Vloeibaar
wasmiddel in daarvoor bestemde doseerhulpjes gieten en in de
trommel leggen.

Bakje I: wasmiddel voor de voorwas

Bakje II: wasverzachter, stijfisel

Bakje III: wasmiddel voor de hoofdwash, onthardingsmiddel,
bleekmiddel, vlekkenmiddel

... de wasverzachter en textielversteviger met water aanlengen.
... verstopping.

Programma instellen** en aanpassen

i **Als op het display symbol \rightarrow knippert is
de kinderbeveiliging actief -> deactiveren,
blz. 5.

Extra functie, optietoets en
centrifuge-toerentallen, zie Individuele
instellingen, -> blz. 5.

Start/Pauze kiezen

i Alle toetsen zijn sensibel: kort
aantippen is voldoende!
Bij langer aanraken van de optie-
en centrifuge-toerentaltoetsen:
automatisch doorlopend overzicht
van de instelopties!

... programmaverloop:
Wassen, Spoelen, Centrifugereren,

... programma na ...

Wassen

Wasmiddellade
Met bakjes I, II, III

Trommel

Bedieningspaneel

Deurgreep



Onderhoudsklep

Wassen

Wasgoed uit de trommel halen

Vuldeur openen en wasgoed eruit halen.

Als \emptyset (Spoelstop = zonder eindcentrifugereren) actief is:
programmakieler op **Afpompen** zetten of
Centrifuge-toerental kiezen. **Start/Pauze** kiezen.

Eventueel aanwezige vreemde voorwerpen verwijderen -
Kans op roesten.

Kraan dichtdraaien

Niet nodig bij modellen met Aqua-Stop.

Uitschakelen

Programmakieler op **Uit** zetten.

Einde van het programma als ...

... **Start/Pauze** knippert en op het display **-0-** verschijnt.

Programma wijzigen ...

Als u per ongeluk een verkeerd programma hebt ingesteld:
- Programma opnieuw kiezen,
- **Start/Pauze** kiezen.

... of afbreken

! Verbrandingsgevaar!
Wassop en wasgoed kunnen heet zijn.
Eventueel eerst laten afkoelen.

- **Uit** kiezen.
- **Centrifugereren** of **Afpompen** kiezen.
- **Start/Pauze** kiezen.

Individuele instellingen

Optietoets Klaar in (→ h:min)

Bij de keuze van het programma wordt de bijbehorende tijd tot het einde van het programma in stappen van één uur aangegeven, instelbaar tot max. 24h. Toets **Klaar in** net zo vaak aantikken tot het gewenste aantal uren wordt aangegeven (h=uur). **Start/Pauze** kiezen. Na het starten van het programma is er geen nieuwe mogelijkheid tot instellen.

Centrifugetoerental afhankelijk van het model

Voordat en terwijl het gekozen programma loopt, kan het centrifugetoerental of ∅ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) worden ingesteld. Uitwerkingen afhankelijk van de stand van het programma. Het maximaal kiesbare centrifugetoerental is afhankelijk van het model van het apparaat en van het ingestelde programma.

Programmaverfijningen

zie ook programma-overzicht

Vlekken	Verlenging van de wastijd voor intensiever wassen van erg vuil wasgoed of van 6 kg witte/bonte was.
Voorwas	Voor extra vuil, stevig wasgoed van bijv. katoen of linnen. Voorwas bij 30 °C.
Antikreuk	Speciale centrifugegang met aansluitend losmaken van het wasgoed. Voorzichtig eindcentrifugeren – Restvochtigheid van het wasgoed iets hoger.
Extra water	Verhoogd waterniveau en een extra spoelbeurt, verlengde wastijd. Voor gebieden met heel zacht water of voor een nog beter spoelresultaat.

Indicatiesymbool Kinderbeveiliging


→
Kinderbeveiliging/
Vergrendeling van het
apparaat

De wasmachine tegen per ongeluk wijzigen van de ingestelde functies beveiligen. AAN/UIT: na start/einde van het programma gedurende ca. 5 seconden Start/Pauze aantikken. **Attentie:** de kinderbeveiliging kan tot de volgende start van een programma geactiveerd blijven, ook na het uitschakelen van de machine! Daarna vóór het starten van het programma de kinderbeveiliging deactiveren en eventueel na het starten van het programma opnieuw activeren.

Start/Pauze

Voor het starten of onderbreken van het programma en om de kinderbeveiliging te activeren/deactiveren.

Geluidsterkte voor toetsen- en aanwijzingssignalen

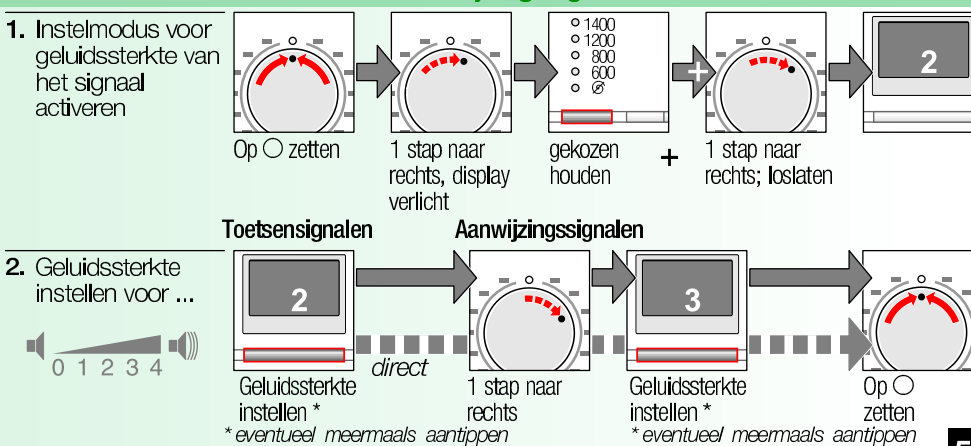

Belangrijke aanwijzingen



Wasgoed en machine ontzien

- Zakken leegmaken.
- Let op metalen voorwerpen zoals paperclips etc.
- Tere weefsels in een wasnet wassen (panty's, vitrage, BH's met beugel).
- Ritsluitingen sluiten, overtrekken dichtknopen.
- Zand uit zakken en broekomslagen borstelen.
- Rolletjes van vitrage verwijderen of vastbinden in een netje.



Vóór de eerste was

Geen wasgoed in de wasmachine doen! Kraan opendraaien, wasmiddelbakje II met ca. 1 liter water en daarna met een ½ maatbeker wasmiddel vullen. Programmakiezer op **Kreukherstellend 60 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Aan het eind van het programma programmakiezer op **Uit** zetten.



Mate van vervuiling van het wasgoed

Licht		Nieuw wasgoed apart wassen.
Erg		Geen voorwas. Vlekken eventueel voorbehandelen. Programmaverfijning Vlekken kiezen. Minder wasgoed in de trommel doen. Event. voorwassen.



Inweken

Wasgoed van gelijke kleur in de machine doen

Inweekmiddel/wasmiddel volgens de gegevens van de fabrikant in wasmiddelbakje II doen. Programmakiezer op **bonte was 30 °C** zetten en **Start/Pauze** kiezen. Na ca. 10 minuten **Start/Pauze** kiezen. Na de gewenste inweektijd opnieuw **Start/Pauze** kiezen als het programma voortgezet of gewijzigd moet worden.



Stijven

Het wasgoed mag niet met wasverzachter gespoeld zijn

Stijven is in alle wasmachines met vloeibaar stijfisel mogelijk. Stijfisel volgens de aanwijzingen op de verpakking in wasverzachterbakje ∅ doseren.



Verven/Ontkleuren

Uitsluitend kleuren in huishoudelijke hoeveelheden. Zout kan het roestvaststaal aantasten! Instructies van de fabrikant van het kleumiddel aanhouden. Wasgoed **niet** in de wasmachine ontkleuren.



Milieubescherming/besparingstips

- Benut de maximale hoeveelheid wasgoed van het betreffende programma.
- Normaal vervuild wasgoed zonder voorwas wassen.
- In plaats van **Witte was 90 °C** het programma **Bont eco 60 °C** kiezen. Een vergelijkbaar wasresultaat met aanzienlijk minder energieverbruik.
- Wasmiddel volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de waterhardheid doseren.
- Als het wasgoed aansluitend in de wasdroger wordt gedroogd: centrifugetoerental overeenkomstig de gebruiksaanwijzing bij de droogautomaat kiezen.

Programma-overzicht -> Neem de tabel verbruikswaarden (blz. 8) en de aanwijzingen (blz. 6) in acht!

Programma's

max. Soort wasgoed



Programmaverfijningen; aanwijzingen

Programma's	°C	max. Soort wasgoed	Programmaverfijningen; aanwijzingen
Witte/bonte was	30, 40, 60, 90 °C	6 kg*	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water
Bont eco	60 °C		
Kreukherstellend	30, 40, 60 °C	3 kg*	Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water
Fijne was/zijde	30 °C		Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water; geen centrifugerende tussen de spoelbeurten
Wol	Koud, 30 °C	2 kg	een bijzonder voorzichtig programma om krimpen te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel ligt in het sop)
Sport/Fitness	30 °C		Vlekken, Voorwas, Antikreuk, Extra water
SuperKort 15	30 °C		Kort programma ca. 15 minuten voor het wassen van licht verontreinigde was; ook geschikt als spoelprogramma om grondig te spoelen (dan geen wasmiddel vullen)

Extra programma's

Centrifugeren, Afpompen

i De programma's zijn in tijd geoptimaliseerd voor licht vervuild textiel. Bij erg vuil textiel programmaverfijningen **Vlekken** kiezen. Bij het wassen met maximale belading in de met * gekenmerkte programma's altijd de optie **Vlekken** kiezen. Als kort programma is - afhankelijk van het soort wasgoed - **Kreukherstellend 40°C** met maximaal centrifuge-toerental optimaal geschikt. Bij programma's zonder voorwas: wasmiddel in wasmiddelbakje **II** doen; bij programma's met voorwas: wasmiddel over bakje **I** en **II** verdelen.

Siemens Electrogeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München / Germany

WM14E562NL

9000 342 787
0709

Aanwijzingen voor de veiligheid

- Lees a.u.b. de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en alle meegeleverde informatie over uw wasautomaat door en handel zoals is beschreven.
- Bewaar alle gegevens voor later gebruik.

Kans op een elektrische schok

- Alleen aan de stekker, nooit aan de kabel trekken!
- De stekker nooit met vochtige handen in het stopcontact steken of eruit trekken.

Kans op verwondingen

- De vuldeur kan erg heet worden.
- Wees voorzichtig bij het afpompen van heet sop.
- Niet op de wasmachine klimmen.
- Niet op de geopende vuldeur gaan zitten.
- Niet in de trommel grijpen, als deze nog draait.
- Voorzichtig bij het openen van de wasmiddellade terwijl het programma loopt!

Kans op vergiftiging

- Was- en onderhoudsmiddelen uit de buurt van kinderen bewaren.

Kans op stikken

- Kinderen uit de buurt van verpakkingsmateriaal, folie en verpakkingsonderdelen houden.

Levensgevaar

- Bij afgedankte apparaten:
- Stekker uit het stopcontact trekken.
 - Aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen.
 - Slot van de vuldeur onklaar maken. Hiermee voorkomt u dat kinderen zich tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

Kans op explosie

- Wasgoed dat vóór het wassen met een reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. vlekkenmiddel of wasbenzine) is behandeld, kan na vullen in de wastrommel tot een explosie leiden. Het wasgoed tevoren met de hand grondig uitspoelen.

Verbruikswaarden

Programma	Programma-verfijning	Belading	Stroom**	Water**	Programmaduur**
bonte was 40 °C*	Vlekken	6 kg	0,60 kWh	53 l	2:13 h
Bont eco 60 °C*	Vlekken	6 kg	1,02 kWh	45 l	2:15 h
Witte was 90 °C	Vlekken	6 kg	1,90 kWh	60 l	2:13 h
Kreukherstellend 40 °C*	Vlekken	3 kg	0,55 kWh	50 l	1:24 h
Kreukherstellend 40 °C (ook geschikt als Kort programma)	-	3 kg	0,54 kWh	40 l	0:55 h
Fijne was/zijde 30 °C	-	2 kg	0,25 kWh	38 l	0:32 h
Wol 30 °C*	-	2 kg	0,15 kWh	34 l	0:40 h

* Programma-instelling voor testen volgens de geldende Europese norm 60456. Aanwijzing bij vergelijkingstests: de testprogramma's testen met: maximale belading, optie **Vlekken**, maximaal centrifuge-toerental. Als kort programma voor bonte was: **Kreukherstellend 40°C** zonder de optie **Vlekken** en met het maximale centrifuge-toerental kiezen.

** De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, de omgevingstemperatuur, soort en hoeveelheid wasgoed, mate van vervuiling, het gebruikte wasmiddel, schommelingen in de netspanning en de gekozen programmaverfijningen van de aangegeven waarden af.

Schoonmaken



- Kans op een elektrische schok! Stekker uit het stopcontact trekken!
- Kans op explosie! Geen oplosmiddelen gebruiken!




Buitenkant van het apparaat, bedieningspaneel

- Met een zacht, vochtig doekje afnemen.
- Geen schurende doeken, sponzen en schoonmaakmiddelen (roestvrij staal reiniger) gebruiken.
- Resten wasmiddel en schoonmaakmiddel onmiddellijk verwijderen.
- De machine nooit schoonspuiten.

Schoonmaken van de wasmiddellade ...

... als er resten wasmiddel of wasverzachter zijn achtergebleven.

1. Uittrekken, inzetstuk naar beneden drukken, helemaal eruit halen.
2. Afdekking naar boven eruit halen.
3. Onder water schoonmaken en afdrogen.
4. Afdekking erin zetten u een klik hoort (cilinder op de geleidingsstift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven.

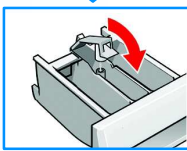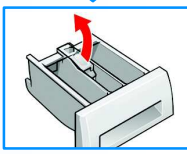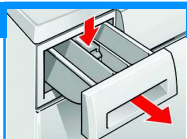

Wasmiddellade open laten zodat het resterende water kan opdrogen.

Wastrommel

Vuldeur open laten staan zodat de trommel kan drogen.
Roestvlekken – schoonmaakmiddel zonder chloor gebruiken, geen staalwol.

Ontkalken *Geen wasgoed in de wasmachine!*

Ontkalken volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het ontkalkingsmiddel, niet nodig bij een juiste dosering van het wasmiddel.

Aanwijzingen op het display

afhankelijk van het model

F:16	Vuldeur goed sluiten; wasgoed eventueel ingeklemd.
F:17	Kraan opendraaien, toevoerslang geknikt/vastgeklemd. Zeef schoonmaken -> blz. 10, waterdruk te laag.
F:18	Pomp verstopt; Pomp reinigen -> Pagina 10; Afvoerslang / afvoerbuis verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen -> Pag. 10.
F:21	Motor defect. Servicedienst inschakelen!
F:23	Water in de bodemplaat, ondichtheid van het apparaat. Servicedienst inschakelen!

Onderhoud




- Kans op verbrandingen! Sop laten afkoelen!
- Kraan dichtdraaien!

Afvoerpomp

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit het stopcontact trekken.


1. Onderhoudsklep openen en eraf halen.
2. Aftapslang uit de houder halen en uit het apparaat trekken. Stopje eraf trekken, sop laten wegllopen. Stopje erin drukken en aftapslang in de houder zetten.

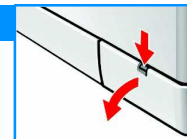

- Voor modellen met aftapslang:
- 2* Pompdeksel voorzichtig losdraaien tot het water begint weg te lopen. Als de onderhoudsklep halfvol is: pompdeksel dichtdraaien en de onderhoudsklep legen. Dit herhalen tot het sop volledig is weggelopen.



3. Pompdeksel voorzichtig eraf schroeven (resterend water).
4. Binnenuimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis schoonmaken (vleugels van de afvoerpomp moeten gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel erin zetten en vastschroeven.
6. Onderhoudsklep erin zetten en sluiten.

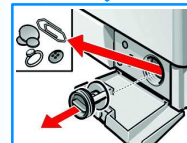


Om te voorkomen dat bij de volgende wasbeurt ongebruikt wasmiddel in de afvoer wegloopt: 1 liter water in wasmiddelbakje II gieten en het programma **Afpompen** kiezen.

Afvoerslang op sifon

Programmakieler op **Uit** zetten, stekker uit stopcontact halen.

1. Slangenklems losmaken, afvoerslang voorzichtig los trekken (restwater)
2. Afvoerslang en sifonaansluitingen reinigen.
3. Afvoerslang weer aansluiten en met slangenklems vastdraaien.

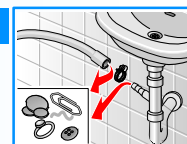


Zeven in de watertoevoer

Kans op een elektrische schok! Aqua-Stop-systeem niet in water dompelen (heeft een elektrisch ventiel).

Waterdruk in de toevoerslang reduceren:


1. Kraan dichtdraaien!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve **Centrifugereren/Afpompen**).
3. **Start/Pauze** indrukken. Programma ca. 40 seconden laten draaien.
4. Programmakieler op **Uit** zetten.
5. Slang van de kraan halen.
6. Zeef met een borsteltje schoonmaken.
7. Slang, afhankelijk van het model, aan de achterkant van het apparaat eraf halen en zeef schoonmaken.
8. Slang aansluiten en op dichtheid controleren.

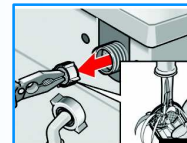

- Er loopt water onder de machine uit.
 - Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
 - Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
- Geen waterinstroom. Wasmiddel niet ingespoeld.
 - **Start/Pauze** niet gekozen?
 - Kraan niet geopend?
 - Zeef eventueel verstopt? Zeef schoonmaken → blz. 10.
 - Toevoerslang is geknikt of zit klem.
- Vuldeur kan niet geopend worden.
 - Veiligheidsfunctie is actief. Ca 2 minuten wachten.
 - Ø (zonder eindcentrifugeren) gekozen?
- Het programma start niet.
 - **Start/Pauze** gekozen?
 - Deur gesloten?
 - Kinderbeveiliging actief? Deactiveren → blz. 5.
- Het sop wordt niet afgepompt.
 - Afvoerpomp schoonmaken → blz. 10.
 - Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
- Wasgoed niet goed gecentrifugeerd.
 - Kleine en grote stukken wasgoed in de trommel verdelen.
- Meermaals aanloopcentrifugeren.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op.
- Het water in de trommel is niet te zien.
 - Niets aan de hand – Het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
- Resterend water in het wasmiddelbakje voor wasverzorgingsmiddelen.
 - Niets aan de hand – De werking van het wasverzorgingsmiddel is niet verminderd.
- Reukvorming in de wasmachine.
 - Programma **Witte was 90 °C** zonder wasgoed laten draaien. Gebruik hiervoor een totaalwasmiddel.
- Er komt schuim uit de wasmiddellade.
 - Te veel wasmiddel gebruikt?
 - 1 eetlepel wasverzachter mengen met een ½ liter water en in compartiment II doen (*niet bij outdoor-textiel!*).
 - Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
- Vibraties tijdens het centrifugeren.
 - Zijn de voetjes vastgezet?
 - Voetjes vastzetten → *Installatievoorschrift*.
 - Transportbeveiliging verwijderd?
 - Transportbeveiligingen verwijderen → *Installatievoorschrift*.
- Geen goed centrifugeerresultaat.
 - **Antikreuk** gekozen? → blz. 5
- Display/indicatielampjes functioneren niet terwijl de machine in bedrijf is.
 - Stroomuitval?
 - Zekering doorgeslagen? Zekering inschakelen/vervangen.
 - Als de storing vaker optreedt: Servicedienst inschakelen.
- Programmaverloop langer dan normaal.
 - Niets aan de hand – Het onbalans-controlesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.
 - Niets aan de hand – Schuimbewakingssysteem actief – een extra spoelbeurt wordt bijgeschakeld.
- Wasmiddelresten op het wasgoed.
 - Sommige fosfaatvrije wasmiddelen bevatten in water onoplosbare deeltjes.
 - Wasgoed na het wassen uitborstelen.
- Als u een storing niet zelf kunt verhelpen of als reparatie noodzakelijk is:
 - Programmakiezer op **Uit** zetten en de stekker uit het stopcontact trekken of de zekering losdraaien resp. uitschakelen.
 - Kraan dichtdraaien en de Servicedienst inschakelen → *Installatievoorschrift*.

SIEMENS

Gebruiksaanwijzing

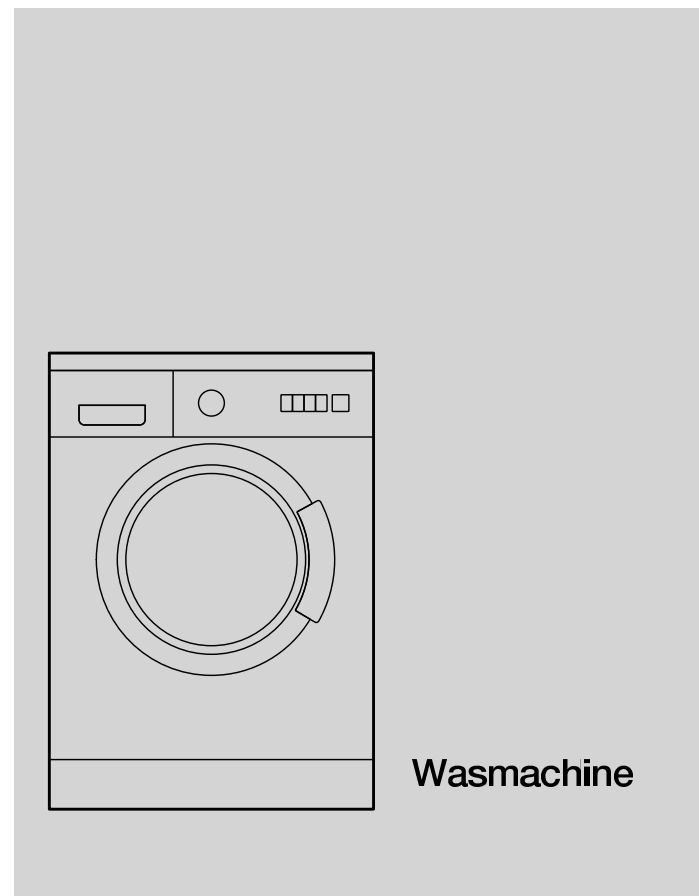

nl



De wasmachine pas na het lezen van de gebruiksaanwijzing in gebruik nemen. **Neem ook het afzonderlijke installatievoorschrift in acht.** Let op de aanwijzingen voor de veiligheid op blz. 8!