
blue built

FLYING START.

Whoooo.

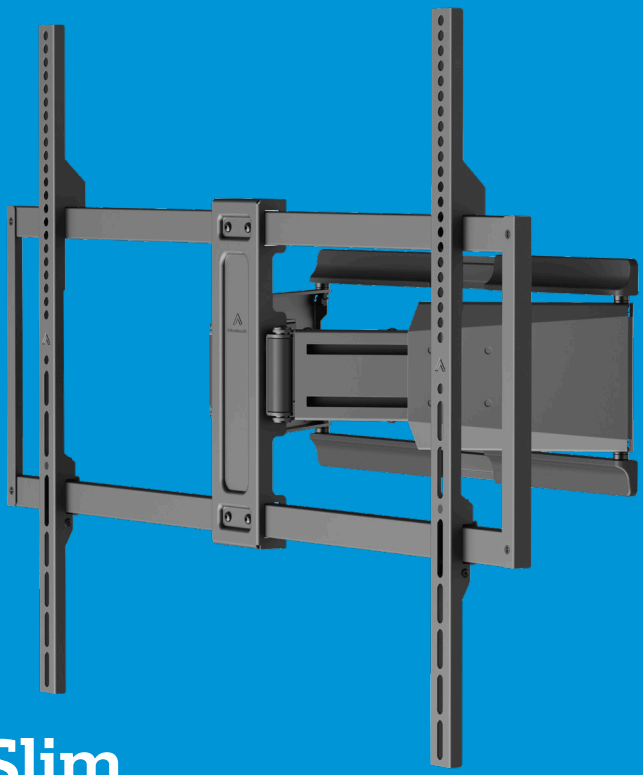

Ultra Slim Full Motion Wall Mount

Ultra Slim Full Motion Muurbeugel

Support Mural Ultra Slim Full Motion

Ultra Slim Full Motion Wandhalterung

983422 - BBUSFM6510

A coolblue brand

V1.0

EN

TABLE OF CONTENT

1. PARTS 4

2. INSTRUCTIONS 5

2.1 STEP 1 5

2.2 STEP 2 7

2.3 STEP 3 7

2.4 STEP 4 8

2.5 STEP 5 9

2.6 ADJUSTMENTS 10

3. SAFETY WARNINGS 11


3.1 SAFE DISPOSAL 11

EN

1. PARTS




- This product requires multiple-person installation.
- Installation tools (not included).

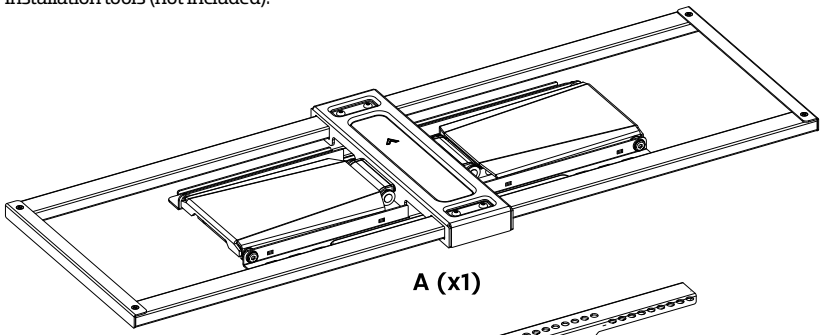

A (x1)

B (x2)



C (x2) **D (x2)** **E (x1)** **F (x2)**



G (x1)
3mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
Ø12x60




W-C (x6)
D8

2. INSTRUCTIONS

2.1 Step 1

For Wood Stud Wall

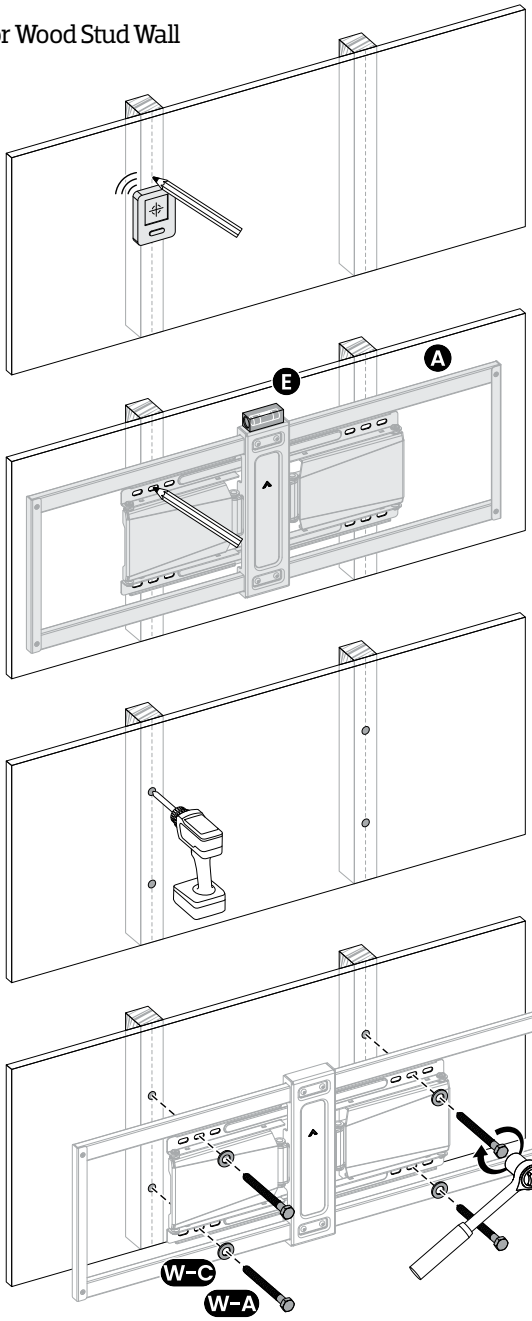



LOCATE STUD CENTER(S)




FOR 16" CENTERS




FOR 18" CENTERS



CHECK DIRECTION



CHECK FOR LEVEL



RECOMMENDED DRILLING SPECS




CHECK DIRECTION




NO PLASTIC ANCHORS

For Conrete Wall / Brick Wall

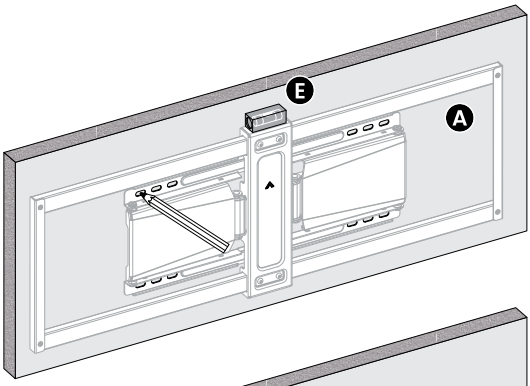





CHECK
DIRECTION





CHECK FOR LEVEL

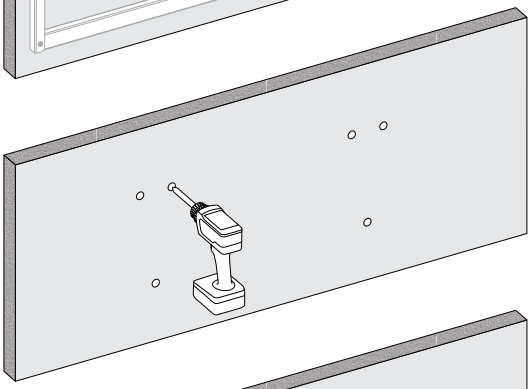




RECOMMENDED DRILLING SPECS

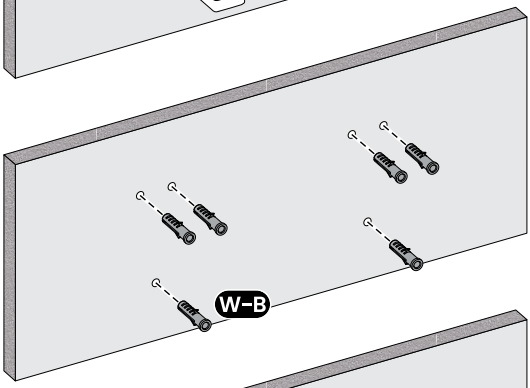

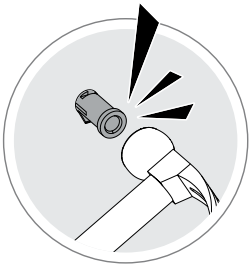


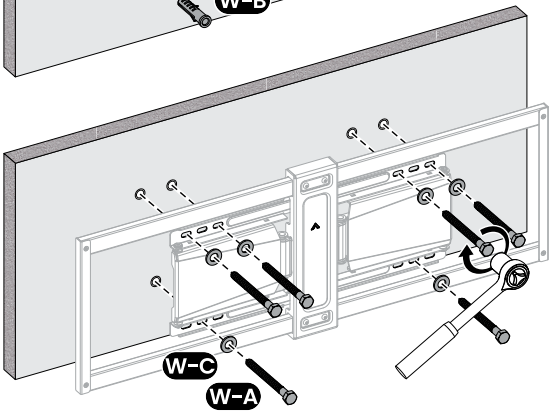




CHECK
DIRECTION

2.2 STEP 2

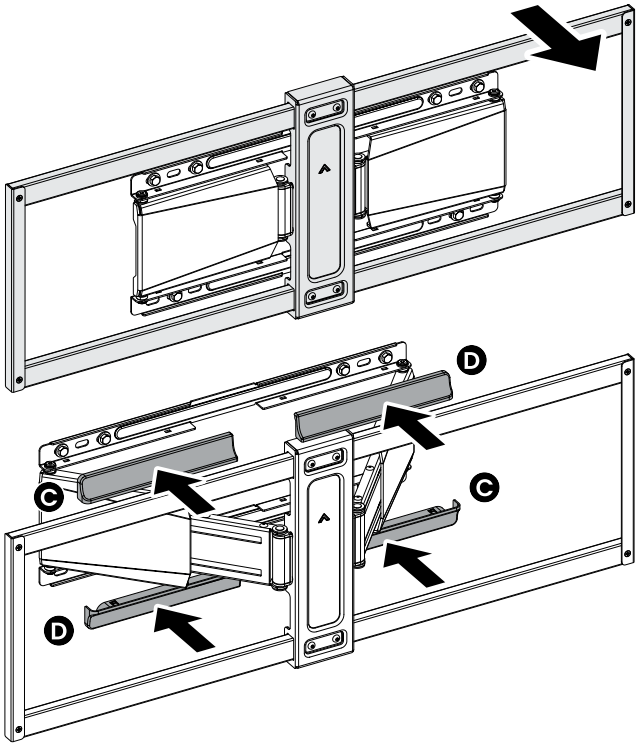

2.3 STEP 3

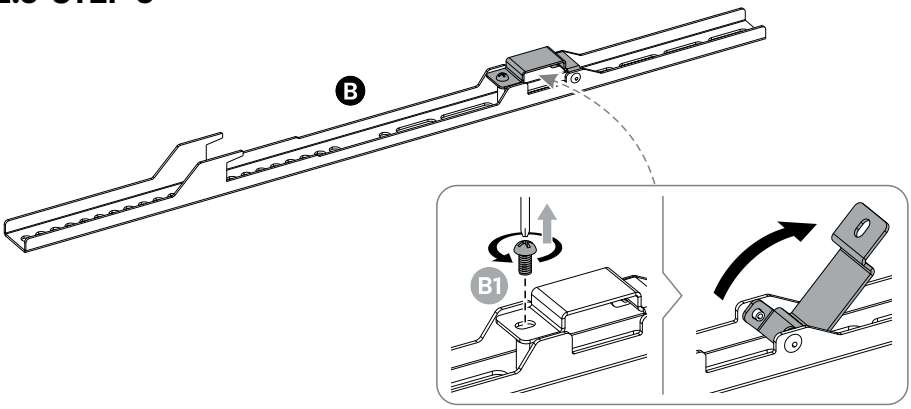

2.4 STEP 4


CAUTION:

To ensure a safe installation, select the proper screw before starting:


- Use screws specified by the TV manual or manufacturer.
- Check length: **TOO LONG** damages the TV; **TOO SHORT** causes falls.


Note: Use a hand screwdriver to prevent damage; power tools are not recommended.
DO NOT OVERTIGHTEN the screws.

Note: Ensure that both mounting arms are horizontally aligned and centered on the back of the TV.

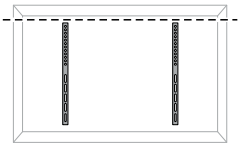


Note: Use spacers if the back of your TV is curved, recessed, uneven, or if the bracket plate does not sit flush against the TV.

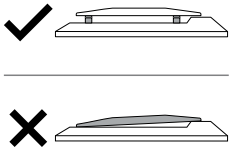

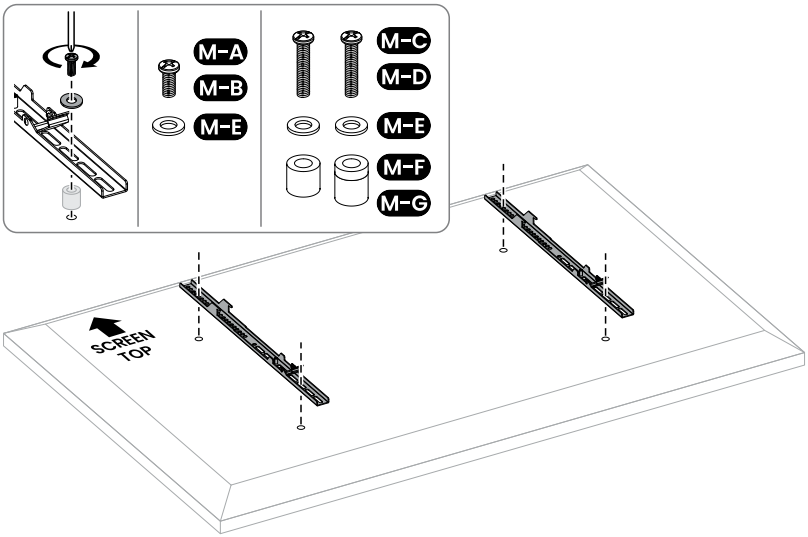



2.5 STEP 5

CAUTION:
Before hanging the TV, make sure the wall plate is securely installed to prevent personal injury or product damage.

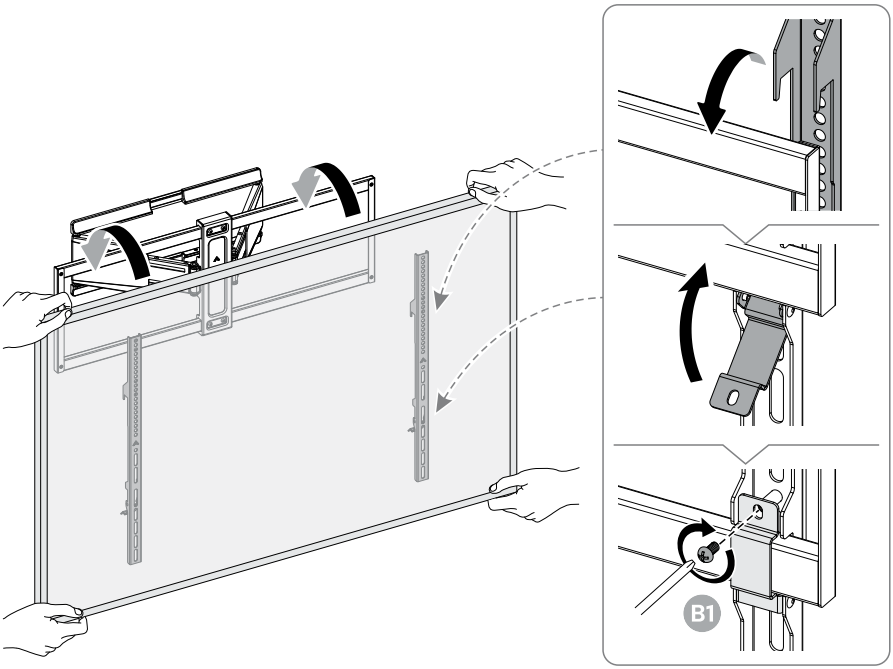

2.6 ADJUSTMENTS

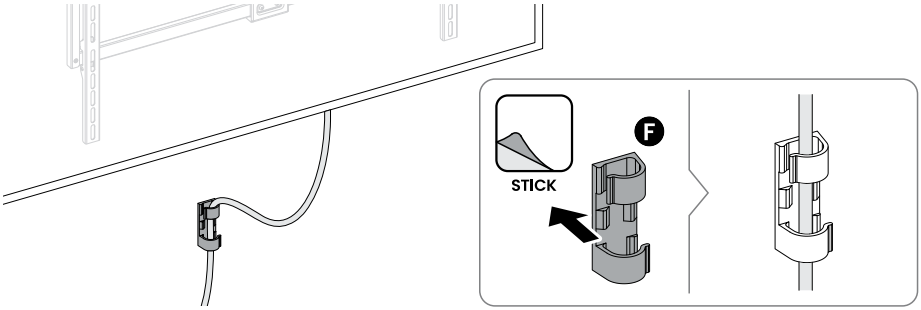

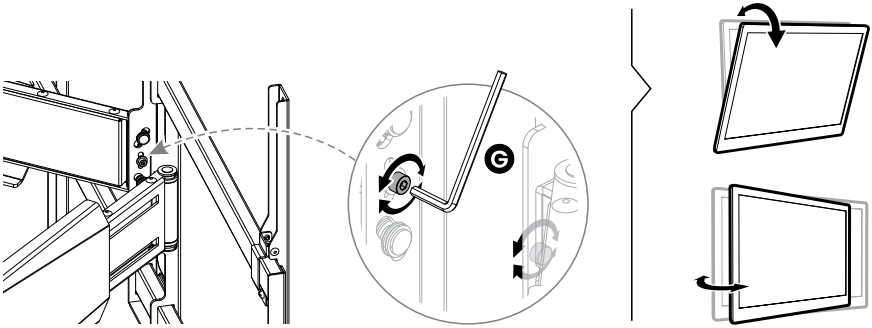

Note: If the display does not stop at your desired position, adjust the two side screws alternately using the tools as shown.

3. SAFETY WARNINGS

IMPORTANT:

- Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed.
- Keep children away unless the product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help, please visit https://www.coolblue.nl/en/customer-service for assistance.

3.1 SAFE DISPOSAL



Do not dispose of the product with household waste. For more information, contact the retailer.

NL


INHOUDSOPGAVE

1. ONDERDELEN 13
2. INSTRUCTIES 14
2.1 STAP 1 14
2.2 STAP 2 16
2.3 STAP 3 16
2.4 STAP 4 17
2.5 STAP 5 18
2.6 AFSTELLINGEN 19
3.1 VEILIG AFVOEREN 20
3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN 20

1. ONDERDELEN




- Voor de installatie van dit product zijn meerdere personen nodig.
- Installatiegereedschap (niet meegeleverd).

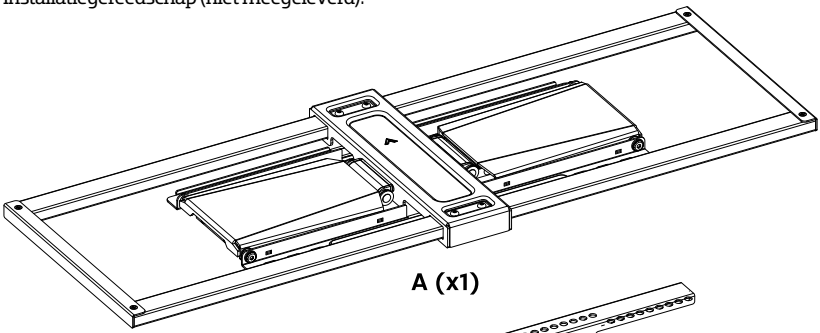

A (x1)

B (x2)



C (x2) **D (x2)** **E (x1)** **F (x2)**



G (x1)
3mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
Ø12x60




W-C (x6)
D8

2. INSTRUCTIES

2.1 Stap 1

NL

Voor houtskeletwand

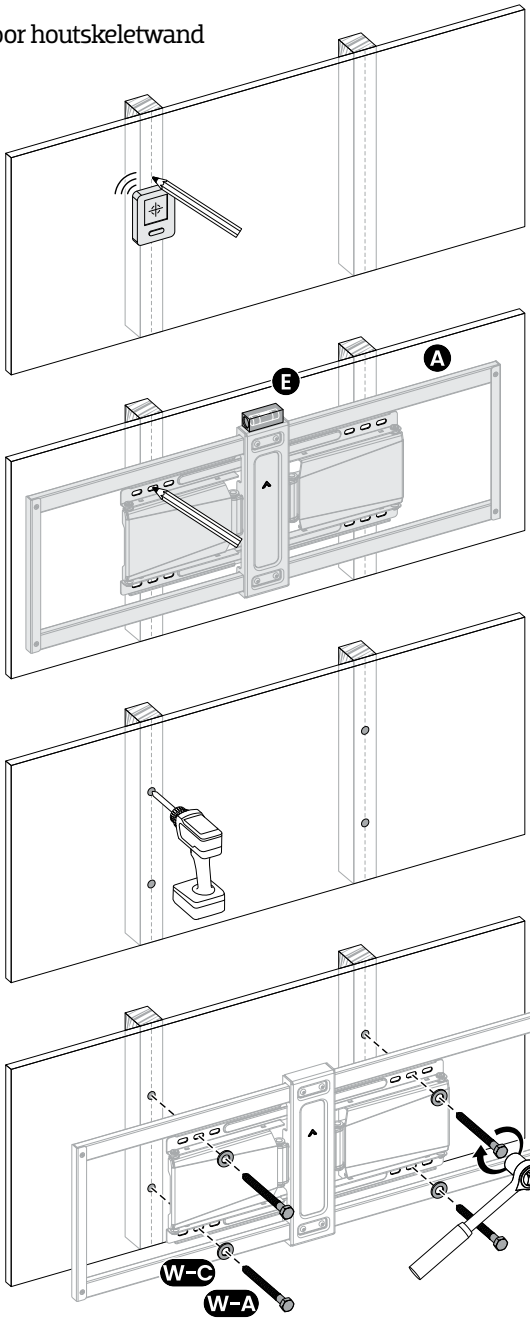



BEPAAL HET MIDDEN VAN DE STAANDER(S)




VOOR 16" HART-OP-HARTAFSTAND




VOOR 18" HART-OP-HARTAFSTAND



CONTROLEER DE RICHTING



CONTROLEER OF HET WATERPAS IS



AANBEVOLEN BOORSPECIFICATIES




CONTROLEER DE RICHTING




GEEN KUNSTSTOF PLUGGEN

Voor betonnen muur / bakstenen muur

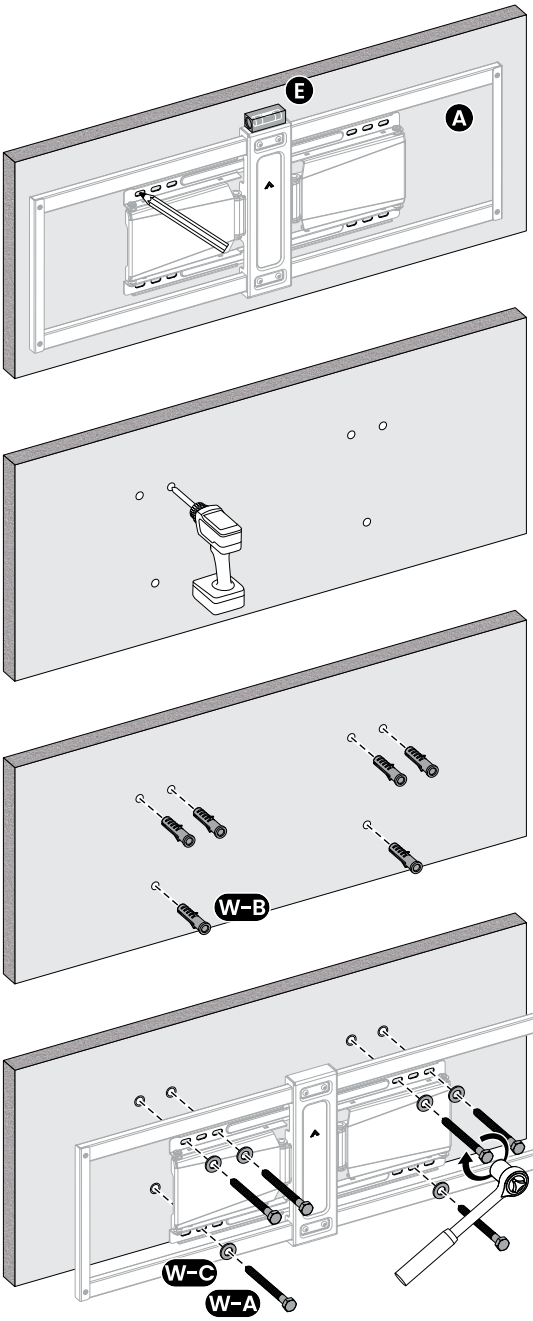





CONTROLEER DE RICHTING



CONTROLEER OF HET WATERPAS IS




AANBEVOLEN BOORSPECIFICATIES

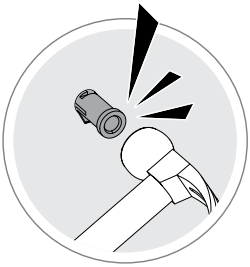




CONTROLEER DE RICHTING

2.2 STAP 2

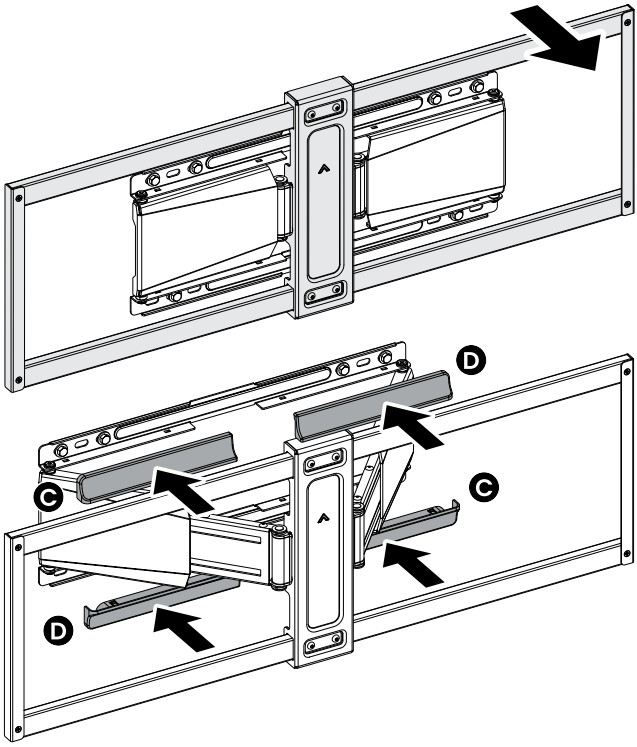

2.3 STAP 3

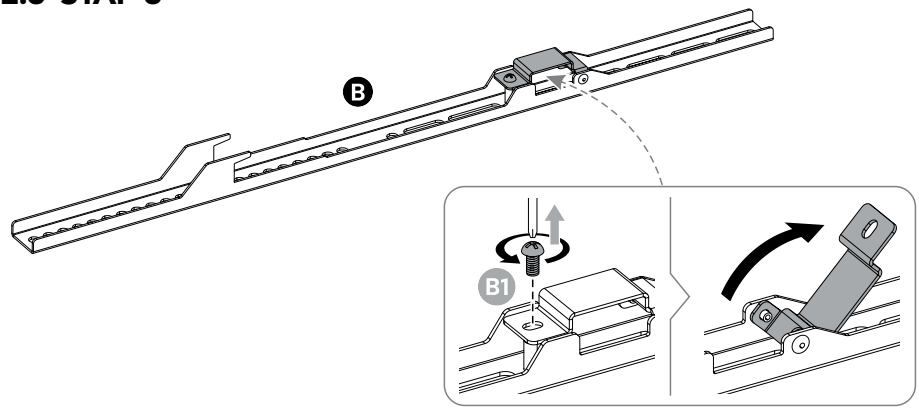


2.4 STAP 4

LET OP:
Kies vóór aanvang de juiste schroef om een veilige installatie te garanderen:


- Gebruik de schroeven die in de handleiding van de tv of door de fabrikant worden voorgeschreven.
- Controleer de lengte: **TE LANG** beschadigt de tv; **TE KORT** kan ertoe leiden dat de tv valt.


Opmerking: Gebruik een handschroevendraaier om beschadiging te voorkomen; elektrisch gereedschap wordt afgeraden.
DRAAI DE SCHROEVEN NIET TE VAST.

Opmerking: Zorg ervoor dat beide montagearmen horizontaal zijn uitgelijnd en gecentreerd op de achterkant van de tv.

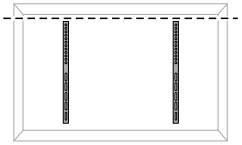


Opmerking: Gebruik afstandhouders als de achterkant van uw tv gebogen, verzonken of ongelijk is, of als de montageplaat niet vlak tegen de tv aanligt.

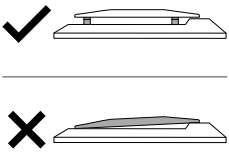

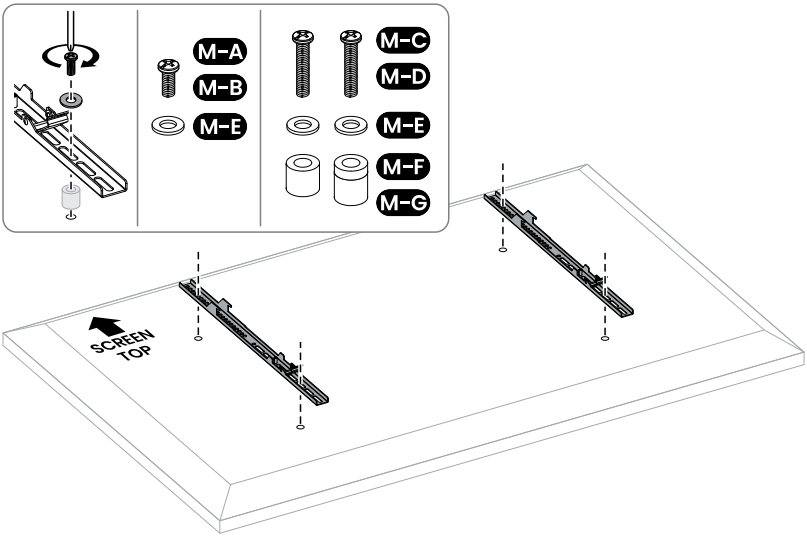



2.5 STAP 5

LET OP:
Zorg ervoor dat de wandplaat stevig is gemonteerd voordat u de tv ophangt om persoonlijk letsel of schade aan het product te voorkomen.

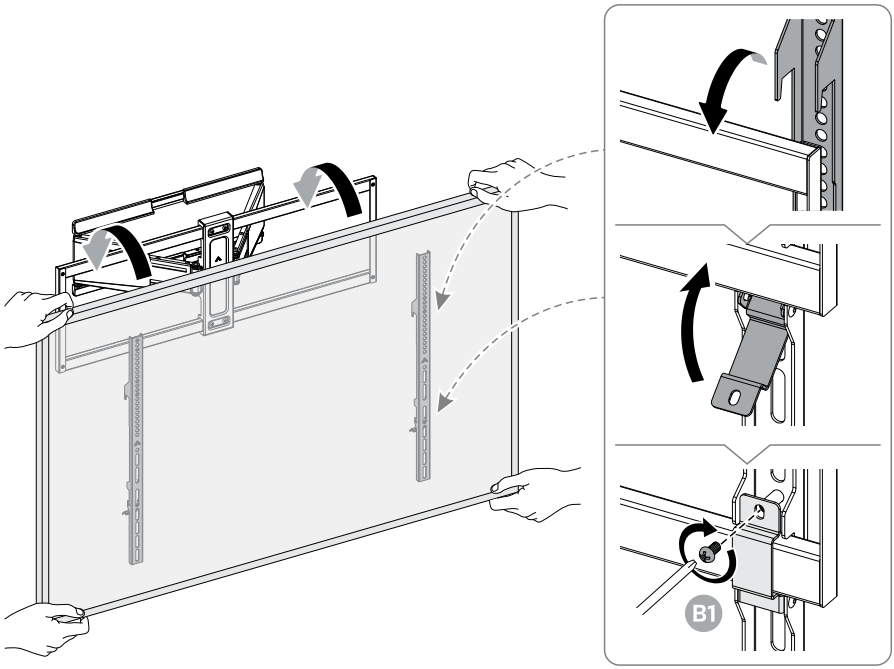

2.6 AFSTELLINGEN

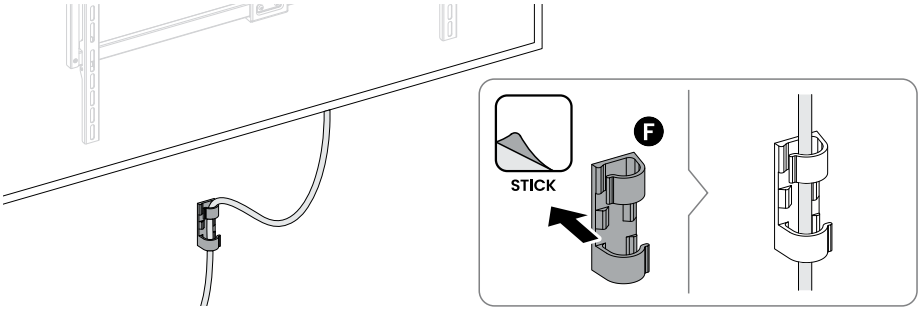

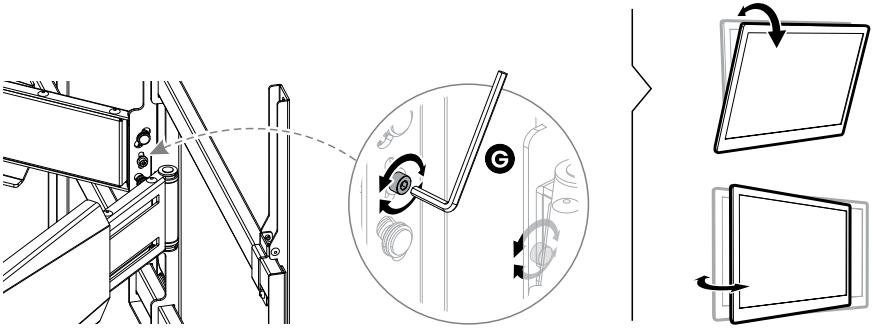

Opmerking: Als het scherm niet in de gewenste positie blijft staan, stel de twee schroeven aan de zijkanten afwisselend af met het gereedschap, zoals afgebeeld.

3. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

NL

BELANGRIJK:

- Het niet lezen, volledig begrijpen en opvolgen van alle instructies kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel, schade aan het apparaat of het vervallen van de fabrieksgarantie.

VEILIGHEIDS- EN WAARSCHUWINGSINSTRUCTIES:

- Zorg ervoor dat het montageoppervlak stevig genoeg is om het gemonteerde product en de uitrusting te dragen.
- DE MAXIMAAL VERMELDE DRAAGCAPACITEIT MAG NIET WORDEN OVERSCHREDEN.
- Gebruik altijd een assistent of een mechanisch hulpmiddel om zware producten veilig op te tillen en te plaatsen.
- Draai de schroeven stevig vast, maar niet te strak. Te strak aandraaien kan het product beschadigen en de houdkracht aanzienlijk verminderen.
- Houd het gebruiksgebied vrij en zorg voor voldoende afstand tot bewegende delen tijdens het gebruik van het product.
- Gebruik dit product uitsluitend op de voorgeschreven manier. Ga er nooit op staan, hang er niet aan en klim er niet op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Elke poging om het frame of de constructie opnieuw op te bouwen is niet toegestaan.
- Dit product kan kleine onderdelen bevatten die een verstikkingsgevaar kunnen opleveren bij inslikken. Houd kinderen uit de buurt, tenzij het product voor hun gebruik bestemd is en alle instructies en handleidingen volledig zijn doorgenomen en begrepen.
- Controleer regelmatig (ten minste elke drie maanden) of het product veilig en correct gebruikt kan worden.

Als u vragen heeft of hulp nodig hebt, ga dan naar www.coolblue.nl/klantenservice voor assistentie.

3.1 VEILIG AFVOEREN



Gooi dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper of de plaatselijke instantie die verantwoordelijk is voor afvalbeheer.

TABLE DES MATIÈRES


1. PIÈCES 22
2. INSTRUCTIONS 23
2.1 ÉTAPE 1 23
2.2 ÉTAPE 2 25
2.3 ÉTAPE 3 25
2.4 ÉTAPE 4 26
2.5 ÉTAPE 5 27
2.6 AJUSTEMENTS 28
3. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ 29
3.1 METTRE AU REBUT 29

1. PIÈCES




- Ce produit nécessite une installation par plusieurs personnes.
- Outils d'installation (non inclus).


FR

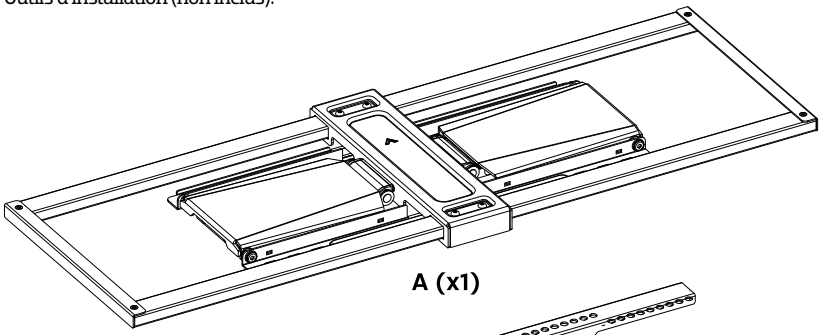


A (x1)

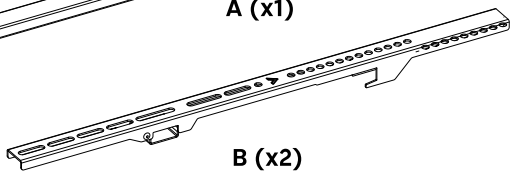


B (x2)




C (x2)



D (x2)



E (x1)



F (x2)



G (x1)
3mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
Ø12x60




W-C (x6)
D8

2. INSTRUCTIONS

2.1 Étape 1

Pour les cloisons à ossature bois

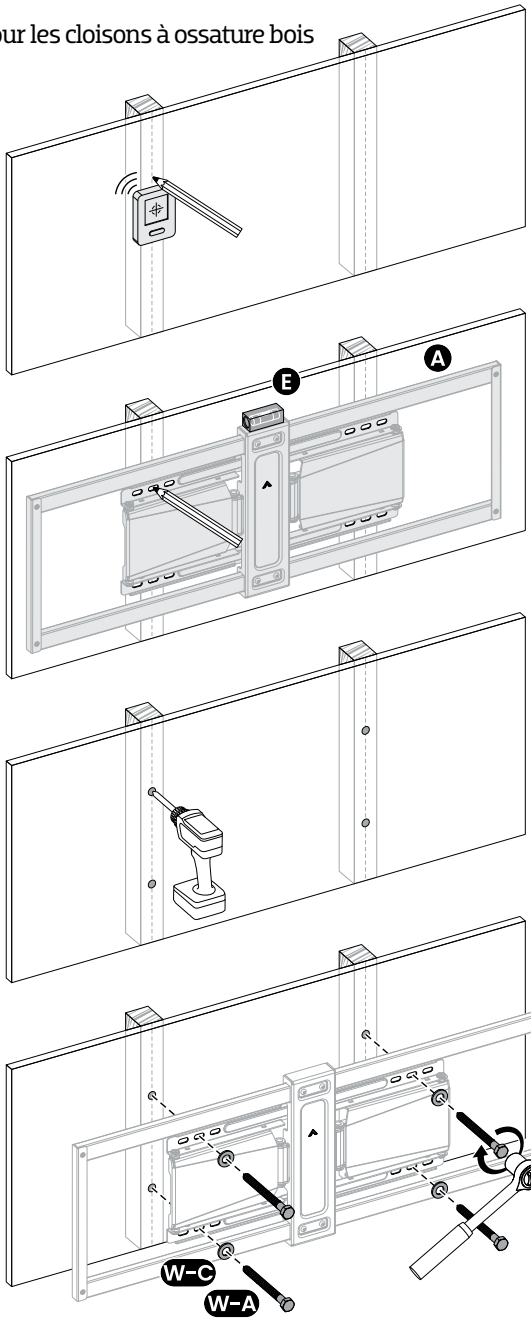



LOCALISER LE CENTRE DES MONTANTS




POUR DES CENTRES DE 16"




POUR DES CENTRES DE 18"



VÉRIFIER LE SENS



VÉRIFIER LA POSITION HORIZONTALE



SPÉCIFICATIONS DE PERÇAGE RECOMMANDÉES



VÉRIFIER LE SENS




AUCUNE CHEVILLE EN PLASTIQUE

FR


Pour mur en béton / mur en briques

FR

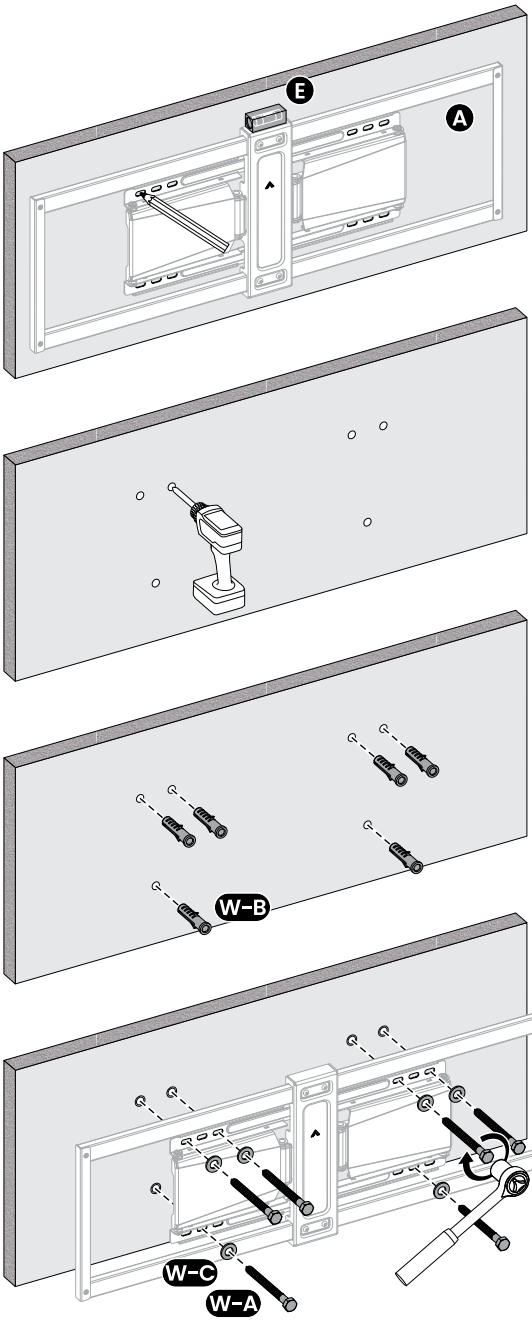





VÉRIFIER LE SENS



VÉRIFIER LA POSITION HORIZONTALE




SPÉCIFICATIONS DE PERÇAGE RECOMMANDÉES

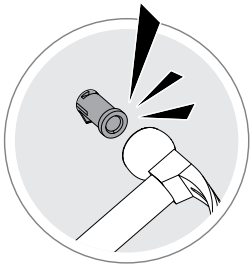




VÉRIFIER LE SENS

2.2 ÉTAPE 2

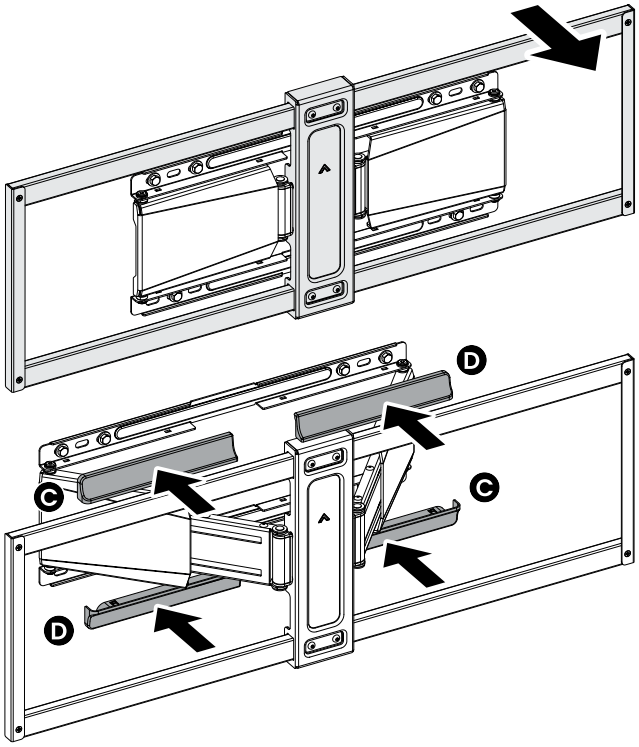

2.3 ÉTAPE 3

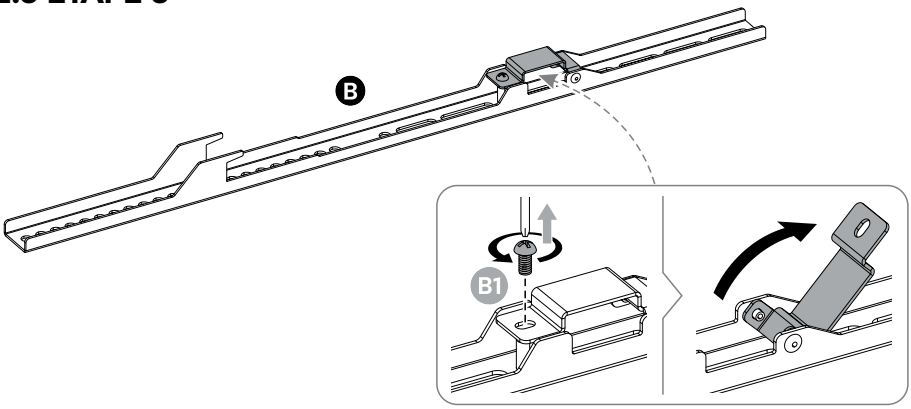

2.4 ÉTAPE 4

MISE EN GARDE :

Pour assurer une installation sûre, sélectionnez la vis appropriée avant de commencer :


- Utilisez les vis spécifiées par le manuel du téléviseur ou le fabricant.
- Vérifier la longueur : des vis **TROP LONGUES** abîment le téléviseur ; des vis **TROP COURTES** provoquent des chutes.

FR


Remarque : Utilisez un tournevis à main pour éviter tout dommage ; les outils électriques ne sont pas recommandés.


NE PAS TROP SERRER les vis.

Remarque : Assurez-vous que les deux bras de montage sont alignés horizontalement et centrés au dos du téléviseur.

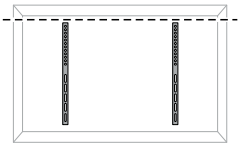


Remarque : Utilisez des entretoises si l'arrière de votre téléviseur est incurvé, en retrait, inégal, ou si la plaque de support ne repose pas à plat contre le téléviseur.

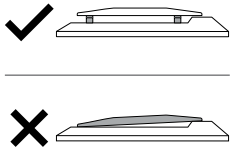

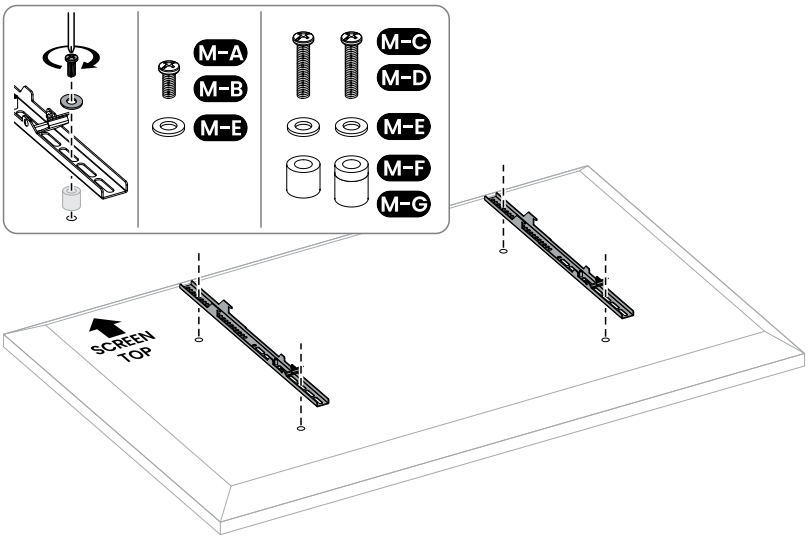



2.5 ÉTAPE 5

MISE EN GARDE :
Avant de suspendre le téléviseur, assurez-vous que la plaque murale est solidement installée afin d'éviter les risques de blessures ou de dégâts sur le produit.

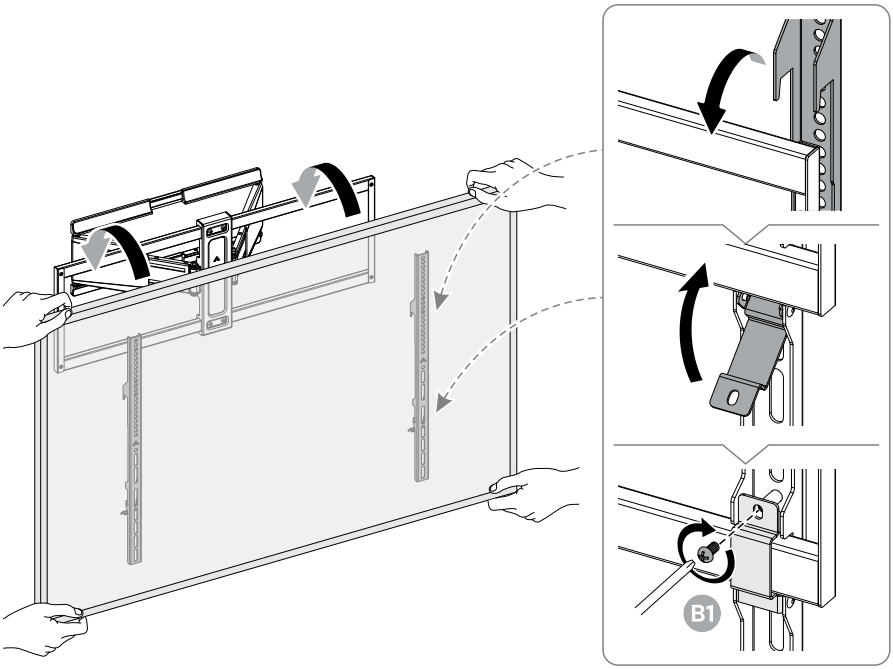

2.6 AJUSTEMENTS

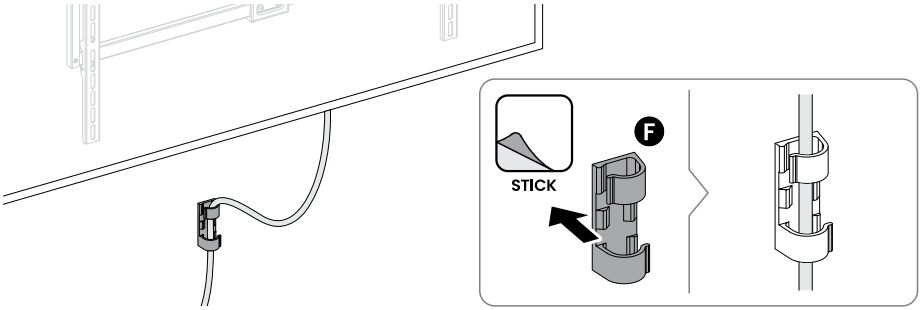

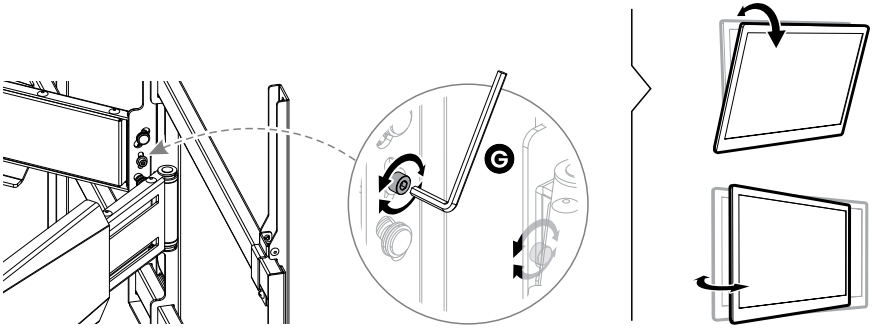

Remarque : Si le téléviseur ne s'arrête pas à la position souhaitée, ajustez les deux vis latérales alternativement à l'aide des outils comme indiqué.

3. AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

IMPORTANT:

- Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages à l'équipement ou l'annulation de la garantie de l'usine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

- S'assurer que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement montés.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE.
- Toujours utiliser un assistant ou un dispositif de levage mécanique pour soulever et positionner en toute sécurité les produits lourds.
- Serrer les vis fermement, mais sans trop serrer. Un serrage excessif peut endommager le produit et réduire considérablement sa capacité de maintien.
- Lors de l'utilisation du produit, garder une zone dégagée et une distance suffisante par rapport aux pièces mobiles.
- Utiliser ce produit uniquement de la manière prévue. Ne pas se tenir, s'accrocher ou grimper sur le produit.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Toute tentative de reconstruction du cadre n'est pas autorisée.
- Ce produit peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenez les enfants éloignés du produit, à moins que celui-ci ne soit destiné à leur usage et que toutes les instructions et manuels soient entièrement examinés et compris par eux.
- Vérifier à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le produit est sécurisé et peut être utilisé en toute sécurité.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, veuillez visiter www.coolblue.be/fr/service-client pour obtenir de l'aide.

3.1 METTRE AU REBUT

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations, contactez le revendeur ou l'autorité locale responsable de la gestion des déchets.

INHALTSVERZEICHNIS


1. TEILE 31
2. ANLEITUNGEN 32
2.1 SCHRITT 1 32
2.2 SCHRITT 2 34
2.3 SCHRITT 3 34
2.4 SCHRITT 4 35
2.5 SCHRITT 5 36
2.6 ANPASSUNGEN 37
3.1 SICHERE ENTSORGUNG 38
3. SICHERHEITSHINWEISE 38

DE


1. TEILE




- Dieses Produkt muss von mehreren Personen montiert werden.
- Montagewerkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

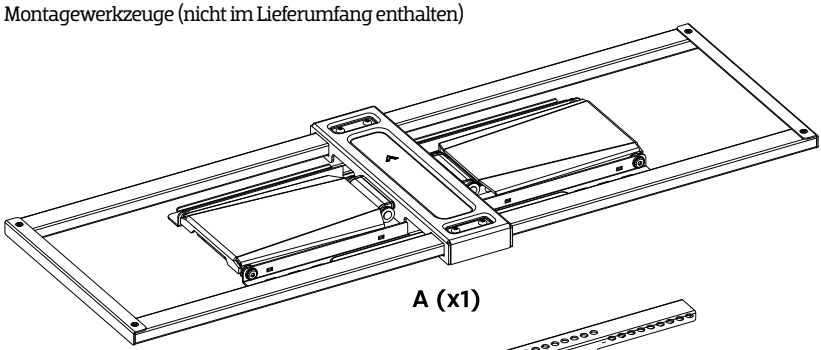


A (x1)

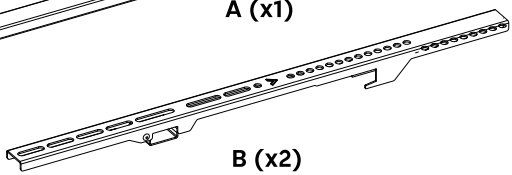


B (x2)




C (x2)



D (x2)



E (x1)



F (x2)



G (x1)
3mm




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35




M-E (x4)
D8




M-F (x4)
Ø15xØ8x5



M-G (x4)
Ø15xØ8x15



W-A (x6)
ST8.0x90



W-B (x6)
Ø12x60




W-C (x6)
D8

2. ANLEITUNGEN

2.1 Schritt 1

Für Holzständerwände

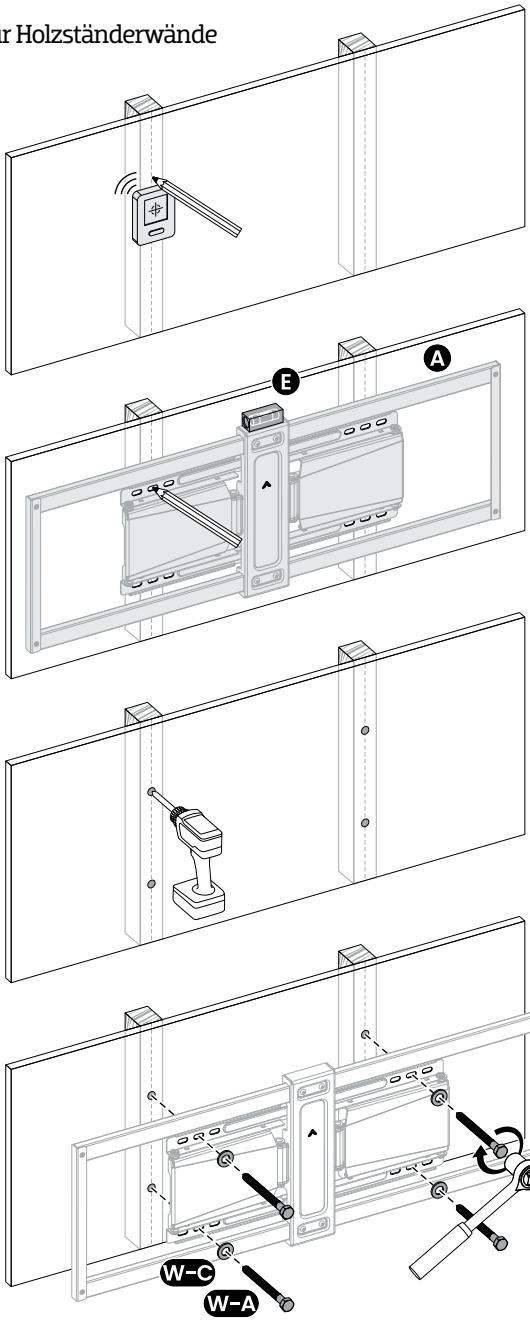



MITTE DER STÜTZBALKEN LOKALISIEREN




FÜR 16 ZOLL (40,64 CM) MITTENAB-STÄNDE




FÜR 18 ZOLL (45,72 CM) MITTENAB-STÄNDE



RICHTUNG ÜBERPRÜFEN



WAAGERECHTE AUSRICHTUNG PRÜFEN



EMPFOHLENE BOHRSPEZIFIKATIONEN




RICHTUNG ÜBERPRÜFEN




KEINE KUNSTSTOFFDÜBEL

Für Betonwand//Backsteinmauer

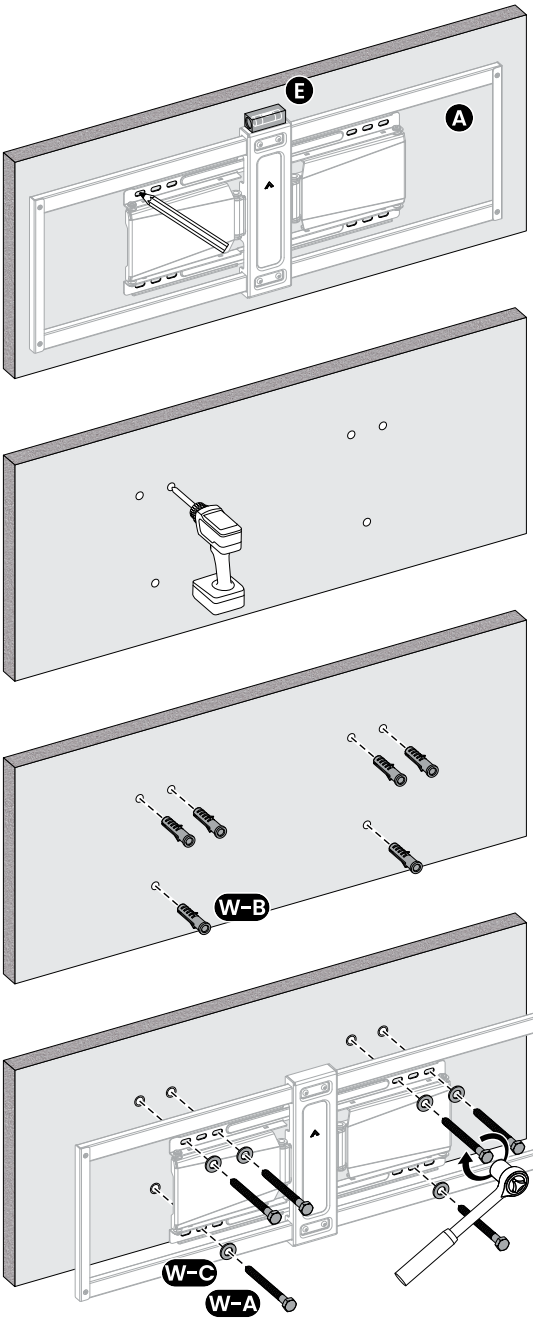




RICHTUNG ÜBERPRÜFEN




WAAGERECHTE AUSRICHTUNG PRÜFEN

DE




EMPFOHLENE BOHRSPEZIFIKATIONEN

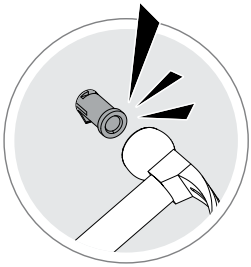




RICHTUNG ÜBERPRÜFEN

2.2 SCHRITT 2

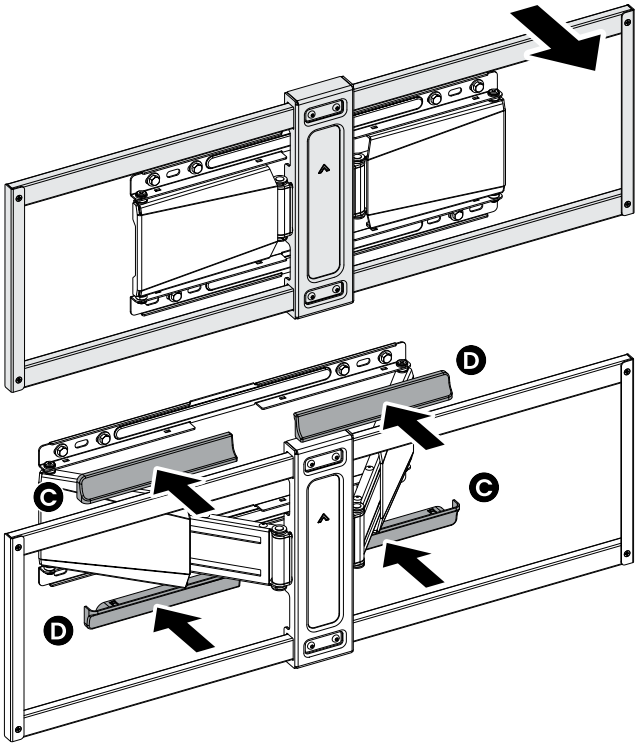

2.3 SCHRITT 3

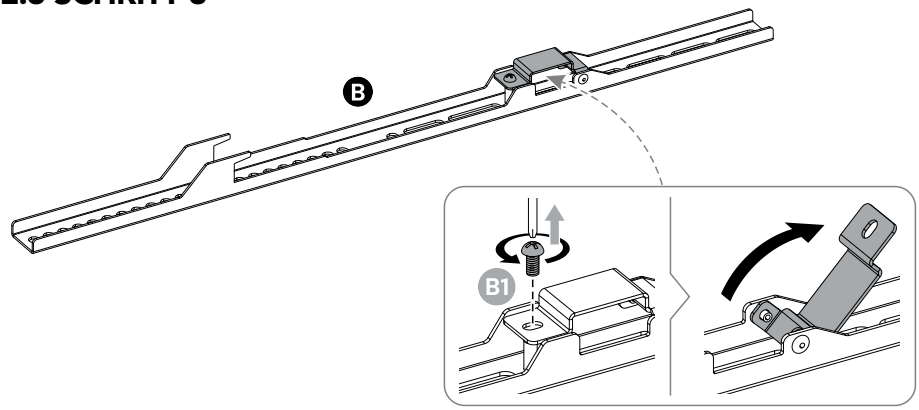


2.4 SCHRITT 4

VORSICHT:
Um eine sichere Montage zu gewährleisten, wählen Sie vor dem Start die richtige Schraube aus:


- Verwenden Sie die in der Bedienungsanleitung des Fernsehers oder vom Hersteller angegebenen Schrauben.
- Länge prüfen: **ZU LANG** beschädigt den Fernseher; **ZU KURZ** führt zu Stürzen.


Hinweis: Verwenden Sie einen Handschraubendreher, um Schäden zu vermeiden; Elektrowerkzeuge werden nicht empfohlen.
Die Schrauben **NICHT ZU FEST ANZIEHEN**.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass beide Montagearme waagerecht ausgerichtet und mittig auf der Rückseite des Fernsehgeräts angeordnet sind.

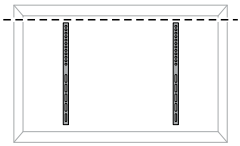


Hinweis: Verwenden Sie Abstandshalter, wenn die Rückseite Ihres Fernsehers gekrümmt, vertieft oder uneben ist oder wenn die Halterungsplatte nicht bündig am Fernseher anliegt.

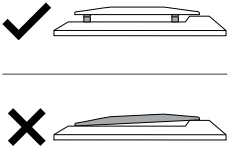

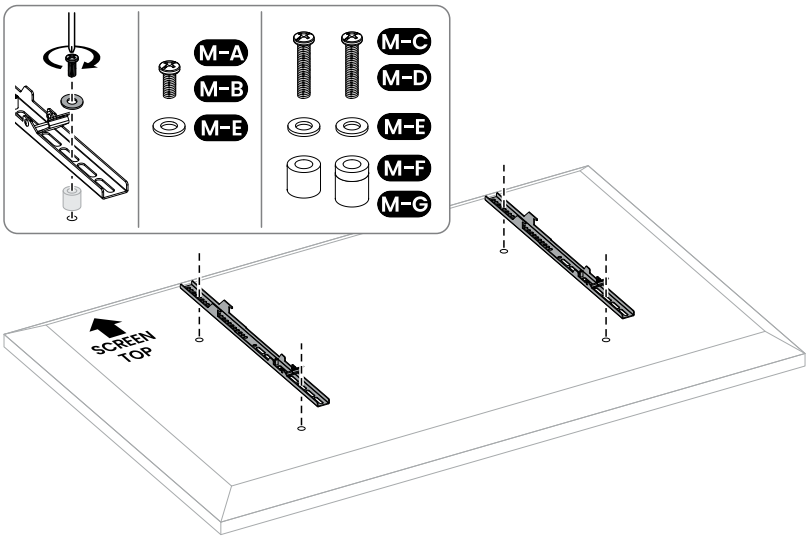



2.5 SCHRITT 5

VORSICHT:
Vergewissern Sie sich vor dem Aufhängen des Fernsehgeräts, dass die Wandplatte sicher angebracht ist, um Verletzungen oder Produktschäden zu vermeiden.

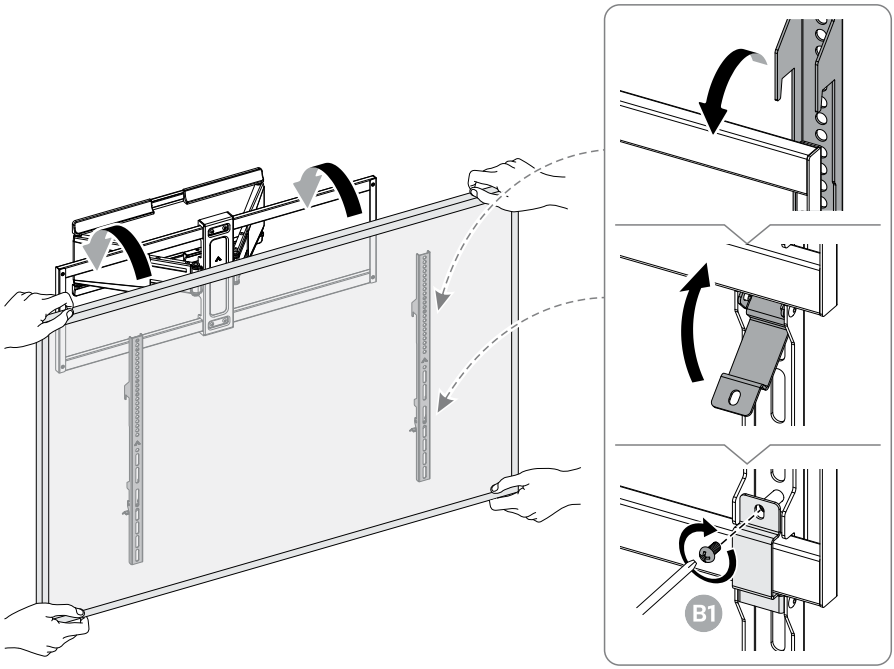

2.6 ANPASSUNGEN

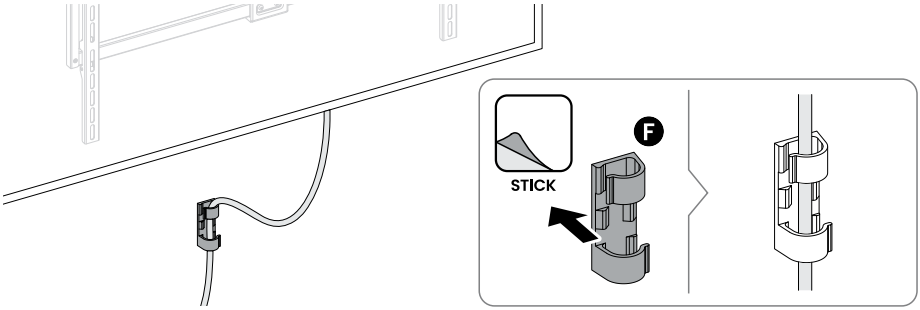

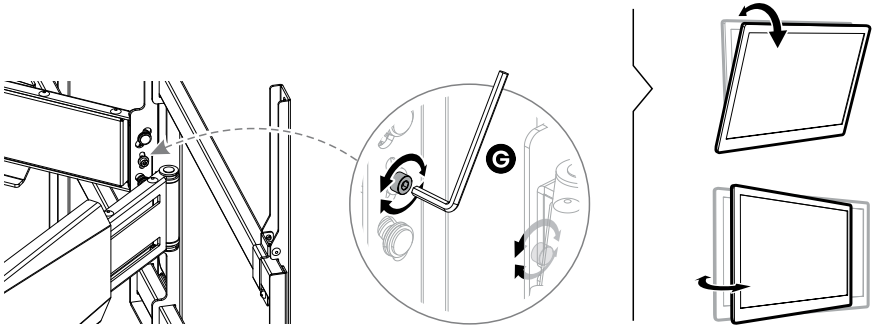

Hinweis: Wenn der Bildschirm nicht an Ihrer gewünschten Position stehen bleibt, stellen Sie die beiden seitlichen Schrauben abwechselnd mithilfe der Werkzeuge wie abgebildet ein.

3. SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG:

- Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werksgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder eines mechanischen Hebevorrichtungs angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt beschädigen und die Halteleistung stark verringern.
- Halten Sie den Verwendungsbereich von beweglichen Teilen frei.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sich niemals auf dem Produkt stellen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht gestattet, das Konstruktionsrahmen zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie bestimmt ist und alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden wurden.
- Überprüfen Sie das Produkt in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und ordnungsgemäße Anwendung.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte www.coolblue.de/kundendienst für Unterstützung.

3.1 SICHERE ENTSORGUNG



Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Händler oder die örtliche Abfallbehörde.

EN

NL

FR

DE

BACKSIDE.

Turn over for use.

BlueBuilt is a registered trademark of Wisepick Productions B.V.
Weena 664, 3012CN Rotterdam, The Netherlands
www.coolblue.nl/klantenservice
www.coolblue.be/nl/klantenservice
www.coolblue.be/fr/service-client
www.coolblue.de/kundendienst