


TV SPEAKER

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies



De batterij niet inslikken, gevaar voor chemische brandwonden. De bij dit product bijgeleverde afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcelbatterij wordt ingeslikt, kan dit binnen slechts 2 uur leiden tot ernstige inwendige brandwonden met mogelijk de dood als gevolg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen. Als het batterijvakje niet goed sluit, stop dan met het gebruik van het product en hou dit uit de buurt van kinderen. Als u denkt dat batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, roep dan onmiddellijk medische hulp in. Om het gevaar van explosie, brand of chemische brandwonden te vermijden, dient u voorzichtig te zijn bij het vervangen van de batterij en deze uitsluitend te vervangen door een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt. Gooi lege batterijen onmiddellijk en op de juiste wijze weg. Niet opnieuw opladen, demonteren, verwarmen boven 100 °C of verbranden.

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
10.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
11. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

Waarschuwingen en opmerkingen



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- Gebruik GEEN stroomomvormer met dit product.
- De bij dit systeem bijgeleverde luidsprekerdraad en -kabels zijn niet geschikt voor montage in de muur. Raadpleeg de plaatselijke bouwvoorschriften voor het juiste type bedrading en kabels voor installatie in een muur.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.
- Niet bevestigen aan oppervlakken die niet sterk zijn of waarachter risico's verborgen zijn, zoals elektrische bedrading of waterleidingen. Als u niet zeker weet hoe de steun moet worden bevestigd, neemt u contact op met een erkende professionele installateur. Zorg dat de steun wordt bevestigd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften.
- Omwille van de ventilatievereisten raadt Bose af om het product in een besloten ruimte te plaatsen, zoals in een nis in de muur of een dichte kast.
- Plaats of installeer de steun of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
- Het productlabel bevindt zich op de achterkant van de luidspreker.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

Bluetooth: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Bluetooth Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	<i>Bluetooth*</i> ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	< 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.	Bluetooth: Deactiveer door de koppelijst te wissen door de <i>Bluetooth</i> -knop 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i> -bron.	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV

Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.

Probeer **NIET** om de oplaadbare lithiumionenbatterij uit dit product te verwijderen. Neem contact op met uw plaatselijke Bose-dealer of ander bevoegd vakman om de batterij te verwijderen.

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u op de achterkant van de luidspreker.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Naam onderdeel	Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenyylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 431974						
Onderdeel	Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen					
	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenyylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.						
Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.						

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "0" is 2010 of 2020.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 100-240 V ~ 50/60 HZ, 36W

Modelnummer: 431974

Het CMIIT-ID staat aangegeven op het productlabel op de achterkant van de luidspreker.

Beveiligingsinformatie



Dit product bevat software. Bose stelt mogelijk van tijd tot tijd updates beschikbaar, waaronder updates met betrekking tot veiligheidskwesties die mogelijk de functionaliteit van het product beïnvloeden. U bent zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van updates voor de producten in uw bezit. Voor toegang tot de updates neemt u contact op met de Bose-klantenservice. Ga naar: [worldwide.bose.com/contact](https://www.worldwide.bose.com/contact)

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van de respectieve houders.

DOLBY AUDIO[™] Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

HDMI[™] De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Bass Module, Bose Soundbar Wall Bracket en Bose TV Speaker zijn handelsmerken van Bose Corporation. Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

FreeRTOS Kernel V10.0.1

Copyright (C) 2017 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

<http://www.FreeRTOS.org>

<http://aws.amazon.com/freertos>

Heatshrink-0.4.1

Copyright (c) 2011-2015 Scott Vokes <vokes.s@gmail.com>

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 11

PLAATSING VAN DE LUIDSPREKER

Aanbevelingen 12

De luidspreker aan de muur bevestigen 13

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging 13

DE LUIDSPREKER INSTALLEREN

Kabelopties 14

De luidspreker op de tv aansluiten 15

Optie 1: Optisch 15

Optie 2: HDMI™ ARC (niet bijgeleverd)..... 16

De luidspreker op het lichtnet aansluiten 17

De luidsprekers van de tv uitzetten..... 18

Controleren of er geluid is..... 18

LUIDSPREKERKNOPPEN

Functies van de afstandsbediening 19

Aan/uit 20

Automatisch ontwaken 21

Volume 22

Bronnen 23

Spraakmodus..... 24

De lage tonen bijstellen 25

De lage tonen resetten 26

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden..... 27

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 28

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 28

Nog een mobiel apparaat verbinden 29

De lijst met apparaten van de luidspreker wissen 29

LUIDSPREKERSTATUS

Bluetooth-status..... 30

Afspeel- en volumestatus 31

Status van updates en fouten 31

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Accessoires aansluiten (optioneel)..... 32

ALTERNATIEVE INSTALLATIEMETHODE

Geen optische poort of HDMI-poort op de tv..... 33

De tv heeft alleen een analoge poort..... 33

De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort..... 34

VERZORGING EN ONDERHOUD

De batterij van de afstandsbediening vervangen 35

De luidspreker schoonmaken..... 36

Reserveonderdelen en accessoires..... 36

Beperkte garantie 36

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 37

Andere oplossingen 37

INHOUD


Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose TV Speaker



Afstandsbediening Bose TV Speaker
(inclusief batterijen)



Netsnoer*



Optische kabel


* Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.

OPMERKING: Als een deel van het product beschadigd is, mag u het product niet gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.


Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

AANBEVELINGEN

- Plaats de luidspreker niet in of in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de luidspreker direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.
- Plaats de luidspreker met de rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Door trillingen kan de luidspreker verschuiven, vooral op gladde oppervlakken als marmer, glas of gepolijst hout.
- Als u de luidspreker op een schap of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de luidspreker dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de schap of tv-standaard voor optimale geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de luidspreker en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de geluidskwaliteit.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de luidspreker.
- Voor de beste geluidskwaliteit mag de luidspreker niet in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Plaats geen voorwerpen op de luidspreker.

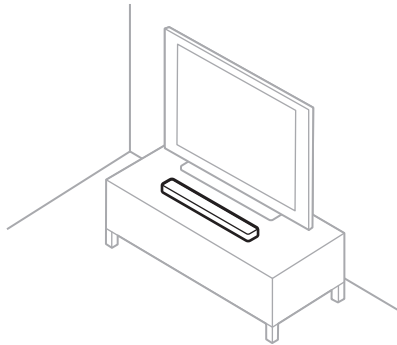

LET OP: Plaats de luidspreker wanneer deze in gebruik is niet op de voorkant, achterkant of bovenkant.

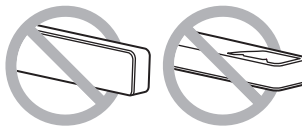


DE LUIDSPREKER AAN DE MUUR BEVESTIGEN

U kunt de luidspreker aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u de muurbeugel voor de Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/TVS

LET OP: Gebruik GEEN ander materiaal om de luidspreker te bevestigen.

Het geluid bijstellen voor muurbevestiging

Houd de spraakmodusknop  op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt totdat het tv-lampje op de luidspreker oranje knippert.



KABELOPTIES


Sluit de tv op de luidspreker aan met een van de twee kabelopties.

- **Optie 1:** Optisch
- **Optie 2:** HDMI ARC (niet bijgeleverd)

OPMERKINGEN:

- Met behulp van de poort HDMI ARC of Audio Return Channel op de tv kunt u de afstandsbediening van de tv gebruiken om de luidspreker in en uit te schakelen, het volume te regelen en het geluid te dempen.
 - Als de tv geen optische poort of HDMI-poort heeft, zie dan "Alternatieve installatiemethode" op pagina 33.
1. Ga naar het aansluitpaneel **Audio OUT** (optical) of **HDMI IN** aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel van de tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de poort.

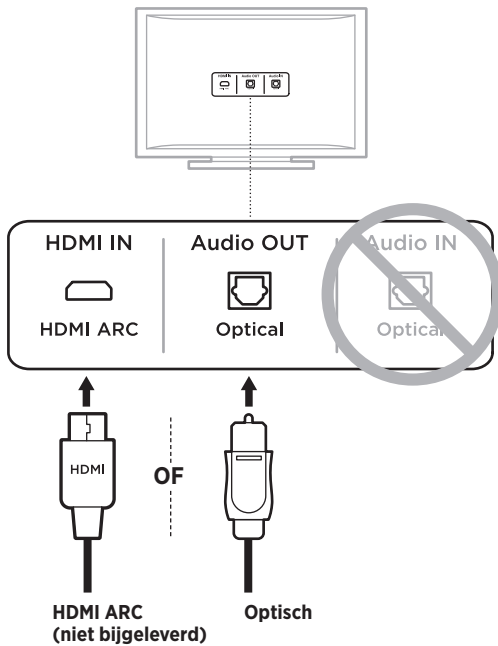


2. Kies een audiokabel.

DE LUIDSPREKER OP DE TV AANSLUITEN


Optie 1: Optisch

1. Verwijder de kabeldopjes aan de uiteinden van de optische kabel.



LET OP: Zorg dat u de kabeldopjes aan beide uiteinden van de optische kabel hebt verwijderd. Als u de dopjes niet verwijdert of de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de poort.

2. Lijn één uiteinde van de stekker uit met de poort **Optical OUT** van de tv en steek de stekker er voorzichtig in.
3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast met het Bose-logo omlaag gericht.
4. Lijn de stekker uit met de poort **OPTICAL IN** van de luidspreker en steek de stekker er voorzichtig in.

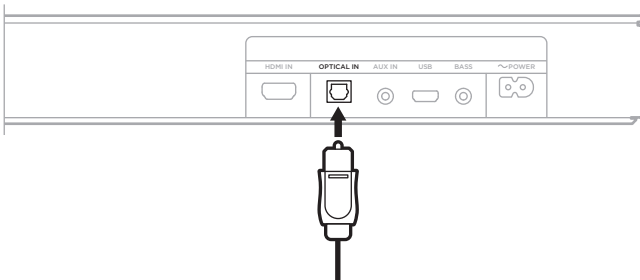

OPMERKING: De poort is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.

5. Duw de stekker stevig in de poort totdat u een klik hoort of voelt.




Optie 2: HDMI ARC (niet bijgeleverd)


1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de poort **HDMI ARC** van de tv.


OPMERKING: Als u de kabel niet aansluit op de poort HDMI ARC of Audio Return Channel van de tv, komt er geen geluid uit de luidspreker. Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, gebruik dan de bijgeleverde optische kabel om de luidspreker aan te sluiten (zie pagina 15).

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **HDMI IN** op de luidspreker.

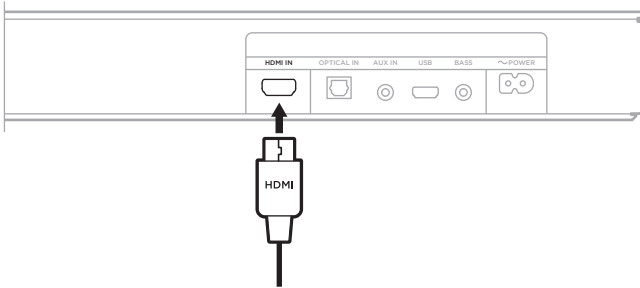

DE LUIDSPREKER OP HET LICHTNET AANSLUITEN

1. Sluit het netsnoer aan op de voedingspoort  **POWER** aan de achterkant van de luidspreker.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.

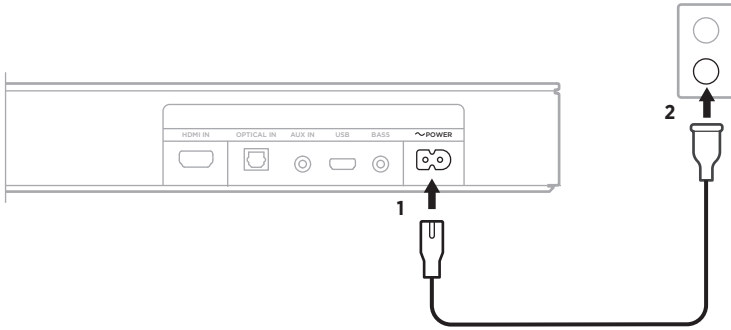

De luidspreker wordt aangezet en u hoort een toon.

DE LUIDSPREKERS VAN DE TV UITZETTEN


Om te vermijden dat u een vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

TIP: De audio-instellingen bevinden zich meestal in het tv-menu.

CONTROLLEREN OF ER GELUID IS

1. Schakel de tv in.
2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Zet deze bron aan.
 - b. Selecteer de juiste tv-ingang.
3. Schakel de luidspreker in (zie pagina 20).


Er komt geluid uit de luidspreker.
4. Druk op  op de afstandsbediening van de luidspreker.

Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de luidspreker.


OPMERKING: Als er geen geluid uit de luidspreker komt of als er geluid uit de luidsprekers van de tv komt, zie dan pagina 37.


FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de luidspreker en *Bluetooth*-verbindingen te bedienen.

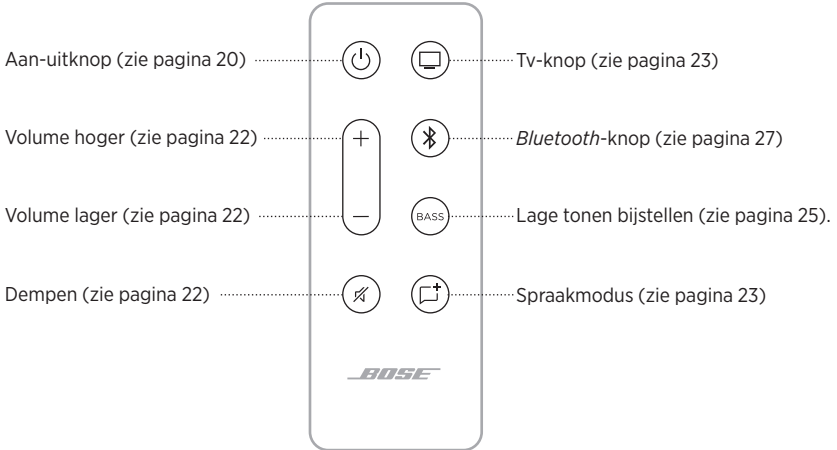


Aan/uit

Druk op de aan-uitknop  op de afstandsbediening om de luidspreker in of uit te schakelen.

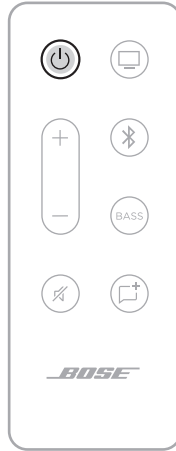


Wanneer de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt deze standaard ingesteld op de laatste actieve bron.


OPMERKINGEN:

- Wanneer u de luidspreker op een stopcontact aansluit, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld.
- De eerste keer dat de luidspreker wordt ingeschakeld, wordt de bron standaard ingesteld op tv .


Automatisch ontwaken


U kunt de luidspreker zo instellen dat deze automatisch wordt ingeschakeld wanneer er een geluidssignaal wordt ontvangen.

Houd de aan-uitknop  op de afstandsbediening ingedrukt totdat u een toon hoort en de tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker drie keer oranje knipperen om te wisselen tussen automatisch ontwaken en de standaardinstelling voor inschakelen.

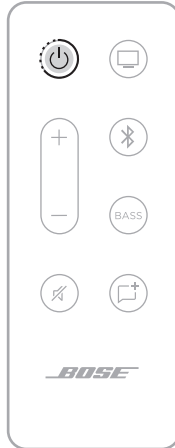

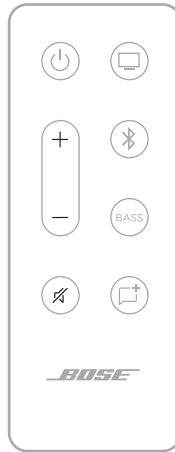

Volume




FUNCTIE	WAT TE DOEN
Volume hoger	Druk op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.
Volume lager	Druk op –. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u – ingedrukt.
Dempen	Druk op  . Wanneer het geluid is gedempt, pulseert het lampje op de luidspreker van de huidige bron (tv of <i>Bluetooth</i>) wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld (zie pagina 31). TIP: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.

Bronnen

U kunt de tv en *Bluetooth*-verbindingen bedienen met de afstandsbediening.


Om een bron te bedienen drukt u op de afstandsbediening op de knop voor de bron die u wilt bedienen (tv-knop  of *Bluetooth*-knop .

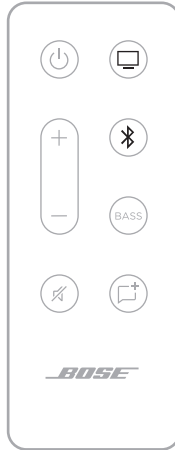


SPRAAKMODUS

Spraakmodus verbetert de helderheid van spraak en zang in films, tv-programma's en podcasts door de audiobalans van het systeem aan te passen.

Druk op de afstandsbediening op de spraakmodusknop  om te wisselen tussen de spraakmodus en de standaardaudio-instellingen.

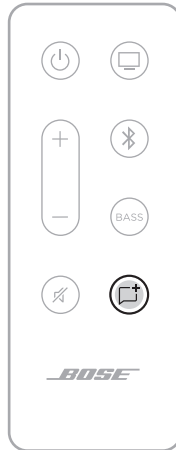

Wanneer de spraakmodus is ingeschakeld, brandt het lampje voor de huidige bron groen (zie pagina 30).

OPMERKING: Wanneer u de spraakmodus inschakelt, blijft deze ingeschakeld voor de huidige bron, ook als u overschakelt op een andere bron of de luidspreker uitschakelt. Druk opnieuw op de spraakmodusknop  om de spraakmodus voor een bron uit te schakelen.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

1. Druk op de afstandsbediening op **BASS**.



De tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker knipperen drie keer wit.

2. Stel de lage tonen op een van de volgende manieren bij:
 - Druk op Volume hoger + om de lage tonen hoger te zetten.
 - Druk op Volume lager – om de lage tonen lager te zetten.

De tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker branden in overeenstemming met de huidige instelling voor de lage tonen.

INSTELLING VOOR LAGE TONEN	TV	Bluetooth
2 (maximum)	■	□
1	■	□
0 (standaard)	◁ □ ▷	◁ □ ▷
-1	□	■
-2 (minimum)	□	■

3. Druk op **BASS**.

De luidspreker slaat de huidige instelling voor de lage tonen op.

OPMERKING: Voor optimale geluidskwaliteit voor programma's met alleen spraak, zoals nieuws- en praatprogramma's, zie "Spraakmodus" op pagina 24.

DE LAGE TONEN RESETTEN

Houd op de afstandsbediening **BASS** ingedrukt totdat de tv- en *Bluetooth*-lampjes op de luidspreker drie keer knipperen.




De lage tonen worden teruggezet op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek streamen vanaf mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers. Voordat u muziek vanaf een apparaat kunt streamen, moet u dat apparaat met de luidspreker verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

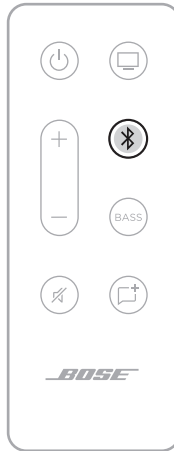

Het *Bluetooth*-lampje op de luidspreker pulseert langzaam blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de luidspreker in de lijst met apparaten.



Als er verbinding is, hoort u een toon. Het *Bluetooth*-lampje brandt continu wit. De Bose tv-speaker verschijnt in de lijst met verbonden apparaten.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik het *Bluetooth*-menu van uw mobiele apparaat om de verbinding met de luidspreker te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat uitschakelen om de verbinding te verbreken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ☒.

De luidspreker probeert opnieuw verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat. Terwijl de verbinding wordt gemaakt, knippert het *Bluetooth*-lampje op de luidspreker wit.


OPMERKINGEN:

- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m van de luidspreker bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de luidspreker opslaan en de luidspreker kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.


1. Houd de *Bluetooth*-knop  op de afstandsbediening ingedrukt tot het *Bluetooth*-lampje langzaam blauw pulseert.



2. Selecteer de Bose tv-spreker in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.


OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE LUIDSPREKER WISSEN

1. Houd op de afstandsbediening  10 seconden ingedrukt totdat u een toon hoort.
2. Verwijder de Bose tv-spreker uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.

Alle apparaten worden gewist en de luidspreker is klaar om te verbinden (zie pagina 27).



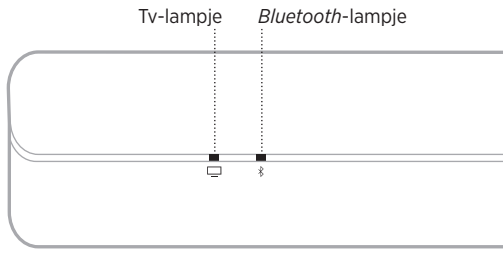





De ledlampjes aan de voorkant van de luidspreker tonen de status van de luidspreker.



OPMERKING: De lampjes geven de status weer die voor de huidige bron de hoogste prioriteit heeft.

BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbindingstatus van mobiele apparaten.

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE			SYSTEEMSTATUS
Bluetooth-lampje pulseert langzaam blauw			Klaar om te verbinden
Bluetooth-lampje knippert wit			Bezig met verbinden
Bluetooth-lampje brandt wit			Verbonden









AFSPEEL- EN VOLUMESTATUS

Toont de luidsprekerstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES			SYSTEEMSTATUS
Tv-lampje is continu groen			Spraakmodus ingeschakeld voor tv
Bluetooth-lampje is continu groen			Spraakmodus ingeschakeld voor via <i>Bluetooth</i> verbonden apparaat
Beide lampjes pulseren langzaam wit			Aan/uit
Tv-lampje knippert wit			Bezig met wijzigen van volume van tv
Bluetooth-lampje knippert wit			Bezig met wijzigen van volume van via <i>Bluetooth</i> verbonden apparaat
Tv-lampje pulseert langzaam wit			Geluid tv gedempt
Bluetooth-lampje pulseert langzaam wit			Geluid via <i>Bluetooth</i> verbonden apparaat gedempt

STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN

Geeft de status van software-updates en foutwaarschuwingen weer.

ACTIVITEIT VAN DE LAMPJES			SYSTEEMSTATUS
Tv-lampje pulseert oranje			Bezig met updaten luidspreker
Tv-lampje knippert drie keer oranje			Update voltooid
Tv-lampje knippert rood			Luidsprekerfout. Oplossing: stekker eruit en erin. Niet opgelost: Bose-klantenservice.

ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)

U kunt de volgende accessoires op de luidspreker aansluiten met een audiokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). Raadpleeg de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.

Bose Bass Module 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Bose Bass Module 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700

OPMERKING: Sluit de basmodule aan op de poort **BAss** aan de achterkant van de luidspreker. Sluit het apparaat niet aan op de poort **AUX IN**.

GEEN OPTISCHE POORT OF HDMI-POORT OP DE TV


Sommige tv's hebben geen optische poort of HDMI-poort. Gebruik een alternatieve installatiemethode om de tv op de luidspreker aan te sluiten.

PROBLEEM	WAT TE DOEN
Tv heeft alleen een analoge poort	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm naar RCA (niet bijgeleverd). Zie "De tv heeft alleen een analoge poort."
Tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort	Sluit de tv aan met een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd). Zie "De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort" op pagina 34.

De tv heeft alleen een analoge poort

Als de tv alleen analoge poorten (rood en wit) heeft, gebruikt u een stereokabel van 3,5 mm naar RCA (niet bijgeleverd) om de tv op de luidspreker aan te sluiten.


1. Als u dit nog niet gedaan hebt, koppelt u de tv los van de luidspreker.
2. Sluit de analoge RCA-kabel aan op de (rode en witte) Audio OUT RCA-poorten op de tv.
3. Sluit de stereosteekker aan op de **AUX IN**-aansluiting van de luidspreker.

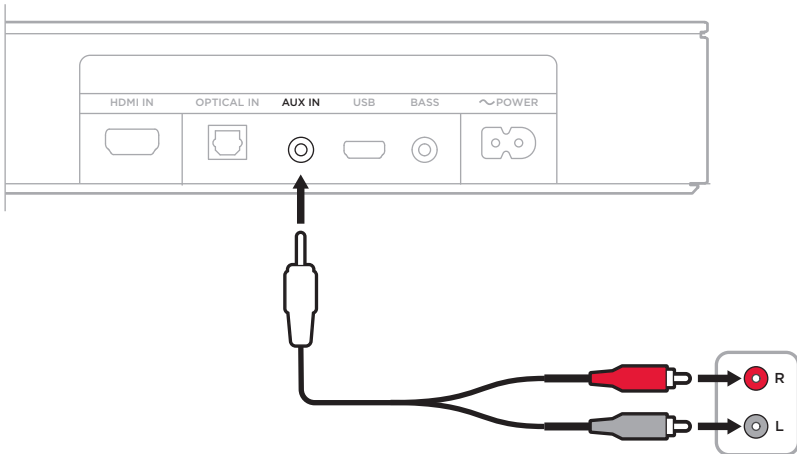

De tv heeft alleen een hoofdtelefoonpoort

Als de tv alleen een hoofdtelefoonpoort heeft, gebruikt u een stereokabel van 3,5 mm (niet bijgeleverd) om deze op de luidspreker aan te sluiten.


1. Sluit één uiteinde van een kabel van 3,5 mm aan op de hoofdtelefoonpoort van de tv.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de poort **AUX IN** op de luidspreker.

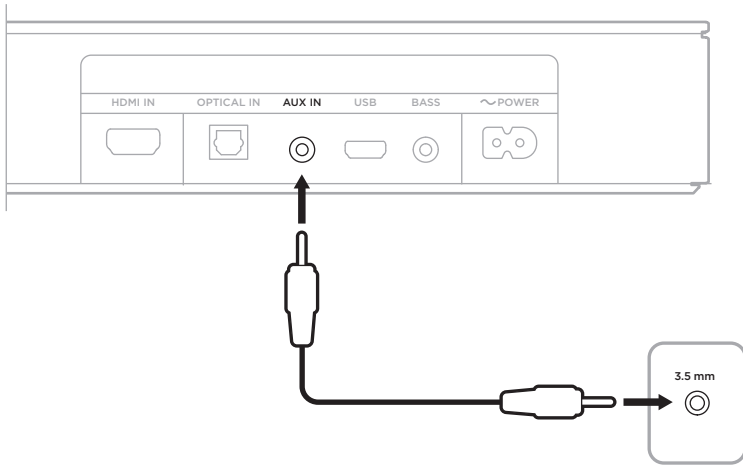


3. Zorg dat de luidsprekers van de tv aanstaan.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.
4. Voor optimale volumeregeling vanaf de luidspreker:
 - a. Stel het volume van de tv in op 75 procent van het maximum.
 - b. Stel het volume van de luidspreker in met behulp van de afstandsbediening van de luidspreker.

DE BATTERIJ VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

1. Draai het klepje van het batterijvakje met behulp van een muntje naar links (tegen de klok in) en verwijder dit.

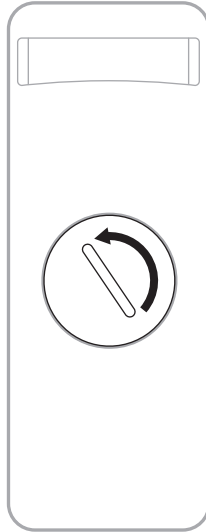

2. Plaats de nieuwe batterij met de vlakke kant naar boven, zodat het plusteken zichtbaar is.

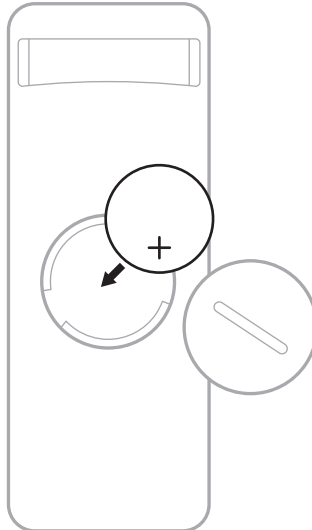

OPMERKING: Gebruik uitsluitend een officieel goedgekeurde (bv. UL) CR2032- of DL2032-lithiumbatterij van 3 volt.

3. Plaats het klepje terug en draai dit naar rechts (met de klok mee) totdat het vastklikt.

DE LUIDSPREKER SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de luidspreker schoon met een zachte, droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op de luidspreker of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in de luidspreker.
- Gebruik GEEN stofzuiger om de luidspreker schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van de luidspreker.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakproducten die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/TVS

BEPERKTE GARANTIE

Voor de luidspreker geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen met de luidspreker ondervindt:


- Controleer of de luidspreker op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels stevig vastzitten en goed zijn aangesloten.
- Controleer de statuslampjes (zie pagina 30).
- Plaats de luidspreker op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de luidspreker volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 12).


ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI ARC- of optische poort op de tv	Gebruik een alternatieve installatiemethode om de tv op de luidspreker aan te sluiten (zie pagina 33).
Luidspreker gaat niet aan	Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. Gebruik de afstandsbediening om de luidspreker in te schakelen (zie pagina 20). Koppel de netsnoeren voor de luidspreker en optionele basmodule los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens stevig aan op een werkend stopcontact.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet	Vervang de batterij (zie pagina 35). Zorg dat de afstandsbediening zich binnen 6 meter van de luidspreker bevindt. Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de luidspreker staan. Controleer of u in de juiste bron zit door op de volumeknop op de afstandsbediening te drukken om te zien of het juiste bronlampje op de luidspreker knippert.

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Geluid uit de luidspreker valt soms weg of er is geen geluid</p>	<p>Als het tv- of <i>Bluetooth</i>-lampje pulseert, is het geluid van de luidspreker gedempt. Druk op de knop Dempen  om het geluid van de luidspreker weer in te schakelen.</p> <p>Controleer of het geluid van uw mobiele apparaat niet is gedempt.</p> <p>Zet het volume op de luidspreker (zie pagina 22) of het mobiele apparaat hoger.</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 23).</p> <p>Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.</p> <p>Start uw mobiele apparaat opnieuw.</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Zorg dat de HDMI-kabel van de luidspreker is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding HDMI ARC (Audio Return Channel) en niet op een standaard HDMI-poort. Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, sluit u de luidspreker aan met behulp van een optische kabel (zie pagina 14).</p> <p>Als de luidspreker is aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Schakel de tv uit, haal de HDMI-kabel van de luidspreker uit de HDMI ARC-poort van de tv en sluit de kabel opnieuw aan. Schakel de tv in.</p> <p>Sluit de optische kabel aan op een poort op de tv met de aanduiding Output of OUT en niet Input of IN.</p> <p>Haal de netsnoeren voor de luidspreker en optionele basmodule uit het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens stevig aan op een werkend stopcontact.</p>
<p>Geen geluid uit de basmodule</p>	<p>Controleer of de basmodule op het lichtnet is aangesloten.</p> <p>Controleer of de basmodule is aangesloten op de poort BASS aan de achterkant van de luidspreker.</p> <p>Controleer of de basmodule compatibel is met de luidspreker (zie pagina 36).</p> <p>Stel de lage tonen bij (zie pagina 25).</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 23).</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Er komt geluid uit de luidspreker van de tv</p>	<p>Zorg dat de HDMI-kabel van de luidspreker is aangesloten op een poort op de tv met de aanduiding ARC (Audio Return Channel). Als de tv geen HDMI ARC-poort heeft, sluit u de luidspreker aan met behulp van de optische kabel (zie pagina 16).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de luidspreker is aangesloten op de HDMI ARC-poort van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Haal de HDMI-kabel van de luidspreker uit de HDMI ARC-poort van de tv en sluit de kabel opnieuw aan.</p> <p>Zet het volume van de tv op de laagste stand.</p> <p>Sluit de luidspreker aan met zowel een HDMI-kabel (zie pagina 16) als de optische kabel (zie pagina 17).</p>
<p>Slecht of vervormd geluid</p>	<p>Test verschillende bronnen indien beschikbaar.</p> <p>Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager.</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de luidspreker aan de muur is bevestigd, pas dan het geluid aan met behulp van de afstandsbediening (zie pagina 13).</p>
<p>Luidspreker en bron worden niet tegelijk in- of uitgeschakeld</p>	<p>Druk op de afstandsbediening op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.</p> <p>Druk op de aan-uitknop  om de bron in of uit te schakelen.</p>
<p>Luidspreker maakt geen verbinding met Bluetooth-apparaat</p>	<p>Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de luidspreker uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27).</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 29).</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de luidspreker verbinden.</p> <p>Verwijder de luidspreker uit de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten van het mobiele apparaat. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27).</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de luidspreker (zie pagina 29). Maak opnieuw verbinding (zie pagina 27).</p>



852004-0010