

User Manual

GETTING STARTED? EASY.



ZWF 81663W
ZWF 8163NS

NL Gebruiksaanwijzing
Wasautomaat

ZANUSSI

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor letsel en schade veroorzaakt door een foutieve installatie. Bewaar de instructies van het apparaat voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEID VAN KINDEREN EN KWETSBARE MENSEN

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt of onder permanent toezicht.
- Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.
- Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat als de deur open is.
- Reiniging en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

ALGEMENE VEILIGHEID

- De specificatie van het apparaat mag niet worden veranderd.
- Respecteer het maximale laadvermogen van 8 kg (raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
- De waterdruk (minimaal en maximaal) moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa)
- De ventilatie-openingen in de onderkant (indien van toepassing) mogen niet worden afgedekt door tapijt.
- Het apparaat moet met de nieuwe slangset worden aangesloten op een kraan. Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.

- Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.
- Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.
- Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

INSTALLATIE

- Verwijder de verpakking en de transportbouten.
- Bewaar de transportbouten. Als u het apparaat gaat verplaatsen, moet de trommel worden geblokkeerd.
- Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat, het is zwaar. Draag altijd veiligheidshandschoenen.
- Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.
- Volg de installatie-instructies op die zijn meegeleverd met het apparaat.
- Gebruik of installeer het apparaat niet als de temperatuur lager is dan 0 °C of als het is blootgesteld aan het weer.
- Zorg ervoor dat de vloer van de plaats waar u het apparaat installeert, vlak, stabiel, hittebestendig en schoon is.
- Zorg dat er lucht tussen het apparaat en de vloer kan circuleren.
- Pas de stelvoeten aan om de nodige ruimte tussen het apparaat en de vloerbedekking te creëren.
- Plaats het apparaat niet op een plek waar de deur niet helemaal open kan.

AANSLUITING OP HET ELEKTRICITEITSNET

- Dit apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- Gebruik altijd een correct geïnstalleerd, schokbestendig stopcontact.
- Controleer of de elektrische informatie op het typeplaatje overeenkomt met de stroomvoorziening. Zo niet, neem dan contact op met een elektromonteur.
- Gebruik geen meerwegstekkers en verlengsnoeren.

- Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet beschadigt. Indien de voedingskabel moet worden vervangen, dan moet dit gebeuren door onze Klantenservice.
- Steek de stekker pas in het stopcontact als de installatie is voltooid. Zorg ervoor dat het netsnoer na installatie bereikbaar is.
- Raak de stroomkabel of stekker niet aan met natte handen.
- Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te koppelen. Trek altijd aan de stekker.
- Alleen voor het VK en Ierland: Het apparaat heeft een stekker van 13 ampère. Als het noodzakelijk is om de zekering in de stekker te vervangen, gebruik dan een 13 amp. ASTA (BS 1362) zekering.
- Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijnen.

AANSLUITING AAN DE WATERLEIDING

- Zorg dat u de waterslangen niet beschadigt.
- Laat het water stromen tot het schoon is voordat u het apparaat aansluit op nieuwe leidingen of leidingen die lang niet zijn gebruikt.
- Zorg dat er geen lekkages zijn als u het apparaat de eerste keer gebruikt.

GEBRUIK



WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel, elektrische schokken, brand, brandwonden en schade aan het apparaat.

- Gebruik dit apparaat uitsluitend in een huishoudelijke omgeving.
- Volg de veiligheidsinstructies op de verpakking van het wasmiddel op.

- Plaats geen ontvlambare producten of gerechten die vochtig zijn gemaakt met ontvlambare producten in, bij of op het apparaat.
- Zorg dat u alle metalen onderdelen uit het wasgoed verwijdert.
- Plaats geen bak om mogelijke waterlekage op te vangen onder het apparaat. Neem contact op met het geautoriseerd servicecentrum om te raadplegen welke accessoires gebruikt mogen worden.
- Niet gebruiken met een extern afstandsbedieningsysteem of ander apparaat dat automatisch wordt ingeschakeld.
- Raak het glas van de deur niet aan als een programma in werking is. Het glas kan heet worden.

SERVICEDIENST

- Neem contact op met een erkende servicedienst voor reparatie van het apparaat.
- Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen.

VERWIJDERING




WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel of verstikking.

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Snij het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.
- Verwijder de deurgreep om te voorkomen dat kinderen en huisdieren opgesloten raken in het apparaat.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT


APPARAATOVERZICHT

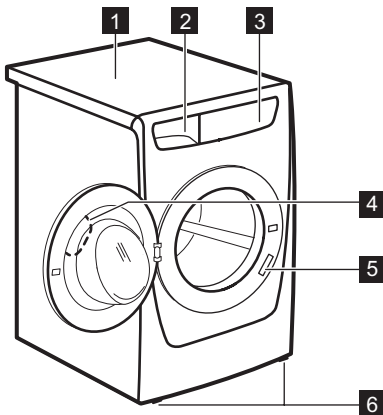

- 1** Bovenblad
- 2** Wasmiddellade
- 3** Bedieningspaneel
- 4** Handgreep
- 5** Typeplaatje
- 6** Stelvoetjes

BEDIENINGSPANEEL

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

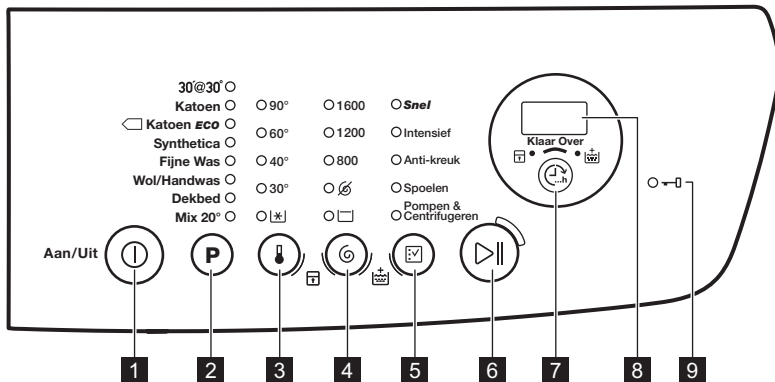


- 1** Aan/Uit-toets (Aan/Uit)
- 2** Programma-tiptoets **P**
- 3** Tiptoets Temperatuur
- 4** Tiptoets centrifugeerselectie
- 5** Optieselectie tiptoets
- 6** Tiptoets Start/Pauze
- 7** Tiptoets Klaar binnen... (Klaar Over)
- 8** Display
- 9** Deur vergrendeld-indicatielampje

WEERGAVE



- A.** Het tijdgedeelte:
 - 1:25: de programmaduur
 - 3h: de "klaar binnen..." tijd
 - E 20: de alarmcodes
 - Err: de foutmelding
 - 0: het programma is voltooid.
- B.** Het indicatielampje kinderslot:
 - Het indicatielampje gaat aan als u dit apparaat inschakelt.
- C.** Het indicatielampje extra spoelgang:
 - Het indicatielampje gaat aan als u deze optie inschakelt.
- D.** De tiptoets Klaar Over.

PROGRAMMATABEL

Programma Temperatuurbereik	Maximale belading Maximale centrifugeersnelheid	Programmabeschrijving (Type lading en vervuiling)
30'@30° 30°C	3 kg 800 tpm	Een korte cyclus voor synthetische en delicate stoffen met lichte bevulling of voor op te frissen kledij.
Katoen 90°C - Koud	8 kg 1600 tpm	Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht vervuild.
 Katoen ECO ¹⁾ 60°C - 40°C	8 kg 1600 tpm	Wit katoen en kleurvast katoen. Normale vervuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd van het wasprogramma neemt toe.
Synthetica 60°C - Koud	3 kg 1200 tpm	Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.
Fijne Was 40°C - Koud	3 kg 1200 tpm	Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester. Normale vervuiling.
Wol/Handwas 40°C - Koud	1,5 kg 1200 tpm	Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en delicate stoffen voorzien van het symbool «handwas». ²⁾
Dekbed 60°C - Koud	3 kg 800 tpm	Speciaal programma voor één synthetische deken, dekbed, spreij enz.
Mix 20° 20°C	2 kg 1200 tpm	Speciaal programma voor katoenen, synthetische en gemengde stoffen die licht vervuild zijn. Stel dit programma in om het energieverbruik te verminderen. Zorg ervoor dat het wasmiddel geschikt is voor lage temperaturen om goede wasresultaten te krijgen ³⁾ .

1) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze programma's respectievelijk het «standaard 60°C katoenprogramma» en het «standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.








De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het geselecteerde programma.

2) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

3) Er is geen temperatuur aanduiding aan.

Toepasbaarheid programma-opties

Programma				Snel ¹⁾	Intensief	Anti-kreuk	Spoelen	Pompen & Centrifugeren		
30'@30°		■					■	■	■	
Katoen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Katoen ECO	■	■	■	■			■	■	■	■
Synthetica	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Fijne Was	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Wol/Handwas	■	■	■				■	■	■	
Dekbed		■	■				■	■	■	■
Mix 20°	■	■	■		■		■	■	■	

1) Als u gebruik maakt van deze optie, raden we aan om de hoeveelheid wasgoed te beperken. Het is mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar een goed wasresultaat kan niet worden gegarandeerd. Aanbevolen lading: katoen: 4 kg, synthetische en delicate stoffen: 1,5 kg.

VERBRUIKSWAARDEN



De gegevens van deze tabel zijn gemiddelden. Verschillende variabelen kunnen van invloed zijn op de gegevens: de hoeveelheid en het type wasgoed, het water en de omgevingstemperatuur.



Bij start van het programma toont het display de programmaduur voor de maximale laadcapaciteit.

Tijdens de wasfase wordt de programmaduur automatisch berekend en deze kan flink worden verlaagd als de wasgoedlading lager is dan de maximale laadcapaciteit (bijv. katoen 60°C, maximale laadcapaciteit 8 kg, de programmaduur is langer dan 2 uur, werkelijke lading 1 kg, de programmaduur is minder dan 1 uur).

Als het apparaat de echte programmaduur berekent, knippert er een punt in het display.

Programma's	Lading (kg)	Energieverbruik (kWh)	Waterverbruik (liter)	Gemiddelde programma-duur (minuten)	Resterend vocht (%) ¹⁾
Katoen 60°C	8	1,40	70	210	44
Katoen 40°C	8	1,20	69	205	44
Synthetica 40°C	3	0,60	56	140	35
Fijne Was 40°C	3	0,55	59	95	35
Wol/Handwas 30°C ²⁾	1,5	0,45	62	75	30

Standaard katoenprogramma's

Standaard 60°C katoen <input type="checkbox"/>	8	0,81	52	275	44
Standaard 60°C katoen <input type="checkbox"/>	4	0,57	40	228	44
Standaard 40°C katoen <input type="checkbox"/>	4	0,51	40	226	44

- 1) Aan het einde van de centrifugeerfase.
2) Niet beschikbaar voor sommige modellen.


Uit-modus (W)	Modus aan laten (W)
0.48	0.48

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening 1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

OPTIES

TEMPERATUUR

Met deze optie kunt u de standaardtemperatuur wijzigen.

Aanduiding  = koud water.

Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat branden.

CENTRIFUGEREN

Met deze optie kunt u de standaard centrifugeersnelheid wijzigen.

Het controlelampje van de ingestelde snelheid gaat branden.

Extra centrifugeeropties:

Niet centrifugerem

- Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen. Alleen de afvoerfase is beschikbaar.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.
- Stel deze optie in voor fijne was.
- De spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogramma's.

Spoelstop

- Stel deze optie in om kreukvorming in stoffen te voorkomen.
- Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

- Als het programma afgerond is, zit er water in de trommel.
- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- De deur blijft vergrendeld. U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.



Zie om het water weg te pompen 'Aan het einde van het programma'.

SNEL

Met deze optie kunt u de programmaduur inkorten. Gebruik deze optie voor wasgoed met lichte vervuiling of om wasgoed op te frissen. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

INTENSIEF

Met deze optie kunt u erg vervuild wasgoed wassen. De wascyclus duurt langer met deze optie. Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

ANTI-KREUK

Het apparaat wast en centrifugeert het wasgoed voorzichtig om te voorkomen dat het wasgoed kreukt.

Het apparaat vertraagt de centrifugeersnelheid, gebruikt meer water en past de programmaduur aan het type wasgoed aan.

Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.




SPOELEN

Met deze optie kunt u alleen de laatste spoeling van een geselecteerd wasprogramma uitvoeren.

INSTELLINGEN

PERMANENT EXTRA SPOELEN

Met deze optie kunt u bij elke programma automatisch een extra spoelbeurt instellen.

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op  en  tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

KINDERSLOT

Met deze optie kunt u voorkomen dat kinderen met het bedieningspaneel spelen.

Als u ook de optie Extra spoelgangen  selecteert, voegt het apparaat twee of meer spoelgangen uit.


Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.

POMPEN & CENTRIFUGEREN

Met deze optie kunt u de centrifugeer- en afvoercyclus uitvoeren.

De centrifugeerfase is geschikt voor het ingestelde wasprogramma.




Als u ook de optie Niet centrifugeren  selecteert, dan voert het apparaat alleen de afvoercyclus uit.

KLAAR OVER

Met deze optie kunt u instellen binnen hoeveel uren u wenst dat het wasprogramma klaar is.

U kunt deze optie instellen tussen minimum 3 en maximum 20 uren.




Het display toont het aantal uren en het indicatielampje boven de toets  brandt.

EXTRA SPOELING


Met deze optie kunt u spoelingen toevoegen aan een wasprogramma.

Gebruik deze optie voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen en in gebieden waar het water erg zacht is.

Het betrokken indicatielampje gaat branden.¹⁾

- Voor het **inschakelen/uitschakelen** van deze optie, drukt u tegelijkertijd op  en  tot het indicatielampje  **aan/uit gaat**.

Activeer deze optie na het indrukken van de toets

: de toetsen worden vergrendeld (behalve toets ).



Deze optie blijft actief, zelfs als u het apparaat uitschakelt.

GELUIDSSIGNALLEN

De geluidssignalen weerklinken wanneer:

- Het programma is voltooid.

1) Raadpleeg "Instellingen" voor meer informatie over het activeren van deze optie.

- Er een storing in het apparaat optreedt.
- Voor het **uitschakelen/inschakelen** van de geluidssignalen raakt u gedurende 4 seconden tegelijkertijd toets **P** en **!** aan.



Als u de geluidssignalen uitschakelt, werken ze wel als er een storing optreedt.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Doe een klein beetje wasmiddel in het doseervakje voor de wasfase.
2. Stel het programma voor katoen in op de hoogste temperatuur zonder wasgoed en start het programma.

Dit verwijdt al het mogelijke vuil uit de trommel en de kuip.

DAGELIJKS GEBRUIK



WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.


WASGOED IN DE MACHINE DOEN

Draai de waterkraan open. Steek de stekker in het stopcontact.

1. Trek aan de deurhendel om de deur van het apparaat te openen.
2. Plaats het wasgoed een voor een in de trommel.
3. Schud de items voor u ze in de wasautomaat plaatst.


Zorg ervoor dat u niet te veel was in de trommel plaatst. Raadpleeg de maximale ladingen in de "Programmatabel".

4. Sluit de deur.

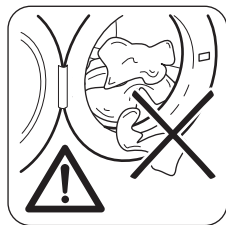

LET OP! Zorg ervoor dat er geen wasgoed tussen de deur blijft klemmen. Er kan waterlekkage of beschadigd wasgoed ontstaan.

WASMIDDEL EN TOEVOEGINGEN GEBRUIKEN

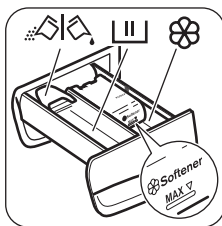


1. Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
2. Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de compartimenten.
3. Sluit de wasmiddel-doseerlade voorzichtig.


WASMIDDELDOSEERBAKJES

	<p>Wasmiddelvakje voor wasfase. Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, dient u dit direct voor het starten van het programma te plaatsen.</p>
	<p>Vakje voor vloeibare toevoegingen (wasverzachter, stijfisel).</p> <p>LET OP! Vul de bakjes nooit tot boven het niveau MAX.</p>
	<p>Klep voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel.</p>

VLOEIBAAR WASMIDDEL OF POEDER

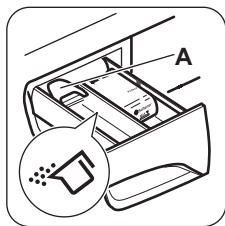


De standaardpositie van de klep is **A** (waspoeder).

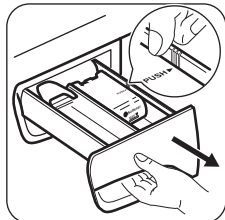

Om vloeibaar wasmiddel te gebruiken:

1. Verwijder de lade. Duw de rand van de lade op de plaats van de pijl (PUSH) om de lade makkelijk te verwijderen.

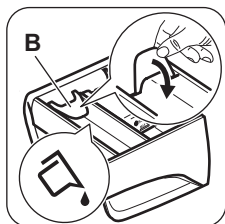


2. Zet de klep in stand **B**.
3. Plaats de wasmiddel-doseerlade terug in de ruimte.



Wanneer u vloeibaar wasmiddel gebruikt:

- Gebruik geen gelatineachtige of dikke vloeibare wasmiddelen.
- Gebruik niet meer dan 120 ml.
- Stel de startuitstelfunctie niet in.

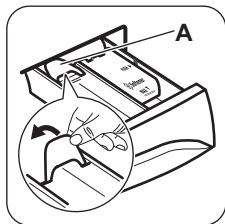


Wanneer de klep zich in stand B bevindt en u waspoeder wenst te gebruiken:

1. Verwijder de lade.
2. Zet de klep in stand **A**.
3. Plaats de wasmiddel-doseerlade terug in de ruimte.

- Meet het wasmiddel en wasverzachter af.
- Doe het wasmiddel en de wasverzachter in de compartimenten.
- Sluit de wasmiddeldoseerlade voorzichtig.

HET APPARAAT INSCHAKELEN

Houd de toets  enkele seconden ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.

Er klinkt een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. Het apparaat toont een opstartanimatie. De animatie toont snel elk wasprogramma en de standaardtemperatuur en centrifugeerinstellingen. Het display toont het woord AAN.

EEN PROGRAMMA INSTELLEN

1. Druk op programmatoets **P** en stel het volgende programma in:
 - Het lampje van de toets  knippert.
 - Het display geeft de programmaduur weer.
2. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als u een optie activeert, gaat het indicatielampje van de ingestelde optie branden.



Als u iets niet goed instelt, toont het display de melding .

EEN PROGRAMMA STARTEN ZONDER DE OPTIE KLAAR OVER

Druk op toets .

- Het indicatielampje  stopt met knipperen en blijft branden.
- Het programma start, de deur wordt vergrendeld, het lampje  brandt
- Bij het begin van een wascyclus kan de afvoerpomp een tijdje werken.





Na ongeveer 15 minuten na de start van het programma:

- Het apparaat past automatisch de programmaduur aan aan de wasgoedbelading.
- Op de display verschijnt de nieuwe waarde.

EEN PROGRAMMA STARTEN MET DE OPTIE KLAAR OVER



1. Druk herhaaldelijk op de toets  om het aantal uren voor het einde van de wascyclus te selecteren.

Het display toont het aantal uren dat u ingesteld hebt (bijv. ) en het indicatielampje boven de toets  brandt om aan te geven dat deze optie actief is.



2. Druk op toets 
 - De deur blijft vergrendeld.
 - De machine begint de tijd af te tellen.


- Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het wasprogramma automatisch gestart.



U kunt de instelling van de optie Klaar Over annuleren of wijzigen voordat u op  drukt. Na het indrukken van de toets  kunt u de optie Klaar Over alleen nog annuleren.

Om de optie Klaar Over te annuleren:

- a. Druk op toets  om het apparaat in te stellen op de pauzestand. Het indicatielampje van toets  knippert.
- b. Druk op de toets  tot het indicatielampje boven deze toets dooft.

Druk nogmaals op toets  om het programma onmiddellijk te starten.

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN EN DE OPTIES WIJZIGEN

U kunt slechts enkele functies wijzigen voordat ze gaan werken.

1. Tik op .


Het lampje van deze toets knippert.

2. Wijzig de opties. Als u een optie wijzigt, zal de Klaar Over optie (indien geselecteerd) worden uitgeschakeld.

3. Druk nogmaals op .

Het wasprogramma gaat verder.



EEN PROGRAMMA ANNULEREN

1. Druk een paar seconden op de toets  om het programma te annuleren en om het apparaat uit te schakelen.
2. Druk weer op dezelfde toets om het apparaat in te schakelen. U kunt nu een nieuw wasprogramma kiezen.



Het apparaat voert het water af voordat u een nieuw programma start. Zorg er in dit geval voor dat het wasmiddel nog in het doseerbakje zit, zo niet vul het dan bij.





DE DEUR OPENEN

Als een programma (of ) in werking is, is de deur van de wasmachine vergrendeld. Het -lampje brandt.






LET OP! Als de temperatuur en het waterniveau in de trommel te hoog zijn, kunt u de deur niet openen.




Om de deur tijdens de eerste minuten van de cyclus te openen (of wanneer in werking is):

1. Druk op  om het apparaat te pauzeren.
2. Wacht tot het lampje  dooft.
3. U kunt de deur openen.
4. Sluit de deur van de machine en nogmaals druk op de toets . Het programma (of ) gaat verder.




AAN HET EINDE VAN HET PROGRAMMA


- Het apparaat stopt automatisch.
- Als het geluidssignaal actief is, weerklinkt het signaal.
- In het display gaat het symbool  aan.
- Het lampje van toets  gaat uit.
- U kunt de deur openen.
- Haal het wasgoed uit het apparaat. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
- Druk een paar seconden op de knop voor  om het apparaat uit te schakelen.
- Draai de waterkraan dicht.
- Laat de deur iets open staan om de vorming van schimmel en onaangename luchtjes te voorkomen.


Het wasprogramma is voltooid, maar er staat water in de trommel:

- De trommel draait regelmatig om kreukvorming van het wasgoed te voorkomen.
- Het indicatielampje  knippert om u eraan te herinneren het water af te voeren.
- Het indicatielampje van de deur  brandt. Het indicatielampje van toets  knippert. De deur blijft vergrendeld.
- U moet het water afvoeren om de deur te kunnen openen.

Het water afvoeren:

1. Om het water weg te pompen.
 - Druk op toets . Het apparaat pompt het water weg en centrifugeert met maximale centrifugeersnelheid voor het geselecteerde wasprogramma.
 - Of, druk op de toets  om de centrifugeersnelheid aan te passen en druk dan op toets . Het apparaat voert het

water af en centrifugeert. Als u  instelt, pompt het apparaat alleen.

2. Druk een paar seconden op de knop voor  om het apparaat uit te schakelen.



Na ongeveer 18 uur begint het apparaat automatisch met het afvoeren van water en centrifugereren (behalve bij het wolprogramma).

AUTO-UIT OPTIE

De AUTO UIT-optie schakelt het apparaat automatisch uit om het energieverbruik te beperken. Alle indicatielampjes en het display doven als:

AANWIJZINGEN EN TIPS




VOOR U HET WASGOED IN DE TROMMEL DOET

- Verdeel het wasgoed in: wit, bont, synthetisch, fijne was en wol.
- Volg de wasinstructies die u op de waslabels van het wasgoed vindt.
- Was witte en bonte artikelen niet samen.
- Sommige bonte weefsels kunnen uitlopen als zij de eerste keer worden gewassen. We raden daarom aan om dit soort kleding de eerste keer dan ook apart te wassen.
- Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen, haakjes en drukknoepen. Rol riemen op.
- Maak alle zakken leeg en vouw alle artikelen open.
- Draai meerlagige stoffen, wollen en kleding met geleverde opdrukken binnenstebuiten.
- Verwijder hardnekkige vlekken.
- Was delen met zware vervuiling met een speciaal wasmiddel.
- Wees voorzichtig met gordijnen. Verwijder de haken of stop de gordijnen in een zak of kussensloop.
- Was geen wasgoed zonder zomen of met scheuren. Gebruik een waszakje om kleine items te wassen (Bijv. beugelbh's, riemen, panty's, etc.).
- Een zeer kleine lading kan problemen veroorzaken bij de centrifugefase. Als dit gebeurt, kunt u de artikelen handmatig verdelen in de trommel en de centrifugefase opnieuw starten.

HARDNEKKIGE VLEKKEN

Voor sommige vlekken is water en wasmiddel niet voldoende.

We raden u aan om deze vlekken te behandelen voordat u deze artikelen in de machine stopt.

- U het apparaat niet gebruikt binnen 5 minuten na het aanraken van de toets .
Druk opnieuw op de toets  om het apparaat in te schakelen.
- 5 minuten na afloop van het wasprogramma.
Druk opnieuw op de toets  om het apparaat in te schakelen.
De tijd van het laatst ingestelde programma wordt weergegeven op het display
Druk op de toets **P** als u een nieuwe cyclus wenst in te stellen.

Er zijn speciale vlekkenverwijderaars verkrijgbaar. Gebruik een speciale vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het type vlek en stof.

WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN

- Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor gebruik in een wasautomaat:
 - waspoeder voor alle soorten weefsels,
 - waspoeder voor delicate stoffen (40 °C max) en wol,
 - vloeibare wasmiddelen, bij voorkeur voor wasprogramma's op lage temperatuur (60 °C max.) voor alle soorten weefsels, of speciaal voor alleen wol.
- Vermeng geen verschillende soorten wasmiddel met elkaar.
- Gebruik niet meer dan de benodigde hoeveelheid wasmiddel om het milieu te beschermen.
- Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van deze producten.
- Gebruik de juiste producten voor het type en de kleur stof, de programmatemperatuur en de mate van vervuiling.
- Als uw machine geen wasmiddeldoseerbakje heeft met klepje, voeg dan het vloeibare wasmiddel toe met een doseerbol (meegeleverd bij het wasmiddel).

MILIEUTIPS

- Stel een programma in zonder de voorwasfase om wasgoed dat normaal vervuild is te wassen.
- Start een wasprogramma altijd met de maximum toegestane hoeveelheid wasgoed.

- Gebruik indien nodig een vlekkenverwijderaar als u een programma met een lage temperatuur instelt.
- Controleer de waterhardheid van uw plaatselijke systeem om de juiste hoeveelheid wasmiddel te gebruiken. Zie "Waterhardheid".

WATERHARDHEID

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van

waterverzachter voor wasautomaten aan. In gebieden waar de waterhardheid zacht is, is het gebruik van een waterverzachter niet nodig.

Neem contact op met het plaatselijke waterleidingbedrijf voor de waterhardheid in uw gebied.

Gebruik de juiste hoeveelheid van de waterverzachter. Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.



Volg altijd de instructies die u vindt op de verpakking van het product.

BUITENKANT REINIGEN

Het apparaat alleen schoonmaken met zeep en warm water. Maak alle oppervlakken volledig droog.



LET OP! Gebruik geen brandspiritus, oplosmiddelen of chemische producten.

ONTKALKEN

Als de waterhardheid in uw gebied hoog of gemiddeld is, raden we u het gebruik van waterontharder voor wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig om kalk en roestdeeltjes te voorkomen.


Gebruik alleen speciale producten voor wasmachines om roestdeeltjes te verwijderen. Doe dit apart van het wassen van wasgoed.

ONDERHOUDSWASBEURT

Bij programma's met lage temperaturen is het mogelijk dat er wat wasmiddel achterblijft in de trommel. Voer regelmatig een onderhoudswasbeurt uit. Ga als volgt te werk:





- Haal al het wasgoed uit de trommel.



DEURRUBBER

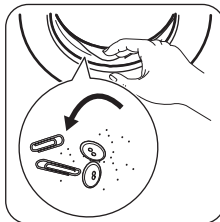





Controleer het deurrubber regelmatig en verwijder voorwerpen uit de binnenkant.

HET AFWASMIDDELDOSEERBAKJE REINIGEN

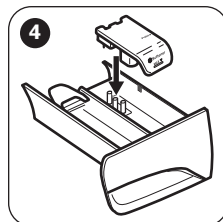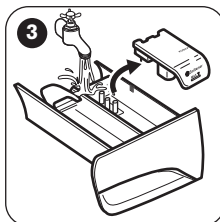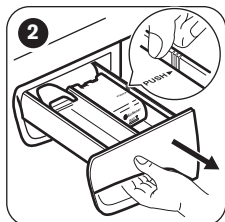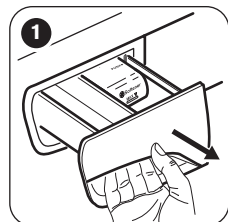

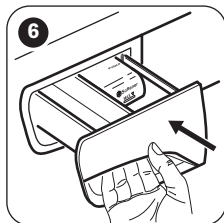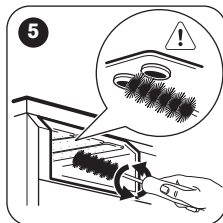

HET FILTER VAN DE TOEVOERSLANG EN HET KLEPFILTER REINIGEN

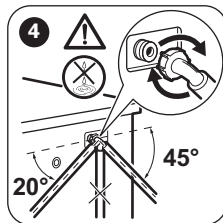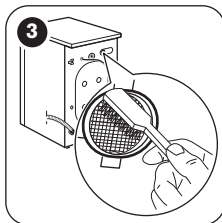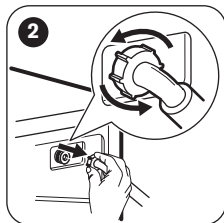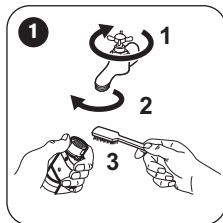


VOORZORGSMAATREGELEN BIJ VORST

Als het apparaat is geïnstalleerd in een gebied waar de temperatuur lager is dan 0 °C, dan dient u het resterende water uit de afvoerslang en de afvoerpomp te verwijderen.



Voer deze procedure ook uit als u de noodafvoer wilt gebruiken.

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de watertoevoerslang.
3. Schroef de afvoerslang los van de achtersteun en maak de slang los van de gootsteen of tap.
4. Leg de uiteinden van de afvoer- en toevoerslang in een opvangbak. Laat het water uit de slangen stromen.

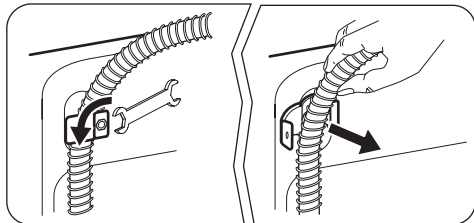

5. Als er geen water meer stroomt, plaats de toevoerslang en de afvoerslang terug.



WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat de temperatuur hoger is dan 0 °C voordat u het apparaat opnieuw gebruikt. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die door lage temperaturen is veroorzaakt.

PROBLEEMOPLOSSING



WAARSCHUWING! Raadpleeg de hoofdstukken Veiligheid.

INTRODUCTIE

Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking. Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de Servicedienst.

Bij sommige problemen werken de geluidsignalen en toont de display een alarmcode:



- **E10** - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.
- **E20** - Het apparaat pompt geen water weg.
- **E40** - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!


- **E40** - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
- **E91** - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Schakel uit en terug aan.



WAARSCHUWING! Schakel het apparaat uit voordat u controles uitvoert.



Als het apparaat overladen is, neemt u wat voorwerpen uit de trommel en/of duwt u tegen de deur en drukt u tegelijkertijd op de knop  totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

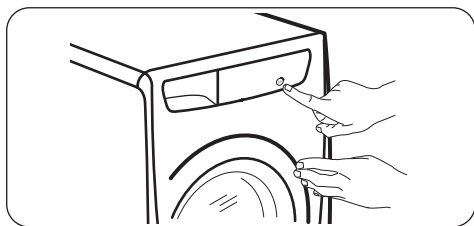

MOGELIJKE FOUTEN

Probleem	Mogelijke oplossing
Het programma start niet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. ▪ Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten. ▪ Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorgebrand. ▪ Zorg dat de knop Start/Pauze is ingedrukt. ▪ Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot de afloop van de afteltijd. ▪ Schakel het kinderslot uit.
Het apparaat wordt niet goed gevuld met water.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de waterkraan is geopend. ▪ Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf. ▪ Controleer of de waterkraan niet verstopt is. ▪ Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging". ▪ Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn. ▪ Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat pompt geen water weg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is. ▪ Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn. ▪ Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder afvoerfase instelt. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft.
De centrifugeerfase werkt niet of de wascyclus duurt langer dan normaal.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans. ▪ Stel de centrifugeersnelheid in. ▪ Stel het afvoerprogramma in als u een optie instelt waarbij water in de trommel blijft. ▪ Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk veroorzaakt door problemen met de balans.
Er ligt water op de vloer.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast zitten en dat er geen lekken zijn. ▪ Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet beschadigd zijn. ▪ Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid gebruikt.
U kunt de deur van het apparaat niet openen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat het wasprogramma voltooid is. ▪ Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich water in de trommel bevindt. ▪ Houd u zich aan de noodafvoerprocedure. Zie "Voorzorgsmaatregelen bij vorst" (in het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging").
Het apparaat maakt een abnormaal geluid.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Montage-instructies'. ▪ Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwijderd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'. ▪ Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te klein.
Het apparaat vult zich met water en pompt dit direct weg.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt. Het uiteinde van de afvoerslang bevindt zich te laag. Raadpleeg 'Montage-instructies'.
De cyclus is korter dan de weergegeven tijd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Het apparaat berekent een nieuwe tijd aan de hand van de wasgoedlading. Zie het hoofdstuk "Verbruikswaarden".
De cyclus is langer dan de weergegeven tijd.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Een wasgoedlading die niet in balans is verlengt de duur. Dit is normaal gedrag van het apparaat.
Het wasresultaat is niet bevredigend.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel. ▪ U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het wasgoed gehaald. ▪ Zorg dat u de juiste temperatuur instelt. ▪ Verminder de hoeveelheid wasgoed.
U kunt geen optie instellen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zorg dat u alleen op de gewenste tiptoets(en) drukt.

Schakel het apparaat na de controle in. Het programma gaat verder vanaf het punt waar het werd onderbroken.

Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met het geautoriseerd servicecentrum. Als de display andere alarmcodes aangeeft. Het apparaat uit en weer aanzetten. Als het probleem opnieuw optreedt, neemt u contact op met de Servicedienst.

SERVICE

Wij raden altijd het gebruik van originele onderdelen aan.


Zorg dat u deze gegevens bij de hand hebt als u met de servicedienst contact opneemt. U vindt deze op het classificatieplaatje: model, productnummer en serienummer. (Mod., Prod. No., Ser. No.)


TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	Breedte / hoogte / diepte / totale diepte	600 mm/ 850 mm/ 520 mm/ 576 mm
Aansluiting op het elektriciteitsnet	Spanning Totale stroom Zekering Frequentie	230 V 2200 W 10 A 50 Hz
Het beschermdeksel biedt bescherming tegen vaste stoffen en vochtigheid, behalve op plaatsen waar de laagspanningsapparatuur geen bescherming tegen vocht biedt		IPX4
Watertoevoerdruk	Minimum Maximum	0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0.8 MPa)
Watertoevoer ¹⁾		Koud water
Maximale belading	Katoen (Cotton)	8 kg
Energiebesparingsklasse		A+++ -20%
Centrifugeersnelheid	Maximum	1600 tpm

1) Sluit de watertoevoerslang aan op een kraan met 3/4" schroefdraad.

MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool . Gooi de verpakking in een geschikte verzamelcontainer om het te recyclen. Help om het milieu en de volksgezondheid te beschermen en recycle het afval van elektrische en elektronische apparaten.

Gooi apparaten gemarkeerd met het symbool  niet weg met het huishoudelijk afval. Breng het product naar het milieustation bij u in de buurt of neem contact op met de gemeente.

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE

192958490-A-432015