



Stofzuigerzakken voor AEG en Philips

Vacuum Cleaner Bags for AEG and Philips
Sacs d'aspirateur pour AEG et Philips



Vervang elke 3 maanden de stofzuigerzak om geen zuigkracht te verliezen.

Replace the vacuum cleaner bag every 3 months to retain suction power.



Remplacez le sac d'aspirateur tous les 3 mois pour maintenir la puissance d'aspiration.

Vervang één keer per jaar het filter om geen zuigkracht te verliezen.

Replace the filter once a year to retain suction power.

Remplacez le filtre une fois par an pour maintenir la puissance d'aspiration.

VOUW HET KLEPJE DICHT ALS JE DE STOFZAK VERVANGT.
CLOSE THE LID IF YOU REPLACE THE DUST BAG.
FERMEZ LE CLAPET QUAND VOUS REMPLACEZ LE SAC D'ASPIRATEUR.

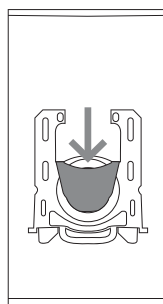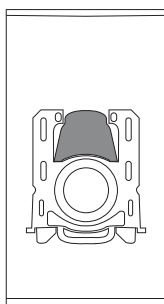

LEG JE OUDE FILTER OP DE NIEUWE EN KNIP HET FILTER OP MAAT.
PUT YOUR OLD FILTER ON THE NEW ONE AND CUT THE FILTER TO SIZE.
METTEZ L'ANCIEN FILTRE SUR LE NOUVEAU ET DÉCOUPEZ CE DERNIER SUR MESURE.

