

EN - INSTRUCTION MANUAL

FRIDGE FREEZER COMBINATION

WBKVC200A20NFZ

WBKVC200A20NFB

NL - Gebruiksaanwijzing **25**

Koel-vries combinatie

FR - Notice d'utilisation **48**

Combiné réfrigérateur-congérateur

DE - Benutzerinformation **71**

Kühlgefrierkombination



TABLE OF CONTENT

FOREWORD	4
1. PRODUCT FEATURES	5
1.1 Dimensions	5
1.2 Guarantee	6
1.3 Technical Data	6
1.4 Climate Range	6
2. INSTALLATION	7
2.1 Installing the appliance	7
2.2 Reversing the door opening direction	9
2.3 Replacing the LED lighting	12
3. USE	13
3.1 Precautions for use	13
3.2 Control panel	14
3.3 Setting the temperature	14
3.4 Fresh functions and special drawers	15
3.5 Food storage	16
4. CARE AND CLEANING	18
4.1 Cleaing the interior and exterior	19
5. TROUBLESHOOTING	20
6. TAKING OUT OF SERVICE	24

FOREWORD

About this document

- This manual contains all information for the correct, efficient and safe use of the appliance.
- This manual is intended for the end user and/or buyer of this appliance.
- Make sure you have read and understood the instructions in this manual completely before installing or using the appliance. Keep this document for future use as long as you use and/or own the appliance.
- Wisepick Productions B.V. cannot in any way be held liable for material or immaterial damage to you or to others, the appliance, your other belongings or belongings of others caused by not following the instructions in this manual.
- This user manual contains practical information about the installation, operation, maintenance and specifications of the appliance; all safety warnings and instructions can be found in the separate safety booklet.
- If you contact our customer service, make sure you have the model number ready. The information can be found on the type plate or on the front of this manual.

Original instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translated documents. In the case of translation errors, the Dutch version is leading.

NOTE

You can also find the latest version of this manual online, at **wisberghome.com** if you search for the article number.

Copyright

The data depicted in this manual, including texts, photographs, graphic drawings, trademarks, (trade) names and logos, are the property of Wisepick Productions B.V. and are protected by copyright, trademark law and/or any other intellectual property right, unless these data belong to a third party. You are never allowed to reproduce, transfer, distribute, store or make the contents of the manual available to third parties, in whole or in part, without the prior written consent of Wisepick Productions B.V. and/or the third party to whom the data belong.

Wisberg contact details

Customer service can be reached at: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.


Weena 664

3012 CN Rotterdam, The Netherlands


Made in China

1. PRODUCT FEATURES


1.1 DIMENSIONS

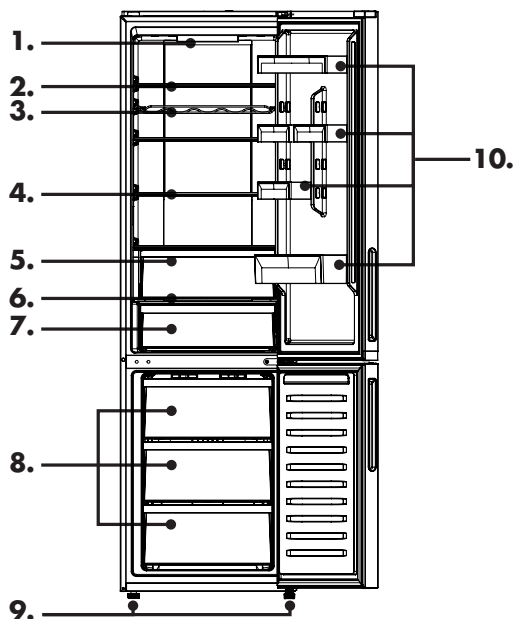

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Control panel and refrigerator LED lamp | 6. FlexiFresh drawer cover |
| 2. Fridge shelf | 7. FlexiFresh drawer |
| 3. Bottle rack | 8. Freezer drawers |
| 4. Fridge shelf | 9. Adjustable feet |
| 5. VeggieFresh drawer | 10. Door shelves |

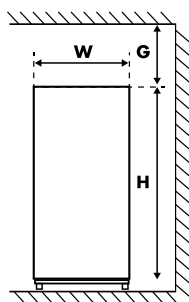

• Figure 1. Front view

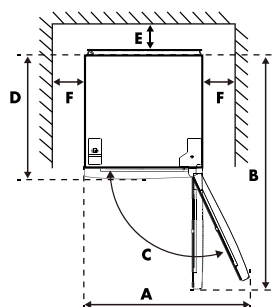

• Figure 2. Top view

W	D	H	A	B	E	F	G
59,5cm	66,7cm	205cm	63cm	104,7cm	10cm	10cm	10cm

*Figures 1 and 2 only illustrate the space required for the appliance.

1.2 GUARANTEE

This appliance comes with a guarantee period of three years after purchase. For more information on guarantee conditions, please visit wisberghome.com. In any case, you must have the purchase order with purchase and/or delivery date in order to be able to claim the guarantee. If you place the appliance in an ambient temperature that is colder than the minimum temperature, the guarantee lapses. Removing, damaging or making the rating label or serial number sticker illegible will irrevocably void any warranty claim on the appliance.

Spare parts

Spare parts for this appliance are available. To order or find out more, visit wisberghome.com.

1.3 TECHNICAL DATA

Technical data and energy label

The technical data is indicated on the type plate on the inside of the appliance and on the energy label (both also printed on page 2). The QR code on the energy label provided with the appliance provides a web link to the information related to the appliance performance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and any other documents provided with this appliance. It is also possible to find the same information in EPREL via the link <https://eprel.ec.europa.eu> and the model name and product number that can be found on the type plate of the appliance. See link www.theenergylabel.eu for detailed information on the energy label.

1.4 CLIMATE RANGE

The information about the climate range of the appliance is stated on the type plate. It indicates at which ambient temperature (or room temperature) the operation of the appliance is optimal (correct). This type of refrigerator has climate range SN, N, ST & T.

CLIMATE RANGE	PERMISSIBLE AMBIENT TEMPERATURE
SN	From +10°C to +32°C
N	From +16°C to +32°C
ST	From +16°C to +38°C
T	From +16°C to +43°C

2. INSTALLATION

2.1 INSTALLING THE APPLIANCE

Read the safety information carefully before installing the appliance.

1. Unpack


Remove all packaging materials and dispose of them appropriately. Check that the appliance is not damaged. Do not connect the appliance if it is damaged. Report any possible damage to customer service immediately. In that case, keep the packaging.

2. Location

- The location where you place your appliance must be well ventilated.
- Always move the appliance with two people. Use both hands when moving, lifting or turning the appliance.
- Do not place the appliance near a heat source such as a cooker or boiler, and make sure it is not exposed to direct sunlight, in order to guarantee the cooling performance and save energy.
- Do not place the appliance in a damp location to prevent rust and leakage current.
- Do not use the appliance outdoors. The appliance is intended for indoor use only.

3. Positioning the appliance

- This appliance is not intended for built-in installation.
- Use only the original accessories supplied with the appliance for installation.
- To change the door hinge side, refer to section 2.2.
- During operation, the appliance releases heat to its surroundings. Therefore there must be at least 5 cm of free space above the appliance, at least 5 cm on each side and at least 5 cm behind the appliance (see section 1.1).
- Use the front adjustable feet to level the appliance. If the appliance is not level, the door may not close properly, which will reduce the cooling performance of the appliance. An unlevel appliance may also lead to malfunctions.
- Make sure that the power cord is not trapped or damaged while placing or positioning the appliance.
- It must always be possible to disconnect the appliance from the mains supply. The plug must therefore remain easily accessible after installation.
- Always place the appliance on a dry, moisture-resistant surface.
- Place the appliance on a firm and flat surface (floor) so that it stands stable; otherwise vibrations and noise may occur. If the appliance is placed on floor coverings such as carpet, rush mats or polyvinyl chloride (PVC), place a solid board or cover under the appliance to prevent discolouration due to heat dissipation.

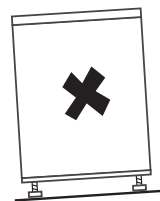

4. Cleaning

Before using the appliance for the first time, clean the interior and all accessories with lukewarm water and neutral soap. Dry everything carefully. Do not use solvents or scouring powders; these may damage the coating.

5. Waiting

For the first installation (or after reversing the door), you must wait at least 4 hours before plugging the appliance into the socket. This allows the oil to flow back into the compressor.

6. Switching on

Before plugging the power cord into the socket, check that the voltage and frequency on the rating plate match your mains supply. Only connect the appliance to an earthed socket. After 1 hour, open the appliance door. If the temperature inside the appliance is noticeably lower, this indicates that the cooling system is operating normally.

7. Fitting the accessories

• Adjustable shelves

The inner walls of the appliance are equipped with runners so that you can position the shelves at different heights as desired. Slide the shelves into the required runners until they are firmly in place.

• Fitting the door balconies


To store food of different sizes, the door balconies can be placed at different heights. Gently pull the balcony in the direction of the arrows until it comes free, then place it at the desired height.

• Removing and inserting drawers

To remove a drawer from the fridge or freezer compartment, pull the drawer fully out (1), lift the front slightly and remove the drawer (2). To reinsert the drawer, slide it back into the runners in reverse order.

• Freezer drawers


The freezer drawers can be pulled straight out completely. They are mounted on smooth-running telescopic runners, allowing you to load and remove frozen food comfortably. Always close the drawers fully to minimise energy consumption.

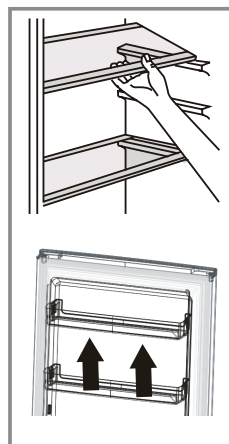


2.2 REVERSING THE DOOR OPENING DIRECTION

- To remove the door, the appliance must be tilted backwards. We recommend doing this with two people. Rest the appliance on a firm surface so that it does not slip away as you reverse the door.
- Keep all removed parts to remount the door later.
- Do not lay the appliance down flat. This can damage the cooling system. If the appliance does have to be placed on its back or side for some time during this process, it must be able to stand upright for four hours before connecting it to prevent damage to the internal components.


Necessary tools:



- Crosshead screwdriver




- Flat head screwdriver




- Adjustable spanner


1. Unplug the appliance and empty it completely.
2. Remove the upper hinge cover (1) and unscrew the upper hinge (three screws) on the right-hand side (2).

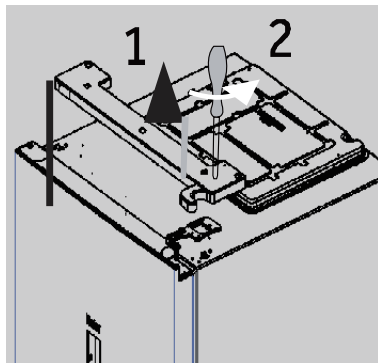


3. Unplug the connection cable.

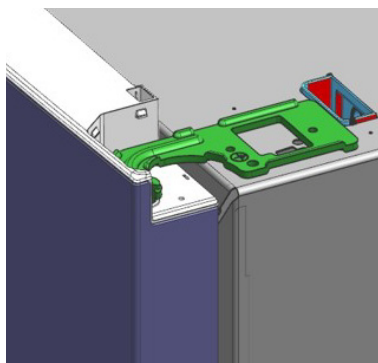


4. Carefully lift the loose refrigerator door off the middle hinge.

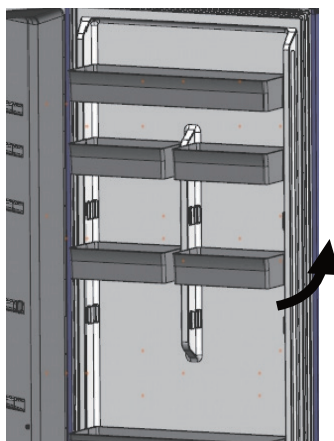


5. Remove the middle hinge.

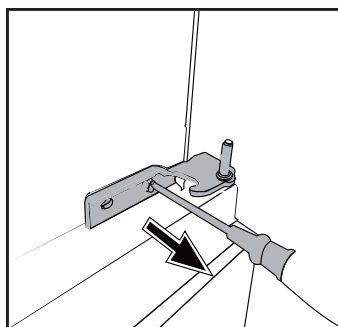


6. Remove the small cover on the front panel and refit it on the opposite side (from left to right).

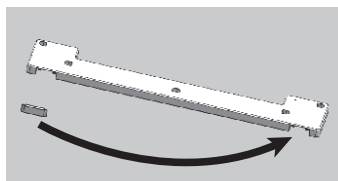

7. Turn the door upside down and unscrew the cover (1). Take the new cover (2) from the accessories bag and screw it to the opposite side.

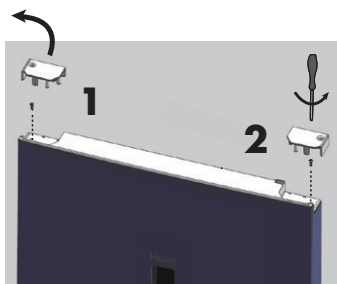


8. Swap the positions of the blanking plugs and the screw on the side of the door.

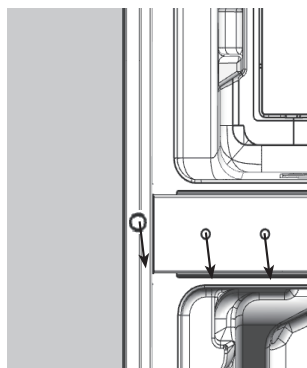


EN


9. Screw the middle hinge to the left side of the appliance. Make sure to invert the pivot of the middle hinge so that the side with the gasket faces upwards.

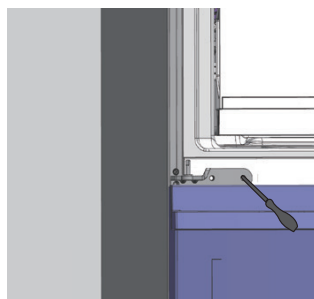

10. Carefully lift the upper door onto the middle hinge, ensuring that the pivot fits into the hinge barrel of the lower door.

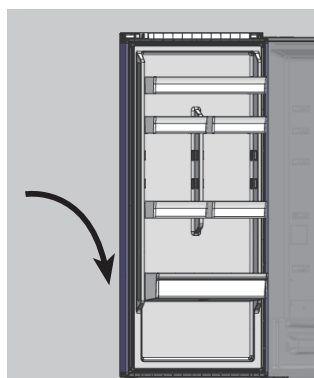


11. Take the new upper hinge and hinge cover from the accessories bag. Feed the connection cable through the upper hinge and fix the upper hinge with three screws on the left side of the appliance. Then fit the hinge cover over the hinge.

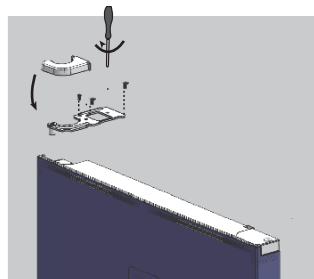

12. Refit the front panel and secure it with five screws.

After changing the door opening direction, check that the door seals sit correctly against the cabinet and that all screws are firmly tightened.

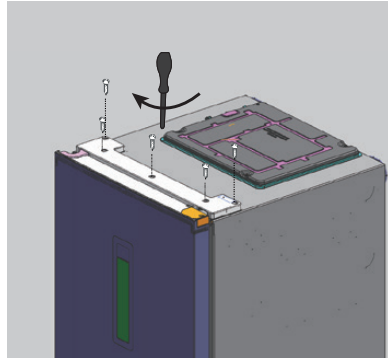

2.3 REPLACING THE LED LIGHTING


This product contains two LED light sources (12 V, max. 8 W). Replacement or maintenance of the LED lighting must be carried out by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person.

3. USE

3.1 PRECAUTIONS FOR USE

- When using the appliance for the first time or after a long period of non-use: let the appliance run for at least 4 hours at the “coldest setting” before placing products in the fridge or freezer. After 4 hours, set the temperature control to the recommended setting.
- The appliance may not operate optimally (risk of defrosting or too high temperature in the freezer) if it is placed for a long period in a location where the ambient temperature is below the minimum of the temperature range for which the appliance is designed. The information about the temperature range (climate class) of the appliance is stated on the rating plate and explained in section 1.4.
- The internal temperature can be affected by factors such as the location of the appliance, the ambient temperature and how often the door is opened. Adjust the temperature setting accordingly if desired.
- If vibration noises occur because the appliance is touching the wall, or if the wall becomes blackened due to air circulation around the compressor, you must move the appliance away from the wall.
- Do not place filled glass bottles or cans in the freezer to prevent breakage caused by expansion of the contents.
- Do not place electrical appliances (such as ice makers) in the freezer unless they have been expressly approved for this purpose by the manufacturer.
- Packaging containing flammable gases or liquids can leak at low temperatures; do not store flammable gases or liquids in the appliance.
- Do not store containers with flammable materials, propellants or explosive substances such as aerosol cans, refill cartridges for fire extinguishers, etc. in the appliance.
- Do not place carbonated or sparkling drinks in the freezer compartment.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective. Replace a damaged or defective appliance immediately. Unplug the appliance from the earthed socket and contact customer service.
- Use only the power cable that was fitted to the appliance at the factory. Do not modify the power cable. The power cable may only be replaced by an authorised service technician.
- Never use the appliance in a damp room, such as a bathroom, or near a bath, shower or swimming pool.
- Before use, check that the voltage of the earthed socket you intend to use corresponds to that on the appliance's rating plate (220–240 V~ 50 Hz). Only connect the appliance to an earthed socket. Damage caused by incorrect voltage is not covered by the warranty.

3.2 CONTROL PANEL

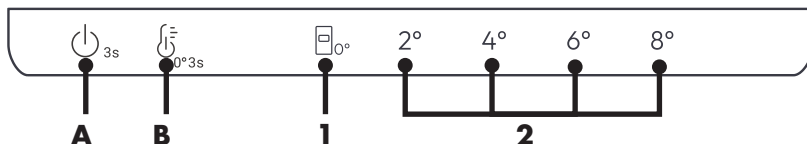

ID	FUNCTION
A	On/Off: Use to switch the appliance on or off.
B	Temperature selection / FlexiFresh / fine adjustment: Used to select the fridge temperature, to switch the FlexiFresh drawer on or off and to fine-tune the temperature.
1	FlexiFresh indicator: Illuminates when the FlexiFresh drawer is active.
2	Fridge temperature display: Shows the selected temperature of the fridge compartment.

Switching on and off

- When you plug the appliance into the socket, the fridge switches on. By default, the fridge is set to 4 °C and the freezer to -20 °C, and the FlexiFresh drawer is active.
- To put the appliance into standby mode: press and hold button A for about 3 seconds. The compressor stops and the interior light switches off.
- To switch the appliance back on: press and hold button A again for 3 seconds. The compressor starts and the interior light switches on.

Door-open alarm

- If the fridge door is open for longer than 3 minutes, an audible alarm sounds.
- When you close the door, the alarm stops.
- If the door remains open for more than 7 minutes, the interior light and display switch off automatically to save energy. As soon as you close the door, they operate normally again.

3.3 SETTING THE TEMPERATURE

A) Fridge and freezer

Press button B repeatedly to select the fridge temperature. Display (2) scrolls through the following values in steps: 2 °C → 4 °C → 6 °C → 8 °C

For each selected fridge temperature, the corresponding freezer temperature is set automatically:

- Fridge 2 °C → freezer -22 °C
- Fridge 4 °C → freezer -20 °C
- Fridge 6 °C → freezer -18 °C
- Fridge 8 °C → freezer -16 °C

After about 3 seconds without any further button operation, the selected temperature is confirmed automatically.

The recommended temperature setting is 4 °C in the fridge and -20 °C in the freezer.

B) Fine adjustment (Fine Tuning)

Fine adjustment allows you to set the fridge temperature more precisely in 7 levels between 2 °C and 8 °C.

1. Press and hold button B for about 8 seconds until you hear a beep.
You are now in fine adjustment mode.
2. Press button B briefly each time to scroll through the following levels:
2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C
The LEDs of display (2) show the selected level (for intermediate values such as 3 °C or 5 °C, two LEDs light up at the same time).
3. If no button is pressed for 3 seconds, the appliance automatically exits fine adjustment mode and the last setting is stored.
4. If you activate fine adjustment again later, it starts from the last selected level.

To exit fine adjustment: press and hold button B for about 8 seconds to end fine adjustment.

3.4 FRESH FUNCTIONS AND SPECIAL DRAWERS

This appliance is equipped with two special fresh drawers: FlexiFresh and VeggieFresh. These drawers are designed to store different types of food under optimal conditions, so that taste, texture and freshness are preserved for longer. This section explains how to use these drawers and which products are best stored where.

VeggieFresh drawer

This drawer is intended to keep vegetables and fruit fresh for longer thanks to a higher humidity level.

FlexiFresh drawer

The FlexiFresh drawer is intended for foods that you want to store just above freezing point, such as fresh meat, fish, fine cold cuts or other highly perishable products. The temperature in this drawer is around 0 °C, allowing products to stay fresh longer than in the rest of the fridge.

Switching the FlexiFresh drawer on and off

- Switching on
 1. Open the fridge door.
 2. Press and hold button B for about 3 seconds until you hear a beep.
 3. The FlexiFresh indicator (1) lights up: the drawer now operates at around 0 °C.
- Switching off
 1. Open the fridge door.
 2. Press and hold button B again for 3 seconds until you hear a beep.
 3. The indicator (1) goes out: the temperature in the drawer now follows the set fridge temperature.

3.5 FOOD STORAGE

- The freezer is suitable for freezing fresh food and for long-term storage of frozen food.
- The maximum quantity of food that can be frozen in 24 hours for this appliance is: 7 kg.
- The freezing process takes 24 hours. Do not add more food to be frozen during this period.
- The freezer temperature is kept below -18 °C if the freezer thermostat is set to the middle position. This allows food to be stored for a long time. Always observe the storage time indicated on the packaging.
- The ideal temperature setting for the freezer is -18 °C. It is possible to set the appliance to a lower temperature, but this is generally not necessary. A lower temperature does not increase the storage time of food, but each degree lower does increase energy consumption.
- Allow hot food to cool to room temperature before placing it in the freezer.
- Only freeze fresh and thoroughly cleaned food.
- Prepare food in small portions so that it freezes quickly through and can later be defrosted in the desired quantity.
- Do not allow fresh, unfrozen food to come into contact with food that is already frozen, and avoid raising the temperature of already frozen food.
- Lean foods keep better and longer than fatty foods; salt shortens the storage time of food.
- Ice lollies or ice-cream on a stick can cause cold burns if eaten straight from the freezer.
- It is advisable to write the freezing date on each individual package to keep track of the storage time.
- Keep the time between purchasing food and placing it in the freezer as short as possible.
- Pack the food in airtight freezer bags before distributing it evenly over the freezer drawers.
- The bags you use must be dry, especially if several bags are to be frozen together.

- Make sure there is enough space between food items. If they are too close together, the flow of cold air is blocked and the cooling performance is reduced.
- To avoid cross-contamination and transfer of odours, food must be packed in suitable materials that are strong, tasteless, impermeable to air and water, non-toxic and free of contaminants.

Tips for buying frozen products

- When buying frozen products, read the storage instructions on the packaging. You can store each frozen product for the period indicated by the star rating. This usually corresponds to the “best before” date on the front of the packaging.
- Make sure the packaging of the frozen food is in perfect condition.
- Always buy frozen products at the end of your shopping trip or supermarket visit.
- Try to keep frozen food together during shopping and on the way home, as this helps to keep it cold.
- Only buy frozen food if you can freeze it again immediately. In most shops you can buy special insulated bags which keep frozen food cold for longer.
- Use good-quality food and handle it as little as possible. When food is frozen in small quantities, it takes less time to freeze and to defrost.
- Estimate the amount of food that needs to be frozen. When freezing large quantities of fresh food, set the temperature control to a lower setting so that the freezer temperature is reduced. This allows you to freeze food quickly and keep it fresh.

4. CARE AND CLEANING

Read the safety information carefully before cleaning the appliance.

CAUTION!

- Always unplug the appliance from the earthed socket before cleaning.
- Cleaning and user maintenance must not be carried out by children without supervision.
- Never touch the plug with wet or damp hands due to the risk of electric shock and injury.
- Do not remove items from the freezer compartment with wet or damp hands; this can cause abrasions or frostbite.
- Do not put your hands unprotected under the appliance; sharp metal parts may cause injury.
- Do not use mechanical devices, electrical appliances (such as a hair dryer or heater) or other means to speed up defrosting the appliance.
- Do not use the appliance if any part is damaged or defective. In that case, unplug the appliance from the earthed socket immediately and contact customer service. Always have a damaged or defective appliance replaced or repaired by an authorised service technician.

ATTENTION!

- Clean surfaces that may come into contact with food, as well as accessible drainage systems, regularly.
- Do not open the appliance yourself. It may only be opened for maintenance by an authorised service technician.
- Do not pour water directly over or onto the appliance to avoid rust, leakage current and accidents.
- Do not use water jets or steam cleaners to clean the appliance.
- Do not use hard brushes, wire brushes, scouring agents, scouring powders, alkaline cleaners, benzene, petrol, acids, chlorine-containing agents, hot water or other caustic or solvent-based substances to clean the cabinet surface, door gaskets, plastic parts or decorative parts. This may cause damage.
- Electrical components of the appliance may only be wiped clean with a dry cloth.

NOTE

Once the appliance has been put into operation, it is recommended to let it run continuously. Under normal conditions it is better not to interrupt operation, in order not to negatively affect the service life of the appliance.

Defrosting

The freezer in this appliance is a No Frost freezer. Defrosting is carried out automatically. If ice formation nevertheless occurs, please contact our customer service; this indicates a malfunction.

4.1 CLEANING THE INTERIOR AND EXTERIOR

- Food residues inside the appliance can cause odours. Therefore, clean the appliance regularly.
- Remove all drawers, shelves, door balconies and other accessories and clean them with a soft cloth or sponge moistened with warm water and a mild, neutral detergent.
- If you use cleaning agents, wipe the parts afterwards with a clean, damp cloth and then dry them thoroughly.
- Regularly remove dust from the rear panel and side panels of the appliance with a dry cloth. Do not use water for this.
- If you do not use the appliance for several months, switch it off, unplug it, clean and dry the appliance thoroughly and leave the door slightly open to prevent mould and odours. For more information on switching off and storage, see chapter 6.

5. TROUBLESHOOTING

Some problems can be solved easily by yourself using the table below.

If the descriptions below do not solve your problem, please contact our customer service.

Only an authorised service technician may repair faults that are not described in this manual. Repairs carried out by unauthorised persons may cause injury and/or serious damage to people and property.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
The compressor does not run	- The plug is not (properly) inserted into the earthed socket. - The appliance is in an automatic defrost cycle. - The indoor or outdoor temperature is (temporarily) too high. - The appliance has just been switched back on after a power cut.	- Check that the plug is correctly inserted into the earthed socket. - Wait until the defrost cycle has finished; this is normal. - Ensure sufficient ventilation in the room and avoid direct heat sources. - Wait 8–12 hours for the appliance to cool down completely.
The appliance runs (almost) continuously or longer than normal	- The door or drawer does not close properly. - The door or drawer is opened too often or for too long. - The set temperature (especially of the freezer) is too low. - Door gaskets are dirty, worn or damaged. - Insufficient ventilation around the appliance.	- Check that the door/drawer closes properly and that nothing is blocking it. - Reduce the number of times and the length of time the door/drawer is opened. - Set a slightly higher (warmer) temperature. - Clean the door gaskets or have them replaced via customer service if necessary. - Ensure sufficient free space around the appliance according to the installation instructions.
Interior is dirty and/or there is an unpleasant odour	- The interior of the appliance is dirty. - Strong-smelling food is not or not properly packed.	- Clean the interior as described in the chapter Care and cleaning. - Pack strong-smelling food in airtight containers (containers with lids, foil, etc.).

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
It is not cold enough inside the appliance	- The set temperature is too high. - Food that is too warm has been placed directly in the appliance. - Too much food has been loaded at once. - Products are placed too close together, blocking air circulation. - The door/drawer does not close properly or is opened too often/for too long.	- Set a lower (colder) temperature; allow approx. 24 hours for the temperature to stabilise. - Allow hot dishes to cool to room temperature first. - Load smaller quantities at a time. - Leave space between items so that cold air can circulate. - Check the door/drawer seal and close the door/drawer properly.
It is too cold inside the appliance	- The set temperature is too low. - The Super Freeze function is switched on or has been active for too long. - The ambient temperature is very warm and humid, causing the appliance to run longer.	- Set a higher (warmer) temperature. - Switch off the Super Freeze function if it is no longer needed. - Ensure good ventilation in the room and avoid heat sources.
Moisture or condensation in the fridge compartment	- The door/drawer does not close properly or is left open for too long. - Warm or uncovered food has been placed in the appliance. - The door is opened frequently in a warm/humid environment.	- Check that the door/drawer is fully closed. - Allow hot dishes to cool first and cover food and liquids. - Reduce the number and duration of door openings.
Moisture on the outside or between the doors/drawers	- Ambient temperature and humidity are high (humid climate). - The door/drawer does not close completely.	- In a humid climate this can be normal; the condensation will usually disappear when the humidity decreases. - Check that the door/drawer closes properly and that no products are protruding.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
Heavy ice or frost build-up in the freezer compartment	- The freezer door or drawer does not close properly or is opened frequently. - Door gaskets are dirty, worn, torn or do not seal properly. - A drawer, shelf or package prevents the door from closing properly.	- Close the door/drawer properly and minimise opening. - Clean the door gaskets; have damaged gaskets replaced via customer service. - Check the position of drawers, shelves and packages and place them so the door can close freely.
The appliance makes abnormal noises or vibrates	- The appliance is not level or stands on an unstable surface. - The appliance is touching a wall, cabinet or another object.	- Adjust the feet so that the appliance stands stable and level. - Ensure that the appliance is not touching anything.
Soft sound like running water	- The refrigerant is flowing through the cooling system.	- This is normal and does not require any action.
Alarm sounds	- The door of the fridge compartment is open or not properly closed.	- Close the door completely. If necessary, switch off the alarm manually (see chapter Control panel).
Soft humming sound	- The anti-condensation system is operating to prevent condensation.	- This is normal and does not require any action.
Interior light or cooling system does not work	- The plug is not inserted into the socket or there is no mains power. - The power supply in the home has been interrupted. - The LED interior light is defective.	- Check that the plug is correctly inserted and test the socket with another appliance. - Check the fuse box and restore the power supply if necessary. - Have a defective LED lamp replaced only by customer service or a qualified service technician.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTIONS
Symbols on the display flash in sequence and the cooling system does not work	- The appliance is in demo mode.	- Switch off demo mode according to the instructions in the chapter Control panel.
Sides or door strips feel warm	- Heating elements in the sides and door strips prevent condensation.	- This is normal and does not require any action.
No water comes out of the water dispenser (if applicable)	- The child lock/lock function of the dispenser is activated.	- Deactivate the lock according to the instructions in the chapter Control panel or Daily use.

6. TAKING OUT OF SERVICE

Switching off and storage

If the appliance will not be used for several months, first switch it off and then pull the plug out of the socket.

- Make sure the appliance is completely thawed.
- Clean the inside thoroughly and wipe dry. To prevent the formation of odours and moulds, leave the door open: block it.
- Clean the door gasket groove with soap and water and wipe everything dry with a soft cloth.
- Do not use a hard brush, steel brush, detergent, soap powder, alkaline detergent, benzene, gasoline, acids, hot water or other corrosive or soluble substances to clean the appliance.
- Store the cleaned appliance in a dry, ventilated place, away from a heat source. Make sure the appliance is on a level surface and do not place heavy objects on top.
- The appliance in storage must not be accessible to children playing.

GEBRUIKSAANWIJZING

KOEL-VRIES COMBINATIE

WBKVC200A20NFZ

WBKVC200A20NFB

 **WISBERG**

INHOUDSOPGAVE



VOORWOORD	27
1. PRODUCTEIGENSCHAPPEN	28
1.1 Afmetingen	28
1.2 Garantie	29
1.3 Technische gegevens	29
1.4 Klimaatbereik	29
2. INSTALLATIE	30
2.1 Het apparaat installeren	30
2.2 De draairichting van de deur omkeren	32
2.3 Vervangen van de led-verlichting	35
3. GEBRUIK	36
3.1 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	36
3.2 Bedieningspaneel	37
3.3 Temperatuur instellen	38
3.4 Vershoudfuncties en speciale lades	38
3.5 OPSLAG VAN VOEDSEL	39
4. ONDERHOUD EN REINIGING	41
4.1 Reiniging van binnen- en buitenkant	42
5. STORINGEN OPLOSSEN	43

VOORWOORD

Over dit document

- Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het apparaat.
- Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en/of koper van dit apparaat.
- Zorg ervoor dat u de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het apparaat installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik zolang u het apparaat gebruikt en/of in bezit heeft.
- Wisepick Productions B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade en immateriële schade aan u of aan anderen, het apparaat, uw andere eigendommen of eigendommen van anderen ontstaan door het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.
- Deze gebruikershandleiding bevat praktische informatie over de installatie, bediening, onderhoud en specificaties van het apparaat; alle veiligheidswaarschuwingen en -voorschriften vindt u in het aparte veiligheidsboekje.
- Als u contact opneemt met onze klantenservice, zorg er dan voor dat u het modelnummer gereed heeft. De informatie vindt u op het typeplaatje of op de voorzijde van deze handleiding.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertaalde documenten. In geval van vertaalfouten, is de Nederlandse versie leidend.

OPMERKING

U kunt de laatste versie van deze handleiding ook online terugvinden, op **wisberghome.com** als u zoekt op het artikelnummer.

Auteursrecht

De in deze handleiding afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, grafische tekeningen, beeldmerken, (handels)namen en logo's, zijn eigendom van Wisepick Productions B.V. en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht, tenzij deze gegevens toebehoren aan een derde. Het is u nimmer toegestaan de inhoud van de handleiding geheel of gedeeltelijk te reproduceren, over te dragen, te verspreiden, te bewaren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisepick Productions B.V. en/of de derde waar de gegevens aan toebehoren.

Contactgegevens Wisberg

De klantenservice kunt u bereiken
via: **wisberghome.com**


Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam, Nederland
Made in China


1. PRODUCTEIGENSCHAPPEN

1.1 AFMETINGEN


N

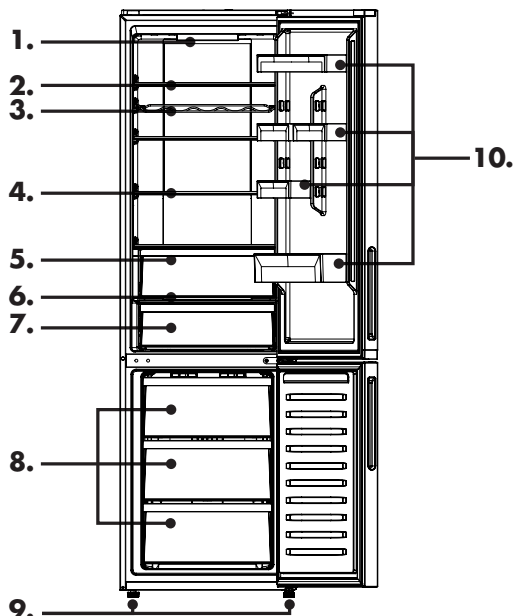

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. Bedieningspaneel en LED-lamp | 6. Deksel van de FlexiFresh-lade |
| 2. Koelkastplateau | 7. FlexiFresh-lade |
| 3. Flessenrek | 8. Vrieslades |
| 4. Koelkastplateau | 9. Stelpoten |
| 5. VeggieFresh-lade | 10. Deurvakken |

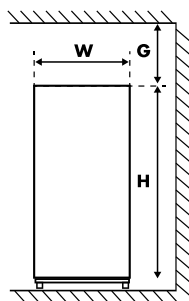

• Figuur 1. Vooraanzicht

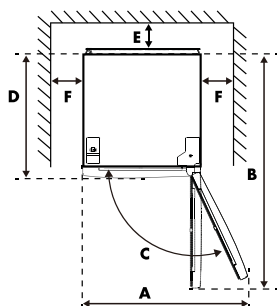

• Figuur 2. Bovenaanzicht

W	D	H	A	B	E	F	G
59,5cm	66,7cm	205cm	63cm	104,7cm	10cm	10cm	10cm

*Figuur 1 en figuur 2 illustreren de ruimte die nodig is voor het toestel.

1.2 GARANTIE

Dit apparaat wordt geleverd met een garantieperiode van 3 jaar na aankoop. Ga voor meer informatie over de garantievoorwaarden naar wisberghome.com. U dient in ieder geval te beschikken over de aankoopbon met koop- en/of leverdatum om aanspraak te kunnen maken op de garantie. Wanneer u het apparaat neerzet in een omgevingstemperatuur die kouder is dan de minimumtemperatuur vervalt de garantie. Bij het verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken van het ratinglabel of de serienummersticker vervalt onherroepelijk iedere aanspraak op garantie op het apparaat.

Reserveonderdelen

Reserveonderdelen voor dit apparaat zijn verkrijgbaar. Voor meer informatie, ga naar wisberghome.com.

1.3 TECHNISCHE GEGEVENS

Technische gegevens en energielabel

De technische gegevens staan op het typeplaatje aan de binnenkant van het apparaat en op het energielabel (beiden ook afgedrukt op pagina 2). De QR-code op het energielabel dat bij het apparaat wordt geleverd, biedt een weblink naar de informatie gerelateerd aan de prestaties van het apparaat in de EU-EPREL-database. Bewaar het energielabel ter referentie samen met de gebruikershandleiding en alle andere documenten die bij dit apparaat worden geleverd. Het is ook mogelijk om dezelfde informatie in EPREL te vinden via de link <https://eprel.ec.europa.eu> en de modelnaam en het productnummer die u terugvindt op het typeplaatje van het apparaat. Zie de link www.theenergylabel.eu voor gedetailleerde informatie over het energielabel.

1.4 KLIMAATBEREIK

De informatie over het klimaatbereik van het toestel is vermeld op het typeplaatje. Het geeft aan bij welke omgevingstemperatuur (of kamertemperatuur) de werking van het toestel optimaal (correct) is. Dit type apparaat heeft klimaatbereik SN, N, ST en T.

KLIMAATBEREIK	TOELAATBARE OMGEVINGSTEMPERATUUR
SN	Van +10°C tot +32°C
N	Van +16°C tot +32°C
ST	Van +16°C tot +38°C
T	Van +16°C tot +43°C

2. INSTALLATIE

2.1 HET APPARAAT INSTALLEREN

Neem voordat u het apparaat installeert nauwkeurig de veiligheidsinformatie door.

1. Uitpakken

Verwijder de verpakkingsmaterialen en voer ze af op gepaste wijze. Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Sluit het apparaat niet aan wanneer het beschadigd is. Meld mogelijke schade onmiddellijk aan de klantenservice. Bewaar in dat geval de verpakking.

2. Locatie

- De locatie waar u uw apparaat plaatst, moet goed geventileerd zijn.
- Verplaats het apparaat altijd met twee personen. Gebruik twee handen bij het verplaatsen, tillen of draaien van het apparaat.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, zoals een fornuis of boiler, en zorg dat er geen direct zonlicht op valt, zodat het koeleffect gegarandeerd is en u bespaart op energieverbruik.
- Plaats het apparaat niet op een vochtige plaats, zodat het niet kan gaan roesten en er geen lekstroom optreedt.
- Gebruik het apparaat niet buiten. Het apparaat is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.

3. Plaatsen van het apparaat

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Gebruik alleen de originele, meegeleverde accessoires voor de installatie.
- Om de draairichting van de deur te veranderen, ga naar paragraaf 2.2.
- Tijdens de werking geeft het apparaat warmte af aan de omgeving. Daarom moet er ten minste 5 cm vrije ruimte zijn aan de bovenkant, minimaal 5 cm aan beide zijanten en minimaal 5 cm aan de achterkant van het apparaat (zie paragraaf 1.1).
- Gebruik de voorste stelpoten om het apparaat waterpas te positioneren. Als het apparaat niet waterpas staat, is het mogelijk dat de deur niet goed afsluit waardoor de koelprestaties van het apparaat verminderen. Indien het apparaat niet waterpas staat kan dit tevens leiden tot storingen.
- Zorg ervoor dat de stroomkabel niet vastzit of beschadigd tijdens het plaatsen of positioneren van het apparaat.
- Het moet mogelijk zijn om het apparaat van de hoofdstroomtoevoer af te halen. De stekker moet daarom na installatie gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Plaats het apparaat altijd op een vochtbestendige en droge ondergrond.
- Zet het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond (vloer) zodat ze stabiel staat, anders kunnen er trillingen en lawaai ontstaan. Wanneer het apparaat op vloerbedekking zoals tapijt, stromatten of polyvinylchloride (PVC) wordt geplaatst, plaats dan een stevige plaat of afdekking onder het apparaat om kleurverandering door warmteafvoer te voorkomen.

4. Reinig

Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, reinig eerst de binnenkant en alle bijbehorende accessoires met lauw water en neutrale zeep. Droog alles zorgvuldig. Gebruik geen oplosmiddelen of schuurpoeders; deze kunnen de coating beschadigen.

5. Wacht

Bij de eerste installatie (of na het omdraaien van de deur) moet u minstens 4 uur wachten voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt. Hierdoor kan de olie terug in de compressor stromen.


6. Inschakelen

Controleer voordat u de stroomkabel in het stopcontact steekt of de spanning en frequentie van het typeplaatje overeenkomen met uw voedingsnet. Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Open na 1 uur de deur van het apparaat. Als de temperatuur in het apparaat merkbaar lager is, geeft dit aan dat het koelsysteem normaal functioneert.

7. Montage van accessoires

• Verplaatsbare plateaus

De binnenwanden van het apparaat zijn voorzien van geleiders, zodat u de plateaus naar wens op verschillende hoogten kunt plaatsen. Schuif de plateaus in de gewenste geleiders tot ze stevig vastzitten.

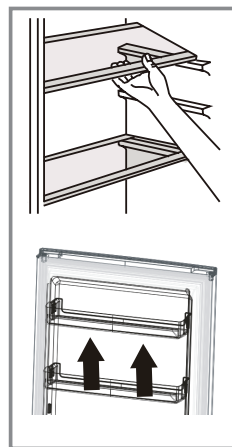

• Deurvakken monteren

Om voedingsmiddelen van verschillende afmetingen te bewaren, kunnen de deurvakken op verschillende hoogten worden geplaatst. Trek het deurvak voorzichtig in de richting van de pijlen tot het loskomt en plaats het vervolgens op de gewenste hoogte.

• Lades verwijderen en plaatsen

Om een lade uit het koel- of vriesgedeelte te verwijderen, trekt u de lade volledig naar buiten (1), tilt u de voorzijde licht op en verwijderd u de lade (2). Plaats de lade terug door deze in omgekeerde volgorde weer in de geleiders te schuiven.


• Vrieslades

De vrieslades kunnen volledig en recht naar voren worden uitgetrokken. Ze zijn gemonteerd op soepel lopende telescoopgeleiders, zodat u diepgevroren levensmiddelen comfortabel kunt in- en uitruimen. Sluit de lades altijd volledig om het energieverbruik te beperken.


2.2 DE DRAAIRICHTING VAN DE DEUR OMKEREN

- Om de deur te verwijderen, moet het apparaat naar achteren worden gekanteld. Wij raden aan dit met twee personen te doen. Laat het apparaat op een stevige ondergrond rusten zodat het niet wegschuift terwijl u de deur omkeert.
- Leg het apparaat niet plat. Dit kan het koelsysteem beschadigen. Als het apparaat tijdens dit proces gedurende enige tijd toch op zijn rug of zijkant wordt geplaatst, moet het gedurende 4 uur rechtop kunnen blijven staan alvorens het aan te sluiten om schade aan de interne onderdelen te voorkomen.
- Bewaar alle verwijderde onderdelen om de deur later opnieuw te monteren.


Benodigd gereedschap:



- Kruiskopschroevendraaier




- Platte schroevendraaier




- Verstelbare moersleutel


1. Trek de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat volledig leeg.
2. Verwijder de bovenscharnierafdekking (1) en draai het bovenscharnier (drie schroeven) aan de rechterzijde (2) los.

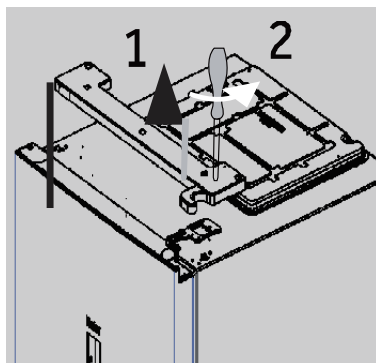


3. Koppel de verbindingkabel los.

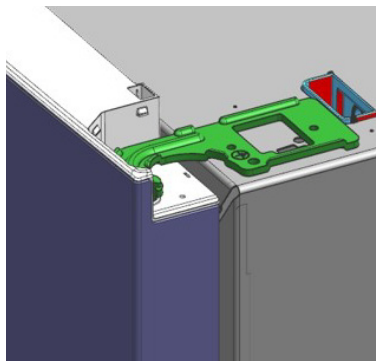


4. Til de losgekomen koelkastdeur voorzichtig van het middenscharnier.

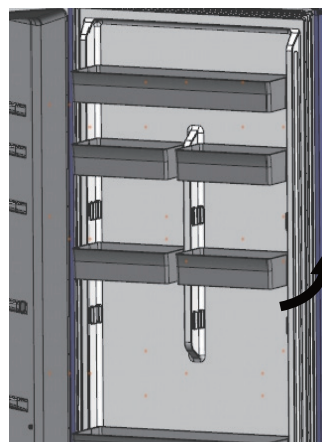


5. Verwijder het middenscharnier.

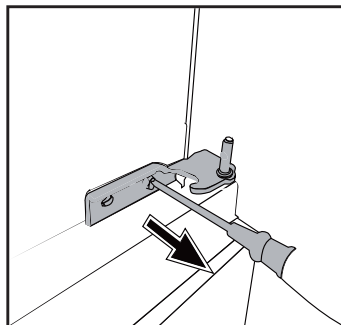


6. Verwijder het kleine afdekkapje op het frontpaneel en plaats het op de tegenoverliggende zijde (van links naar rechts).

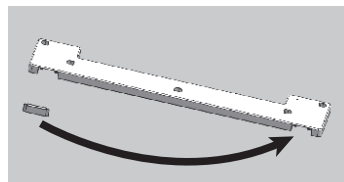


7. Draai de deur om en schroef afdekking (1) los. Neem de nieuwe afdekking (2) uit het accessoireszakje en schroef deze op de tegenoverliggende zijde vast.

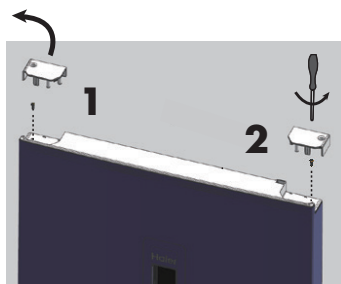


8. Verwissel de posities van de afdekdoppen en de schroef aan de zijkant van de deur.

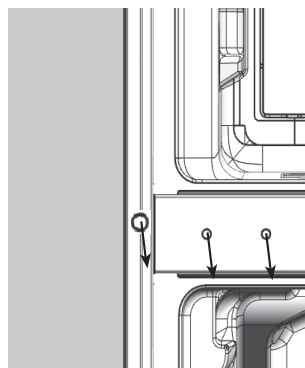


9. Schroef het middenscharnier aan de linkerzijde van het apparaat vast. Let erop dat je de pen van het middenscharnier omdraait, zodat de zijde met de afdichting naar boven wijst.

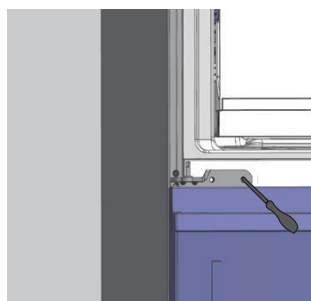


10. Til de bovenste deur voorzichtig op het middenscharnier en zorg ervoor dat de pen in de scharnierbus van de onderste deur valt.

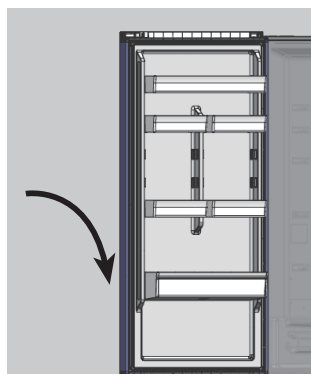

11. Haal het nieuwe bovenscharnier en de scharnierafdekking uit het accessoireszakje. Leid de verbindingskabel door het bovenscharnier en bevestig het bovenscharnier met drie schroeven aan de linkerzijde van het apparaat. Plaats daarna de scharnierafdekking over het scharnier.

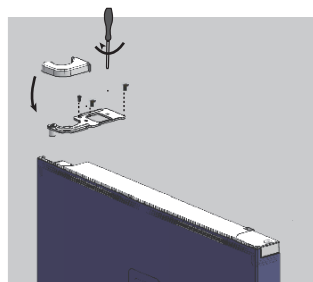

12. Plaats het frontpaneel terug en zet het vast met vijf schroeven. Controleer na het omhangen van de deur of de deurrubbers goed aansluiten op de kast en of alle schroeven stevig zijn aangedraaid.

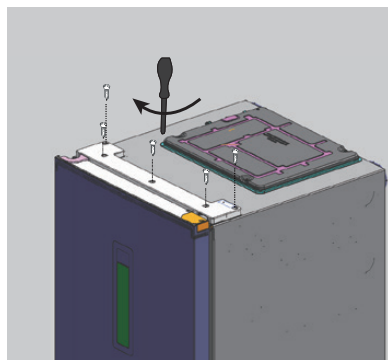

2.3 VERVANGEN VAN DE LED-VERLICHTING

Dit product bevat twee LED-lichtbronnen (12 V, max. 8 W). Vervanging of onderhoud van de LED-verlichting moet worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn onderhoudsvertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon.


3. GEBRUIK

3.1 VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK

NI

- Bij eerste gebruik of na lange periode van stilstand: laat het apparaat minstens 4 uur draaien op de 'koudste stand' voordat u producten in de koelkast vriezer plaatst. Zet na 4 uur de temperatuurregeling op de aanbevolen stand.
- Het toestel werkt mogelijk niet optimaal (kans op ontdooien of te warme temperatuur in de vriezer) wanneer het gedurende langere periode op een plaats staat waar de omgevingstemperatuur onder het minimum zit van het temperatuurbereik waarvoor het koelapparaat ontworpen is. De informatie over het temperatuurbereik (klimaattype) van het toestel is vermeld op het typeplaatje, en toegelicht in paragraaf 1.4.
- De binnentemperatuur kan worden beïnvloed door factoren zoals de locatie van het koeltoestel, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee de deur wordt geopend. Pas de temperatuurstelling hier desgewenst op aan.
- Als er trillingsgeluiden ontstaan doordat het apparaat tegen de muur staat of als de muur zwart wordt door luchtcirculatie rond de compressor, moet u het apparaat weg van de muur plaatsen.
- Plaats geen gevulde glas- of blikverpakkingen in de vriezer om breuk als gevolg van uitzetting van het volume te voorkomen.
- Plaats geen elektrische apparaten in de vriezer (zoals ijsmachines), tenzij deze uitdrukkelijk geschikt verklaard zijn door de fabrikant.
- Verpakkingen met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lekken bij lage temperaturen, bewaar geen ontvlambare gassen of vloeistoffen in het apparaat.
- Bewaar geen houders met brandbare materialen, drijfgas of explosieve stoffen zoals spuitbussen, navulpatronen voor brandblussers enzovoort, in het apparaat.
- Leg geen koolzuurhoudende of bruisende dranken in het vriesvak.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Haal de stekker uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice.
- Gebruik uitsluitend de voedingskabel die vanuit de fabriek op het apparaat is gemonteerd. Wijzig de voedingskabel niet. De voedingskabel mag alleen door een bevoegde servicemonteur worden vervangen.
- Gebruik het apparaat nooit in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, of in de nabijheid van een bad, een douche of een zwembad.
- Controleer voor gebruik of de spanning op het geaarde stopcontact dat u wilt gebruiken overeenkomt met die op het typeplaatje van het apparaat (220-240V~50Hz). Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact. Schade die is veroorzaakt door een foutieve spanning, valt buiten de garantie.

3.2 BEDIENINGSPANEEL

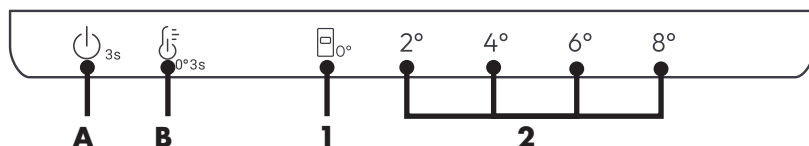

ID	BEDIENING
A	Aan/uit: Gebruik je om het apparaat in of uit te schakelen.
B	Temperatuurkeuze / FlexiFresh / fijnafstelling: Gebruik je om de koelkasttemperatuur te kiezen, de FlexiFresh-lade in of uit te schakelen en de temperatuur fijn af te stemmen.
1	FlexiFresh-indicator: Brandt wanneer de FlexiFresh-lade actief is.
2	Weergave koelkasttemperatuur: Toont de gekozen temperatuur van het koelgedeelte.

In- en uitschakelen

- Wanneer je de stekker in het stopcontact steekt, schakelt de koelkast in.
- Standaard wordt de koelkast op 4 °C en de vriezer op -20 °C ingesteld en is de FlexiFresh-lade actief.
- Om het apparaat in de stand-bystand te zetten: houd toets A ongeveer 3 seconden ingedrukt. De compressor stopt en de binnenverlichting gaat uit.
- Om het apparaat weer in te schakelen: houd toets A opnieuw 3 seconden ingedrukt. De compressor start weer en de binnenverlichting gaat aan.

Deur-open-alarm

- Staat de koelkastdeur langer dan 3 minuten open, dan klinkt er een geluidssignaal.
- Sluit je de deur, dan stopt het alarm.
- Blijft de deur langer dan 7 minuten open, dan schakelen de binnenverlichting en het display automatisch uit om energie te besparen. Zodra je de deur sluit, werken ze weer normaal.

3.3 TEMPERATUUR INSTELLEN

A) Koelkast en vriezer

Druk herhaaldelijk op toets B om de koelkasttemperatuur te kiezen. De weergave (2) loopt in stappen door de volgende waarden: 2 °C → 4 °C → 6 °C → 8 °C

Voor elke gekozen koelkasttemperatuur wordt de bijbehorende vriezertemperatuur automatisch ingesteld:

- Koelkast 2 °C → vriezer -22 °C
- Koelkast 4 °C → vriezer -20 °C
- Koelkast 6 °C → vriezer -18 °C
- Koelkast 8 °C → vriezer -16 °C

Na ongeveer 3 seconden zonder verdere toetsbediening wordt de ingestelde temperatuur automatisch bevestigd.

De aanbevolen temperatuurinstelling is 4 °C in de koelkast en -20 °C in de vriezer.

B) Fijnafstelling (Fine Tuning)

Met de fijnafstelling kun je de koelkasttemperatuur nog nauwkeuriger instellen in 7 niveaus tussen 2 °C en 8 °C.

1. Houd toets B ongeveer 8 seconden ingedrukt totdat je een pieptoon hoort. Je zit nu in de fijn instelmodus.
2. Druk telkens kort op B om de volgende niveaus te doorlopen:
2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C
De LED's van weergave (2) laten het gekozen niveau zien (bij tussenwaarden, zoals 3 °C of 5 °C, branden twee LED's tegelijk).
3. Wordt er 3 seconden geen toets ingedrukt, dan verlaat het apparaat automatisch de fijnafstelmodus en wordt de laatste instelling opgeslagen.
4. Als je de fijnafstelling later opnieuw activeert, start hij vanaf het laatst gekozen niveau.

Om de fijnafstelling te beëindigen: Houd toets B ongeveer 8 seconden ingedrukt om de fijnafstelling te beëindigen.

3.4 VERSHOUDFUNCTIES EN SPECIALE LADES

Dit apparaat is uitgerust met twee speciale vershoudlades: FlexiFresh en VeggieFresh. Deze lades zijn ontworpen om verschillende soorten voedingsmiddelen onder optimale omstandigheden te bewaren, zodat smaak, structuur en versheid langer behouden blijven. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe u deze lades gebruikt en welke producten u het beste waar kunt bewaren.

VeggieFresh lade

Deze lade is bedoeld om groenten en fruit langer vers te houden dankzij een extra hoge luchtvochtigheid.

FlexiFresh lade

De FlexiFresh-lade is bedoeld voor etenswaren die je net boven het vriespunt wilt bewaren, zoals vers vlees, vis, fijne vleeswaren of andere bederfelijke producten. De temperatuur in deze lade ligt rond 0 °C, waardoor producten langer vers blijven dan in de rest van de koelkast.

IN

In- en uitschakelen van de FlexiFresh-lade

- Inschakelen
 1. Open de koelkastdeur.
 2. Houd toets B ongeveer 3 seconden ingedrukt totdat je een pieptoon hoort.
 3. De FlexiFresh-indicator (1) gaat branden: de lade werkt nu rond 0 °C.
- Uitschakelen
 1. Open de koelkastdeur.
 2. Houd toets B opnieuw 3 seconden ingedrukt totdat je een pieptoon hoort.
 3. De indicator (1) dooft: de temperatuur in de lade volgt nu de ingestelde koelkasttemperatuur.

3.5 OPSLAG VAN VOEDSEL

- De vriezer is geschikt om vers voedsel in te vriezen en diepgevroren voedsel lang te bewaren.
- De maximum hoeveelheid voedsel die in 24 uur kan worden ingevroren is voor dit apparaat: 7 kg.
- Het vriesproces duurt 24 uur. Voeg tijdens deze periode geen ander in te vriezen voedsel toe.
- De temperatuur van de vriezer wordt onder -18°C gehouden, indien de thermostaat van de vriezer op de middelste stand is ingesteld. Hierdoor kunnen levensmiddelen langdurig bewaard worden. De bewaringstermijn op de verpakking moet wel worden nageleefd.
- De ideale temperatuurstelling voor de vriezer is -18°C. Het is mogelijk om het apparaat kouder in te stellen, maar dit is in principe niet nodig. Een lagere temperatuur zorgt er niet voor dat voedsel langer houdbaar blijft, maar elke graad lager zorgt wel voor meer energieverbruik.
- Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voor u het in de vriezer plaatst.
- Vries alleen verse en grondig schoongemaakte voedingsmiddelen in.
- Bereid het voedsel in kleine porties zodat het snel volledig bevroren is en vervolgens in de gewenste hoeveelheid kan worden ontdooid.

- Laat vers, niet-bevroren voedsel niet in contact komen met voedsel dat reeds ingevroren is, en voorkom dat de temperatuur van het reeds ingevroren voedsel stijgt.
- Magere voedingsmiddelen zijn beter en langer houdbaar dan vette voedingsmiddelen; zout verkort de bewaarduur van voedsel.
- Waterijs kan, als het rechtstreeks uit de diepvriezer wordt gegeten, vries brandwonden veroorzaken.
- Het is raadzaam de invriesdatum op elke individuele verpakking te vermelden om de bewaarduur bij te houden.
- Het is raadzaam om de tijd tussen de aankoop van het voedsel en het in de vriezer plaatsen van het voedsel zo kort mogelijk te houden.
- Verpak het voedsel luchtdicht in vershoudzakken voor u ze gelijkmatig verdeelt over de diepvriesladen.
- Verpakkingszakken die u gebruikt moeten droog zijn, voor het geval meerdere verpakkingszakken samen worden ingevroren.
- Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de levensmiddelen. Als ze te dicht bij elkaar liggen, wordt de koude luchtstroom geblokkeerd, waardoor het koeleffect wordt aangetast.
- Om kruisbesmetting en geuroverdracht te voorkomen, moet het voedsel worden verpakt in geschikte materialen die stevig, smaakloos, ondoordringbaar voor lucht en water, niet-toxisch en verontreinigingsvrij zijn.

Tips voor het aankopen van diepvriesproducten

- Wanneer u diepvriesproducten koopt, lees dan de richtlijnen voor bewaring op de verpakking. U kunt elk diepvriesproduct bewaren gedurende de periode aangegeven met de sterscore. Dit komt meestal overeen met de periode vermeld als "ten minste houdbaar tot" op de voorkant van de verpakking.
- Zorg ervoor dat de verpakking van de diepvriesvoeding in perfecte staat is.
- Koop diepvriesproducten altijd op het einde van uw winkeluitstap of bezoek aan de supermarkt.
- Probeer diepgevroren voedsel bij elkaar te houden tijdens het winkelen en op weg naar huis, want dit helpt om het voedsel koeler te houden.
- Koop diepgevroren voedsel alleen als u het onmiddellijk kunt invriezen. In de meeste winkels kunt u speciale isolerende tassen kopen. Deze houden het diepgevroren voedsel langer koud.
- Gebruik voedsel van goede kwaliteit en manipuleer het zo weinig mogelijk. Wanneer voedsel in kleine hoeveelheden wordt ingevroren, duurt het minder lang om het in te vriezen of te ontdooien.
- Maak een schatting van de hoeveelheid voedsel die moet worden ingevroren. Stel bij het invriezen van grote hoeveelheden vers voedsel de temperatuurregelknop in op de lage modus, waarbij de temperatuur van de vriezer lager wordt ingesteld. Zo kunt u het voedsel snel invriezen, waardoor het voedsel vers blijft.

4. ONDERHOUD EN REINIGING

Lees vóór het reinigen van het apparaat zorgvuldig de veiligheidsinstructies.

! VOORZICHTIG!

- Trek altijd de stekker uit het geaarde stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen door kinderen niet zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Raak de stekker nooit aan met natte of vochtige handen in verband met het risico op een elektrische schok en letsel.
- Haal geen voorwerpen uit het vriesvak met natte of vochtige handen; dit kan schaaf- of vrieswonden veroorzaken.
- Steek uw handen niet onbeschermd onder in het apparaat; scherpe metalen delen kunnen verwondingen veroorzaken.
- Gebruik geen mechanische middelen, elektrische apparaten (zoals een haardroger of kachel) of andere hulpmiddelen om het apparaat te ontdoen.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Trek in dat geval direct de stekker uit het geaarde stopcontact en neem contact op met de klantenservice. Laat een beschadigd of defect apparaat altijd vervangen of repareren door een bevoegde servicemonteur.

! LET OP!

- Reinig oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel, evenals toegankelijke afvoersystemen, regelmatig.
- Open het apparaat niet zelf. Het mag uitsluitend door een bevoegde servicemonteur worden geopend voor onderhoud.
- Giet geen water direct over of op het apparaat om roest, lekstroom en ongevallen te voorkomen.
- Gebruik geen waterstralen of stoomreinigers om het apparaat te reinigen.
- Gebruik geen harde borstels, staalborstels, schuurmiddelen, zeepoeders, alkalische reinigingsmiddelen, benzeen, benzine, zuren, chloorhoudende middelen, heet water of andere bijtende of oplosmiddelhoudende stoffen om het kastoppervlak, de deurrubbers, kunststof onderdelen of decoratieve delen te reinigen. Dit kan beschadiging veroorzaken.
- De elektrische onderdelen van het apparaat mogen uitsluitend met een droge doek worden schoongeveegd.

! OPMERKING

Wanneer het apparaat eenmaal in gebruik is genomen, wordt aangeraden het continu te laten werken. Onder normale omstandigheden is het beter het gebruik niet te onderbreken om de levensduur van het apparaat niet nadelig te beïnvloeden.

Ontdooien

De vriezer in dit apparaat is een No Frost-vriezer. Het ontdooien gebeurt automatisch. Ontstaat er toch ijsvorming, neem dan contact op met onze klantenservice; dit duidt op een storing.

NL

4.1 REINIGING VAN BINNEN- EN BUITENKANT

- Voedselresten in het apparaat kunnen geurtjes veroorzaken. Reinig het apparaat daarom regelmatig.
- Verwijder alle lades, legplanken, deurvakken en andere accessoires en reinig deze met een zachte doek of spons, bevochtigd met warm water en een mild, neutraal reinigingsmiddel.
- Wanneer u reinigingsmiddelen gebruikt, spoelt u de onderdelen na met een schone, vochtige doek en droogt u ze daarna zorgvuldig.
- Verwijder regelmatig stof van het achterpaneel en de zijpanelen van het apparaat met een droge doek. Gebruik hierbij geen water.
- Als u het apparaat meerdere maanden niet gebruikt, schakelt u het uit, trekt u de stekker uit het stopcontact, maakt u het apparaat volledig schoon en droog en laat u de deur op een kier staan om schimmelvorming en geurtjes te voorkomen. Meer informatie over uitschakelen en opslag vindt u in hoofdstuk 6.

5. STORINGEN OPLOSSEN

Sommige problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen met hulp van de onderstaande tabel. Mochten onderstaande beschrijvingen uw probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met onze klantenservice.

Alleen een bevoegde servicemonteur mag de storingen oplossen die niet in deze handleiding staan. Reparaties uitgevoerd door onbevoegde personen kunnen letsel en/of ernstige schade veroorzaken aan personen en goederen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
De compressor werkt niet	- De stekker zit niet (goed) in het geaarde stopcontact. - Het apparaat bevindt zich in een automatische ontdooicyclus. - De binnen- of buitentemperatuur is (tijdelijk) te hoog. - Het apparaat is na een periode zonder stroom net weer ingeschakeld.	- Controleer of de stekker goed in het geaarde stopcontact zit. - Wacht tot de ontdooicyclus is afgerond; dit is normaal. - Zorg voor voldoende ventilatie in de ruimte en vermijd directe warmtebronnen. - Wacht 8–12 uur tot het apparaat volledig is afgekoeld.
Het apparaat werkt (bijna) continu of langer dan normaal	- De deur of lade sluit niet goed. - De deur of lade is te vaak of te lang geopend. - De ingestelde temperatuur (met name van de vriezer) is te laag. - Deurrubbers zijn vuil, versleten of beschadigd. - Onvoldoende ventilatie rondom het apparaat.	- Controleer of de deur/lade goed sluit en niets blokkeert. - Beperk het aantal keren en de duur dat de deur/lade wordt geopend. - Stel een iets hogere (warmere) temperatuur in. - Maak de deurrubbers schoon of laat ze indien nodig vervangen via de klantenservice. - Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat volgens de installatie-instructies.
Binnenkant is vuil en/of er is een onaangename geur	- De binnenkant van het apparaat is vervuild. - Sterk ruikende levensmiddelen zijn niet of onvoldoende verpakt.	- Reinig de binnenzijde volgens hoofdstuk Onderhoud en reiniging. - Verpak sterk ruikende voedingsmiddelen luchtdicht (bakjes met deksel, folie e.d.).

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Het is niet koud genoeg in het apparaat	- De ingestelde temperatuur is te hoog. - Te warme levensmiddelen zijn direct in het apparaat geplaatst. - Er is in één keer te veel voedsel geplaatst. - Producten staan te dicht op elkaar, waardoor luchtcirculatie wordt geblokkeerd. - De deur/lade sluit niet goed of is te vaak/lang geopend.	- Stel een lagere (kouder) temperatuur in; houd rekening met ± 24 uur voordat de temperatuur stabiel is. - Laat warme gerechten eerst afkoelen tot kamertemperatuur. - Plaats kleinere hoeveelheden tegelijk. - Laat ruimte tussen producten zodat koude lucht kan circuleren. - Controleer de deur-/ladedichting en sluit de deur/lade goed.
Het is te koud in het apparaat	- De ingestelde temperatuur is te laag. - De Super-vriesfunctie (Super Freeze) is ingeschakeld of te lang actief. - De omgeving is zeer warm en vochtig, waardoor het apparaat langer doorkoelt.	- Stel een hogere (warmere) temperatuur in. - Schakel de Super-vriesfunctie uit indien deze niet meer nodig is. - Zorg voor goede ventilatie in de ruimte en vermijd warmtebronnen.
Vocht of condens in het koelgedeelte	- De deur/lade sluit niet goed of blijft te lang/open staan. - Warme of onbedekte levensmiddelen zijn geplaatst. - De deur wordt vaak geopend in een warme/vochtige omgeving.	- Controleer of de deur/lade volledig sluit. - Laat warme gerechten eerst afkoelen en dek voedingsmiddelen en vloeistoffen af. - Beperk het aantal en de duur van deuropeningen.
Vocht aan de buitenkant of tussen deuren/lades	- De omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid zijn hoog (vochtig klimaat). - De deur/lade sluit niet volledig.	- Dit kan in een vochtig klimaat normaal zijn; de condens verdwijnt doorgaans wanneer de luchtvochtigheid daalt. - Controleer of de deur/lade goed sluit en of er geen producten uitsteken.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Sterke ijs- of rijpvorming in het vries-gedeelte	- De deur of lade van de vriezer sluit niet goed of is vaak geopend. - Deurrubbers zijn vuil, versleten, gescheurd of sluiten niet goed. - Een lade, plateau of verpakking voorkomt dat de deur goed sluit.	- Sluit de deur/lade goed en beperk het openen tot een minimum. - Maak de deurrubbers schoon; laat beschadigde rubbers vervangen via de klantenservice. - Controleer de positie van lades, plateaus en verpakkingen en plaats ze zo dat de deur vrij kan sluiten.
Het apparaat maakt abnormale geluiden of trilt	- Het apparaat staat niet waterpas of op een instabiele ondergrond. - Het apparaat raakt een muur, kast of ander object.	- Stel de stelpoten zó af dat het apparaat stabiel en waterpas staat. - Zorg ervoor dat het apparaat nergens tegenaan staat.
Zacht geluid als stromend water	- Het koelmiddel stroomt door het koelsysteem.	- Dit is normaal en vereist geen actie.
Alarmtoon klinkt	- De deur van het koelgedeelte staat open of is niet goed gesloten.	- Sluit de deur volledig. Indien nodig handmatig het alarm uitschakelen (zie hoofdstuk Bedieningspaneel).
Zachte bromtoon hoorbaar	- Het anti-condensatiesysteem werkt om condensvorming te voorkomen.	- Dit is normaal en vereist geen actie.
Binnenverlichting of koelsysteem werkt niet	- De stekker zit niet in het stopcontact of er is geen netspanning. - De stroomvoorziening in de woning is onderbroken. - De LED-binnenverlichting is defect.	- Controleer of de stekker goed is aangesloten en test het stopcontact met een ander apparaat. - Controleer de groep in de meterkast en herstel de stroomvoorziening indien nodig. - Laat een defecte LED-lamp uitsluitend vervangen door de klantenservice of een bevoegd servicemonteur.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSINGEN
Symbolen op het display knippen om de beurt en het koelsysteem werkt niet	- Het apparaat staat in demomodus.	- Schakel de demomodus uit volgens de instructies in het hoofdstuk Bedieningspaneel.
Zijkanten of deurstrips voelen warm aan	- Verwarmingselementen aan de zijkant en in de deurstrips voorkomen condensvorming.	- Dit is normaal en vereist geen actie.
Er komt geen water uit de waterdispenser (indien van toepassing)	- De kinderslot-/vergrendelfunctie van de dispenser is geactiveerd.	- Deactiveer de vergrendeling volgens de instructies in het hoofdstuk Bedieningspaneel of Dagelijks gebruik.

6. BUITEN GEBRUIK STELLEN

Uitschakelen en opslag

Als het apparaat meerdere maanden niet gebruikt zal worden, schakel het dan eerst uit en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.

- Maak de binnenkant grondig schoon en veeg droog. Om geur- en schimmelvorming te voorkomen, laat u de deur op een kier staan. Neem maatregelen om te voorkomen dat de deur dichtvalt.
- Reinig de groef van de deuropakking met water en zeep en veeg alles droog met een zachte doek.
- Gebruik geen harde borstel, staalborstel, reinigingsmiddel, zeeppoeder, alkalische reinigingsmiddel, benzeen, benzine, zuren, heet water en andere bijtende of oplosbare stoffen om het apparaat te reinigen.
- Bewaar het gereinigde apparaat op een droge, geventileerde plaats, uit de buurt van een warmtebron. Zorg dat het apparaat op een effen ondergrond staat en plaats er geen zware voorwerpen bovenop.
- Het apparaat in opslag mag niet toegankelijk zijn voor spelende kinderen.

MANUEL D'UTILISATION

COMBINÉ RÉFRIGÉRATEUR- CONGÉLATEUR

WBKVC200A20NFZ

WBKVC200A20NFB

 **WISBERG**

TABLE DES MATIÈRES

6. BUITEN GEBRUIK STELLEN	47
AVANT-PROPOS	50
1. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT	51
1.1 Dimensions	51
1.2 Garantie	52
1.3 Données techniques	52
1.4 Classe climatique	52
2. INSTALLATION	53
2.1 Installer l'appareil	53
2.2 Inversion du sens de rotation de la porte	55
2.3 Remplacement de l'éclairage led	58
3. UTILISATION	59
3.1 Précautions d'utilisation	59
3.2 Panneau de commande	60
3.3 Réglage de la température	61
3.4 Fonctions de fraîcheur et tiroirs spéciaux	61
3.5 Stockage des aliments	62
4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	64
4.1 Nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur	65
5. DÉPANNAGE	66

AVANT-PROPOS

À propos de ce document

- Ce manuel contient toutes les informations pour une utilisation correcte, efficace et sûre de l'appareil.
- Ce manuel est destiné à l'utilisateur final et/ou l'acheteur de cet appareil.
- Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser l'appareil. Conservez ce document pour une utilisation future tant que vous utilisez et/ou possédez l'appareil.
- Wisepick Productions B.V. ne peut en aucune manière être tenue responsable des dommages matériels et immatériels causés à vous ou à d'autres personnes, à l'appareil, à vos autres propriétés ou aux biens d'autrui en raison du non-respect des instructions de ce manuel.
- Ce mode d'emploi contient des informations pratiques sur l'installation, l'utilisation, l'entretien et les caractéristiques techniques de l'appareil ; l'ensemble des avertissements et consignes de sécurité se trouve dans le livret de sécurité séparé.
- Si vous contactez notre service clientèle, assurez-vous d'avoir le numéro de modèle à portée de main. Vous trouverez les informations sur la plaque signalétique ou au recto de ce manuel.

Instructions d'origine

Ce manuel est écrit à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des documents traduits. En cas d'erreurs de traduction, la version néerlandaise prévaudra.

REMARQUE

Vous pouvez également retrouver la dernière version de ce manuel en ligne sur **wisberghome.com** en recherchant par le numéro d'article.

Droit d'auteur

Les données représentées dans ce manuel, y compris les textes, photos, dessins graphiques, marques figuratives, noms (commerciaux) et logos, sont la propriété de Wisepick Productions B.V. et sont protégées par le droit d'auteur, le droit des marques et/ou tout autre droit de propriété intellectuelle, sauf si ces données appartiennent à un tiers. Vous n'êtes en aucun cas autorisé(e) à reproduire, transférer, distribuer, conserver ou mettre à la disposition de tiers contre rémunération la totalité ou une partie du contenu du manuel sans l'autorisation écrite préalable de Wisepick Productions B.V. et/ou du tiers auquel les données appartiennent.

Coordonnées de Wisberg

Le service client est joignable
via : **wisberghome.com**


Wisepick Productions B.V.

Weena 664
3012 CN Rotterdam, Les Pays-Bas
Made in China


1. CARACTÉRISTIQUES DE PRODUIT

1.1 DIMENSIONS


FR

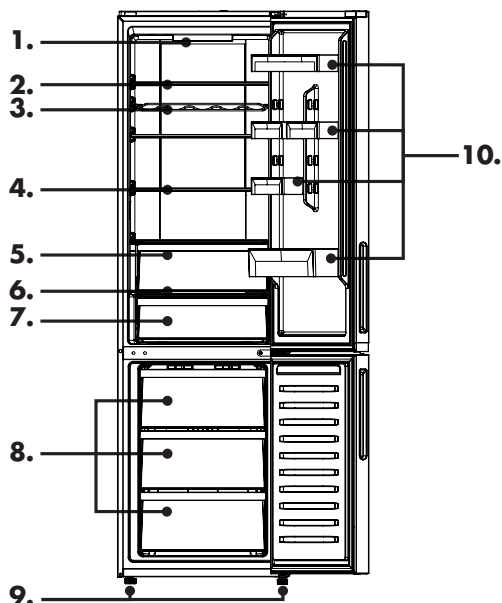

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Panneau de commande et lampe LED du réfrigérateur | 6. Couvercle du tiroir FlexiFresh |
| 2. Tablette de réfrigérateur | 7. Tiroir FlexiFresh |
| 3. Porte-bouteilles | 8. Tiroirs du congélateur |
| 4. Tablette de réfrigérateur | 9. Pieds réglables |
| 5. Tiroir VeggieFresh | 10. Balconnets de porte |

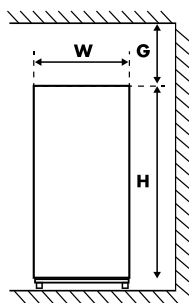

• Illustration 1 : Vue de face

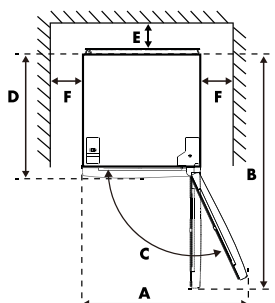

• Illustration 2 : Vue du dessus

W	D	H	A	B	E	F	G
59,5cm	66,7cm	205cm	63cm	104,7cm	10cm	10cm	10cm

*L'illustration 1 et l'illustration 2 montrent uniquement l'espace nécessaire à l'appareil.

1.2 GARANTIE

Cet appareil est livré avec une période de garantie de 3 ans après l'achat. Pour de plus amples informations sur les conditions de garantie, rendez-vous sur [wisberghome.com](https://www.wisberghome.com). Dans tous les cas, vous devez disposer du bon d'achat avec date d'achat et/ou de livraison pour pouvoir prétendre à la garantie. Si vous placez l'appareil à une température ambiante inférieure à la température minimale, la garantie est annulée. En cas de retrait, de détérioration ou de rendu illisible de l'étiquette énergétique ou de l'autocollant du numéro de série, tout droit à la garantie sur l'appareil devient irrévocablement caduc.

Pièces de rechange

Des pièces de rechange sont disponibles pour cet appareil. Pour commander ou obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur **wisberghome.com**.

1.3 DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques et label énergétique

Les caractéristiques techniques figurent sur la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil et sur le label énergétique (tous deux également imprimés à la page 2). Le QR-code sur le label énergétique fourni avec l'appareil donne un lien web vers les informations relatives aux performances de l'appareil dans la base de données EU-EPREL. Conservez le label énergétique pour référence avec le manuel d'utilisation et tout autre document fourni avec cet appareil. Il est également possible de trouver les mêmes informations dans EPREL via le lien www.eprel.ec.europa.eu ainsi que le nom du modèle et le numéro de produit que vous trouverez sur la plaque signalétique de l'appareil. Voir le lien www.theenergylabel.eu pour des informations détaillées sur le label énergétique.

1.4 CLASSE CLIMATIQUE

Les informations sur la classe climatique de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique. Elle indique la température ambiante (= température de la pièce) à laquelle le fonctionnement de l'appareil est optimal (correct). Ce type d'appareil a une classe climatique SN, N, ST et T.

PORTÉE CLIMATIQUE	TEMPÉRATURE AMBIANTE ADMISSIBLE
SN	De +10°C à +32°C
N	De +16°C à +32°C
ST	De +16°C à +38°C
T	De +16°C à +43°C

2. INSTALLATION

2.1 INSTALLER L'APPAREIL

Lisez attentivement les informations de sécurité avant d'installer l'appareil.

1. Déballage



Retirez tous les matériaux d'emballage et éliminez-les de manière appropriée. Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Signalez immédiatement tout dommage éventuel au service client. Dans ce cas, conservez l'emballage.

2. Emplacement

- Le lieu d'installation de l'appareil doit être bien ventilé.
- Déplacez toujours l'appareil à deux personnes. Utilisez les deux mains pour déplacer, soulever ou faire pivoter l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, comme une cuisinière ou une chaudière, et évitez toute exposition directe au soleil, afin de garantir les performances de refroidissement et d'économiser de l'énergie.
- Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide afin d'éviter la formation de rouille et les courants de fuite.
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.

3. Mise en place de l'appareil

- Cet appareil n'est pas conçu pour une installation encastrée.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine fournis avec l'appareil pour l'installation.
- Pour changer le sens d'ouverture de la porte, reportez-vous au paragraphe 2.2.
- En fonctionnement, l'appareil dégage de la chaleur vers l'environnement. Il doit donc y avoir au moins 5 cm d'espace libre au-dessus, au moins 5 cm de chaque côté et au moins 5 cm à l'arrière de l'appareil (voir paragraphe 1.1).
- Utilisez les pieds réglables avant pour mettre l'appareil de niveau. Si l'appareil n'est pas de niveau, la porte peut ne pas se fermer correctement, ce qui réduit les performances de refroidissement. Un appareil mal de niveau peut également entraîner des dysfonctionnements.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est ni coincé ni endommagé lors de la mise en place ou du positionnement de l'appareil.
- Il doit toujours être possible de déconnecter l'appareil du réseau électrique. La fiche doit donc rester facilement accessible après l'installation.
- Placez toujours l'appareil sur une surface sèche et résistante à l'humidité.

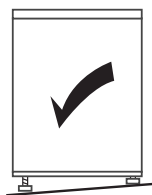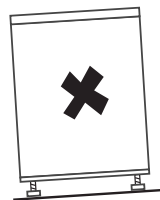

- Installez l'appareil sur un sol ferme et plat afin qu'il soit stable ; sinon, des vibrations et des bruits peuvent se produire. Si l'appareil est placé sur un revêtement de sol tel que moquette, nattes en fibres végétales ou polychlorure de vinyle (PVC), placez une plaque ou une protection rigide sous l'appareil pour éviter toute décoloration due à l'évacuation de la chaleur.

4. Nettoyage

Avant la première mise en service, nettoyez l'intérieur de l'appareil et tous les accessoires avec de l'eau tiède et un savon neutre. Séchez soigneusement. N'utilisez pas de solvants ni de poudres à récurer ; ceux-ci peuvent endommager le revêtement.

5. Temps d'attente

Lors de la première installation (ou après l'inversion de la porte), attendez au moins 4 heures avant de brancher l'appareil. Cela permet à l'huile de retourner dans le compresseur.

6. Mise en marche

Avant de brancher le câble d'alimentation, vérifiez que la tension et la fréquence indiquées sur la plaque signalétique correspondent à celles de votre réseau électrique. Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant avec terre. Après 1 heure, ouvrez la porte de l'appareil. Si la température à l'intérieur de l'appareil est sensiblement plus basse, cela indique que le système de réfrigération fonctionne normalement.

7. Montage des accessoires

• Tablettes réglables

Les parois intérieures de l'appareil sont équipées de glissières qui vous permettent de positionner les tablettes à différentes hauteurs selon vos besoins. Faites simplement glisser les tablettes dans les glissières souhaitées jusqu'à ce qu'elles soient bien en place.

• Montage des balconnets de porte

Pour stocker des aliments de tailles différentes, les balconnets de porte peuvent être positionnés à différentes hauteurs. Tirez délicatement le balconnet dans le sens des flèches jusqu'à ce qu'il se détache, puis placez-le à la hauteur souhaitée.

• Retrait et remise en place des tiroirs

Pour retirer un tiroir du compartiment réfrigérateur ou congélateur, tirez le tiroir complètement vers l'extérieur (1), soulevez légèrement l'avant puis retirez le tiroir (2). Pour remettre le tiroir en place, faites-le simplement glisser à nouveau dans les glissières dans l'ordre inverse.


• Tiroirs du congélateur

Les tiroirs du congélateur peuvent être entièrement tirés droit vers l'avant. Ils sont montés sur des glissières télescopiques à coulissement souple, ce qui permet de charger et de retirer facilement les aliments surgelés. Fermez toujours complètement les tiroirs afin de limiter la consommation d'énergie.


2.2 INVERSION DU SENS DE ROTATION DE LA PORTE

- Pour retirer la porte, l'appareil doit être incliné vers l'arrière. Nous conseillons de le faire avec deux personnes. Laissez reposer l'appareil sur une surface solide pour éviter qu'il ne glisse pendant que vous retournez la porte.
- Conservez tous les éléments déposés pour remonter la porte ultérieurement.
- Ne posez pas l'appareil à plat. Cela peut endommager le système de refroidissement. Si l'appareil est toutefois placé pendant un certain temps sur le dos ou sur le côté durant ce processus, il doit pouvoir rester à la verticale pendant 4 heures avant d'être branché pour éviter d'endommager ses composants internes.


Outils nécessaires :



- Tournevis cruciforme




- Tournevis plat




- Clé à molette


1. Débranchez l'appareil et videz-le complètement.
2. Retirez le cache de charnière supérieure (1) et dévissez la charnière supérieure (trois vis) du côté droit (2).

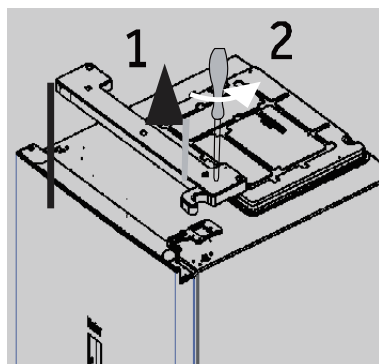


3. Débranchez le câble de connexion.

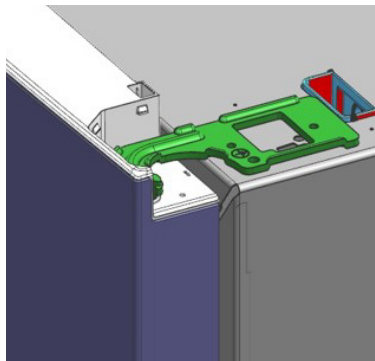


4. Soulevez délicatement la porte du réfrigérateur hors de la charnière médiane.

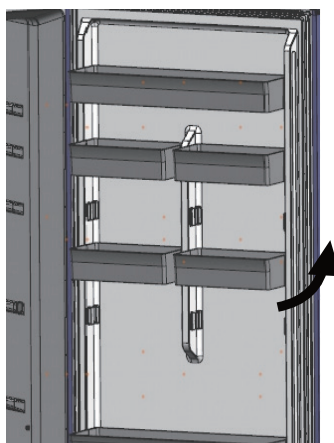

5. Retirez la charnière médiane.

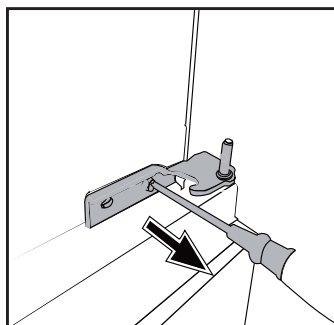


6. Retirez le petit cache du panneau frontal et remontez-le de l'autre côté (de gauche à droite).

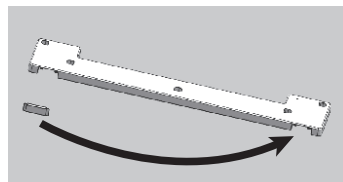


FR


7. Retournez la porte et dévissez le cache (1). Sortez le nouveau cache (2) du sachet d'accessoires et vissez-le sur le côté opposé.

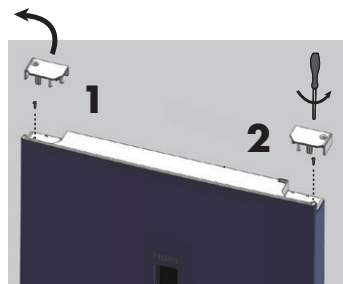


8. Inversez la position des bouchons d'obturation et de la vis sur le côté de la porte.

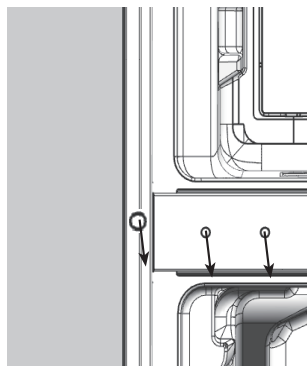


9. Vissez la charnière médiane sur le côté gauche de l'appareil. Veillez à inverser l'axe de la charnière médiane de sorte que le côté avec le joint soit orienté vers le haut.

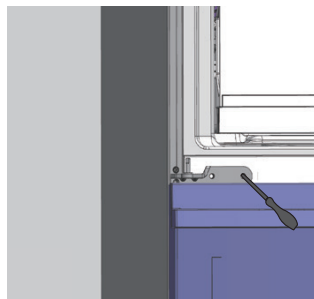


10. Remplacez délicatement la porte supérieure sur la charnière médiane et assurez-vous que l'axe s'engage dans le fût de charnière de la porte inférieure.

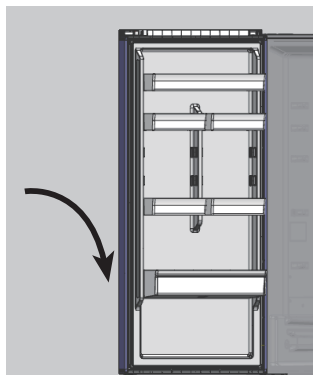

11. Sortez la nouvelle charnière supérieure et son cache du sachet d'accessoires. Faites passer le câble de connexion à travers la charnière supérieure, puis fixez la charnière avec trois vis sur le côté gauche de l'appareil. Remettez ensuite le cache de charnière en place.

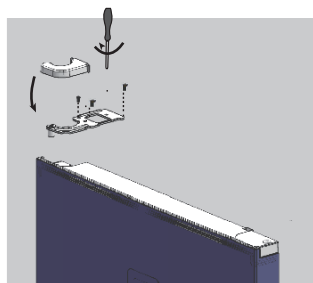

12. Remontez le panneau frontal et fixez-le avec cinq vis.
Après l'inversion du sens d'ouverture de la porte, vérifiez que les joints de porte appuient correctement sur la carrosserie et que toutes les vis sont bien serrées.

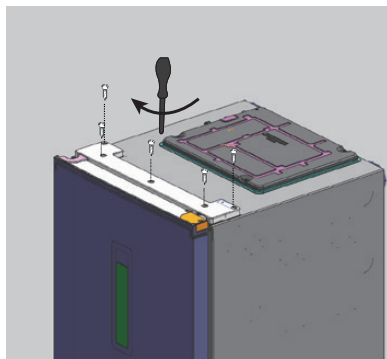

2.3 REMPLACEMENT DE L'ÉCLAIRAGE LED

Ce produit contient deux sources lumineuses à LED (12 V, max. 8 W). Le remplacement ou l'entretien de l'éclairage LED doit être effectué par le fabricant, son service après-vente ou une personne dûment qualifiée.

3. UTILISATION


3.1 PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Lors de la première utilisation ou après une longue période d'inutilisation : laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 4 heures sur la « position la plus froide » avant de placer des produits dans le réfrigérateur ou le congélateur. Après 4 heures, réglez la température sur la position recommandée.
- L'appareil peut ne pas fonctionner de manière optimale (risque de dégivrage ou de température trop élevée dans le congélateur) s'il est placé pendant une longue période dans un endroit où la température ambiante est inférieure au minimum de la plage de température pour laquelle il a été conçu. Les informations sur la plage de température (classe climatique) de l'appareil figurent sur la plaque signalétique et sont expliquées au paragraphe 1.4.
- La température intérieure peut être influencée par des facteurs tels que l'emplacement de l'appareil, la température ambiante et la fréquence d'ouverture de la porte. Adaptez le réglage de la température en conséquence si nécessaire.
- Si des bruits de vibration se produisent parce que l'appareil touche le mur, ou si le mur noircit à cause de la circulation d'air autour du compresseur, vous devez éloigner l'appareil du mur.
- Ne placez pas de bouteilles en verre ou de boîtes métalliques remplies dans le congélateur afin d'éviter qu'elles n'éclatent en raison de la dilatation du contenu.
- Ne placez pas d'appareils électriques (comme des machines à glaçons) dans le congélateur, sauf s'ils sont expressément déclarés adaptés à cet usage par le fabricant.
- Les emballages contenant des gaz ou liquides inflammables peuvent fuir à basse température ; ne stockez pas de gaz ou de liquides inflammables dans l'appareil.
- Ne conservez pas de récipients contenant des matières inflammables, des gaz propulseurs ou des substances explosives telles que des aérosols, des cartouches de recharge pour extincteurs, etc. dans l'appareil.
- Ne placez pas de boissons gazeuses ou pétillantes dans le compartiment congélateur.
- N'utilisez pas l'appareil si un composant est endommagé ou défectueux. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez la fiche de la prise de courant avec terre et contactez le service client.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation monté en usine sur l'appareil. Ne modifiez pas le câble d'alimentation. Le câble d'alimentation ne doit être remplacé que par un technicien de service agréé.
- N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce humide, comme une salle de bains, ou à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.

- Avant utilisation, vérifiez que la tension de la prise de courant avec terre que vous souhaitez utiliser correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil (220–240 V~ 50 Hz). Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant avec terre. Les dommages causés par une tension incorrecte ne sont pas couverts par la garantie.

FR

3.2 PANNEAU DE COMMANDE

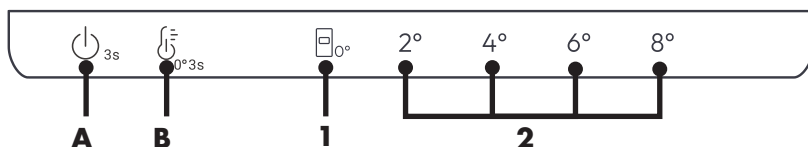

ID	FONCTION
A	Marche/Arrêt : Permet de mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt.
B	Sélection de la température / FlexiFresh / réglage fin : Permet de sélectionner la température du réfrigérateur, d'activer ou de désactiver le tiroir FlexiFresh et d'affiner le réglage de la température.
1	Voyant FlexiFresh : S'allume lorsque le tiroir FlexiFresh est actif.
2	Affichage de la température du réfrigérateur : Indique la température sélectionnée du compartiment réfrigérateur.

Mise en marche et arrêt

- Lorsque vous branchez la fiche dans la prise, le réfrigérateur s'allume.
- Par défaut, le réfrigérateur est réglé sur 4 °C et le congélateur sur -20 °C, et le tiroir FlexiFresh est actif.
- Pour mettre l'appareil en mode veille : maintenez la touche A enfoncée pendant environ 3 secondes. Le compresseur s'arrête et l'éclairage intérieur s'éteint.
- Pour rallumer l'appareil : maintenez à nouveau la touche A enfoncée pendant 3 secondes. Le compresseur redémarre et l'éclairage intérieur s'allume.

Alarme porte ouverte

- Si la porte du réfrigérateur reste ouverte plus de 3 minutes, un signal sonore retentit.
- Lorsque vous fermez la porte, l'alarme s'arrête.
- Si la porte reste ouverte plus de 7 minutes, l'éclairage intérieur et l'affichage s'éteignent automatiquement pour économiser de l'énergie. Dès que vous fermez la porte, ils fonctionnent à nouveau normalement.

3.3 RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

A) Réfrigérateur et congélateur

Appuyez plusieurs fois sur la touche B pour sélectionner la température du réfrigérateur. L'affichage (2) fait défiler les valeurs suivantes :

2 °C → 4 °C → 6 °C → 8 °C

Pour chaque température de réfrigérateur choisie, la température correspondante du congélateur est réglée automatiquement :

- Réfrigérateur 2 °C → congélateur -22 °C
- Réfrigérateur 4 °C → congélateur -20 °C
- Réfrigérateur 6 °C → congélateur -18 °C
- Réfrigérateur 8 °C → congélateur -16 °C
- Après environ 3 secondes sans autre action sur les touches, la température sélectionnée est automatiquement mémorisée.

Le réglage recommandé est 4 °C pour le réfrigérateur et -20 °C pour le congélateur.

B) Réglage fin (Fine Tuning)

Le réglage fin permet d'ajuster la température du réfrigérateur plus précisément, en 7 niveaux entre 2 °C et 8 °C.

- Appuyez sur la touche B pendant environ 8 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Vous êtes maintenant en mode réglage fin.
- Appuyez brièvement sur **B** pour faire défiler les niveaux suivants : 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C
- Les voyants de l'affichage (2) indiquent le niveau choisi (pour les valeurs intermédiaires comme 3 °C ou 5 °C, deux voyants s'allument simultanément).
- Si aucune touche n'est actionnée pendant 3 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode réglage fin et enregistre le dernier réglage.
- Si vous réactivez ultérieurement le réglage fin, il redémarre à partir du dernier niveau sélectionné.

Pour quitter le réglage fin : maintenez la touche B enfoncée pendant environ 8 secondes pour terminer le réglage fin.

3.4 FONCTIONS DE FRAÎCHEUR ET TIROIRS SPÉCIAUX

Cet appareil est équipé de deux tiroirs de fraîcheur spéciaux : FlexiFresh et VeggieFresh. Ces tiroirs sont conçus pour conserver différents types d'aliments dans des conditions optimales, afin de préserver plus longtemps leur goût, leur texture et leur fraîcheur. Dans ce chapitre, nous expliquons comment utiliser ces tiroirs et quels produits y stocker de préférence.

Tiroir VeggieFresh

Ce tiroir est conçu pour conserver plus longtemps la fraîcheur des légumes et des fruits grâce à un taux d'humidité plus élevé.

Tiroir FlexiFresh

Le tiroir FlexiFresh est destiné aux aliments que vous souhaitez conserver juste au-dessus du point de congélation, comme la viande fraîche, le poisson, la charcuterie fine ou d'autres produits très périssables. La température dans ce tiroir est d'environ 0 °C, ce qui permet aux produits de rester frais plus longtemps que dans le reste du réfrigérateur.

FR

Activation et désactivation du tiroir FlexiFresh

- Activation
 1. Ouvrez la porte du réfrigérateur.
 2. Maintenez la touche B enfoncée pendant environ 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
 3. Le voyant FlexiFresh (1) s'allume : le tiroir fonctionne maintenant autour de 0 °C.
- Désactivation
 1. Ouvrez la porte du réfrigérateur.
 2. Maintenez à nouveau la touche B enfoncée pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un signal sonore.
 3. Le voyant (1) s'éteint : la température du tiroir suit désormais la température réglée du réfrigérateur.

3.5 STOCKAGE DES ALIMENTS

- Le congélateur convient pour congeler des aliments frais et pour conserver longtemps des aliments surgelés.
- La quantité maximale d'aliments pouvant être congelée en 24 heures pour cet appareil est de 7 kg.
- Le processus de congélation dure 24 heures. N'ajoutez pas d'autres aliments à congeler pendant cette période.
- La température du congélateur est maintenue en dessous de -18 °C si le thermostat du congélateur est réglé sur la position médiane. Cela permet de conserver les aliments pendant une longue période. Respectez toujours la durée de conservation indiquée sur l'emballage.
- Le réglage de température idéal pour le congélateur est de -18 °C. Il est possible de régler l'appareil sur une température inférieure, mais ce n'est en principe pas nécessaire. Une température plus basse n'augmente pas la durée de conservation des aliments, mais chaque degré en moins augmente la consommation d'énergie.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les placer dans le congélateur.

- Ne congelez que des aliments frais et soigneusement nettoyés.
- Préparez les aliments en petites portions afin qu'ils gèlent rapidement à cœur et puissent ensuite être décongelés en quantité souhaitée.
- Ne laissez pas les aliments frais non congelés entrer en contact avec des aliments déjà congelés et évitez de faire monter la température des aliments déjà congelés.
- Les aliments maigres se conservent mieux et plus longtemps que les aliments gras ; le sel réduit la durée de conservation.
- Les glaces à l'eau ou bâtonnets glacés peuvent provoquer des brûlures par le froid s'ils sont consommés directement à la sortie du congélateur.
- Il est conseillé d'indiquer la date de congélation sur chaque emballage afin de suivre la durée de conservation.
- Réduisez autant que possible le temps entre l'achat des aliments et leur mise au congélateur.
- Emballez les aliments hermétiquement dans des sachets de congélation avant de les répartir uniformément dans les tiroirs du congélateur.
- Les sachets utilisés doivent être secs, surtout si plusieurs sachets sont congelés ensemble.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre les aliments. S'ils sont trop serrés les uns contre les autres, le flux d'air froid est bloqué et l'efficacité du refroidissement diminue.
- Pour éviter les contaminations croisées et le transfert d'odeurs, les aliments doivent être emballés dans des matériaux adaptés, solides, neutres en goût, imperméables à l'air et à l'eau, non toxiques et exempts de contaminants.

Conseils pour l'achat de produits surgelés

- Lors de l'achat de produits surgelés, lisez les instructions de conservation sur l'emballage. Vous pouvez conserver chaque produit surgelé pendant la période indiquée par le nombre d'étoiles. Cela correspond généralement à la date de « durabilité minimale » indiquée sur le devant de l'emballage.
- Assurez-vous que l'emballage des produits surgelés est en parfait état.
- Achetez les produits surgelés en fin de courses ou de visite au supermarché.
- Essayez de garder les produits surgelés groupés pendant vos achats et sur le chemin du retour, car cela aide à les maintenir au froid.
- N'achetez des produits surgelés que si vous pouvez les remettre immédiatement au congélateur. Dans la plupart des magasins, vous pouvez acheter des sacs isothermes spéciaux qui maintiennent les produits surgelés au froid plus longtemps.
- Utilisez des aliments de bonne qualité et manipulez-les le moins possible. Lorsque les aliments sont congelés en petites quantités, le temps de congélation et de décongélation est réduit.
- Estimez la quantité d'aliments à congeler. Si vous congelez de grandes quantités d'aliments frais, réglez le thermostat sur une position plus froide afin d'abaisser la température du congélateur. Vous pourrez ainsi congeler rapidement les aliments et préserver leur fraîcheur.

4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de nettoyer l'appareil.

! ATTENTION !

FR

- Débranchez toujours la fiche de la prise de courant avec terre avant de nettoyer l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne touchez jamais la fiche avec les mains mouillées ou humides en raison du risque de choc électrique et de blessure.
- Ne retirez pas d'articles du compartiment congélateur avec des mains mouillées ou humides ; cela peut provoquer des éraflures ou des brûlures par le froid.
- Ne mettez pas vos mains sans protection sous l'appareil ; des pièces métalliques tranchantes peuvent causer des blessures.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques, d'appareils électriques (comme un sèche-cheveux ou un radiateur) ou d'autres moyens pour accélérer le dégivrage de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si un composant est endommagé ou défectueux. Dans ce cas, débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant avec terre et contactez le service client. Faites toujours remplacer ou réparer un appareil endommagé ou défectueux par un technicien de service agréé.

🔧 REMARQUE

- Nettoyez régulièrement les surfaces susceptibles d'entrer en contact avec les aliments ainsi que les systèmes d'évacuation accessibles.
- N'ouvrez pas l'appareil vous-même. Il ne peut être ouvert pour entretien que par un technicien de service agréé.
- Ne versez pas d'eau directement sur ou dans l'appareil afin d'éviter la rouille, les courants de fuite et les accidents.
- N'utilisez pas de jets d'eau ni de nettoyeurs à vapeur pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas de brosses dures, de brosses métalliques, de produits abrasifs, de poudres à récurer, de détergents alcalins, de benzène, d'essence, d'acides, de produits contenant du chlore, d'eau chaude ni d'autres substances caustiques ou contenant des solvants pour nettoyer la surface de l'armoire, les joints de porte, les pièces en plastique ou les éléments décoratifs. Cela pourrait les endommager.
- Les composants électriques de l'appareil ne doivent être essuyés qu'avec un chiffon sec.

REMARQUE

Une fois l'appareil mis en service, il est recommandé de le laisser fonctionner en continu. Dans des conditions normales, il est préférable de ne pas interrompre son fonctionnement afin de ne pas nuire à la durée de vie de l'appareil.

Dégivrage

Le congélateur de cet appareil est un congélateur No Frost. Le dégivrage se fait automatiquement. Si de la glace se forme malgré tout, contactez notre service client ; cela indique un dysfonctionnement.

FR

4.1 NETTOYAGE DE L'INTÉRIEUR ET DE L'EXTÉRIEUR

- Des restes d'aliments dans l'appareil peuvent provoquer des odeurs. Nettoyez donc l'appareil régulièrement.
- Retirez tous les tiroirs, clayettes, balconnets de porte et autres accessoires et nettoyez-les avec un chiffon doux ou une éponge imbibé(e) d'eau tiède et d'un détergent doux et neutre.
- Si vous utilisez des produits de nettoyage, rincez ensuite les pièces avec un chiffon propre et humide, puis séchez-les soigneusement.
- Enlevez régulièrement la poussière sur le panneau arrière et les panneaux latéraux de l'appareil avec un chiffon sec. N'utilisez pas d'eau pour cette opération.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant plusieurs mois, éteignez-le, débranchez-le, nettoyez-le et séchez-le soigneusement, puis laissez la porte entrouverte pour éviter la formation de moisissures et les mauvaises odeurs. Pour plus d'informations sur l'arrêt et le stockage, voir le chapitre 6.

5. DÉPANNAGE

Certains problèmes peuvent être facilement résolus par vous-même à l'aide du tableau ci-dessous.

Si les descriptions ci-dessous ne résolvent pas votre problème, veuillez contacter notre service client.

FR

Seul un technicien de service agréé est autorisé à réparer les pannes qui ne sont pas décrites dans ce manuel. Des réparations effectuées par des personnes non autorisées peuvent entraîner des blessures et/ou des dommages graves aux personnes et aux biens.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
Le compresseur ne fonctionne pas	- La fiche n'est pas (correctement) insérée dans la prise de courant avec terre. - L'appareil est en cycle de dégivrage automatique. - La température intérieure ou ambiante est (temporairement) trop élevée. - L'appareil vient d'être remis en marche après une coupure de courant.	- Vérifiez que la fiche est correctement insérée dans la prise de courant avec terre. - Attendez la fin du cycle de dégivrage ; ceci est normal. - Assurez une ventilation suffisante dans la pièce et évitez les sources de chaleur directes. - Attendez 8 à 12 heures pour que l'appareil refroidisse complètement.
L'appareil fonctionne (presque) en continu ou plus longtemps que la normale	- La porte ou le tiroir ne ferme pas correctement. - La porte ou le tiroir est ouvert trop souvent ou trop longtemps. - La température réglée (surtout du congélateur) est trop basse. - Les joints de porte sont sales, usés ou endommagés. - Ventilation insuffisante autour de l'appareil.	- Vérifiez que la porte/le tiroir ferme correctement et qu'aucun objet ne bloque la fermeture. - Réduisez le nombre et la durée des ouvertures de porte/tiroir. - Réglez une température légèrement plus élevée (plus chaude). - Nettoyez les joints de porte ou faites-les remplacer via le service client si nécessaire. - Assurez un espace libre suffisant autour de l'appareil conformément aux instructions d'installation.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
L'intérieur est sale et/ou il y a une mauvaise odeur	- L'intérieur de l'appareil est sale. - Des aliments fortement odorants ne sont pas ou mal emballés.	- Nettoyez l'intérieur comme décrit au chapitre Entretien et nettoyage. - Emballez les aliments fortement odorants dans des récipients hermétiques (boîtes avec couvercle, film, etc.).
Il ne fait pas assez froid dans l'appareil	- La température réglée est trop élevée. - Des aliments trop chauds ont été placés directement dans l'appareil. - Une trop grande quantité d'aliments a été stockée en une seule fois. - Les produits sont trop proches les uns des autres et bloquent la circulation d'air. - La porte/le tiroir ne ferme pas correctement ou est ouvert trop souvent/trop longtemps.	- Réglez une température plus basse (plus froide) ; comptez environ 24 heures pour que la température se stabilise. - Laissez d'abord les plats chauds refroidir à température ambiante. - Stockez de plus petites quantités à la fois. - Laissez de l'espace entre les aliments pour permettre la circulation de l'air froid. - Vérifiez l'étanchéité de la porte/du tiroir et fermez-la/le correctement.
Il fait trop froid dans l'appareil	- La température réglée est trop basse. - La fonction Super Freeze est activée ou est restée active trop longtemps. - La température ambiante est très chaude et humide, ce qui fait fonctionner l'appareil plus longtemps.	- Réglez une température plus élevée (plus chaude). - Désactivez la fonction Super Freeze si elle n'est plus nécessaire. - Assurez une bonne ventilation de la pièce et évitez les sources de chaleur.
Humidité ou condensation dans le compartiment réfrigérateur	- La porte/le tiroir ne ferme pas correctement ou reste ouvert trop longtemps. - Des aliments chauds ou non couverts ont été placés dans l'appareil. - La porte est souvent ouverte dans un environnement chaud/humide.	- Vérifiez que la porte/le tiroir est bien fermé(e). - Laissez d'abord les plats chauds refroidir et couvrez les aliments et les liquides. - Limitez le nombre et la durée des ouvertures de porte.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
Humidité sur l'extérieur ou entre les portes/tiroirs	- La température ambiante et l'humidité sont élevées (climat humide). - La porte/le tiroir ne ferme pas complètement.	- Dans un climat humide, ceci peut être normal ; la condensation disparaît généralement lorsque l'humidité diminue. - Vérifiez que la porte/le tiroir ferme correctement et qu'aucun produit ne dépasse.
Formation importante de glace ou de givre dans le congélateur	- La porte ou le tiroir du congélateur ne ferme pas correctement ou est ouvert fréquemment. - Les joints de porte sont sales, usés, fissurés ou n'assurent plus une bonne étanchéité. - Un tiroir, une tablette ou un emballage empêche la bonne fermeture de la porte.	- Fermez correctement la porte/le tiroir et limitez au minimum les ouvertures. - Nettoyez les joints de porte ; faites remplacer les joints endommagés via le service client. - Vérifiez la position des tiroirs, tablettes et emballages et disposez-les de manière à permettre la fermeture complète de la porte.
L'appareil émet des bruits anormaux ou vibre	- L'appareil n'est pas de niveau ou repose sur une surface instable. - L'appareil touche un mur, un meuble ou un autre objet.	- Réglez les pieds de façon à ce que l'appareil soit stable et bien de niveau. - Veillez à ce que l'appareil ne touche aucun objet.
Bruit doux semblable à de l'eau qui coule	- Le fluide réfrigérant circule dans le système de réfrigération.	- Ceci est normal et ne nécessite aucune intervention.
Un signal sonore retentit	- La porte du compartiment réfrigérateur est ouverte ou mal fermée.	- Fermez complètement la porte. Si nécessaire, désactivez l'alarme manuellement (voir chapitre Panneau de commande).
Un léger bourdonnement est audible	- Le système anti-condensation fonctionne pour éviter la formation de condensation.	- Ceci est normal et ne nécessite aucune intervention.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS
L'éclairage intérieur ou le système de réfrigération ne fonctionne pas	- La fiche n'est pas branchée ou il n'y a pas d'alimentation secteur. - L'alimentation électrique du logement est interrompue. - L'éclairage intérieur à LED est défectueux.	- Vérifiez que la fiche est correctement branchée et testez la prise avec un autre appareil. - Vérifiez le tableau électrique et rétablissez l'alimentation si nécessaire. - Faites remplacer une lampe LED défectueuse uniquement par le service client ou un technicien agréé.
Les symboles de l'affichage clignotent à tour de rôle et le système de réfrigération ne fonctionne pas	- L'appareil est en mode démonstration.	- Désactivez le mode démonstration conformément aux instructions du chapitre Panneau de commande.
Les côtés ou les bandes de porte sont chauds	- Des éléments chauffants dans les côtés et les bandes de porte empêchent la formation de condensation.	- Ceci est normal et ne nécessite aucune intervention.
Aucune eau ne sort du distributeur d'eau (le cas échéant)	- La fonction de verrouillage/verrouillage enfant du distributeur est activée.	- Désactivez le verrouillage conformément aux instructions des chapitres Panneau de commande ou Utilisation quotidienne.

6. MISE HORS SERVICE

Mise hors tension et stockage

Si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant plusieurs mois, éteignez-le d'abord et débranchez-le ensuite.

- Nettoyez soigneusement l'intérieur et essuyez-le pour le sécher. Pour éviter la formation d'odeurs et de moisissures, laissez la porte entrouverte. Prenez des mesures pour éviter que la porte ne se referme.
- Nettoyez la rainure du joint de porte à l'eau et au savon et essuyez tout avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas de brosse dure, de brosse en acier, de détergent, de savon en poudre, de détergent alcalin, de benzène, d'essence, d'acides, d'eau chaude et d'autres substances corrosives ou solubles pour nettoyer l'appareil.
- Stockez l'appareil nettoyé dans un endroit sec et ventilé, à l'écart d'une source de chaleur. Veillez à ce que l'appareil soit placé sur une surface plane et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- L'appareil stocké ne doit pas être accessible aux enfants qui jouent.

GEBRAUCHSANLEITUNG

KÜHLGEFRIER- KOMBINATION

WBKVC200A20NFZ

WBKVC200A20NFB

 **WISBERG**

INHALTSVERZEICHNIS

6. MISE HORS SERVICE	70
VORWORT	73
1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN	74
1.1 Maße	74
1.2 Gewährleistung	75
1.3 Technische Daten	75
1.4 Klimaklasse	75
2. INSTALLATION	76
2.1 Das Gerät installieren	76
2.2 Die öffnungsrichtung der tür umkehren	78
2.3 Austausch der LED-Beleuchtung	81
3. BENUTZUNG	82
3.1 Vorsichtsmaßnahmen beim Gebrauch	82
3.2 Bedienfeld	83
3.3 Temperatur einstellen	84
3.4 Frischefunktionen und spezielle Schubladen	84
3.5 Lebensmittellagerung	85
4. REINIGUNG UND WARTUNG	87
4.1 Reinigung von Innen- und Außenseiten	88
5. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN	89
6. AUSSERBETRIEBNAHME	93

DE

VORWORT

Zu diesem Dokument

- Diese Gebrauchsanleitung enthält alle Informationen für den korrekten, effizienten und sicheren Gebrauch des Geräts.
- Diese Anleitung ist für den Endbenutzer und/oder Käufer dieses Geräts bestimmt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden. Bewahren Sie dieses Dokument für künftige Nachschlagezwecke auf, solange Sie das Gerät verwenden und/oder besitzen.
- Wisepick Productions B.V. kann in keiner Weise für Sachschäden oder immaterielle Schäden haftbar gemacht werden, die Ihnen oder anderen Personen oder am Gerät oder Ihrem anderen Eigentum oder dem Eigentum anderer Personen durch die Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung entstehen.
- Diese Benutzerinformation enthält praktische Hinweise zur Installation, Bedienung, Wartung und zu den technischen Daten des Geräts; alle Sicherheitswarnungen und -hinweise finden Sie im separaten Sicherheitsheft.
- Wenn Sie sich an unseren Kundenservice wenden, sollten Sie unbedingt die Modellnummer zur Hand haben. Diese Angabe finden Sie auf dem Typenschild oder auf der Vorderseite dieser Anleitung.

Ursprüngliche Anweisungen

Diese Gebrauchsanleitung wurde ursprünglich auf Niederländisch verfasst. Alle anderen Sprachen sind übersetzte Dokumente. Bei Übersetzungsfehlern ist die niederländische Version maßgeblich.

ANMERKUNG

Die neueste Version dieser Gebrauchsanleitung finden Sie auch online auf **wisberghome.com**, wenn Sie nach der Artikelnummer suchen.

Urheberrecht

Die in dieser Gebrauchsanleitung abgebildeten Daten, darunter Texte, Fotos, Grafiken, Bildmarken, (Handels-)Namen und Logos, sind Eigentum der Wisepick Productions B.V. und unterliegen dem Urheberrecht, dem Markenrecht und/oder anderen geistigen Eigentumsrechten, es sei denn, diese Daten gehören einem Dritten. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Wisepick Productions B.V. und/oder des Dritten, dem die Daten gehören, ist es nicht gestattet, den Inhalt der Gebrauchsanleitung ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu übertragen, zu verbreiten, zu speichern oder Dritten gegen Entgelt verfügbar zu machen.

Kontakt Daten Wisberg


Den Kundenservice erreichen Sie über: **wisberghome.com**

Wisepick Productions B.V.


Weena 664
3012 CN Rotterdam, Die Niederlande
Made in China

1. PRODUKTEIGENSCHAFTEN


1.1 MAßE

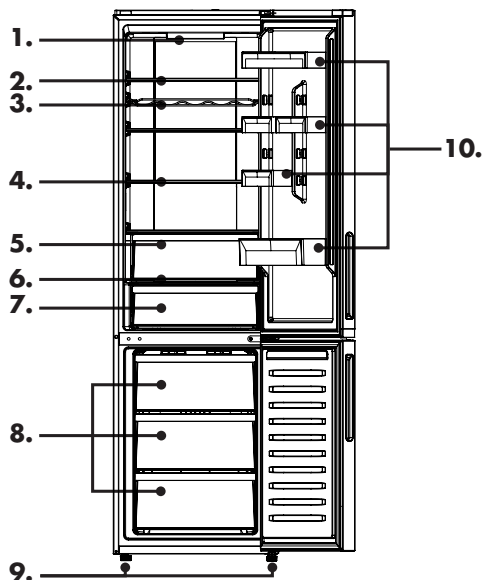

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Bedienfeld und LED-Lampe des Kühlschranks | 6. Abdeckung der FlexiFresh-Schublade |
| 2. Kühlschrankablage | 7. FlexiFresh-Schublade |
| 3. Flaschenhalter | 8. Gefrierschubladen |
| 4. Kühlschrankablage | 9. Verstellbare Füße |
| 5. VeggieFresh-Schublade | 10. Türablagen |

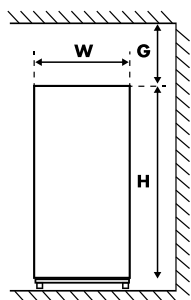

• Abbildung 1: Vorderansicht

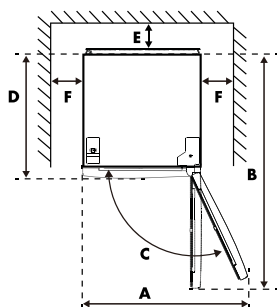

• Abbildung 2: Draufsicht

W	D	H	A	B	E	F	G
59,5cm	66,7cm	205cm	63cm	104,7cm	10cm	10cm	10cm

*Abbildung 1 und Abbildung 2 veranschaulichen lediglich den für das Gerät benötigten Platz.

1.2 GEWÄHRLEISTUNG

Auf dieses Gerät wird eine 3-jährige Garantie ab dem Kaufdatum gewährt. Weitere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf wisberghome.com. In jedem Fall müssen Sie über den Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum verfügen, um die Garantie in Anspruch nehmen zu können. Wenn Sie das Gerät bei einer Umgebungstemperatur aufstellen, die kälter ist als die Mindesttemperatur, erlischt die Garantie. Durch das Entfernen, Beschädigen oder Unleserlichmachen des Ratinglabels oder des Aufklebers mit der Seriennummer erlischt unwiderruflich jeder Garantieanspruch auf das Gerät.

Ersatzteile

Ersatzteile für dieses Gerät sind erhältlich. Für Bestellungen oder weitere Informationen besuchen Sie bitte **wisberghome.com**.

1.3 TECHNISCHE DATEN

Technische Daten und Energielabel

Die technischen Daten stehen auf dem Typenschild an der Innenseite des Geräts sowie auf dem Energielabel (beides auch auf Seite 2 gedruckt). Der QR-Code auf dem Energielabel, das mit dem Gerät geliefert wird, enthält einen Weblink zu den Informationen über die Leistung des Geräts in der EU-EPREL-Datenbank. Bewahren Sie das Energielabel als Referenz zusammen mit der Gebrauchsanleitung und allen anderen Dokumenten, die mit diesem Gerät geliefert werden, auf. Dieselben Informationen können Sie auch in der EPREL-Datenbank über den Link www.eprel.ec.europa.eu finden, wo Sie die Modellbezeichnung und die Produktnummer eingeben müssen, die Sie auf dem Typenschild des Geräts finden. Detaillierte Informationen zum Energielabel finden Sie auf www.theenergylabel.eu.

1.4 KLIMAKLASSE

Die Angaben zur Klimaklasse des Geräts sind auf dem Typenschild zu finden. Die Klimaklasse gibt an, bei welcher Umgebungstemperatur (oder Raumtemperatur) das Gerät optimal (korrekt) funktioniert. Diese Geräteart hat die Klimaklasse SN, N, ST und T.

KLIMAKLASSE	ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR
SN	Von +10 °C bis +32 °C
N	Von +16°C bis +32 °C
ST	Von +16°C bis +38°C
T	Von +16°C bis +43°C

2. INSTALLATION

2.1 DAS GERÄT INSTALLIEREN

Lesen Sie vor der Installation des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

1. Auspacken

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese fachgerecht. Prüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist. Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn es beschädigt ist. Melden Sie mögliche Schäden umgehend dem Kundendienst. Bewahren Sie in diesem Fall die Verpackung auf.



DE

2. Standort

- Der Standort des Geräts muss gut belüftet sein.
- Bewegen Sie das Gerät immer mit zwei Personen. Verwenden Sie beide Hände, wenn Sie das Gerät bewegen, anheben oder drehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie eines Herdes oder Boilers und setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus, damit die Kühlleistung gewährleistet ist und Sie Energie sparen.
- Stellen Sie das Gerät nicht an einen feuchten Ort, um Rostbildung und Kriechströme zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt.

3. Aufstellen des Geräts

- Dieses Gerät ist nicht für den Einbau vorgesehen.
- Verwenden Sie für die Installation nur das originale, mitgelieferte Zubehör.
- Um den Türanschlag zu wechseln, siehe Abschnitt 2.2.
- Während des Betriebs gibt das Gerät Wärme an die Umgebung ab. Daher muss oben mindestens 5 cm, auf beiden Seiten jeweils mindestens 5 cm und hinter dem Gerät mindestens 5 cm Freiraum vorhanden sein (siehe Abschnitt 1.1).
- Verwenden Sie die vorderen Stellfüße, um das Gerät waagrecht auszurichten. Steht das Gerät nicht waagrecht, kann es sein, dass die Tür nicht richtig schließt und die Kühlleistung nachlässt. Ein schief stehendes Gerät kann außerdem zu Störungen führen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Aufstellen oder Positionieren des Geräts nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Es muss jederzeit möglich sein, das Gerät vom Netz zu trennen. Der Stecker muss daher nach der Installation leicht zugänglich bleiben.
- Stellen Sie das Gerät immer auf einen trockenen, feuchtigkeitsbeständigen Untergrund.

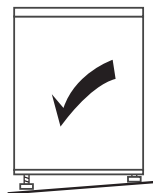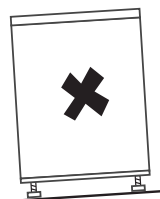

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen, ebenen Boden, damit es stabil steht; andernfalls können Vibrationen und Geräusche auftreten. Wird das Gerät auf Bodenbelägen wie Teppich, Strohmatten oder Polyvinylchlorid (PVC) aufgestellt, legen Sie eine stabile Platte oder Abdeckung unter das Gerät, um Verfärbungen durch Wärmeabgabe zu vermeiden.

4. Reinigung

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, reinigen Sie den Innenraum und sämtliches Zubehör mit lauwarmem Wasser und neutraler Seife. Trocknen Sie alles sorgfältig ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuerpulver, da diese die Beschichtung beschädigen können.

5. Warten

Bei der ersten Installation (oder nach dem Wechseln des Türanschlags) müssen Sie mindestens 4 Stunden warten, bevor Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose stecken. So kann das Öl in den Kompressor zurückfließen.


6. Einschalten

Bevor Sie das Netzkabel in die Steckdose stecken, prüfen Sie, ob Spannung und Frequenz auf dem Typenschild mit Ihrer Netzspannung übereinstimmen. Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Öffnen Sie nach 1 Stunde die Gerätetür. Ist die Temperatur im Gerät deutlich niedriger, zeigt dies an, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert.

7. Montage des Zubehörs


• Verstellbare Ablagen

Die Innenwände des Geräts sind mit Führungsschienen ausgestattet, sodass Sie die Ablagen je nach Bedarf in verschiedenen Höhen positionieren können. Schieben Sie die Ablagen in die gewünschten Führungen, bis sie fest sitzen.

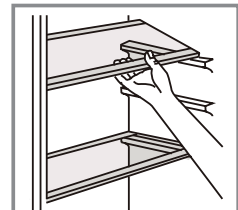

• Türfächer montieren

Um Lebensmittel unterschiedlicher Größe zu lagern, können die Türfächer in verschiedenen Höhen angebracht werden. Ziehen Sie das Türfach vorsichtig in Pfeilrichtung, bis es sich löst, und setzen Sie es anschließend in der gewünschten Höhe wieder ein.

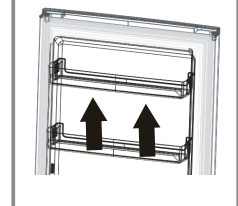

• Schubladen entnehmen und einsetzen

Um eine Schublade aus dem Kühl- oder Gefriereteil zu entnehmen, ziehen Sie die Schublade vollständig heraus (1), heben Sie die Vorderseite leicht an und nehmen Sie die Schublade heraus (2). Setzen Sie die Schublade in umgekehrter Reihenfolge wieder in die Führungen ein.

• Gefrierschubladen

Die Gefrierschubladen lassen sich vollständig und gerade nach vorne herausziehen. Sie sind auf leichtgängig laufenden Teleskopschienen montiert, sodass Sie Tiefkühllebensmittel bequem ein- und ausräumen können.


Schließen Sie die Schubladen immer vollständig, um den Energieverbrauch zu begrenzen.

DE


2.2 DIE ÖFFNUNGSRICHTUNG DER TÜR UMKEHREN

- Um die Tür zu entfernen, muss das Gerät nach hinten geneigt werden. Wir empfehlen, dies zu zweit zu erledigen. Lassen Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund stehen, damit es nicht wegrutscht, während Sie den Türanschlag wechseln.
- Bewahren Sie alle entfernten Teile auf, um die Tür später wieder zu befestigen.
- Legen Sie das Gerät nicht flach hin. Dies könnte das Kühlsystem beschädigen. Wenn das Gerät während dieses Vorgangs dennoch eine Zeit lang auf seiner Rückseite oder auf der Seite liegt, sollten Sie es 4 Stunden lang aufrecht stehen lassen, bevor es angeschlossen wird, um Schäden an den internen Bauteilen zu vermeiden.


Benötigtes Werkzeug:



- Kreuzschlitzschraubendreher




- Verstellbarer Schraubenschlüssel




- Schraubendreher

1. Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig ausräumen.
2. Obere Scharnierabdeckung (1) abnehmen und das obere Scharnier (drei Schrauben) auf der rechten Seite (2) herausschrauben.

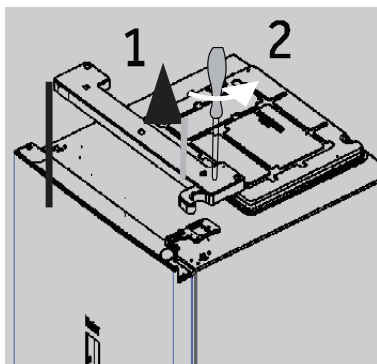


3. Verbindungskabel abstecken.

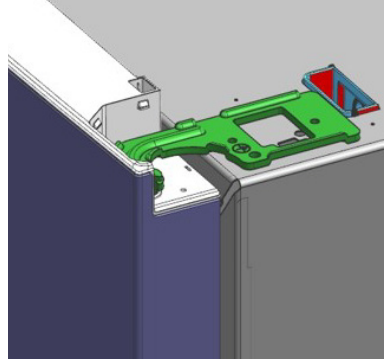


DE


4. Die gelöste Kühlschrankschranktür vorsichtig vom Mittelscharnier abheben.

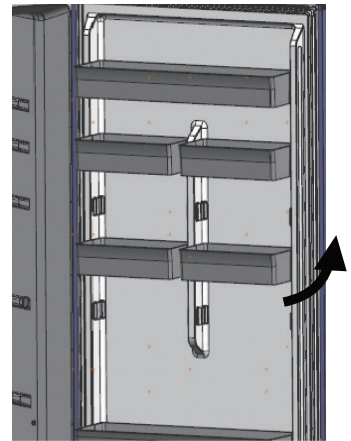

5. Mittelscharnier entfernen.

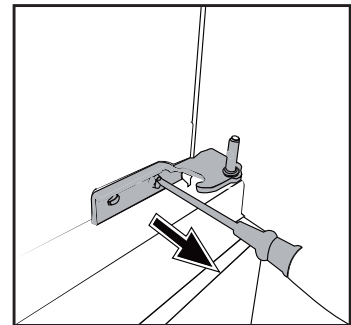


6. Die kleine Abdeckung an der Frontblende abnehmen und auf der gegenüberliegenden Seite (von links nach rechts) wieder montieren.

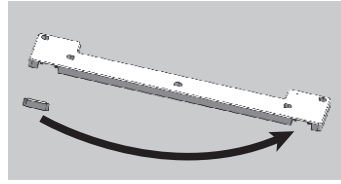


DE


7. Die Tür umdrehen und die Abdeckung (1) abschrauben. Die neue Abdeckung (2) aus dem Zubehörbeutel entnehmen und auf der gegenüberliegenden Seite anschrauben.

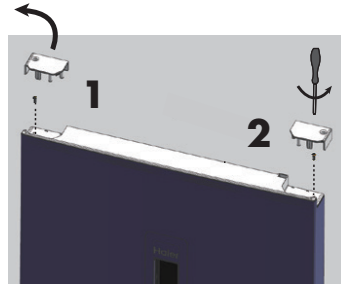


8. Die Position der Abdeckkappen und der Schraube an der Türseite vertauschen.

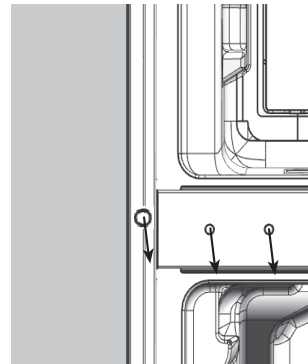

9. Das Mittelscharnier an der linken Geräteseite anschrauben. Achten Sie darauf, den Bolzen des Mittelscharniers zu drehen, sodass die Seite mit der Dichtung nach oben zeigt.

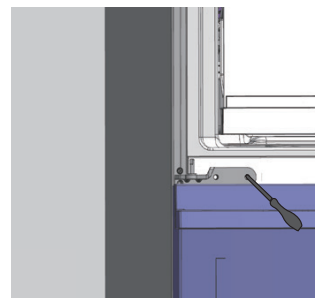


10. Die obere Tür vorsichtig auf das Mittelscharnier aufsetzen und sicherstellen, dass der Bolzen in die Scharnierhülse der unteren Tür eingreift.

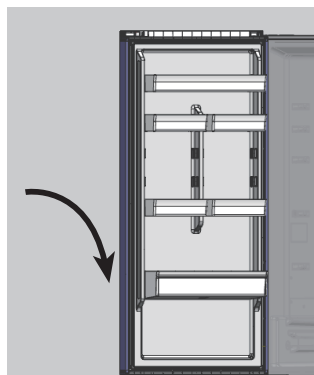


DE

11. Das neue obere Scharnier und die Scharnierabdeckung aus dem Zubehörbeutel nehmen. Das Verbindungskabel durch das obere Scharnier führen und das Scharnier mit drei Schrauben an der linken Seite des Geräts befestigen. Anschließend die Abdeckung über dem Scharnier montieren.

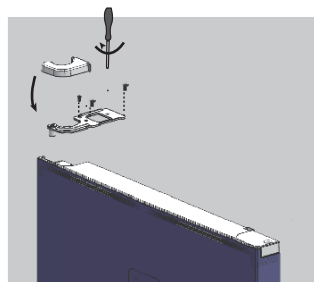

12. Die Frontblende wieder einsetzen und mit fünf Schrauben befestigen. Nach dem Türanschlagwechsel prüfen, ob die Türdichtungen sauber am Gehäuse anliegen und alle Schrauben fest angezogen sind.

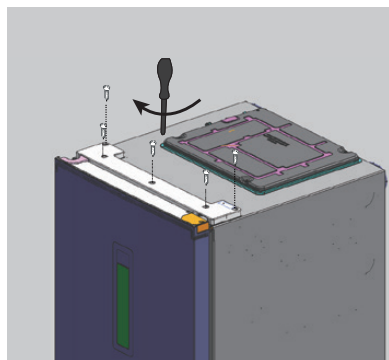

2.3 AUSTAUSCH DER LED-BELEUCHTUNG


Dieses Produkt enthält zwei LED-Lichtquellen (12 V, max. 8 W). Der Austausch oder die Wartung der LED-Beleuchtung darf nur vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer entsprechend qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

3. BENUTZUNG

3.1 VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

- Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer längeren Stillstandszeit: Lassen Sie das Gerät mindestens 4 Stunden auf der „kältesten Stufe“ laufen, bevor Sie Produkte in den Kühl- oder Gefrierraum legen. Stellen Sie nach 4 Stunden den Temperaturregler auf die empfohlene Stufe.
- Das Gerät arbeitet möglicherweise nicht optimal (Gefahr des Auftauens oder zu hoher Temperatur im Gefrierfach), wenn es über einen längeren Zeitraum an einem Ort steht, an dem die Umgebungstemperatur unter dem Minimum des Temperaturbereichs liegt, für den das Gerät ausgelegt ist. Die Informationen zum Temperaturbereich (Klimaklasse) des Geräts finden Sie auf dem Typenschild und im Abschnitt 1.4.
- Die Innentemperatur kann durch Faktoren wie den Aufstellort des Geräts, die Umgebungstemperatur und die Häufigkeit des Türöffnens beeinflusst werden. Passen Sie die Temperatureinstellung bei Bedarf entsprechend an.
- Wenn Vibrationsgeräusche auftreten, weil das Gerät die Wand berührt, oder wenn die Wand durch die Luftzirkulation um den Kompressor geschwärzt wird, müssen Sie das Gerät von der Wand abrücken.
- Stellen Sie keine gefüllten Glasflaschen oder Dosen in das Gefrierfach, um ein Bersten infolge der Volumenausdehnung zu vermeiden.
- Stellen Sie keine elektrischen Geräte (wie z. B. Eiswürfelbereiter) in das Gefrierfach, es sei denn, sie wurden vom Hersteller ausdrücklich als dafür geeignet erklärt.
- Verpackungen mit brennbaren Gasen oder Flüssigkeiten können bei niedrigen Temperaturen undicht werden; lagern Sie keine brennbaren Gase oder Flüssigkeiten im Gerät.
- Lagern Sie keine Behälter mit brennbaren Stoffen, Treibgas oder explosionsgefährlichen Substanzen wie Sprühdosen, Nachfüllkartuschen für Feuerlöscher usw. im Gerät.
- Legen Sie keine kohlenensäurehaltigen oder sprudelnden Getränke in das Gefrierfach.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn ein Bauteil beschädigt oder defekt ist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät umgehend. Ziehen Sie den Netzstecker aus der geerdeten Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Verwenden Sie ausschließlich das werksseitig am Gerät montierte Netzkabel. Verändern Sie das Netzkabel nicht. Das Netzkabel darf nur von einem autorisierten Kundendiensttechniker ersetzt werden.
- Betreiben Sie das Gerät niemals in feuchten Räumen, z. B. im Badezimmer, oder in der Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Spannung der geerdeten Steckdose, die Sie verwenden möchten, mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Spannung übereinstimmt (220–240 V~ 50 Hz). Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an. Schäden, die durch falsche Spannung verursacht werden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

3.2 BEDIENFELD

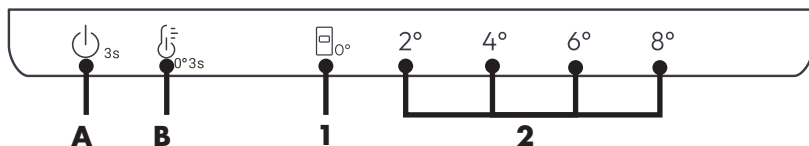

ID	FUNKTION
A	Ein/Aus: Wird verwendet, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B	Temperaturwahl / FlexiFresh / Feineinstellung: Wird verwendet, um die Kühlschranktemperatur zu wählen, die FlexiFresh-Schublade ein- oder auszuschalten und die Temperatur fein abzustimmen.
1	FlexiFresh-Anzeige: Leuchtet, wenn die FlexiFresh-Schublade aktiv ist.
2	Anzeige der Kühlschranktemperatur: Zeigt die eingestellte Temperatur des Kühlraums an.

DE

Ein- und Ausschalten

- Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken, schaltet sich der Kühlschrank ein.
- Standardmäßig ist der Kühlschrank auf 4 °C und das Gefrierfach auf -20 °C eingestellt, und die FlexiFresh-Schublade ist aktiv.
- Um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen: Halten Sie Taste A etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Der Kompressor stoppt und die Innenbeleuchtung erlischt.
- Um das Gerät wieder einzuschalten: Halten Sie Taste A erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Der Kompressor startet und die Innenbeleuchtung schaltet sich ein.

Tür-offen-Alarm

- Bleibt die Kühlschranktür länger als 3 Minuten geöffnet, ertönt ein akustisches Signal.
- Wenn Sie die Tür schließen, verstummt der Alarm.
- Bleibt die Tür länger als 7 Minuten offen, schalten sich die Innenbeleuchtung und die Anzeige automatisch aus, um Energie zu sparen. Sobald Sie die Tür schließen, funktionieren sie wieder normal.

3.3 TEMPERATUR EINSTELLEN

A) Kühl- und Gefrierteil

Drücken Sie mehrmals auf Taste B, um die Kühlschranktemperatur zu wählen.

Anzeige (2) durchläuft nacheinander: 2 °C → 4 °C → 6 °C → 8 °C

Für jede gewählte Kühlschranktemperatur wird die entsprechende Gefriertemperatur automatisch eingestellt:

- Kühlschrank 2 °C → Gefrierteil -22 °C
- Kühlschrank 4 °C → Gefrierteil -20 °C
- Kühlschrank 6 °C → Gefrierteil -18 °C
- Kühlschrank 8 °C → Gefrierteil -16 °C

Nach etwa 3 Sekunden ohne weitere Tastenbetätigung wird die eingestellte Temperatur automatisch übernommen.

Die empfohlene Einstellung ist 4 °C im Kühlteil und -20 °C im Gefrierteil.

B) Feineinstellung (Fine Tuning)

Mit der Feineinstellung können Sie die Kühlschranktemperatur noch genauer in 7 Stufen zwischen 2 °C und 8 °C einstellen.

- Halten Sie Taste B etwa 8 Sekunden gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Sie befinden sich nun im Feineinstellmodus.
- Drücken Sie ****B**** kurz, um die folgenden Stufen zu durchlaufen: 2 °C → 3 °C → 4 °C → 5 °C → 6 °C → 7 °C → 8 °C
- Die LEDs der Anzeige (2) zeigen die gewählte Stufe an (bei Zwischenwerten wie 3 °C oder 5 °C leuchten zwei LEDs gleichzeitig).
- Wird 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt, verlässt das Gerät automatisch den Feineinstellmodus und speichert die letzte Einstellung.
- Wenn Sie die Feineinstellung später erneut aktivieren, beginnt sie mit der zuletzt gewählten Stufe.

Um die Feineinstellung zu beenden: Halten Sie Taste B etwa 8 Sekunden lang gedrückt, um die Feineinstellung zu beenden.

3.4 FRISCHEFUNKTIONEN UND SPEZIELLE SCHUBLADEN

Dieses Gerät ist mit zwei speziellen Frischeschubladen ausgestattet: FlexiFresh und VeggieFresh. Diese Schubladen sind dafür ausgelegt, verschiedene Arten von Lebensmitteln unter optimalen Bedingungen zu lagern, sodass Geschmack, Konsistenz und Frische länger erhalten bleiben. In diesem Kapitel erklären wir, wie Sie diese Schubladen verwenden und welche Produkte Sie wo am besten lagern.

VeggieFresh-Schublade

Diese Schublade ist dafür vorgesehen, Gemüse und Obst dank einer höheren Luftfeuchtigkeit länger frisch zu halten.

FlexiFresh-Schublade

Die FlexiFresh-Schublade ist für Lebensmittel gedacht, die Sie knapp über dem Gefrierpunkt lagern möchten, wie frisches Fleisch, Fisch, feine Wurstwaren oder andere leicht verderbliche Produkte. Die Temperatur in dieser Schublade liegt bei etwa 0 °C, sodass die Produkte länger frisch bleiben als im restlichen Kühlschrank.

Ein- und Ausschalten der FlexiFresh-Schublade

- Einschalten
 1. Öffnen Sie die Kühlschranktür.
 2. Halten Sie Taste B etwa 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
 3. Die FlexiFresh-Anzeige (1) leuchtet: Die Schublade arbeitet nun bei etwa 0 °C.
- Ausschalten
 1. Öffnen Sie die Kühlschranktür.
 2. Halten Sie Taste B erneut 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören.
 3. Die Anzeige (1) erlischt: Die Temperatur in der Schublade folgt nun der eingestellten Kühlschranktemperatur.

3.5 LEBENSMITTELAGERUNG

- Das Gefrierfach eignet sich zum Einfrieren frischer Lebensmittel und zur langfristigen Lagerung tiefgekühlter Lebensmittel.
- Die maximale Menge an Lebensmitteln, die innerhalb von 24 Stunden in diesem Gerät eingefroren werden kann, beträgt 7 kg.
- Der Gefriervorgang dauert 24 Stunden. Fügen Sie während dieses Zeitraums keine weiteren einzufrierenden Lebensmittel hinzu.
- Die Temperatur im Gefrierfach wird unter –18 °C gehalten, wenn der Thermostat des Gefrierfachs auf die mittlere Stellung eingestellt ist. Dadurch können Lebensmittel lange gelagert werden. Beachten Sie stets die auf der Verpackung angegebene Lagerdauer.
- Die ideale Temperatureinstellung für das Gefrierfach beträgt –18 °C. Es ist möglich, das Gerät auf eine niedrigere Temperatur einzustellen, dies ist jedoch im Allgemeinen nicht erforderlich. Eine niedrigere Temperatur verlängert die Haltbarkeit der Lebensmittel nicht, erhöht jedoch mit jedem Grad die Energieaufnahme.
- Lassen Sie warme Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in das Gefrierfach stellen.

- Frieren Sie nur frische und gründlich gereinigte Lebensmittel ein.
- Bereiten Sie die Lebensmittel in kleinen Portionen vor, damit sie schnell vollständig durchfrieren und später in der gewünschten Menge aufgetaut werden können.
- Lassen Sie frische, nicht gefrorene Lebensmittel nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt kommen und vermeiden Sie, die Temperatur bereits gefrorener Lebensmittel anzuheben.
- Magere Lebensmittel sind besser und länger haltbar als fettreiche Lebensmittel; Salz verkürzt die Lagerdauer.
- Wassereis kann, wenn es direkt aus dem Gefrierfach verzehrt wird, Kälteverbrennungen verursachen.
- Es ist ratsam, auf jeder einzelnen Verpackung das Einfrierdatum zu vermerken, um die Lagerdauer zu verfolgen.
- Halten Sie die Zeit zwischen dem Kauf der Lebensmittel und dem Einlagern in das Gefrierfach so kurz wie möglich.
- Verpacken Sie die Lebensmittel luftdicht in Gefrierbeuteln, bevor Sie sie gleichmäßig auf die Gefrierschubladen verteilen.
- Die verwendeten Beutel müssen trocken sein, insbesondere wenn mehrere Beutel zusammen eingefroren werden.
- Achten Sie darauf, dass zwischen den Lebensmitteln genügend Abstand bleibt. Liegen sie zu dicht beieinander, wird der Kaltluftstrom behindert und die Kühlleistung beeinträchtigt.
- Um Kreuzkontamination und Geruchsübertragung zu vermeiden, müssen die Lebensmittel in geeigneten Materialien verpackt werden, die stabil, geschmacksneutral, luft- und wasserdicht, ungiftig und frei von Verunreinigungen sind.

Tipps zum Kauf von Tiefkühlprodukten

- Achten Sie beim Kauf von Tiefkühlprodukten auf die Lagerungshinweise auf der Verpackung. Sie können jedes Tiefkühlprodukt während des Zeitraums lagern, der durch die Sternekennzeichnung angegeben ist. Dies entspricht in der Regel dem „mindestens haltbar bis“-Datum auf der Vorderseite der Verpackung.
- Achten Sie darauf, dass die Verpackung der Tiefkühlware unbeschädigt ist.
- Kaufen Sie Tiefkühlprodukte immer am Ende Ihres Einkaufs oder Supermarktbesuchs.
- Versuchen Sie, Tiefkühlprodukte während des Einkaufs und auf dem Heimweg beisammen zu halten, da dies dazu beiträgt, sie kühl zu halten.
- Kaufen Sie Tiefkühlprodukte nur, wenn Sie sie sofort wieder einfrieren können. In den meisten Geschäften können Sie spezielle Isolierbeutel kaufen, die Tiefkühlprodukte länger kalt halten.
- Verwenden Sie qualitativ hochwertige Lebensmittel und behandeln Sie sie so wenig wie möglich. Werden Lebensmittel in kleinen Mengen eingefroren, verkürzen sich die Zeiten zum Einfrieren und Auftauen.

- Schätzen Sie die Menge der einzufrierenden Lebensmittel ab. Wenn Sie große Mengen frischer Lebensmittel einfrieren, stellen Sie den Temperaturregler auf eine kältere Stellung, um die Temperatur des Gefrierfachs zu senken. So können Sie die Lebensmittel schnell einfrieren und ihre Frische bewahren.

4. REINIGUNG UND WARTUNG

Lesen Sie vor der Reinigung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

VORSICHT!

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Geräts immer den Netzstecker aus der geerdeten Steckdose.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen oder feuchten Händen, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlags und von Verletzungen besteht.
- Entnehmen Sie keine Gegenstände aus dem Gefrierfach mit nassen oder feuchten Händen; dies kann Schürf- oder Erfrierungsverletzungen verursachen.
- Stecken Sie Ihre Hände nicht ungeschützt unter das Gerät; scharfe Metallteile können Verletzungen verursachen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Hilfsmittel, elektrischen Geräte (wie z. B. einen Haartrockner oder Heizlüfter) oder andere Mittel, um das Gerät abzutauen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn ein Bauteil beschädigt oder defekt ist. Ziehen Sie in diesem Fall sofort den Stecker aus der geerdeten Steckdose und wenden Sie sich an den Kundendienst. Lassen Sie ein beschädigtes oder defektes Gerät stets von einem autorisierten Kundendiensttechniker reparieren oder ersetzen.

HINWEIS

- Reinigen Sie Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können, sowie zugängliche Ablaufsysteme regelmäßig.
- Öffnen Sie das Gerät nicht selbst. Es darf zu Wartungszwecken nur von einem autorisierten Servicetechniker geöffnet werden.
- Schütten Sie kein Wasser direkt über oder auf das Gerät, um Rost, Kriechströme und Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts weder Wasserstrahlen noch Dampfstrahler.
- Verwenden Sie keine harten Bürsten, Drahtbürsten, Scheuermittel, Scheuermittel, alkalischen Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, chlorhaltigen Mittel, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösungsmittelhaltige Substanzen, um die Gehäuseoberfläche, Türdichtungen, Kunststoffteile oder dekorative Elemente zu reinigen. Dies kann zu Beschädigungen führen.

DE

- Elektrische Bauteile des Geräts dürfen nur mit einem trockenen Tuch abgewischt werden.

HINWEIS

Sobald das Gerät in Betrieb genommen wurde, wird empfohlen, es dauerhaft laufen zu lassen. Unter normalen Bedingungen ist es besser, den Betrieb nicht zu unterbrechen, um die Lebensdauer des Geräts nicht nachteilig zu beeinflussen.

Abtauen

Der Gefrierbereich dieses Geräts ist ein No-Frost-Gefrierschrank. Das Abtauen erfolgt automatisch. Sollte dennoch Eisbildung auftreten, wenden Sie sich an unseren Kundendienst; dies weist auf eine Störung hin.

4.1 REINIGUNG VON INNEN- UND AUSSENSEITEN

- Speisereste im Gerät können Gerüche verursachen. Reinigen Sie das Gerät daher regelmäßig.
- Nehmen Sie alle Schubladen, Ablagen, Türfächer und weiteres Zubehör heraus und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch oder Schwamm, angefeuchtet mit warmem Wasser und einem milden, neutralen Reinigungsmittel.
- Wenn Sie Reinigungsmittel verwenden, wischen Sie die Teile anschließend mit einem sauberen, feuchten Tuch nach und trocknen Sie sie gründlich.
- Entfernen Sie regelmäßig Staub von der Rückwand und den Seitenwänden des Geräts mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie dabei kein Wasser.
- Wenn Sie das Gerät mehrere Monate lang nicht benutzen, schalten Sie es aus, ziehen Sie den Netzstecker, reinigen und trocknen Sie das Gerät gründlich und lassen Sie die Tür einen Spalt offen, um Schimmelbildung und Gerüche zu vermeiden. Weitere Informationen zum Ausschalten und zur Lagerung finden Sie in Kapitel 6.

5. BEHEBUNG VON STÖRUNGEN

Einige Probleme können Sie mithilfe der nachstehenden Tabelle leicht selbst beheben. Wenn die folgenden Beschreibungen Ihr Problem nicht lösen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Nur ein autorisierter Kundendiensttechniker darf Störungen beheben, die in dieser Anleitung nicht beschrieben sind. Von nicht befugten Personen durchgeführte Reparaturen können Verletzungen und/oder schwere Schäden an Personen und Sachen verursachen.

DE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Der Kompressor läuft nicht	- Der Stecker steckt nicht (richtig) in der geerdeten Steckdose. - Das Gerät befindet sich in einem automatischen Abtauzyklus. - Die Innen- oder Außentemperatur ist (vorübergehend) zu hoch. - Das Gerät wurde nach einem Stromausfall gerade erst wieder eingeschaltet.	- Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in der geerdeten Steckdose steckt. - Warten Sie, bis der Abtauzyklus beendet ist; dies ist normal. - Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Raum und vermeiden Sie direkte Wärmequellen. - Warten Sie 8–12 Stunden, bis das Gerät vollständig heruntergekühlt ist.
Das Gerät läuft (fast) ununterbrochen oder länger als gewöhnlich	- Die Tür oder Schublade schließt nicht richtig. - Die Tür oder Schublade wird zu häufig oder zu lange geöffnet. - Die eingestellte Temperatur (insbesondere des Gefrierteils) ist zu niedrig. - Türdichtungen sind schmutzig, abgenutzt oder beschädigt. - Unzureichende Belüftung rund um das Gerät.	- Prüfen Sie, ob die Tür/Schublade richtig schließt und nichts die Schließung blockiert. - Reduzieren Sie Anzahl und Dauer der Tür-/Schubladenöffnungen. - Stellen Sie eine etwas höhere (wärmere) Temperatur ein. - Reinigen Sie die Türdichtungen oder lassen Sie sie bei Bedarf über den Kundendienst austauschen. - Sorgen Sie gemäß den Installationshinweisen für ausreichend Freiraum rund um das Gerät.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Innenraum ist verschmutzt und/oder es riecht unangenehm	- Der Innenraum des Geräts ist verschmutzt. - Stark riechende Lebensmittel sind nicht oder unzureichend verpackt.	- Reinigen Sie den Innenraum wie im Kapitel Pflege und Reinigung beschrieben. - Verpacken Sie stark riechende Lebensmittel in luftdichten Behältern (Dosen mit Deckel, Folie usw.).
Es ist nicht kalt genug im Gerät	- Die eingestellte Temperatur ist zu hoch. - Zu warme Lebensmittel wurden direkt in das Gerät gestellt. - Es wurde auf einmal zu viel Lebensmittel eingelagert. - Produkte stehen zu dicht beieinander und behindern die Luftzirkulation. - Die Tür/Schublade schließt nicht richtig oder wird zu häufig/zur lange geöffnet.	- Stellen Sie eine niedrigere (kältere) Temperatur ein; rechnen Sie mit ca. 24 Stunden, bis sich die Temperatur stabilisiert. - Lassen Sie heiße Speisen zunächst auf Raumtemperatur abkühlen. - Lagern Sie kleinere Mengen auf einmal ein. - Lassen Sie Abstand zwischen den Lebensmitteln, damit kalte Luft zirkulieren kann. - Prüfen Sie die Dichtung der Tür/Schublade und schließen Sie diese ordentlich.
Es ist zu kalt im Gerät	- Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig. - Die Super-Gefrierfunktion (Super Freeze) ist aktiviert oder war zu lange aktiv. - Die Umgebung ist sehr warm und feucht, wodurch das Gerät länger durchkühlt.	- Stellen Sie eine höhere (wärmere) Temperatur ein. - Schalten Sie die Super-Gefrierfunktion aus, wenn sie nicht mehr benötigt wird. - Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raums und vermeiden Sie Wärmequellen.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Feuchtigkeit oder Kondenswasser im Kühlteil	- Die Tür/Schublade schließt nicht richtig oder bleibt zu lange/offen stehen. - Warme oder unbedeckte Lebensmittel wurden hineingestellt. - Die Tür wird in einer warmen/feuchten Umgebung häufig geöffnet.	- Prüfen Sie, ob die Tür/Schublade vollständig geschlossen ist. - Lassen Sie heiße Speisen zunächst abkühlen und decken Sie Lebensmittel und Flüssigkeiten ab. - Begrenzen Sie Anzahl und Dauer der Türöffnungen.
Feuchtigkeit an der Außenseite oder zwischen Türen/Schubladen	- Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit sind hoch (feuchtes Klima). - Die Tür/Schublade schließt nicht vollständig.	- In einem feuchten Klima kann dies normal sein; die Kondensation verschwindet in der Regel, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt. - Prüfen Sie, ob die Tür/Schublade richtig schließt und keine Produkte herausragen.
Starke Eis- oder Reifbildung im Gefrierteil	- Die Tür oder Schublade des Gefrierteils schließt nicht richtig oder wird häufig geöffnet. - Türdichtungen sind schmutzig, abgenutzt, eingerissen oder dichten nicht richtig ab. - Eine Schublade, Ablage oder Verpackung verhindert das vollständige Schließen der Tür.	- Schließen Sie die Tür/Schublade richtig und beschränken Sie das Öffnen auf ein Minimum. - Reinigen Sie die Türdichtungen; lassen Sie beschädigte Dichtungen über den Kundendienst austauschen. - Prüfen Sie die Position von Schubladen, Ablagen und Verpackungen und ordnen Sie sie so an, dass die Tür frei schließen kann.
Das Gerät macht ungewöhnliche Geräusche oder vibriert	- Das Gerät steht nicht waagerecht oder auf einer instabilen Oberfläche. - Das Gerät berührt eine Wand, ein Möbelstück oder einen anderen Gegenstand.	- Stellen Sie die Gerätefüße so ein, dass das Gerät stabil und waagerecht steht. - Achten Sie darauf, dass das Gerät nichts berührt.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Leises Geräusch wie fließendes Wasser	- Das Kältemittel fließt durch das Kühlsystem.	- Dies ist normal und erfordert keine Maßnahmen.
Alarmton ertönt	- Die Tür des Kühlteils ist geöffnet oder nicht richtig geschlossen.	- Schließen Sie die Tür vollständig. Schalten Sie ggf. den Alarm manuell aus (siehe Kapitel Bedienfeld).
Leises Brummen hörbar	- Das Anti-Kondensationssystem arbeitet, um Kondenswasser zu verhindern.	- Dies ist normal und erfordert keine Maßnahmen.
Innenbeleuchtung oder Kühlsystem funktioniert nicht	- Der Stecker steckt nicht in der Steckdose oder es liegt keine Netzspannung an. - Die Stromversorgung im Haushalt ist unterbrochen. - Die LED-Innenbeleuchtung ist defekt.	- Prüfen Sie, ob der Stecker richtig steckt, und testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät. - Prüfen Sie den Sicherungskasten und stellen Sie die Stromversorgung ggf. wieder her. - Lassen Sie eine defekte LED-Lampe ausschließlich vom Kundendienst oder einem qualifizierten Techniker austauschen.
Symbole auf dem Display blinken der Reihe nach und das Kühlsystem funktioniert nicht	- Das Gerät befindet sich im Demo-Modus.	- Deaktivieren Sie den Demo-Modus gemäß den Anweisungen im Kapitel Bedienfeld.
Seitenwände oder Türdichtungen fühlen sich warm an	- Heizelemente in den Seitenwänden und Türdichtungen verhindern Kondensation.	- Dies ist normal und erfordert keine Maßnahmen

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNGEN
Aus dem Wasserspender kommt kein Wasser (falls vorhanden)	- Die Kindersicherung/ Sperrfunktion des Wasserspenders ist aktiviert.	- Deaktivieren Sie die Sperre entsprechend den Anweisungen in den Kapiteln Bedienfeld oder Täglicher Gebrauch.

DE

6. AUSSERBETRIEBNAHME

Abschalten und Lagern

Wenn das Gerät mehrere Monate nicht benutzt wird, schalten Sie es zunächst aus und ziehen Sie den Netzstecker.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgetaut ist.
- Reinigen Sie die Innenseite gründlich und wischen Sie das Gerät trocken. Um Geruchs- und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür einen Spalt weit geöffnet und blockieren Sie die Tür.
- Reinigen Sie die Rille in der Türdichtung mit Wasser und Seife und wischen Sie alles mit einem weichen Tuch trocken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine harte Bürste, Stahlbürste, Reinigungsmittel, Waschpulver, alkalische Reinigungsmittel, Benzol, Benzin, Säuren, heißes Wasser oder andere ätzende oder lösliche Substanzen.
- Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort fern von jeder Wärmequelle auf. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät auf einem ebenen Untergrund steht und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Das gelagerte Gerät muss für spielende Kinder unzugänglich sein.





Wisberg contact details

Wisepick Productions B.V.

Weena 664

3012 CN Rotterdam

The Netherlands

Made in China
