



Gebruiksaanwijzing

EXAM42X.5Y
FEB42XY

RIVELIA
- START -

DēLonghi

Inhoud


1	BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN	5
1.1	Beschrijving van de machine.....	5
1.2	Beschrijving van het bedieningspaneel en de startpagina	7
1.3	Beschrijving van de accessoires**	8
1.4	Beschrijving van het melkreservoir	9
2	EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE	10
2.1	Vul het waterreservoir	10
2.2	De machine voorbereiden	11
2.3	Eerste aansluiting.....	11
2.4	Plaats het koffiebonenreservoir	11
2.5	Waterhardheid controleren	12
2.6	Instellen waterhardheid.....	12
2.7	Het waterfilter installeren	13
3	INSCHAKELN VAN DE MACHINE	15
4	UITSCHAKELN VAN DE MACHINE	16
4.1	Uitschakeling voor langere periodes	16
5	INSTELLINGEN	17
6	HERSTELLEN NAAR DE FABRIEKSWAARDEN	20
7	DRANKEN	21
7.1	Warme dranken op basis van koffie	21
7.1.1	Bereiding met koffiebonen.....	21
7.1.2	Bereiding met voorgemalen koffie	22
7.2	Cold brew en Over Ice koffiedranken	22
7.3	Spoelen	23
7.4	Tips voor een warmere koffie	23
7.5	Afstelling van de koffiemolen.....	23
7.6	Warme dranken met melk.....	24
7.6.1	Welke melk te gebruiken in de "LatteCrema Hot" kan?	24
7.6.2	Vorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir	25
7.6.3	Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir	25
7.6.4	Bereiding met koffiebonen.....	26
7.6.5	Bereiding met voorgemalen koffie	26
7.7	Koude dranken met melk*	27
7.7.1	Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?	27

7.7.2	Vorbereiding en plaatsing van het "LatteCrema Cool"-reservoir	28
7.7.3	Regeling van het schuim van het "LatteCrema Cool"-reservoir	28
7.7.4	Bereiding met koffiebonen.....	29
7.8	Afgifte heet water	29
8	EXTRA FUNCTIES	30
8.1	Extra shot	30
8.2	Bonenwisselsysteem.....	30
8.2.1	Kies de drank (gebruik de bonen die in de koffiemolen achter zijn gebleven om een drank te maken):.....	30
8.2.2	Malen en leegmaken (doe een vacuümmaal om de bonen uit de koffiemolen te verwijderen)	30
8.2.3	U kunt nu doorgaan met het vervangen van het koffiebonereservoir	30
9	HOEVEELHEID AANPASSEN (ALLEEN WARME DRANKEN)	32
10	REINIGING EN ONDERHOUD	33
10.1	De uitneembare onderdelen reinigen.....	33
10.1.1	Reinigingsmethoden.....	33
10.2	Vaatwasserbestendige onderdelen	33
10.2.1	Reiniging druppelbakje en rooster	34
10.2.2	Reiniging melkreservoir	35
10.2.2.1	Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik	35
10.2.2.2	Complete reiniging van het melkreservoir	36
10.3	Onderdelen die in de week moeten worden gezet	38
10.3.1	Koffiedikbakje reinigen	38
10.3.2	Kopjesrooster reinigen	39
10.3.3	Reiniging van het waterafgiftepijpje	40
10.4	Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden	40
10.4.1	Waterreservoir met deksel reinigen.....	40
10.5	Componenten die met een zachte doek moeten worden gereinigd	41
10.5.1	Reinigen van de binnenkant van het koffiebonereservoir	41
10.5.2	Reiniging van de binnenkant van het apparaat.....	42
10.5.3	De tuiten van de koffiezetgroep	42
10.5.4	Reinigen van de voorgemalen koffietrechter.....	42
10.5.5	Bedieningspaneel reinigen	43


10.6	Grondige reiniging van de machine en preventief onderhoud.....	43
10.6.1	De machine grondig reinigen	43
10.6.2	Ontkalking	45
10.6.3	Beheer van het waterfilter	46
10.6.3.1	Het waterfilter installeren.....	47
10.6.3.2	Vervangen/verwijderen van waterfilter.....	47
11	FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMELDINGEN	48
11.1	Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje	48
11.2	Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie	49
11.3	Meldingen over LatteCrema kannen	50
11.4	Alarmmeldingen.....	51
11.5	Berichten met betrekking tot de reiniging en de ontkalking.....	52
11.6	Berichten met betrekking tot het onthardingsfilter.....	53
11.7	Berichten met betrekking tot de koffiebooncontainer.....	53
12	FAQ	55
13	TECHNISCHE GEGEVENS	61
13.1	Aanbevelingen voor energiebesparing.....	61

1 BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN


1.1 Beschrijving van de machine

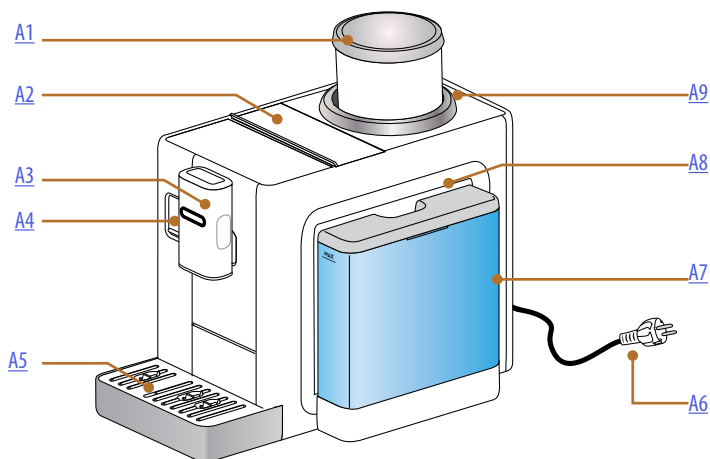

- A1.** Koffiebonenreservoir met deksel
- A2.** Deksel accessoirehouder / reservoir voor voorgemalen koffie
- A3.** Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A4.** Verbindingsklepje melkreservoir/heetwateruitloop
- A5.** Lekbakje
- A6.** Voedingskabel
- A7.** Waterreservoir met deksel
- A8.** Toegangsdeurtje tot zetgroepeenheid (toegankelijk zodra het waterreservoir is verwijderd)
- A9.** Instelring voor maalgraad

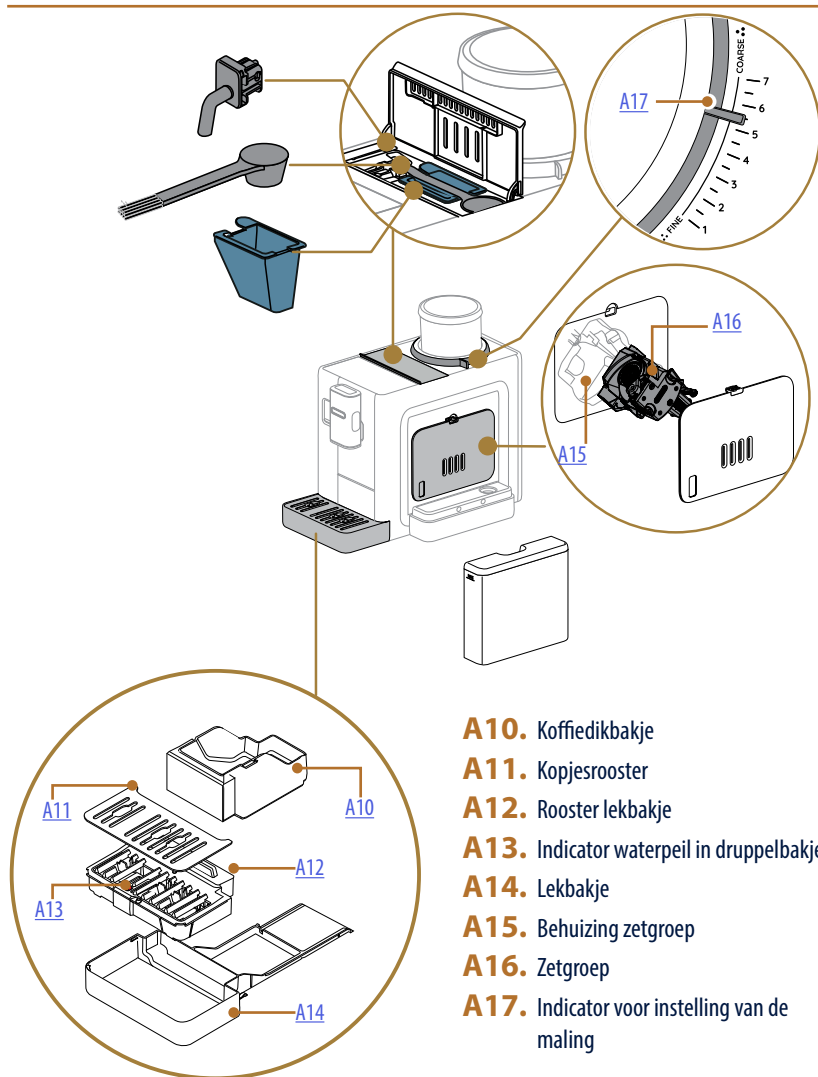

1.2 Beschrijving van het bedieningspaneel en de startpagina

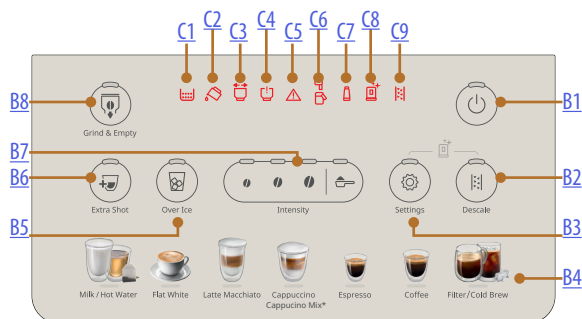


- B1.** Toets ON/Stand-by
- B2.** Toets "Descal" (ontkalken)
- B3.** Toets "Settings" (instellingenmenu)
- B4.** Selecteerbare dranken
- B5.** Toets "Over Ice" (koude dranken)
- B6.** Toets "Extra Shot" (extra afgifte van een Espresso)
- B7.** Keuze "Intensity" (sterkte) of voorgemalen
- B8.** Toets "Grind & Empty" (malen en legen)

BESCHRIJVING VAN DE LAMPJES

- C1.** Koffiedikbakje:
 - constant brandend lampje: leeg het koffiedikbakje
 - knipperend lampje: plaats de lekbak of sluit de klep van de zetgroep
- C2.** Vul het waterreservoir
- C3.** Vergrendel het koffiebonenreservoir
- C4.** Plaats het koffiebonenreservoir
- C5.** Algemeen alarm
- C6.** Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik
- C7.** Vervang het waterfilter
- C8.** Machine wordt gereinigd
- C9.** Ontkalk de machine

1.3 Beschrijving van de accessoires**

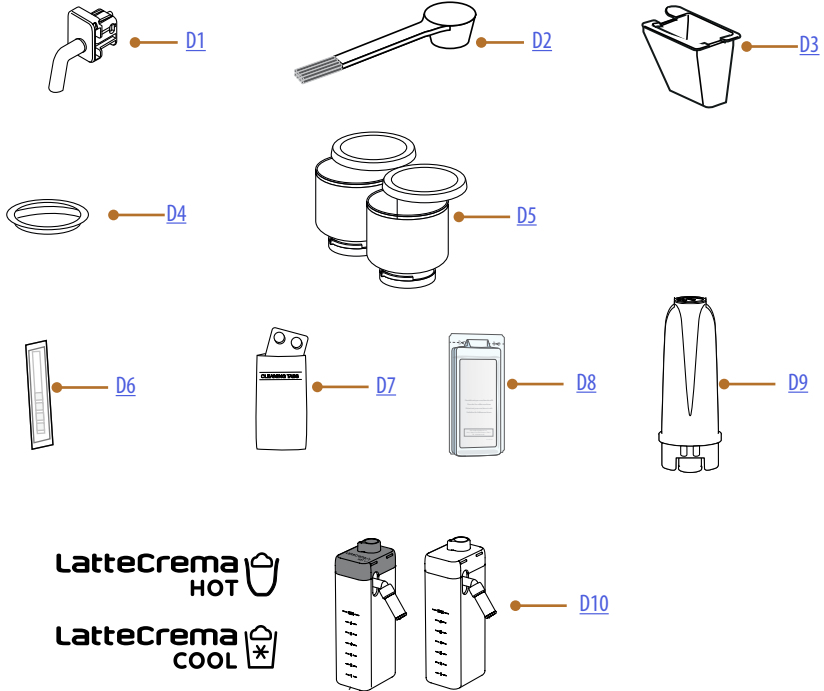

** Verschillende accessoires per type en nummer, afhankelijk van het model

IN DE ACCESSOIREHOUDER [A2](#)

- D1.** Warmwaterpijpje
- D2.** Maatlepeltje gemalen koffie/ reinigingskwastje
- D3.** Uitneembare trechter voorgemalen koffie

OP DE INSTEKPLAATS VAN HET KOFFIEBONENRESERVOIR OP DE MACHINE

- D4.** Beschermend deksel koffiemolens


IN HET ACCESSOIREPAKKET

- D5.** Verwisselbare koffiebonenreservoirs
- D6.** Teststrookje "Total Hardness Test"
- D7.** Reinigingstabs
- D8.** Ontkalker
- D9.** Waterfilter
- D10.** Melkreservoir

1.4 Beschrijving van het melkreservoir

LatteCrema
HOT

LatteCrema
COOL

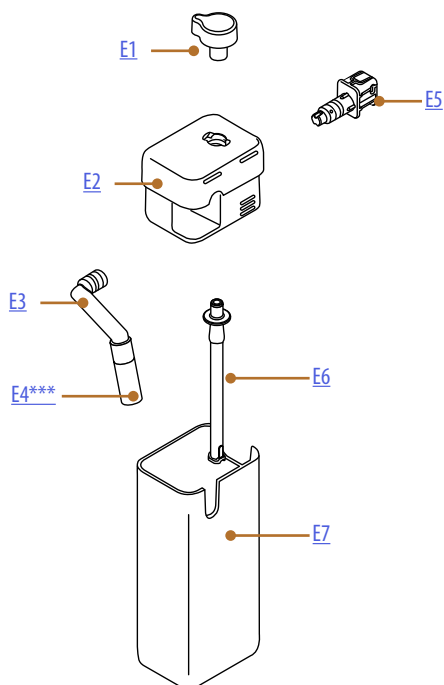


- E1.** Regelknop schuim/reiniging (Clean)
- E2.** Deksel melkopschuimer
- E3.** Afgiftepijpje LatteCrema (in hoogte verstelbaar)
- E4.** Verlengstuk melkpijpje (***)alleen bij LatteCrema Hot)
- E5.** Connector-koppeling melkreservoir (afneembaar voor de reiniging)
- E6.** Opvoerpijpje melk (silicone)
- E7.** Melkreservoir

2 EERSTE GEBRUIK VAN DE MACHINE


Opgelet:



- Eventuele koffiesporen in de koffiemolen zijn het gevolg van de functionele tests van de machine voordat ze in de handel wordt gebracht en zijn een bewijs van onze zorgvuldige aandacht voor het product.
- Spoel bij het eerste gebruik alle verwijderbare accessoires (melkreservoir(D10), waterreservoir(A7), warmwaterpijpje (D1) en koffiebonenreservoir(D5)) die in contact komen met water of melk. We raden u aan om het melkreservoir in de vaatwasser te wassen.

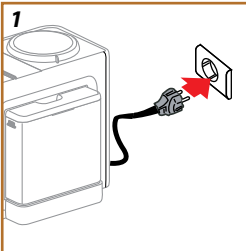






1. Sluit de voedingskabel aan op het elektriciteitsnet (afb. 1).

De machine wordt ingeschakeld. Ga als volgt te werk:

Hier is alles wat u nodig heeft:	
	Vers kraanwater
	Heetwateruitloop
	Koffiebonenreservoir (zit in het accessoirepakket)
	Uw favoriete koffiebonen
	Een recipiënt (met een minimale inhoud van 0,2 l)
	Teststrookje (Total Hardness Test) (zit in het accessoirepakket)



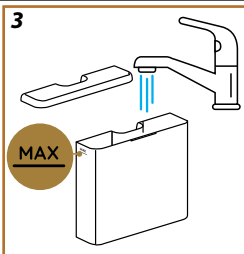
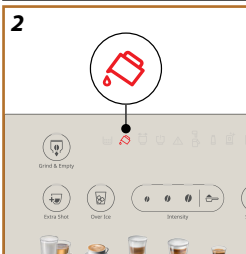


- 2.1 Vul het waterreservoir
2. Het lampje "Waterreservoir vullen" (C2) gaat branden (afb. 2).
3. Vul het reservoir met vers water, tot MAX niveau (afb. 3).

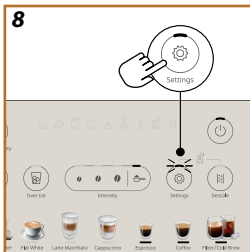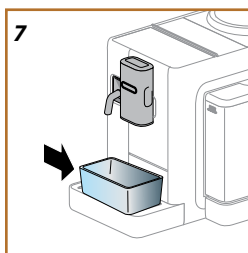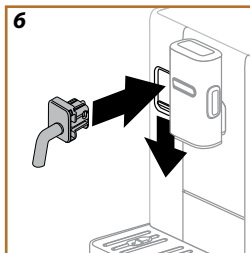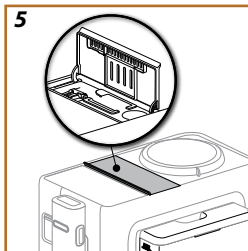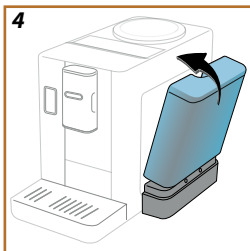

2.4 Plaats het koffiebonenreservoir

9. Controleer of de maalgraadindicator op "5.5" staat: zo niet, zet hem dan op "5.5".
10. Verwijder de beschermende deksel van het koffiebonenreservoir van de koffiemolen.

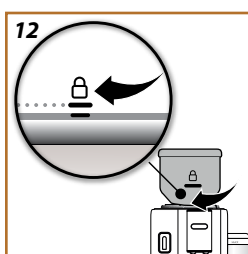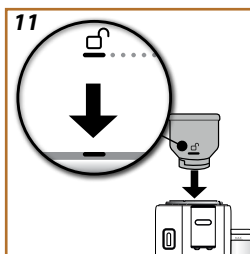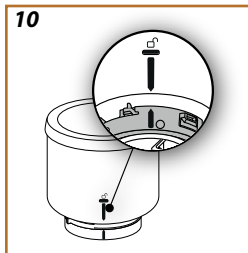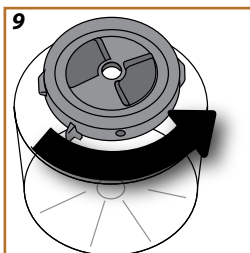

4. Plaats het reservoir in de machine (afb. 4).



2.2 De machine voorbereiden

5. Open het accessoiredeksel en verwijder het waterpijpe (afb. 5).
6. Duw het verbindingsklepje melkreservoir/wateruitloop naar beneden en steek de heetwateruitloop erin (afb. 6).

2.3 Eerste aansluiting

7. Plaats een bakje met een minimale inhoud van 0,2 l onder de koffie- en warmwaterpijpjes (afb. 7).
8. Druk op de toets "Settings" (B3) (afb. 8); de afgifte van warm water begint.

11. Neem een van de koffiebonenreservoirs, draai deze ondersteboven en controleer of de onderkant goed gesloten is: om dit te controleren draait u de onderkant tegen de klok in totdat u een klik hoort (afb. 9). Het koffiebonenreservoir is goed gesloten als de twee pijlen op één lijn staan (afb. 10).
12. Plaats het koffiebonenreservoir in de zitting en draai deze met de klok mee om hem te vergrendelen. Om hem correct te plaatsen, lijnt u het symbool uit met de markering op de onderste ring (afb. 11) en draait u, eenmaal geplaatst, de container in de positie (afb. 12).

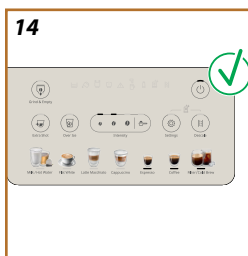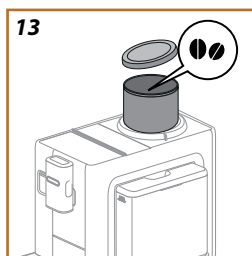


13. Vul het koffiebonenreservoir (afb. 13) en sluit hem opnieuw,
14. De machine is klaar voor gebruik (afb. 14).

2.5 Waterhardheid controleren


De machine moet na een vooraf bepaalde werkingsperiode ontkalkt worden, afhankelijk van de hardheid van het water. Het is mogelijk om de machine te programmeren op basis van de werkelijke plaatselijke waterhardheid, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden. Ga te werk zoals hieronder beschreven:

1. Verwijder het meegeleverde reactiestrookje "Total hardness test" (D6).
2. Dompel de strip gedurende ongeveer één seconde volledig onder in een glas water (afb. 15).
3. Haal de strip uit het water en schud deze lichtjes (afb. 15). Na ongeveer een minuut verschijnen er 1, 2, 3 of 4 rode blokjes, afhankelijk van de hardheid van het water. Elk vierkantje komt overeen met 1 niveau.

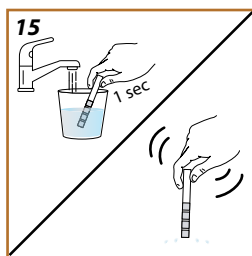

2.6 Instellen waterhardheid

4. Druk 5 seconden op de knop "Settings" (B3) (afb. 16). De bijbehorende LED knippert om aan te geven dat u het instellingenmenu hebt geopend.
5. Druk op het pictogram "Latte Macchiato" om "Waterhardheid" (afb. 17) te selecteren.
6. Drukop de keuzebalk "Intensity" (B7), druk op het niveau dat overeenkomt met de eerder vastgestelde waterhardheid, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

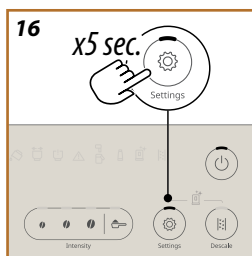

Teststrookje	Waterhardheid




7. Eenmaal geselecteerd, drukt u op het pictogram "Latte Macchiato" (knipperend) om te bevestigen.
8. Druk op de toets "Settings" om het instellingenmenu te verlaten en terug te keren naar gebruiksklaar.
9. De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.

Let op:

Het waterhardheidsniveau kan op elk moment worden gewijzigd in het instellingenmenu (zie "[5 Instellingen](#)").

Opgelet:

- Bij het eerste gebruik is het noodzakelijk om enkele drankjes te maken, zonder te consumeren. Raadpleeg de veiligheidsaankondigingen voor het type en het aantal te verstrekken dranken.
- Bij het eerste gebruik is het watercircuit leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naar mate het circuit gevuld wordt.

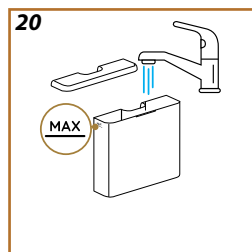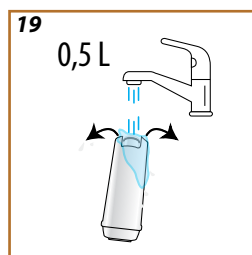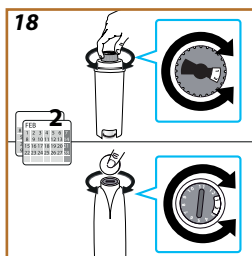

2.7 Het waterfilter installeren



Om het apparaat na verloop van tijd goed te blijven gebruiken, raden wij aan het waterfilter van De'Longhi te installeren ([D9](#)). Ga te werk zoals hieronder beschreven:

1. Verwijder het filter uit de verpakking.
2. Draai de datum totdat de volgende 2 maanden worden weergegeven (afb. [18](#)).


Let op:


Het filter gaat ongeveer twee maanden mee, wat ook afhangt van het gebruik van het apparaat; bij een machine die met geïnstalleerd filter ongebruikt blijft, gaat het filter maximaal 3 weken mee.

3. Om het filter te activeren, laat u ten minste 0,5 L leidingwater in het centrale gat van het filter lopen totdat het water langer dan een minuut uit de zijopeningen komt (afb. [19](#)).
4. Haal het waterreservoir ([A7](#)) uit de machine en vul het met vers drinkwater (afb. [20](#)).
5. Druk de toets "Settings" ([B3](#)) 5 secondenlang in. De bijbehorende LED knippert om aan te geven dat u het instellingenmenu hebt geopend.
6. Druk op het pictogram "Coffee" (afb. [21](#)) om "Waterfilter" te selecteren: het lampje "Waterontharderfilter" ([D9](#)) knippert.
7. Dompel het filter onder in het waterreservoir en druk 2-3 keer op het midden van het filter om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. [22](#)).

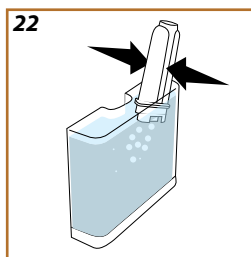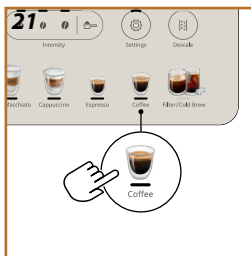

8. Plaats het filter in de juiste zitting (afb. 23) en zorg ervoor dat het correct is geplaatst.
9. Zet het waterreservoir (afb. 4) weer op zijn plaats.
10. Plaats een [D1](#) leeg kommetje met een minimale inhoud van 0,5 liter (afb. 7) onder de warmwaterpijpje en ga verder met het activeren van het filter.
11. Selecteer een van de koffiebonen op de balk "Intensity" ([B7](#)) om de installatie van het filter te bevestigen.
12. Druk nogmaals op het pictogram "Coffee".
13. Het apparaat geeft heet water af en stopt automatisch
14. Het filter is nu actief en de machine is klaar voor gebruik.

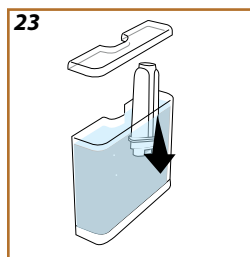

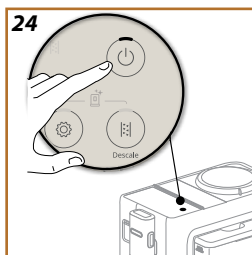

3 INSCHAKELN VAN DE MACHINE

Let op:

Telkens wanneer de machine wordt ingeschakeld, wordt er automatisch een voorverwarmings- en spoelcyclus uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. De machine is pas klaar voor gebruik nadat deze cyclus is uitgevoerd.

1. Om de machine aan te zetten, drukt u op de toets  (afb. 25): de machine gaat aan.
2. Nadat de opwarming is voltooid, begint een fase voor spoeling met warm water dat uit de koffieuitloop stroomt; op deze manier wordt niet alleen de ketel verwarmd, maar laat de machine ook warm water door de interne leidingen lopen, zodat ook deze verwarmd worden.

4 UITSCHAKELEN VAN DE MACHINE

Telkens wanneer de machine wordt uitgeschakeld, voert ze een automatische spoeling uit als er koffie was bereid.

1. Druk voor uitschakeling van de machine op de toets  (afb. 24).
2. Indien voorzien spoelt de machine de koffieuitloop met heet water en schakelt de machine vervolgens uit (stand-by).

Let op!

Trek de stekker nooit uit het stopcontact als de machine in werking is.

4.1 Uitschakeling voor langere periodes

Ga als volgt te werk als het apparaat een paar dagen niet wordt gebruikt:


- druk op de toets  om de machine uit te schakelen;
- leeg en reinig het koffiedikbakje en het waterreservoir (afb. 52).
- haal de voedingskabel uit het stopcontact.

Opgelet:


Wanneer de machine opnieuw wordt ingeschakeld, vult u het waterreservoir en spoelt u het 3 keer om vóór de drankafgifte, zoals aangegeven in paragraaf [“7.3 Spoelen”](#).

5 INSTELLINGEN

Zodra u het instellingenmenu hebt geopend, gebruikt u de actieve toetsen om de bijbehorende functie te selecteren.

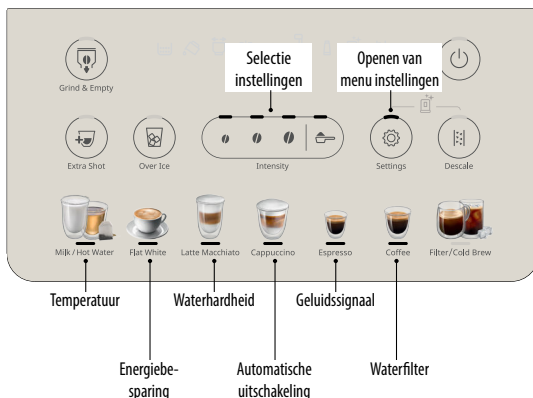

1. Open het menu:




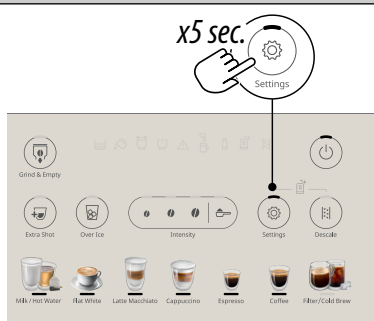


Houd de toets een paar (B3) seconden ingedrukt: de toetsen met betrekking tot de instellingen lichten op. Ga verder door te drukken op de toets van de te regelen instelling.


2. De instellingen van de machine regelen:

Temperatuur Milk / Hot Water	Druk op het koffieboontje van de gewenste temperatuur	LAAG GEMIDDELD HOOG	Bevestig de selectie Milk / Hot Water
---	---	---	--

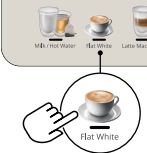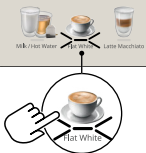

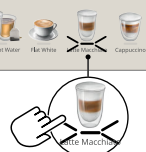


Energiebesparing 	Druk op een van de koffieboontjes om de energiebesparing in te schakelen Druk op het symbool voorgemalen om de energiebesparing uit te schakelen	AAN  UIT 	Bevestig de selectie 
Waterhardheid 	Druk op het symbool van het in te stellen niveau	NIVEAU 1  NIVEAU 2  NIVEAU 3  NIVEAU 4 	Bevestig de selectie 
Aut.uitschakeling 	Druk op het symbool van de in te stellen tijd	5 MINUTEN  15 MINUTEN  30 MINUTEN  3 UUR 	Bevestig de selectie 

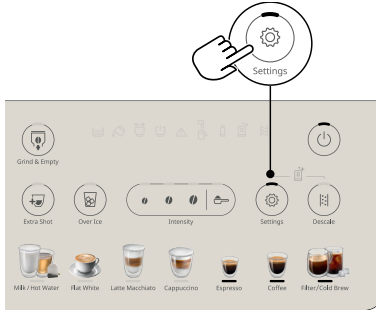

Geluidssignaal 	Druk op een van de koffieboontjes om het geluidssignaal in te schakelen	AAN 	Bevestig de selectie 
Verzachtingsfilter 	Druk op een van de koffieboontjes om het verzachtingsfilter te installeren of te vervangen Druk op het symbool voorge-malen om het waterverzacht-tingefilter te verwijderen	INGEVOERD 	Bevestig de selectie  De machine keert au- tomatisch terug naar gebruiksklaar.
3. Om het menu af te sluiten:			
	Druk op de toets . De machine keert terug naar de status klaar voor gebruik. Let op: De machine zal het menu instellingen na 60 seconden van niet-gebruik automatisch afsluiten.		

6 HERSTELLEN NAAR DE FABRIEKSWAARDEN

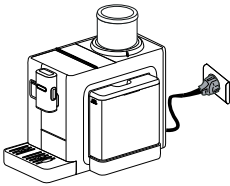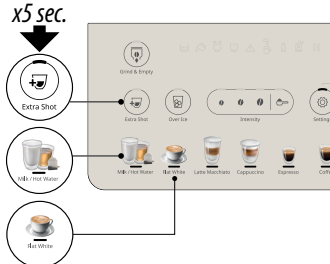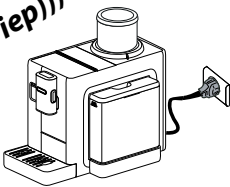Controleer of de machine in de modus stand-by staat (uitgeschakeld, maar aangesloten op het elektriciteitsnet).	
Druk 5 seconden op de toetsen "Milk / Hot Water", "Flat White" en "Extra Shot". Alle instellingen en ook de hoeveelheden van de dranken keren terug naar de fabriekswaarden.	x5 sec. 
De machine laat een lange pieptoon horen en alle lampjes branden om de reset te bevestigen	piep))) 




7 DRANKEN

In de volgende hoofdstukken van de handleiding vindt u alle benodigde informatie voor de bereiding en personalisatie van de dranken en, in geval van dranken met melk, voor het correcte gebruik van het melkreservoir..

- [7.1 Warme dranken op basis van koffie](#)
- [7.2 Cold brew en Over Ice koffiedrank](#)
- [7.3 Spoelen](#)
- [7.4 Tips voor een warmere koffie](#)
- [7.5 Afstelling van de koffiemolen](#)
- [7.6 Warme dranken met melk](#)
- [7.7 Koude dranken met melk*](#)
- [7.8 Afgifte heet water](#)

Waarschuwing!

- Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.
- De aanwezigheid van poederachtige koffieresten in de zitting van de koffiebonencontainer is volkomen normaal.
- Als het moeilijk is om de koffiebonencontainer in te brengen, zorg er dan voor dat er geen koffiebonen in de containerzitting op de machine zitten. Als er sporen van koffie worden gevonden, veegt u de containerzitting af met de meegeleverde tandenborstel en veegt u deze af met een zachte, schone doek. Verwijder stoffige koffieresten met een stofzuiger.

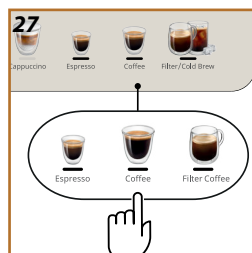
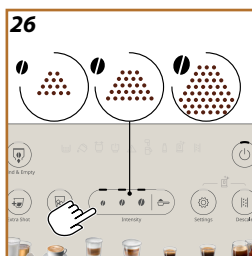
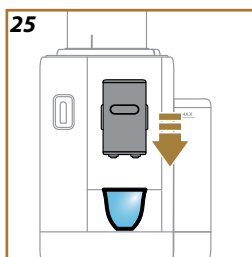


7.1 Warme dranken op basis van koffie

7.1.1 Bereiding met koffiebonen

1. Plaats 1 kopje onder de koffiezetgroep.
2. Laat de zetgroep zakken om deze zo dicht mogelijk bij het kopje (afb. 25) te brengen.
3. Als u de sterkte wilt wijzigen, drukt u op de overeenkomstige boon op het bedieningspaneel (afb. 26).
4. Druk op de afbeelding op het paneel die overeenkomt met de gewenste koffiedrank (afb. 27).
5. De machine start de bereiding.

Zodra de bereiding is voltooid, is de machine gereed voor een nieuw gebruik.

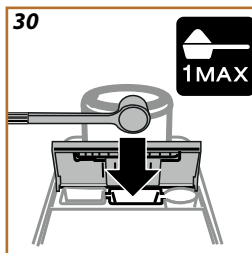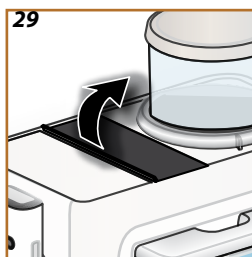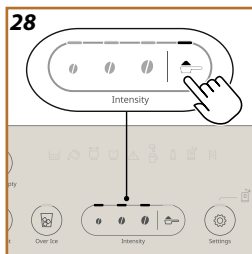


7.1.2 Bereiding met voorgemalen koffie

Waarschuwing!

- Voeg nooit voorgemalen koffie toe aan de uitgeschakelde machine, om te voorkomen dat er koffie in het apparaat verspreid wordt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd worden.
- Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje toe, anders kan de binnenkant van de machine vuil worden of de trechter verstopt raken.

1. Plaats 1 kopje onder de koffiezetgroep.
2. Laat de zetgroep zakken om deze zo dicht mogelijk bij het kopje (afb. 25) Tete brengen voor het juiste crèmelaagje.
3. Druk op "Voorgemalen" (afb. 28);
4. Maak het deksel van het accessoirevak open (afb. 29).
5. Controleer of de voorgemalen koffietrechter is geplaatst en of deze niet verstopt is; voeg een afgestreken schepje voorgemalen koffie toe (afb. 30).
6. Druk op de afbeelding op het paneel die overeenkomt met de gewenste koffiedrank (afb. 27).

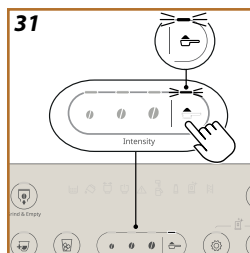


7. Het apparaat gaat verder met de afgifte.

Bij het bereiden van de "Filter Coffee" voert de machine een andere afgifte uit.

8. De indicator "Voorgemalen" knippert: voeg nog een afgestreken maatlepel koffie toe (afb. 30) en bevestig door op "Voorgemalen" (afb. 31) te drukken.


Zodra de bereiding is voltooid, is de machine gereed voor een nieuw gebruik.

7.2 Cold brew en Over Ice koffiedranken

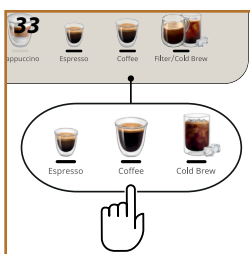

Met uw apparaat kunt u een breed scala aan koude koffiedranken bereiden, van een Cold Brew (langzame extractie met koude infusie met behulp van Cold Extraction Technology) tot een Iced (warme afgifte op ijs).

1. Druk op de toets "Over Ice" (afb. 32) voor afgifte van een koude drank.

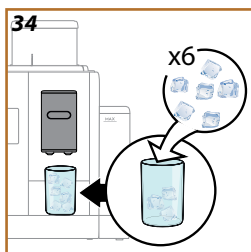

2. Druk op de afbeelding op het paneel die overeenkomt met de gewenste koude koffiedrank/Cold Brew (afb. 33): op het paneel knippen de LED's van de "Intensity"-balk (B7)..
3. Giet de ijsblokjes in het glas (afb. 34) (aanbevolen wordt 6 ijsblokjes).
4. Plaats het glas onder de koffiezetgroep (A3).
5. Druk op de gewenste sterkte: het apparaat gaat verder met de afgifte.

7.3 Spoelen

Door middel van deze functie is het mogelijk om heet water uit de koffieuitloop (A3) te laten stromen om het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

1. Plaats een bakje met een minimale inhoud 100ml (afb. 7) onder de zetgroep.
2. Houd de toets "Over Ice" (B5): minstens 5 seconden ingedrukt, de cyclus start en stopt automatisch (om het spoelen te stoppen, drukt u opnieuw op dezelfde toets).

Opgelet:

- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet wordt gebruikt, wordt sterk aanbevolen om, na het opnieuw inschakelen, 2-3 spoelingen uit te voeren alvorens het apparaat opnieuw te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water in het koffiedikbajet (A10) zit.

7.4 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- door te spoelen alvorens de koffie te laten doorlopen (zie "7.3 Spoelen");
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de functie heet water, zie hoofdstuk 7.8 Afgifte heet water);
- de temperatuurstelling van de koffie te verhogen (zie "5 Instellingen").



7.5 Afstelling van de koffiemolen

De molen vereist geen aanpassing, althans in eerste instantie, omdat deze in de fabriek is ingesteld om de juiste bereiding van de koffie te garanderen.

Opgelet:

De instelling mag alleen gedraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is, tijdens de eerste fase van de bereiding van de koffiedranken.

Om een aanpassing uit te voeren terwijl de koffiemolen in werking is, draait u de ringmoer (A9) als volgt:

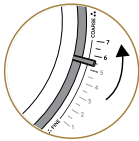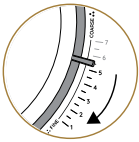Als de koffie te langzaam of helemaal niet wordt afgegeven. Het effect van deze aanpassing zal pas merkbaar zijn na het zetten van nog minstens 2 koffies.	Draai één klik naar het getal "7" 
Voor een vollere en romigere koffie. Het effect van deze aanpassing zal pas merkbaar zijn na het zetten van nog minstens 2 koffies.	Draai één klik naar het getal "1" 

7.6 Warme dranken met melk

Voor de bereiding van warme dranken met melk moet het LatteCrema Hot-reservoir gebruikt worden, gekenmerkt door het zwarte (E2) deksel van het reservoir.





7.6.1 Welke melk te gebruiken in de "LatteCrema Hot" kan?

Het LatteCrema Hot-reservoir is ontworpen voor het opwarmen en opschuimen van de melk, met vele niveaus van schuim, om perfecte warme dranken met melk te bereiden. De stoom, de lucht en de melk worden in de ideale verhouding gemixt tot een perfect schuim, dat rechtstreeks vanuit het reservoir in het kopje wordt afgegeven. Het LatteCrema Hot-reservoir voorziet verder een reinigingscyclus met stoom en water (Clean): aan het einde van de reiniging kan het reservoir in de koelkast worden bewaard, tot aan het volgende gebruik.

De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- de temperatuur van de melk of van de plantaardige drank (gebruik altijd op een koelkasttemperatuur van 5°C voor het beste resultaat);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

	LatteCrema HOT 
 Koemelk	
Vol (vet >3,5%)	
...►	

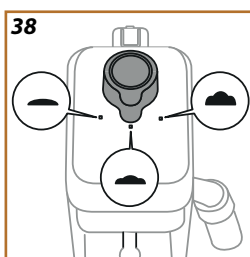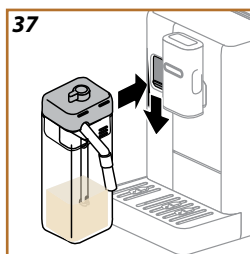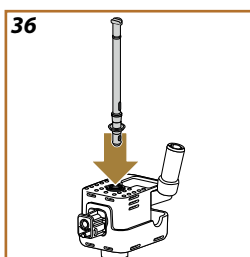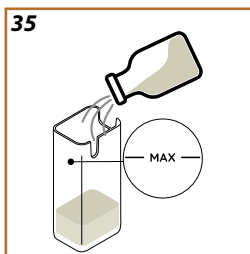

Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)	✓
Mager (vet <0,5%)	✓
 Plantaardige dranken	
 Soja	✓
 Amandel	✓
 Haver	✓

7.6.2 Voorbereiding en plaatsing van de "LatteCrema Hot"-reservoir

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u het LatteCrema Hot-reservoir gebruiksklaar kunt maken.

Wij adviseren altijd om de melk zo kort mogelijk buiten de koelkast te laten staan, omdat de temperatuur in de buurt van 5 °C moet blijven, zoals uitgelegd in paragraaf "7.6.1 Welke melk te gebruiken in de "LatteCrema Hot" kan?".



1. Til het deksel (E2) op en vul het melkreservoir (E7) met een voldoende hoeveelheid melk, waarbij het MAXIMALE niveau dat op het reservoir is gedrukt (afb. 35) niet wordt overschreden;
2. Zorg ervoor dat de melkzuigslang (E6) goed in de juiste zitting aan de onderkant van het deksel van de melkkan is geplaatst (afb. 36). Doe het deksel weer op het melkreservoir;
3. Laat de luijke zakken (A4) en bevestig het reservoir door het stevig te duwen aan de connector (afb. 37).

7.6.3 Regeling van het schuim van het "LatteCrema Hot"-reservoir

Het LatteCrema Hot-reservoir biedt 3 niveaus van schuim en kan zich dus perfect aanpassen aan de door u gewenste drank.

Door aan de schuimregelknop (E1) te draaien, wordt de hoeveelheid melkschuim geselecteerd die tijdens de bereiding van melkdranken wordt afgegeven (afb. 38).

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
 MIN Zacht schuim	• Warme melk (niet opgeschuimd)

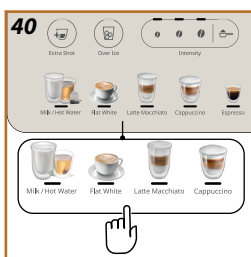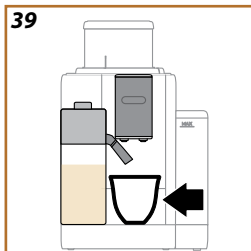

 MED Romig schuim	• Latte Macchiato • Flat White
 MAX Stevig schuim	• Cappuccino • Warme melk (opgeschuimd)

7.6.4 Bereiding met koffiebonen

1. Volg de instructies in paragraaf "[7.6.2 Voorbereiding en plaatsing van de 'LatteCrema Hot'-reservoir](#)";
2. Plaats een voldoende grote kop onder de tuiten van de koffiezetgroep ([A3](#)) en onder de melkdispenser ([E3](#));
3. Pas de verlenging van de melkdispenser ([E4](#)) aan volgens uw kopje en laat de koffiezetgroep zakkenom deze zo dicht mogelijk bij het kopje te ([afb. 39](#)) brengen
4. Druk op de afbeelding op het paneel dat overeenkomt met de gewenste melkdrink ([afb. 40](#)).
5. Zodra de voorbereiding is voltooid, vraagt de machine u om de kan (reinigingsfunctie) schoon te maken om het deksel van het melkreservoir schoon te maken ([E2](#)): het lampje gaat branden ([C6](#)) om aan te geven dat er moet worden gereinigd. Volg de instructies in de betreffende paragraaf "[10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)"

Let op:

Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van warme dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "[10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.

7.6.5 Bereiding met voorgemalen koffie

1. Volg de instructies in paragraaf "[7.6.2 Voorbereiding en plaatsing van de 'LatteCrema Hot'-reservoir](#)";
2. Plaats een voldoende grote kop onder de tuiten van de koffiezetgroep ([A3](#)) en onder de melkdispenser ([E3](#));
3. Pas de verlenging van de melkdispenser ([E4](#)) aan volgens uw kopje en laat de koffiezetgroep zakken ([afb. 39](#)) om deze zo dicht mogelijk bij het kopje te brengen.
4. Druk op "Voorgemalen"  ([afb. 28](#));
5. Maak het deksel van het accessoirevak open ([afb. 29](#)).
6. Controleer of de trechter voor voorgemalen koffie erin zit en of deze niet verstopt is; voeg een afgestreken schepje voorgemalen koffie toe ([afb. 30](#)).

7. Druk op de afbeelding op het paneel die overeenkomt met de gewenste melkdrank (afb. 40).
8. Zodra de voorbereiding is voltooid, vraagt de machine u om de kan (reinigingsfunctie) schoon te maken om het deksel van het melkreservoir schoon te maken (E2): het lampje gaat branden (C6) om aan te geven dat er moet worden gereinigd. Volg de instructies in de betreffende paragraaf "[10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)".

Opgelet:

Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van warme dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "[10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)": het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.

7.7 Koude dranken met melk*

Voor de bereiding van koude dranken met melk moet u de LatteCream Cool-kan gebruiken die wordt gekenmerkt door het (E2) witte karafdeksel. Als uw model het niet bevat, kunt u de website "[delonghi.com](#)" raadplegen

7.7.1 Welke melk moet gebruikt worden in het "LatteCrema Cool"-reservoir?

Het LatteCrema Cool-reservoir is ontworpen voor het opschuimen van de melk, met vele niveaus van schuim, om perfecte koude dranken met melk te bereiden. De stoom, de lucht en de melk worden in de ideale verhouding gemixt tot een perfect schuim, dat rechtstreeks vanuit het reservoir in het kopje wordt afgegeven. Het LatteCrema Cool-reservoir voorziet verder een reinigingscyclus met stoom en water (Clean): aan het einde van de reiniging kan het reservoir met de resterende melk in de koelkast worden bewaard, tot aan het volgende gebruik. De kwaliteit van het schuim kan variëren op basis van:

- de temperatuur van de melk of van de plantaardige drank (gebruik altijd op een koelkasttemperatuur van 5 °C voor het beste resultaat);
- het type melk of plantaardige drank;
- het gebruikte merk;
- de ingrediënten en de voedingswaarden.

	LatteCrema cool 
 Koemelk	
Vol (vet >3,5%)	
	...▶

Halfvol (vet tussen 1,5 en 1,8%)	
Mager (vet <0,5%)	
 Plantaardige dranken	
 Soja	
 Amandel	
 Haver	

7.7.2 Voorbereiding en plaatsing van het “LatteCrema Cool”-reservoir

In dit hoofdstuk laten we zien hoe u het LatteCrema Cool-reservoir gebruiksklaar kunt maken. We raden altijd aan om de melk zo kort mogelijk uit de koelkast te houden om deze altijd bij een temperatuur van bijna 5°C te hebben, zoals uitgelegd in paragraaf [“7.7.1 Welke melk moet gebruikt worden in het “LatteCrema Cool”-reservoir?”](#).

1. Til het dekselop ([E2](#)) ([E7](#)) en vul het melkreservoir met (afb. [35](#)) een voldoende hoeveelheid melk, waarbij het MAXIMALE niveau dat op het reservoir is gedrukt
2. Zorg ervoor dat de melkzuigslang ([E6](#)) goed in de juiste zitting aan de onderkant van het deksel van de melkkan is geplaatst (afb. [36](#)). Doe het deksel weer op het melkreservoir;
3. Sluit het klepje ([A4](#)) en vergrendel de kan op de connector door deze helemaal naar beneden te duwen.
4. Plaats een voldoende grote kop onder de tuiten van de koffiezetgroep ([A3](#)) en onder de melkdispenser ([E3](#)).

7.7.3 Regeling van het schuim van het “LatteCrema Cool”-reservoir



Het LatteCrema Cool-reservoir biedt 3 niveaus van schuim en kan zich dus perfect aanpassen aan elke drank.

Door de schuimregelknop ([E1](#)) te draaien, kan de hoeveelheid geselecteerd worden van het melkschuim dat tijdens de bereiding van melkdranken wordt afgegeven.

Stand regelknop	Aanbevolen voor...
 MIN Zacht schuim	Koude melk (niet opgeschuimd)
 MED Romig schuim	- Iced Latte Macchiato - Iced Flat White
 MAX Stevig schuim	- Iced Cappuccino - Koude melk (opgeschuimd)

7.7.4 Bereiding met koffiebonen

- Volg de instructies in paragraaf "[7.6.2 Voorbereiding en plaatsing van de 'LatteCrema Hot'-reservoir](#)".
- Druk op de toets "Over Ice" ([B5](#)) (afb. [32](#)) om een koude drank te maken.
- Druk op het paneel op de afbeelding met betrekking tot de gewenste koude drank met melk (afb. [41](#)): op het paneel ([B7](#)) knipperen de LED's van de "Intensity" -balk.
- Doe de ijsblokjes in het glas (afb. [34](#)) (aanbevolen wordt 6 ijsblokjes).
- Plaats het glas onder de koffiezetgroep ([A3](#)) onder de melkdispenser ([E3](#)).
- Druk op de gewenste sterkte: het apparaat gaat verder met de afgifte.
- Zodra de voorbereiding is voltooid, vraagt de machine u om de kan (reinigingsfunctie) schoon te maken om het deksel van het melkreservoir schoon te maken ([E2](#)): het lampje gaat branden ([C6](#)) om aan te geven dat er moet worden gereinigd. Volg de instructies in de betreffende paragraaf "[10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)".

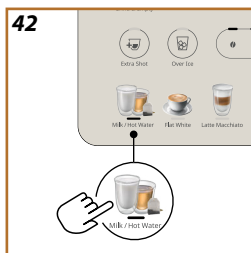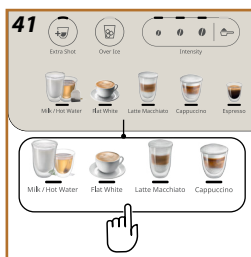


Let op:

Vergeet niet om, nadat alle bereidingen van warme dranken met melk zijn voltooid, het melkreservoir te reinigen zoals beschreven in paragraaf "[10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik](#)" : het reservoir kan in de koelkast bewaard worden, volgens de aanduidingen van de genoemde paragraaf.


7.8 Afgifte heet water

- Open het deksel van de accessoireshouder en haal de wateruitloop eruit (afb. [5](#)).
- Duw het klepje van de accessoireaansluiting omlaag en steek de heetwateruitloop erin (afb. [6](#)).
- Zet een beker onder de heetwateruitloop.
- Druk op de afbeelding "Warm water" op het paneel (afb. [42](#)).
- De afgifte wordt automatisch onderbroken.


43

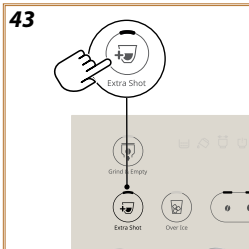


44

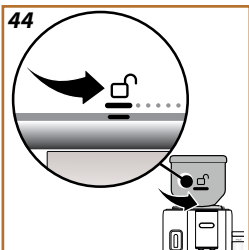


45

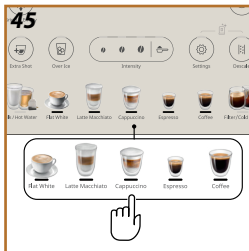

46

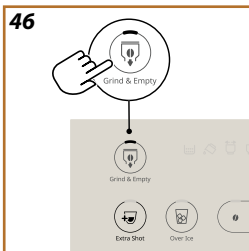

47

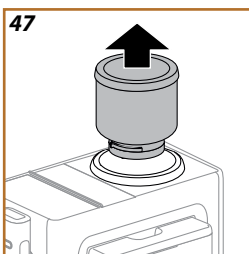

8 EXTRA FUNCTIES

8.1 Extra shot

Voeg voor meer koffie een Espresso (30ml) toe aan je koffie en warme melkdranken! Ga als volgt te werk:

1. Plaats een kopje onder de dispensers.
2. Druk op "Extra Shot" (B6) (afb. 43): de LED's die overeenkomen met de selecteerbare dranken gaan branden.
3. Druk op het paneel op de afbeelding die overeenkomt met de gewenste drank.
4. De afgifte wordt automatisch onderbroken.

8.2 Bonenwisselsysteem

Verwissel het koffiebonenreservoir om van een andere koffiebonenmelange te genieten.

Ga als volgt te werk:

1. Draai het koffiebonenreservoir in de ontgrendelingsstand  (afb. 44) en laat het in deze stand staan totdat de bewerking voltooid is.

8.2.1 Kies de drank (gebruik de bonen die in de koffiemolen achter zijn gebleven om een drankje te maken):

2. Selecteer de gewenste drank op het paneel (afb. 45).
3. De afgifte wordt automatisch onderbroken.

Opgelet:

- Gebruik de LatteCream-karaf om een drankje op basis van melk te bereiden.
- De sterkte van de drank is niet selecteerbaar.


8.2.2 Malen en leegmaken (doe een vacuümmaal om de bonen uit de koffiemolen te verwijderen)

2. Druk op de toets "Grind & Empty" (afb. 46): de bijbehorende LED knippert;
2. Wacht tot de machine het slijpen heeft voltooid;


8.2.3 U kunt nu doorgaan met het vervangen van het koffiebonenreservoir

3. Verwijder het koffiebonenreservoir (afb. 47).
4. Plaats het nieuwe koffiebonenreservoir en draai het met de klok mee om vast te klikken. Lijn om dit correct te doen het ontgrendelingsymbool  uit met de inkeping op de ringmoer (afb. 48) en draai het koffiebonenreservoir na het plaatsen in de vergrendelingsstand  (afb. 49).

48

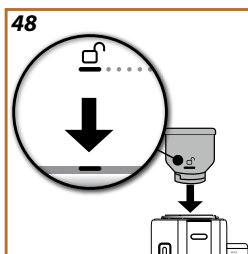

49

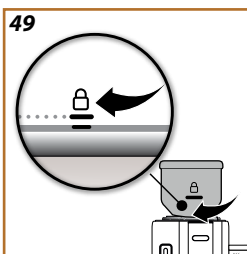

Opgelet:

Als het koffiebonenreservoir wordt vervangen zonder de koffiemolen te legen, zal de afgegeven koffie een melange van oude en nieuwe bonen zijn.

Let op!

- Het is normaal dat er resten koffiepoeier in de behuizing van het koffiebonenreservoir zitten.
- Als het plaatsen van het koffiebonenreservoir moeilijk gaat, controleer dan of er geen koffiebonen in de behuizing van het koffiebonenreservoir op de machine zitten. Reinig in dat geval de behuizing van het koffiebonenreservoir met het bijgeleverde borsteltje en een schone zachte doek. Gebruik een kruimelzuiger om koffiepoeier te verwijderen.

9 HOEVEELHEID AANPASSEN (ALLEEN WARME DRANKEN)

De hoeveelheid van elk ingrediënt die wordt gebruikt om de warme drank te maken kan aangepast worden. Met deze aanpassing kan de lengte precies aan het kopje worden aangepast.

De bediening is heel eenvoudig en intuïtief: zodra de drank wordt gemaakt, hoeft u alleen de afgifte stop te zetten wanneer u wilt en wordt de hoeveelheid opgeslagen.

Hieronder staan stapsgewijze instructies voor het opslaan van de hoeveelheid voor een drank met twee ingrediënten (bijv. Cappuccino = melk + koffie). Hetzelfde proces kan worden gevolgd voor een drank met één ingrediënt.

1. Houd het pictogram "Cappuccino" op het paneel 5 seconden ;ang ingedrukt: de bijbehorende LED knippert en de melkafgifte begint.
2. Wanneer de gewenste hoeveelheid melk is bereikt, drukt u nogmaals op het pictogram: de melkafgifte stopt en de koffieafgifte begint.
3. Wanneer de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt, drukt u nogmaals op het pictogram: de koffieafgifte stopt en alle drank-LED's op het paneel knipperen om aan te geven dat de nieuwe hoeveelheid voor de Cappuccino is opgeslagen.
4. Het apparaat is weer klaar voor gebruik.

De onderstaande tabel toont de programmeerbare hoeveelheden.

Tabel met hoeveelheden		
Drank	Standaardhoeveelheid	Programmeerbare hoeveelheid
Hot water (Heet water)	250 ml	20-420 ml
Espresso	40 ml	20-80 ml
Koffie	150 ml	100-270 ml
Filter Coffee	160 ml	115-250 ml

10 REINIGING EN ONDERHOUD

10.1 De uitneembare onderdelen reinigen

Het volgende hoofdstuk bevat informatie over de door DeLonghi aanbevolen onderhouds- en reinigingswerkzaamheden.

Om het apparaat goed te kunnen reinigen, zijn veel onderdelen zo ontworpen dat ze makkelijk kunnen worden verwijderd en afgewassen.


Let op:

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische machines van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.
- Gebruik geen metalen voorwerpen om aanslag of koffieresten te verwijderen omdat ze de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.


10.1.1 Reinigingsmethoden

- [10.2 Vaatwasserbestendige onderdelen](#)
- [10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet](#)
- [10.4 Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden](#)
- [10.5 Componenten die met een zachte doek moeten worden gereinigd](#)


10.2 Vaatwasserbestendige onderdelen

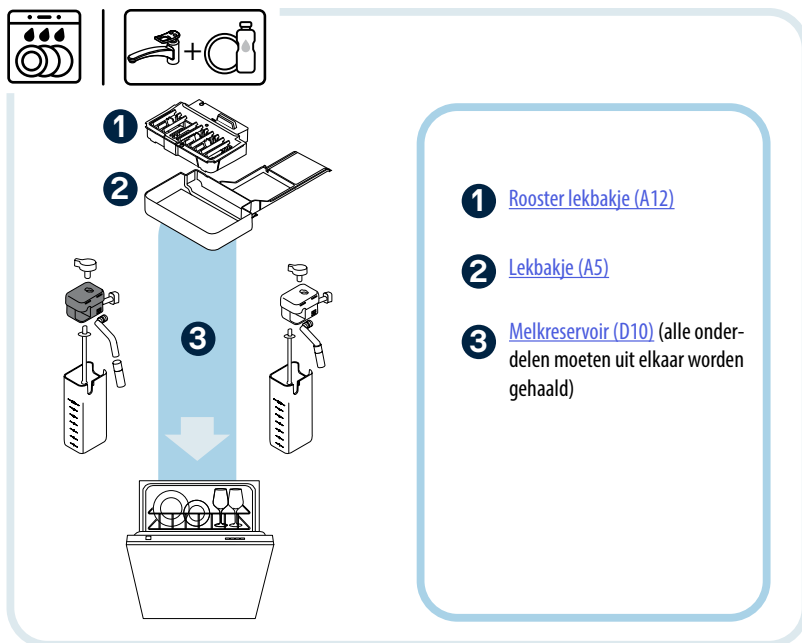


50

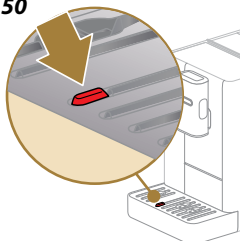


51

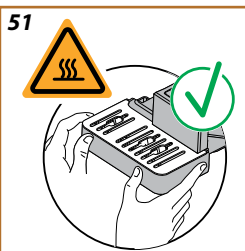

52

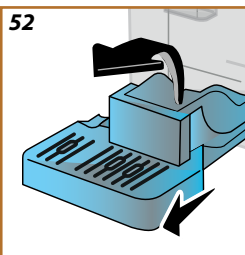

53

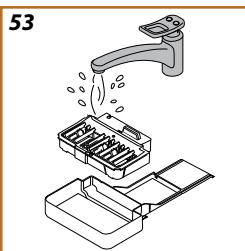

Opgelet:

Als er geen vaatwasmachine beschikbaar is, raden we aan om alle onderdelen met heet kraanwater (40-50°C) te spoelen en om de onderdelen vervolgens gedurende ten minst 30 minuten in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel te laten weken. Na het verstrijken van deze periode moeten alle onderdelen zorgvuldig worden afgespoeld met heet kraanwater (40-50°C) en ten slotte met een droge doek worden afgedroogd.

10.2.1 Reiniging druppelbakje en rooster

Het lekbakje (A5) is uitgerust met een rode zwevende indicator (A13) die het niveau van het water aangeeft (afb. 50).

Voordat deze indicator buiten het kopjesblad zal steken (A5), moet het bakje geleegd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand lopen en de machine, het werkblad of het omringende gebied beschadigen. Ga voor de verwijdering van het lekbakje als volgt te werk:




Let op! Gevaar voor brandwonden!

Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A12) heet worden. Wacht tot het blad is afgekoeld alvorens het aan te raken en pak het alleen bij de voorzijde vast (afb. 51).

1. Schakel de machine uit (zie paragraaf "4 Uitschakelen van de machine").
2. Verwijder het lekbakje (A5) (afb. 52).
3. Verwijder de bak (A11) en bakrooster (A12) en maak vervolgens de lekbak (A14) (A10) en de onderste container leeg
4. Spoel alle componenten af met warm drinkwater (40-50°C) (afb. 53);
5. Was de in de paragraaf aangegeven onderdelen "10.2 Vaatwasserbestendige onderdelen" in een vaatwasser en droog ze vervolgens af met een schone doek;
6. De onderdelen zijn schoon: ga verder met het reinigen van de andere "10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet" onderdelen zoals aangegeven in de paragraaf en stel het lekbakje opnieuw samen (A5) om deze opnieuw in de machine te plaatsen.

Let op!

- Als het lekbakje wordt verwijderd, is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje leeg te maken, ook als het nog niet vol is. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller raakt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
- De andere componenten van het complete lekbakje kunnen niet in de vaatwasmachine gewassen worden.

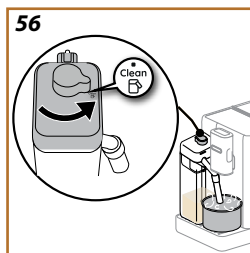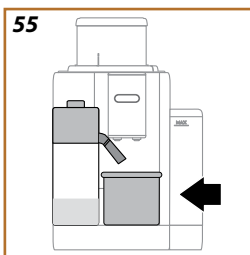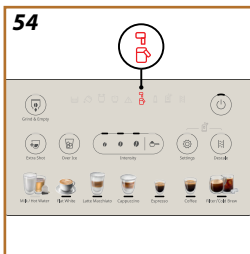

10.2.2 Reiniging melkreservoir

10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik

Na elke afgifte van melkdrank  (C6) gaat het indicatielampje branden (afb. 54) om u eraan te herinneren dat de machine vereist dat de kan wordt gereinigd (reinigingsfunctie) om het deksel van de melkkan te reinigen (E2). Ga voor de start van de reiniging als volgt te werk:

1. Laat het melkreservoir aangebracht op de machine (het hoeft niet geledigd te worden);
2. Plaats een kopje of andere leeg bakje onder de melkdispenser (E3) (afb. 55).
3. Draai de instelknop voor schuim/reiniging (E1) naar "Clean" (afb. 56): er komt heet water en stoom uit de melkautomaat. De reiniging stopt automatisch.
4. Plaats de regelknop terug op een van de instellingen voor schuim.

Als er meerdere bereidingen achter elkaar verricht moeten worden:

- Voer de reiniging van het melkreservoir uit na de laatste bereiding.

Aan het einde van de bereidingen is het melkreservoir leeg of is de hoeveelheid melk niet voldoende voor andere recepten

- Demonteer na het reinigen (met de functie "Clean") de melkkan en reinig alle componenten volgens de procedure in paragraaf "10.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir".

Aan het einde van de bereidingen bevat het reservoir nog genoeg melk voor andere recepten





- Neem na het reinigen met de functie "Clean" het melkreservoir uit de machine en zet het onmiddellijk in de koelkast. Het LatteCrema Hot reservoir  kan niet langer dan 2 dagen in de koelkast worden bewaard, terwijl de LatteCrema Cool reservoir  niet langer dan één dag kan worden bewaard: ga dan verder met het reinigen van alle componenten volgens de procedure vermeld in de paragraaf "10.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir".

Opgelet:

Als het melkreservoir langer dan **30 minuten** uit de koelkast is geweest, demonteer en reinig dan alle componenten volgens de procedure in paragraaf "10.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir".

Algemene opmerkingen na de bereiding van melkdranken

- Als de reiniging niet wordt uitgevoerd, gaat het lampje  (C6) branden als herinnering dat het melkreservoir gereinigd moet worden
- In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine is opgewarmd voordat de reiniging (functie 'Clean') kan worden uitgevoerd.
- Wacht, voor de correcte reiniging, op het einde van de functie CLEAN. Dit is een automatische functie. De lopende functie mag niet gestopt worden.

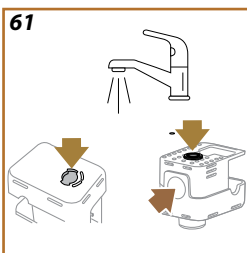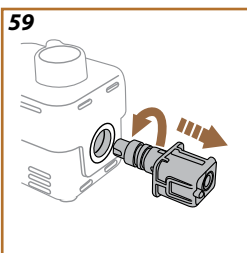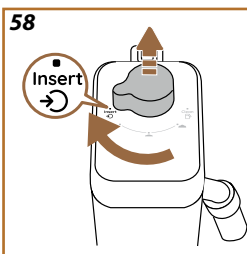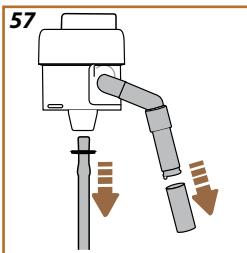

10.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir

De volledige reiniging van het melkreservoir (D10) is essentieel om na verloop van tijd optimale en constante resultaten te garanderen.

Let op:


Verwijs voor de reiniging na elke bereiding van een drank met melk naar paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik".

Wij adviseren een grondige reiniging van het reservoir:

- na 1 dag voor de MilkCream Cool-kan
- na 2 dagen voor de LatteCrema Hot kan.


Ga als volgt te werk:

1. Til het deksel (E2) van het melkreservoir (E7) op.
2. Verwijder de melkdispenser (E3), het verlengstuk van de melkdispenser (E4) (indien aanwezig) en de melkzuigbuis (E6) (afb. 57).
3. Draai de schuimregelknop met de klok mee (E1) naar de "Insert"-positie (afb. 58) en trek deze omhoog;
4. Draai tegen de klok in en verwijder de koppeling van de melkkan (E5) (afb. 59).

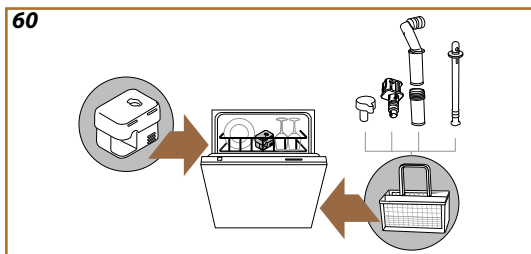




5. Wassen in de vaatwasser (aanbevolen) of met de hand, zoals hieronder aangegeven:
 - **In de vaatwasser:** Spoel alle onderdelen af met warm drinkwater (40-50°C); plaats vervolgens het deksel rechtop op de bovenste vaatwaskorf en de kleine verwijderbare onderdelen (doseerbuis, trekbus, connector, knop) in de bestekkorf (afb. 60). Start een programma op 50°C, bijv: Eco Standard.
 - **Met de hand:** Spoel alle componenten voorzichtig af met warm drinkwater (40-50°C) om alle zichtbare resten te verwijderen: zorg ervoor dat er water tussen de gaten stroomt (afb. 61). Dompel alle onderdelen (inclusief het melkreservoir) gedurende ten minste 30 minuten onder in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alle onderdelen zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C) en wrijf ze afzonderlijk schoon met de handen.

62

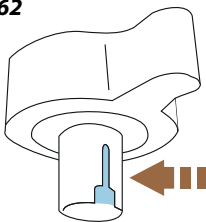

6. Zorg ervoor dat er geen melkresten achterblijven in de holte en groef aan de onderkant van de knop (afb. [62](#)). Schraap, indien nodig, schoon met een tandenstoker;
7. Controleer of de melkzuigleiding ([E6](#)) en de melkafgifteleiding ([E3](#)) niet worden belemmerd door melkresten
8. Droog de onderdelen met een schone, droge doek;
9. Zet alle onderdelen van het melkreservoir weer in elkaar.

10.3 Onderdelen die in de week moeten worden gezet

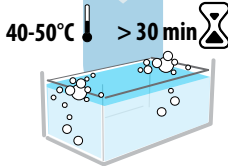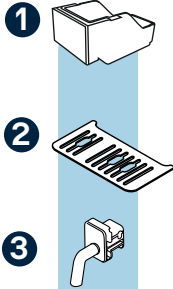

- 1 [Reservoir voor koffiedik \(A10\)](#)
- 2 [Koffiekopjesplateau \(A11\)](#)
- 3 [Warmwaterpijpje \(in hoogte verstelbaar\) \(D1\)](#)

Let op:

Spoel alle onderdelen af onder heet kraanwater (40-50°C), laat ze gedurende ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel zorgvuldig af onder heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een droge doek.

10.3.1 Koffiedikbakje reinigen

Wanneer het indicatielampje  (C1) gaat branden, moet de onderste container worden geleegd en gereinigd (A10). Zolang het koffiedikbakje niet wordt gereinigd, kan de machine geen koffie zetten. Om schimmelvorming te voorkomen, geeft de machine 72 uur na de eerste bereiding aan dat het bakje moet worden geleegd, ook als het niet vol is (om de telling van 72 uur correct uit te voeren, mag de machine nooit van de stroom worden losgekoppeld).

Opgelet! Gevaar voor brandwonden

Als er achter elkaar meerdere dranken op basis van melk worden bereid, zal het metalen kopjesblad (A11) heet worden. Wacht tot het is afgekoeld voordat u het aanraakt en pak het alleen vanaf de zijkanten vast (afb. 51).

Reiniging (bij ingeschakelde machine):

1. Verwijder het lekbakje (A5) en de onderste container (A10) (afb. 52).
2. Maak het druppelbakje en het koffiedikbakje leeg en schoon en verwijder eventuele resten die op de bodem zijn achtergebleven.
3. Spoel af met heet kraanwater (40-50°C).
4. Laat het koffiedikbakje gedurende ongeveer 30 minuten weken in heet kraanwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alles goed af met heet kraanwater (40-50°C), en droog tenslotte af met een schone doek.
5. Reinig de andere componenten en zet het lekbakje (A5) compleet met bodemcontainer terug naar de machine.

Waarschuwing!

Bij het verwijderen van het lekbakje (A5) is het verplicht om de koffiebodems altijd te legen, (A10) zelfs als deze te weinig gevuld zijn. Wordt deze handeling niet uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.

Om de reinigingswerkzaamheden te optimaliseren, raden we u aan om ook het lekbakje leeg te maken.

10.3.2 Kopjesrooster reinigen

Reinig regelmatig het kopjesrooster: (A11) op de volgende manier:

1. Schakel de machine uit (zie paragraaf "4 Uitschakelen van de machine").
2. Verwijder het lekbakje (A5).

Opgelet!

Om de reinigingswerkzaamheden te optimaliseren, raden we u aan om ook het koffiedikbakje (A10) en het lekbakje leeg te maken. Bij het verwijderen van het lekbakje (A5) is het verplicht om het koffiedikbakje altijd te legen, (A10) zelfs als deze te weinig gevuld zijn. Wordt deze handeling niet uitgevoerd, dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt.

3. Til het bakjeop (A11)
4. Spoel af met heet kraanwater (40-50°C).


5. Laat het bakje ongeveer 30 minuten weken in warm drinkwater (40-50°C) en afwasmiddel. Spoel alles zorgvuldig af met heet kraanwater (40-50°C), en droog dan af met een schone doek.
6. Plaats de kopjeshouder terug en plaats de lekbak terug.

10.3.3 Reiniging van het waterafgiftepijpje

Reinig het waterafgiftepijpje regelmatig ([D1](#)) als volgt:

1. Verwijder het afgiftepijpje uit de machine of het accessoirecompartiment ([A2](#)).
2. Spoel eerst af onder heet kraanwater (40-50°C).
3. Laat het ongeveer 30 minuten weken in water (40-50°C) met afwasmiddel. Spoel grondig af met warm drinkwater (40-50°C), droog het vervolgens met een schone doek en bewaar het op zijn plaats.

10.4 Onderdelen die onder stromend water gewassen moeten worden

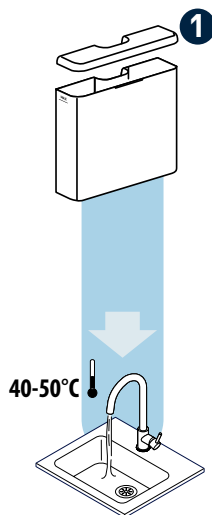

1 [Waterreservoir met deksel \(A7\)](#)


10.4.1 Waterreservoir met deksel reinigen

Het waterreservoir ([A7](#)) (ongeveer één keer per maand) of als de machine langer dan 3 dagen niet wordt gebruikt.

Het reinigen van het waterreservoir is ook een integraal onderdeel van de vervangingscyclus van het onthardingsfilter ([D9](#)) (zie paragraaf "[10.6.3 Beheer van het waterfilter](#)").

1. Verwijder het waterreservoir, verwijder het deksel en verwijder het ontharderfilter (indien aanwezig) en spoel het af met kraanwater.
2. Ledig het waterreservoir en was het met heet kraanwater (40-50°C), indien nodig met behulp van een niet-schurende doek. Spoel alles goed af onder heet kraanwater (40-50°C).
3. Indien eerder verwijderd, plaats het filter terug, vul met vers drinkwater tot het MAXIMALE niveau, plaats het deksel erop en plaats de tank terug in de machine;
4. (alleen wanneer het waterfilter is aangebracht) Laat 100 ml warm water afgeven om het filter te activeren.




10.5 Componenten die met een zachte doek moeten worden gereinigd

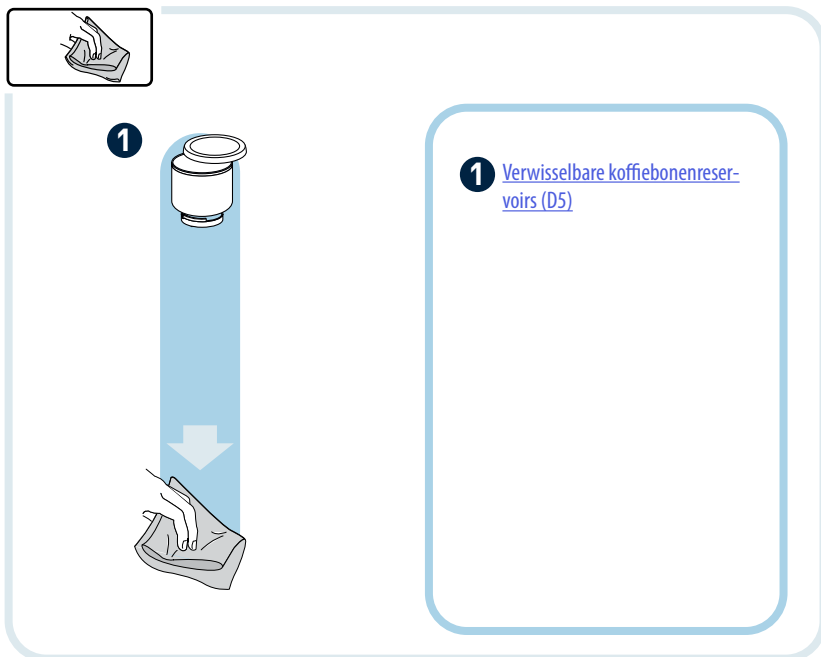

10.5.1 Reinigen van de binnenkant van het koffiebonenreservoir

Reinig het koffiebonenreservoir regelmatig. Ga als volgt te werk:

1. Draai het koffiebonenreservoir tegen de klok in naar de ontgrendelpositie ☐ (afb. [44](#)) en laat deze in deze positie staan tot het einde van de procedure: ga naar de modus "Bonenwissel".

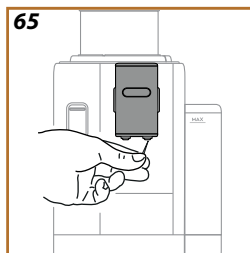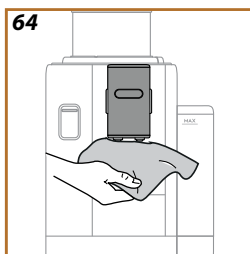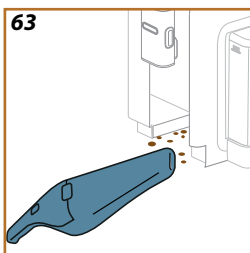

2. Selecteer een van de modi ([Kies de drank \(gebruik de bonen die in de koffiemolen achter zijn gebleven om een drank te maken\)](#)): of [Malen en leegmaken \(doe een vacuümmaal om de bonen uit de koffiemolen te verwijderen\)](#) en voer de procedure uit;
3. Verwijder het deksel van het koffiebonenreservoir. Leeg het koffiebonenreservoir door overgebleven bonen in een recipiënt te doen;
4. Reinig de binnen- en buitenkant van het koffiebonenreservoir met een zachte, vochtige doek en verwijder alle koffieresten.
5. Reinig de zitting van het koffiebonenreservoir op de machine met het borsteltje en een schone, zachte doek. Gebruik een kruimelzuiger om koffiepoeder te verwijderen.
6. Droog het koffiebonenreservoir en het deksel ervan grondig met een schone, droge doek of keukenpapier: zorg ervoor dat het volledig droog is.
7. Vul het koffiebonenreservoir met koffiebonen en sluit het deksel. Lijn om dit correct te doen het ontgrendelingsymbool  uit met de inkeping op de ringmoer (afb. 48) en draai het koffiebonenreservoir na het plaatsen in de vergrendelstand  (afb. 49).

10.5.2 Reiniging van de binnenkant van het apparaat

Gevaar voor elektrische schok!

Voordat de handelingen voor de reiniging van de inwendige delen worden uitgevoerd, moet de machine worden uitgeschakeld (zie [4 Uitschakelen van de machine](#)) en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water

1. Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) of de binnenkant van de machine (toegankelijk nadat het lekbakje is verwijderd [\(A5\)](#)) niet vuil is.
2. Verwijder indien nodig koffieresten met het [\(D2\)](#) meegeleverde borsteltje en een schone doek.
3. Zuigde resten op met een stofzuiger (afb. 63).

10.5.3 De tuiten van de koffiezetgroep

1. Reinig de koffiezetgroep regelmatig met een spons of doek (afb. 64).
2. Controleer dat de gaatjes van de koffieuitleop niet verstopt zijn. Verwijder indien nodig koffieaanslag met een tandenstoker (afb. 65).

10.5.4 Reinigen van de voorgemalen koffietrechter

Reinig de uitneembare trechter voor voorgemalen koffie regelmatig (ongeveer 1 keer per maand). Ga als volgt te werk:

1. Schakel de machine uit (zie [“4 Uitschakelen van de machine”](#)).
2. Til het deksel van de accessoirebehuizing op [\(A2\)](#).
3. Verwijder het doseerschepje/borsteltje;
4. Verwijder de uitneembare trechter;

5. Was de trechter met warm kraanwater (40-50°C) en droog hem af met een schone doek. De trechter kan ook in de vaatwasser, met een wasprogramma op 50 °C.
6. Zet de trechter weer in zijn zitting en plaats het borsteltje terug;
7. Sluit de deksel.

Let op!

Controleer na het reinigen of er geen accessoires in de trechter achterblijven. De aanwezigheid van vreemde voorwerpen tijdens het gebruik kan schade aan de machine veroorzaken.

10.5.5 Bedieningspaneel reinigen



Het bedieningspaneel is zeer delicaat. Dus om het schoon te maken, dient u zeer voorzichtig te zijn en de onderstaande stappen te volgen:

1. Schakel de machine uit(zie paragraaf "[4 Uitschakelen van de machine](#)") en haal de stekker uit het stopcontact;
2. Gebruik een microvezeldoek die de oppervlakken reinigt zonder ze te bekrassen of te beschadigen;
3. Gebruik geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol;
4. Veeg met de microvezeldoek over het touchscreen (u kunt de doek eventueel nat maken met water);
5. Gebruik het droge deel van de microvezeldoek om de oppervlakken te drogen.

10.6 Grondige reiniging van de machine en preventief onderhoud

10.6.1 De machine grondig reinigen

Door de machine grondig te reinigen, kunnen koffieresten die zich soms op bepaalde plaatsen in de machine kunnen ophopen, worden verwijderd.

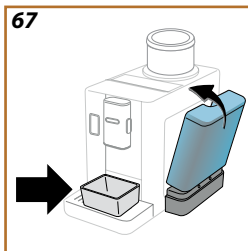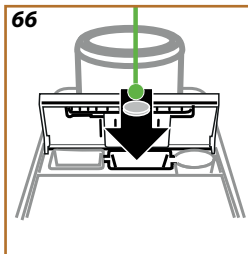


Om de machine schoon te maken	
Reinigingstabs	zie delonghi.com
Bak	Aanbevolen inhoud: 0,5 liter
Tijd	~10min


Ga als volgt te werk:

1. Druk 5 seconden tegelijkertijd op de toetsen "Settings ([B3](#))" en "Descale"([B2](#)): het lampje gaat  ([C8](#)) branden om aan te geven dat de reiniging is begonnen
2. Open het deksel ([A2](#)) om toegang te krijgen tot de voorgemalen koffietrechter ([A2](#)) en plaats een reinigingstablet (afb. [66](#)): zorg ervoor dat deze niet vast komt te zitten.
3. Verwijder het waterreservoir ([A7](#)) (afb. [4](#)) en spoel het af.
4. Vul het waterreservoir tot het niveau MAX. Plaats het opnieuw in de machine (afb. [67](#)).

68

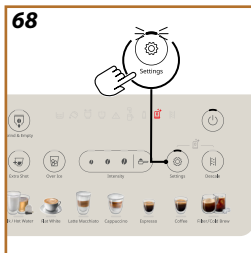


69

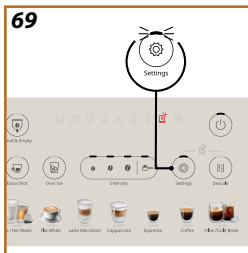


5. Plaats de container van 0,5 L om het water op te vangen dat uit de koffiedispenser komt ([A3](#)) (afb. [67](#)).

6. Druk op de toets "Settings" ([B3](#)) (afb. [68](#)). De machine gaat automatisch verder met een tabletoplossings- en spoelcyclus die een paar minuten duurt


70

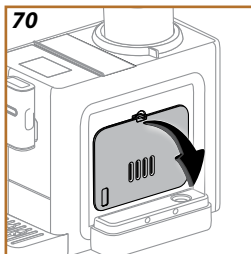

71

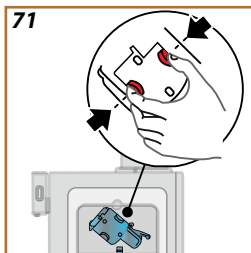

72

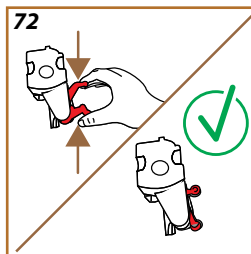

7. Verwijder en leeg aan het einde van de spoelcyclus de container die wordt gebruikt om het water op te vangen.

8. De 4 LED's van de sterktebalk gaan branden en de LED die overeenkomt met de toets "Settings" knippert (afb. [69](#)) om aan te geven dat de infuser zich in de juiste positie bevindt om te worden verwijderd voor reiniging. Verwijder het waterreservoir.

9. Open het klepje van de zetgroep ([A8](#)) aan de rechterkant (afb. [70](#)).

10. Druk de twee gekleurde ontgrendelingsknoppen (afb. [71](#)) naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep ([A16](#)) naar buiten.

11. Spoel de zetgroep af onder stromend water, zonder gebruik van reinigingsmiddelen.

Let op!

SPOEL ALLEEN MET WATER

GEEN REINIGINGSMIDDELEN - GEEN VAATWASMACHINE

12. Gebruik de borstel ([D2](#)) ook om eventuele koffieresten op de zitting van de zetgroep, zichtbaar vanaf het klepje van de zetgroep ([A14](#)), te verwijderen

13. Zorg ervoor dat u de infuser in de juiste positie brengt door op de twee hendels (afb. [72](#)) te drukken.

14. Plaats de zetgroep opnieuw door deze in de steun te plaatsen en druk totdat u de klik hoort.

15. Eenmaal geplaatst, zorg ervoor dat de twee gekleurde knoppen naar buiten zijn geklikt.

16. Sluit het klepje van de zetgroep en plaats het waterreservoir terug.

17. Plaats een bak met een inhoud van 0,5 liter onder de koffiezetgroep.

18. Druk op de knop "Settings" (afb. [68](#)) om de reiniging te voltooien: de machine spoelt met heet water uit de koffiezetgroep.


De machine warmt op, voert de spoelingen uit en keert daarna terug naar de homepagina.

10.6.2 Ontkalking


Let op!

- Lees voorafgaand aan het gebruik de aanwijzingen en het etiket van de ontkalker, aangegeven op de verpakking van het product.
- Wij raden aan uitsluitend de ontkalker van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkers, evenals het niet regelmatig ontkalken, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet gedekt worden door de garantie van de fabrikant.
- De ontkalker kan kwetsbare oppervlakken beschadigen. Bij per ongeluk morsen van het product onmiddellijk opnemen en drogen.


73

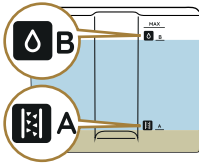


74

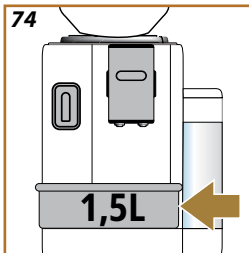

75

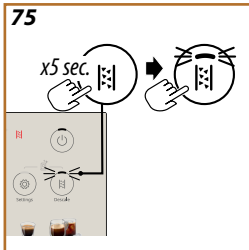

76

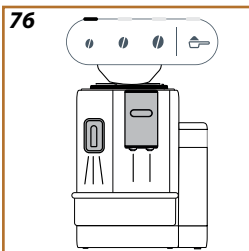

Om de ontkalking uit te voeren

Ontkalker	Ontkalker De'Longhi
Bak	Aanbevolen inhoud: 1,5 liter
Tijd	~30min

Ontkalk de machine wanneer het waarschuwingslampje  (C9) gaat branden. Ga als volgt te werk:

1. Verwijder en leeg het lekbakje (A14) en de onderste container (A10) (afb. 52) en plaats beide terug in de machine.
2. Verwijder het waterreservoir (A7), til het deksel op en verwijder (indien aanwezig) het filter (D9).
3. Maak het reservoir geheel leeg en giet de ontkalker tot aan niveau A (komt overeen met 100 ml of één enkele dosis ontkalker De'Longhi), aangegeven aan de binnenkant van het reservoir; voeg vervolgens kraanwater (1 liter) toe, tot het niveau B wordt bereikt (afb. 73). Plaats het waterreservoir (met het deksel) terug.
4. Plaats de waterdispenser (D1), (afb. 6) (opgeslagen in de behuizing van de accessoires (A2) op de machine).
5. Plaats een (A3) lege container met een minimale inhoud van 1,5 liter (D1) (afb. 74).
6. Druk 5 seconden op de toets "Ontkalken" (B2) en, wanneer de bijbehorende LED knippert, druk er opnieuw op om het ontkalkingsproces te starten (afb. 75): op de balk "Intensiteit" gaat de eerste LED branden om aan te geven dat de eerste ontkalkingsstap bezig is (afb. 76).

Let op! Gevaar voor brandwonden


Uit de uitlopen stroomt warm water dat zuren bevat. Wees derhalve voorzichtig niet in contact te komen met deze oplossing.

7. Het ontkalkprogramma wordt gestart en de ontkalkoplossing stroomt uit het afgiftepipje heet water en de koffieuitloop; er wordt

automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de machine te verwijderen.

Na enkele minuten is het apparaat klaar met de eerste fase van het ontkalken : het indicatielampje  (C2) gaat branden, het lampje  (C9) knippert en op de balk "Intensiteit" gaat de tweede LED branden om aan te geven dat de tweede stap aan de gang is.

8. Het apparaat is nu klaar voor een spoeling met vers water. Maak de voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, spoel het goed om met kraanwater en vul het tot aan niveau MAX (afb. 77) met vers water; plaats het reservoir terug in de machine.
9. Vervang de lege container die wordt gebruikt om de ontkalkingsoplossing onder de dispensers op te vangen: druk op de knop "Descale" (B2).
10. Het warme water komt zowel uit de warmwaterdispenser als uit de koffiezetgroep: de derde LED van de "Intensiteit" -balk gaat branden om aan te geven dat het spoelen bezig is.
11. Wanneer het water in de tank eindigt, gaat de vierde LED van de "Intensity" -balk branden om aan te geven dat het ontkalken is voltooid: leeg de container die werd gebruikt om het spoelwater op te vangen, verwijder vervolgens de lekbak en de onderste container, leeg ze en breng ze terug naar de machine.
12. Verwijder het waterreservoir, vul het bij tot het maximale niveau en plaats het terug in de machine;
13. Het ontkalkingsproces is zo voltooid.
14. Het apparaat warmt snel op en is aan het einde klaar voor gebruik.

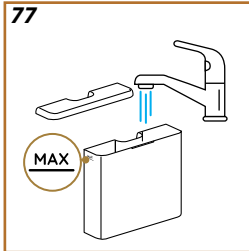

Let op:

- Als de ontkalkingscyclus niet correct eindigt (bijv. door een stroomuitval), dan zal de machine na de nieuwe inschakeling vragen om de cyclus vanaf het punt van onderbreking te hervatten.
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkcyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).
- Het apparaat vereist een derde spoeling in het geval het waterreservoir niet tot aan het niveau MAX gevuld is: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkingsoplossing in de interne circuits van het apparaat aanwezig is. Denk eraan, alvorens de spoeling te starten, dat het lekbakje geledigd moet worden.

10.6.3 Beheer van het waterfilter

Het gebruik van een onthardingsfilter kan worden beschouwd als een preventief onderhoud dat een tweeledig doel heeft:

- de kwaliteit verbeteren van het water dat in het circuit van de machine stroomt en in uw kopje terechtkomt;

-
- de frequentie verlagen waarmee de machine om ontkalking verzoekt.

Om de machine in goede staat te houden, raden wij het gebruik van het waterfilter van De'Longhi [\(D9\)](#) aan.

Ga voor meer informatie naar delonghi.com.

WATERFILTER: EAN: 8004399327252

10.6.3.1 Het waterfilter installeren

Zie paragraaf [“2.7 Het waterfilter installeren”](#).

10.6.3.2 Vervangen/verwijderen van waterfilter

Vervang of verwijder het filter wanneer het lampje  [\(C7\)](#) gaat branden.

Ga als volgt te werk:


1. Verwijder het waterreservoir en verwijder het filter:
 - **Als u het filter niet wilt vervangen,** gaat u naar het instellingenmenu om de machine te informeren (zie [“5 Instellingen”](#)).
 - **Als u het filter wilt vervangen,** gaat u verder zoals aangegeven in paragraaf [“2.7 Het waterfilter installeren”](#).

11 FREQUENTE BERICHTEN EN ALARMMELDINGEN


In dit gedeelte vindt u een lijst met mogelijke waarschuwingen en alarmen die als volgt zijn gegroepeerd:

- [11.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje](#)
- [11.2 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie](#)
- [11.3 Meldingen over LatteCrema kannen](#)
- [11.4 Alarmmeldingen](#)
- [11.5 Berichten met betrekking tot de reiniging en de ontkalking](#)
- [11.6 Berichten met betrekking tot het onthardingsfilter](#)
- [11.7 Berichten met betrekking tot de koffiebooncontainer](#)

11.1 Berichten met betrekking tot het waterreservoir en het koffiedikbakje

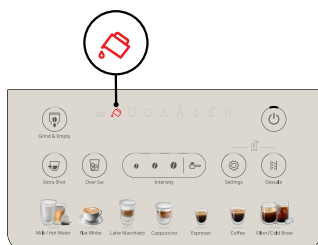


- Het water in het reservoir is niet voldoende
Verwijder het reservoir, vul deze met vers drinkwater tot het MAXIMALE niveau (afb. 3) en plaats het reservoir terug
- Het reservoir is niet juist geplaatst
Plaats het reservoir correct

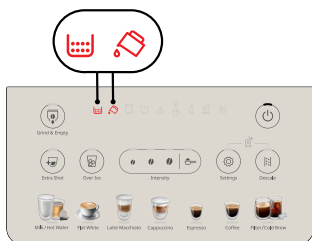

- Er is niet genoeg water in het reservoir om een drank te bereiden en binnenkort moet het koffiedikbakje geleegd worden
De machine vraagt meteen beide handelingen om meerdere dranken na elkaar te kunnen bereiden, zonder onderbreking



- Het koffiedikbakje is vol.
Voer de reiniging uit zoals beschreven in par. ["10.3.1 Koffiedikbakje reinigen"](#)

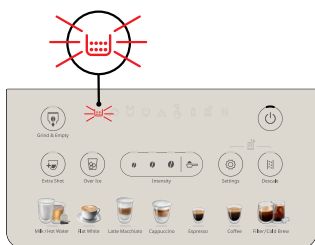


- Het koffiedikbakje en/of het lekbakje zijn niet correct geplaatst of zijn niet aanwezig. Plaats het lekbakje samen met het koffiedikbakje terug
- De zijdeur is niet aanwezig of niet correct geplaatst
Plaats de deur of sluit deze goed. Leeg het koffiedikbakje zodat de machine de telling correct kan voortzetten


11.2 Berichten met betrekking tot koffiebonen en voorgemalen koffie




- De bereiding met voorgemalen koffie is geselecteerd, maar er was niet genoeg voorgemalen koffie aanwezig.
Zorg ervoor dat de trechter niet verstopt is, doe er dan een afgestreken schep voorgemalen koffie in en volg de instructies in par. ["7.1.2 Bereiding met voorgemalen koffie"](#).

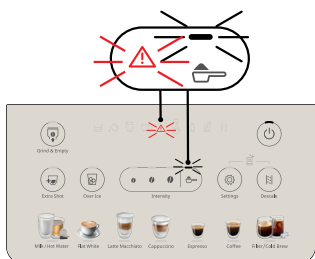

- Er werd een te hoge dosering voorgemalen koffie gebruikt.
Druk op een willekeurige toets (behalve de "Standby" -toets) om het alarm te verlaten en de hoeveelheid voorgemalen koffie te verminderen (max. 1 schepje).

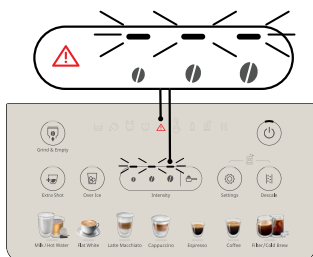

- De koffiebonen zijn op.
Vul het koffiebonenreservoir en herhaal de bewerking.

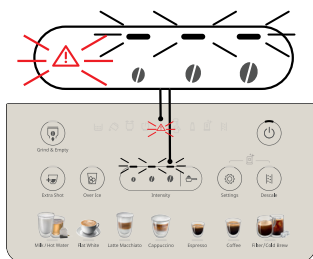

- De maalgraad is te fijn en daardoor loopt de koffie te langzaam door of helemaal niet.
Druk op een willekeurige toets (behalve de "Standby" -toets) om het alarm te verlaten en een lagere intensiteit te selecteren.

11.3 Meldingen over LatteCrema kunnen




- U wilde een warme drank met melk, maar de kan is niet in de machine geplaatst.
- Plaats de LatteCrema Hot kan (met zwart deksel).



- U wilde een koude drank met melk, maar de kan is niet in de machine geplaatst.
- Plaats de LatteCrema Cool-kan (met witte deksel).




- De gebruiker heeft de verkeerde kan ingevoerd voor de geselecteerde drank.
- Verwijder de verkeerde kan en gebruik degene die geschikt is voor de gewenste drank.

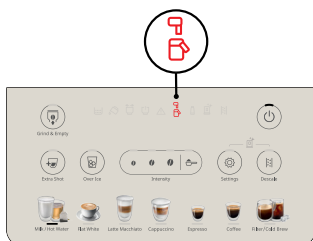


- Wanneer alle voorbereidingen zijn voltooid, reinigt u de kan (D10) en draait u de knop naar "Clean" (Clean-functie).
- Ga verder zoals aangegeven in paragraaf "10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik".


11.4 Alarmmeldingen

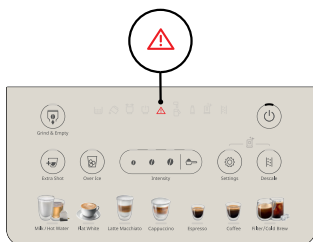


- Algemeen alarm: de machine is erg vuil
Reinig de binnenkant van de machine (zie "10.5.2 Reiniging van de binnenkant van het apparaat"): neem contact op met een servicecentrum als het probleem aanhoudt.

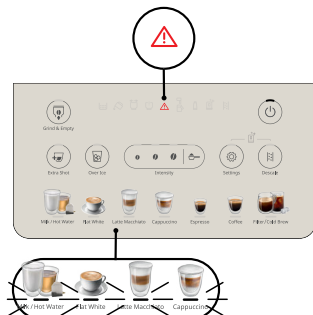

- Er zijn talrijke melkdranken achter elkaar bereid en de machine moet terugkeren naar de ideale temperatuur voordat ze verdere dranken kan bereiden.
Wacht tot de machine afkoelt.

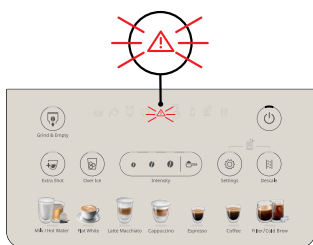


- Na het reinigen is de zetgroep niet geplaatst (A16).
Plaats de zetgroep zoals beschreven in par. "10.6.1 De machine grondig reinigen"

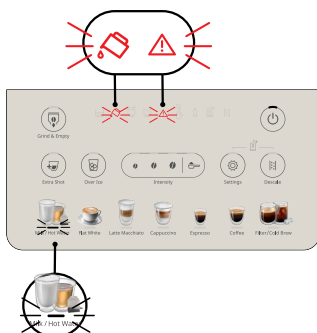


- Het watercircuit is leeg
Druk op "Heet water" om het circuit te vullen: de voeding stopt automatisch.
Als het probleem zich blijft voordoen, moet gecontroleerd worden of het waterreservoir goed is geplaatst.


11.5 Berichten met betrekking tot de reiniging en de ontkalking

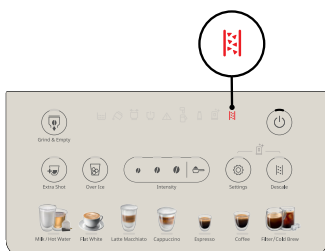

- De ontkalking moet worden uitgevoerd
Ga verder met ontkalken zoals aangegeven in par. "10.6.2 Ontkalking"

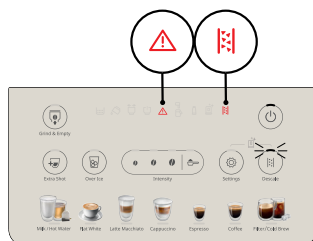

- De ontkalking is onderbroken of is niet correct uitgevoerd.
Druk op de toets "Descale" (B2) en voltooi het proces

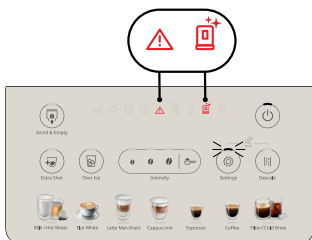

- De reiniging van de machine is onderbroken of niet correct uitgevoerd


Druk op de toets "Settings" (B3) en voltooi de bewerking

11.6 Berichten met betrekking tot het onthardingsfilter



- Filter (D9) is uitgeput
Vervang het filter (zie "10.6.3.2 Vervangen/verwijderen van waterfilter")

11.7 Berichten met betrekking tot de koffiebonencontainer

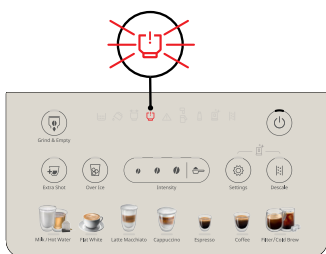

- De molen is onbedekt
Plaats het koffiebonenreservoir (D5) of deksel (D4)



- De bereiding van een drankje is aangevraagd, maar het beschermddeksel is aanwezig (D4) in plaats van het koffiebonenreservoir (D5).
Verwijder het deksel en plaats het koffiebonenreservoir




- Het koffiebonenreservoir is verwijderd en de afgifte van een drank is aangevraagd
Zie par. ["8.2 Bonenwisselsysteem"](#)



- Het koffiebonenreservoir bevindt zich tussen de positie "vergrendelen" en "ontgrendelen" en er is een toets ingedrukt
Draai het koffiebonenreservoir op de "vergrendel" -stand of in de "ontgrendel" -stand en herhaal de bewerking
- Het koffiebonenreservoir staat in de "vergrendelen" positie en er is op de toets Grind & Empty gedrukt [\(B8\)](#)
Draai het koffiebonenreservoir naar de "ontgrendel" -positie en herhaal de bewerking
- Het koffiebonenreservoir staat in de "ontgrendelen"-positie en er is op de toets "Extra Shot" [\(B6\)-toets](#) of een sterkteniveau gedrukt [\(B7\)](#)
Draai het koffiebonenreservoir naar de "vergrendel" -positie en herhaal de bewerking

12 FAQ

Het waterreservoir is moeilijk te verwijderen

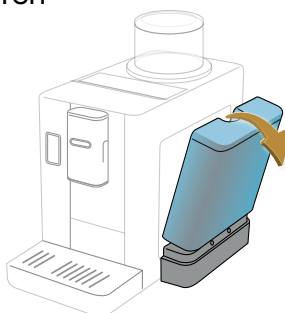

Kantel het reservoir naar buiten: eenmaal losgehaakt is het gemakkelijk te verwijderen.


Nadat de afgifte van de koffie is voltooid, komt er stoom uit de bovenkant




Dit is stoom die vrijkomt uit de gebruikte dosering koffie die automatisch wordt afgevoerd naar het koffiedikbakje van de machine. Het maakt deel uit van de normale en correcte werking van de machine.

Het koffiebonenreservoir is moeilijk te plaatsen


Controleer of de zitting van het koffiebonenreservoir schoon is en er geen koffiebonen in zitten: gebruik het borsteltje om eventuele koffieresten te verwijderen.

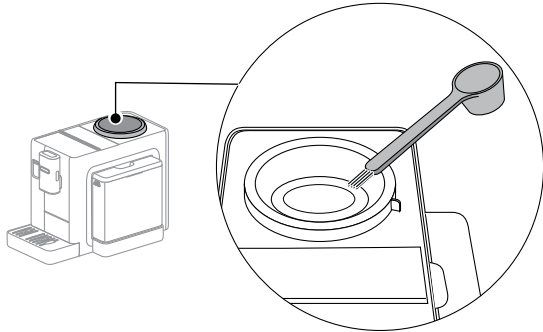

Plaats het koffiebonenreservoir en zorg ervoor dat de ontgrendelingspositie  op één lijn staat met de inkeping op de machine

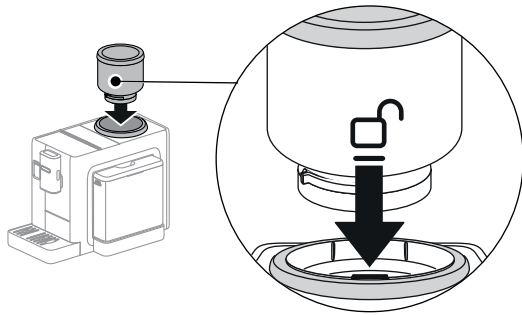


Draai het koffiebonenreservoir met de klok mee totdat de vergrendelpositie  uitgelijnd is met de inkeping op de machine

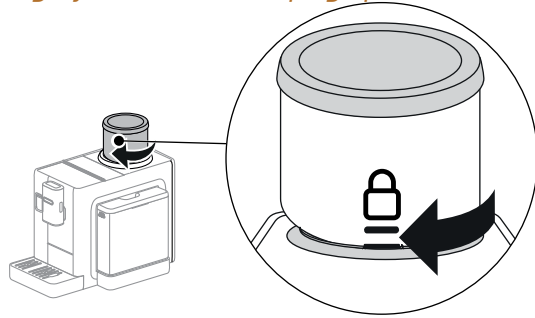

De koffie is niet warm (1)

Er zijn 2-3 minuten verstreken sinds de laatste bereiding en het interne circuit van de machine is afgekoeld: het verdient aanbeveling om een spoeling met heet water uit te voeren.

Druk 5 seconden op de knop "Over Ice" (B5): na een paar seconden komt er heet water uit, dat het interne circuit van de machine reinigt en verwarmt.

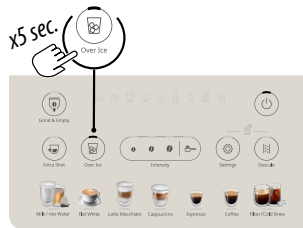

De koffie is niet warm (2)

De ingestelde temperatuur voor koffiebereiding is laag. Selecteer een hogere temperatuur zoals aangegeven in het instellingenmenu (zie "[5 Instellingen](#)") en selecteer een hogere temperatuur (Gemiddeld of Max).

De koffie is niet warm (3)

Het is noodzakelijk om door te gaan met ontkalken: ga verder zoals geïllustreerd in par. [“10.6.2 Ontkalking”](#).

Controleer vervolgens of de instelling van de waterhardheid overeenkomt met die in uw waterleidingnet (zie [“2.5 Waterhardheid controleren”](#)).

De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (1)

De koffie is te grof gemalen. Stel de molen af (zie [“7.5 Afstelling van de koffiemolen”](#)).

De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (2)

De koffie is niet geschikt.
Gebruik koffie voor espressomachines.

De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème (3)

De koffie is niet vers: het pak is al een tijdje open en heeft zijn smaak verloren.

De afgegeven koffie is slap

De trechter is verstopt geraakt: ga verder met reinigen zoals aangegeven in [10.5.4 Reinigen van de voorgemalen koffietrechter](#) par .

De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd

De koffie is te fijn gemalen. Stel de molen af (zie [“7.5 Afstelling van de koffiemolen”](#)).

De melk heeft grote luchtbelllen, komt met spatten uit de melkuitloop of wordt weinig opgeschuimd (1)

Gebruik koemelk of plantaardige dranken op koelkasttemperatuur (ongeveer 5°C) (zie [7.6.1 Welke melk te gebruiken in de “LatteCrema Hot” kan?](#) en [7.7.1 Welke melk moet gebruikt worden in het “LatteCrema Cool”-reservoir?](#)).

Als het resultaat nog steeds niet naar wens is, probeer dan een ander merk melk.

Voor plantaardige dranken wordt het gebruik van de versies “Barista” aanbevolen.

De melk heeft grote luchtbelllen, komt met spatten uit de melkuitloop of wordt weinig opgeschuimd (2)

Reinig het deksel van de melkkan grondig (zie [“10.2.2.1 Reiniging van het melkreservoir na elk gebruik”](#) en [“10.2.2.2 Complete reiniging van het melkreservoir”](#)).

Aan het einde van de ontkalking vraagt de machine nog een spoeling

Tijdens de spoelcyclus is het reservoir [\(A7\)](#) niet tot aan niveau MAX gevuld

Ga verder zoals gevraagd door de machine, maar ledig eerst het druppelbakje [\(A5\)](#) om te voorkomen dat het water overstroomt. Zie par. [“10.6.2 Ontkalking”](#).

Het apparaat geeft stoomwolkjes af uit het lekbakje (A5) en/of het werkopervlak waarop het apparaat is geplaatst is nat.

Na het reinigen werd het rooster niet opnieuw geplaatst (A12).

Breng het rooster weer op het lekbakje aan.

De zetgroep (A16) kan niet verwijderd worden.

De zetgroep kan worden verwijderd met de procedure voor dieptereiniging of bij uitgeschakelde machine. Zie par. "[10.6.1 De machine grondig reinigen](#)" of schakel uit door in te drukken  (B1)

13 TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450W
Druk:	1.5 MPa (15 bar)
Inhoud waterreservoir:	1,4 l
Afmetingen BxDxH:.....	250x430x390 mm
Lengte snoer:.....	1200 mm
Gewicht:	9,7 kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir:.....	250 g

De'Longhi behoudt zich het recht voor om, op elk gewenst moment, de technische en esthetische kenmerken te wijzigen, waarbij de werking en de kwaliteit van de producten onveranderd blijven.

13.1 Aanbevelingen voor energiebesparing

- Verwijder de melkreservoirs of de accessoires na de afgifte van een of meer dranken om het energieverbruik te verminderen.
- Stel de automatische uitschakeltijd in op de laagste waarde (zie paragraaf ["5 Instellingen"](#));
- Activeer Energiebesparing (zie paragraaf ["5 Instellingen"](#));
- Voer, wanneer de machine daarom vraagt, de ontkalkcyclus uit.



57132C9680_01_0626