



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Wasdroger

**WTH8320AFG**

**[nl]**    Gebruikershandleiding en installatie-instructies



**U kunt online aanvullende informatie en uitleg vinden. Scan de QR-code op de titelpagina.**



## Inhoudsopgave

|                                                         |           |                                                    |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Veiligheid .....</b>                               | <b>3</b>  | <b>11 De Bediening in essentie .....</b>           | <b>21</b> |
| 1.1 Algemene aanwijzingen .....                         | 3         | 11.1 Apparaat inschakelen .....                    | 21        |
| 1.2 Bestemming van het apparaat .....                   | 3         | 11.2 Programma instellen .....                     | 21        |
| 1.3 Inperking van de gebruikers .....                   | 3         | 11.3 Deur openen .....                             | 21        |
| 1.4 Veilige installatie .....                           | 4         | 11.4 Trommel vullen met wasgoed .....              | 21        |
| 1.5 Veiliger gebruik .....                              | 6         | 11.5 Starten van het programma .....               | 22        |
| 1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....                | 8         | 11.6 Wasgoed bijvullen .....                       | 22        |
| <b>2 Materiële schade vermijden .....</b>               | <b>9</b>  | 11.7 Progr. annuleren .....                        | 22        |
| <b>3 Milieubescherming en besparing .....</b>           | <b>10</b> | 11.8 Wasgoed uitnemen .....                        | 22        |
| 3.1 Afvoeren van de verpakking ...                      | 10        | 11.9 Apparaat uitschakelen .....                   | 22        |
| 3.2 Energie besparen .....                              | 10        | 11.10 Pluizenfilter .....                          | 22        |
| 3.3 Energiebesparingsmodus .....                        | 10        | 11.11 Filtersysteem van de bodemeenheid .....      | 24        |
| <b>4 Opstellen en aansluiten .....</b>                  | <b>10</b> | 11.12 Condenswaterreservoir .....                  | 25        |
| 4.1 Apparaat uitpakken .....                            | 10        | <b>12 Droogdoel .....</b>                          | <b>26</b> |
| 4.2 Inhoud van de verpakking .....                      | 11        | 12.1 Droogdoel wijzigen .....                      | 26        |
| 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats .....     | 11        | 12.2 Droogdoel aanpassen .....                     | 26        |
| 4.4 Stellen van het apparaat .....                      | 12        | <b>13 Kinderslot .....</b>                         | <b>27</b> |
| 4.5 Apparaat elektrisch aansluiten .....                | 12        | 13.1 Kinderslot inschakelen .....                  | 27        |
| <b>5 Uw apparaat leren kennen .....</b>                 | <b>13</b> | 13.2 Kinderslot deactiveren .....                  | 27        |
| 5.1 Apparaat .....                                      | 13        | <b>14 Basisinstellingen .....</b>                  | <b>27</b> |
| 5.2 Bedieningspaneel .....                              | 14        | 14.1 Overzicht van de basisinstellingen .....      | 27        |
| <b>6 Display .....</b>                                  | <b>14</b> | 14.2 Basisinstellingen wijzigen .....              | 27        |
| <b>7 Knoppen .....</b>                                  | <b>16</b> | <b>15 Reiniging en onderhoud .....</b>             | <b>28</b> |
| <b>8 Programma's .....</b>                              | <b>17</b> | 15.1 Bodemeenheid .....                            | 28        |
| 8.1 Automatische programma's ...                        | 17        | 15.2 Vochtigheidssensor .....                      | 30        |
| 8.2 Tijdprogramma's .....                               | 19        | <b>16 Storingen verhelpen .....</b>                | <b>30</b> |
| <b>9 Accessoires .....</b>                              | <b>19</b> | <b>17 Transporteren, opslaan en afvoeren .....</b> | <b>34</b> |
| <b>10 Wasgoed .....</b>                                 | <b>20</b> | 17.1 Afvoeren van uw oude apparaat .....           | 34        |
| 10.1 Wasgoed voorbereiden .....                         | 20        | <b>18 Servicedienst .....</b>                      | <b>34</b> |
| 10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels ..... | 21        |                                                    |           |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 18.1 Productnummer (E-nr.) en<br>productienummer (FD) ..... | 35 |
|-------------------------------------------------------------|----|

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>19 Verbruikswaarden .....</b>    | <b>35</b> |
| <b>20 Technische gegevens .....</b> | <b>38</b> |

---

## **1 Veiligheid**

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

### **1.1 Algemene aanwijzingen**



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

### **1.2 Bestemming van het apparaat**

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

### **1.3 Inperking van de gebruikers**

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiаметer.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften zijn ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.
- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.

- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.  
Als dit apparaat op ondeskundige wijze in een was-droogzuil wordt opgesteld, kan het opgestelde apparaat naar beneden vallen.
- ▶ De droger uitsluitend met de verbindingset van de drogerfabrikant op een wasmachine stapelen. Een andere plaatsingsmethode is niet toegestaan.  
→ *"Accessoires", Pagina 19*
- ▶ Het apparaat niet in een was-droogzuil opstellen als de drogerfabrikant geen passende verbindingset aanbiedt.
- ▶ Geen apparaten van verschillende fabrikanten en met verschillende diepte en breedte in een was-droogzuil opstellen.
- ▶ Geen was-droogzuil op een platform opstellen, de apparaten kunnen kantelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## **1.5 Veiliger gebruik**

### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- Neem contact op met de klantenservice. → *Pagina 34*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

**⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

**⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Het condenswater van dit apparaat is geen drinkwater en kan met pluizen zijn verontreinigd.

- ▶ Het condenswater van het apparaat niet drinken of verder gebruiken.

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

**⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het koudemiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij contact met open vuur of ontstekingsbronnen ontsteken.

- ▶ Open vuur en andere ontstekingsbronnen uit de buurt van het

apparaat houden.



**⚠ WAARSCHUWING – Explosiegevaar!**

Resten in het pluizenfilter kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Het pluizenfilter regelmatig reinigen.

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

### **⚠ WAARSCHUWING – Brandgevaar!**

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.
- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

## **1.6 Veilige reiniging en onderhoud**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon. Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.
- ▶ Vóór het reinigen de netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

---

## **2 Materiële schade vermijden**

### **LET OP**

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.
- Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.
- ▶ De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.
- "Programma's", Pagina 17

Oververhitting van het apparaat kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Tijdens het gebruik de ventilatieopening aan het apparaat vrijhouden.
- ▶ Voor voldoende ventilatie in de ruimte zorgen.

Lichte objecten, zoals haren en pluizen, kunnen tijdens het bedrijf van de ventilatieopening van het apparaat worden ingezogen en de werking van het apparaat beïnvloeden.

- ▶ Houd tijdens het gebruik van het apparaat de omgeving schoon.
- ▶ Lichte objecten uit de buurt van het apparaat houden.

Gebruik met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming (al naar gelang de apparaatuitrusting bijv. pluizenfilter, pluizenreservoir, fil-

termat) kan tot schade aan het apparaat leiden.

- ▶ Het apparaat niet met een ontbrekende, onvolledige of defecte pluizenbescherming gebruiken.

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- ▶ Geen schuimstofhoudend of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- ▶ Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeiveelresten of restanten verwijderen.

---

## 3 Milieubescherming en besparing

### 3.1 Afvoeren van de verpakking

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### 3.2 Energie besparen

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom.

- Apparaat in een goed geventileerde ruimte gebruiken en ventilatie-

opening van het apparaat vrijhouden.

- Vóór het drogen het wasgoed in de wasmachine centrifugeren.
- Bij elke droogcyclus de maximale beladingshoeveelheid van de programma's benutten. Programma's → *Pagina 17*
- Maximale beladingshoeveelheid van de programma's niet overschrijden. Programma's → *Pagina 17*
- Na het drogen het pluizenfilter reinigen.  
→ *"Pluizenfilter reinigen", Pagina 22*
- Na het reinigen de filters in het filtersysteem van de bodemeenheid goed drogen.  
→ *"Filtersysteem van de bodemeenheid", Pagina 24*

## 3.3 Energiebesparingsmodus

Wanneer u het toestel korte tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiespaarstand. Alle aanwijzingen verdwijnen en **Start/Bijvullen / Départ/Rajout** knippert.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

---

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.

1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.  
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 10*
2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
3. De deur openen. → *Pagina 21*
4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
5. De deur sluiten.

## 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

### LET OP

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 19*

De levering bestaat uit:

- Wasdroger
- Begeleidende documenten

## 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats

Houd de aanwijzingen voor de opstellocatie aan.

### LET OP

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Als het apparaat direct na het transport wordt gebruikt, kan het koelmiddel in het apparaat schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat direct na het transport twee uur laten rusten voordat het in gebruik wordt genomen.

### Op de vloer

Het apparaat op een schoon, effen en vast oppervlak plaatsen.

Het apparaat stellen. → *Pagina 12*


### In een was-droogzuil

Het apparaat alleen met de originele verbindingssset van de drogerfabrikant in een was-droogzuil opstellen.

- Verbindingsset → *Pagina 19*
- Verbindingsset met uittrekbaar werkplad → *Pagina 19*

Dit apparaat alleen op een wasmachine van dezelfde fabrikant plaatsen. De diepte en breedte van dit apparaat moeten met de afmetingen van de wasmachine overeenkomen. De was-droogzuil niet op een platform plaatsen.

### Aan een wand

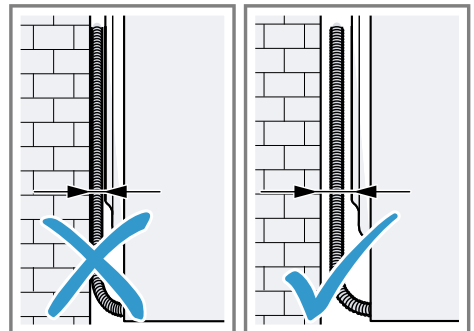


Geen slangen en netaansluiting tussen wand en apparaat inklemmen.

#### 4.4 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren, moet u het apparaat horizontaal stellen.

- Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

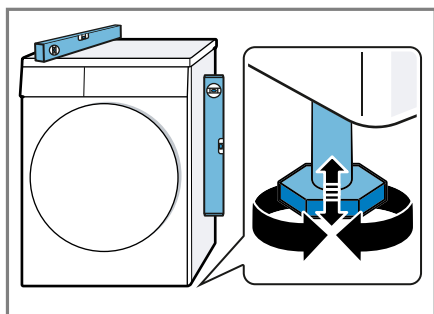

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.


#### 4.5 Apparaat elektrisch aansluiten

1. De netstekker van het aansluit-snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.  
De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 38*.
  2. De netstekker op vastheid controleren.
- ✓ Het apparaat is nu gereed voor gebruik.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

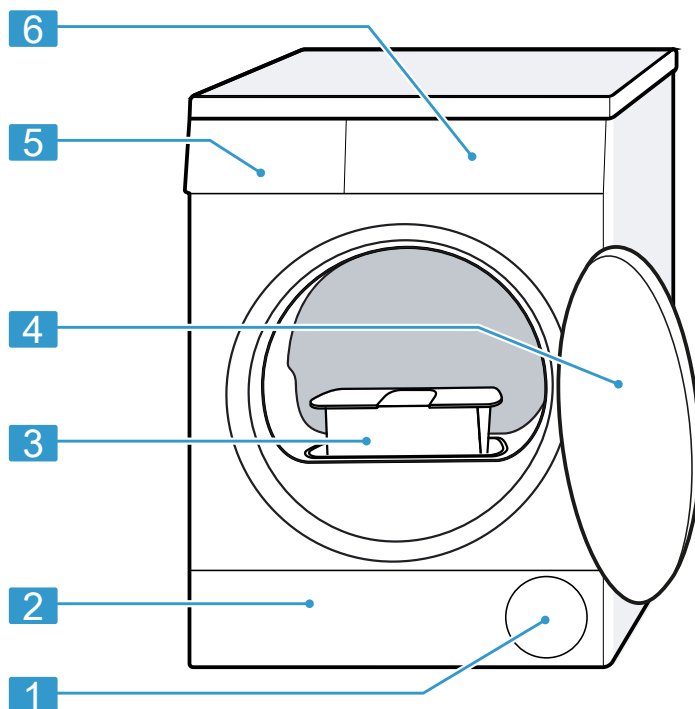

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.

---

**1** Ventilatieopening

---

**2** Serviceklep van de bodemeenheden → *Pagina 28*

---

**3** Pluizenfilter → *Pagina 22*

---

**4** Deur → *Pagina 21*

---

**5** Condenswaterreservoir  
→ *Pagina 25*


---

**6** Bedieningspaneel → *Pagina 14*

---

## 5.2 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

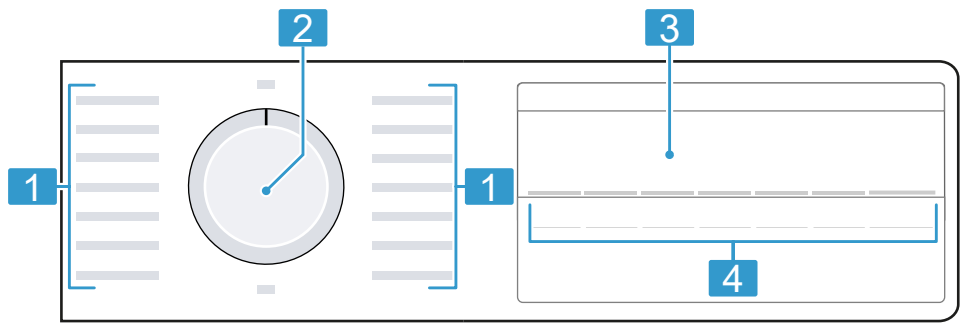


- 1 Programma's → *Pagina 17*
- 2 Programmakiezer → *Pagina 21*

- 3 Display → *Pagina 14*
- 4 Knoppen → *Pagina 16*

## 6 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.  
Het display toont afhankelijk van de programmastatus enkele aanwijzingen in het bereik 8:88, bijv. E nd.

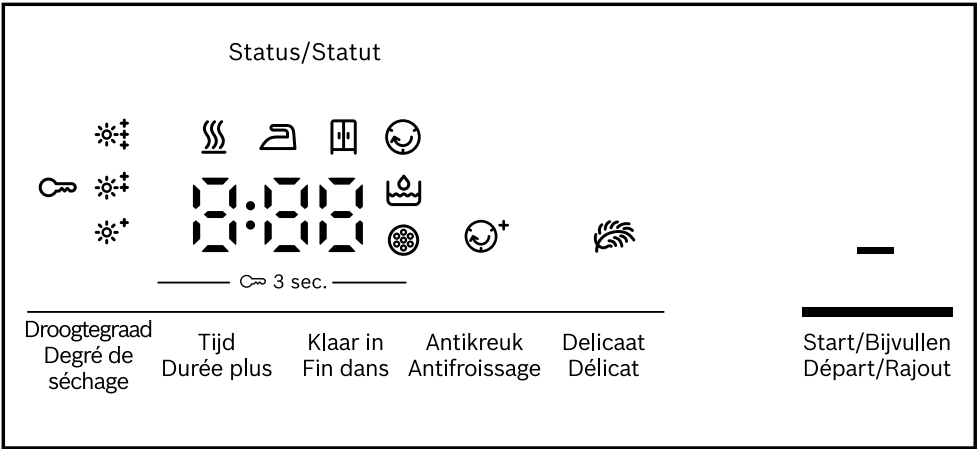

## Voorbeeld display-indicatie

| Indicatie                                                                                                                                                                                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.                                                                                                                                                                                                            |
| 1:25                                                                                                                                                                                                                                                  | Tijdprogramma is ingesteld. → <i>Pagina 19</i>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10h <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                      | Programma-eindtijd<br>→ <i>"Knoppen", Pagina 17</i>                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het kinderslot is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend.<br/>→ <i>"Kinderslot deactiveren", Pagina 27</i></li> </ul>                                                                |
| —                                                                                                                                                                                                                                                     | Starten, annuleren of pauzeren <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd.</li> <li>■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat.</li> </ul>                                                                    |
| <br><br> | Het aangepaste droogdoel is geactiveerd. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | De antikreukfunctie is geactiveerd.<br>→ <i>"Knoppen", Pagina 16</i>                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                        | Zacht drogen voor gevoelig textiel is geactiveerd.<br>→ <i>Pagina 16</i>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                        | Het condenswaterreservoir leegmaken en erin schuiven.<br>→ <i>Pagina 25</i>                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                        | Het pluizenfilter reinigen. → <i>Pagina 22</i><br>Het filtersysteem van de bodemeenheid reinigen.<br>→ <i>Pagina 24</i>                                                                                                                                                                     |
| Hot                                                                                                                                                                                                                                                   | Het afkoelproces koelt het wasgoed afhankelijk van de programmastatus enkele minuten bij een draaiende trommel om schade aan het wasgoed te vermijden. Het afkoelproces kan door het openen van de deur worden afgebroken.<br><br><b>Opmerking:</b> Het ingestelde programma niet wijzigen. |
|                                                                                                                                                                      | Programmastatus: drogen                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | Programmastatus: droogdoel strijkdroog                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                      | Programmastatus: droogdoel kastdroog                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                      | Programmastatus: antikreukfunctie                                                                                                                                                                                                                                                           |
| -P-                                                                                                                                                                                                                                                   | Programmastatus: pauze                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> Voorbeeld

| Indicatie | Beschrijving                     |
|-----------|----------------------------------|
| End       | Programmastatus: programma-einde |

## 7 Knoppen

Hier vindt u een overzicht van de buttons en hun instelmogelijkheden.

| Knop                                | Keuze                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start/Bijvullen / Départ/<br>Rajout | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ starten</li> <li>▪ annuleren</li> <li>▪ pauzeren</li> </ul> | Programma starten, annuleren of pauzeren.                                                                                                                                                                                                                            |
| ∞ 3 sec.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ activeren</li> <li>▪ deactiveren</li> </ul>                 | <p>Het kinderslot activeren of deactiveren.</p> <p>De bedieningspanelen tegen per ongeluk bedienen beveiligen.</p> <p>Werd het kinderslot geactiveerd en het apparaat uitgeschakeld, dan blijft het kinderslot geactiveerd.</p> <p>→ "Kinderslot",<br/>Pagina 27</p> |
| Droogtegraad / Degré<br>de séchage  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ☼*</li> <li>▪ ☼†</li> <li>▪ ☼‡</li> </ul>                   | <p>Het droogdoel aanpassen.</p> <p>Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.</p> <p>→ "Droogdoel aanpassen", Pagina 26</p>                                                                         |
| Antikreuk / Antifroissage           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ activeren</li> <li>▪ deactiveren</li> </ul>                 | <p>Antikreukfunctie activeren of deactiveren.</p> <p>De trommel beweegt het wasgoed na het programma-einde gedurende 120 minuten met regelmatige tussenpozen om kreuken te vermijden.</p>                                                                            |
| Delicaat / Délicat                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ activeren</li> <li>▪ deactiveren</li> </ul>                 | <p>Zacht drogen activeren of deactiveren.</p> <p>De temperatuur wordt voor gevoelig textiel ver-</p>                                                                                                                                                                 |

| Knop                | Keuze                | Beschrijving                                                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                      | laagd, bijv. voor polyacryl of elastaan.<br>De programmaduur wordt verlengd.                                                                                                  |
| Klaar in / Fin dans | tot 24 uur           | De programma-eindtijd vastleggen.<br>De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen.<br>Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven. |
| Tijd / Durée plus   | Meervoudige selectie | De programmaduur voor tijdprogramma's instellen.<br>→ "Tijdprogramma's",<br><i>Pagina 19</i>                                                                                  |

## 8 Programma's

U kunt uw textiel ofwel met een automatisch programma of een tijdprogramma drogen.

**Opmerking:** De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmeerkeuze.  
→ "Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels", *Pagina 21*

### 8.1 Automatische programma's

Automatische programma's waarin vochtsensoren tijdens het drogen de restvochtigheid van het wasgoed meten. Het programma eindigt pas als het ingestelde droogdoel is bereikt.

Elk automatisch programma heeft een droogdoel → *Pagina 26*. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig het wasgoed na het programma-einde is.

**Tip:** Kies het droogdoel overeenkomstig het textiel of het gewenste droogresultaat.

| Programma                                          | Beschrijving                                                                                                                     | Maximale belading (kg) |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.<br>Het droogdoel is in dit programma vastgelegd. → <i>Pagina 26</i> | 8,0                    |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.                                                                     | 8,0                    |

| Programma                                                           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maximale belading (kg) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                     | Het droogdoel is in dit programma vastgelegd. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| Katoen Strijkdroog / Coton Prêt à repasser                          | Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.<br>Het droogdoel is in dit programma vastgelegd. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                               | 8,0                    |
| Eco                                                                 | Stevig en kookbestendig textiel van katoen en linnen drogen.<br>Energiebesparend programma.                                                                                                                                                                                                    | 8,0                    |
| Kreukherstellend Kastdroog extra / Synthétiques Prêt à ranger extra | Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.<br>Het droogdoel is in dit programma vastgelegd. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                      | 3,5                    |
| Kreukherstellend Kastdroog / Synthétiques Prêt à ranger             | Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.<br>Het droogdoel is in dit programma vastgelegd. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                      | 3,5                    |
| Kreukherstellend Strijkdroog / Synthétiques Prêt à repasser         | Textiel van synthetische of gemengde weefsels drogen.<br>Het droogdoel is in dit programma vastgelegd. → <i>Pagina 26</i>                                                                                                                                                                      | 3,5                    |
| Mix                                                                 | Katoenen of synthetisch textiel drogen.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0                    |
| Sport                                                               | Sneldrogende sportkleding met functionele vezels, microvezels en synthetisch drogen.                                                                                                                                                                                                           | 1,5                    |
| Overhemden / Chemises                                               | Hemden en bloezen van katoen, linnen, synthetisch materiaal of gemengde weefsels drogen.<br><b>Opmerking:</b> Voor een optimaal droogresultaat droogt u maximaal 5 hemden of 5 bloezen.<br>Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht verdeelt zich dan gelijkmatig. | 1,5                    |
| Extra snel 40' / Express 40'                                        | Synthetisch textiel en licht katoenen textiel drogen.                                                                                                                                                                                                                                          | 1,0                    |
| Handdoeken / Essuies                                                | Stevige en kookbestendige handdoeken en badjassen van katoen en linnen drogen.                                                                                                                                                                                                                 | 6,0                    |

## 8.2 Tijdprogramma's

Tijdprogramma's zijn programma's met een vastgelegde of instelbare programmaduur. Het programma eindigt na het verstrijken van de tijd, ook als het wasgoed bijv. nog niet droog is. Tijdprogramma's zijn geschikt voor het drogen van afzonderlijke stukken wasgoed of dun textiel.

| Programma                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                    | Maximale belading (kg) |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Wol finish / Finition laine          | Machinewasbare wol of textiel met een wolaandeel drogen.<br><b>Opmerking:</b> Het textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd.<br>Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.              | 0,5                    |
| Tijdprogramma koud / Minuterie froid | Alle textielsoorten behalve wol en zijde losmaken.<br>Dit programma is alleen voor het losmaken van droog wasgoed geschikt.<br>Ook geschikt voor het opfrissen of ventileren van weinig gedragen droog wasgoed. | 3,0                    |
| Tijdprogramma warm / Minuterie chaud | Alle textielsoorten behalve wol en zijde drogen.<br>Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van meerlaags, dikker wasgoed.                                                     | 3,0                    |

## 9 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires. Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Tip:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de servicedienst. → *Pagina 34*

|                                          | Gebruik                                                                                                                  | Bestelnummer |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Verbindingsset                           | Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen. | WTZ27410     |
| Verbindingsset met uittrekbaar werkplad. | Apparaat plaatsbesparend op een geschikte wasmachine van dezelfde                                                        | WTZ27400     |

|                  | <b>Gebruik</b>                                                                                                                                                | <b>Bestelnummer</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  | de fabrikant en met dezelfde breedte en diepte opstellen.<br>Met het uittrekbare werkblad kan het apparaat gemakkelijker worden gevuld en worden leeggehaald. |                     |
| Wolkorf          | Individuele items van wol, sportschoenen en knuffels drogen of luchten.                                                                                       | WMZ20600            |
| Y-verdeler       | De waterafvoerslang van een extra apparaat aan dezelfde afvoer van de sifon aansluiten.                                                                       | 15000490            |
| Waterafvoerslang | Overtollig condenswater van het apparaat direct in het afvalwater leiden zonder het condenswaterreservoir regelmatig leeg te maken.                           | WTZ1110             |
| Filtermat        | Reserveonderdeel ter bescherming tegen pluizen voor het filtersysteem van de bodemeenheid.                                                                    | 12022801            |
| Verhoging        | Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden.                                                                          | WTZPW20D            |

## 10 Wasgoed

### 10.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

#### Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereidt, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Gordijnrollen en loodranden verwijderen

- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren
- Losse items van wol, sportschoenen en pluche knuffels in de wol-korf drogen Wolkorf

## 10.2 Verzorgingsaanwijzingen op verzorgingslabels

### Verzorgingsaanwijzingen drogen

| Symbool                                                                         | Textiel                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stevig textiel van katoen, linnen, bijv. handdoeken, beddengoed, ondergoed                                               |
|  | Gevoelig textiel van synthetische stoffen, gemengde stoffen, gevoelig textiel, bijv. functioneel ondergoed, overhemden   |
|  | Textiel van zijde, nylon, niet-luchtdoorlatend en rubber-gecoat textiel, synthetische gordijnen niet in de droger drogen |

## 11 De Bediening in essentie

### 11.1 Apparaat inschakelen

**Vereiste:** Het toestel is correct opgesteld en aangesloten. → *Pagina 10*

- De programmakiezer op een programma instellen.


### 11.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.  
→ *"Programma's", Pagina 17*


2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Knoppen", Pagina 16*  
De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

### 11.3 Deur openen

1. Onder de deur grijpen en aan de deur trekken.

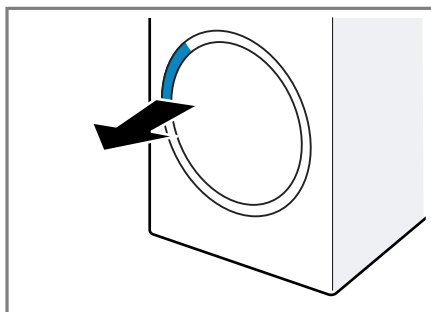

2. De deur openen.

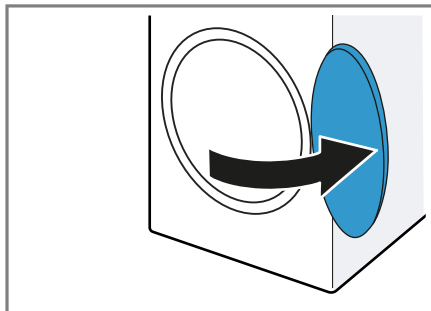

### 11.4 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ *"Programma's", Pagina 17*

#### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.  
→ *"Wasgoed", Pagina 20*
- De trommel is leeg.

## nl De Bediening in essentie

1. De deur openen. → *Pagina 21*
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.  
Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

## 11.5 Starten van het programma

### Vereisten

- Een programma is ingesteld.  
→ *Pagina 21*
- De deur is gesloten.
- Druk op **Start/Bijvullen / Départ/Rajout**.
- ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
- ✓ Na het programma-einde toont het display: "End" .

**Opmerking:** Als het display "Hot" aangeeft, koelt het toestel het wasgoed af.  
Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

## 11.6 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed altijd uitnemen of bijvullen.

1. Druk op **Start/Bijvullen / Départ/Rajout**.  
Het afkoelproces start automatisch na ca. 30 seconden en koelt de was bij een draaiende trommel.  
Als u het afkoelproces wilt vermijden of afbreken, opent u de deur.  
→ *Pagina 15*
2. De deur openen. → *Pagina 21*
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.

5. Het programma starten.  
→ *Pagina 22*

## 11.7 Progr. annuleren

1. Druk op **Start/Bijvullen / Départ/Rajout**.
2. De deur openen. → *Pagina 21*
3. Het wasgoed verwijderen.  
→ *Pagina 22*

## 11.8 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen. → *Pagina 21*
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

## 11.9 Apparaat uitschakelen

- De programmakiezer op **Uit / Arrêt** zetten.

## 11.10 Pluizenfilter

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het pluizenfilter verzameld. Het pluizenfilter beschermt het apparaat tegen pluizen.

### Pluizenfilter reinigen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan de pluizenzeef na het einde van het programma.

**Opmerking:** Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


### Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
  - of het display toont tijdens het gebruik:  .
1. De deur openen. → *Pagina 21*
  2. De pluizen van de binnenkant van de deur verwijderen.

3. De tweedelige pluizenzeef na elkaar verwijderen.

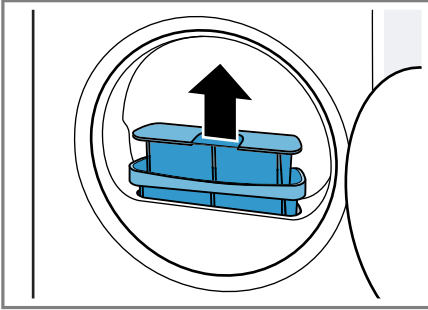


4. De pluizen van de uitsparing verwijderen.

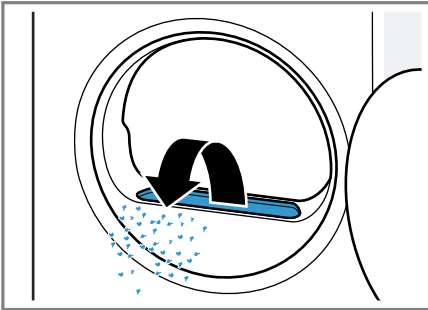

Zorg ervoor dat er geen pluizen in het luchtkanaal vallen.


5. De beide pluizenzeven openen ① en de pluizen verwijderen ②.

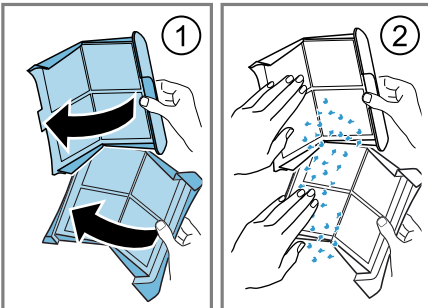

De pluizen met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van

het afvalwater door microplastic te vermijden.


6. De beide pluizenzeven grondig met stromend, warm water reinigen en afdrogen.

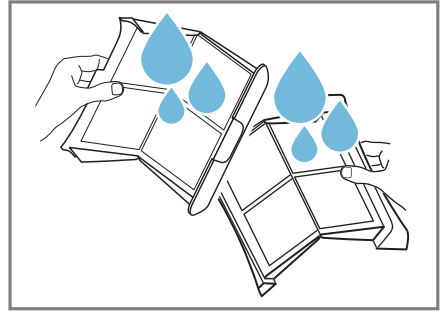


**Opmerking:** Het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter.

De koffiefilter met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

7. De beide pluizenfilters sluiten en in elkaar steken.

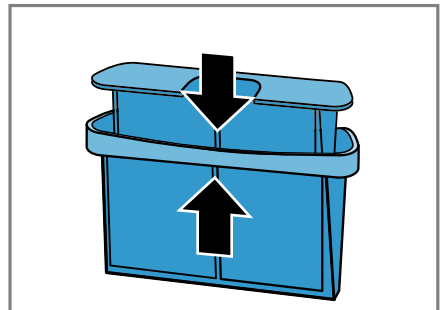

8. Het tweedelige pluizenfilter plaatsen.

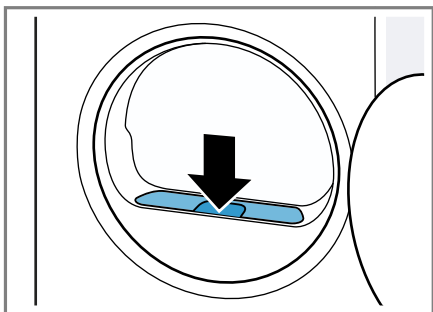

9. De deur sluiten.

### 11.11 Filtersysteem van de bodemeenhed

Tijdens het drogen worden de pluizen uit het wasgoed in het filtersysteem van de bodemeenhed verzameld. Het filtersysteem beschermt het apparaat tegen pluizen.

#### Filtersysteem van de bodemeenhed reinigen


Als het display tijdens het gebruik een aanwijzing toont, reinig dan het filtersysteem van de bodemeenhed na het einde van het programma.

#### Opmerkingen

- U kunt het filtersysteem zonder de weergegeven aanwijzing op het display regelmatig reinigen. Het reinigen telkens na het drogen is niet vereist.
- Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.


**Vereiste:** Het display toont tijdens het gebruik: .

1. Het pluizenfilter reinigen.  
→ *Pagina 22*
2. De bodemeenhed openen.  
→ *Pagina 28*
3. De filtermat voorzichtig van de houders verwijderen.

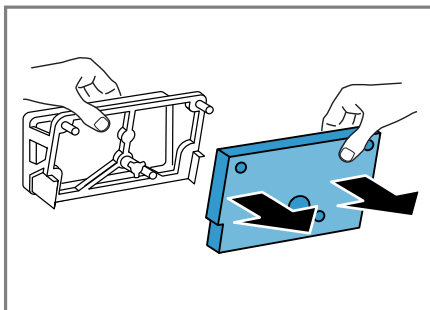


Zorg ervoor dat de filtermat niet wordt vervormd of beschadigd.

4. De warmtewisselaarafdekking met een zachte borstel reinigen.

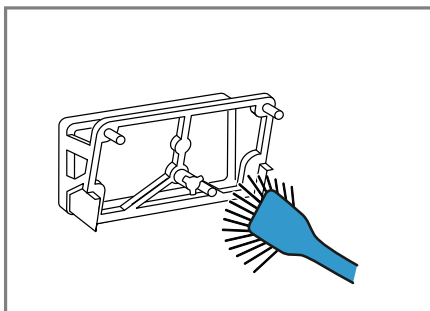

Zorg ervoor dat alle verontreinigingen van de afdichting worden verwijderd.

5. De filtermat met stromend, warm water grondig reinigen en met de hand eruit drukken.

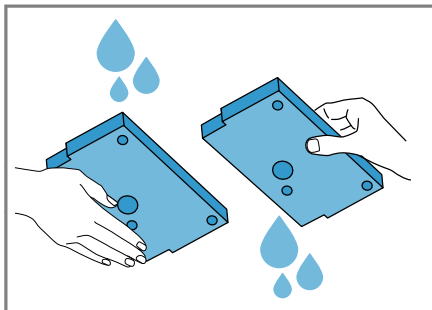


U kunt sterke verontreinigingen voorzichtig met een stofzuiger verwijderen.

Reinig de filtermat niet met reinigingsmiddelen.

**Opmerking:** Het reinigingswater in een bak verzamelen, bijv. een emmer. Na het reinigen de inhoud van de bak door een filter gieten, bijv. een koffiefilter.

De koffiefilter met het huisvuil verwijderen om een verontreiniging van het afvalwater door microplastic te vermijden.

6. De filtermat op de houders schuiven.

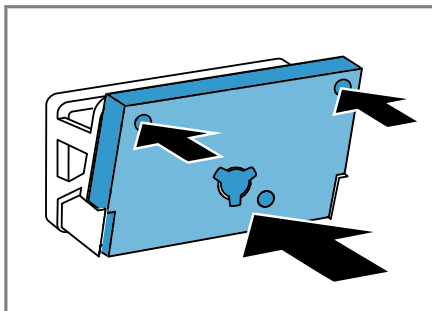

Zorg ervoor dat de gereinigde filtermat niet wordt vervormd, be-

schadigd of omgekeerd op de houders wordt geschoven.

**Opmerking:** U kunt de filtermat → *Pagina 20* als reserveonderdeel bij de servicedienst bestellen.

7. De bodemeenheid sluiten.

→ *Pagina 29*

## 11.12 Condenswaterreservoir


Tijdens het drogen ontstaat condenswater dat uw apparaat in het condenswaterreservoir verzamelt.

### Condenswaterreservoir legen


Als het droogprogramma beëindigd is of als het droogprogramma met een aanwijzing wordt onderbroken, leeg dan het condenswaterreservoir.

### Vereisten

- Het display toont na het drogen: "End"
  - of het display toont tijdens het onderbroken gebruik: ☹.
1. Het condenswaterreservoir horizontaal eruit trekken.

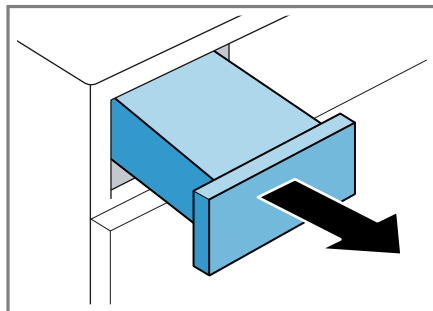

2. Het condenswaterreservoir legen.

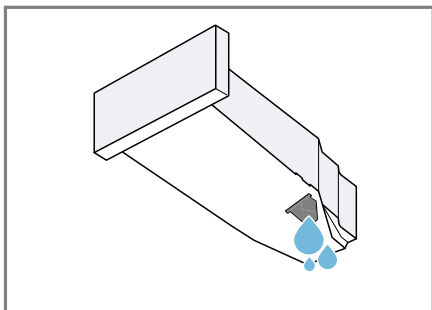


Zorg ervoor dat het condenswaterreservoir vóór het gebruik van het apparaat wordt ingeschoven.

→ Pagina 26

3. Als het droogprogramma wordt onderbroken, start dan het programma. → Pagina 22

### Condenswaterreservoir erin schuiven

- Het condenswaterreservoir tot aan de aanslag erin schuiven.

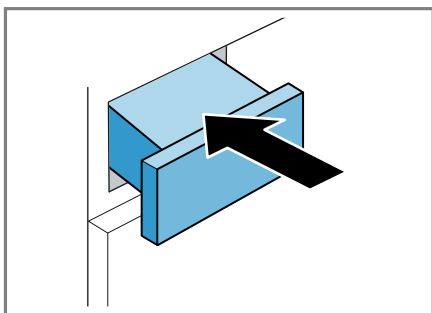

## 12 Droogdoel

Voor elk automatisch programma is een droogdoel voorgedefinieerd. Het droogdoel ligt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het aflopen van het programma is.

| Programma                                                                                                                   | Beschrijving                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katoen Kast-droog extra / Coton Prêt à ranger extra<br>Kreukherstellend Kast-droog extra / Synthétiques Prêt à ranger extra | Voor meerlaags, dik wasgoed dat moeilijk droogt.                                                                                                                        |
| Katoen Kast-droog / Coton Prêt à ranger<br>Kreukherstellend Kast-droog / Synthétiques Prêt à ranger                         | Voor normaal, eenlaags wasgoed.                                                                                                                                         |
| Katoen Strijk-droog / Coton Prêt à repasser<br>Kreukherstellend Strijk-droog / Synthétiques Prêt à repasser                 | Voor normaal, eenlaags wasgoed. Het wasgoed is na het programma-einde nog licht vochtig. Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed of hangt u het wasgoed op. |

### 12.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige automatische programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

- Een automatisch programma met het gewenste droogdoel instellen.  
→ Pagina 17

### 12.2 Droogdoel aanpassen

Als u het wasgoed na het drogen met een bepaald droogdoel te vochtig vindt, kunt u het droogdoel aanpassen.

1. Een automatisch programma met het gewenste droogdoel instellen.  
→ *Pagina 17*
2. Meerdere keren op **Droogtegraad / Degré de séchage** drukken om het droogdoel van ☼\* (droog) tot ☼‡ (het droogst) aan te passen.

## 13 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

### 13.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3 sec.** ca. 3 seconden drukken.
- ✓ Het display toont ∞.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

### 13.2 Kinderslot deactiveren


**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Op beide toetsen gedurende **3 sec.** ca. 3 seconden drukken.  
Om het lopende programma niet te annuleren, moet de programmakiezer op het uitgangsprogramma staan.
- ✓ In het display dooft ∞.

## 14 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.

### 14.1 Overzicht van de basisinstellingen

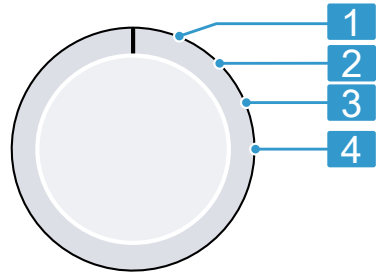

Programmakiezer met programmaposities

#### 1 Geen basisinstelling.

Het centrifugetoerental van de wasmachine instellen:

#### 2 600 (laag) tot 1800 (hoog)<sup>1</sup> De ingestelde waarde verlengt of verkort de duur van de automatische programma's.

#### 3 Het volume van het signaal na het programma-einde instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) Fabrieksinstelling: 3

#### 4 Het volume van het signaal bij het kiezen van de toetsen instellen: 0 (uit) tot 4 (heel luid) Fabrieksinstelling: 3

### 14.2 Basisinstellingen wijzigen

1. Zet de programmakiezer op stand 1. → *Pagina 27*
2. Druk op **Start/Bijvullen / Départ/Rajout** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
- ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.

<sup>1</sup> Voorbeeld

## nl Reiniging en onderhoud

3. De gewenste basisinstelling met de programmakiezer selecteren.  
→ *Pagina 27*
4. Druk op **Tijd/Durée plus / Klaar in/ Fin dans** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

---

## 15 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.


### 15.1 Bodemeenheid

De bodemeenheid is het onderste, toegankelijke gedeelte van het apparaat waarin de warmtewisselaar zich bevindt.

#### Bodemeenheid openen


##### Vereisten

- Het apparaat is 30 minuten afgekoeld.
  - De apparaatdeur is gesloten.
1. De serviceklep openen.

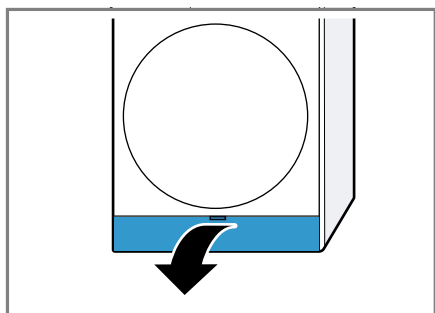


Als u een doek onder de serviceklep legt, kunt u het restwater van de bodemeenheid opvangen.

2. De hendel van de warmtewisselaarafdekking openen.

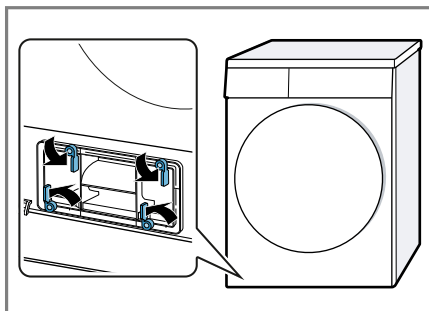

3. De warmtewisselaarafdekking aan de greep uittrekken.

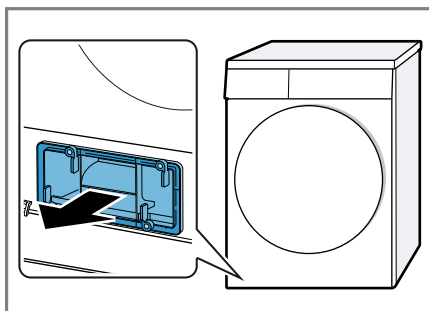

#### Bodemeenheid reinigen

U kunt zichtbare verontreinigingen in de bodemeenheid verwijderen.

##### ⚠ VOORZICHTIG


##### Kans op snijden!

Scherpe randen aan de warmtewisselaar kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- De lamellen van de warmtewisselaar niet aanraken.


1. De bodemeenheid openen.  
→ *Pagina 28*

2. De warmtewisselaarafdekking met een zachte borstel reinigen.

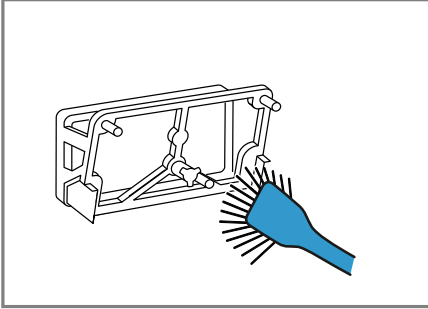


Zorg ervoor dat alle verontreinigingen van de afdichting worden verwijderd.


3. De middelste lip van de inzet iets optillen.

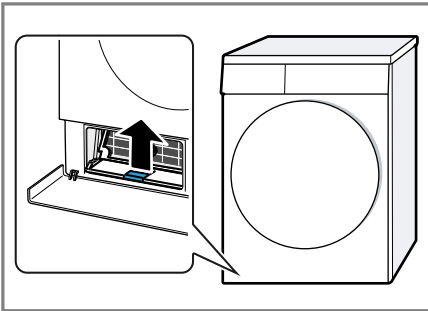


4. De inzet horizontaal eruit trekken.

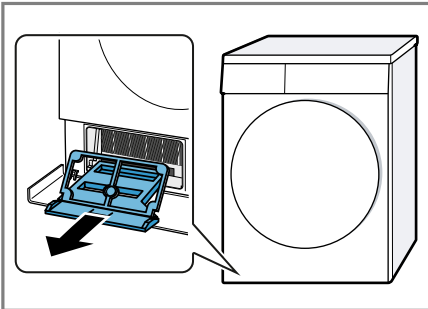


5. De inzet onder stromend water reinigen en afdrogen.

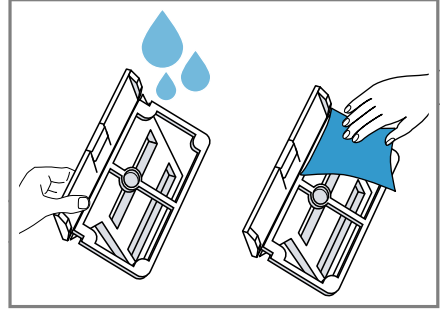

6. De opening met een zachte, vochtige doek reinigen.

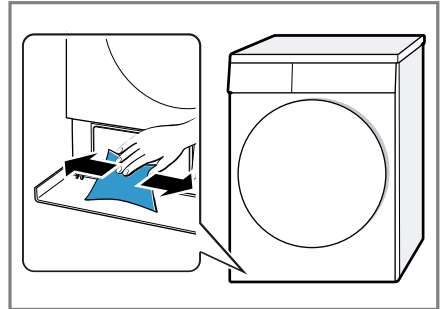

7. De inzet horizontaal tot het vastklikken van de lip inschuiven.

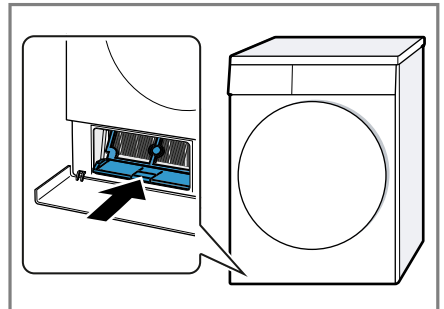


8. De bodemeenheid sluiten.  
→ Pagina 29

### **Bodemeenheid sluiten**


**Vereiste:** De bodemeenheid is geopend.

→ "Bodemeenheid openen",  
Pagina 28


1. De warmtewisselaarafdekking aan de greep inzetten.

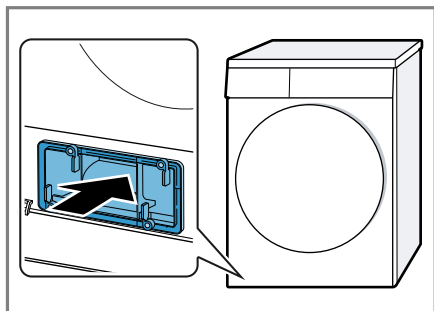

2. De hendels van de warmtewisselaarafdekking sluiten.

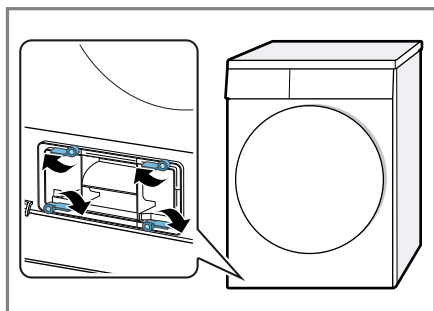

3. De serviceklep sluiten.

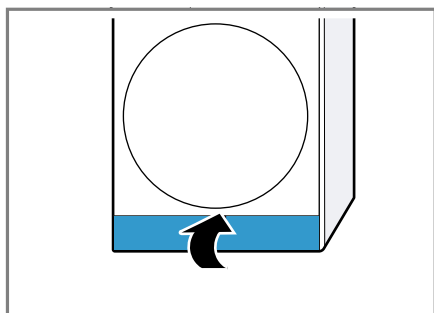

## 15.2 Vochtigheidssensor

De vochtigheidssensor van dit apparaat bepaalt hoe vochtig uw wasgoed tijdens het drogen is. Afhankelijk van de restvochtigheid van het wasgoed verandert het apparaat de tijdsduur van het automatische programma.

### Vochtigheidssensor reinigen

Op de vochtigheidssensor kunnen zich na verloop van tijd resten van kalk, wasmiddelen en onderhoudsmiddelen afzetten. Reinig regelmatig de vochtigheidssensor.


### LET OP

Harde of ruwe voorwerpen kunnen de vochtigheidssensor beschadigen.

- Geen harde of ruwe voorwerpen, schuurmiddelen of staalwol gebruiken om te reinigen.

**Opmerking:** Als u het apparaat niet zoals beschreven reinigt, kan de apparaatfunctie gehinderd worden.

1. De deur openen.
2. De vochtigheidssensor met een spons reinigen.

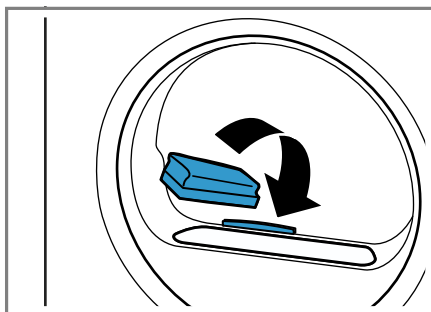

## 16 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

**⚠ WAARSCHUWING****Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het toestel of de eigenschappen van het toestel nooit technisch veranderen.
- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

| <b>Storing</b>                                                          | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het display is gedoofd en <b>Start/Bijvullen / Départ/Rajout</b> knipt. | De energiebesparingsmodus is actief.<br>▶ Druk op <b>Start/Bijvullen / Départ/Rajout</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "Hot" en de trommel draait.                                             | Geen storing. Afkoelproces is actief.<br>Geen handeling nodig.<br><b>Opmerking:</b> Wijzig tijdens het afkoelproces het programma niet. Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ☼ en programma werd afgebroken.                                         | Condenswaterreservoir is gevuld.<br>▶ Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 25</i><br>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten, geknikt of ingeklemd.<br>▶ Controleer de installatie van de waterafvoerslang.<br>Waterafvoerslang is verstopt.<br>▶ Spoel de waterafvoerslang door met leidingwater.<br>Er bevindt zich een vreemd voorwerp in de bodemeenheid.<br><b>1.</b> Open de bodemeenheid. → <i>Pagina 28</i><br><b>2.</b> Verwijder de vreemde voorwerpen.<br><b>3.</b> Sluit de bodemeenheid. → <i>Pagina 29</i> |
| ☼ / E:69                                                                | Pluizenfilter is verontreinigd.<br>▶ Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 22</i><br>Filtersysteem van de bodemeenheid is verontreinigd.<br>▶ Reinig het filtersysteem van de bodemeenheid.<br>→ <i>Pagina 24</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Programma start niet.                                                   | Kinderbeveiliging is geactiveerd.<br>▶ Deactiveer het kinderslot. → <i>Pagina 27</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Storing                                      | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programma start niet.                        | <p><b>Klaar in / Fin dans</b> is geactiveerd.</p> <p>► Controleer of <b>Klaar in / Fin dans</b> is geactiveerd.<br/>→ <i>Pagina 17</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| De programmaduur wijzigt tijdens het drogen. | <p>Geen storing. Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Droogtijd is te lang.                        | <p>Filtersysteem van de bodemeenheid is verontreinigd.</p> <p>► Reinig het filtersysteem van de bodemeenheid.<br/>→ <i>Pagina 24</i></p> <p>Pluizenfilter is verontreinigd.</p> <p>► Reinig het pluizenfilter. → <i>Pagina 22</i></p> <p>Omgevingstemperatuur is lager dan 15 °C of hoger dan 30 °C.</p> <p>► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 30 °C ligt.</p> <p>Luchtcirculatie op de opstellingsplaats van het toestel is onvoldoende.</p> <p>► Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</p> <p>Ventilatieopening van het apparaat is geblokkeerd.</p> <p>► Zorg ervoor dat de ventilatieopening van het apparaat is vrijgehouden.</p> <p>Warmtewisselaar is verontreinigd.</p> <p>1. Open de bodemeenheid. → <i>Pagina 28</i></p> <p>2. Reinig de warmtewisselaar. → <i>Pagina 28</i></p> <p>3. Sluit de bodemeenheid. → <i>Pagina 29</i></p> |
| Brommende, zoemende of pompende geluiden.    | <p>Geen storing. Compressor, compressorventilatie of condenswaterpomp is actief.</p> <p>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wasgoed is te vochtig.                       | <p>Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort.</p> <p>► Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in.<br/>→ <i>Pagina 19</i></p> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <p>► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 17</i></p> <p>Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is.</p> <p>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</p> <p>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>Storing</b>         | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasgoed is te vochtig. | <p>Ingesteld droogdoel is niet geschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wijzig het droogdoel. → <i>Pagina 26</i></li> </ul> <hr/> <p>Droogdoel is niet aangepast.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 26</i></li> </ul> <hr/> <p>Beladingshoeveelheid is te gering.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in. → <i>Pagina 19</i></li> </ul> <hr/> <p>Vochtigheidssensor is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinig de vochtigheidssensor. → <i>Pagina 30</i></li> </ul> <hr/> <p>Toestel heeft het droogproces vanwege gevuld condenswaterreservoir afgebroken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Leeg het condenswaterreservoir. → <i>Pagina 25</i></li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| Kreukvorming.          | <p>Gekozen programma is niet geschikt voor de textielsoort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Stel een geschikt programma in. → <i>Pagina 17</i></li> </ul> <hr/> <p>Belading is niet geschikt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Neem de maximale beladingshoeveelheid van de programma's in acht. → <i>Pagina 17</i></li> <li>► Bereid het wasgoed voor. → <i>Pagina 20</i></li> </ul> <hr/> <p>Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol> <hr/> <p>Easy care textiel werd te lang gedroogd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Wijzig het droogdoel of pas het droogdoel aan. → <i>Pagina 26</i></li> </ul> <hr/> <p>Antikreukfunctie is niet geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Activeer de antikreukfunctie. → <i>Pagina 16</i></li> </ul> |
| Er lekt water.         | <p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lijn het toestel uit. → <i>Pagina 12</i></li> </ul> <hr/> <p>De afdichting van de warmtewisselaar-afdekking is verontreinigd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Reinig de afdichting van de warmtewisselaar-afdekking. → <i>Pagina 24</i></li> </ul> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controleer de installatie van de waterafvoerslang.</li> </ul> <hr/> <p>Hendel van de warmtewisselaar-afdekking niet correct gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zorg ervoor dat de hendel van de warmtewisselaar-afdekking correct is gesloten. → <i>Pagina 29</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |

| Storing                                                                                        | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Condenswater verzamelt zich ondanks aangesloten waterafvoerslang in het condenswaterreservoir. | Geen storing. Een resthoeveelheid condenswater kan in het condenswaterreservoir achterblijven.<br>Geen handeling vereist. Geen handeling vereist.<br>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.<br>► Controleer de installatie van de waterafvoerslang. |

## 17 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 17.1 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

#### **WAARSCHUWING**

#### **Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

#### **WAARSCHUWING**

#### **Brandgevaar!**

Het koelmiddel R290 in dit apparaat is milieuvriendelijk maar brandbaar en kan bij niet vakkundig afgevoerde apparaten in brand vliegen.

- Het apparaat op vakkundige wijze afvoeren.
- Zorg dat de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.  
Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

## 18 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis. Gedetailleerde informatie over de garantieduur en de garantievoorwaarden in uw land ontvangt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden, bij onze klantenservice, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de klantenservice vindt u via de QR-code op het meegeleverde document over de servicecontacten en garantievoorwaarden of op onze website.

## 18.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.
- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

---

## 19 Verbruikswaarden

Het programma **Eco** is geschikt voor het drogen van katoenen wasgoed met normale vochtigheid en uit het oogpunt van het energieverbruik voor het drogen van nat katoenen wasgoed het meest efficiënt. Dit programma dient ter beoordeling van de naleving van de verordeningen (EU) 2023/2533 en (EU) 2023/2534. Het voldoet aan het "standaard katoenprogramma" conform de verordening (EU) nr. 392/2012 en conform de bijlage I nummer 1.1 van de verordening (EU) nr. 932/2012. De op het energielabel aangegeven verbruikswaarden van dit programma hebben betrekking op een vochtigheidsgehalte van het wasgoed van 60 %.

De voor andere programma's aangegeven waarden zijn richtwaarden en werden in overeenstemming met de geldende norm EN61121 bepaald.

De daadwerkelijke waarden kunnen al naar gelang het soort textiel, de samenstelling van het te drogen wasgoed, restvochtigheid in het textiel, ingestelde drooggraad, beladingshoeveelheid, omgevingscondities en activering van extra functies afwijken van de aangegeven waarden.

De bij de programmakeuze op het apparaatdisplay weergegeven vermoedelijke programmaduur / klaar in tijd is gebaseerd op de toestand bij levering van het apparaat op een centrifugetoerental in de wasmachine van 1000 t/min.

| <b>Programma</b>                                   | <b>Eind-<br/>voch-<br/>tigheid<br/>(%)</b> | <b>Bela-<br/>ding<br/>(kg)</b> | <b>Centri-<br/>fuge-<br/>toeren-<br/>tal (t/<br/>min)</b> | <b>Uit-<br/>gangs-<br/>voch-<br/>tigheid<br/>(%)</b> | <b>Pro-<br/>gram-<br/>maduur<br/>(h:min)</b> | <b>Energie-<br/>verbruik<br/>(kWh/<br/>cyclus)</b> |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | -3,0                                       | 8,0                            | 1400                                                      | 50                                                   | 3:52                                         | 2,10                                               |
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | -3,0                                       | 4,0                            | 1400                                                      | 50                                                   | 2:32                                         | 1,55                                               |
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | -3,0                                       | 8,0                            | 1000                                                      | 60                                                   | 4:18                                         | 2,37                                               |
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | -3,0                                       | 4,0                            | 1000                                                      | 60                                                   | 3:05                                         | 1,72                                               |
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | -3,0                                       | 8,0                            | 800                                                       | 70                                                   | 4:45                                         | 2,63                                               |
| Katoen Kastdroog extra / Coton Prêt à ranger extra | -3,0                                       | 4,0                            | 800                                                       | 70                                                   | 3:38                                         | 1,88                                               |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | -1,5                                       | 8,0                            | 1400                                                      | 50                                                   | 3:33                                         | 1,68                                               |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | -1,5                                       | 4,0                            | 1400                                                      | 50                                                   | 1:47                                         | 1,11                                               |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | -1,5                                       | 8,0                            | 1000                                                      | 60                                                   | 3:58                                         | 1,92                                               |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | -1,5                                       | 4,0                            | 1000                                                      | 60                                                   | 2:19                                         | 1,25                                               |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | -1,5                                       | 8,0                            | 800                                                       | 70                                                   | 4:22                                         | 2,15                                               |
| Katoen Kastdroog / Coton Prêt à ranger             | -1,5                                       | 4,0                            | 800                                                       | 70                                                   | 2:51                                         | 1,40                                               |
| Eco                                                | 0,0                                        | 8,0                            | 1400                                                      | 50                                                   | 3:00                                         | 1,50                                               |
| Eco                                                | 0,0                                        | 4,0                            | 1400                                                      | 50                                                   | 1:53                                         | 0,91                                               |
| Eco <sup>1</sup>                                   | 0,0                                        | 8,0                            | 1000                                                      | 60                                                   | 3:25                                         | 1,74                                               |
| Eco                                                | 0,0                                        | 4,0                            | 1000                                                      | 60                                                   | 2:05                                         | 1,02                                               |

<sup>1</sup> De geluidsemissie tijdens het drogen bedraagt 62 dB.

| <b>Programma</b>                                                             | <b>Eind-<br/>vocht-<br/>tigheid<br/>(%)</b> | <b>Bela-<br/>ding<br/>(kg)</b> | <b>Centri-<br/>fuge-<br/>toeren-<br/>tal (t/<br/>min)</b> | <b>Uit-<br/>gangs-<br/>vocht-<br/>tigheid<br/>(%)</b> | <b>Pro-<br/>gram-<br/>maduur<br/>(h:min)</b> | <b>Energie-<br/>verbruik<br/>(kWh/<br/>cyclus)</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Eco                                                                          | 0,0                                         | 8,0                            | 800                                                       | 70                                                    | 3:50                                         | 1,98                                               |
| Eco                                                                          | 0,0                                         | 4,0                            | 800                                                       | 70                                                    | 2:17                                         | 1,13                                               |
| Katoen Strijkdroog /<br>Coton Prêt à repasser                                | 12,0                                        | 8,0                            | 1400                                                      | 50                                                    | 2:14                                         | 1,05                                               |
| Katoen Strijkdroog /<br>Coton Prêt à repasser                                | 12,0                                        | 4,0                            | 1400                                                      | 50                                                    | 0:58                                         | 0,62                                               |
| Katoen Strijkdroog /<br>Coton Prêt à repasser                                | 12,0                                        | 8,0                            | 1000                                                      | 60                                                    | 2:40                                         | 1,31                                               |
| Katoen Strijkdroog /<br>Coton Prêt à repasser                                | 12,0                                        | 4,0                            | 1000                                                      | 60                                                    | 1:31                                         | 0,78                                               |
| Katoen Strijkdroog /<br>Coton Prêt à repasser                                | 12,0                                        | 8,0                            | 800                                                       | 70                                                    | 3:07                                         | 1,58                                               |
| Katoen Strijkdroog /<br>Coton Prêt à repasser                                | 12,0                                        | 4,0                            | 800                                                       | 70                                                    | 2:04                                         | 0,94                                               |
| Kreukherstellend<br>Kastdroog extra /<br>Synthétiques Prêt à<br>ranger extra | 0,0                                         | 3,5                            | 800                                                       | 40                                                    | 1:14                                         | 0,62                                               |
| Kreukherstellend<br>Kastdroog extra /<br>Synthétiques Prêt à<br>ranger extra | 0,0                                         | 3,5                            | 600                                                       | 50                                                    | 1:29                                         | 0,73                                               |
| Kreukherstellend<br>Kastdroog / Synthéti-<br>ques Prêt à ranger              | 2,0                                         | 3,5                            | 800                                                       | 40                                                    | 1:06                                         | 0,57                                               |
| Kreukherstellend<br>Kastdroog / Synthéti-<br>ques Prêt à ranger              | 2,0                                         | 3,5                            | 600                                                       | 50                                                    | 1:20                                         | 0,68                                               |
| Kreukherstellend<br>Strijkdroog / Synthéti-<br>ques Prêt à repasser          | 12,0                                        | 3,5                            | 800                                                       | 40                                                    | 1:13                                         | 0,59                                               |
| Kreukherstellend<br>Strijkdroog / Synthéti-<br>ques Prêt à repasser          | 12,0                                        | 3,5                            | 600                                                       | 50                                                    | 1:27                                         | 0,70                                               |

## 20 Technische gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Apparaathoogte                   | 84,2 cm          |
| Apparaatbreedte                  | 59,8 cm          |
| Apparaatdiepte                   | 61,3 cm          |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 65,4 cm          |
| Apparaatdiepte met geopende deur | 109,6 cm         |
| Gewicht                          | 45,7 kg          |
| Maximale belasting               | 8,0 kg           |
| Netspanning                      | 220-240 V, 50 Hz |
| ⇌ Minimale installatiezekering   | 10 A             |

|                                |                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominaal vermogen              | 600 W                                                                                                                    |
| Opgenomen vermogen             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit-toestand: 0,15 W</li> <li>■ Niet-uitgeschakelde toestand: 0,50 W</li> </ul> |
| Omgevingstemperatuur           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 5 °C</li> <li>■ Maximaal: 35 °C</li> </ul>                            |
| Lengte van de netaansluitkabel | 145 cm                                                                                                                   |

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2142130><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-productdatabank EPREL.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte. Dit webadres is vanaf 1 juli 2025 beschikbaar.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

### **BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001976351** (050609)

nl