




SMOOTH AND DELIGHTFUL

ColorOS 7.1 Gebruikershandleiding

Hier vindt u alles wat u moet weten over ColorOS 7.1 de interface van de Oppo A9 2020 en andere Oppo telefoons

De gedemonstreerde inhoud (inclusief maar niet beperkt tot gebruikersinterface, achtergronden) zijn slechts verwijzingen.

De functies kunnen per model en regio verschillen. Raadpleeg het daadwerkelijke product.

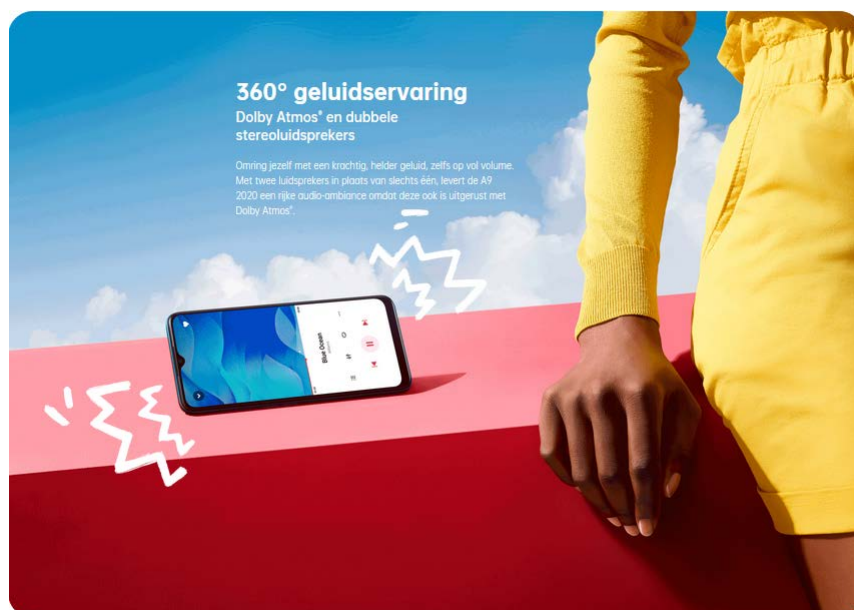

Inhoud

Communicatie en netwerk	12
SIM kaart instellingen	12
Wi-Fi.....	12
Wi-Fi verbinding	12
Verbeter de internetervaring	13
Dual-Wi-Fi versnelling	14
Apps die Wi-Fi en mobiele data gebruiken	14
Andere draadloze verbindingen	15
VPN	15
Tethering	16
NFC	17
Draadloos transport	17
De telefoon aanzetten.....	18
Op de power knop drukken.....	18
Optillen om te activeren.....	18
De telefoon ontgrendelen	18
Toegangscode.....	18
Vingerafdruk.....	19
Gezicht registreren	19
Navigatie toetsen	20
Veeg gebaren van beide kanten.....	20
Virtuele toetsen.....	21
Veegbewegingen	21
Pas het volume aan en regel het	22
Volume regelingsknoppen.....	22
Belsignalen bewerken	22
Stille modus	22
Meer opties voor aanpassing van de beltoon	23
Dolby Atmos	23
Schermhelderheid aanpassen	24
Pas de helderheid van het scherm handmatig aan	24
Pas de helderheid van het scherm automatisch aan	24
Scher姆 kleurtemperatuur aanpassing.....	24
Schakel oogbeschermingsmodus in	24
Oogbescherming	25
Lage helderheid flikkervrije oogbescherming	25
Donkere modus, die de hele dag een comfortabele ervaring biedt	25
Donkere modus inschakelen	25
De donkere modus instellen om op een specifiek tijdstip te starten	25
De achtergrond wijzigen zoals gewenst	26
De achtergrond wijzigen.....	26
Een foto uit foto's kiezen als achtergrond	26
Klok automatisch vergrendelen.....	26
Automatisch scherm uit	26
Automatisch draaien	27
Volledige schermweergave	27
Vliegtuig modus.....	27
Data manager	27
Mobiel data gebruik	27

Data opslag	27
Contacten	28
Handmatig nieuwe contacten aanmaken	28
Contacten importeren	28
Naamkaartjes scannen	29
Contacten beheren	29
VIP contacten	29
Alle oproeplogboeken	30
Mijn groepen	30
Nieuwe groep	30
VIP contacten	30
Niet Storen	30
'Niet storen' inschakelen	31
'Niet storen' aanpassen	31
Toegestane inhoud	32
Handige functies	32
Zoekinstellingen	32
Lettertype	32
Lettergrootte aanpassen	32
Hulpmiddelen voor gebruiksgemak	33
Google Assistent wakker maken	33
Ondersteunende bal	33
Gebaren	34
Tik menu	34
Screen-off gebaren	34
Over schermgebaren	34
Voeg schermgebaren toe	35
Slimme zijbalk	35
Snelle gereedschappen	35
Snelle apps	35
Schermafdruck	36
Schermafdruck knop	36
3-vinger schermafdruck	36
Schermafbeelding van ondersteunende bal	36
Slimme zijbalk-schermafdruck	36
Lange schermafbeelding	36
Een schermafbeelding delen	36
Gesplitst scherm	37
Aanpassing gesplitst scherm	37
Pas de locatie van het gesplitste scherm aan	37
Verlaat het gesplitste scherm	37
App klonen	38
Apps die gekloneerd kunnen worden	38
Energie besparen	38
Bespaar energie	38
Slimme energiebesparing	38
Stroomverbruik	39
Stroomverbruik opties	39
Modus "Hoge prestatie"	39
Controle Centrum	40
Pictogrammen wijzigen of herschikken	41

Snelle acties	41
Netwerk inschakelen	41
Volume controle	41
Toegankelijkheidshulp	41
Andere snelle acties	41
Notificatiebalk	42
Recente en oudere notificaties bekijken	42
Herinner me later	42
Stel notificatie in	42
Status balk	43
App snelkoppelingen	43
Maak app snelkoppelingen	43
Toetsenbord en invoermethoden	44
Veilig toetsenbord	44
Toetsenbordinstellingen aanpassen	44
Soorten emoji's en stickers	44
Google spraakgestuurd typen	45
Automatische invulservice	45
OPPO delen	45
OPPO delen inschakelen	45
Vind innerlijke rust met OPPO relax	46
Ademhaling	46
Muziek	46
Omgevingsgeluiden	46
Zoek instellingen, gegevens en bestanden	46
Verschillende gebruikers, één telefoon	47
Toegankelijkheid	47
Talkback	47
Talkback activeren	47
TalkBack, instellingen, navigeren en uitschakelen	48
Toegankelijkheidsmenu	48
Toegankelijkheidsmenu activeren	48
Toegankelijkheidsmenu uitschakelen	48
Selecteer om uitgesproken te worden	49
Selecteer om uitgesproken te worden aanzetten	49
Selecteer om uitgesproken te worden instellingen	49
Selecteer om uitgesproken te worden gebruiken	49
Selecteer om uitgesproken te worden uitschakelen	49
Switch Access	49
Switch Access activeren	49
Toegangsinstellingen uitzetten	49
Instellingen aanpassen	49
Tekst-naar-Spraak (TTS) Uitvoer	50
Toegankelijkheidssnelkoppelingen	50
Ondertiteling	50
Geheugen opschonen	51
Geheugen controleren	51
Opschonen met één tik	51
App data verwijderen	51
Gecategoriseerd opschonen	51
Uw telefoon Back uppen	52

HeyTap Cloud gebruiken	52
Handmatige synchronisatie.....	53
Sync naar de telefoon.....	53
Herstel uw gegevens op uw computer.....	53
De batterij opladen.....	53
Uw telefoon opnieuw opstarten of uitzetten	54
Rechtstreeks printen vanaf uw telefoon	54
Documenten printen	54
Foto's printen	55
Beheer al uw e-mails op één plek	55
Login op uw e-mailaccount.....	55
Accounts en e-mails beheren.....	56
Maak altijd en overal aantekeningen met de tekstscanner	56
Foto's nemen.....	56
Verbeter uw foto's	57
Privacy en beveiliging	57
Informatie beheren en toestemming.....	57
Persoonlijke informatie bescherming	57
App machtigingen beheren	57
SOS bij noodsituaties	58
SOS bij noodsituaties aanzetten	58
Alarmnummers.....	58
Een SOS noodoproep starten.....	58
Een SOS bericht verzenden.....	58
Privacy Wachtwoord.....	58
Privacy wachtwoord instellen.....	58
Privacy wachtwoord aanpassen.....	59
Privacy wachtwoord resetten.....	59
Privacy wachtwoord uitschakelen.....	59
App vergrendeling.....	60
App vergrendeling aanzetten.....	60
Schakel app vergrendeling in.....	60
Toegang versleutelde app.....	60
App vergrendeling uitzetten	60
Pictogrammen op het startscherm verbergen.....	60
Toegang verborgen app.....	60
Betalingsbeveiliging	61
Intimidatie en fraudepreventie.....	61
Oproepen blokkeren.....	61
Berichten blokkeren.....	61
Sleutelwoorden voor spam.....	61
Berichten blokkeren van alle onbekende nummers.....	62
Zwarte lijst.....	62
Zwarte lijst toevoegen.....	62
Acceptatielijst.....	62
Acceptatielijst toevoegen.....	62
Kid Space.....	62
Naar Kid Space.....	62
Kid Space afsluiten.....	62
Privékluis.....	62
Bestanden toevoegen.....	63

Privékluis.....	63
Versleutelde bestanden.....	63
Versleutelde foto's.....	63
Toegang tot privébestanden.....	63
Voeg de privékluis toe aan het startscherm.....	63
Gereedschappen en toepassingen.....	64
Toepassingsbasis.....	64
Apps downloaden en installeren.....	64
Apps details.....	64
Tussen verschillende apps manoeuvreren.....	64
Apps verplaatsen en organiseren.....	64
Apps verplaatsen.....	64
Mappen maken.....	65
Apps verwijderen.....	65
Klok.....	65
Alarmklok instellen.....	65
Een alarm bewerken of verwijderen.....	65
Stel de vibratie van een specifiek alarm in.....	66
Weersafhankelijk alarm.....	66
Wereldklok.....	66
Schakel alarmtrilling in.....	66
Weersafhankelijk alarm.....	66
Wereldklok.....	66
Tijdweergave instelling.....	66
Een tijdzone klok toevoegen.....	67
Dual klok instellen.....	67
Stopwatch.....	67
Stopwatch gebruiken.....	67
Timer.....	68
Timer instellen.....	68
Vooraf ingestelde gemeenschappelijke items.....	68
Weer.....	68
Autorisatie om locatiegegevens te verkrijgen.....	68
Bekijk het huidige weer en de weersvoorspelling.....	68
Bekijk het weer in meerdere steden.....	69
Calculator.....	69
Numerieke calculaties.....	69
Basis calculaties.....	69
Wetenschappelijke calculator.....	69
Online wisselkoers omrekenen.....	69
Meer eenheden omrekenen.....	70
Kompas.....	70
Kompass kalibreren.....	70
Bekijk de richting van waar uw telefoon heen wijst.....	70
Telefoongesprekken.....	70
Een gesprek beginnen.....	70
Handmatig kiezen.....	70
Bel uw contacten.....	71
Terug bellen.....	71
Inkomende gesprekken beheren.....	71
Oproep dempen.....	71

Beantwoorden met een SMS.....	71
Oproep doorverbinden.....	71
Wisselgesprek.....	72
Meer operaties tijdens een gesprek.....	72
Pas de audio aan.....	72
Een telefonische vergadering starten.....	72
Andere apps gebruiken tijdens een gesprek.....	72
Oproep opnemen.....	73
Automatische opname.....	73
Controleer oproepopnames.....	73
Automatische opname.....	73
Opname opslaglimiet.....	73
Identificeren van onbekende nummers.....	73
Berichten.....	74
SMS verzenden en ontvangen.....	74
Een conversatie starten.....	74
Berichten zoeken.....	74
Berichten om te bellen.....	74
Afbeeldingen, video's en audio verzenden.....	74
Afbeeldingen verzenden.....	74
Video's verzenden.....	75
Audio verzenden.....	75
Bekijk afbeeldingen, video's en audioberichten.....	75
Visitekaartjes verzenden.....	75
Berichten blokkeren of verwijderen.....	76
Berichten verwijderen.....	76
Conversatie verwijderen.....	76
Browser.....	76
Op het net surfen.....	76
Een website bekijken.....	76
Browser-ID wisselen (UA).....	76
Een webpagina delen.....	76
Fotoloze modus.....	77
Bladeren door tabbladen.....	77
Nieuwe tabbladen toevoegen.....	77
Tabbladen bekijken.....	77
Tabbladen sluiten.....	77
Zoeken.....	77
Krijg snel toegang tot gekopieerde inhoud.....	77
Zoeken op de pagina.....	78
Zoekmachine.....	78
Reclame blokkeren.....	78
Privé surfen.....	78
Gegevens wissen.....	78
Anoniem surfen.....	78
Bestandsbeheer.....	78
Snel bestanden sorteren.....	79
Mappenbeheer.....	79
Instellen als privé.....	79
Telefoonbeheer.....	79
Onderzoeken en optimaliseren.....	79

Geheugen opschonen.....	80
Privacyrechten.....	80
Virus scanner.....	80
Betalingsbeveiliging.....	80
Betalingsomgeving controle.....	80
Apps bewaakt door betalingsbeveiliging.....	81
Component check.....	81
Testen.....	81
Testverslagen.....	81
Thema winkel.....	81
Kopen e/o bestanden downloaden.....	81
Thema instellen.....	82
Achtergrond instellen.....	82
App markt.....	82
Banner.....	82
Games.....	83
Selecties.....	83
Categorieën.....	83
Apps.....	83
Selecties.....	83
Categorieën.....	83
Top.....	83
Mijn Informatie.....	83
Muziek party.....	83
Een party creëren.....	83
Aan een party deelnemen.....	84
Recorder.....	84
Opname standaard.....	84
Opname van vergaderingen en interviews.....	84
Audio beheer.....	85
Opname markeren.....	85
Schermopname.....	85
Schermopname starten.....	85
Vanuit het controlecentrum.....	85
Vanuit de slimme zijbalk	85
Schermopname instellingen.....	86
Eén hand modus.....	86
Focus modus.....	86
Focus modus openen.....	86
De focus periode instellen.....	87
De focus atmosfeer selecteren.....	87
Focus schema's aanpassen.....	87
Focus statistieken bekijken.....	87
Waarschuwingen voor inkomende oproepen.....	87
Scherm uit timer.....	87
Slimme services.....	88
Rijden modus.....	88
Niet storen onder het rijden	88
Toegestane oproepen	88
Belsignaal voor herhaalde oproepen	88
Automatisch bericht nadat een oproep is geweigerd	88

In app spraak- en video oproepen blokkeren	88
Banner meldingen blokkeren.....	88
Rijden assistent.....	89
Niet storen.....	89
Sta oproepen toe van	89
Belsignaal voor herhaalde oproepen	89
Automatisch een bericht sturen nadat een oproep is geweigerd.....	89
Telefoon klonen.....	90
Importereren van een Android telefoon.....	90
Importereren van een iPhone.....	90
ORoaming.....	91
Slimme assistent.....	91
Slimme gemaksdiensten.....	91
Zoeken.....	92
Permanente diensten.....	92
Snelle functies.....	92
Slimme scenario services.....	92
Slimme assistent kaarten beheren.....	92
Maak uitstekende opnamen.....	93
Leer hoe u de beste opnamen maakt.....	93
Foto's maken.....	93
Helderheid aanpassen.....	93
In- en uitzomen.....	93
De flitser aan of uitzetten.....	93
Portret modus.....	93
AI-verfraaiing.....	93
Nacht modus.....	94
Kleurverbeteringsmodus.....	95
Expert modus.....	95
Maak foto's met filters.....	95
Een panoramafoto maken.....	96
Gebruik de camera aan de achterzijde voor panoramafoto's	96
Gebruik de camera aan de voorzijde voor panoramafoto's	96
Tips voor panoramafoto's	96
HDR.....	96
Watermerk.....	96
Gebaarbediening om een foto te maken.....	86
Een video maken	97
Video bokeh.....	97
SLO-MO video	97
TIME-LAPSE video	98
Een video bewerken	98
Een video bijsnijden.....	98
Snelheid veranderen.....	98
Een thema en filter toevoegen.....	98
Een soundtrack toevoegen.....	98
Een speciaal effect toevoegen.....	98
Tekst toevoegen.....	99
Een watermerk toevoegen.....	99
Camera instellingen.....	99
Foto's.....	99

Foto's bekijken.....	99
Foto's delen	100
Albums bekijken	100
Een nieuw album maken	100
Een herinneringsalbum maken	101
Pas het geheugenalbum aan	101
Opslag optimaliseren.....	102
Foto's zoeken.....	102
Soloop gebruiken om vlog's te maken.....	102
Slim bewerken, een video maken met één tik	102
Materialen importeren	103
Videoformaat selecteren	103
Een slim sjabloon selecteren	103
Materialen bewerken	103
Een filter selecteren.....	104
Subtitels toevoegen.....	104
Muziek toevoegen.....	105
Een video genereren.....	105
De exportresolutie aanpassen.....	106
Een watermerk toevoegen.....	106
Mijn projecten bekijken.....	106
Game beleving.....	106
Hyper boost.....	106
Spelruimte.....	106
Spel iconen op het starscherm verbergen.....	107
Spel modus instellingen.....	107
Slimme dual-channel netwerkoptimalisatie.....	107
Helderheid vergrendelen tijdens gamen.....	107
Spel assistent	108
Knop omzetten.....	108
Oproepen en meldingen blokkeren.....	108
Beantwoord oproepen in bannerbericht.....	108
Inkomende oproepen weigeren.....	108
Schermopname.....	108
Floating Window Chat.....	108
Spelmomenten vastleggen.....	109
Herstart, update, back-up, herstel en HeyTap Cloud.....	109
Herstart.....	109
Stroom aan/uit.....	109
De telefoon opnieuw starten.....	109
Software updates.....	109
OTA Online update.....	109
Locale update.....	110
Back up.....	110
Back up naar telefoonopslag.....	110
Back up naar HeyTap Cloud.....	110
Herstel.....	110
Herstel telefoon.....	111
Data herstellen	111
App optimalisatie	111


App reiniger.....	111
Slim systeembeheer.....	112
Slimme geheugen compressie.....	112
HeyTap Cloud	112
HeyTap Cloud activeren.....	112
Opslag optimaliseren.....	112
Cloudopslag beheren.....	112
Controleer uw Cloudopslag	112
Maak Cloudopslag vrij	112
Koop meer Cloudopslag	113
Contacten tijdmachine	113
Ondersteuning & service	113
Contact OPPO ondersteuning.....	113

Communicatie en Netwerk

SIM Card Instellingen

Als uw OPPO-smartphone Dual SIM ondersteunt, is de kaartlade voor Nano-SIM. De kaartlade twee ondersteunt zowel Nano-SIM als MicroSD-kaart. In de Dual SIM-modus kunt u een standaard SIM-kaart instellen om te kiezen, of u kunt er handmatig een selecteren tijdens het kiezen. U kunt ook een simkaart instellen voor mobiele netwerken.

U kunt twee simkaarten hernoemen en de netwerkinstellingen wijzigen

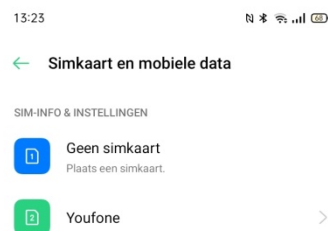

Wi-Fi

Wi-Fi Verbinding

Ga naar [Instellingen] > [Wi-Fi], **Wi-Fi Toestaan**.
Gedetecteerde Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Wi-Fi Zonder Wachtwoord	Tik rechtstreeks op het netwerk
Wachtwoord-Vereist Wi-Fi	Tik op het netwerk en voer het wachtwoord in als dat Verplicht is.
Handmatig een Netwerk Toevoegen	Als u het gewenste netwerk niet kunt vinden verbinden, voer zowel de netwerknaam als in wachtwoord nadat u op de optie hebt getikt "Handmatig een netwerk toevoegen".

- 🔗 Zodra het apparaat met succes is verbonden met een netwerk en het netwerk beschikbaar is, maakt het apparaat verbinding met het netwerk zonder het wachtwoord opnieuw in te voeren.
- 🔗 Als u niet automatisch verbinding wilt maken met een netwerk, tikt u op om het aangesloten netwerk te verwijderen.
- 🔗 U kunt de "Opgeslagen netwerken" bekijken in "Geavanceerde instellingen".

Verbeter de internetervaring

Was als het Wi-Fi signaal onstabiel is?

- 🔗 **Wi-Fi Assistent**
 - 🔗 Schakel "Automatisch het beste selecteren Wi-Fi " in, zodat de telefoon verbinding maakt met het beste wifi-netwerk.
 - 🔗 U kunt ook "Automatisch overschakelen naar Mobiel netwerk "wanneer alle wifi netwerken van slechte kwaliteit zijn, terwijl de mobiele data is ingeschakeld, schakelt de telefoon over automatisch naar het mobiele netwerk
- 🔗 **Dual Channel Network Acceleratie**
 - 🔗 Als "Dual Channel Network Acceleration" is ingeschakeld, wordt de netwerksnelheid intelligent versneld wanneer mobiele data en wifi gelijktijdig worden gebruikt.

Apps voor netwerkversnelling worden hieronder weergegeven.



Dual-Wi-Fi Versnelling

Nadat de Dual-Wi-Fi-modus is ingeschakeld, worden twee Wi-Fi-netwerken tegelijkertijd verbonden en wordt het versnellen van de netwerkverbinding en naadloos schakelen een fluitje van een cent.

Dual-Wi-Fi Mode Aanzetten


Ga naar **[Instellingen] > [Wi-Fi] > [Slimme Speed-Up] > Toestaan [Dual-Wi-Fi Versnelling]**.

- ❓ 2 Wi-Fi hot spots: Een is 2.4 Ghz, de andere is 5 Ghz. Er ligt geen onderlinge storing tussen hen en elke hotspot kan onafhankelijk gegevens ontvangen en verzenden.
- ❓ 2 hotspots kunnen dezelfde of een andere naam hebben.
- ❓ 2 hotspots kunnen dezelfde router delen of worden ondersteund door verschillende routers. **(Slechts enkele telefoons ondersteunen deze functie)**

Apps die Wi-Fi en Mobiele Data gebruiken

U kunt de instellingen voor netwerktoestemming voor elke app aanpassen in "Wi-Fi en mobiele gegevens", "Wi-Fi" of "Sluiten". U kunt ook het totale verkeer bekijken dat door elke app wordt gebruikt.

Ga naar **[Instellingen] > [Simkaart en mobiele data] > [Datagebruik] > [Netwerk Permissies]**.

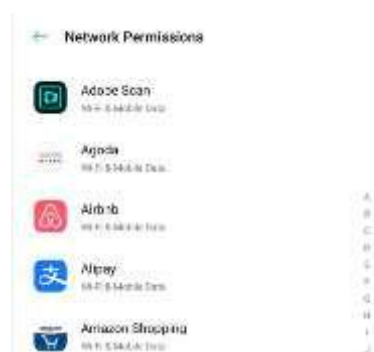


Andere draadloze verbindingen

VPN

VPN of Virtual Private Network, stelt u in staat een veilige verbinding tot stand te brengen met een ander netwerk via internet dat een privaat netwerk uitbreidt over een openbaar netwerk.

VPN Toevoegen

Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> [VPN]> . Voer de naam, het VPN-type, het serveradres en meer informatie in om een VPN toe te voegen.



Cancel Add VPN Save

Name

VPN Type
PPTP

Server Address

PPP Encryption (MPPE)

DNS Search Domains

DNS Server 192.168.1.1

Forwarding Route 192.168.1.1

Tethering

U kunt uw netwerk op de volgende vier manieren delen.

Persoonlijke Hotspot	<ul style="list-style-type: none">☐ Indien ingeschakeld, uw internetverbinding kan worden gedetecteerd en gedeeld door omgeving apparaten.☐ Ga naar [Instellingen] > [Andere draadloze verbindingen] > [Persoonlijke hotspot].☐ Voer "Persoonlijke hotspot-instellingen" in om de naam en wachtwoord voor uw persoonlijke hotspot.☐ U kunt ook een zwarte lijst instellen, maximum aangesloten apparaten en gegevensbeperking in "Verbindingsbeheer".
Wi-Fi Tethering	<ul style="list-style-type: none">☐ Als Wi-Fi-tethering is ingeschakeld, is uw Wi-Fi netwerk wordt gedeeld.☐ Ga naar [Instellingen] > [Andere draadloze verbindingen] > [Wi-Fi-tethering].☐ Voer "Wi-Fi-tethering-instellingen" in om het naam en wachtwoord voor uw hotspot. Wanneer "Zichtbaar voor andere apparaten" is ingeschakeld uitgeschakeld, kunt u handmatig netwerken toevoegen aan maak verbinding met de hotspot☐ Er kunnen maximaal 10 apparaten verbinding maken met uw hotspot tegelijkertijd. Wifi tethering kan niet tegelijkertijd met OPPO worden gebruikt.
USB Tethering	<p>Delen, Wi-Fi Direct, Interactie op meerdere schermen, en andere functies.</p> <ul style="list-style-type: none">☐ Verbind uw telefoon met de computer met een datakabel. Ga naar [Instellingen] > [Overig Draadloze verbindingen] > [USB-tethering], de computer zal automatisch herkennen en deel uw internetverbinding.☐ Wanneer het koppelen is voltooid. Ga naar [Instellingen] > [Andere draadloze verbindingen] > [Bluetooth Tethering].

- ☐ Bluetooth-tethering uitschakelen. Ga naar **[Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> [Bluetooth-tethering]**. Of u kunt op "Ontkoppelen" tikken om Bluetooth te verbreken en het delen van uw internetverbinding te stoppen..
- ☐ Ga naar **[Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> [NFC]** om in te schakelen.

NFC

- ☐ Als "NFC" is ingeschakeld, mag de telefoon gegevens uitwisselen met elk apparaat in de buurt.
U kunt ook "Touch & Pay" en "Android Beam" gebruiken. Je telefoon mag een betaling doen of gegevens overzetten via NFC.

Draadloos transport

Wi-Fi Direct	Via "Wi-Fi Direct" kunt u gegevens overdragen snel naar peer-apparaten bij het verbinden met de hetzelfde draadloze netwerk.
Screencast	<ul style="list-style-type: none"> ☐ Ga naar [Instellingen]> [Andere draadloze verbindingen]> [Screencast] om in te schakelen. ☐ Het scherm van uw telefoon kan in het echt worden gekoppeld met een weergaveapparaat na inschakelen van de draadloze weergave op het weergaveapparaat.
DLNA	☐ Als "DLNA" is ingeschakeld, zal de telefoon dat automatisch zoeken naar het DLNA-apparaat in het hetzelfde draadloze Wi-Fi-netwerk en projecteer vervolgens het telefoonscherm naar het doelapparaat.

De Telefoon Aanzetten

Er zijn meerdere manieren om uw telefoon te activeren.

Op de Power Knop drukken

Druk op de aan / uit-knop aan de rechterkant om de telefoon te activeren.



Gebruik Optillen om te activeren

Schakel "Optillen om te activeren" in. Wanneer u uw telefoon opheft om ernaar te kijken, wordt automatisch het vergrendelde scherm geactiveerd.

Ga naar **[Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak]> [Gebaren en bewegingen]**, schakel **[Optillen om te activeren]** in.

De telefoon ontgrendelen

Voor veiligheid en privacy kunt u vele manieren instellen om uw telefoon te ontgrendelen, inclusief toegangscode, vingerafdruk en gezichtsherkenning. U kunt meer dan één methode gebruiken om uw telefoon te ontgrendelen.

Toegangscode

U kunt een 6-cijferige code instellen om uw telefoon te ontgrendelen. Schuif de telefoon nadat u de telefoon uit de slaapstand hebt gehaald en voer de toegangscode in.

Ga naar **[Instellingen]> [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord]> [Wachtwoord vergrendelscherm]**.

Uw wachtwoord voor het vergrendelscherm wordt gebruikt om uw telefoon te ontgrendelen. Als u het vergeet, moet u het resetten door uw telefoon te herstellen naar de fabrieksinstellingen, waardoor alle gegevens op uw telefoon worden gewist.

Vingerafdruk

Volg de instructies op het scherm de eerste keer dat u uw vingerafdruk wachtwoord instelt. U kunt maximaal vijf verschillende vingerafdrucken toevoegen.

Ga naar [Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Vingerafdruk] > [Voeg een vingerafdruk toe].

Tik op "Animatiestijl", u kunt de gewenste animatiestijl van de vingerafdruk kiezen.

Als u het vingerafdruk pictogram wilt weergeven wanneer het scherm is uitgeschakeld, tikt u op "Screen-Off Unlock" om het in te stellen.



Gezicht registreren

U kunt uw telefoon ook binnen slechts 0,08 seconden ontgrendelen met een simpele blik op de telefoon.

Om gezichtsherkenning te gebruiken, moet u de toegangscode voor gezichtsherkenning op uw telefoon instellen.

Ga naar [Instellingen] > [Vingerafdruk, gezicht en wachtwoord] > [Gezicht toevoegen] > [Gezicht registreren].



Note:

- 🔗 Denk eraan om de instructies op het scherm te volgen door uw gezicht te registreren voor de beste resultaten.
- 🔗 Kijk rechtstreeks naar het scherm.
- 🔗 Houd de telefoon 20-50 cm van uw gezicht verwijderd en plaats uw hele gezicht in de cirkel totdat de registratie is voltooid.
- 🔗 Stel uw gezicht niet bloot aan een heldere of zwakke omgeving.
- 🔗 U wordt geadviseerd om Verhogen om scherm in te schakelen in te schakelen om uw gezicht beter te identificeren.

Er zijn twee manieren om te ontgrendelen tijdens het gebruik van gezichtsinschrijving:

1. Veeg omhoog om te ontgrendelen
2. Wacht op automatische ontgrendeling als het scherm lampje brandt.

Tip: u kunt uw persoonlijke veiligheid verder beschermen als u uw telefoon instelt als ontoegankelijk om te worden ontgrendeld wanneer uw ogen gesloten zijn.

Navigatie Toetsen

Tik op **[Instellingen]** > **[Gemakshulp]** > **[Navigatietoetsen]**. Er zijn drie soorten navigatiebewegingen, waaronder veegbewegingen van beide kanten, virtuele toetsen en omhoog vegen.

Veeg gebaren van beide kanten

- 🔗 Veeg naar binnen vanaf linksonder of rechtsonder op het scherm.
- 🔗 Terug naar het startscherm Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm.
Recente taken weergeven Veeg omhoog vanaf de onderkant van het scherm en houd vervolgens vast.
- 🔗 Overschakelen naar vorige app Veeg naar binnen vanaf linksonder of rechtsonder op het scherm en houd vast.

U kunt ook "Foutieve aanraking voorkomen voor veegbewegingen van beide kanten" inschakelen. Als u het volledige scherm in liggende modus gebruikt, hebben gebaren 2 veegbewegingen nodig om in werking te treden.




Virtuele Toetsen

Virtuele sleutels worden onder aan het scherm weergegeven zodra ze zijn ingeschakeld. U kunt ook de lay-out aanpassen of ervoor kiezen om virtuele sleutels te verbergen volgens uw dagelijkse gebruiksgewoonten.

Android-navigatietoetsen bestaan uit navigatiesnelkoppelingen. Schakel tussen verschillende pagina's door eenvoudig te vegen, slepen of tikken.

- 🔗 Multi-Tasks: veeg de middelste knop omhoog
- 🔗 Tussen apps schakelen: schuif de middelste knop naar links of rechts.
- 🔗 Ga naar het startscherm: tik op de middelste knop.
- 🔗 Awake Google Assistant: houd de middelste knop ingedrukt.
- 🔗 Terug naar vorige pagina: tik op de terugknop.

Ga naar [Instellingen]> [Gemakshulp]> [Virtuele sleutels].

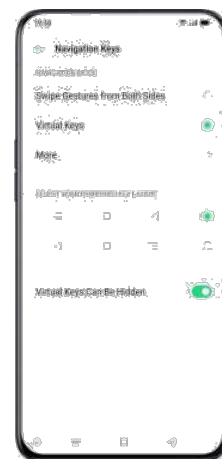

Veegbewegingen

Tik op "Meer", je kunt "Veegbewegingen" inschakelen. Met behulp van Veegbewegingen wordt het gemakkelijker om je telefoon te bedienen met een groter scherm en een meer meeslepende gebruikerservaring.

Veeg omhoog naar:

- 🔗 Keer terug naar de vorige pagina
- 🔗 Ga naar het startscherm
- 🔗 Bekijk recente taken

U kunt ook verschillende gebaren aanpassen, zoals:

- 🔗 Eenvoudige gebaren. Veeg omhoog vanaf de middelste onderkant om naar het startscherm te gaan en veeg omhoog vanaf de middelste onderkant en pauzeer 1 seconde om recente taken te bekijken.
- 🔗 Terug aan de rechterkant. Veeg omhoog vanaf de linker onderkant om recente taken te bekijken, veeg omhoog vanaf de middelste onderkant om naar het startscherm te gaan en veeg omhoog vanaf de rechterkant om terug te keren naar de bovenste pagina.
- 🔗 Terug aan de linkerkant. Veeg omhoog vanaf de linker onderkant om terug te keren naar de bovenste pagina, veeg omhoog vanaf de middelste onderkant om naar het startscherm te gaan en veeg omhoog vanaf de rechterkant om recente taken te bekijken.



Pas het volume aan en regel het

In overeenstemming met ons oneindige ontwerpconcept hebben we systeemgeluiden opnieuw ontworpen om ze eenvoudig maar verfijnd te maken. De nieuwe geluiden zijn milder en zijn ontworpen om prettige gevoelens op te roepen.


ColorOS 7.1 biedt gepersonaliseerde oplossingen voor het aanpassen en regelen van het volume. U kunt aangepaste volumenniveaus instellen voor verschillende toepassingen.



Volumeregelingknoppen

Gebruik knoppen aan de linkerkant van de telefoon om het audiovolume aan te passen als u naar liedjes, films of andere media luistert.

Als je het volume voor beltonen, waarschuwingen en andere geluidseffecten wilt aanpassen, tik je op in de zijbalk en verschuif je de balk om het volume aan te passen.

Klik op  aan de onderkant om het volume voor media, beltoon en alarm aan te passen. U kunt bijvoorbeeld het volume voor media en beltoon uitschakelen en het alarm inschakelen voordat u gaat slapen, om de beste kwaliteit tijdens uw rust te garanderen.



Besignalen bewerken


Met ColorOS 7.1 kan de gebruiker beltonen aanpassen. U kunt verschillende beltonen instellen om inkomende oproepen, berichten en agendameldingen te identificeren. U kunt de beltonen ook aanpassen door waarschuwingsbestanden op uw telefoon of uit online bronnen te importeren.

Ga naar [Instellingen]> [Geluid en trillingen].

Stille modus

U kunt de stille modus inschakelen als u geen inkomende oproepen en waarschuwingen hoort of ziet wanneer u verwacht.

De stille modus inschakelen:

- ❑ Veeg van bovenaf over het scherm omlaag, ga naar Control Center en tik op dempen".
- ❑ Tik op de volumeknop aan de zijkant van de telefoon, tik op  linksonder op de volumeknop.



Meer opties voor aanpassing van de beltoon

Om betere operationele feedback te geven, biedt ColorOS 7.1 er vier gepersonaliseerde ringtones-instellingen.

Ga naar [Instellingen]> [Geluid en trillingen]> [Systeemfeedback].


- 🔍 Kiestoon
- 🔍 Tik op Geluiden
- 🔍 Toon vergrendelscherm
- 🔍 Trillen bij aanraking
- 🔍 Screenshot-geluid
- 🔍 Vingerafdruk animatiegeluid
- 🔍 Verwijderingsgeluid

Dolby Atmos

Dolby Atmos is standaard geactiveerd, u kunt ervoor kiezen om deze uit te schakelen wanneer uw apparaat is aangesloten op een oortelefoon.

Naast de Smart-modus zijn er film-, gaming- en muziekmodi waaruit u kunt kiezen op basis van scenario's.

Ga naar [Instellingen]> [Geluid en trilling]> [Dolby Atmos].

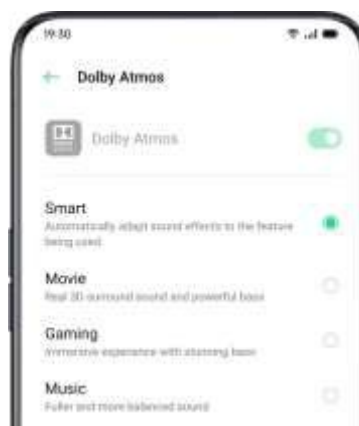

Schermhelderheid aanpassen

U kunt de helderheid van het scherm aanpassen onder verschillende lichtomstandigheden voor een betere visuele weergave.

Pas de helderheid van het scherm handmatig aan

- ☐ Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, ga naar Control Center en sleep de schuifregelaar.
- ☐ Ga naar "Instellingen"> "Display en helderheid", sleep de schuifregelaar..



Pas de helderheid van het scherm automatisch aan


Nadat u Auto-Brightness hebt ingeschakeld, past ColorOS 7.1 de helderheid van het scherm aan de huidige lichtomstandigheden aan met behulp van de ingebouwde omgevingslichtsensor om vermoeidheid van de ogen en een hoger stroomverbruik te voorkomen.

- ☐ Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, ga naar Control Center en tik op de knop aan de rechterkant van de helderheidsschuifregelaar.
- ☐ Ga naar "Instellingen"> "Display en helderheid"> "Auto-helderheid".

Scherms kleurtemperatuur aanpassing

U kunt de schermtint instellen op warm of koel.

Ga naar [Instellingen]> [Display en helderheid], stel de schermtint in door te slepen de schuifregelaar.



Schakel Oogbeschermingsmodus in

ColorOS 7.1 maakt het gemakkelijker om de telefoon 's nachts of onder te gebruiken licht dimmen. U kunt de oogbeschermingsmodus inschakelen om vermoeidheid en vermoeidheid van de ogen te verminderen wanneer u gedurende lange tijd aan een digitaal scherm wordt blootgesteld.

Er zijn twee soorten oogbeschermende modi.

<p>Oogbescherming</p>	<p>🔗 De Eye Care-modus kan het blauw helpen verminderen licht uitgestraald door het display om oog te voorkomen vermoeidheid.</p> <p>🔗 U kunt de kleurtemperatuur van het scherm aanpassen van koel tot warm. U kunt ook de tijd plannen.</p>
<p>Lage-Helderheid Flikkervrije Oogbescherming</p>	<p>🔗 Wanneer Flicker-Free Eye Care bij lage helderheid is ingeschakeld, zal de vermoeidheid van de ogen aanzienlijk worden verlicht, aangezien dit het geval is bij de minimale helderheid in slecht verlichte omgevingen. Maar de beeldruis kan iets toenemen als u de niet-stroboscopisch gedimde lichtmodus inschakelt.</p> <p>🔗 Ga naar [Instellingen]> [Scherm en helderheid]> [Flikkervrije oogzorg bij lage helderheid].</p>

Donkere modus, die de hele dag een comfortabele ervaring biedt

Met automatische achtergrondverlichting zullen uw ogen comfortabel zijn, of het nu sterk of donker is, 's middags of 's nachts. Daarnaast hebben we ook de kleurstructuur geüpgraded om het donkere contrast te verbeteren, zodat de pagina goed gedefinieerd is, patchwork is en de belangrijkste informatie prominenter naar voren komt. In de donkere modus wordt het stroomverbruik van het scherm effectief verminderd en is de kracht van de mobiele telefoon ook comfortabel.


Donkere modus Inschakelen

U kunt de donkere modus op twee manieren instellen:

- Kies **[Instellingen]> [Display en helderheid]** schakel **[Donkere modus]** in.
- Ga naar **Het Controle Centrum**, en stel de **Donkere modus** in.

De donkere modus instellen om op een specifiek tijdstip te starten

Nadat de donkere modus is ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om altijd de donkere modus te gebruiken of een starttijd naar wens in te stellen. Kies **[Instellingen]> [Display en helderheid]> [Donkere modus]** schakel **[Tijdschema]** in en stel de begin- en eindtijden in.

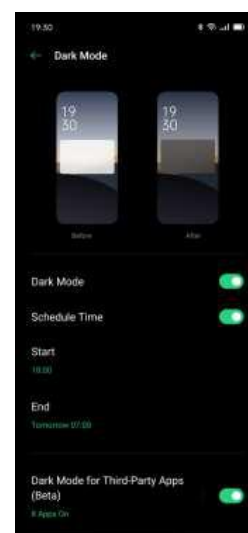

De achtergrond wijzigen zoals gewenst

U kunt de achtergrond van uw mobiele telefoon naar wens wijzigen. ColorOS 7.1 biedt verschillende briljant ontworpen statische achtergronden, live achtergronden en interactieve live achtergronden. U kunt ook een foto uit **Foto's** kiezen als achtergrond, waardoor uw telefoon zowel van binnen als van buiten mooi is.

De achtergrond wijzigen

Kies [**Instellingen**]> [**Startscherm en tijdschrift vergrendelscherm**]> [**Achtergrond instellen**].

- ☐ Kies uw favoriete achtergrond uit Static Wallpapers of Live Wallpapers. U kunt de achtergrond vergroten met twee vingers of verplaats de achtergrond om de locatie van de afbeelding aan te passen.
- ☐ U kunt een statische achtergrond instellen als uw startscherm, vergrendelscherm of startscherm en vergrendelscherm, en een live achtergrond als startscherm of startscherm en vergrendelscherm



Een foto uit foto's kiezen als achtergrond

- ☐ Kies [**Instellingen**]> [**Startscherm en tijdschrift vergrendelscherm**]> [**Achtergrond instellen**].
- ☐ Tik op **Foto's** en kies een foto. U kunt de foto vergroten met twee vingers of de foto verplaatsen om de locatie van de foto aan te passen.
- ☐ Tik op **Instellen als** en kies **Instellen als achtergrond vergrendelscherm**, **Instellen als achtergrond startscherm** of **Instellen als beide**.



Klok automatisch vergrendelen

- ☐ U hoeft de telefoon niet te ontgrendelen om de tijd te controleren. Schakel de Auto-lock Clock in om de exacte tijd en datums te zien.
- ☐ Hoe langer de automatische vergrendelingstijd blijft, hoe meer de batterij leegraakt.
- ☐ De Auto-Lock Clock is niet langer beschikbaar als er minder dan 10% batterijvermogen is.


Automatisch scherm uit

Uw apparaat wordt standaard automatisch vergrendeld als u de telefoon langer dan 30 seconden niet bedient, om uw persoonlijke privacy te beschermen. U kunt dit wijzigen door de automatische vergrendelingstijd aan te passen.

Ga naar [**Instellingen**]> [**Display en helderheid**]> [**Auto scherm uit**]. De opties variëren van 15 seconden tot 30 minuten.

Automatisch Draaien

U krijgt verschillende weergaven als u uw telefoon draait terwijl u teksten typt of films kijkt. U kunt "Automatisch draaien" inschakelen om automatisch te schakelen van liggende of verticale oriëntatie.

- 🔍 Veeg vanaf de bovenkant van het scherm omlaag, ga naar Control Center en tik op 
- 🔍 Ga naar [Instellingen]> [Scherm en helderheid]> [Automatisch draaien].


Volledige Schermweergave

Om de meer meeslepnde ervaring te krijgen bij het gebruik van ColorOS 7.1, kunt u de weergave van de app op volledig scherm optimaliseren.

Ga naar [Instellingen]> [Display en helderheid]> [Volledige schermweergave]. Selecteer de apps die u op volledig scherm wilt weergeven.

Vliegtuig Modus

U kunt de vliegtuigmodus handmatig in- of uitschakelen. Wanneer de vliegtuigmodus is ingeschakeld, worden Bluetooth, Wi-Fi en mobiele data verbroken.

- 🔍 Ga naar [Instellingen]> [Schakel "Vliegtuigmodus" in / uit].
- 🔍 Schuif het scherm van boven naar beneden om het Control Center te openen, tik op  om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Data Manager

Mobiele Data Gebruik

Bekijk het mobiele datagebruik, tik op "Datagebruik".

De bedragen voor mobiele data die uw provider onlangs heeft geteld, kunnen verschillen van die op uw apparaat.

Tik op "Mobiele datalimiet", u kunt de startdatum voor het datagebruik en de dagelijkse mobiele datalimiet instellen. [Datalimiet]> [Mobiele datalimiet] als u het dagelijkse gebruik wilt weten.

U ontvangt meldingen wanneer het datagebruik een beperkt bedrag bereikt.

Data Opslag

Als 'Gegevensbesparing' is ingeschakeld, kunnen apps op de achtergrond geen mobiele gegevens gebruiken. Applicatie op de voorgrond zal beslissen of gegevensbesparende maatregelen moeten worden genomen, bijv. het verminderen van beeldresoluties. Bovendien kunt u de netwerk-tetheringfunctie niet gebruiken en wordt op de statusbalk het pictogram voor gegevensopslag weergegeven.


U kunt ook een onbeperkte app instellen. Wanneer gegevens opslaan is ingeschakeld, kunnen die onbeperkte berichten nieuwe berichten ontvangen via mobiele gegevens.

[Instellingen] > [SIM Card & Mobile Netwerk] > [Data Gebruik] > [Data Opslag].



Contacten

Handmatig nieuwe contacten aanmaken

- ❑ Open "Contacten", tik op  in de rechterbovenhoek.
- ❑ U kunt voor elk contact andere aanvullende informatie toevoegen, zoals avatar, naam, werkplek, e-mailadres, verjaardag.
- ❑ U kunt beltonen aanpassen en contacten afstemmen op een bepaalde groep.




Contacten Importeren

- ❑ **Contacten importeren van opslagapparaat.** U kunt contacten van uw simkaart importeren. Als er contacten zijn opgeslagen op de MicroSD-kaart op uw oude telefoon, kunt u contacten exporteren als een VCF-bestand en het bestand openen om contacten naar uw nieuwe telefoon te importeren.
- ❑ **Contacten importeren van een andere telefoon.** Importeer de contacten die op andere telefoons zijn opgeslagen naar de nieuwe telefoon.



Naamkaartjes scannen

Tik op  > **[Map met naamkaart]** in de linkerbovenhoek, scan het visitekaartje om het te identificeren en op te slaan als een nieuw contact.


Contacten beheren

Tik op  > **[Instellingen]**.

Contacten om weer te geven. U kunt contacten kiezen die u wilt weergeven, of u selecteert contacten met nummers om weer te geven.

Voeg dubbele contacten samen. Tik op "Dubbele contacten samenvoegen" en de telefoon zal automatisch contacten met dezelfde naam samenvoegen.

Beheer contacten. U kunt contacten zonder naam of nummer beheren of snel ongeldige nummers verwijderen.

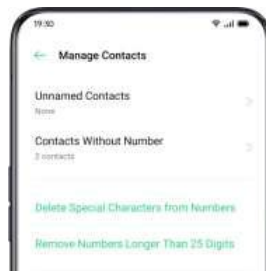

VIP Contacten

Wanneer u de telefoon in de stille modus zet, of wanneer u de telefoon zo instelt dat oproepen en meldingen worden geblokkeerd met Stiltetijd, Spelversnelling of Anti-intimidatie, kunt u nog steeds bepaalde contacten toevoegen aan uw VIP-contactenlijst, zodat ze de telefoon kunnen negeren instellingen en laat hun oproepen binnenkomen en overgaan.



Alle oproeplogboeken

In "Contacten" kunt u alle oproeplogboeken van een specifieke contactpersoon bekijken
Oproeplogboeken bekijken

Ga naar [**Contacten**] > [**Selecteer een contact**] > Tik op [**Alles weergeven**].



Mijn Groepen

U kunt in batches contact opnemen met mensen uit "Contacten" via "Mijn groep".

Nieuwe Groep

- ☐ Ga naar [**Bellen**] >  > [**Mijn Groepen**]. Tik op  en voer een groepsnaam in om een nieuwe groep te starten.
- ☐ Voer de groepsnaam in en selecteer een account om groepen toe te voegen.
- ☐ Tik op "**Selecteren**" en kies de leden die u wilt verwijderen, tik vervolgens op "**Verwijderen**".
- ☐ U kunt berichten of e-mails sturen naar een of meerdere leden van een groep. U kunt beltonen aanpassen voor VIP-contacten en zelfgemaakte groepen.

VIP Contacten

Oproepen van VIP-contacten worden niet beïnvloed door Stille modus, Niet storen, Niet-storen-gaming, Niet-storen-autorijden, Niet-storen-fietscontacten. U kunt een bericht en e-mail sturen naar contacten in slimme groepen.

Niet Storen


Als u een vergadering bijwoont of in slaap bent, schakelt u '**Niet storen**' in om telefoonstoringen uit te sluiten. In deze modus worden oproepen, berichten en meldingen gedempt.

'Niet storen' inschakelen

Ga naar [Instellingen]> [Niet storen].


Wanneer 'Niet storen' is ingeschakeld, worden oproepen, berichten en meldingen gedempt, behalve de wekker, afteltimer en waarschuwingen die u eerder hebt toegestaan. Een waarschuwingsmaanvormig symbool verschijnt in de statusbalk.

U kunt ervoor kiezen om 'Niet storen' handmatig of automatisch in te schakelen. In de Auto-on-modus kunt u de tijd aanpassen waarop u niet wordt gestoord of de inhoud die mag worden weergegeven.

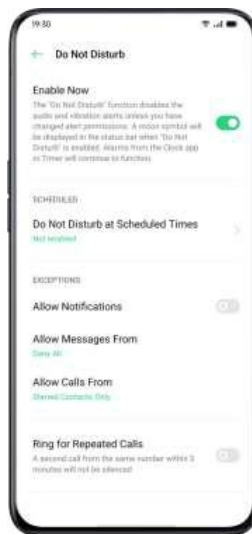

'Niet storen' aanpassen


Als u de modus "Niet storen" automatisch op weekdays of 's nachts wilt activeren, kunt u ervoor kiezen om de m op bepaalde data te starten en ook de begin- en eindtijd instellen.

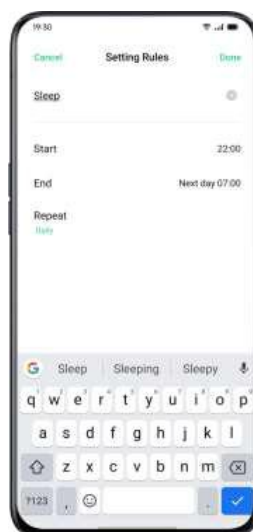

Toegestane inhoud

U kunt ervoor kiezen om meldingen, berichten of oproepen van specifieke contacten toe te staan.

Als "Beltoon voor herhaalde oproepen" is geactiveerd, wordt een andere oproep van dezelfde contactpersoon binnen 3 minuten niet gedempt.

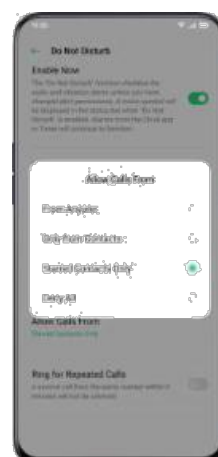

Handige functies


Zoek instellingen

Voer bij "Instellingen" een trefwoord in het zoekvak in, u vindt relevante functies. Tik op een resultaat om snel naar de bijbehorende instellingenpagina te gaan. Als u bijvoorbeeld op "Wi-Fi" zoekt, ziet u alle instellingen met betrekking tot Wi-Fi.

Lettertype

Lettergrootte aanpassen

U kunt de lettergrootte ook wijzigen als u een groter of kleiner lettertype nodig heeft. Ga naar [Instellingen]> [Scherm en helderheid]> [Tekengrootte].

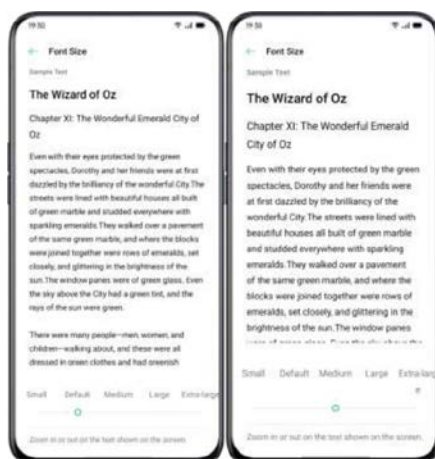

Hulpmiddelen voor gebruiksgemak

Eenvoudige gebaren leiden u naar een nauwkeuriger en gemakkelijker gebruik met ColorOS 7.1.

Ga naar [**Instellingen**]> [**Hulpmiddelen voor gebruiksgemak**]. Bekijk en pas bewegingen aan, zoals tikken, vegen, slepen en spreiden.

Eenvoudige gebaren leiden u naar een nauwkeuriger en gemakkelijker gebruik met ColorOS 7.1.

Ga naar [**Instellingen**]> [**Hulpmiddelen voor gebruikersgemak**]. Bekijk en pas bewegingen aan, zoals tikken, vegen, slepen en spreiden.

Google Assistent Wakker Maken


U kunt 'Schakel Google Assistent wakker maken in door de aan / uit-knop 0,5 seconde ingedrukt te houden' inschakelen. Terwijl u de aan / uit-knop 3 seconden ingedrukt kunt houden om pagina's uit te schakelen, en de aan / uit-knop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd 10 seconden ingedrukt houdt om een herstart te forceren.

Ondersteunende bal

Zodra de ondersteunende bal is ingeschakeld, kunt u verschillende gebaren proberen met de ondersteunende bal. Er zijn twee manieren om de hulpbal te bedienen.

Gebaren


- 📄 Tik om terug te keren naar de bovenste pagina
- 📄 Dubbeltik om de multitask-modus te openen
- 📄 Houd ingedrukt om terug te gaan naar het startscherm.
Je kunt de gebaren voor Assistive Ball ook personaliseren op basis van je voorkeuren en gebruiksgewoonten.

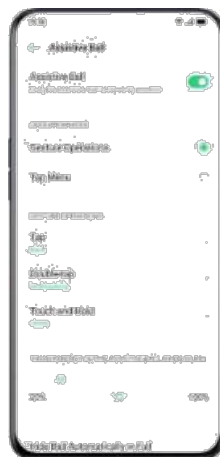

Tik Menu

Nadat je het "Tik-menu" hebt geopend, tik je op de Assistive Ball en je ziet vijf knoppen met verschillende functies. Tik op de knop om uw actie te voltooien.

- 🔍 Keer terug naar de bovenste pagina
- 🔍 Screenshot
- 🔍 Meerdere taken
- 🔍 Vergrendelscherm
- 🔍 Ga terug naar het startscherm

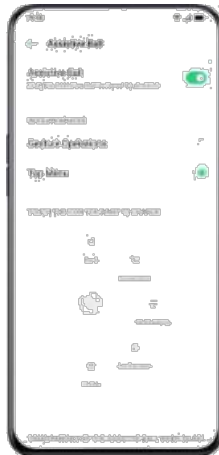

Nadat je Assistive Ball hebt ingeschakeld, kun je de weergave ook aanpassen.

- 🔍 Sleep de ondersteunende bal om de locatie te wijzigen
- 🔍 Pas de transparantie van de hulpbal aan
- 🔍 Verberg Assistive Ball automatisch op volledig scherm

Screen-off gebaren

Over schermgebaren

Als het scherm is uitgeschakeld, kunt u aangepaste gebaren op het scherm gebruiken voor snelle bewerkingen.

Ga naar [**Instellingen**]> [**Hulpmiddelen voor gebruikersgemak**]> [**Gebaren en bewegingen**]> [**Schermbewegingen**].

Nadat u Screen-off-bewegingen hebt ingeschakeld, kunt u ervoor kiezen om de volgende bewegingen toe te voegen:

- 🔍 Dubbeltik om het scherm in te schakelen.
- 🔍 Teken een 'O' om de camera in te schakelen.
- 🔍 Teken een 'V' om Flashlight te openen.
- 🔍 Muziekbediening: u kunt twee vingers gebruiken om "II" op het scherm te tekenen om het afspelen van muziek te stoppen of te hervatten en "<" of ">" naar vorige of volgende muziek, zelfs als het scherm is uitgeschakeld,

Voeg schermgebaren toe

U kunt ook uw gepersonaliseerde Screen-off-gebaren toevoegen, bijvoorbeeld omhoog schuiven om de rekenmachine te openen.

Slimme zijbalk

Met **Slimme zijbalk** kunt u schakelen tussen apps, bestanden overbrengen, berichten beantwoorden of screenshots maken wanneer u een game speelt of een video bekijkt.

Ga naar [**Instellingen**]> [**Hulpmiddelen voor gebruikersgemak**]> [**Slimme zijbalk**]

Nadat de Slimme zijbalk is ingeschakeld, ziet u aan de rechterkant een witte verticale balk. Veeg naar links en de slimme zijbalk wordt weergegeven.



Snelle Gereedschappen

- 🔗 Schermafdruck: U kunt de screenshots maken.
- 🔗 Schermopname: u kunt de schermbewegingen opnemen.

Snelle Apps

U kunt overschakelen van en naar verschillende meest gebruikte apps. Tijdens het bekijken van een video kunt u bijvoorbeeld ook sms-berichten verzenden met behulp van de zwevende zijbalk.



Schermafdruck

U kunt schermafbeeldingen maken terwijl u de telefoon gebruikt, de schermafbeeldingen worden opgeslagen in "Foto's"

U kunt op de volgende manieren schermafbeeldingen maken.

Schermafdruck Knop

Houd de aan / uit-knop en de knop Volume omlaag ingedrukt.

3-vinger Schermafdruck

Veeg met drie vingers omlaag om snel een screenshot te maken.

Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Gebaren en bewegingen]> [Schermafbeelding met 3 vingers].

Nadat de schermopname met drie vingers is ingeschakeld, houdt u met drie vingers een willekeurige positie op het scherm ingedrukt en schuift u omlaag om de grootte van het vast te leggen gebied naar wens in te stellen.



Schermafbeelding van ondersteunende bal

1. Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Hulpbal].
2. Als Assistive Ball is ingeschakeld, tik je op "Tap Menu" om snelkoppelingspictogrammen weer te geven.
3. Tik op de ondersteunende bal en tik op "Screenshot" om een screenshot te maken.

Slimme zijbalk-schermafdruck

Ga naar [Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruikersgemak]> [Slimme zijbalk].

Veeg de zijbalk uit en tik op "Schermafdruck" om een schermafdruck te maken

Lange schermafbeelding

Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, opent u het zwevende venster met voorbeeldweergave om een lange schermafbeelding te maken. Schuif het scherm naar de gewenste positie en tik op **Voltoeien** om het scherm op te slaan als een lange schermafbeelding.

Een schermafbeelding delen

Nadat u een schermafbeelding hebt gemaakt, trekt u het zwevende venster met voorbeeldweergave naar beneden om naar het scherm voor delen te gaan. U kunt de schermafbeelding met uw vrienden delen door OPPO Share, WhatsApp, enz. te gebruiken.

Gesplitst scherm

De app-gesplitste scherm biedt u een gedeeld scherm dat is opgesplitst in twee gebieden, waarbij elk gebied tegelijkertijd een andere scène laat zien. U kunt een film kijken terwijl u met vrienden aan het chatten bent in het gesplitste scherm.

Ga naar [Instellingen]> [App-gesplitst scherm].

Schakel 'App-gesplitst scherm' op de volgende drie manieren in.


- 🔗 Veeg met 3 vingers omhoog om de modus voor gesplitst scherm te openen.
- 🔗 Houd de Multitask-knop ingedrukt om de gesplitste schermmodus te openen
- 🔗 Veeg een taakkaart omlaag en tik op Gesplitst scherm om de modus voor gesplitst scherm te openen.



Aanpassing gesplitst scherm


Nadat u Gesplitst scherm hebt geopend, kunt u de grens tussen twee apps slepen om elk schermformaat aan te passen.

Pas de locatie van het gesplitste scherm aan

U kunt de locatie van het pictogram voor apps met een gesplitst scherm naar het bovenste of onderste gedeelte verplaatsen, op de rand in het midden tikken en op .

Verlaat het gesplitste scherm

U kunt de modus voor gesplitst scherm op de volgende drie manieren verlaten:

- 🔗 Sleep de grenslijn om het gesplitste scherm te verlaten. U kunt de lijn naar boven slepen om het bovenste gesplitste scherm te verlaten, of u kunt de lijn naar beneden slepen om het onderste gesplitste scherm te verlaten.
- 🔗 Tik op de grenslijn en kies .

App Klonen

Nadat u App Cloner heeft ingeschakeld, wordt er een kopie van een bepaalde app gegenereerd op het startscherm. De originele app en de kopie kunnen tegelijkertijd worden uitgevoerd zonder elkaar te beïnvloeden.

Clone Apps werkt alleen als zowel de app zelf als de telefoon dit ondersteunt. Als een gekloonde app niet goed werkt, betekent dit dat de functie of bewerking niet wordt ondersteund door de app of telefoon.

Clone Apps ondersteunen momenteel geen gegevensoverdracht tussen een gekloonde app en een computer. Er kunnen maximaal twee app-klonen tegelijkertijd worden bediend.

Apps die Gekloned kunnen worden:

- ☐ BBM
- ☐ WhatsApp Messenger
- ☐ Messenger
- ☐ Hike Nieuws & Inhoud
- ☐ Facebook
- ☐ imo
- ☐ Instagram
- ☐ Skype
- ☐ Telegram
- ☐ Viber Messenger
- ☐ Zalo



Ga naar [Instellingen] > [App Klonen] > [Apps Die Gekloned Kunnen Worden].

Energie Besparen

ColorOS 7.1 detecteert gebruikersscenario's en u kunt kiezen uit verschillende energiebesparende strategieën.

Bespaar energie

ColorOS 7.1 detecteert automatisch problemen met het stroomverbruik. U kunt op "Energie besparen" tikken om de levensduur van de batterij te optimaliseren en te verlengen.

Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Energie besparen]> [Levensduur batterij verlengen].

Slimme energiebesparing

Wanneer de "Smart Power Saver" is ingeschakeld, zal het systeem de actieve status van apps identificeren en een gerichte energiebesparende modus gebruiken om ervoor te zorgen dat de apps op de achtergrond soepel werken.

U wordt aangeraden Smart Power Saver te gebruiken om ervoor te zorgen dat uw telefoon slim stroom verbruikt, het stroomverbruik vermindert en de levensduur van de batterij verlengt.

Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Smart Power Saver (Aanbevolen)].

Stroom Verbruik

Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Stroomverbruik].

U kunt het stroomverbruik voor vandaag, gisteren en 2 dagen geleden bekijken. U kunt ook de voorgrond- en achtergrond activiteitstijd van apps en hun stroomverbruik bekijken.

Stroomverbruik opties

Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Energiebesparingsopties]> [Slaapmodus]. Deze functie kan detecteren wanneer u misschien slaapt en schakelt vervolgens over naar de energiebesparende modus om uw telefoon energiezuiniger te maken.

Modus “Hoge prestatie”

Ga naar [Instellingen]> [Batterij]> [Modus Hoge Prestatie].

Het systeem werkt in de Modus Hoge Prestatie, maar het verhoogt het extra stroomverbruik.



Controle Centrum


Controlecentrum biedt u directe toegang tot de meest gebruikte functies, zoals rekenmachines, camera's en zaklampen, zodat u recente en eerdere meldingen kunt bekijken met eenvoudige veegbewegingen.

Veeg vanaf de bovenkant van een scherm naar beneden (behalve de inkeping in het midden bovenaan het scherm) om Control Center te openen.

Houd een bepaald pictogram ingedrukt om de aanpassing te starten. U kunt bijvoorbeeld de warmte of koelte van het display handmatig aanpassen door het pictogram voor de Nachtschild-modus ingedrukt te houden.








Pictogrammen wijzigen of herschikken

Voor de vaak gebruikte pictogrammen of functies kunt u deze handmatig aan de notificatiebalk toevoegen. Scroll omlaag om Control Center te openen, tik op  in de rechterbovenhoek en houd vervolgens ingedrukt om de pictogrammen naar de meldingsbalk te verplaatsen.



Snelle Acties

Snelle acties in het Controle Centrum zijn onder meer:





Netwerk Inschakelen

-  Vliegtuigmodus: schakel mobiele gegevens onmiddellijk uit.
-  Mobiele data: schakel mobiele data in of uit om verbinding te maken met het netwerk.
-  WLAN: bekijk websites of download films.
-  Bluetooth: maak verbinding met oortelefoons, carkitsysteem of andere apparaten die Bluetooth-connectiviteit ondersteunen.
-  Persoonlijke hotspot: maak verbinding met computers of andere apparaten die uw netwerk delen.
-  OPPO Share: deel uw foto's, video's of locaties met andere OPPO-apparaten om u heen.
-  NFC: schakel NFC in om de betaling af te ronden of gegevens te verzenden.
-  Locatieservices: schakel locatieservices in om apps en systeemservices toegang te geven tot uw locatie.








Volume Controle

-  Stille Modus: Meldingen dempen.
-  Niet storen-modus: demp inkomende oproepen en meldingen, kies wanneer u niet gestoord wilt worden.

Toegankelijkheidshulp

-  Ondersteunende Ball: schakel Ondersteunende Ball in om bij operaties te helpen.
-  Modus voor één hand: verklein de schermgrootte voor gebruikers die met één hand willen werken.
-  Automatisch draaien: het scherm wordt automatisch in liggende of verticale stand geschakeld terwijl u de telefoon draait.
-  Vergrendelscherm met één tik: schakel de snelle schermvergrendeling in.

Andere Snelle Acties

-  Zaklamp: schakel de LED-zaklamp in als er verlichting nodig is.
-  Rekenmachine: start snel rekenen en voltooi online valutawissel.
-  Snel zoeken: open de OPPO-browser en zoek.
-  Versnellen en Opschonen: Ga naar de Opschonen Geheugen-modus en start het opschonen.
-  Energiebesparing: inschakelen om stroom te besparen.
-  Camera: tik om te beginnen met fotograferen, selfies te maken of video's op te nemen.
-  Klok: voer Klok in om toegang te krijgen tot de wekker, stopwatch en timer.

- 🔗 Schermopname: tik om de opname van het scherm te starten.
- 🔗 Nachtmodus: pas de schermtoon aan als warmer 's nachts of in een gedimde omgeving voor oogbescherming.
- 🔗 Interactie op meerdere schermen: projecteer het scherm naar een tv of andere stopcontacten via het Wi-Fi display.


Notificatiebalk

U kunt uw meldingen aanpassen, zodat u alleen ziet wat voor u belangrijk is. U zou echter niet zien wat er in de meldingsbalk staat als het scherm is vergrendeld. Veeg vanaf de bovenkant naar beneden om recente meldingen te zien en scroll vervolgens omhoog om oudere meldingen te zien.

Recente en Oudere Notificaties Bekijken



Tik om de notificaties te bekijken.

Herinner Me Later

Veeg naar links en tik op  en de melding wordt daarna gepusht. Stel de duur in van hoe laat u de melding wilt ontvangen de melding wordt daarna gepusht. Stel de duur in van hoe laat u de melding wilt ontvangen.




Stel Notificatie In

Veeg naar links om de notificaties te beheren. Tik op  >  om de voorkeur in te stellen voor een specifieke melding, of beheer een batch meldingen volgens de instructies:

Ga naar **[Instellingen]** > **[Meldings- en statusbalk]** > **[Meldingen]**.
Pas meldingen aan op basis van uw voorkeuren en dagelijkse gebruiksgewoonten. De aanpassing omvat de stijl van voorbeelden en het type meldingen.

U kunt kiezen uit:

- 🔗 Pictogrammen weergeven op het startscherm.
- 🔗 Pictogrammen weergeven op het vergrendelscherm.
- 🔗 Banners boven aan het scherm weergeven wanneer de telefoon is vergrendeld.
- 🔗 Schakel beltonen en trillingen in.

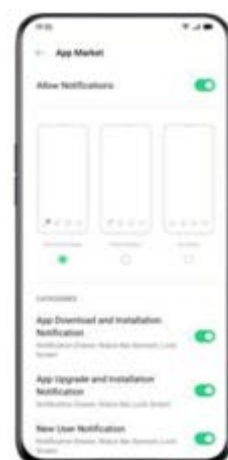

U kunt ook instellen dat sommige app-meldingen worden weergegeven, zelfs als uw telefoon in de stille modus staat.

Status Balk


Statuspictogrammen worden weergegeven op de statusbalk om de tijd, provider, draadloze connectiviteit en batterijstatus aan te geven.

U kunt een visuele presentatie krijgen van het batterijpercentage en de netwerksnelheid nadat u om de schakelaar hebt gevraagd.

Ga naar [Instellingen]> [Meldings- en statusbalk] en zet de schuifregelaars op groen.

App Snelkoppelingen

ColorOS 7.1 introduceert zeer handige manoeuvres, omdat het pictogrammen toestaat om vereenvoudigde bewerkingen te creëren. ColorOS 7.1 introduceert zeer handige manoeuvres, omdat het pictogrammen toestaat vereenvoudigde bewerkingen te creëren.

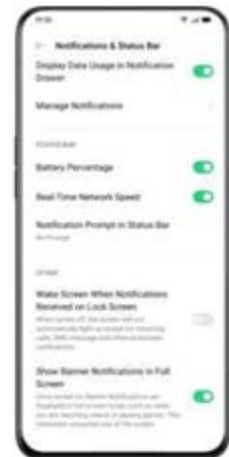

Maak App Snelkoppelingen

Nadat u de modus App-snelkoppelingen hebt ingeschakeld, houdt u het app-pictogram ingedrukt om een pictogram te maken. Tik op het pictogram dat u wilt gebruiken, waarna de app rechtstreeks voor die functie wordt geopend. Ga bijvoorbeeld naar je startscherm en houd het pictogram Camera ingedrukt waarmee je direct naar portretopnamen, Schoonheidselfie, Video-opname of de app-infopagina gaat.



Toetsenbord en Invoer Methoden

Teksten zijn belangrijke ingrediënten om informatie vast te leggen en uit te wisselen. Met behulp van handige toetsenborden wordt de werkefficiëntie verbeterd tijdens de communicatie met anderen.

Standaard Invoermethoden

Ga naar **[Instellingen]** > **[Aanvullende Instellingen]** > **[Toetsenbord & invoer Methoden]** > **[Huidige Toetsenbord]**.

Veilig Toetsenbord

Nadat u 'Veilig toetsenbord gebruiken voor invoeren wachtwoord' hebt aangevinkt, wordt het beveiligingstoetsenbord automatisch ingeschakeld terwijl u wachtwoorden typt, om de privacy en gegevensveiligheid beter te beschermen.

Toetsenbordinstellingen aanpassen

Om de toetsenbordinstelling te personaliseren, ga naar **[Instellingen]**> **[Aanvullende instellingen]**> **[Toetsenbord en invoermethode]**> **[Beschikbare toetsenborden]**> tik op de bestaande invoermethoden en pas deze aan.

Soorten Emoji's en Stickers

Het is misschien een beetje saai om alleen met teksten te typen. Tik op de Emoji-knop onder aan de toetsenborden en probeer tijdens het typen iets interessants uit, zoals Emoji's en stickers (deze moet extra worden gedownload).

Google Spraakgestuurd Typen

Hoewel het een beetje lastig voor u is om teksten te typen, kunt u de ingebouwde microfoon gebruiken om door audio gegenereerde teksten in te voeren in plaats van deze te typen.



Automatische Invulservice

U kunt apps voor automatisch aanvullen downloaden en installeren vanuit de App Store om u te helpen herinneren wat u al hebt ingevuld, en de informatie automatisch invullen wanneer u deze nodig heeft.


Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Toetsenbord en invoermethode]> [Automatische Invul-Service].

OPPO Delen

Gebruik OPPO Delen om bestanden draadloos en moeiteloos te verzenden tussen OPPO-apparaten. Mobiele data zijn niet langer nodig.

OPPO Delen inschakelen

OPPO Share inschakelen:

- ❑ De ontvanger moet het  OPPO Share inschakelen
- ❑ Selecteer de bestanden die u wilt delen, tik op Verzenden en telefoon.
- ❑ Tik op Ontvangen op het



Controle Centrum openen en vervolgens wilt delen en het apparaat waarmee u wilt tik vervolgens op de gedetecteerde OPPO-andere apparaat en begin met delen.

Tips:

- ❑ OPPO Share vereist dat zowel de afzender als de ontvanger OPPO-telefoons zijn.
- ❑ Zorg ervoor dat de afzender en ontvanger verbinding maken met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- ❑ OPPO Share wordt binnen 5 minuten uitgeschakeld.

Vind Innerlijke Rust met OPPO Relax

Ooit de behoefte gevoeld om de stad te ontvluchten en een tijdje in de natuur te verdwalen?

OPPO Relax neemt je rechtstreeks vanaf je telefoon mee op een therapeutisch toevluchtsoord. Ontspan uw lichaam en geest door te luisteren naar realistische natuurgeluiden.



Ademhaling	<p>Ga naar de OPPO RelaxHomepage, tik op Instellingen en pas de duur van de ademhalingssessie naar wens aan; Ga naar Ademhaling op de homepagina en tik op Start;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volg de instructies en concentreer u op uw ademhaling om volledige ontspanning te bereiken.
Muziek	<p>Ga naar Muziek vanaf de homepage;</p> <p>Kies uit Solitude, Coffee Shop en A Ray of Sunlight voor verbeterde concentratie, of Meditatie, Sound Slumber en Temple voor een betere nachtrust (6 opties in totaal die elk 30 minuten duren). Maak het uzelf gemakkelijk en laat de muziek de rest doen.</p>
Omgevingsgeluiden	<p>Ga naar omgevingsgeluiden vanaf de homepage;Kies uit Summer Seashore, Morning Sunshine, Mystic Cosmos en Zen Temple voor verbeterde concentratie, of Nighttime Camping, Placid Jungle, Home Comfort, Stormy Night, City Strolling, White Noise, Pink Noise, Grey Noise en Violet Noise voor een betere nachtrust (13 opties die in totaal 30 minuten duren). Laat uw telefoon uw eigen persoonlijke oase worden.</p>

Zoek instellingen, gegevens en bestanden

U hoeft niet in elke app door uw telefoon te kijken om een instelling of bestand te vinden. Met OPPO kunnen gebruikers de ingebouwde zoekmachine optimaliseren door simpelweg op een trefwoord te tikken.

Er zijn twee manieren om zoeken te configureren:

- 🔍 Veeg op een willekeurige pagina over het scherm om te beginnen met zoeken
- 🔍 Tik op de zoekbalk bij "Smart Assistant"



Verschillende Gebruikers, één telefoon

Zijn uw persoonlijke gegevens door elkaar gehaald op een gedeeld apparaat? Heeft u een gemakkelijkere manier nodig om uw werk en privéleven gescheiden te houden? Wilt u uw privacy behouden bij het uitlenen van uw telefoon?

Met de multi-user modus kunt u meerdere gebruikersprofielen maken. Elk account heeft een onafhankelijk wachtwoord en gegevens van verschillende accounts worden gescheiden gehouden om ieders privacy te behouden.

1. Ga naar **Instellingen**, voer **Gebruikers en accounts** in en tik op **Meerdere gebruikers**;
2. Tik op Gebruiker toevoegen om 3 soorten accountprofielen in te stellen: eigenaar, gebruikers en gasten.
3. Schakel direct tussen accounts met slechts een tik.



Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is bedoeld om de gebruikerservaring te optimaliseren voor gebruikers met een visuele beperking.

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Toegankelijkheid].

TalkBack

When TalkBack in on, it provides spoken feedback so that you can use your device without looking at the screen. This can be helpful for people who are blind or have low vision.

TalkBack Activeren

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack].

TalkBack Instellingen

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [TalkBack] > [Instellingen].

U kunt instellen: Spraak, Andere feedback, Navigation en Diversen overeenkomstig uw wensen.

Navigeren met TalkBack

- ☐ Veeg naar rechts of links om tussen items te wisselen.
- ☐ Dubbeltik om een item te activeren.
- ☐ Sleep twee vingers om te scrollen.

TalkBack Uitschakelen

- ☐ Tik op de schakelaar. U ziet een groene omtrek. Dubbeltik op de schakelaar.
- ☐ Tik in het bevestigingsbericht op "OK". Dubbeltik vervolgens op OK.

Toegankelijkheidsmenu

Het toegankelijkheidsmenu biedt een groot schermmenu waarmee u uw telefoon kunt bedienen. U kunt gebaren, hardwareknoppen, navigatie en meer bedienen.

Toegankelijkheidsmenu Activeren

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegankelijkheid Menu].

Klik op de Instellingen knop onder aan het scherm om deze functie te gebruiken.

Toegankelijkheidsmenu Uitschakelen

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegankelijkheid Menu].

Note:

Houd de Toegankelijkheidsknop onder aan het scherm ingedrukt om te schakelen tussen het "Toegankelijkheidsmenu" en "Selecteer om uitgesproken te worden".

Selecteer om uitgesproken te worden

Als “Selecteer om uitgesproken te worden” is geactiveerd, kunt u op specifieke items op uw scherm tikken om ze hardop te laten voorlezen.

Selecteer om uitgesproken te worden Aanzetten

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer om uitgesproken te worden].

Tik op de toegankelijkheidsknop onder aan uw scherm om deze functie te gebruiken.

Selecteer om uitgesproken te worden Instellingen

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer om uitgesproken te worden] > [Instellingen].

U kunt “Op de achtergrond lezen” of “Tekst op afbeeldingen voorlezen” afhankelijk van uw behoefte.

Selecteer om uitgesproken te worden Gebruiken

Tik op het Icoon. Vervolgens kunt u:

- ☑ Tik op een specifiek item, zoals tekst of een afbeelding. Sleep uw vinger over het scherm om meerdere items te selecteren
- ☑ Tik op de afspeelknop om alles op het scherm te horen
- ☑ Selecteer tekst die in de Camera Weergave verschijnt

Selecteer om uitgesproken te worden Uitschakelen

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Selecteer om uitgesproken te worden].

Note:

Houd de toegankelijkheidsknop onder aan het scherm ingedrukt om te schakelen tussen het toegankelijkheidsmenu en Selecteer om uitgesproken te worden.

Switch Access

Met Switch Access kunnen mensen met motorische beperkingen telefoons en tablets bedienen met een of meer schakelaars. Gebruik schakelaars om items te selecteren, te scrollen, tekst in te voeren en meer.

Switch Access Activeren

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Switch Access].

Switch Access Instellingen

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Switch Access] > [Instellingen].

You can set Assign switches, Customize scanning, Display & sound, Switch accommodation and more according to your needs.

U kunt schakelaars Toewijzen, scannen Aanpassen, Weergave & Geluid, tussen accommodatie schakelen en meer instellen volgens uw behoeften

Toegangsinstellingen Uitzetten

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Switch Access].

Instellingen Aanpassen

U kunt 'Tik wanneer de aanwijzer stopt met bewegen', 'Druk op de aan / uit-knop om het gesprek te beëindigen' en 'Aanraken en wachtstand uitstellen' instellen volgens uw gebruikersgewoonten.

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid].

Tekst naar Spraak (TTS) Uitvoer

U kunt TTS Uitvoer Aanpassen

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Spraakuitvoer] > [Tekst naar Spraak (TTS) Out].

Tik op het icoon rechts naast "Voorkeursengine", u kunt Spraakgegevens selecteren en installeren.

U kunt ook de taal, spreeknelheid en toonhoogte aanpassen aan uw wensen.

Toegankelijkheidssnelkoppelingen

Als Toegankelijkheidssnelkoppelingen is ingeschakeld, houdt u beide volumeknoppen 3 seconden ingedrukt om de toegankelijkheidsfunctie in te schakelen. U kunt snelkoppelingsservices kiezen en "Beschikbaar, zelfs wanneer het scherm is vergrendeld" in- / uitschakelen.

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Toegankelijkheid Afkortingen].

Ondertiteling

U kunt ondertitels op het scherm aanpassen om de kijkervaring te verbeteren.

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Toegankelijkheid] > [Voorkeuren voor Ondertiteling].


Geheugen Opschonen

De opslag opschonen wanneer er minder ruimte is voor opslag om apps te downloaden en foto's te herstellen. Terwijl **Geheugen Opschonen** u helpt bij het detecteren en verwijderen van onnodige bestanden, cookie- en cachebestanden om meer opslagruimte vrij te maken.

Geheugen controleren

Ga naar [**Instellingen**] > [**Aanvullende Instellingen**] > [**Opslag**], dan ziet u het volgende:

- 🔗 Algemene beschikbaarheid van opslag
- 🔗 Gebruikte opslag
- 🔗 Opslagruimte over

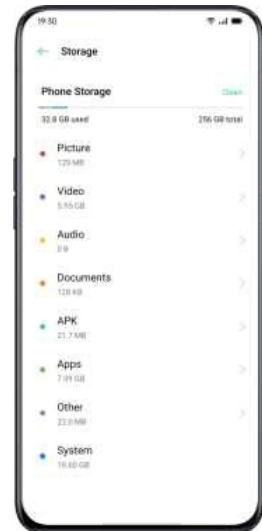

Opschonen met één tik

ColorOS 7.1 helpt bij het identificeren van nutteloze of onbelangrijke bestanden als u de opslag wilt opschonen. Tik op "Opschonen" en de telefoon zal de bestanden automatisch opschonen. Snel en stabiel.


App Data Verwijderen

ColorOS 7.1 biedt ook een gespecialiseerde schoonmaakservice voor een aantal veelgebruikte apps.

Gecategoriseerd Opschonen

U kunt ook opslag opschonen en het systeem versnellen op basis van verschillende categorieën bestanden en gegevens.

- 🔗 Foto opruiming
U kunt gemakkelijk foto's verwijderen die visueel minder esthetisch of repetitief zijn. ColorOS 7.1 helpt u bij het opschonen van foto's, aangezien het ze al automatisch heeft gescreend in categorieën zoals screenshots, recentelijk verwijderd, burst-opnamen, wazige shots en bewerkte foto's.
Als u foto's uit de bovenstaande categorieën verwijdert, komt er meer ruimte vrij. Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden.
- 🔗 Video opruimen
U kunt onnodige video's of videoclips verwijderen nadat u ze hebt bekeken.
Selecteer de videobestanden die u wilt verwijderen.

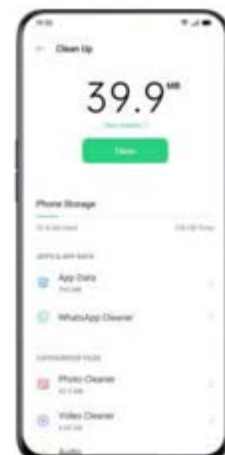

- 🔗 Opschonen van audio en documenten
Nadat ColorOS 7.1 audio en documenten heeft gefilterd, kunt u kiezen welke u wilt verwijderen op basis van de grootte en het type audio en documenten.

Uw telefoon Back Uppen

Als u bent overgeschakeld naar een nieuwe OPPO-telefoon, kunt u uw gegevens van de oude telefoon naar uw nieuwe OPPO-telefoon overzetten. Het wordt aangeraden dat u regelmatig een back-up van de telefoon maakt. Er zijn twee manieren om dit te doen.

HeyTap Cloud Gebruiken

Ga naar [**Instellingen**] > [**HeyTap Cloud**] Voer het HeyTap ID en Wachtwoord in.

Als u nog geen HeyTap ID hebt aangemaakt, tik dan op "Registreren" in de rechter benedenhoek om de registratie met de mobiele telefoon of het e-mailadres te voltooien.

Nadat u zich hebt aangemeld bij uw HeyTap-ID, gaat u naar [HeyTap Cloud]> [Cloudback-up]> [Handmatige back-up], en u kunt de volgende gegevens en bestanden naar de cloud overbrengen, inclusief:

- 🔗 Call log
- 🔗 SMS
- 🔗 Instellingen




Handmatige synchronisatie

Sync to the Phone

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende instellingen] > [Back up en Reset] > [Back Up & Herstel] > [Nieuwe Backup], selecteer vervolgens de dat die u wilt synchroniseren.

- Contacten
- Berichten
- Belgeschiedenis
- Systeem data
- Apps (exclusief data)

Nadat u op "Start" hebt getikt, worden de geselecteerde gegevens gesynchroniseerd en hersteld op uw telefoon in een bestandspad met de naam "Back-up". Het synchroniseren duurt even. Koppel uw telefoon niet los tijdens het back-upproces en vermijd het opnieuw opstarten of uitschakelen van de telefoon in geval van gegevensverlies.

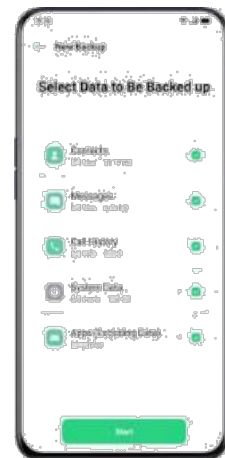

Opgemerkt wordt dat alle lokale back-upgegevens worden gewist als u alle instellingen wist of opnieuw opstart. Daarom is het verstandig om bestanden en gegevens te kopiëren of te herstellen voordat u het systeem opnieuw opstart of upgradet.

Herstel uw gegevens op uw computer

Gebruik een USB-kabel om uw telefoon op een computer aan te sluiten. Volg de instructies op het scherm en kies "Bestanden overzetten". Open "Sharing Storage" op de computer, selecteer vervolgens de map "Backup" en kopieer deze naar de computer. Vervolgens wordt de back-up naar uw computer overgebracht.

De Batterij Opladen

U kunt het resterende batterijpercentage zien in de statusbalk in de rechterbovenhoek van de telefoon. Laad uw batterij op wanneer uw telefoon bijna leeg is met behulp van de Type C USB-kabel en USB-lichtnetadapter. Laad de batterij op. Sluit uw telefoon aan op een standaard stopcontact of een draagbare oplader.

Als het batterijaandeel te laag is, is het waarschijnlijk dat u uw telefoon niet kunt inschakelen. U moet de batterij opladen om uw telefoon te blijven gebruiken.



Uw Telefoon Opnieuw Opstarten of Uitzetten

Als iets niet goed werkt, probeer dan je telefoon opnieuw op te starten.
Om de telefoon opnieuw op te starten, kunt u:

- ❑ Houd de sluimer- / waakknop langer dan 3 seconden ingedrukt en sleep het witgekleurde aan / uit-pictogram omhoog om opnieuw op te starten of,
- ❑ Houd de aan / uit-knop en de volume-omhoogknop tegelijkertijd meer dan 10 seconden ingedrukt.

Om de telefoon uit te schakelen, houdt u de aan / uit-knop langer dan 3 seconden ingedrukt en sleept u de witgekleurde knop naar beneden.




Rechtstreeks Printen vanaf Uw Telefoon

Afdrukken is niet langer alleen voor computers. We hebben mobiel printen mogelijk gemaakt.

ColorOS 7.1 wordt geleverd met een ingebouwde afdrukservice genaamd Wireless Printing. Je print eenvoudig documenten en foto's als je smartphone is aangesloten op een printer.

Documenten Printen

1. Zorg ervoor dat uw printer de Mopria-afdrukservice ondersteunt en is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw telefoon.
2. Ga naar Bestandsbeheer, open een document, tik op het pictogram met de drie stippen en selecteer Afdrukken;
3. Selecteer een printer en maak er verbinding mee, en selecteer vervolgens afdrুকinstellingen;
4. Tik op Afdrukken om uw documenten af te drukken.

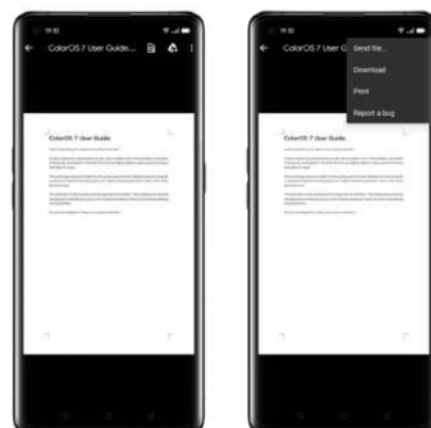

Foto's printen

1. Zorg ervoor dat uw printer de Mopria-afdrukservice ondersteunt en is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw telefoon.
2. Open Foto's, selecteer een foto, tik op Verzenden en selecteer Standaard afdrukservice;
3. Selecteer afdrukinstellingen;
4. Tik op Afdrukken om uw foto's af te drukken.



* Draadloos Printen ondersteunt momenteel alleen foto's en pdf-bestanden

Beheer al uw e-mails op één plek

Het beheren van meerdere e-mailaccounts is tijdrovend, waardoor u met verschillende apps moet jongleren die mogelijk te veel ruimte op uw telefoon innemen.

De ingebouwde Mail-app op ColorOS 7.1 is nu de enige plek waar u al uw e-mails gemakkelijk kunt beheren. Verzend, ontvang en volg e-mails moeiteloos en synchroniseer zelfs uw Google Agenda-account. Om het nog beter te maken, is het volledig advertentievrij.

Log in op uw e-mailaccount



Open **Mail** en log in op uw e-mailaccount (bijvoorbeeld Google, Outlook, Yahoo Mail, enz.).



Accounts en e-mails beheren

Nadat u bent ingelogd, kunt u naar links vegen om de app in te stellen en meerdere accounts te beheren.

1. Tik op **Toevoegen** om andere e-mailaccounts toe te voegen, zodat u ze allemaal in deze app kunt beheren.
2. Tik op **Instellingen** en selecteer **Handtekening** om unieke e-mailhandtekeningen te maken.
3. Tik op het + -pictogram op de homepage om nieuwe e-mails op te stellen.
4. Tik op de knop Gebeurtenis toevoegen in de rechterbenedenhoek van het scherm voor het opstellen van een e-mail om een uitnodiging voor een vergadering te verzenden. Evenementen worden naadloos gesynchroniseerd met uw Google-agenda-account om uw workflow te stroomlijnen.

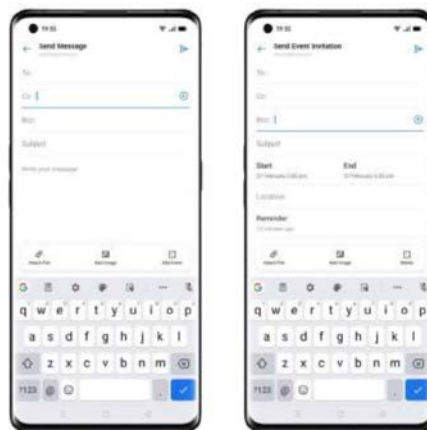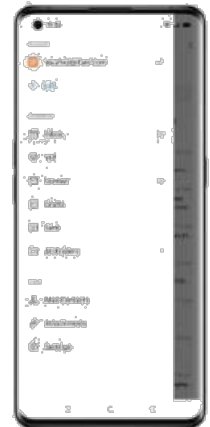

Maak altijd en overal aantekeningen met de tekstscanner

Heb je ooit moeite gehad om duidelijke foto's te maken tijdens een presentatie terwijl je aan de andere kant van de kamer zit? De tekstscanner is er om u te helpen foto's te verbeteren en fototekst te verscherpen.

Foto's nemen

1. Open **Camera**, tik op **Meer**, selecteer **Tekstscanner** en maak foto's.
2. De tekstscanner kan tekst op uw foto's herkennen, vervorming corrigeren en de tekstlay-out aanpassen.



Verbeter uw foto's

1. Open een foto en tik op het **T**-pictogram in de rechterbovenhoek.
2. Vervolgens kunt u **Aanpassen** selecteren om het formaat van foto's aan te passen om de tekst overzichtelijker te maken.
3. U kunt ook **Verbeteren** selecteren om effecten zoals "Kleur", "Zwart-wit" en "Omtrek" toe te passen om de tekst te verscherpen.



Privacy en Beveiliging

Informatie Beheren en Toestemming

Persoonlijke Informatie Bescherming

Wanneer een app persoonlijke informatie leest, zoals de geschiedenis van telefoongesprekken en contacten, zal het systeem de authentieke informatie afschermen om informatielekken te voorkomen.

Ga naar [**Instellingen**] > [**Privacy**] > [**Bescherming van persoonlijke gegevens**]. U kunt 'Slimme bescherming inschakelen' inschakelen om het systeem zelf te laten bepalen of de bescherming voor nieuwe apps moet worden ingeschakeld.


U kunt er ook voor kiezen om 'Beveilig oproepgeschiedenis', 'Contacten beveiligen', 'Berichten beveiligen' en 'Gebeurtenissen beveiligen' zelf in te schakelen.

App Machtigingen Beheren

Enable "APP Permissions" to manage and set the permissions of each app, such as locating, dialing, acquiring calling history and more.

Ga naar [**Instellingen**] > [**Privacy**] > [**App-Machtigingen**].

U kunt de machtigingen die sommige apps toestaan voor bepaalde functies, zoals bellen, contacten en berichten ophalen, met een camera aanpassen. U kunt ook rechten instellen voor een enkele app.

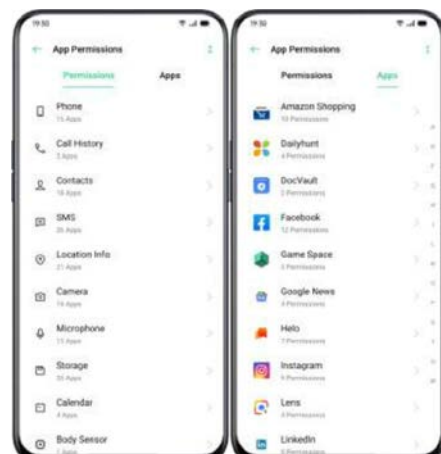

SOS bij Noodsituaties

ColorOS 7.1 geeft om de persoonlijke veiligheid van gebruikers. "Emergency SOS" is een functie die is bedoeld om u te helpen noodoproepen te maken en gemakkelijker SOS-berichten te verzenden.

SOS bij Noodsituaties aanzetten

Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Snelle Toegang to Noodsituaties].
Tik na het zorgvuldig lezen van de algemene voorwaarden op "Akkoord".

Alarmnummers:

Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Snelle Toegang naar Noodsituaties] > [Contact voor Noodgevallen Toevoegen].

Politie, brandweer en ambulance zijn de 3 standaard contactpersonen voor noodgevallen die door het telefoonsysteem zijn ingesteld. U kunt **maximaal 3 noodnummers** toevoegen en SOS-berichten met locaties, afbeeldingen en audio-opnamen verzenden.



Een SOS-noodoproep starten

- 📄 Druk vijf keer achter elkaar op de aan-uitknop om een SOS-noodoproep te starten.
- 📄 Schakel "Automatisch het standaardnummer kiezen" in door op de aan / uit-knop te drukken. Een noodoproep wordt automatisch gebeld na 3 seconden aftellen.

Een SOS Bericht Verzenden

Als u "SOS-bericht verzenden" inschakelt, kunt u ervoor kiezen om een SOS-bericht te sturen naar de contactpersoon voor noodgevallen die uw huidige locatie aangeeft, inclusief foto's van de omgeving of een audio-opname van 5 seconden.

Privacy Wachtwoord

Een privacywachtwoord wordt gebruikt om uw persoonlijke privacy te beschermen. Als het privacywachtwoord is ingeschakeld, wordt de toegangscode gebruikt voor verificatie in app-codering.

Privacy Wachtwoord Instellen

- 📄 Ga naar [Instellingen] > [Vingerafdruk, Gezicht en Wachtwoord].
- 📄 Tik "PrivacyWachtwoord" en tik "Voer Privacywachtwoord in".
- 📄 U kunt een patroonwachtwoord, 4-bits, 6-bits, 4-16 bits digitaal wachtwoord of 4-16 bits alfanumeriek wachtwoordcombinatie kiezen.
- 📄 Nadat u klaar bent met het beantwoorden van beveiligingsvragen, tikt u op "Gereed" in de rechterbovenhoek.
- 📄 U kunt ook een beveiligd e-mailadres koppelen.

Privacy Wachtwoord Aanpassen

Ga naar [Intellingen] > [Vingerafdruk, Gezicht en Wachtwoord] > [Privacy Wachtwoord]. Tap [Privacy Wachtwoord Aanpassen], Voer het originele wachtwoord in en stel dan een nieuw wachtwoord in.

Privacy Wachtwoord Resetten


- ☒ Als u uw privacy-wachtwoord bent vergeten, kunt u deze op drie manieren resetten: beveiligingsvragen beantwoorden, verificatiecode invoeren via de ingebonden beveiligingsmail.

Tik op "Wachtwoord vergeten" om de toegangscode opnieuw in te stellen:

- ☒ Beveiligingsvraag: beantwoord de beveiligingsvraag.
- ☒ Beveiligings-e-mail: voer het gebonden e-mailadres in om de verificatiecode te ontvangen.

Privacy Wachtwoord Uitschakelen

Ga naar [Intellingen] > [Vingerafdruk, Gezicht en Wachtwoord] > [Privacy Wachtwoord]. Tik op "Uitschakelen Privacy Wachtwoord", tik op "Uitschakelen" en voer het originele Wachtwoord in.

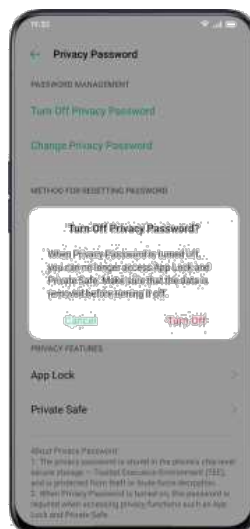


App Vergrendeling

U moet een privacywachtwoord instellen voordat u 'App-vergrendeling' gebruikt.

App Vergrendeling Aanzetten


- ❑ Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling].
- ❑ Voer het Privacy Wachtwoord in.
- ❑ Selecteer de apps die u wilt versleutelen en tik op "Versleutelen".

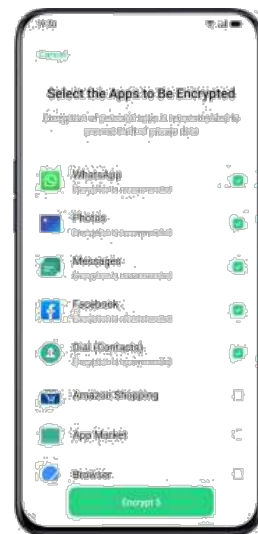


Toegang versleutelde Apps

- ❑ Toegang met een privé wachtwoord. Als een app versleuteld is, voer dan het juiste privacywachtwoord in om toegang te krijgen tot de app.
- ❑ Vingerafdruk en gezichtsherkenning. U kunt ook vingerafdruk- en gezichtsherkenning gebruiken om gecodeerde apps te openen.

Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling].

Na het invoeren van het privacy wachtwoord, tik op  om de 'App-vergrendelingsinstellingen' te openen, schakelt u 'Gebruik vingerafdruk voor app-vergrendeling' of 'Gebruik gezicht voor app-vergrendeling' in.

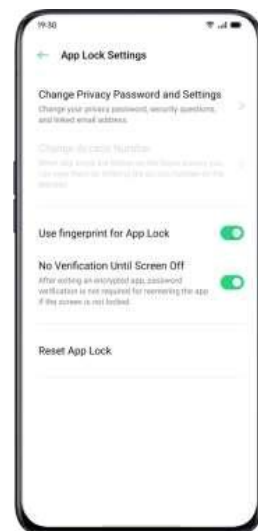

App Vergrendeling Uitzetten

- ❑ Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling].
- ❑ Voer het Privacy Wachtwoord in.
- ❑ Tik op de app en schakel "Wachtwoordverificatie inschakelen" uit.

Pictogrammen op het startscherm verbergen

- ❑ Ga naar [Instellingen]> [Privacy]> [App-vergrendeling] en voer uw Privacy Wachtwoord in.
- ❑ Selecteer de app-pictogrammen die u in het startscherm wilt verbergen, draai op "Wachtwoord Verificatie inschakelen", vervolgens zet u "Verberg Home scherm Iconen" aan.

Als een app-pictogram verborgen is, kunt u de app bekijken door het toegangsnummer op het touchpad in te voeren. Dit vereist geen verificatie van de coderingswachtwoordcode.

Toegang verborgen apps

Voer het toegangsnummer in op het touchpad om de app te openen. De toegangsnummers beginnen met "#" en eindigen met "#", die ook 1-16 cijfers bevat, zoals # 0000 #.

BetalingsBeveiliging

ColorOS 7.1 biedt u een veilige betaalomgeving die zorgt voor een veilige omgeving voor online betalen.

Wanneer je mobiel betaalt, detecteert het systeem automatisch de huidige betaalomgeving.

Controle van de betaalomgeving omvat:

- 🔍 Systeembeveiligingscontrole
- 🔍 App-beveiligingscontrole

Ga naar [**Instellingen**] > [**Privacy**] > [**BetalingsBeveiliging**]. Selecteer de apps die beveiligd moeten worden.

Intimidatie en fraudepreventie

ColorOS 7.1 beschermt gebruikers tegen phishing-oproepen en -berichten door automatisch berichten van de pseudobasis te blokkeren en verdachte oproepen te onderscheppen.

Oproepen Blokkeren

Ga naar [**Instellingen**] > [**Privacy**] > [**Blokkeren en filteren**] > [**Oproepen blokkeren**] of Ga naar  > Tik op  in de rechterbovenhoek > [**Blokkeren en filteren**].

U kunt zelf regels voor het blokkeren van oproepen instellen:

- 🔍 Alle inkomende oproepen blokkeren: u ontvangt geen oproepen meer tenzij er oproepen zijn van VIP-contacten of nummers op de witte lijst.
- 🔍 Blokkeer nummers die beginnen met specifieke cijfers.
- 🔍 Onbekende inkomende oproepen blokkeren: houd er rekening mee dat wanneer u deze functie inschakelt, u mogelijk enkele belangrijke telefoontjes mist.
- 🔍 Blokkeer onbekende nummers door locatiegebaseerde attributie: u kunt nummers van specifieke locaties blokkeren.
- 🔍 Inkomende gesprekken met één belsignaal en gesprekken zonder nummer blokkeren: dit is alleen voor onbekende nummers.

Berichten Blokkeren

Ga naar [**Instellingen**] > [**Privacy**] > [**Blokkeren en filteren**] > [**Berichten Blokkeren**].

U kunt de regels voor het blokkeren van berichten zelf instellen.

Sleutelwoorden voor spam

Berichten van onbekende nummers die bepaalde trefwoorden bevatten die u heeft ingesteld, worden herkend als spam.

Blokkeer berichten van alle onbekende nummers

Alle berichten van onbekende nummers die niet in uw contactenlijst staan, worden geblokkeerd.

Zwarte lijst

U ontvangt geen telefoontjes of berichten van nummers op de zwarte lijst.

Zwarte lijst Toevoegen

Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Blokkeren en filteren] > [Blacklist].

U kunt nummers handmatig invoeren of nummers uit contacten selecteren.

Acceptatielijst

Oproepen en berichten van nummers op de **Acceptatielijst** worden niet geblokkeerd.

Acceptatielijst Toevoegen

Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Blokkeren en filteren] > [Acceptatielijst].

U kunt het nummer handmatig invoeren of een nummer uit contacten selecteren.

Kid Space

In "Kid Space", kunt u:

- 🔒 Pas de gebruiksduur aan die het kind de telefoon mag gebruiken voor elke keer
- 🔒 Apps instellen waartoe het kind toegang heeft
- 🔒 Schakel mobiel netwerk uit

Naar Kid Space

Ga naar [Instellingen] > [Privacy] > [Kid Space].

Tik na het voltooiën van de aanpassing in "Instellingen" op "Naar Kid Space".

Met de Kid Space-modus mogen gebruikers alleen de apps gebruiken in de lijst met "Toegestane apps". Elke keer dat de vooraf ingestelde tijd is verstreken, wordt de mobiele telefoon automatisch vergrendeld. Er is dan een toegangscode nodig om de telefoon te ontgrendelen.

Kid Space Afsluiten

Tik in de Kid Space-modus op 'Kid Space afsluiten' onder aan het scherm en verifieer je identiteit om Kid Space te verlaten.

Privékluis

Private Safe verbergt foto's, audio, documenten en andere bestanden. U kunt de bestanden kiezen die u wilt verbergen. Toegangscode, vingerafdruk of gezicht zijn nodig om toegang te krijgen tot bestanden in Private Safe. U kunt geen screenshots maken nadat u Private Safe hebt geopend.

Bestanden Toevoegen

U kunt op de volgende manier bestanden toevoegen

Privékluis

Ga naar **[Instellingen]** > **[Privacy]** > **[Privékluis]**.

Controleer het wachtwoord en selecteer de bestanden die u wilt versleutelen.

Versleutelde Bestanden


Open "Bestandsbeheer", houd de bestanden die u wilt versleutelen ingedrukt en tik op "Instellen als privé" in "Meer" in de werkbalk hieronder.

Versleutelde Foto's

Open "Foto's", houd de foto's ingedrukt die u wilt versleutelen en tik op "Instellen als privé" in "Meer" in de werkbalk hieronder.

Toegang tot privébestanden

- ❓ Ga naar **[Instellingen]**> **[Privacy]**> **[Privékluis]** of open **[Privékluis]** via snelkoppeling op het bureaublad.
- ❓ De versleutelde bestanden kunnen worden bekeken nadat u ze heeft geverifieerd met wachtwoord, vingerafdruk of gezichtsherkenning.

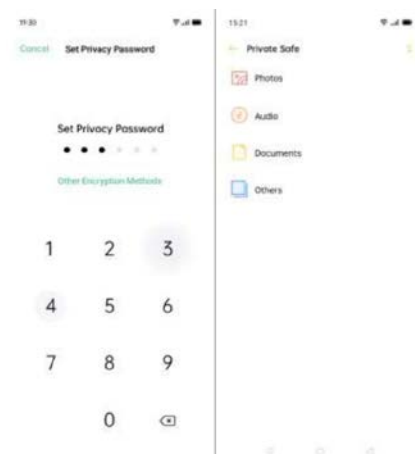

Voeg de Privékluis toe aan het Startscherm

- ❓ Ga naar **[Instellingen]**> **[Privacy]**> **[Privékluis]** en verifieer het Wachtwoord.
- ❓ Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om "Startscherm snelkoppeling" in te schakelen. U krijgt toegang tot "Privékluis" nadat u een snelkoppeling op het startscherm hebt gemaakt.

Gereedschappen en toepassingen

Toepassingsbasis

Apps Downloaden en Installeren

U kunt verschillende soorten apps downloaden en installeren op basis van uw behoeften en voorkeuren om de functies van ColorOS 7.1 uit te breiden en de gebruikerservaring te verbeteren.

- 📖 Tik op "App Market" op het startscherm.
- 📖 Zoek en selecteer de app die u wilt downloaden en tik op "Installeren".
- 📖 Nadat de app is geïnstalleerd, tik je op "Openen" in de app store of tik je op de app vanuit het startscherm om de app te openen.

App Details

Selecteer de app die u wilt downloaden en ga naar de introductiepagina voor meer details, recensies en aanbevelingen van de app.

Tussen verschillende Apps manoevreren

U kunt snel overschakelen naar verschillende apps en multitasken met behulp van applicaties die in de backstage draaien.

- 📖 Veeg vanaf de onderkant van het scherm om de multitasking-interface te activeren.
- 📖 Blader door alle apps in de interface en veeg naar links of rechts om van app te wisselen.
- 📖 Tik op "X" om alle actieve apps te sluiten.

Apps Verplaatsen en organiseren

Hoe om te gaan met apps die op het startscherm verschijnen? U kunt ze naar behoefte organiseren en indelen.

Apps Verplaatsen

Apps op het startscherm kunnen naar wens worden verplaatst.

- 📖 Druk lang op de app.
- 📖 Versleep de app naar de gewenste pagina en locatie. Veeg naar links of rechts om naar een andere pagina te gaan.
- 📖 Beweeg met het dok. Het aantal stippen boven het dock toont het aantal startschermen.
- 📖 Meerdere apps tegelijkertijd verplaatsen: Druk lang op het lege gebied van het startscherm om de bewerkingsmodus te openen. Een selectievak verschijnt rechtsboven in de app. Controleer de apps en verplaats ze tegelijkertijd.

Mappen Maken

Organiseer uw apps door ze in mappen te stapelen om het startscherm netter te laten lijken. Het kan ook gemakkelijker zijn om apps te vinden.

- 🔗 Maak een map door het ene app-pictogram op het andere te verplaatsen.
- 🔗 Verplaats de apps die u wilt classificeren naar de mappen. Een map kan meer dan één pagina bevatten.
- 🔗 Om een map een naam te geven, tikt u op de naambalk om de naam te wijzigen en tikt u vervolgens ergens anders buiten de naambalk om de mapnaam op te slaan.
- 🔗 Verwijder de map om alle apps uit de map te verwijderen.



Apps Verwijderen

U kunt ongewenste Apps te allen tijde verwijderen.

- 🔗 Houd de app ingedrukt totdat een wit vak verschijnt en tik op "Verwijderen".
- 🔗 Er verschijnt een bevestigingsvenster waarin u zeker weet dat u de app gaat verwijderen. Tik nogmaals op "Verwijderen" om de app te verwijderen en alle gerelateerde gegevens zijn opgeschoond.

Klok

Alarm Klok

Als je de telefoon op een bepaald tijdstip wilt laten overgaan of trillen, kun je een wekker instellen in de "Klok"-app.

Alarmklok Instellen

- 🔗 Open "Klok" en tik op "Alarm" bovenaan de interface.
- 🔗 Tik op **+** in de rechterbovenhoek om een alarm toe te voegen.
- 🔗 Stel een tijd in voor het alarm en het label.
- 🔗 Tik op "Herhalen" om in te stellen op welke dagen in een week het alarm afgaat.
- 🔗 Tik op "Meer", u kunt verschillende beltonen instellen voor het alarm.
- 🔗 Als je 'Snooze' inschakelt, gaat het alarm voor de tweede keer af 5 minuten nadat je op de aan / uit-knop hebt gedrukt of de klok hebt uitgezet, of het alarm gaat continu af zonder te worden uitgeschakeld.
- 🔗 Tik op "Opslaan" nadat u de instelling heeft voltooid.



Een Alarm Bewerken of Verwijderen

- 🔗 Om het alarm te bewerken, tikt u op het overeenkomstige alarm in de alarmlijst. De schakelknop aan de rechterkant van een alarm kan worden gebruikt om een alarm in / uit te schakelen.
- 🔗 Om een alarm te verwijderen, tikt u op 'Bewerken' in de linkerbovenhoek of drukt u lang op het bijbehorende alarm, selecteert u het alarm en bevestigt u het verwijderen.

Stel de vibratie van een specifiek alarm in

Het trillen van een specifiek alarm wordt niet beïnvloed door de trilmodus van uw telefoon.


Schakel Alarmtrilling in

Ga naar [**Alarm**] > Tik op 「+」 om een nieuw alarm toe te voegen > [**Meer**] > [**Ringtoon**] > [**Trilling**].

Weersafhankelijk alarm

Het weersafhankelijke alarm is nieuw in ColorOS 7.1. Uw alarmgeluid kan nu worden aangepast aan het huidige weer. Begin uw dag goed door meer te weten te komen over de weersomstandigheden met een achtergrond van melodieuze muziek.

Hoe in te schakelen: tik op een alarm, kies **Meer**, tik op **Ringtoon** en schakel **Weersafhankelijk** in.

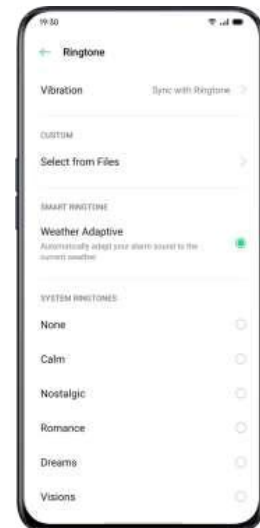


Wereldklok

Gebruik de "Klok" om de lokale tijd in verschillende tijdzones te zien.

Tijdweergave Instelling

- 📖 Het 24-uurs en 12-uursysteem
 1. Open de app "Klok".
 2. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om de instellingenpagina te openen en tik op "Datum en tijd".
 3. De telefoonklok wordt standaard weergegeven in het 24-uurs-formaat. Als de 24-uurs indeling is uitgeschakeld, wordt deze weergegeven in de 12-uurs indeling.
- 📖 Datum en tijd automatisch instellen
 1. Open "Klok".
 2. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om instellingen in te voeren en tik op "Datum en tijd".
 3. Schakel "Gebruik door netwerk geleverde tijd" in, en de telefoon kalibreert automatisch de tijd wanneer deze is verbonden met het netwerk.
- 📖 Tijd en tijdzone
 1. Open "Klok".
 2. Tap the icon on the upper right corner to enter settings, and tap "Date and Time".
 3. After turning off "Use network-provided time", you can change the time zone and time by yourself.

EenTijd Zone Klok Toevoegen

1. Open "Klok".
2. Tik op  in de rechterbovenhoek om in verschillende steden, landen of gemeenten te zoeken.
3. Tik op om de lokale tijd van die locatie aan de klok toe te voegen.
4. Om de lokale tijd te verwijderen, tik op "Bewerken" in de linkerbovenhoek of druk lang op de corresponderende klok en tik op "Verwijderen".
5. Om de wereldklok aan uw bureaublad toe te voegen: Druk lang op het startscherm, tik op "Widgets toevoegen" en sleep de wereldklok naar het startscherm.



Dual Klok Instellen

- ☐ Hoe Dual Clock te openen
 1. Open "Klok" en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om instellingen in te voeren.
 2. Tik op "Datum en tijd", en tik vervolgens op om "Dubbele klok" in te schakelen.
 3. Nadat u de "Dubbele klok" hebt ingeschakeld, geeft het vergrendelscherm of de klokwidget de tijd in twee verschillende tijdzones weer wanneer u niet in de buurt bent van de woonplaats.
- ☐ Woonplaats
 1. Tik op "Datum en tijd" en tik vervolgens op "Dubbele klok".
 2. Tik op "Gebruikelijke woonplaats" om de woonplaats te selecteren nadat u de weerfunctie hebt geautoriseerd om toegang te krijgen tot een netwerk.
- ☐ Waar kan ik de Dual Clock vinden?
 1. Tik op "Datum en tijd" en tik vervolgens op "Dubbele klok".
 2. Tik op "Dubbele klok weergeven aan" om te kiezen of u het vergrendelscherm en de klokwidget wilt inschakelen om Dubbele klok weer te geven.

Stopwatch

Stopwatch Gebruiken

- ☐ Open "Stopwatch". Tik op "Start" om te beginnen met het tellen van seconden. Zelfs als je tegelijkertijd andere apps opent, blijft de stopwatch werken.
- ☐ Om ronden of tussentijd vast te leggen, tikt u op "Ronde".
- ☐ Tik op "Stop" na het opnemen en tik op "Reset" om records te wissen.



Timer

Gebruik Timer in de Clock-app om een aftelling in te stellen voor meerdere evenementen, waardoor het gemakkelijker wordt om de tijd beter te beheren.

Timer Instellen

- 📖 Tik na het instellen van de afteltijd op "Start".
- 📖 U kunt het aftellen pauzeren door op "Pauze" te tikken, en het aftellen verlaten door op "Annuleren" te tikken.

Vooraf ingestelde gemeenschappelijke items

- 📖 **Systeemstandaard**
Er zijn drie vooraf ingestelde timingitems in het systeem, waaronder tandenborstel, gezichtsmasker en stoomeieren. Selecteer het timing-item en tik op om het aftellen te starten.
- 📖 **Gepersonaliseerde preset**
U kunt indien nodig ook een persoonlijk aftelitem instellen. Tik op [+] eronder om een timer toe te voegen.

Stel bijvoorbeeld een timer in met het label "Study" met een aftelling van "20 minuten" en tik op "Opslaan".

U kunt ongewenste timers verwijderen door in de linkerbovenhoek op "Bewerken" te tikken en vervolgens op de gepersonaliseerde timer te tikken.

Weer

Ontvang real-time weersinformatie voor verschillende steden.

Autorisatie om locatiegegevens te verkrijgen

Het scherm toont uw lokale weersinformatie wanneer de locatie. Info wordt verkregen.

Bekijk het huidige weer en de weersvoorspelling

Bekijk het huidige weer en de weersvoorspelling voor uw huidige locatie of de andere steden.

- 📖 **Bekijk huidig weer:** Open "Weer", het scherm toont het lokale weer.
- 📖 **Weer per uur bekijken:** trek het scherm omlaag, veeg naar links of rechts om het weer per uur overdag te bekijken.
- 📖 **Weergegevens bekijken:** trek naar beneden om luchtkwaliteit, zichtbaarheid, UV-straling, vochtigheid en meer te bekijken.
- 📖 **Weersvoorspelling:** tik op "15-daagse weersvoorspelling" en ga naar de pagina "Weer in China" voor meer weersinformatie.



Bekijk het weer in meerdere steden

Bekijk het weer in meerdere steden om uw reis beter te beheren.

- ❑ Ga naar de "Weer" -app, tik op het gebouw-pictogram in de rechterbovenhoek en kies "Stadsbeheer".
- ❑ Tik op **+** in de rechterbovenhoek, voer de naam van een stad in en open de pagina met stadsweer.
- ❑ Veeg van links naar rechts om van stad te wisselen en weersinformatie voor verschillende steden te bekijken.
- ❑ Een stad verwijderen: ga naar "Stadsbeheer"> "Bewerken", selecteer een stad en tik op "Verwijderen".


Calculator

In "Calculator", you can add, subtract, multiply, and divide. You can also do math in exponential functions, logarithmic functions, trigonometric functions, etc., as well as online exchange rate, length, area, volume, speed, weight, temperature, power, pressure, and other unit conversions.

Numerieke Calculaties

Basis Calculaties

- ❑ In "Rekenmachine" kunt u basisberekeningen uitvoeren, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.
- ❑ Tik op (C) om de cijfers in het huidige scherm te wissen.
- ❑ Schuif het toetsenbord omlaag om de berekeningsgeschiedenis te zien.

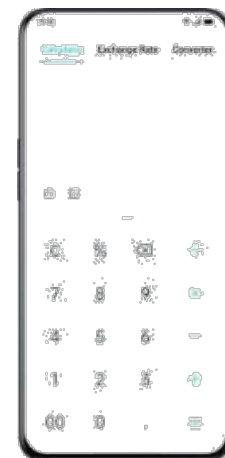

Wetenschappelijke Calculator

Tik op  om naar de wetenschappelijke calculator te gaan.

Online wisselkoers omrekenen

In "Wisselkoers" kunt u gemakkelijk omrekenen tussen verschillende valuta's. Het online wisselkoersomrekenen past de laatste gegevens van Webull toe. Houd het berekeningsresultaat ingedrukt om het naar het klembord te kopiëren.

Meer eenheden omrekenen

Tik op "Meer" om Eenheden omrekenen uit te voeren, zoals lengte, oppervlakte, volume, snelheid, gewicht, temperatuur, vermogen en druk.



Kompas

Gebruik "Kompas" om te navigeren, de richting weer te geven en de lengte- en breedtegraad te controleren.

Kompas Kalibreren

Kalibreer "Kompas" voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Zwaai uw telefoon terwijl u uit de buurt blijft van storingsbronnen om het kompas te kalibreren.

Bekijk de richting van waar uw telefoon heen wijst

Gebruik "Kompas" om u te helpen bij het navigeren in een richting.



- 📄 Plaats de telefoon horizontaal om toegang te hebben tot lengtegraad en richting.
- 📄 Kijkrichting: het onderste gebied rond het kompas geeft de richting aan waar de telefoon naar wijst.
- 📄 Breedtegraad en lengtegraad bekijken: de onderkant van het scherm geeft de breedtegraad en lengtegraad van uw huidige locatie aan.

Telefoon gesprekken

Een Gesprek Beginnen

Bellen door een nummer in uw contacten te selecteren of op een van uw favorieten of recente oproepen te tikken.

Handmatig kiezen

- 📄 Voer het nummer in met het toetsenbord en tik op .
- 📄 Tik op het invoerveld boven het toetsenbord, tik op 'Plakken' om een nummer op het toetsenbord te plakken en tik vervolgens  om te bellen.

Bel uw contacten

Voeg iemand toe aan uw contacten, bel door de naam te zoeken in Contacten.

- 🔍 Open [**Bellen**] > [**Contacten**].
- 🔍 Tik op "Naamkaart" in het Contact.
- 🔍 Selecteer het nummer dat u op het visitekaartje wilt bellen en tik op.

Terug Bellen

De telefoon houdt de recente oproepen bij, tik op het nummer om direct terug te bellen.

- 🔍 Open [**Bellen**] > [**Telefoon**] om recente oproepen te bekijken, tik op het nummer om terug te bellen.
- 🔍 Tik op achter een nummer om gedetailleerde informatie over de oproep te zien.

Inkomende Gesprekken Beheren

U kunt de inkomende oproepen beantwoorden, dempen, weigeren of gewoon reageren met tekstberichten.


Oproep Dempen

Als u niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen, kunt u alle actieve oproepen dempen.

- 🔍 Tik op "Dempen" wanneer er een telefoongesprek overgaat.
- 🔍 Druk op "Lower Volume" aan de linkerkant van de telefoon om de telefoongesprekken te dempen.
- 🔍 In de mute-modus kunt u de oproep nog steeds beantwoorden terwijl u de oproep niet hebt afgewezen.


Beantwoorden met een SMS

U kunt antwoorden met sms als u een oproep weigert.

- 🔍 Ga naar [Bellen] >  [Instellingen] > [**Weigeren met SMS**].
- 🔍 U kunt snel reageren op inkomende oproepen met een standaard tekstbericht. U kunt de teksten ook zelf aanpassen.
- 🔍 Als je telefoon overgaat, tik je op 'Bericht' en selecteer je een standaardantwoord of tik je op 'Aanpassen' om zelf een tekstbericht te schrijven.


Oproep Doorverbinden

Als u de oproep niet kunt beantwoorden, kunt u doorverbinden naar een ander nummer.

- ☐ Ga naar **[Oproep]** >  **[Instellingen]**> **[Instellingen gespreksaanbieder]**> **[Oproep doorschakelen]**.
- ☐ Selecteer een doorschakelvoorwaarde, zoals "Indien bezet", "Indien niet beantwoord" en "Indien niet bereikbaar", en voer het nummer in om het doorschakelen te activeren.
- ☐ De service voor het doorschakelen van oproepen is afhankelijk van de koerier.

Wisselgesprek




U kunt de andere oproepen niet beantwoorden als u het lopende gesprek niet ophangt. Schakel "Wisselgesprek" in om een melding te krijgen wanneer er een oproep binnenkomt.

- ☐ Ga naar **[Oproep]** >  **[Instellingen]** > **[Instellingen gespreksaanbieder]** > **[Aanvullende instellingen]** > **[Wisselgesprek]**.

Meer operaties tijdens een gesprek


Pas de audio aan

U kunt tijdens het beantwoorden van een oproep enkele aanpassingen maken met betrekking tot de audio.

- ☐ Pas het volume aan: Druk op de volumeknop aan de linkerkant van de telefoon.
- ☐ Stil: Tik op 
- ☐ Bewaren: Tik op 
- ☐ Speaker: Tik op 


Een telefonische vergadering starten

Afhankelijk van de provider kunt u een telefonische vergadering starten met meerdere contacten.

- ☐ Tik tijdens een oproep op  om oproepen toe te voegen. Ga vervolgens terug naar het huidige gesprek, kies een ander nummer en tik op "Oproepen samenvoegen".
- ☐ Tijdens een telefonische vergadering kunt u ervoor kiezen om met een specifiek nummer te praten of om een nummer op te hangen.


Andere apps gebruiken tijdens een gesprek


U kunt ook andere apps gebruiken wanneer u een oproep beantwoordt.

- ☐ Ga tijdens een lopend gesprek naar het startscherm en open andere apps.
- ☐ Tik op het pictogram  bovenaan het scherm om terug te keren naar het gesprek.

Oproep Opnemen


Als u ColorOS 7.1 gebruikt, kunt u een gesprek opnemen als u de audio-opnamen wilt bewaren.

Als u een gesprek wilt opnemen, tikt u op  voor of tijdens een gesprek.

Na het starten van de oproep, tik je op  en de knop wordt in groene kleur overgeschakeld naar "Opname-standby".

Automatische opname

U kunt ook automatisch opnemen instellen in plaats van oproepen handmatig op te nemen.

- 🔍 Ga naar **[Oproep]** > **[Instellingen]** < **[Oproep opnemen]**.
- 🔍 Als u audio van specifieke nummers wilt opnemen, tikt u op "Opgegeven nummers opnemen".
- 🔍 Selecteer nummers uit "Oproepen", "Groepen" of "Contacten" om toe te voegen aan de Auto-record-lijst.
- 🔍 Tik op  > "Bewerken" in de rechterbovenhoek om de nummers te verwijderen die u niet automatisch wilt opnemen.
- 🔍 Schakel "Alle onbekende nummers opnemen" in, uw telefoon neemt automatisch alle onbekende oproepen op.
- 🔍 Schakel "Alle oproepen opnemen" in om elk telefoongesprek op te nemen.


Controleer oproepopnames

Nadat u het gesprek hebt opgenomen, kunt u de opname afspelen, delen of verwijderen of de opname instellen als beltoon.


- 🔍 Ga naar "**Bestandsbeheer**" en tik op "**Audio**" om alle opgeslagen oproepopnames te vinden.
- 🔍 Tik op '**Selecteren**' in de rechterbovenhoek om opnamen te selecteren die u wilt knippen, kopiëren, verwijderen of instellen als privé, enz..

Opname opslaglimiet

Er is geen opslaglimiet voor oproepopnames in ColorOS 7.1. Anders kunt u ook zelf een limiet instellen voor de opslag van opnamen voor een beter gebruik van de telefoon.

- 🔍 Ga naar **[Bellen]** >  > **[Instellingen]**.
- 🔍 Ga naar "Oproepopname", tik op "Maximale opname" en selecteer de items om de oproepopnames op te slaan.

Identificeren van Onbekende Nummers

Ga naar **[Bellen]** >  > **[Instellingen]** > **[Identificatie van onbekende nummers]** > **[Online identificatie van onbekende nummers]**.




Wanneer "Identificatie van onbekende nummers" is ingeschakeld, kunt u onbekende nummers nauwkeurig identificeren uit inkomende oproepen, belgeschiedenis en berichten en ze vervolgens markeren als fraude of intimidatie, enz. Indien uitgeschakeld, kunnen onbekende nummers alleen worden geïdentificeerd met behulp van de lokale telefoonnummerdatabase.

Berichten

SMS Verzenden en Ontvangen

Een Conversatie starten

U kunt met een of meer contactpersonen praten in "Berichten".

- 1 Ga naar "**Berichten**", tik op  in de rechterbovenhoek.
- 2 Voer het nummer van de ontvanger rechtstreeks in of tik op  aan de rechterkant van het invoerveld om contacten te selecteren uit "Oproepen", "Groepen" en "Contacten". U kunt meerdere contacten tegelijk toevoegen.
- 3 Voer SMS-berichten in onder aan het scherm en tik op  om de berichten te verzenden..

Berichten Zoeken

Berichten worden automatisch opgeslagen in de berichtenlijst, zodat u op elk moment gemakkelijker naar berichten kunt zoeken.

- 1 In de berichtenlijst kunt u op de naam van een contactpersoon tikken om de gespreksgeschiedenis te bekijken.
- 2 Als er te veel berichten in de lijst staan, kunt u trefwoorden in de zoekbalk typen om de bijbehorende inhoud te vinden.





Bericht om te bellen

U kunt de ontvanger bellen vanuit een tekstgesprek door op het nummer in de linkerbovenhoek te tikken.




Afbeeldingen, video's en audio verzenden

U kunt afbeeldingen, video's en audioberichten verzenden via SMS en MMS.





Afbeeldingen verzenden

- 1 Tik op  aan de linker onderkant van het scherm en tik op  om afbeeldingen uit "Foto's" te selecteren.
- 2 Tik op  om foto's te nemen
- 3 U kunt afbeeldingen in het invoerveld bekijken of verwijderen nadat u de te verzenden afbeeldingen hebt geselecteerd.
- 4 Tik op  om afbeeldingen te verzenden.

Video's verzenden

1. Tik op  linksonder in het scherm en tik op .
2. Tik op "Video's selecteren" om de video's te selecteren die op uw telefoon zijn opgeslagen.
3. Tik op "Video maken" om de videoclip op te nemen.
4. U kunt video's afspelen of verwijderen in het invoerveld nadat u de video's hebt geselecteerd.
5. Tik op  om video's te verzenden.

Audio verzenden




1. Tik op  linksonder in het scherm en tik op .
2. Tik op "Audio Opnemen".
3. Tik op de rode knop onder aan het scherm om de opname te starten. Tik op  na het opnemen.
4. U kunt video's afspelen of verwijderen in het invoerveld nadat u de audio heeft geselecteerd.
5. Tik op  om audio te verzenden.

Bekijk afbeeldingen, video's en audioberichten

- 2. Videoberichten kunnen rechtstreeks vanuit de berichtenlijst worden bekeken. Afbeeldingen en audioberichten worden weergegeven als links naar de website.
- 2. Tik op een bericht en open de link om de afbeelding te bekijken of het audiobericht te beluisteren.
- 2. Tik op "Opslaan" om de afbeelding of audio te downloaden.

Visitekaartje Verzenden

U kunt de visitekaartje van een contactpersoon delen met een ontvanger in 'Berichten'.

- 2. Tik links onderaan op  en tik op.
- 2. Selecteer "Tekst" (naam en nummer), selecteer een contact uit "Oproepen", "Groepen" of "Contacten" en tik vervolgens op "Toevoegen". Tik op  om de naamkaart met tekst te verzenden.
- 2. Selecteer "vCard" (volledige versie van het visitekaartje), selecteer een contact en tik op "Toevoegen". Tik op  om vCard te verzenden.
- 2. Tik op vCard wordt weergegeven als een websitelink. U kunt de vCard in de browser bekijken en downloaden.

Berichten Blokkeren of Verwijderen

Berichten Verwijderen

U kunt berichten één voor één verwijderen of ze in batches verwijderen.

- 1 Houd een bericht ingedrukt om te kopiëren, delen, verwijderen of aan favorieten toe te voegen, enz.
- 2 Druk lang op een bericht om in batches opnieuw te posten, te verwijderen of toe te voegen aan favorieten.

Conversatie verwijderen

U kunt het gesprek met contacten verwijderen.

- 🔍 Zoek in de berichtenlijst de conversatie die u wilt verwijderen.
- 🔍 Houd de teksten ingedrukt en tik op "Gesprek verwijderen".

Browser

Op het net surfen

Een Website bekijken

Wanneer u de OPPO-browser gebruikt, kunnen de volgende bewerkingen u helpen bij het navigeren op de websitelink.

- 🔍 Een webpagina openen: zoek of voer een URL in, of bekijk de bladwijzers / geschiedenis.
- 🔍 Vernieuw het web: tik op het vernieuwingspictogram naast het zoekvak.
- 🔍 Veeg over scherm om te navigeren: ga naar **[Instellingen]** > **[Veeg over scherm om te navigeren]** om naar links te vegen om terug te gaan naar de vorige pagina of veeg naar rechts om vooruit te gaan naar de volgende pagina.

Browser-ID wisselen (UA)

Als u de pc-versie van internet wilt bekijken, kunt u de browseridentificatie (UA) wijzigen.

- 🔍 Ga naar **[Instellingen]** > **[Browseridentificatie (UA)]**.
- 🔍 Webpagina's kunnen niet automatisch worden aangepast aan het mobiele display na het overschakelen naar de pc-versie van UA

Een Webpagina delen

Tik op "Delen" om de huidige webpagina met uw vrienden te delen.

- 🔍 Tik op "Delen" onder aan de browser.
- 🔍 Kopieer de URL naar het klembord of deel de link rechtstreeks naar Berichten, Gmail, Facebook, enz.

Fotoloze modus


Het bekijken van foto's via een mobiel netwerk kan gegevens in beslag nemen. Schakel de "Fotoloze modus" in om gegevens op te slaan.

- 🔍 Tik op "Fotoloze modus" onder aan de browser.
- 🔍 In de beeldloze modus worden afbeeldingen weergegeven wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, terwijl ze niet worden weergegeven onder mobiele netwerken.

Bladeren door tabbladen

U kunt bladertabbladen gebruiken terwijl u meerdere websites bekijkt.

Nieuwe Tabbladen Toevoegen

Tik op "Multi-Window" en tik op  om een nieuwe tab toe te voegen.

Tabbladen Bekijken

- 🔍 Tik op "Multi-Window" om alle tabbladen te zien die worden weergegeven, die worden weergegeven in de vorm van kaarten.
- 🔍 Tik op de kaart om één tabblad weer te geven.
- 🔍 Tik op de knop Terug om de huidige website te bekijken.

Tabbladen Sluiten

- 🔍 Tik op het tabbladpictogram onderaan om alle geopende tabbladen te bekijken.
- 🔍 Om de tabbladen te sluiten, tikt u op  in de rechterbovenhoek of veegt u naar links of rechts op het tabblad.
- 🔍 Om alle geopende tabbladen te sluiten, tikt u op "Alles sluiten" aan de linkerkant van de browser.

Zoeken

Voer in de OPPO-browser een URL of trefwoorden in om websites of informatie te doorzoeken.

Krijg snel toegang tot gekopieerde inhoud

- 🔍 Ga naar [Instelling] > [Snelle toegang tot / zoeken naar gekopieerde inhoud].
- 🔍 Zoek trefwoorden of kopieer een URL, de browser toont de nieuwste inhoud op het klembord. Tik op "Zoeken" en ga.

Zoeken op de pagina

- 🔍 Druk lang ergens in het lege gebied en tik vervolgens op de optie die verschijnt als "Zoeken op de pagina".
- 🔍 Tik op "Zoeken op de pagina" en zoek de trefwoorden. De gerelateerde inhoud wordt gemarkeerd in blauwe kleur.

Zoekmachine

- 🔍 Ga naar [Instellingen]> [Zoekmachine] om de zoekmachine te selecteren waarmee u wilt gebruiken.
- 🔍 OPPO-browser biedt vier zoekmachines: Google, DuckDuckGo, Yahoo en Bing.

Reclame Blokkeren

Als u geen advertenties wilt zien terwijl u door webpagina's bladert, kunt u "AD-blokkering" inschakelen.

- 🔍 Ga naar [Instellingen]> [AD-blokkering], schakel [AD-blokkering] en [Blokkeerherinnering] in.
- 🔍 Houd tijdens het bekijken van een webpagina de lege pagina ingedrukt en tik op "ADVERTENTIE blokkeren" om de webpagina toe te voegen aan "Blokkeringsbeheer".
- 🔍 Ga naar "Blokkeringsbeheer" en tik op "Bewerken" in de rechterbovenhoek om geblokkeerde sites te verwijderen.

Privé Surfen

U kunt de OPPO-browserinstellingen aanpassen om de privacy te beschermen.

Gegevens wissen

Ga naar [Instellingen]> [Gegevens wissen].

U kunt ervoor kiezen om invoergegevens, geschiedenis, webpagina's in de cache, cookies of andere gegevens op te schonen.

Anoniem Surfen

- 🔍 Ga naar [Instellingen] > [Anoniem Surfen]. Uw browsen laat geen Surfgeschiedenis achter.

Bestandsbeheer

Mogelijk staan er veel bestanden op het apparaat. "Bestandsbeheer" helpt u bestanden efficiënt en gemakkelijk te vinden.

Snel bestanden sorteren

Bestandsbeheer zal automatisch bestanden detecteren en sorteren. Bestanden worden weergegeven als audio, video, foto's, document, APK, downloads, clouddrive en aanbevolen apps.

Snel sorteren van bestanden is toegankelijk via het snel sorteren item op de startpagina, waar bestanden worden beheerd via een eenvoudige en gemakkelijke interface. Alle afbeeldingen worden bijvoorbeeld weergegeven in 'Foto's'.

Tik op "Recent" om recent gebruikte bestanden te zien.

Mappenbeheer

Tik op "Telefoonopslag" om bestanden te beheren via een hiërarchische weergave in de map.

ColorOS 7.1 zal automatisch identificeren of een bestand is gemaakt door de app en het bestandstype. De mapattributie wordt rechts van de bestandsnaam gemarkeerd.

De map 'Opnames' wordt bijvoorbeeld gemarkeerd als 'Opnames' waar alle audiobestanden zijn opgenomen door de 'Opname'-app.



Instellen als privé

U kunt een bestand instellen als privé, privébestanden worden niet weergegeven in Bestandsbeheer. U moet naar "Private Safe" gaan om het te bekijken.

Lang indrukken om het bestand te selecteren. Tik op **[Meer]> [Instellen als privé]**. Om veilig toegang te krijgen tot de privé, houdt u "Recent" of "Categorieën" ingedrukt, of u kunt een snelkoppeling naar Private Safe aan uw bureaublad toevoegen om deze later te openen.

Voor het eerste gebruik van Private Safe dient u een privacy wachtwoord in te stellen. Ga naar **[Instellingen]> [Vingerafdruk, Gezicht & Wachtwoord]> [Privacy Wachtwoord]**.

Telefoonbeheer

"**Telefoonbeheer**" is een beveiligings- en optimalisatiecentrum. Het biedt handige tools zoals virusscan, schone opslag, privacyrechten, enz.

Onderzoeken en optimaliseren

Na het invoeren van "Telefoonbeheer", zal het systeem automatisch de algemene werkingsstatus detecteren en beoordelen.

Tik op "Optimaliseren" onderaan de partituur om het systeem te optimaliseren.




Geheugen Opschonen

" **Geheugen Opschonen** " is een efficiënte en directe methode om het geheugen van uw telefoon op te schonen.

U kunt ook openen via [**Instellingen**] > [**Aanvullende instellingen**] > [**Opslag**] > [**Opschonen**].

The system will automatically analyze the file type, and categorize the apps cache, advertising cache, redundant installation packages, and uninstall the residues for system optimization.

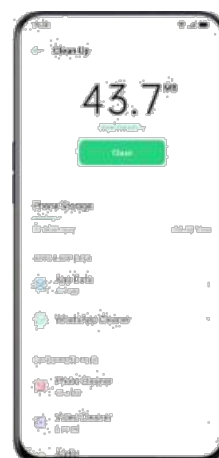

Privacyrechten

Tik op "**Privacyrechten**" om de toestemming voor elke app te bekijken en te beheren.

Sommige apps hebben bijvoorbeeld toegang nodig tot "Camera gebruiken".

Een goede controle van de app-machtigingen kan het stroomverbruik optimaliseren en ook privacy openbaarmaking en financieel verlies voorkomen.

Virusscanner

Tik op "Virusscan" om een automatische virusscan te starten en de vermeende kwaadaardige apps en bestanden te detecteren. Indien gevonden, tik dan op het onderstaande pictogram om de schadelijke apps en bestanden op te schonen.

Ga naar [**Telefoonbeheer**] > [**Instellingen**] > [**Virusscanner**]. U kunt verschillende antivirussoftware kiezen om het virus te scannen.



Betalingsbeveiliging

Betalingsomgeving Controle

Tik op "**Betalingsbeveiliging**" om een automatische systeem-beveiligingscontrole te starten. De controle van de betaalomgeving zal bijvoorbeeld identificeren of het systeem is bijgewerkt met de nieuwste beveiligingspatches, of de huidige netwerkverbinding betrouwbaar is, of er kwaadaardige toepassingen zijn, enz. Zorg ervoor dat u uw persoonlijke eigendommen alleen betaalt of beheert als er een veilige betalingsomgeving.



Apps bewaakt door betalingsbeveiliging


'Betalingsbeveiliging' beveiligt mobiele betalingen, internetbankieren, aandelen en andere apps om te voorkomen dat apps van derden de veiligheidsstatus van uw telefoon detecteren, waardoor uw betalingsproces mogelijk privé is en uw persoonlijke eigendommen worden bewaakt.

Component Check

"Component Check" is gelijk aan het veiligheidsonderzoekscentrum van een mobiele telefoon, als een manier om de potentiële veiligheidsrisico's te detecteren, evenals de defecten in zowel software als hardware..

Testen

- 🔗 Tik op "Start Check" om de test te starten.
- 🔗 Tijdens de detectie kunt u ervoor kiezen om enkele items over te slaan.
- 🔗 Na de test wordt een testrapport gegenereerd dat aangeeft of de huidige hardware en software van de telefoon goed werken.

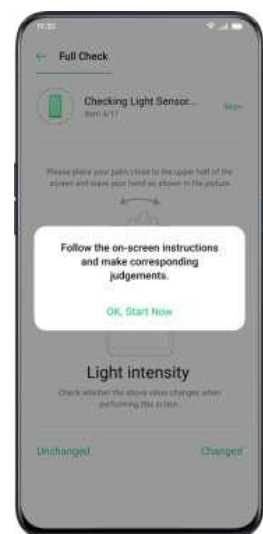

Testverslagen

Tik op "Records" om het vorige testrapport te bekijken.

Thema Winkel

In de "Thema Winkel" kunt u thema's, achtergronden en beltonen downloaden en wijzigen om uw telefoon aan te passen.

Kopen e/o Bestanden downloaden

U kunt de themanaam, stijl, kleur en ontwerper zoeken in het zoekvak bovenaan. Anders kunt u de beschikbare items in de Store bekijken.



Thema Instellen

Ga naar [**Thema Instellen**] > [**Mij**] > [**Mijn Bronnen**] om de thema's te zien die je momenteel hebt.

Thema's zijn onderverdeeld in "Systeemthema's" en "Gedownloade thema's".

Een volledige reeks "Thema's" kan verschillende elementen bevatten, van het vergrendelings scherm, de interface, de achtergrond van het startscherm tot pictogrammen en andere. Als u slechts enkele elementen wilt wijzigen, voert u een thema in en kiest u "Het thema toepassen op".



Achtergrond instellen

Ga naar [**Thema Instellen**] > [**Mij**] > [**Mijn Bronnen**] > [**Achtergronden**] om de wallpapers te zien die je momenteel hebt. Achtergronden zijn onderverdeeld in "Systeemachtergronden" en "Gedownloade achtergronden".

Tik op "Toepassen" om de achtergrond in te stellen als "Achtergrond vergrendelscherm" "Achtergrond startscherm" of beide.

U kunt ook afbeeldingen in "Foto's" instellen als achtergrond.

Ga naar "Foto's" of "Bestandsbeheer", selecteer een afbeelding en tik op "Meer" om deze als achtergrond in te stellen.



App Markt

"App Market" is een officieel platform om verschillende apps te installeren en beheren.

U kunt apps downloaden die u nodig heeft in App Market.

Apps in App Market zijn gratis. Sommige app-ontwikkelaars kunnen echter een beperking instellen voor bepaalde specifieke functies in de app en deze in rekening brengen. Opgemerkt moet worden dat het de ontwikkelaar is die de vergoeding in rekening brengt.

Als u App Market per ongeluk verwijdert, gaat u naar <https://store.oppomobile.com/> om opnieuw te installeren.

Op de startpagina ziet u enkele aanbevolen apps, namelijk "Home". Voer de trefwoorden in het zoekvak bovenaan in om naar gerelateerde apps te zoeken.

Banner

U ziet de laatste updates die worden aanbevolen door App Market in de banner.

Games

Selecties

Bekijk, reserveer en installeer aanbevolen spellen.

Categoriën

U kunt games zoeken in verschillende categorieën op basis van uw voorkeuren, zoals actie, avontuur, arcade en meer.

Apps

Selecties

Bekijk, reserveer en installeer aanbevolen apps.

Categoriën

U kunt apps in verschillende categorieën zoeken op basis van uw voorkeuren, zoals Beauty, Business, Comics en meer.

Top

App Market biedt u ook de meest gedownloade apps om uit de eerste hand updates te geven, waaronder "Bijgewerkt" "Trending" "Nieuw" "Hot Search".

Mijn Informatie

Tik onderaan op "Algemeen" om persoonlijke informatie, hulp, feedback en meer te zien. Beheer **Persoonlijke Informatie**: u kunt uw naam, alias, geboortedatum en meer bewerken.


Apps beheren: u beheert geïnstalleerde apps en bekijkt app-updates.

Muziek Party

Met "Music Party" kunt u muziek afspelen op meer dan één apparaat tegelijk.


Een Party Creëren

1. Ga naar **[Music Party]> [Create a Party]**.
2. Selecteer de verbindingsmodus uit "Verbinden via persoonlijke hotspot" of "Verbinden via Wi-Fi", en tik vervolgens op "Volgende".
3. Je ontvangt dan een QR-code waarmee je vrienden mee kunnen doen aan het feest door simpelweg de QR-code te scannen. Tik op "Gereed" om het koppelen te voltooien..

4. Tik op "Nummers toevoegen" om nummers van uw apparaten te selecteren.
5. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om de QR-code van de party te zien, en beheer vervolgens de afspeellijst of verlaat de partymodus.
6. Tik op  om de apparaten te zien die zich in de partymodus hebben aangesloten.



Aan een Party deelnemen

Als je wilt deelnemen aan een muzikfeest, voer dan het "Muzikfeest" in, tik op "Deelnemen aan een feestje" en scan de QR-code om deel te nemen aan het feest. Tik op  in de rechterbovenhoek om de party te verlaten.

Recorder

U kunt de ingebouwde microfoon gebruiken om verschillende audio's op te nemen, waaronder dagelijkse gesprekken, lezingen, interviews of oproepen.



Opname Standaard

Tik op de rode stip onder aan de hoofdinterface van Recorder. Als u tijdens het opnemen overschakelt naar andere apps, gaat de opname door in de backstage. Om terug te keren naar "Recorder", tik je op de rode balk bovenaan het scherm of schuif je naar beneden om het meldingscentrum te openen en tik je op de lopende opnametaak.



Opname van vergaderingen en interviews

U kunt er ook voor kiezen om op te nemen in de modus "Vergadering opname" of "Interview Opname". Deze modi zijn geoptimaliseerd voor speciale gebruiksscenario's om betere opnameresultaten te creëren.

-  Opname van vergaderingen: het is geschikt voor conferenties met meerdere deelnemers. De verbeterde vocale opname-effecten kunnen worden gebruikt om duidelijkere stemmen van mensen op te nemen.
-  Interviewopname: het is geschikt voor dialoogscenario's. Plaats de bovenkant van de telefoon in de richting van de interviewer en de onderkant naar de geïnterviewde, om de microfoons aan beide uiteinden te gebruiken om het gesprek op te nemen.

Audio Beheer

- De opgenomen audio wordt opgeslagen in **[Bestandsbeheer]> [Audio]**, de standaardnaam van de opname wordt "REC + Eindtijd opname" genoemd.
- Druk lang op een audiobestand om te delen, hernoemen, knippen en meer.

Opname Markeren




- Tik op de naam van een opname om de gedetailleerde afspeelinterface met golfvorm en voortgang te openen.
- Tik op "Vlag" aan de linkerkant van Play / Pause om de belangrijke tijdpunten te markeren.
- De standaardnaam van de gemarkeerde opname is ingesteld als "Mark + Number". Tik op het pictogram aan de rechterkant om de naam van het teken te wijzigen.

Schermopname

ColorOS 7.1 heeft een ingebouwde schermopnametool waarmee u video's, game-graphics en bedieningsstappen kunt opnemen, die u op sociale media met uw vrienden kunt delen.

Schermopname Starten

Vanuit het Controlecentrum

- Schuif omlaag vanaf de bovenste meldingsbalk om het Control Center te openen.
- Tik op  in de rechterbovenhoek.
- Tik op  en de opname start automatisch binnen drie seconden.
- U kunt tikken op  en naar de meldingsbalk slepen om het gemakkelijker te maken toegang tot schermopname.

Vanuit de Slimme Zijbalk

- Ga naar **[Instellingen]> [Hulpmiddelen voor gebruiksgemak]> [Slimme zijbalk]**.
- Veeg over de slimme zijbalk en tik op "Schermopname" om het opnemen van het scherm te starten.
De schermopname wordt automatisch gestopt en opgeslagen wanneer het videobestand de maximale grootte van 5 GB bereikt. Ondertussen wordt het schermopnameproces ook beëindigd als u het scherm vergrendelt, iemand belt of de telefoon uitschakelt. De opnames worden opgeslagen in "Foto's" in MP4-indeling.



Schermpopname instellingen

Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende Instellingen]> [Schermpopname].

- ❓ Videoresolutie: u kunt de videoresoluties schakelen tussen 480P en 720P. Als u de videoresolutie instelt op 480P, kan het bestand kleiner zijn, hoewel de kwaliteit lager kan zijn.
- ❓ Schermtikken opnemen: tikjes op het scherm worden opgenomen om de gedetailleerde bewerkingen weer te geven, als een manier om beter te illustreren hoe u aan de telefoon werkt.
- ❓ Camera aan de voorkant: je gezicht wordt opgenomen en op het scherm weergegeven in de vorm van een kleine cirkel, wat goed past bij degenen die de game live uitzenden.

Eén hand modus

U kunt inzoomen op het scherm voor bediening met één duim wanneer u de modus voor één hand inschakelt. Met de modus voor één hand kunt u met één hand sms'en, vooral wanneer u iets zwaars moet dragen of de openbare voertuigen moet nemen.

- ❓ Schuif omlaag over het scherm om "Meldingscentrum" te openen, tik op  om alle pictogrammen uit te vouwen.
- ❓ Tik op  om eenhandige modus te activeren.

Nadat de modus voor één hand is ingeschakeld, tikt u op de knoppen aan beide zijden om te schakelen tussen het scherm linksonder of rechtsonder. Tik op de knop bovenaan het scherm om de Eenhandige modus te verlaten.

Focus modus

Dompel uzelf onder in uw werk of studie met de focusmodus. In de Focus-modus speelt uw telefoon rustgevend omgevingsgeluid en blokkeert het oproepen en meldingen, zodat u zich kunt concentreren op de taken die voor u liggen.

Focusmodus openen


Ga naar het **Control Center** en kies **Modus> Focusmodus**.

De focusperiode instellen

U kunt de focusperiode instellen van 5 minuten tot 180 minuten in het midden van het scherm. Tijdens de focusperiode zijn alle applicaties verborgen en uitgeschakeld en worden alle berichten en meldingen geblokkeerd.

De focus atmosfeer selecteren

U kunt een van de vier rustgevende omgevingen selecteren: **omgevingsgeluiden**, **tarweveld**, **golven** en **zomernacht**, vermeld onder de focusperiode..

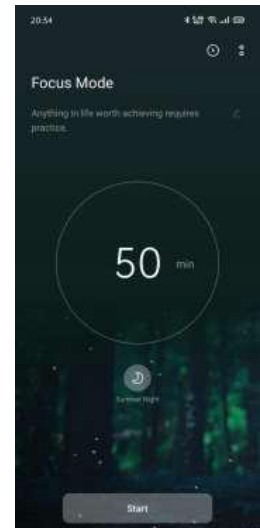


Focusschema's aanpassen


U kunt op het pictogram bovenaan het scherm tikken om een focusschema aan te passen en uzelf aan te moedigen gefocust te blijven.

Focus statistieken bekijken


Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om **Focus Statistieken** te bekijken, inclusief de tijdsduur en het aantal keren dat je vandaag hebt gefocust en de tijd en het aantal keren dat je in totaal hebt gefocust.

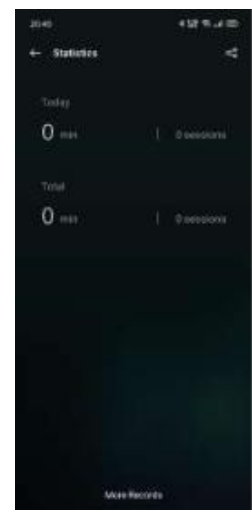

Waarschuwingen voor inkomende oproepen

Als u in de focusmodus geen belangrijke oproepen wilt missen, kunt u in het scherm **Telefoon** op het pictogram  in de rechterbovenhoek tikken, **Instellingen** kiezen en **Binnenkomende Oproepen** inschakelen, zodat u inkomende oproepen normaal kunt beantwoorden.

Scherf-Uit Timer

U hoeft niet elke keer op de aan / uit-knop te drukken als u de focustimer wilt controleren tijdens studie of werk. Tik op het pictogram  in de rechterbovenhoek, kies **Instellingen** en schakel de **Binnenkomende Oproepen** in. Vervolgens wordt de huidige focustimer weergegeven wanneer het scherm is uitgeschakeld (maar wordt niet weergegeven wanneer het batterijniveau laag is).

Slimme Services

Rijden Modus

"Rijden Modus" kan u helpen om inkomende oproepen en berichten gemakkelijker op te nemen tijdens het rijden, wat afleiding kan verminderen.

- ☐ Voeg "Rijden Modus" toe aan het controlecentrum en schakel vervolgens de Rijden Modus in / uit.
- ☐ Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Rijden modus].
- ☐ Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Automatisch inschakelen bij verbinding met Bluetooth carkit].
Bluetooth-car kits die eerder met uw telefoon waren verbonden, worden automatisch herkend als u Slim Rijden inschakelt. Als u niet rijdt, kunt u dit handmatig uitschakelen in de meldingsbalk of Instellingen.

Niet Storen onder het rijden

Als "Slim Rijden" is ingeschakeld, wordt alles behalve inkomende oproepen standaard gedempt. Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Niet storen onder het rijden].

Toegestane Oproepen

U kunt aanpassen aan wie u hun oproepen toestaat, inclusief de oproepen "Van iedereen" "Alleen uit contacten" "Alleen uit favoriete contacten" of "Alle inkomende oproepen weigeren".

Belsignaal voor herhaalde oproepen

Schakel de functie "Belsignaal voor herhaalde oproepen" in om herhalende oproepen van hetzelfde nummer binnen 3 minuten mogelijk te maken.

Automatisch bericht nadat een oproep is geweigerd

Als "Automatisch bericht sturen nadat een oproep is geweigerd" is ingeschakeld, zal het systeem automatisch een sms beantwoorden nadat de oproep is geweigerd. U kunt ook de inhoud van de antwoordende teksten aanpassen.

In-app spraak- en videooproepen blokkeren

Als de rijmodus is ingeschakeld, worden stemmen en videogesprekken van WeChat en Messenger geblokkeerd.

Banner Meldingen Blokkeren

Als "Banner Meldingen Blokkeren" is ingeschakeld, worden meldingen gedempt en worden bannerherinneringen niet meer op het startscherm weergegeven. De herinneringen voor de wekker, timer en andere functies blijven echter weergegeven.

Rijden Assistent

"Rijden assistent" kan u helpen bij het blokkeren van storingen en het afhandelen van inkomende oproepen om afleiding te verminderen. Voor uw veiligheid dient u zich tijdens het fietsen aan de relevante wet- en regelgeving en fietsrichtlijnen te houden.

Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Rijden modus].

Niet Storen

Als "Rijmodus" is ingeschakeld, wordt alles behalve inkomende oproepen standaard gedempt.

Ga naar [Instellingen]> [Slimme services]> [Slim rijden]> [Slim Rijden]> [Niet storen onder het rijden].

Sta Oproepen toe van


U kunt aanpassen aan wie u hun oproepen toestaat, inclusief de oproepen "Geen", "Iedereen" "Alleen contacten" of "Alleen favoriete contacten".

Belsignaal voor herhaalde oproepen

Schakel de functie "Beltoon voor herhaalde oproepen" in om herhalende oproepen van hetzelfde nummer binnen 3 minuten mogelijk te maken.

Automatisch een bericht sturen nadat een oproep is geweigerd

Als "Automatisch een bericht sturen nadat een oproep is geweigerd" is ingeschakeld, zal het systeem automatisch een sms beantwoorden nadat de oproep is geweigerd. U kunt ook de inhoud van de antwoordende teksten aanpassen.

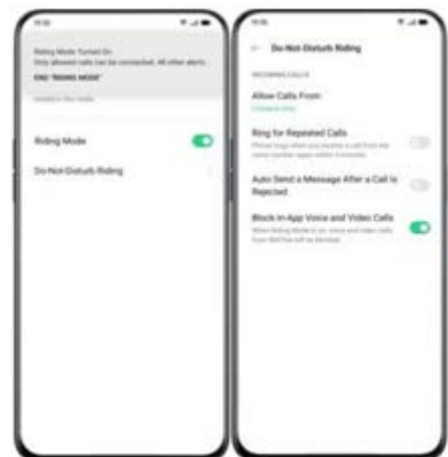


Telefoon Klonen

Met Telefoon Klonen kun je alle gegevens die op je oude telefoon zijn opgeslagen (inclusief instellingen, foto's, contacten, apps) met een paar simpele tikken naar je nieuwe telefoon overbrengen.

Importeren van een Android Telefoon

De oude telefoon moet een "Telefoon Klonen" installeren. Houd er rekening mee dat beide apparaten voldoende zijn opgeladen. Als de oude telefoon de Telefoon Klonen-app niet installeert, tikt u op <https://i.clonephone.coloros.com/download> om te installeren.

- ☐ Nadat u als prompt "Dit is de nieuwe telefoon" of "Dit is de oude telefoon" hebt geselecteerd, gebruikt u de app "Telefoon klonen" op de oude telefoon en scant u de QR-code op de nieuwe telefoon.
- ☐ Eenmaal gekoppeld, zullen de apparaten automatisch de geselecteerde gegevens via een persoonlijke hotspot overbrengen.

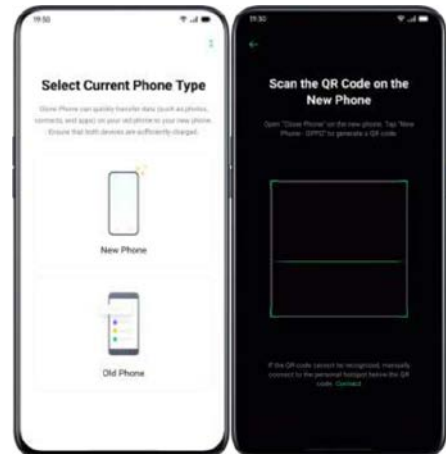

Importeren van een iPhone

Om gegevens van een iPhone te importeren, moet u eerst de gegevens met iCloud synchroniseren. Tik op "Importeren van een iPhone" in de "Clone Phone" -app, log in op het iCloud-account van de iPhone om gegevens te importeren.



ORoaming

ORoaming biedt datapakketten van lokale providers terwijl u wereldwijd reist. Als u een datapakket koopt, krijgt u toegang tot internet zonder simkaart.

Voer de volgende stappen uit om toegang te krijgen tot ORoaming voordat u naar het buitenland reist.

- 1 Open de datasupermarkt, selecteer het pakket dat u wilt kopen en tik op "Kopen" om de aankoop te voltooien.
- 2 Ga naar **[ORoaming]> [Instellingen]> [Datapakket automatisch in-/uitschakelen]**. Als het nog moet worden ingeschakeld, moet u het ORoaming-pakket handmatig inschakelen nadat u in het buitenland bent aangekomen.

Een datapakket kan pas worden geactiveerd en op het netwerk worden aangesloten als u aankomt. Er is geen netwerk nodig om ORoaming te activeren. Eenmaal geactiveerd, kan het niet terugbetalen. Het duurt meestal 1 tot 3 minuten om een datapakket te activeren, afhankelijk van de lokale provider.




Slimme Assistent

Slimme gemaksdiensten

De Slimme Assistent wordt weergegeven op het scherm nadat op het Startscherm van Links → Rechts wordt "Geveegd" en biedt slimme gemaksdiensten zoals snelle functies, reisplanbeheer en weersinformatie.

Ga naar **[Instellingen]> [Smart Services]> [Smart Assistant]**.

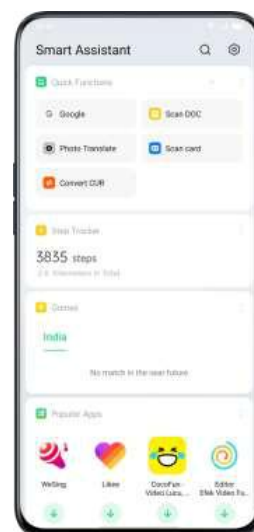

Zoeken

Met 'Zoeken' kunt u snel apps, games, snelle apps en meer vinden op uw apparaat. Veeg het scherm helemaal naar rechts naar "Smart Convenience Services". Tik bovenaan op 'Zoeken' om te zoeken wat je nodig hebt, en tik op 'Afsluiten' in de rechterbovenhoek om het zoeken te stoppen.

Permanente Diensten

Permanente Services bestaan uit permanente Slimme Assistent, die functies kunt u bekijken en gebruiken. Bijvoorbeeld Step Tracker, Foto's, Favoriete contacten en meer. Permanente services in Slimme Assistent verschijnen alleen in specifieke scenario's.

- 📄 Stappenteller
"Step Tracker" toont het aantal stappen en de afgelegde afstand voor de dag.
- 📄 Match (beschikbaar in India)
Volg de wedstrijden waar je van houdt. Ontvang automatische updates van scores en schema's.
- 📄 Favoriete contacten Met één tik uw favoriete contacten bellen.
- 📄 Foto's
Een snel overzicht van het laatste geheugen.

Snelle functies

Eén tik om veelgebruikte apps te openen, zoals "Scan DOC", "Foto vertalen", "Kaart scannen" en meer. Tik op het pictogram in de rechterbovenhoek van Snelfuncties om Snelfuncties in of uit te schakelen of functies toe te voegen / te verwijderen volgens uw gebruik.

Slimme Scenario Services

Slimme Scenario Service identificeert uw huidige scenario, zoals tijd en locatie om automatisch te verschijnen, te verdwijnen en te ordenen, en biedt de nuttige informatie waarover u zich zorgen maakt om uw leven gemakkelijker te maken.

- 📄 Schema
Als u schema's in Agenda hebt gemaakt, wordt gerelateerde informatie zoals tijd en thema weergegeven in Smart Scenario Services, voor het geval u belangrijke planningen vergeet.
- 📄 Online bestelling (beschikbaar in India)
Smart Assistent haalt uw online bestelinformatie op en geeft deze weer.
- 📄 Reisplan (beschikbaar in India)
Smart Assistent haalt bijgewerkte reisinformatie op en geeft deze weer.

Slimme Assistent Kaarten Beheren

Ga naar "Slimme gemaksdiensten" en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om slimme assistent-kaarten te beheren.

Tik op "Mijn" om Scene Smart Services en Permanente Services toe te voegen.

U kunt ook verschillende kaarten toevoegen volgens "Aanbevolen", "Reizen", "Leven", "Gemak" en "Entertainment".

Maak uitstekende opnamen

Leer hoe u de beste opnamen maakt


Open "Camera" en begin met het maken van delicate en professionele foto's. Met ColorOS 7.1 kunt u de opnamen verbluffender maken, omdat u de opnametimer, HDR, portretmodus, nachtsccenemodus en time-lapse-fotografie kunt toepassen.

Foto's maken

Helderheid aanpassen


Open camera. Tik ergens in het frame om scherp te stellen. U kunt het scherpstelgebied aanpassen om te veranderen met waar u op het scherm tikt. Nadat u klaar bent met scherpstellen, houdt u het scherm ingedrukt en schuift u omhoog of omlaag om de helderheid aan te passen.

In- en uitzoomen

U kunt op de knop  tikken om op het object scherp te stellen. Het object zal zijn

ingezoomd als u de knop omschakelt, en het zal omgekeerd zijn als u opnieuw schakelt. U kunt ook op het scherm knijpen om in of uit te zoomen.

De flitser aan of uit zetten

Tik op de zaklampknop  om de flitser in of uit te schakelen. U kunt de knop instellen voor verschillende toepassingen, waaronder "Uit", "Aan", "Auto" en "Licht invullen". Als u het instelt op "Auto", detecteert uw telefoon automatisch de lichtomstandigheden en bepaalt of flitser nodig is. Als je het instelt als "Invullicht", blijft de zaklamp aan om verlichting toe te voegen voor de opname. Het is aan te raden om 's nachts of in een slecht verlichte omgeving de flitser in te stellen op "Aan".


Portret modus

Met de PORTRET-modus kunt u gemakkelijk natuurlijkere en indrukwekkendere portretten maken. De portretbokeh-functie is beschikbaar voor zowel de camera aan de achterzijde als de camera aan de voorzijde en de mate van vervaging kan eenvoudig worden aangepast. Het systeem biedt vijf ingebouwde portretstijlen.

Inschakelen: Open Camera en kies de PORTRET-modus onder aan het scherm.

AI-verfraaiing

De opgewaardeerde schoonheid is intiemer, kan niet alleen overeenkomen met verschillende huidskleuren in verschillende scènes en lichtomstandigheden, en gemakkelijk te openen met een make-up met één knop. Het past ook op intelligente wijze de schoonheidsintensiteit aan op basis van huidskleur en esthetische verschillen. Je schoonheid ga ik sublimeren.

U kunt 8 categorieën AI-ingeschakelde verfraaiing maken voor uw gezicht op de foto's. Tik op  in de rechterbenedenhoek om de schoonheidsmodus te openen, waar je je gezicht kunt airbrushen, je ogen kunt vergroten, je gezicht slanker en meer gebeiteld kunt maken en retouches kunt toevoegen. Sleep de schuifregelaar op de knop van de camera om het niveau van de schoonheidsmodus aan te passen.

Nacht Modus

In de Ultra Night-modus maakt de camera 4 tot 5 continu-opnamen met verschillende belichtingen met AI-verbeterde algoritmische bewerkingen, in een poging om opnamen te combineren voor duidelijkere en helderdere foto's.

De ingebouwde AI Ultra Clear Engine kan 21 categorieën scène-elementen identificeren met 800 andere scènecombinaties. Bij het maken van foto's met de Ultra Night-modus herkent de camera de meest geschikte opnameoplossing en reconstrueert de kleurweem op basis van de algehele kleuroptimalisatie, als een manier om de kleurexpressie onder verschillende lichtomstandigheden te verbeteren.


OPPO Reno In de handheld-modus wordt een nachtfoto gesynthetiseerd door 3-8 foto's te synthetiseren met verschillende helderheid en duisternis. In de stand-modus kunnen maximaal 17 foto's met verschillende helderheid en duisternis worden ondersteund voor synthese, en de beeldkwaliteit zal aanzienlijk worden verbeterd.


OPPO Reno 10x Zoom verbetert fotografie, zelfs bij weinig licht 's nachts. Het zorgt voor een stabielere opname-ervaring, waardoor meer licht wordt vastgelegd en de foto's levendiger en helderder worden, zelfs 's nachts. Naast de hoge prestaties bij het maken van foto's in de dynamische nachtmodus, verhoogt OPPO Reno 10x Zoom ook portret wanneer het 's nachts wordt gemaakt, waardoor de opnameduur wordt verkort tot 1 tot 2 seconden.

Het zelfontwikkelde algoritme voor zwakke beeldverbetering zorgt voor een helder en gestructureerd beeld, zelfs in extreme omgevingen waar het licht erg zwak is. Foto's zijn nooit aan beperkingen onderhevig en u kunt altijd en overal grote films maken.

Note:


Schud de telefoon niet en blijf stabiel terwijl u foto's maakt Ultra Night-modus.

Open "Camera", tik op  in de linker benedenhoek en kies "NACHT" (Ultra Night-modus is nu alleen beschikbaar op sommige OPPO-telefoons).

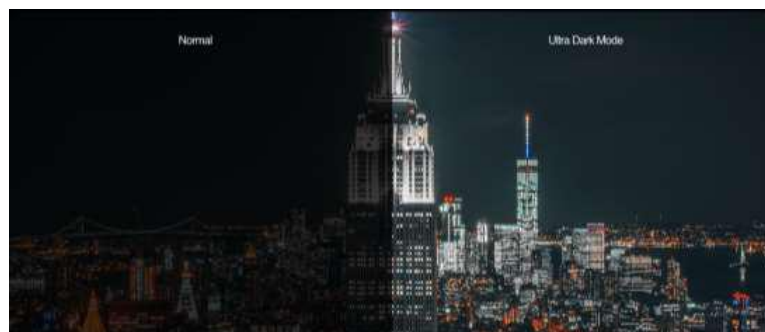

Kleurverbeterings Modus

Wanneer u de modus Kleurverbetering inschakelt, stelt de camera de kleurverbetering in op levendig en helder, waardoor de kleuren van uw foto's opvallender worden. De modus Dazzle Color is niets anders dan het eenvoudig aanpassen van de verzadiging of het toevoegen van filters, maar het zal elke pixel polijsten om de kleuren te optimaliseren

nadat is vastgesteld in welke fotomodus de foto is gemaakt. Tik op  de knop bovenaan het scherm om in te schakelen.

Expert Modus

Met de Expert-modus kunt u professionelere foto's maken met nauwkeurigere instellingen. Open "Camera", tik op "MEER" in de linker benedenhoek en kies dan "EXPERT".

De opties die handmatig kunnen worden ingesteld, zijn onder meer gevoeligheid (ISO), sluitertijd (S), witbalans (WB), focus (AF / MF), belichtingscompensatie (EV), enz. Tik op elke optie en schuif de onderste schuifregelaar naar links of rechts. Pas specifieke waarden aan. Tik op de knop om de parameterwaarde om te schakelen tussen automatisch en handmatig.

Gevoelighedsaanpassing: hoe lager de ISO, hoe vloeiender de foto zal zijn. Hoe hoger de ISO, hoe luider de willekeurige achtergrondruis zal worden en hoe meer afleidend de kwaliteit zal zijn.

De sluitertijd aanpassen: De sluitertijd bepaalt hoe lang de sensor wordt blootgesteld aan licht. Als je een foto maakt van een bewegend object, bijvoorbeeld een rennende kind, dan moet je de sluitertijd verhogen.


Witbalans: Witbalans is nauw relevant voor de kleurtemperatuur. Onder verschillende lichtomstandigheden kunnen verschillende kleurzeem ontstaan. Het kan bijvoorbeeld een lichte blauwe zweem zijn onder de lichtbron van fluorescentielampen en een gele zweem onder de lichtbron van gloeilampen. Om de realistische kleurzeem te presenteren, kan het aanpassen van de witbalans er ook toe leiden dat de kleurtemperatuur verandert in koelere of warmere tinten.

Scherpstellen: pas de scherpstelling aan om foto's scherper te maken. Kies ervoor om te focussen op een object met een wazige achtergrond of focus op een achtergrond met wazige objecten.

Belichtingscompensatie: Zodra belichtingscompensatie is ingeschakeld, komt de camera automatisch met een geschikte parameter voor belichtingscompensatie, waardoor de foto's helderder of zwakker worden.

Maak foto's met filters

U kunt filters toevoegen terwijl u opnamen maakt en verschillende visuele effecten aanpassen.

Tik op  in het bovenste gedeelte van het scherm om de gewenste filters te selecteren.

Veeg naar links of rechts om filters te wijzigen, aangezien u deze in realtime kunt bekijken. U kunt direct opnamen maken nadat u hebt besloten welk filter u wilt gebruiken om uw opnamen te bewerken.

Een Panoramafoto maken

Als het landschap niet vanuit een groothoeklens kan worden vastgelegd, profiteer dan van de panoramamodus tijdens het maken van foto's.

Gebruik de camera aan de achterzijde voor panoramafoto's

- ❑ Open "Camera", kies "PANO".
- ❑ Tik op de sluiterknop, pan langzaam in de richting van de pijl en houd de pijl op de middellijn. Tik nogmaals op de knop om de pan af te maken.
- ❑ Om in de andere richting te pannen, tikt u eerst op de pijl.
- ❑ Als u foto's maakt van hoge gebouwen, draait u de telefoon in liggende stand door langzaam in de richting van de pijl te verschuiven.

Gebruik een camera aan de voorzijde voor panoramafoto's

U kunt ook de camera aan de voorzijde gebruiken om panoramafoto's te maken door de telefoon naar rechts of links te pannen.

Tips voor panorama foto's


- ❑ You can take panorama photos from the furthest locations as long as the panorama allows. You may also stop the shooting by tapping the Shutter button.
- ❑ Remember to pan the phone slowly to make sure that the camera captures as many details as it can and focuses better. This could also make the photos less blurring.
- ❑ Avoid moving the camera up and down during shooting, otherwise, the photos may be formed unevenly.


HDR

HDR wordt High Dynamic Range Imaging genoemd. Wanneer HDR is ingeschakeld, reproduceren uw foto's een groter dynamisch bereik van helderheid, waardoor de foto's meer contrast krijgen en dichter bij wat de menselijke ogen zien. Tik op HDR, je kunt het instellen als "Aan", "Uit" of "Auto".

Watermerk

U kunt een watermerk aan uw foto's toevoegen. U kunt ook de auteur van foto's toevoegen. Opgemerkt moet worden dat elke foto wordt toegevoegd met het watermerk van de auteur zodra u de naam van de auteur upload.

Open "Camera", tik op  in de rechter bovenhoek, voeg dan een watermerk toe of de naam van de eigenaar van de foto.

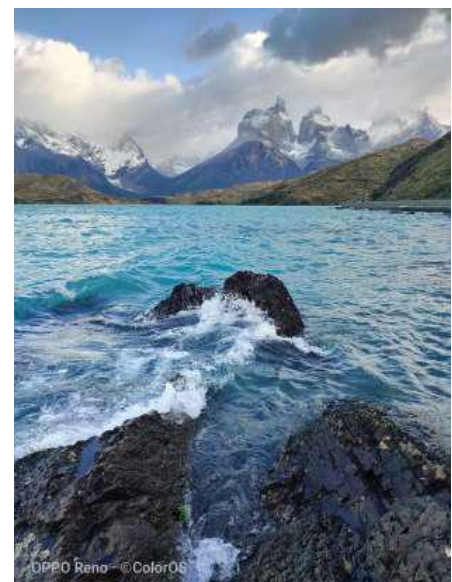

Gebaarbediening om een foto te maken

Met de gebarenbediening kunt u selfies op lange afstand of groepsfoto's maken met een handgebaar. Geen extra aanraking aan de telefoon is vereist. U kunt een bepaald handgebaar maken en het schieten is voltooid.

Ga naar de camera-instellingen en tik op "Gebaar om foto te maken" om automatisch fotograferen op basis van handgebaren in te schakelen. Als u deze functie voor het eerst gebruikt, volgt u de instructies op het scherm om de gebarenbediening te voltooien. Je kunt alleen een hand opsteken als je 3 seconden naar de camera kijkt, daarna begint de camera automatisch te fotograferen.

Video maken

Tik op de opnameknop om te beginnen met het opnemen van video. Tik nogmaals om de opname te stoppen. Tik op "FOTO" om terug te schakelen naar de fotomodus.

Standaard neemt video op met 30 fps (frames per seconde). Afhankelijk van uw model kunt u andere instellingen voor framesnelheden en videoresolutie kiezen.

Hoe sneller de framesnelheid en hoe hoger de resolutie, hoe groter het resulterende videobestand.

De videokwaliteit kan worden omgeschakeld van 4K / 1080p / 720p.

Notitie:

Slechts enkele modellen konden de videokwaliteit zelf instellen.

Open "Camera", sleep de schuifregelaar onder aan de telefoon naar beneden om over te schakelen naar video-opname.

Maak foto's terwijl u een video opneemt: u kunt ook op de sluiterknop in de linkerbenedenhoek van het scherm tikken om op te slaan als foto's terwijl u een video opneemt, en het fotograferen wordt niet onderbroken.

Video Bokeh

Na de achterkant wordt de onscherpte-aanpassing van de frontlens aan u overhandigd. Vervaging is krachtiger, zelfontspanner en hij is vrij om te fotograferen. Het probleem van valse en valse defecten is ook verbeterd, en de post-implementatie heeft het effect van overstraling en asymptotisch gevoel verder verbeterd. Wat nog verbazingwekkender is, is dat niet alleen het maken van foto's, maar ook het maken van video's wazig kan zijn. Terwijl de real-time achtergrond denkbeeldig is, is het onderwerp prominenter aanwezig.

SLO-MO Video

SLO-MO neemt een scène of object op met een normale actie of beweging en verandert deze in een video die op zeer lage snelheid wordt afgespeeld. U kunt de resolutieverhouding van de SLO-MO-video aanpassen naar 720P of 1080P. Hoe hoger de resolutieverhouding, hoe meer ruimte het videobestand inneemt.

Open "Camera", tik op "MEER" en selecteer "SLO-MO".

TIME-LAPSE Video

TIME-LAPSE-video neemt een scène of object op met een langzame staat van verandering en verandert deze in een video die met hoge snelheid wordt afgespeeld. In de TIME-LAPSE-modus worden de video's gecomprimeerd tot de korte duur op basis van een tien-op-één-verhouding, ongeacht hoe lang de videoduur is.

Als u een zonsondergang, verkeersstroom of andere ervaringen gedurende een bepaalde periode wilt vastleggen, moet u uw telefoon op een stabiele en veilige plaats plaatsen.

Open "Camera", tik op "MEER", selecteer "TIME-LAPSE".

Note:

Niet alle OPPO-telefoons ondersteunen TIME-LAPSE-video.

Een video bewerken

Nadat u klaar bent met het opnemen van een video, kunt u de verschillende bewerkingen rechtstreeks op uw telefoon uitvoeren.

Tik op "Bewerken" onder aan de video en ga naar de bewerkingsmodus.

Een video bijsnijden

Versleep een van de uiteinden van de frameviewer om onnodige delen te verwijderen of de videoduur te verkorten.

Snelheid veranderen

Kies de snelheid waarmee u de video wilt afspelen. Er zijn vijf verschillende snelheden, waaronder 0.25X, 0.5X, 1X, 1.5X en 2X. Je kunt de video in slow motion afspelen met de snelheid van 0,25x terwijl je in TIME-LAPSE-beweging bent als je de snelheid van 2X toepast.

Een thema en filter toevoegen

Als je klaar bent met het bijsnijden en het wijzigen van de snelheid voor de video, tik je op "Volgende" om meer thema's en filters toe te voegen.

Een soundtrack toevoegen

Om een video dynamischer te maken, kunt u ook een soundtrack toevoegen van zowel lokale muziek als systeemmuziek.

Een speciaal effect toevoegen

ColorOS 6 biedt twee soorten speciale effecten om de video beter te markeren, waaronder Close-up en Pulsatie.

- 📌 Close-up: het videoframe wordt ingezoomd voor meer gedetailleerde opnamen.
- 📌 Pulsatie: het ritme van regelmatig herhalende bewegingen.


Tekst toevoegen

U kunt markeringen of ondertitels toevoegen aan verschillende frames in de video.

Een watermerk toevoegen

Voeg een watermerk toe met de locatie en datum van de video om in de linkerbenedenhoek van de video weer te geven. Tik na het bewerken op "Gereed" om de video op te slaan.

Camera Instellingen

Open "Camera", tik op  in de rechter bovenhoek om de camera instellingen aan te passen.

- 🔍 Format settings: You can set the photo ratio to 4: 3, 1: 1, full screen, and switch each time you Tap.
- 🔍 Countdown photo: After the countdown photo is turned on, pressing the shutter button will not take a photo immediately. You can set the time to 3 seconds or 10 seconds after each Tap to switch.
- 🔍 Touch to Take a Photo: Touch anywhere on the screen to start taking photos.
- 🔍 Volume Button: Set the Volume buttons to function as a shutter release or zoom controls.
- 🔍 Grid: Display gridlines to ensure the camera is leveled.
- 🔍 Shutter Sound: Make or mute camera shutter sound when capturing photos.
- 🔍 Location: Tag your photos with geo-locations.

- 🔍 Flip Selfie: Your selfies may look mirrored to what's actually taken. Turn on Flip Selfie to flip a mirror selfie image.

Foto's

Alle foto's en video's worden weergegeven met de opnamedatum.

Foto's bekijken



Knijp met twee vingers op het scherm om door de foto's in de tijdlijn van het jaar of de maand te kijken. Tik op de miniaturen om foto's op volledig scherm weer te geven.

U kunt ook op het scherm knijpen door in of uit te zoomen om meer details van de foto's te zien. Veeg naar links of rechts om door foto's te bladeren.





Tik op de foto's voor meer opties:

- 🔍 Delen: de foto naar andere gebruikers verzenden.
- 🔍 Favoriet: tik om de foto als favoriet in te stellen en te herstellen in het favoriete album.
- 🔍 Bewerken: tik om de foto te bewerken.
- 🔍 Verwijderen: tik om de foto te verwijderen.
- 🔍 Overige: u kunt ook een foto als achtergrond instellen, als avatar aan een contactpersoon toewijzen, deze privé of openbaar maken of meer informatie bekijken.

Foto's delen

Als je een foto naar je vrienden wilt sturen, tik je op  in de linker benedenhoek.
Als je meer dan één foto of video wilt verzenden, selecteer ze dan in de miniatuurweergave en tik op  in de linkerbenedenhoek.

Na het selecteren, kunt u ook het volgende doen, behalve ze naar uw vrienden sturen:

-  Stel ze in als privé
-  Voeg ze toe aan een album
-  Collage
-  Verwijderen

"Albums" geeft alle foto's en video's weer in categorieën, inclusief camera-opnamen, screenshots, slimme albums, enz.

Albums bekijken

ColorOS 7.1 verdeelt foto's op intelligente wijze in meerdere albums, waardoor u gemakkelijk foto's kunt beheren en terugvinden.

Alle foto's: alle foto's die op uw telefoon zijn opgeslagen

Camera: alle foto's en video's die met de telefoon zijn gemaakt

Screenshots: alle screenshots en screenshots van uw telefoon

Favorieten: alle foto's en video's die u hebt opgenomen

Video: alle videobestanden die op de telefoon zijn opgeslagen


Onlangs verwijderd: alle foto's en video's die in de afgelopen 30 dagen zijn verwijderd, u kunt ervoor kiezen om het album te herstellen of permanent te verwijderen.

Daarnaast biedt ColorOS 7.1 ook een slim album, waarin foto's en video's met betrekking tot mensen en locaties worden geordend. U kunt foto's en video's van bepaalde mensen of locaties bekijken.

Een nieuw album maken

U kunt nieuwe albums maken, los van de albums die door ColorOS zijn gemaakt

Maak bijvoorbeeld een nieuw album met uw fotografie met de naam "Persoonlijk album".

Ga naar [**Foto's**] > [**Albums**], tik op  in de rechterbovenhoek, typ een naam voor het nieuwe album en tik op 'Opslaan'

Na het opslaan krijg je fotocategorieën die je naar je album kunt overbrengen. Kies gewoon de afbeelding of tik op "Alles selecteren" en vervolgens op "Opslaan".

"Geheugen" analyseert uw foto's intelligent op basis van de opnamelocatie, de opnametijd en het opnamethema, en toont verschillende prachtige momenten in de vorm van video's.

Tik op miniaturen om Herinneringen te openen en tik op Afspelen. Het speelt automatisch een filmachtige video af die is bewerkt met muziek en visuele effecten.

Ga naar [**Foto's**] > [**Verkennen**].

Een herinneringsalbum maken

Je zou je eigen Herinneringsalbum kunnen maken.

Voer [**Foto's**] > [**Verkennen**] in, tik op de rechterbovenhoek, tik op [Nieuw geheugen] om een geheugenalbum te maken, typ vervolgens een naam voor het geheugenalbum en selecteer niet minder dan 20 foto's.

Pas het geheugenalbum aan

U kunt de geheugenvideo ook bewerken of polijsten. Tik op "Spelen", tik op "Bewerken" in de rechterbovenhoek en begin met bewerken.

Thema: kies uw favoriet uit de 10 thema's, waarbij elk thema overeenkomt met verschillende achtergrondmuziek en weergave.

Muziek: voeg de muziek toe vanuit de ingebouwde opslag of upload een lokaal bestand.

Titelafbeelding: selecteer een van uw favoriete titelafbeeldingen uit de geheugenvideo.

Titel: Bewerk de titel van de geheugenvideo.

Foto's: kies foto's om de weergavetijd in te stellen. Je kunt ze ook verwijderen als je denkt dat ze niet perfect passen in het thema van het Memory-album door in de rechter benedenhoek op "Verwijderen" te tikken. Tik op "X" om de foto's in batches te verwijderen.

Duur: pas de duur van de video aan. De maximale duur is 48 seconden.

Opslag optimaliseren

Schakel "Opslag optimaliseren" in om foto's en video's automatisch te synchroniseren om ruimte te maken voor andere bestanden.

Open "Camera", tik op de rechterbovenhoek, tik op instellingen, tik op "Auto Sync", onderteken je HeyTap-account of Google-account en tik op "Optimaliseer opslag".

Nadat u "Opslag optimaliseren" hebt ingeschakeld, worden foto's met de oorspronkelijke grootte gesynchroniseerd in OPPO Cloud en worden de foto's die op uw telefoon zijn opgeslagen, opgeslagen in een kleiner formaat, zodat uw telefoon meer opslagruimte heeft.

Nadat u "Optimaliseer opslag" hebt uitgeschakeld, zal ColorOS 7.1 automatisch de foto's met de originele grootte voor u downloaden.

Foto's zoeken

Met ColorOS 7.1 kun je foto's zoeken met de slimme zoekfunctie.

Voer "Foto's" in en tik op de zoekbalk bovenaan om het zoeken naar foto's te starten. U kunt foto's bekijken die zijn geclassificeerd als Nieuwste, op gegevens, gebeurtenis / locatie en persoon.

U kunt ook zoeken met trefwoorden zoals tijd, plaats of mensen om snel resultaten te vinden. Zoek bijvoorbeeld naar "Landschap" en bekijk de foto's die u tijdens het reizen hebt gemaakt.

Soloop gebruiken om vlogs te maken

Dankzij technologische vooruitgang in software en hardware hebben mensen nu overal de mogelijkheid om korte video's te maken van momenten in hun dagelijks leven.

ColorOS 7.1 bevat een geheel nieuwe korte video-editor genaamd Soloop. Met Soloop kun je video's bewerken en binnen enkele seconden filters, muziek en effecten aan je video's toevoegen. Geweldig video's zijn slechts één tik verwijderd.

Slim bewerken, een video maken met één tik

Naast het automatisch creëren van prachtige verhalen, kunt u ook de krachtige bewerkingsfuncties van Soloop ervaren. De mobiele telefoon wordt een almachtige redacteur en realiseert je droom om regisseur te worden.



Materialen importeren

Start **Soloop**, tik op **Video maken** en selecteer en importeer de vereiste video's en afbeeldingen.

U kunt bestanden snel op type bekijken en selecteren, bijvoorbeeld **Alles**, **Foto's** en **Video's**. U kunt ook naar de **Categorie**-module vegen. Op dit scherm herkent Soloop automatisch meer dan 80 beeldscenario's en 24 videoscenari'o's, en categoriseert op intelligente wijze grondstoffen, waarbij verschillende scenario's in het dagelijks leven uitvoerig worden behandeld.

Videoformaat selecteren


Soloop selecteert automatisch een geschikte weergaveverhouding op basis van het videomateriaal. U kunt de weergaveverhouding handmatig instellen op 1: 1, 4: 3, 3: 4, 16: 9 of 9:16. Nadat het vereiste formaat is geselecteerd, worden de video en afbeeldingen automatisch bijgesneden.


Een slim sjabloon selecteren

Leer niet pijnlijk om te bewerken, maar een klein beetje, het zal automatisch de prachtige foto selecteren en de muziekritmekaart volgen om de prachtige blockbuster onmiddellijk te maken, zelfs als je moet beginnen, wanneer het genoeg uitstekende clips scant, zal het een prachtig verhaal op eigen initiatief. Het enige wat u hoeft te doen is exporteren en delen, en wachten op lof.



Materialen Bewerken

- 📄 Tik op Bewerken om de materialen specifiek te bewerken.
Om materiaal toe te voegen, tikt u op het +-teken aan de linkerkant.
- 📄 Om een materiaal te verwijderen, gaat u naar de corresponderende clip en tikt u op het verwijderpictogram.
- 📄 Om een materiaal te knippen, gaat u naar de overeenkomstige clip en tikt u op het schaar-pictogram om dit segment in tweeën te knippen.
- 📄 Om de volgorde te wijzigen, houdt u een segment ingedrukt om naar het sorteerscherm te gaan. Houd het overeenkomstige materiaal ingedrukt om het te rangschikken.
- 📄 Om de snelheid te wijzigen, tikt u op de gerelateerde clip en kiest u onder aan het scherm om de afspeelsnelheid te versnellen of te vertragen.
- 📄 Om de duur te wijzigen, tikt u op de gerelateerde clip, houdt u de linkerkant of de rechterkant van de clip ingedrukt en schuift u naar binnen naar de gewenste positie.
- 📄 Om het omgekeerde afspeleffect toe te voegen, tik je op de gerelateerde clip, tik je op  het pictogram om dit segment in omgekeerde volgorde af te spelen.
- 📄 Om materialen te roteren, tikt u op de gerelateerde clip en tikt u op  het pictogram om dit segment 90 graden met de klok mee te draaien.

- 2 Om een roterende animatie toe te voegen, tikt u op  het pictogram tussen twee materialen en voegt u hier een roterende animatie toe om de video vloeiender en levendiger te maken en het een geanimeerd effect te geven zoals een film.



Een Filter selecteren

Voeg een filter toe zodat de video en afbeeldingen een betere textuur hebben.

Tik op Filter en selecteer er een voor de video. Er zijn meer dan 10 filters beschikbaar. Nadat je een geschikt filter hebt geselecteerd, tik je nogmaals op het filter om de intensiteit aan te passen.




Subtitels toevoegen

Wil je ondertitels toevoegen zoals die in films en tv-series? Dit is gemakkelijk in Soloop.

Tik op **Ondertiteling** en ga langs de tijdas naar het punt waar de ondertitel moet worden toegevoegd. Tik op *Ondertitel toevoegen* om naar het bewerkingscherm te gaan, voer niet meer dan 100 tekens in en selecteer de lettertypekleur. Vervolgens wordt de ondertitel over de afbeelding weergegeven. U kunt op de ondertitel tikken om deze te vergroten, draaien, verplaatsen, opnieuw te bewerken of te verwijderen.

Nadat de ondertitel is toegevoegd, wordt een ondertitellaag weergegeven in het video-bewerkingsgebied. U kunt de ondertitellaag ingedrukt houden en de tijdpositie wijzigen waarop de ondertitel verschijnt, en de linker- of rechterzijde ingedrukt houden en naar binnen schuiven om de duur van de ondertitel te verlengen of te verkorten..

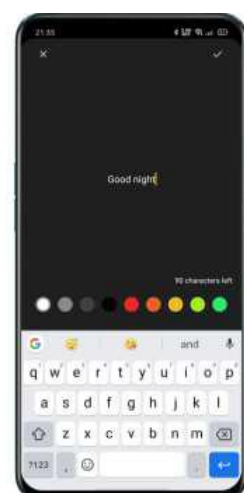

Muziek toevoegen

Tik op Muziek en voeg geschikte achtergrondmuziek toe aan de video. Soloop beveelt muziekstijlen aan op basis van de video-inhoud, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de muziekkeuze. De muziekbibliotheek wordt regelmatig bijgewerkt en volgt trends om uw oren op elk moment tevreden te stellen. U kunt ook op Lokale muziek tikken om muziek toe te voegen die lokaal op de mobiele telefoon is opgeslagen.



Een video genereren

Als je klaar bent met bewerken, tik je rechtsboven op **Genereren**. Wacht even tot je video is afgerond. De video wordt automatisch opgeslagen in **Foto's** op uw mobiele telefoon. U kunt de video ook snel delen door **OPPO Share**, **Facebook** of **Tik Tok** te kiezen.

De exportresolutie

Ga naar het pictogram **Instellingen exporteren** en

Een Watermerk

Ga naar het pictogram **Instellingen Watermark** in. watermerk toegevoegd



aanpassen

startscherm van Soloop, tik op het in de rechterbovenhoek, tik op **Resolutie selecteer** 1080p of 720p.

Toevoegen

startscherm van Soloop, tik op het in de rechterbovenhoek en schakel **Video** Vervolgens wordt een Soloop-specifiek aan afbeeldingen in de video.

Mijn projecten bekijken

Ga naar het startscherm van Soloop en tik op het pictogram in de rechter benedenhoek om al je projecten te zien. U kunt op een project tikken om het bewerkingsscherm te openen en door te gaan met bewerken.

Game Beleving

Hyper Boost

Hyper Boost is een oplossing voor optimalisatie van resourceplanning op systeemniveau, ontwikkeld door OPPO. Hyper Boost versnelt de prestaties wanneer dat nodig is, waardoor het tweerichtingsgesprek in realtime tussen applicaties en systeembronnen kan worden gerealiseerd, waardoor uw telefoon soepeler werkt.


Spelruimte

OPPO mobiele telefoon biedt een speciale applicatie voor game-liefhebbers, namelijk Game Space. Het wordt automatisch op de telefoon geïnstalleerd met de game samen op één plek, wat handig is om het beheer van gametoepassingen te verenigen. Het biedt ook de prestatiemodus, afleidingsvrije modus, gameversnelling en andere functies om de beste game-ervaring voor jou te garanderen.

De Game Space start automatisch de gamemodus wanneer u het spel start, waar de telefoon de CPU / GPU / opslag / netwerkfrequentie intelligent aanpast aan het spelscenario, zodat het spel op elk moment soepel verloopt en het stroomverbruik wordt verminderd.

Game Iconen op het startscherm verbergen

Het is onhandig om te zoeken of de spelpictogrammen overal op het startscherm staan. "Gamespictogrammen op startscherm verbergen" maakt uw startscherm overzichtelijk en opgeruimd.

Ga naar [Instellingen]> [Spelruimte]> , schakel [Spelpictogrammen op beginscherm verbergen] in, waarna de spelpictogrammen voor de spellen niet langer op het beginscherm worden weergegeven.

Note:

spelpictogrammen keren niet terug naar de oorspronkelijke weergave, maar verschijnen op de laatste pagina van het startscherm.

Spel Modus instellingen

Game Space introduceert drie soorten prestatie modi en een selectie van afleidingsvrije modi. U kunt op de pictogrammen links of rechts tikken om het menu te openen.

In het middelste gedeelte bevindt zich een indicator die het resterende batterijverbruik en de huidige netwerklantie aangeeft. Veeg vanaf de onderkant omhoog in het menu om meer nieuwe functies te laden.

Patroonaanpassing

Competitive Mode verbetert de prestaties van de game-app, framesnelheid en aanraakrespons, waardoor je game-ervaring verder wordt verbeterd. De valkuil is echter dat er een hoger stroomverbruik zal zijn. Daarom wordt de patroonaanpassing aanbevolen voor sommige grote competitieve spellen.

De gebalanceerde modus brengt de prestaties en het stroomverbruik in evenwicht, wat geschikt is voor de meeste lichtgewicht games.

De energiebesparende modus verlaagt de gamekwaliteit, maar verlengt het batterijgebruik, wat wordt aanbevolen voor telefoons met een bijna lege batterij.

Slimme dual-channel netwerkoptimalisatie

Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het menu weer te geven en schakel **Smart Dual-Channel Network** in. Deze functie kan de WLAN-vertraging verder verminderen door het 4G-netwerk te gebruiken. Dit verbruikt echter mobiele data.

Helderheid vergrendelen tijdens gamen

Gaming kan worden beïnvloed als het scherm plotseling dimt. Veeg vanaf de onderkant van het scherm omhoog om het menu weer te geven en schakel **Helderheids slot** in om de schermhelderheid tijdens het gamen te vergrendelen. Dit betekent dat de helderheid van het scherm niet meer automatisch wordt aangepast aan de lichtsensoren, waardoor het scherm niet flinkt als de lichtsensoren worden geblokkeerd tijdens het gamen..

Spel Assistent

Tijdens het gamen gebruik je de side-to-slide handhouding met behulp van een Game Assistant. Het wordt weergegeven in een klein venster waar de gebruiker direct schermopname, opname, ophangen en andere gerelateerde functies kan inschakelen.

Knop omzetten

Ga naar [Instellingen]> [Game Space] en zet de knop met de titel [Game Assistant] aan.

Oproepen en meldingen blokkeren

Als je tijdens het gamen niet gestoord wilt worden, kun je **Meldingen blokkeren** inschakelen.

Tik op het pictogram in de rechter benedenhoek om te kiezen of u inkomende oproepen wilt weigeren en of u inkomende oproepen en meldingen wilt blokkeren.

Beantwoord oproepen in bannerbericht

Wanneer je het spel in het landschap speelt, worden inkomende oproepen weergegeven als bannerbericht, kun je de oproepen beantwoorden of weigeren en wordt het spel niet gepauzeerd of gestopt.

Inkomende Oproepen Weigeren

Als je niet gestoord wilt worden door inkomende oproepen tijdens het spel, kun je "Oproepen weigeren" inschakelen.

Schermopname

In het menu van Game Assistant kun je screenshots maken of het scherm opnemen.

Floating Window Chat

Als je belangrijke berichten moet beantwoorden met behulp van Floating Window Chat, hoef je het spel niet meer te verlaten. De Game Assistant kan u helpen de berichten te beantwoorden zonder het spel te verlaten.

Nadat u op de APP hebt getikt die in een zwevend venster moet worden weergegeven, verschijnt de APP als een klein venster aan de zijkant van het scherm, zodat u snel kunt reageren op Wechat-, QQ- of sms-berichten terwijl u games speelt. Alle applicaties die chat met zwevende vensters ondersteunen, worden weergegeven in de Game Assistant.

Spelmomenten vastleggen

Je kunt hier al je gaming-hoogtepunten vinden. Houd het spelpictogram ingedrukt en tik op Schermopnames om alle schermopnamen en schermopnamevideo's te bekijken.

Herstart, update, back-up, herstel en HeyTap Cloud

Herstarten

Stroom aan/uit

Om uw telefoon uit te zetten:

- ☑ Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat de schuifregelaar verschijnt.
- ☑ Sleep de schuifregelaar naar beneden.
Om uw telefoon in te schakelen, houdt u de aan / uit-knop ingedrukt totdat het OPPO-logo verschijnt.

De telefoon opnieuw starten

Houd de aan / uit-knop ingedrukt totdat de schuifregelaar verschijnt, sleep de schuifregelaar omhoog. Of houd de aan / uit-knop en de knop Volume omhoog langer dan 10 seconden ingedrukt om de telefoon opnieuw op te starten.

Software Updates

Het upgradeproces verbruikt uw mobiele gegevens niet. Maak een back-up van uw gegevens en zorg ervoor dat uw telefoon volledig is opgeladen voordat u een upgrade uitvoert.

U kunt ColorOS 7.1 op de volgende manieren bijwerken.

OTA Online Update

ColorOS 7.1 downloadt automatisch de beschikbare updates terwijl het is verbonden met een netwerk, en u ontvangt een systeemmelding voordat u de nieuwe versie installeert.

Anders kunt u uw telefoon handmatig bijwerken in **[Instellingen]> [Software-updates]**.

Lokale Update

- ❓ Download het updatefirmwarepakket voor het overeenkomstige model van de officiële website van OPPO (<https://community.coloros.com/forum.php?mod=phones>).
- ❓ Sla het firmwarepakket met het achtervoegsel OZIP op in de hoofdmap van het telefoonbestand.
- ❓ Open "Bestandsbeheer", tik op de firmware en selecteer "Nu bijwerken".
- ❓ Start uw telefoon opnieuw op na het updaten.


Back up

U kunt een back-up van uw gegevens maken naar de telefoonopslag of OPPO Cloud.

Back-up naar telefoonopslag

- ❓ Ga naar **[Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Back-up en herstel]**.
- ❓ Open "Back-up en herstel", tik op "Nieuwe back-up maken" en selecteer de gegevens waarmee u een back-up wilt maken.

Alle gegevens worden opgeslagen in het telefoongeheugen. Kopieer alle back-upbestanden naar een extern opslagapparaat, computer of iets anders voordat u begint met het opschonen van de cache of het resetten van de gegevens.

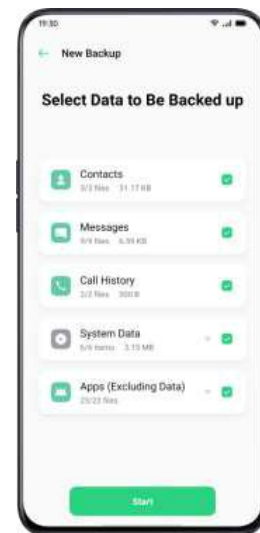

Back Up naar HeyTap Cloud

- ❓ Ga naar **[Instellingen]> [HeyTap Cloud]**.
- ❓ Activeer "Cloud Backup".
- ❓ Om handmatig een back-up te maken, tikt u op "Nu back-up maken".

Herstel

U kunt uw gegevens en instellingen herstellen vanaf een back-up, of uw telefoon terugzetten naar de fabrieksinstellingen. Maak een back-up van uw gegevens voordat u de telefoon herstelt.

Herstel telefoon

Ga naar [Instellingen] > [Aanvullende Instellingen] > [Back Up en herstel].

U heeft de volgende opties bij het herstellen van uw telefoon:

- ☐ Alleen systeeminstellingen resetten: het zal de opgeslagen gegevens, inclusief foto's en muziek, niet verbruiken.
- ☐ Gedownload apps en app-gegevens wissen: bewaar gegevens (bijv. Foto's, liedjes).
- ☐ Alle gegevens wissen: alle gegevens wissen, inclusief foto's en muziek.
- ☐ De contacten en oproepgeschiedenis op deze telefoon wissen: contacten op de simkaart blijven behouden.
- ☐ Wis de SMS- en MMS-berichten op deze telefoon: SIM-berichten op de SIM-kaart worden bewaard.

Data herstellen

Herstel vanuit het telefoongeheugen

- ☐ Ga naar [Instellingen]> [Aanvullende instellingen]> [Back-up en herstel].
- ☐ Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en tik op "Herstellen starten".

Herstel vanuit de HeyTap Cloud

- ☐ Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Cloudback-up].
- ☐ Selecteer de gegevens die u wilt herstellen en tik op "Start".

App optimalisatie

App reiniger

Ruim de ongewenste cachebestanden op uw telefoon op.

Open [Telefoon Manager]> [Cache Junk]. U kunt uit de volgende opties kiezen:

- ☐ Opruimen met één tik
- ☐ Maak alle app-gegevens schoon
- ☐ Schone foto's
- ☐ Maakt video's schoon
- ☐ Schone audio
- ☐ Schone bestanden
- ☐ Schone inactieve apps

Slim Systeembeheer

Dit is een nieuwe functie van ColorOS 7.1. Het Smart System Management zou op intelligente wijze de apps stoppen die al een tijdje nauwelijks zijn gebruikt, als een manier om het batterijgebruik te verlengen.

Slimme Geheugen Compressie

Dit is een andere nieuwe functie van ColorOS 7.1. Het werkt om inactieve apps te detecteren en het geheugen te comprimeren om ruimte te maken voor andere apps.

HeyTap Cloud

HeyTap Cloud Backup dient om een back-up te maken van uw contacten, sms-berichten, foto's, bestanden.

HeyTap Cloud Activeren

- 🔗 Ga naar **[Instellingen]> [HeyTap Cloud]**.
- 🔗 Voer de toegangscode voor het vergrendelscherm in en schakel "Cloudservice inschakelen" in.

Het systeem start standaard de back-up van foto's, contacten, notities, agenda, bladeren door de geschiedenis en WLAN.

Opslag optimaliseren

Als de geoptimaliseerde opslag is ingeschakeld, worden de originele foto's opgeslagen in HeyTap Cloud, terwijl kleinere, duidelijk zichtbare versies van foto's op je telefoon worden opgeslagen om ruimte te besparen.

Ga naar **[Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Foto's]> [Opslag optimaliseren]**.

Indien uitgeschakeld, worden de originele foto's automatisch naar uw telefoon gedownload.

Cloudopslag beheren

HeyTap Cloud biedt 5G gratis opslag voor elke gebruiker. Als u meer cloudopslag nodig heeft, kunt u ongebruikte gegevens verwijderen of betalen voor de upgrade van meer opslagruimte.

Controleer uw cloudopslag

Ga naar **[Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Beheren]**.

Maak cloudopslag vrij

U kunt geen back-up maken van gegevens naar de cloud nadat de opslag vol is. U kunt de ongewenste gegevens verwijderen voor meer ruimte. Het wordt aanbevolen een back-up van uw apparaat te maken.

Koop meer cloudopslag

Elke gebruiker krijgt 5 GB gratis cloudopslag. U kunt meer ruimte kopen wanneer u dat nodig heeft.

Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Upgrade Cloud Storage].

U kunt het opslagabonnement upgraden naar 50 GB, 120 GB of 1024 GB. U kunt elke maand, drie maanden, een half jaar of op jaarbasis voor verlenging betalen.

Contacten Tijdmachine

Telkens wanneer er wijzigingen zijn in contacten, wordt automatisch een record gegenereerd, zodat u de vorige status kunt herstellen.

Ga naar [Instellingen]> [HeyTap Cloud]> [Meer]> [Tijdmachine].

Ondersteuning & Service

Contact OPPO Ondersteuning

Neem per e-mail support.benelux@oppo.com contact op met het OPPO Ondersteuning Team of ga onlinenaar (<https://support.oppo.com>) om meer hulp te krijgen.

Zelf Service

Vind meer informatie over de gebruikershandleiding, de prijs van reserveonderdelen, de garantiestatus en meer.

<https://oppo.custhelp.com/>

Hulp krijgen en ontdekken

Bekijk de meest gestelde vragen over alle populaire onderwerpen van OPPO. https://oppo.custhelp.com/app/popular_faq

Meer Informatie krijgen

Bekijk meer relevante informatie en diensten over OPPO die beschikbaar zijn op de officiële OPPO-website <https://www.oppo.com/nl/>

ColorOS Facebook: <http://bit.ly/ColorOS-FB>

ColorOS Twitter: <http://bit.ly/ColorOS-TW>

ColorOS Instagram: <http://bit.ly/ColorOS-INS>

ColorOS Youtube: <http://bit.ly/ColorOS-YTB>

HeyTap Cloud

Voor meer ondersteuning en service van OPPO Cloud, log in <http://Cloud.heytap.com/>