


SMART REMOTE

AFSTANDSBEDIENING MET GROOT BEREIK VOOR
UW GOPRO

GEBRUIKERSHANDLEIDING



DE BASISBEGINSELEN

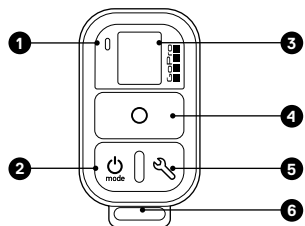


1. Statuslampje
2. Aan-/uit-/modustoets
3. Statusscherm afstandsbediening
4. Sluiter/Selecteren knop
5. Instellingen-/Tagtoets
6. Oplaadpoort/Opening voor accessoires

DE SMART REMOTE DRAGEN


DE AFSTANDSBEDIENING VASTMAKEN AAN DE BAND

De accessoiresband bevestigt de afstandsbediening aan uw pols, de banden van uw rugzak, skistokken, fietsframes en nog veel meer.

1. Haal de band door de gleuven aan de achterkant van de afstandsbediening.




2. Positioneer de afstandsbediening langs de band zoals getoond.




DE AFSTANDSBEDIENING VASTMAKEN MET DE SLEUTEL EN RING

De bevestigingssleutel - en -ring bevestigen de afstandsbediening aan uw sleutelkoord, banden, autosleutels, ritsen en nog veel meer.


1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A) en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).



2. Maak de ring vast aan uw sleutelkoord, banden, etc.




3. Druk de bevestigingssleutel in de opening tot het klikt.




OPLADEN

1. Schuif en houd de vergrendeling in de richting van de pijl (A) en trek dan de sleutel uit de afstandsbediening (B).




2. Stop de oplaadkabel in de afstandsbediening tot deze op zijn plaats klikt.




3. Verbind het andere eind van de kabel met een computer of een andere USB-stroombron.


Opmerking: Zorg ervoor dat de computer met een stroombron verbonden is. Als het statusscherm van de afstandsbediening niet aangaat, probeer dan een andere USB-poort.

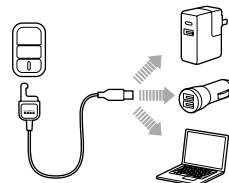


IN-/UITSCHAKELEN


INSCHAKELEN

Druk op de knop **Aan-/uit-/modustoets** [ mode]

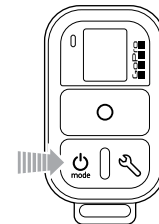

UITSCHAKELEN

Houd de **Aan-/uit-/modustoets** [ mode] twee seconden ingedrukt.

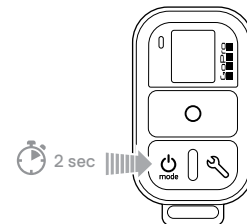


DE AFSTANDSBEDIENING EN UW GOPRO KOPPELEN

U kunt de Smart Remote met elke GoPro met draadloze verbinding koppelen. De afstandsbediening kan onder optimale omstandigheden tot 50 camera's* tegelijkertijd op een afstand van 180 m (600 ft) bedienen. Uw camera herkent slechts één afstandsbediening tegelijk. De Smart Remote is waterdicht tot 10 m (33 ft).

De afstand van waaraf u uw camera kunt bedienen met de afstandsbediening varieert en is afhankelijk van factoren zoals het cameramodel, het terrein, het weer, obstakels en elektromagnetische storing.

Gaat u voor meer informatie over het gebruik van de Smart Remote met andere GoPros naar gopro.com/help.

*Afhankelijk van cameramodel en omgevingsomstandigheden. Bezoek gopro.com voor meer informatie.

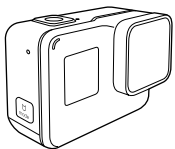


UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET UW HERO5 BLACK

- Schakel de afstandsbediening uit.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - Tik op Connect > Connect New Device > Smart Remote (Verbinden > Verbind nieuw apparaat > Smart Remote). De camera begint automatisch met koppelen.
- Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch met koppelen. Anders houdt u de **Instellingen/Tagtoets** [] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen. Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een bevestiging op elk scherm.



UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET UW HERO5 SESSION

- Schakel de camera en de afstandsbediening uit.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Druk op de **Menu**knop om de statusinfo weer te geven.
 - Druk meerdere keren op de **Menu**knop om naar CONNECTION SETTINGS (VERBINDINGSINSTELLINGEN) te gaan en druk vervolgens op de sluitersknop [] om hem te selecteren.
 - Druk meerdere keren op de **Menu**knop om naar CONNECT NEW DEVICE (NIEUW APPARAAT VERBINDEN) te gaan en druk dan op de sluitersknop om hem te selecteren.
 - Druk meerdere keren op de **Sluiter**knop om naar GOPRO RC (GOPRO Afstandsbediening) te gaan.
 - Druk op de **Menu**knop om naar check mark te gaan en druk vervolgens op de sluitersknop om hem te selecteren.

DE AFSTANDSBEDIENING EN UW GOPRO KOPPELEN

- Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch met koppelen. Anders houdt u de **Instellingen/Tagtoets** [] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen. Zodra de apparaten gekoppeld zijn, verschijnt er een bevestiging op elk scherm.






UW AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN MET UW HERO SESSION

- Zorg dat uw camera nooit gekoppeld was met een smartphone/tablet of een GoPro afstandsbediening.

Opmerking: Als uw camera al eerder gekoppeld was, volg dan de volgende procedure om te koppelen met HERO Session.
- Schakel de camera en de afstandsbediening uit.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Druk op de **Info/Draadloos**knop om de statusinfo weer te geven.
 - Druk meerdere keren op de **Info/Draadloos**knop om naar RC (Afstandsbediening) te gaan, en druk vervolgens op de **Sluiter/Selecteren** knop [] om hem te selecteren. De camera begint automatisch met koppelen.
- Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch met koppelen. Anders houdt u de **Instellingen/Tagtoets** [] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen. Er verschijnt een vakje met een vinkje [] als de apparaten gekoppeld zijn.

UW HERO SESSION KOPPELEN MET EEN EXTRA AFSTANDSBEDIENING

- Zorg dat uw camera al gekoppeld is met een smartphone/tablet of een GoPro afstandsbediening.

Opmerking: Als uw camera niet eerder gekoppeld was, volg dan de vorige procedure om te koppelen met HERO Session.
- Schakel de camera en de afstandsbediening uit.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Druk op de **Info/Draadloos**knop om de statusinfo weer te geven.
 - Druk meerdere keren op de **Info/Draadloos**knop om naar ADD NEW (NIEUWE TOEVOEGEN) te gaan, en druk dan op de **Sluiter/Selecteren** knop [] om hem te selecteren.
 - Druk opnieuw op de **Info/Draadloos**knop om de RC (Afstandsbediening) te markeren en druk vervolgens op de **Sluiter/Selecteren** knop om hem te selecteren. De camera begint automatisch met koppelen.
- Schakel de afstandsbediening in. Als de afstandsbediening nooit gekoppeld was met een camera, begint het automatisch met koppelen. Anders houdt u de **Instellingen/Tagtoets** [] vier seconden ingedrukt om het koppelen te beginnen. Er verschijnt een vakje met een vinkje [] op beide schermen als de apparaten gekoppeld zijn.


DE AFSTANDSBEDIENING EN UW GOPRO VERBINDEN

Nadat uw afstandsbediening en camera gekoppeld zijn, volgt u de onderstaande stappen om ze in de toekomst te verbinden. Met deze procedure verbindt uw camera zich met de afstandsbediening waarmee hij als laatst verbonden was.


DE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET UW HERO5 BLACK

- Schakel de camera en de afstandsbediening in.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Veeg naar beneden in het hoofdmenu.
 - Tik op Connect > Wireless Connections (Verbinden > Draadloze verbindingen) om draadloos in te schakelen.

DE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET UW HERO5 SESSION

- Schakel de afstandsbediening in.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Druk op de **Menu**knop om de statusinfo weer te geven.
 - Druk meerdere keren op de **Menu**knop om naar CONNECTION SETTINGS (VERBINDINGSINSTELLINGEN) te gaan en druk vervolgens op de **Sluiter**knop [] om hem te selecteren.
 - Als **TURN ON CONNECTION (SCHAKEL VERBINDING IN)** verschijnt, drukt u op de **Sluiter**knop om het te selecteren. Anders zijn de apparaten al verbonden.

DE AFSTANDSBEDIENING VERBINDEN MET UW HERO SESSION

- Schakel de afstandsbediening in.
- Volg deze stappen op uw camera:
 - Druk op de **Info/Draadloos**knop om de statusinfo weer te geven.
 - Druk meerdere keren op de **Info/Draadloos**knop om naar RC (Afstandsbediening) te gaan, en druk vervolgens op de **Sluiter/Selecteren** knop [] om hem te selecteren.

VIDEO EN FOTO'S VASTLEGGEN

Gebruik de afstandsbediening om video en foto's met één of meerdere camera's vast te leggen.

OM VIDEO OF FOTO'S VAST TE LEGGEN:

- Druk meerdere keren op de **Aan-/uit-/modus**toets [] om de modus weer te geven die u zoekt.
- Druk op de **Sluiter/Selecteren** knop [] om te beginnen met opnemen.
- Om te stoppen met vastleggen van video of timelapse, drukt u opnieuw op de **Sluiter/Selecteren** knop.

Als uw camera buiten bereik van de afstandsbediening raakt terwijl u aan het opnemen bent, gaat het opnemen door tot u het stopt.

Opmerking: Als uw HERO Session camera buiten bereik raakt tijdens serieopnamen of fotomodus, blijft het statusscherm van de camera aan. Als de camera na vijf minuten nog steeds buiten bereik is, schakelt de camera automatisch uit.

PRO TIP: U kunt HiLight tags toevoegen om snel hoogtepunten te vinden tijdens afspelen en bewerken. Tijdens het opnemen drukt u op de **Instellingen/Tag**toets [] op de afstandsbediening om een HiLight Tag toe te voegen. Als de afstandsbediening verbonden is met meerdere camera's, worden de HiLight Tags toegevoegd aan de video op alle camera's.*

* HiLight Tags zijn niet op alle GoPro camera's beschikbaar.

DE VOLGENDE FUNCTIES ZIJN NIET BESCHIKBAAR ALS U DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKT VOOR UW GOPRO:

- QuikCapture (snel opnemen)
- Fotoreeks met meerdere camera's
- Handmatig foto's nemen tijdens het opnemen van video met meerdere camera's

NALEVINGSINFORMATIE

Voor meer informatie over de certificeringen per land, raadpleeg de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies die met uw afstandsbediening meegeleverd worden.

