

Wacom Hulp

DTH172



- [Over de Wacom Cintiq Pro 17](#)
- [Uw apparaat instellen](#)
- [Werken met de pen](#)
- [Uw Wacom-apparaat aanpassen](#)
- [Wacom Center](#)
- [Open Eigenschappen Wacom-tablet](#)
- [On-screen shortcuts](#)
- [Toepassings specifieke instellingen](#)
- [Aanraken & bewegingen](#)
- [Instellingen ingebouwd display](#)
- [Wacom Color Manager gebruiken](#)
- [Wacom Support](#)
- [Verklarende woordenlijst](#)
- [Onderdelen en accessoires bestellen](#)
- [Verzorging van het apparaat](#)
- [Over dit document](#)



wacom®

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Over de Wacom Cintiq Pro 17	5
Onderwerpen op deze pagina	5
Meegeleverd met uw Wacom Cintiq Pro 17	5
Meer informatie zoeken	6
Functies van uw Wacom Cintiq Pro 17	7
Onderwerpen op deze pagina	7
Geïllustreerde handleiding	7
Functie-omschrijvingen	7
Uw apparaat instellen	9
Plaatsing en gebruik van de standaard	10
Aansluiten op uw computer	11
Uw Wacom Cintiq Pro 17 op uw computer aansluiten	11
Het Wacom-stuurprogramma installeren	13
Het Wacom-stuurprogramma installeren	13
Het Wacom-stuurprogramma bijwerken vanuit Wacom Center	13
Werken met de pen	14
U Pro Pen 3 aanpassen	15
Onderwerpen op deze pagina	15
Een pengreep en gewicht toevoegen	15
Pengreep en gewicht verwijderen	15
Uw pen gebruiken	17
Penpunt	17
Gum	17
Penknoppen	17
De pen opbergen	18
Uw pen bewaren	18
Uw peninstellingen aanpassen	19
Acties aan de penknop en penpunt toewijzen	19
De penpunt vervangen	20
Onderwerpen op deze pagina	20
De penpunt vervangen	20
Waar vindt u de penpuntverwijderaar	20
Waar vindt u reservepunten	21
Uw pen gebruiken met Windows Ink	22
Geavanceerd potlood en gum	23
Geavanceerde pen- en guminstellingen aanpassen	23
Uw Wacom-apparaat aanpassen	25
Een actie toewijzen	25
Voorbeeld: Een penknop instellen om in te zoomen	25
Welke acties kan ik toewijzen?	26
Toetsaanslagen toewijzen	30
ExpressKeys	31
Pop-up kennisgevingen	32
Schakel pop-up kennisgevingen uit of aan	32
Weergave van Instellingen	33
Weergave van Instellingen toewijzen en gebruiken	33
Scherms wisselen	34
Onderwerpen op deze pagina	34
Scherms wisselen instellen	34
Voorbeeld: Gebruik van Scherm wisselen	35
Acties die de schakelreeks terug naar uw pendisplay brengen	35
Penpunt voor cursoruitlijning	36
Geavanceerde instellingen voor uw apparaat	37
Wacom Center	38
Onderwerpen op deze pagina	38
Het hoofdscherms van Wacom Center	38
Wacom Center leren kennen	38
Navigatiebalk	39
Zijbalk Apparaten	40

Gebied met hoofdinhoud	40
Werkbalk Snelle hulp	40
Zijbalk Actie	41
Open Wacom Center	42
Uw apparaat openen en aanpassen	43
Onderwerpen op deze pagina	43
Informatie over uw apparaat raadplegen	43
De instellingen van uw apparaat aanpassen	43
Het serienummer van het apparaat bekijken	43
De wizard Configureren uitvoeren	44
Opslaan en ophalen van uw instellingen	45
Onderwerpen op deze pagina	45
Een back-up maken van uw instellingen	45
Uw instellingen herstellen	45
Alle instellingen voor alle apparaten terugzetten	45
Uw apparaat registreren en software verkrijgen	46
Onderwerpen op deze pagina	46
Inloggen, aanmelden voor een Wacom ID, Wacom ID bewerken	46
Uw Wacom-apparaat registreren	46
Software-aanbiedingen verzilveren	46
Alles up-to-date houden	47
Uw apparaat bijwerken	47
Veelvoorkomende problemen oplossen en hulp invoeren	48
Onderwerpen op deze pagina	48
Het stuurprogramma controleren	48
Diagnose uitvoeren	48
Logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen	48
Toegang tot Wacom-ondersteuning	48
Open Eigenschappen Wacom-tablet	49
On-screen shortcuts	50
Rasterpanelen en taartmenu's instellen en gebruiken	50
Penbewegingen gebruiken	50
On-screen shortcuts maken	51
Maak een rasterpaneel of taartmenu.	51
On-screen shortcuts aanpassen	52
On-screen shortcuts toewijzen	54
Onderwerpen op deze pagina	54
Een taartmenu of rasterpaneel aan een penknop toewijzen	54
Een penbeweging aan een penknop toewijzen	54
On-screen shortcuts bewerken	55
Onderwerpen op deze pagina	55
Een taartmenu of rasterpaneel kopiëren	55
Een taartmenu of rasterpaneel hernoemen	55
Een taartmenu of rasterpaneel bewerken	55
Een taartmenu of rasterpaneel verwijderen	55
De lay-out van een Rasterpaneel wijzigen	55
Lay-outs voor On-screen shortcuts	56
Onderwerpen op deze pagina	56
Lay-outs voor Rasterpanelen	56
Lay-out van taartmenu	57
Lay-outs voor Penbewegingen	57
Toepassings specifieke instellingen	59
Onderwerpen op deze pagina	59
Een toepassings specifieke instelling opgeven	59
Een toepassings specifieke instelling verwijderen	59
Alle toepassings specifieke instellingen van een pen verwijderen	59
Aanraken & bewegingen	61
Instellen van aanraking	62
Basisbewegingen	63
Basisbewegingen aanpassen	63
Geavanceerde bewegingen	64
Aangepaste aanraakbewegingen maken	64

Herkenning van geavanceerde bewegingen	64
Instellingen ingebouwd display	65
De instellingen voor het ingebouwde display aanpassen	65
Wacom Color Manager gebruiken	66
Wacom Support	67
De creatieve pendisplay testen	68
De pen testen	69
De ExpressKeys testen	70
Aanraakinvoer testen	71
Verklarende woordenlijst	72
Onderdelen en accessoires bestellen	75
Verzorging van het apparaat	76
Over dit document	77
Onderwerpen op deze pagina	77
Dit moet u moet weten over Gebruikershulp	77
Apparaatfuncties die vermeld zijn in de Gebruikershulp	77
Open Gebruikershulp	77
Handelsmerken	78
Privacy	79
Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's	79



Over de Wacom Cintiq Pro 17

Uw Wacom Cintiq Pro 17 creatieve pendisplay helpt u doordat u direct op uw scherm creatief kunt zijn.

- Gebruik de aanpasbare [Pro Pen 3](#), die wordt meegeleverd met uw Cintiq Pro, of een andere ondersteunde pen.
- Communiceer met uw apparaat door [Aanraken & bewegingen](#) en voer functies uit met behulp van vegen en tikken met meerdere vingers.
- Verbeter uw werkstroom met de acht ingebouwde [ExpressKeys](#) van de Cintiq Pro om vaak gebruikte acties zoals muisklikken, snelkoppelingen en meer uit te voeren.
- Gebruik de [Cintiq Pro 17 Easy Stand](#) (eenvoudige standaard) die is meegeleverd met uw Cintiq Pro 17.
- Ontdek ook onze andere accessoires die u kunnen helpen om met de Cintiq Pro te werken, zoals de [Cintiq Pro 17 standaard met hoekverstelling](#) of de [Wacom Color Manager](#). Beide zijn beschikbaar in de [Wacom eStore](#).

Zie [Eigenschappen van de Wacom Cintiq Pro 17](#) voor illustraties en informatie over uw creatieve pendisplay. Zie [Uw apparaat instellen](#) voor informatie over het instellen, onder andere over het [verbinding maken met uw computer](#).













Onderwerpen op deze pagina

- [Meegeleverd met uw Wacom Cintiq Pro 17](#)
- [Meer informatie zoeken](#)


Meegeleverd met uw Wacom Cintiq Pro 17

Controleer nadat u uw Cintiq Pro 17 hebt uitgepakt of de volgende items zijn inbegrepen:

Cintiq Pro 17 creatieve pendisplay	
Stroomadapter met aangebrachte kabelbinder	
Netsnoer	
USB-C naar C-kabel	
Snelgids (boekje)	

Pro Pen 3	
	
Pengrepen	 1X  1X
Gewicht	
Knoppenplaten	
Penpunten	 5X  5X
Penpuntverwijderaar	
Houder voor Pro Pen 3	
Easy Stand (eenvoudige standaard)	
	 1X
Schroeven & inbussleutel	 4X  1X

Meer informatie zoeken

- U kunt veelgestelde vragen en andere productinformatie raadplegen op de pagina [Cintiq Pro Getting Started \(aan de slag\)](#) van de Wacom-website.
- Lees het document "Belangrijke productinformatie", waarin veiligheidsvoorschriften, specificaties, garanties en de licentieovereenkomst voor uw apparaat worden beschreven. Dit is beschikbaar in de sectie Hulp en ondersteuning  van het [Wacom Center](#).

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Functies van uw Wacom Cintiq Pro 17


Onderwerpen op deze pagina

- [Geïllustreerde handleiding](#)
- [Functie-omschrijvingen](#)


Geïllustreerde handleiding




	Kensington veiligheidsslot
	Status-led

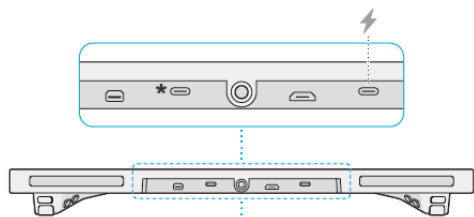

	Mini DisplayPort
	USB-C DisplayPort™ Alt-modus (ondersteunt graphics-invoer)
	HDMI
	USB-C voor voedingsaansluiting

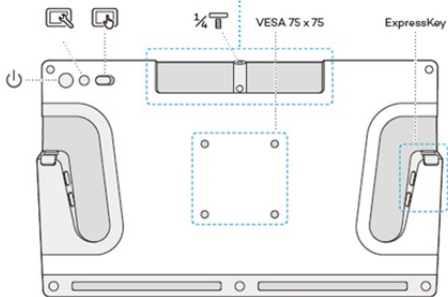



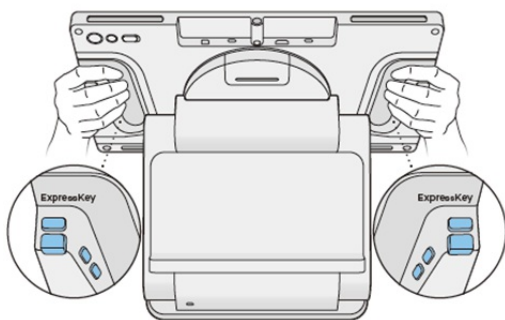







	Aan-uitknop
	Knop voor instellingen ingebouwd display
	Aan-uitschakelaar voor aanraakinvoer
	Accessoirebevestiging
VESA 75 x 75	VESA 75mm x 75mm montagegaten
ExpressKey	Acht ergonomisch geplaatste, verzonken handgreep-ExpressKeys (afgebeeld op beide afbeeldingen)



Functie-omschrijvingen


Illustratie	Functie	Omschrijving
	Kensington-veiligheidsslot	Deze sleuf kan gebruikt worden om een vergrendelingskabel te bevestigen om uw pendisplay vast te maken aan een specifieke locatie, zoals uw bureau.
		Het lampje geeft de energietoestand van uw Cintiq Pro aan en of er een pen mee verbonden is. Het lampje is:

	Status-led	<ul style="list-style-type: none"> • Blauw als de pendisplay ingeschakeld is zonder dat er een pen wordt gebruikt. • oranje is wanneer de pendisplay in stand-by staat. • wit als een compatibele pen met het display verbonden is. • uit wanneer de pendisplay is uitgeschakeld.
	Mini DisplayPort	Gebruik deze poort als uw computer geen USB-C poort heeft die video-output ondersteunt, maar wel een DisplayPort.
	USB-C ondersteunt graphics- invoer	Gebruik deze poort voor aansluiting op uw computer met een van de aansluitingsmethoden die worden beschreven op de pagina Aansluiten op uw computer . Deze USB-C-poort ondersteunt graphics-invoer.
	HDMI-poort	Gebruik deze poort als uw computer geen USB-C poort heeft die video-output ondersteunt, maar wel een HDMI-poort.
	USB-C-voedingspoort	Gebruik deze USB-C-poort om de stroomadapter op de Cintiq Pro aan te sluiten.
	Aan-uitknop	Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in of uit te schakelen.
	Knop voor instellingen ingebouwd display	U kunt de bedieningselementen voor het ingebouwde scherm van de Cintiq Pro gebruiken om meerdere scherminstellingen aan te passen.  Belangrijk: De scherminstellingen van uw Cintiq Pro zijn bij levering geoptimaliseerd. Het aanpassen van deze instellingen voor de ingebouwde display is een geavanceerde functie.
	Aanraakinvoerschuiif	Gebruik de schuif om de aanraakfunctie snel in- of uit te schakelen.
	Accessoirebevestiging	Kan worden gebruikt voor externe bevestigingen. (Niet voor gebruik met de houder voor de Pro Pen 3 of verlengtafel).
VESA 75 x 75		Gebruik de VESA-montagegaten voor de bevestiging van de Easy Stand (eenvoudige standaard, meegeleverd), de Cintiq Pro 17-standaard (verkrijgbaar in de Wacom eStore), of een externe standaard of arm die voldoet aan de VESA 75mm x 75mm norm.
ExpressKey		Gebruik de acht aanpasbare ExpressKeys om tijdbesparende acties te activeren.

Tip: Zie [Aansluiten op uw computer](#) voor meer informatie over de aansluiting van de Cintiq Pro op uw computer.

Uw apparaat instellen

Het onderwerp met de specifieke instructies die nodig zijn om uw apparaat in te stellen, zijn te vinden in deze sectie **Uw apparaat instellen** in de inhoudsopgave.

Als u de onderwerpen over instellen nog niet kunt zien, klik dat op  naast **Uw apparaat instellen** in de inhoudsopgave aan de linkerkant.

De Snelgids (meegeleverd in de doos van het product) bevat afbeeldingen die u ook kunnen helpen met het instellen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Plaatsing en gebruik van de standaard

Om de Easy Stand (eenvoudige standaard) die met uw Cintiq Pro 17 is meegeleverd aan te sluiten, volgt u de onderstaande instructies. Gebruik de VESA-montagegaten aan de achterkant van uw Cintiq Pro om een andere standaard te bevestigen die aan de VESA-norm voldoet.




Belangrijk: De Wacom Cintiq Pro 17 is bedoeld om gebruikt te worden met de inbegrepen Easy Stand (eenvoudige standaard, onderstaande instructies), de Wacom Cintiq Pro 17-standaard (verkrijgbaar in de [Wacom eStore](#)) of een externe standaard of arm die voldoet aan de VESA 75mm x 75mm norm.



Waarschuwing: Het gebruik van dit product zonder een standaard kan de ExpressKeys beschadigen en tot letsel leiden wegens instabiliteit tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat u dit product met een standaard gebruikt zoals in de instructies is vermeld.


1. Plaats de Cintiq Pro met het scherm naar beneden op een zachte doek.

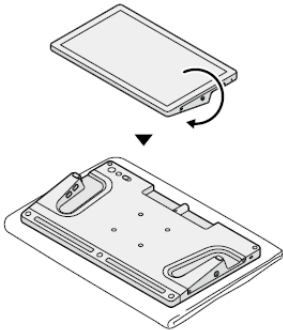


2. Bevestig de Easy Stand (eenvoudige standaard) op de VESA-montagegaten met de 4 schroeven en de inbussleutel die meegeleverd zijn met uw Cintiq Pro.



Belangrijk: Bevestig het bredere standaarddeel (blauw gemarkeerd) aan de onderkant van de Cintiq Pro.

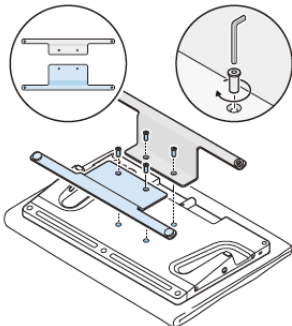

3. Zet de Cintiq Pro rechtop.

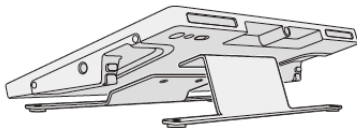





| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)


Aansluiten op uw computer

Wanneer u uw Cintiq Pro uit de doos hebt gehaald en klaar bent om deze te gaan gebruiken, voert u de onderstaande stappen uit om hem op uw computer aan te sluiten. U kunt ook Snelgids raadplegen. Deze is meegeleverd in de doos van de Cintiq Pro.


Uw Wacom Cintiq Pro 17 op uw computer aansluiten

1. Sluit uw Cintiq Pro op uw computer aan door een van de methoden uit de onderstaande tabel te gebruiken, afhankelijk van uw computerconfiguratie:

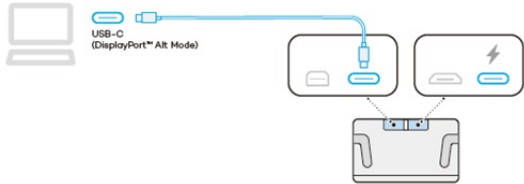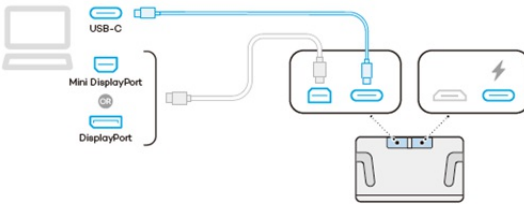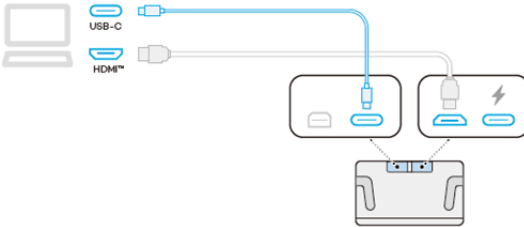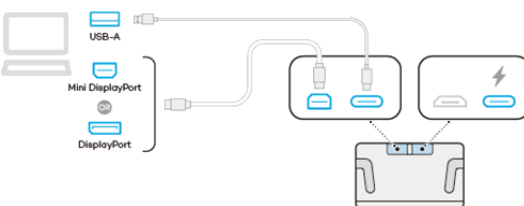
Poort(en) op uw computer	Kabel(s) die nodig zijn om de Cintiq Pro om uw computer aan te sluiten
USB-C DisplayPort™ Alt-modus (ondersteunt video-output)	USB-C naar C-kabel 
USB-C-poort (biedt geen ondersteuning voor video-output) DisplayPort	USB-C naar C-kabel DisplayPort-kabel (verkrijgbaar in de Wacom eStore) 
USB-C-poort (ondersteunt geen video-output) HDMI-poort	USB-C naar C-kabel HDMI-kabel (verkrijgbaar in de Wacom eStore) 
USB-A-poort DisplayPort	USB-C naar A-kabel DisplayPort-kabel (beide kabels verkrijgbaar in de Wacom eStore) 
USB-A-poort HDMI-poort	USB-C naar A-kabel HDMI-kabel (beide kabels verkrijgbaar in de Wacom eStore)

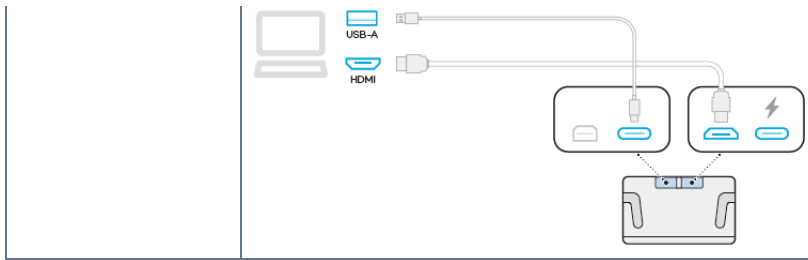


2. Sluit het apparaat aan op een stroombron met de voedingskabel en de AC-netadapter. De poort voor de voeding zit rechts aan de achterkant van uw Cintiq Pro.

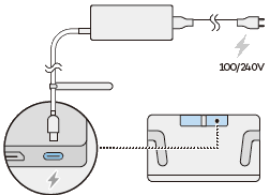

3. Wikkel de kabels samen met behulp van de kabelbinder die op de stroomadapter bevestigd is.

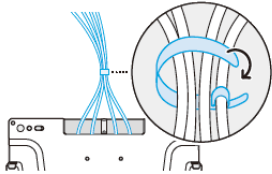

4. Druk op de aan-uitschakelaar om uw Cintiq Pro in te schakelen.

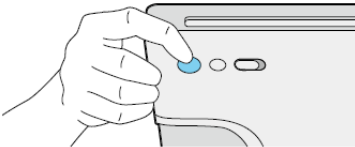

5. Volg de instructies op de pagina [Het Wacom-stuurprogramma installeren](#).

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Het Wacom-stuurprogramma installeren



Belangrijk: Download en installeer het nieuwste Wacom-stuurprogramma zodat uw apparaat volledig functioneel is.

Het Wacom-stuurprogramma installeren

1. Ga naar de pagina "Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat": www.wacom.com/download.
2. Voer in de zoekbalk de naam of het modelnummer van uw product in.
3. Selecteer uw product in het resulterende vervolgkeuzemenu.
4. Scroll naar beneden en klik op **Windows-stuurprogramma downloaden** of **Mac-stuurprogramma downloaden**, afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.
5. Sla het stuurprogrammabestand op in een gemakkelijk terug te vinden map op uw computer.
6. Dubbelklik op het gedownloade bestand om het uit te voeren.
7. Volg de stappen in de installatiewizard.
8. Start de computer opnieuw op.



Belangrijk: Voor macOS is voor het installeren van het stuurprogramma het inschakelen van de privacy- en beveiligingsinstellingen vereist. Bekijk de instructies voor het instellen van het Wacom-stuurprogramma voor macOS.

Het Wacom-stuurprogramma bijwerken vanuit Wacom Center


Bijgewerkte Wacom-stuurprogramma's worden regelmatig beschikbaar gesteld op de pagina "Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat" (zie instructies hierboven) en in het [Wacom Center](#) (zie instructies hieronder). Controleer regelmatig op updates en werk uw apparaat regelmatig bij zodat het over de nieuwste functies en mogelijkheden beschikt.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  om naar het tabblad **Algemene instellingen** te gaan.
3. Als er een "Update van stuurprogramma" in de **Software-updates** wordt getoond, klikt u op de knop **Update installeren**.
4. Volg de instructies op het scherm.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Werken met de pen

Wacom-apparaten bevatten een draad- en batterijloze pen die u gebruikt voor interactie met uw apparaat. Net als een pen of potlood kunt u deze vasthouden en ermee schrijven en tekenen.

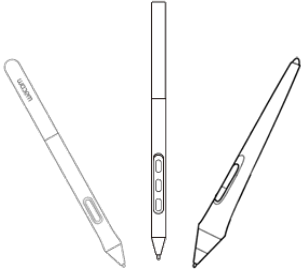

Penstijlen verschillen naargelang het Wacom-apparaat dat u hebt aangeschaft.

Ontdek in de [Wacom Store](#) andere pennen en hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden met uw Wacom-apparaat.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

U Pro Pen 3 aanpassen

De Pro Pen 3 wordt geleverd met knopplaten (dik en dun), pengrepen (uitlopend en recht), een pengewicht en verschillende extra penpunten. Met deze onderdelen kunt u de look en feel van de pen aanpassen.




Opmerking: Penonderdelen zijn mogelijk wel of niet al gemonteerd, afhankelijk van uw Wacom-model.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een pengreep en gewicht toevoegen](#)
- [Pengreep en gewicht verwijderen](#)

Een pengreep en gewicht toevoegen

1. Verwijder de knopplaat met uw nagel of een geschikt voorwerp (geen metalen voorwerp) en verwijder de achterklep.

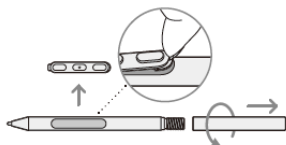


2. Schuif een van de pengrepen op de pen.




3. Bevestig een dikke knopplaat door het smalle lipje op het einde van de plaat in de sectie te schuiven die het dichtst bij de penpunt zit. Druk de plaat daarna op zijn plaats.



Opmerking: Er is een **dikke** knopplaat vereist als u een pengreep plaatst.

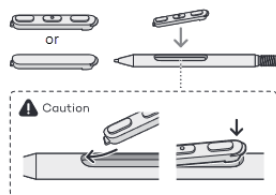

4. Plaats de zware (A) of lichte (B) kant van het gewicht in de richting van de penpunt.

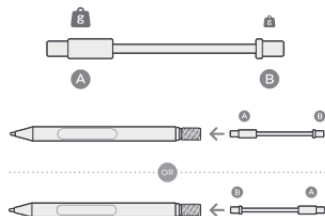


5. Plaats de achterklep terug.

Pengreep en gewicht verwijderen


1. Verwijder de achterklep.



2. Verwijder het gewicht.



3. Verwijder de knoplaat met uw nagel of een geschikt voorwerp (geen metalen voorwerp).

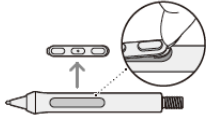


4. Schuif de pengreep van de pen af.



5. Bevestig dezelfde of een nieuwe knoplaat door het smalle lipje op het einde van de plaat in de sectie te schuiven die het dichtst bij de penpunt zit. Druk de plaat daarna op zijn plaats.



Opmerking: Er is een **dikke** knoplaat vereist als u de pengreep hebt verwijderd.

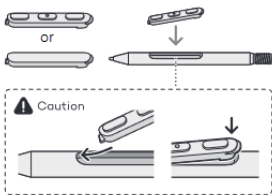

6. Plaats de achterklep terug.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw pen gebruiken

Gebruik de pen om met uw apparaat te communiceren. U kunt tekenen, schrijven, items verplaatsen en de acties activeren die u aan penknoppen hebt toegewezen.

Houd de pen vast zoals u een normale pen of een normaal potlood vasthoudt. Pas uw grip aan zodat u gemakkelijk met uw duim (aanbevolen) of met uw wijsvinger op de penknoppen kunt drukken. Pas uw grip aan om te voorkomen dat u per ongeluk op de penknoppen drukt.

Penpunt

- **Tekenen of ondertekenen:** Teken of onderteken met de penpunt rechtstreeks op het apparaatoppervlak.



Opmerking: Pennen zijn drukgevoelig, dus hoe harder u drukt, hoe dikker de lijnen en hoe dekkender de kleur.

- **De cursor verplaatsen:** Verplaats de pen terwijl u deze iets boven het apparaat houdt zonder het oppervlak aan te raken.
- **Dubbelklikken:** Tik met de penpunt twee keer snel achter elkaar op dezelfde plek op het oppervlak van het apparaat.
- **Een item selecteren:** Tik eenmaal met de penpunt op het oppervlak van het apparaat.
- **Een item verplaatsen:** Selecteer het item met de penpunt. Schuif vervolgens de penpunt over het oppervlak van het apparaat om het item te verplaatsen.

Gum

Bij **pennen met een gum** draait u de pen naar de kant tegenover de penpunt en beweegt u de gum over het gebied dat u wilt uitwissen, net zoals u de gum van een potlood zou gebruiken.



Opmerking: Niet alle pennen hebben deze 'gum'.

Penknoppen

Gebruik penknoppen om **acties** uit te voeren. Pas de instellingen voor uw penknoppen aan in Wacom Center door uw apparaat in de **zijkant Apparaten** te selecteren en daarna uw pen te selecteren.

Als uw penknop is aan een type klik is toegewezen (rechtsklikken, dubbelklikken, enz.), activeert u de klik afhankelijk van de **penknopmodus**: Instellingen voor de penknopmodus zijn te vinden in de geavanceerde instellingen van de pen in Wacom Center.

Penknopmodus	Klikken activeren.
Zwevend klikken	Houd de penpunt iets boven het oppervlak van het apparaat en druk op de penknop.
Klikken en tikken	Druk op de penknop en tik op het oppervlak van het apparaat met de penpunt.



Opmerking: Als uw pen een lange, dunne knop heeft, drukt u op het bovenste gedeelte van de knop voor de ene instelling en op het onderste deel voor de andere.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De pen opbergen





Berg uw pen op de juiste manier op zodat hij in goede staat blijft en de penpunt langer meegaat.



Belangrijk: Bewaar de pen zodanig dat er geen druk op de pen of gum is.

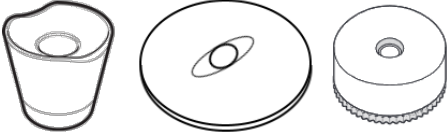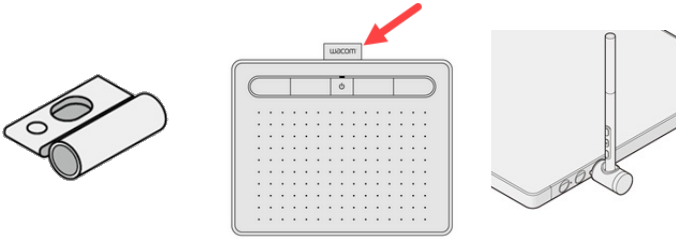

Uw pen bewaren

<p>Als uw apparaat een penhouder heeft, kunt u de pen met de punt omlaag in de houder bewaren.</p>	 <p>Voorbeelden van penstandaarden</p>
<p>Als uw apparaat een penhouder of -vak heeft, kan de pen daarin worden bewaard.</p>	 <p>Voorbeelden penhouder</p>
	 <p>Voorbeeld penvak</p>
<p>Als uw apparaat een penhouder heeft, berg de pen daar dan in op.</p>	 <p>Voorbeeld pen-etui.</p>

Tip: Laat de pen niet op het apparaat liggen wanneer u de pen niet gebruikt. Dit kan problemen veroorzaken wanneer u een muis gebruikt en kan voorkomen dat de slaapstand van uw computer wordt ingeschakeld.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw peninstellingen aanpassen

Pas uw penfuncties aan door acties aan penknoppen toe te wijzen, de penpuntgevoeligheid en -druk aan te passen en te selecteren hoe u een rechtermuisklik wilt uitvoeren.



Opmerking: Sommige pennen hebben geen knoppen of gum.

Acties aan de penknop en penpunt toe wijzen


1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer het apparaat dat u met uw pen gebruikt in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen in de zijkalk Apparaten.
4. Selecteer een penknop en selecteer een actie uit de [zijkalk Actie](#).
5. Om te na te gaan hoe hard u met de pen moet drukken, controleert u de huidige druk door met de penpunt of de gum op het **Testgebied** te drukken.

Tip: Gebruik de schuifregelaar **Gevoeligheid van punt** om de benodigde hoeveelheid druk voor het gebruik van de penpunt te wijzigen. Gebruik voor pennen met een gum de **Gevoeligheid van gum** om de benodigde hoeveelheid druk te wijzigen.

6. U kunt optioneel ook de [Geavanceerde pen- en guminstellingen](#) aanpassen, zoals: Afstand voor dubbelklikken, druk, penknopmodus, tip-up assist en Windows Ink, afhankelijk van uw apparaat.



Waarschuwing: Voor de meeste grafische toepassingen moet de penpunt op **Klikken** zijn ingesteld om te kunnen tekenen.

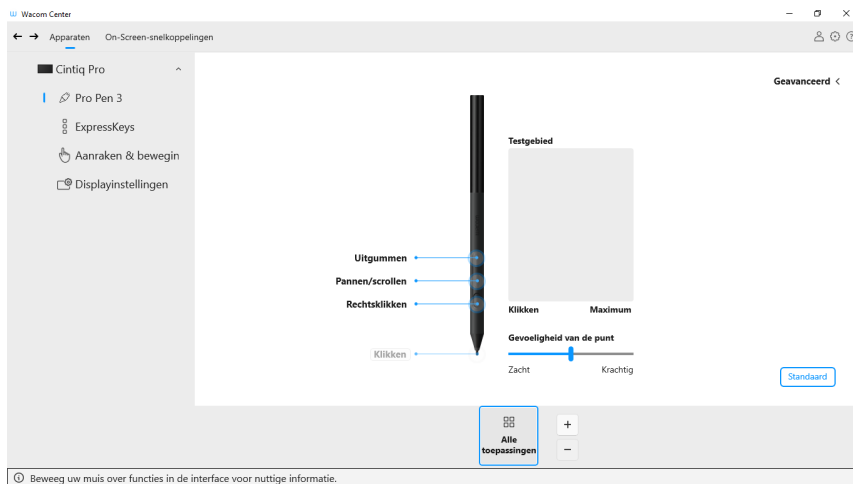

© Beweeg uw muis over functies in de interface voor nuttige informatie. Bovenstaande afbeelding dient voor beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

[Deel mijn gegevens niet] [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De penpunt vervangen


Tip: Vervang de penpunt wanneer deze ongeveer 1 mm is of een scherpe rand heeft.

Onderwerpen op deze pagina


- [De penpunt vervangen](#)
- [Waar vindt u de penpuntverwijderaar](#)
- [Waar vindt u reservepunten](#)

De penpunt vervangen

1. Als deze inbegrepen is bij uw apparaat, moet u de ronde, metalen penpuntverwijderaar gebruiken om uw penpunt te verwijderen. Als de metalen penpuntverwijderaar niet inbegrepen is, moet u een ingebouwde penpuntverwijderaar gebruiken. Zie ook: [Waar vindt u de penpuntverwijderaar](#).

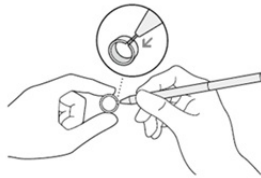

Ronde, metalen penpuntverwijderaar



Een ingebouwde penpuntverwijderaar, die zich op verschillende locaties bevindt.


2. Pak een [reservepunt](#) en schuif het uiteinde van de nieuwe penpunt recht in de schacht van de pen.



3. Duw de penpunt er langzaam en stevig in totdat deze stopt.


Waar vindt u de penpuntverwijderaar

Bij veel apparaten zit een ronde, metalen **penpuntverwijderaar** in de doos van uw Wacom-apparaat:




Andere apparaten worden geleverd met een **ingebouwde penpuntverwijderaar** die zich op verschillende locaties kan bevinden:


Aan de onderkant van een penhouder:

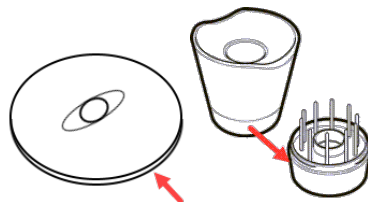


Op de verwijderbare penhouder die aan de zijkant van uw apparaat is bevestigd:




Onder een van de ingebouwde steunpoten:

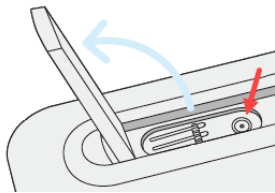

In de pen:

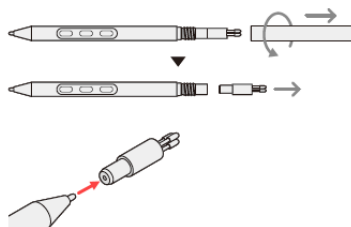

In de penhouder:

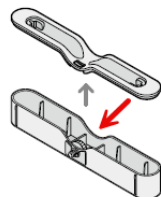

Waar vindt u reservepunten

De extra penpunten worden voor verschillende apparaten op verschillende plaatsen opgeslagen. Kijk eerst in de doos waarin uw apparaat was verpakt. Als u de penpunten daar niet ziet, probeert u de volgende plaatsen:

- Als uw pen uit elkaar kan worden gehaald, kunnen penpunten in de pen worden bewaard.
- Als bij het apparaat een pennendoos is geleverd, kijkt u daarin.
- Als uw apparaat is voorzien van een verwijderbare afdekplaat op de achterkant, schuift u deze open.
- Als uw apparaat een penhouder bevat, draait u de penhouder los.

Tip voor de Pro Pen 2-standaard: U kunt deze weer aan elkaar schroeven door de stippen aan de onderkant van de standaard en de inkeping op één lijn te brengen. Draai voorzichtig de onderkant van de houder naar rechts totdat u voelt dat deze op zijn plaats vastklikt.

- Als bij uw apparaat een penhouder is geleverd, kijkt u daarin.
- Als uw apparaat voorzien is van ingebouwde steunpoten, kunnen de reservepunten zich onder een van de poten bevinden.

Als u meer punten nodig hebt, kunt u deze kopen in de [Wacom Store](#).

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw pen gebruiken met Windows Ink

Profiteer van een groot aantal functies die door Microsoft Windows worden ondersteund. Aanvullende functies worden ondersteund door Windows 10 & 11 en de Windows Ink-werkrimte.

- **Handschriftherkenning:** Zet uw handgeschreven tekst om in getypte tekst.
- **Digitale inkt:** Gebruik de uitgebreide hulpmiddelen voor digitaal markeren en digitale inkt op het tabblad Controleren van de desbetreffende toepassingen.
- **Invoerpaneel van Windows:** Gebruik handschrift of een schermtoetsenbord om direct tekst in te voeren met uw Wacom-pen.



Opmerking: In sommige grafische toepassingen zijn functies zoals snelle penbewegingen en 'tikken en vasthouden voor rechtsklikken' uitgeschakeld.

Windows Ink is standaard ingeschakeld. Om Windows Ink UIT te schakelen:

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen.
4. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
5. Schakel **Windows Ink** uit.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Geavanceerd potlood en gum

U kunt de instellingen van de drukgevoeligheid van de penpunt of de gum verder instellen in de geavanceerde instellingen. Via de opties in de geavanceerde instellingen kunt u de drukgevoeligheid van de punt of de gum, de instellingen voor de klikdrempel, uw penknopmodus en meer onafhankelijk van elkaar wijzigen.

Geavanceerde pen- en guminstellingen aanpassen

1. Open [Wacom Center](#).
2. Selecteer het apparaat dat u met uw pen gebruikt in de [zijbalk Apparaten](#) en selecteer daarna uw pen.

Tip: Als uw pen niet in het Wacom Center wordt getoond, tik dan met uw pen op uw apparaat.


3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Wijzig de instellingen van uw pen en/of gum in gebied met geavanceerde instellingen. Omschrijvingen voor elke aanpasbare instelling zijn te vinden in de onderstaande tabel.



Belangrijk: De beschikbare Geavanceerde instellingen variëren, afhankelijk van uw apparaat.

<p>Dubbelklikafstand</p>	<p>De maximale afstand (in schermpixels) waarover de schermcursor tussen twee klikken kan worden verplaatst om toch nog als een dubbelklik te worden geaccepteerd. Een grotere dubbelklikafstand vereenvoudigt het dubbelklikken, maar kan in sommige grafische toepassingen een vertraging aan het begin van de penseelstreken veroorzaken.</p> <p>Tip: Als u merkt dat er een vertraging is aan het begin van pen- of inktstreken of sleepacties, probeer dan een kleinere Dubbelklikafstand of stel een penknop in op dubbelklikken in plaats van de penpunt.</p>
<p>Gevoeligheid van punt en Gevoeligheid van gum</p>	<p>De geselecteerde drukgevoeligheidscurve en de instellingen voor de klikdrempel worden getoond. Hoe steiler de curve oploopt, hoe gevoeliger de pen. Wijzig de drukbediening om de instellingen aan te passen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Max. druk: Bepaalt hoe hard u op de penpunt moet drukken om de maximale druk te bereiken. • Gevoeligheid: Wijzigt de drukgevoeligheidskromme. • Klikdrempel: Bepaalt de kracht die nodig is om druk te registreren of een penklik te genereren. <p>Maak een aantal streken met de penpunt of de gum binnen het vak met het Testgebied en bekijk het resultaat van uw wijzigingen.</p> <p>Tip: Als de pen te sterk op een lichte druk reageert, probeer dan een hardere instelling voor Gevoeligheid van punt.</p> <p>Tip: In de meeste drukgevoelige toepassingen kunt u een zachtere instelling opgeven bij Gevoeligheid van punt, zodat u over een beperkter drukwaardenbereik beschikt.</p> <p>Opmerking: De instellingen voor druk en gevoeligheid zijn aan te passen met de schuifbalken Gevoeligheid van punt en Gevoeligheid van gum in het gebied met de hoofdinhoud van Wacom Center. Wijzigingen die hier worden gedaan, overschrijven wijzigingen die in Gevoeligheid van punt en Gevoeligheid van gum in de geavanceerde instellingen zijn gedaan.</p>
<p>Penknopmodus</p>	<p>Selecteer hoe u wilt dubbelklikken of een andere klikfunctie met uw pen wilt uitvoeren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zwevend klikken: Dit is de standaardinstelling voor de penknopmodus. Houd de penpunt vlak boven uw apparaat en druk op de penknop voor rechtsklikken of een andere klikactie (dubbelklikken, enz.). • Klikken en tikken: Als uw penknopmodus Klikken en tikken is, drukt u op de penknop en raakt u het oppervlak van het apparaat aan met de penpunt voor rechtsklikken of een andere klikactie (dubbelklikken, enz.). Met deze optie kunt u nauwkeuriger met de pen op een locatie klikken.
<p>Tip-up Assist</p>	<p>Deze functie staat standaard aan en helpt u om nauwkeurig een vizier of controlepunt met uw pen op precies de gewenste plek te plaatsen, zonder de 1-2 pixels van de gewenste</p>

(assistentie bij optillen punt)	locatie te bewegen op het moment dat u geen druk meer op de penpunt uitoefent. Om Tip-up Assist uit te schakelen, kunt u het vakje uitvinken.
Windows Ink	<p>Deze functie is standaard ingeschakeld en stelt u in staat van een groot aantal functies te profiteren die door Microsoft Windows worden ondersteund. Aanvullende functies worden ondersteund door Windows 10 en de Windows Ink-werkruimte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handschriftherkenning: Zet uw handgeschreven tekst om in getypte tekst. • Digitale inkt: Gebruik de uitgebreide hulpmiddelen voor digitaal markeren en digitale inkt op het tabblad Controleren van de desbetreffende toepassingen. • Invoerpaneel van Windows: Gebruik handschrift of een schermtoetsenbord om direct tekst in te voeren met uw Wacom-pen.
Penpunt voor cursoruitlijning	Als u standaard een Wacom-pendisplay gebruikt, zal uw cursor direct onder de penpunt worden weergegeven. Met deze functie kunt u de cursor iets verder van uw penpunt weergeven.

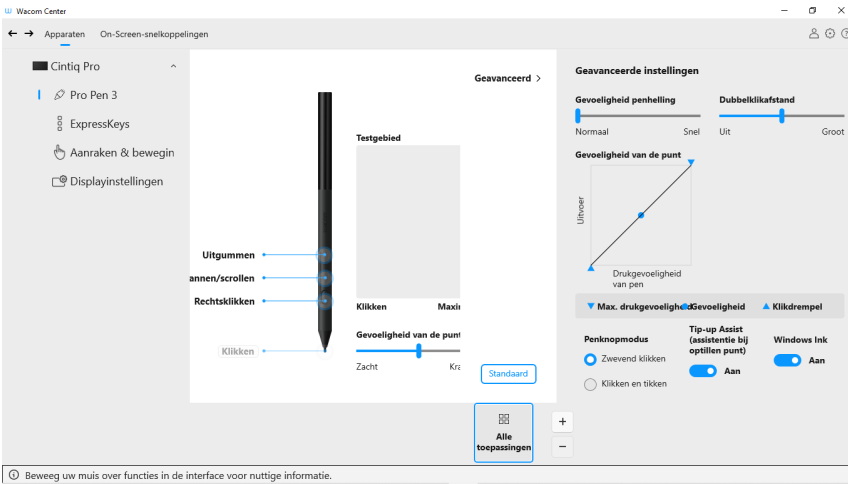

Beweeg uw muis over functies in de interface voor nuttige informatie. Bovenstaand screenshot dient ter beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw Wacom-apparaat aanpassen

U kunt een aanpasbaar onderdeel van uw apparaat een specifieke actie laten uitvoeren. Aanpasbare onderdelen kunnen onder andere ExpressKeys, penknoppen, de penpunt en Aanraken & bewegingen zijn. Acties kunnen bestaan uit muisklikken, snelkoppelingen (Ctrl+Z, enz.), navigatie (omhoog of omlaag scrollen, enz.), wisselen tussen schermen en meer.



Opmerking: Welke aanpasbare onderdelen en acties beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw apparaat.

Een actie toewijzen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).



Opmerking: Alle aanpassingen gelden alleen voor dit apparaat, behalve de on-screen shortcuts die op alle apparaten van toepassing zijn.

3. Selecteer een aanpasbaar onderdeel (pen, ExpressKeys, enz.).
4. In het [gebied met de hoofdinhoud](#) klikt u op de momenteel toegewezen actie naast het onderdeel dat u wilt aanpassen. De [zijkalk Actie](#) wordt geopend.
5. Selecteer de [actie](#) die u wilt toewijzen.
6. Als u het onderdeel dat u hebt aangepast activeert, wordt de actie uitgevoerd die u eraan hebt toegewezen.

Voorbeeld: Een penknop instellen om in te zoomen

Het volgende voorbeeld legt uit hoe u een penknop kunt instellen om **in te zoomen**. Gebruik deze instructies als een gids om uw eigen aanpassingen te doen.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen.
4. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op de momenteel toegewezen actie naast de penknop die u wilt aanpassen.
5. Selecteer in de [zijkalk Actie Inzoomen](#) onder "Navigatie".
6. Als u vervolgens op de penknop drukt, wordt er ingezoomd op uw toepassing.

Tip: U kunt instellingen voor uw pen, ExpressKeys, enz. creëren die alleen van toepassing zijn in een specifieke toepassing. Zie [Toepassings-specifieke instellingen](#) voor meer informatie.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)


Welke acties kan ik toewijzen?

U kunt de **acties** die zijn toegewezen aan penknoppen, ExpressKeys, on-screen shortcuts, Aanraken & bewegingen, Touch Rings en andere **aanpasbare onderdelen** wijzigen in **Wacom Center**. Als u vervolgens dat onderdeel gebruikt, zoals het indrukken van een penknop of ExpressKey, wordt de actie uitgevoerd die u eraan hebt toegewezen.




Opmerking: Welke aanpasbare onderdelen op uw apparaat beschikbaar zijn, is afhankelijk van de bovenstaande zaken. De beschikbare acties voor elk aanpasbare onderdeel zullen ook verschillen.

Naam actie	Uitgevoerde actie
4de of 5de klik	Hiermee voert u een 4e of 5e klik van de muisknop uit (alleen van toepassing als uw muis meer dan 3 knoppen heeft).
Pijltjestoetsen	Alleen van toepassing op penbewegingen. Hiermee kunt u incrementeel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bewegen door de penpunt te verplaatsen terwijl u op een penknop of ExpressKey drukt. Het precieze gedrag is afhankelijk van de actieve toepassing.
Auto Scroll/Zoom	Wijs deze actie toe aan de Touch Ring om te zoomen in de meeste grafische toepassingen of scrollen in de meeste andere toepassingen.
Terug	Hiermee keert u terug naar de vorige stap, vergelijkbaar met hoe Vorige werkt in browsers.
Instellingen wijzigen	Open Wacom Center of Wacom Tablet-eigenschappen (afhankelijk van wat u gebruikt om uw apparaat in te stellen) zodat u de instellingen kunt wijzigen.
Klikken	Hiermee voert u een muisklik uit.
Klikvergrendeling	Hiermee blijft de muisknop ingedrukt. <ul style="list-style-type: none"> Begin de klikvergrendeling door een aanpasbaar onderdeel te activeren, en activeer het vervolgens nogmaals om los te laten. Als bijvoorbeeld Klikvergrendeling aan een penknop is toegewezen, drukt u eenmaal op de penknop om Klikvergrendeling te starten en drukt u nogmaals op de knop om de vergrendeling op te heffen. <p>Tip: Klikvergrendeling is handig wanneer u objecten sleept of blokken tekst selecteert.</p>
Standaard	Hiermee wordt de standaardinstelling van het aanpasbare onderdeel hersteld.
Uitgeschakeld	Hiermee wordt het aanpasbare onderdeel uitgeschakeld, zodat wanneer u het onderdeel activeert, zoals op de penknop drukken, er niets gebeurt.
Scherm wisselen	Hiermee schakelt u tussen uw apparatuur en beeldschermen, als u uw apparaat in combinatie met meerdere beeldschermen of apparaten gebruikt.
Dubbelklikken	Hiermee wordt een dubbelklik uitgevoerd. <p>Tip: Om gemakkelijker te dubbelklikken, kunt u deze actie aan een aanpasbaar onderdeel zoals een penknop toewijzen in plaats van tweemaal met de penpunt te tikken.</p>
Gummen	Hiermee stelt u uw penbewegingen in op wissen in plaats van tekenen. Als u bijvoorbeeld Gummen aan uw penknop toewijst, kunt u de pen over een gebied bewegen dat u wilt wissen, terwijl u de penknop ingedrukt houdt.
Vooruit	Hiermee gaat u naar een stap verder dan waar u zich in de geschiedenis bevindt, vergelijkbaar met hoe Volgende werkt in browsers.
Rasterpanelen	Toont het Rasterpaneel dat u selecteert.
Toetsenbord-modificatietoets	Een toetsenbordmodificatie (Shift, Alt, etc.) of muisknopklik (links klikken) die u kunt toewijzen aan een aanpasbare component in het venster Toetsenbordmodificatie .
Toetsenbordsneltoets	Een combinatie van toetsaanslagen (Ctrl+Z, Ctrl+Y) die u kunt toewijzen aan een aanpasbaar onderdeel in het sneltoetscombinatie,toetscombinatie -venster.
Launchpad	Hiermee geeft u het menu macOS Launchpad weer waarin u toepassingen kunt starten.
Middenklikken	Hiermee voert u een klik met de middelste muisknop uit.

Moduswissel	<p>Wijs deze actie aan een penknop toe om tussen de penmodus en de muismodus te schakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u een penknop voor het eerst op Moduswissel instelt, verschijnt het venster Muismodus. Verplaats de schuifregelaars om de muisversnelling en -snelheid te regelen. • In de modus Pen gebruikt u de pen als een gewone pen. De cursor springt naar het punt waar u de pen plaatst en u bepaalt welk deel van uw apparaat op welk deel van de beeldschermen wordt geprojecteerd. • In de muismodus kunt u de pen als muis gebruiken. De cursor blijft op het punt waar u gebleven was als u de pen optilt en u werkt op dezelfde manier met uw apparaat als met een muismat.
Modificatietoets	<p>Voert een toetsenbordmodificatie uit (Shift, Alt, enz.), muisklik (links klikken, enz.), scrollen met muiswielt, of een combinatie van deze opties die u selecteert in het scherm Modificatietoets instellen.</p>
Schermttoetsenbord	<p>Hiermee opent en sluit u het Schermttoetsenbord van Windows.</p>
Openen/Uitvoeren	<p>Hiermee opent u een gekozen toepassing of bestand of voert u een script uit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u Openen/Uitvoeren selecteert, verschijnt het venster Toepassing starten. • Klik op Bladeren en selecteer het item. Klik op OK.
Pannen/scrollen	<p>Hiermee kunt u pannen of scrollen door de penpunt omhoog en omlaag of naar links en rechts te bewegen terwijl u op een penknop of ExpressKey drukt. Uw schermcursor blijft op dezelfde plaats als u de penpunt beweegt.</p> <p>Tip: U kunt de Snelheid wijzigen die bepaalt hoeveel u de pen moet bewegen om te pannen of scrollen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.</p>
Pannen/Scrollen (legacy)	<p>Gedraagt zich hetzelfde als Pannen/Scrollen, maar uw schermcursor beweegt met de penpunt mee.</p> <p>Tip: U kunt de Snelheid wijzigen die bepaalt hoeveel u de pen moet bewegen om te pannen of scrollen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.</p>
Pannen/Zoomen	<p>Hiermee kunt u pannen of zoomen, afhankelijk van of u de pen boven het oppervlak houdt of het apparaatoppervlak aanraakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u wilt pannen, houdt u de penpunt boven het oppervlak (zonder het aan te raken), drukt u op de penknop of ExpressKey en houdt u deze ingedrukt terwijl u de pen beweegt. • Als u wilt zoomen, drukt u op de penknop of ExpressKey, houdt u deze ingedrukt terwijl u het apparaatoppervlak aanraakt en beweegt u de pen naar boven om uit te zoomen en naar beneden om in te zoomen. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Als u de pen optilt, stopt het zoomen. Zolang u de pen boven het oppervlak laat zweven en de knop ingedrukt houdt, kunt u nog steeds zoomen als u met de penpunt weer het oppervlak aanraakt. • Als u na het zoomen weer wilt pannen, laat u de knop los en drukt u hem weer in. <p> Opmerking: Als de toepassing pannen/zoomen niet ondersteunt, gebeurt het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wanneer u tijdens het zweven op de penknop of ExpressKey drukt, wordt Ctrl+klik met de rechtermuisknop geactiveerd. • Wanneer u op de penknop of ExpressKey drukt terwijl u het oppervlak aanraakt, wordt een muiswielscroll geactiveerd. <p>Tip: U kunt de Snelheid wijzigen die bepaalt hoeveel u de pen moet bewegen om te pannen of zoomen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.</p>

Precisiemodus	<p>De precisiemodus schakelt tussen normale precisie en een precisie die u zelf kiest - van Fijn tot Ultra-fijn.</p> <p>Bij de volgende beschrijvingen wordt ervan uitgegaan dat "Precisiemodus" is toegewezen aan een penknop:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Druk op de penknop en laat hem los om met de geselecteerde precisie te werken rond de locatie waar de precisiemodus is gestart. Druk nogmaals op de penknop en laat hem weer los om terug te schakelen naar normale precisie. • Houd de penknop ingedrukt om over te schakelen naar de precisiemodus rond de initiële locatie. Trek de pen terug uit de nabijheid van de penknop en ga vervolgens weer terug in de nabijheid om het venster van de precisiemodus te verplaatsen naar de locatie van de nieuwere penpunt.
Constante druk	<p>Hiermee vergrendelt u de druk op het huidige niveau totdat u het aanpasbare onderdeel loslaat.</p> <p>Als u bijvoorbeeld deze actie aan een penknop toewijst en drukgevoeligheid in uw toepassing is ingeschakeld, kunt u schilderen totdat u de gewenste penseelgrootte hebt bereikt. Houd vervolgens de penknop ingedrukt om de penseelgrootte te vergrendelen zolang u de knop vasthoudt.</p>
Taartmenu's	Geeft het taartmenu weer dat u selecteert.
Opnieuw uitvoeren	Herstelt acties die eerder ongedaan zijn gemaakt met behulp van Ongedaan maken.
Rechtsklikken	Hiermee voert u een klik met de rechtermuisknop uit.
Scrollen	<p>Scroll door de actieve toepassing op uw computer.</p> <p>Toegewezen aan een Touch Ring: Schuif met uw vinger rechtsom rond de ring om omlaag te scrollen en linksom om omhoog te scrollen.</p> <p>Toegewezen aan een penknop of ExpressKey: Druk op de penknop of ExpressKey, houd deze ingedrukt terwijl u het apparaatoppervlak met de penpunt aanraakt en beweeg de pen naar boven of beneden om te scrollen. Als u de pen optilt, stopt het scrollen. Zolang u de pen boven het oppervlak laat zweven en de knop ingedrukt houdt, kunt u nog steeds scrollen als u met de penpunt weer het oppervlak aanraakt.</p> <div style="background-color: #fff9c4; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Tip: U kunt de Snelheid wijzigen om te bepalen hoeveel u de pen moet bewegen om te scrollen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.</p> </div>
Omlaag scrollen	hiermee schuift u de actieve toepassing omlaag.
Omhoog scrollen	hiermee schuift u de actieve toepassing omhoog.
Instellingen	Hiermee geeft u de huidige instellingen van uw aanpasbare onderdelen weer, waaronder ExpressKeys, de Touch Ring, pen en aanrakingen. Klik op een item om de instellingen daarvan aan te passen.
Bureaublad weergeven	Hiermee minimaliseert u alle geopende vensters zodat u uw bureaublad kunt zien.
Andere toepassing	Hiermee schakelt u tussen de geopende toepassingen.
Aanraking aan/uit	<p>Hiermee schakelt u aanraking in en uit.</p> <p>Deze instelling is niet beschikbaar op apparaten met een ingebouwde aan-uitschakelaar voor aanraking.</p>
Tuimelen	<p>Voor het tuimelen en roteren van items in 3D-toepassingen. U kunt items ook een cirkelbaan laten doorlopen.</p> <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Opmerking: Als de toepassing Tuimelen niet ondersteunt en u op de knop drukt, wordt in plaats van deze actie een klik van de middelste muisknop geactiveerd.</p> </div>
Ongedaan maken	Maakt uw laatste actie ongedaan.
	<p>Zoomt de actieve toepassing op uw computer.</p> <p>Toegewezen aan een Touch Ring: Schuif met uw vinger rechtsom rond de ring om in te zoomen en linksom om uit te zoomen.</p> <p>Toegewezen aan een penknop of ExpressKey: Druk op de penknop of</p>

Zoomen	<p>ExpressKey, houd deze ingedrukt terwijl de penpunt het apparaatoppervlak aanraakt en beweeg de pen naar boven om uit te zoomen of naar beneden om in te zoomen. Als u de pen optilt, stopt het zoomen. Zolang u de pen boven het oppervlak laat zweven en de knop ingedrukt houdt, kunt u nog steeds zoomen als u met de penpunt weer het oppervlak aanraakt.</p> <div data-bbox="310 289 935 394" style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px;">  <p>Opmerking: Als de toepassing Zoomen niet ondersteunt en u op de penknop of ExpressKey drukt, wordt in plaats hiervan een muiswielscroll geactiveerd.</p> </div> <div data-bbox="310 405 935 527" style="background-color: #fff9c4; padding: 5px;"> <p>Tip: U kunt de Snelheid wijzigen om te bepalen hoeveel u de pen moet bewegen om te zoomen. Bij langzamere instellingen moet de pen langere afstanden afleggen, terwijl bij snellere instellingen de pen over kortere afstanden hoeft te bewegen.</p> </div>
Inzoomen	hiermee zoomt u in op de actieve toepassing.
Uitzoomen	hiermee zoomt u uit van de actieve toepassing.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Toetsaanslagen toewijzen

U kunt toetsaanslagen toewijzen aan aanpasbare onderdelen van uw apparaat. Het indrukken van een penknop, ExpressKey, enz. op uw apparaat voert daardoor de toegewezen functie uit in plaats van dat u daarvoor een toetsaanslag op uw toetsenbord moet gebruiken. U kunt ook een combinatie van toetsaanslagen toewijzen, zodat u slechts op één knop hoeft te drukken in plaats van op een hele toetscombinatie.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) en selecteer daarna een van de aanpasbare onderdelen van uw apparaat (bijvoorbeeld ExpressKeys).
3. Selecteer in het [gebied met de hoofdinhoud](#) de knop die u wilt aanpassen.
4. Selecteer vanaf de [zijkalk Actie Toetsenbord](#) en selecteer vervolgens **Toetsaanslag...** om het scherm Toetsenbordsneltoets te openen.

Bovenstaande afbeelding dient voor beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

5. Geef een toetsaanslagcombinatie in het vak **Toetsen** op (bijv. Ctrl+Z).
 - o U kunt letters, cijfers, functietoetsen (F2, F3, enz.) en modificatietoetsen (Ctrl, Alt) invoeren in combinatie met andere toetsen. Gebruik de vervolgkeuzelijst **Speciale toetsen toevoegen** om extra toetsaanslagopties te selecteren.
 - o Klik op de knop **Verwijderen** om de laatst ingevoerde toetsaanslag te verwijderen. Klik op de knop **Wissen** om alle ingevoerde toetsaanslagen te verwijderen.
6. Geef een **Naam** voor uw toetsaanslag op en klik op **Toepassen**.
 - o De naam verschijnt op de On-screen shortcuts en in de instellingenweergave, dus voer een naam in die de toetsaanslag aangeeft die u hebt toegewezen.
 - o Als u nummers toewijst aan een toetsenblok, kunt u het beste als naam voor de toetsaanslag het nummer opgeven dat u hebt toegewezen. Als u bijvoorbeeld 8 aan een knop op het toetsenblok toewijst, geeft u de toetsaanslag de naam **8**.



Opmerking: Als er geen naam wordt ingevoerd, worden de toetsen van de toetsaanslag getoond: bijvoorbeeld {Ctrl}z.

Tip: U kunt verschillende toetsaanslagcombinaties toewijzen aan dezelfde aanpasbare componenten voor verschillende toepassingen. Zie [Toepassings specifieke instellingen](#) voor meer informatie.

Tip: Om te weten welke toetsaanslagcombinaties in een toepassing als standaard zijn ingebouwd, raadpleegt u de documentatie bij de toepassing.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

ExpressKeys


ExpressKeys zijn aanpasbare knoppen op uw Cintiq Pro. Wanneer u op een ExpressKey drukt, activeert u de toegewezen actie, zoals een muisklik, een modificatietoets (Shift, Ctrl, enz.), toetsaanslagen en combinaties van toetsaanslagen (Ctrl+Z enz.), navigatiefuncties (omhoog scrollen, bureaublad tonen, enz.) en [meer](#).

De ExpressKeys op uw Cintiq Pro bevinden zich aan de linker- en rechterachterkant van uw apparaat.

De ExpressKeys op uw Cintiq Pro hebben bij levering dezelfde toetsentoe wijzing aan de linker- en rechterkant. U kunt de toewijzingen echter wijzigen en acht unieke ExpressKey-instellingen creëren.

U kunt de toegewezen acties bekijken en wijzigen:

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw Cintiq Pro in de [zijkant Apparaten](#) en selecteer vervolgens **ExpressKeys**.
3. In het [gebied met de hoofdinhoud](#) klikt u op de momenteel toegewezen actie voor de ExpressKey die u wilt aanpassen.
4. Selecteer de nieuwe actie die u wilt toewijzen uit de [zijkant Actie](#).

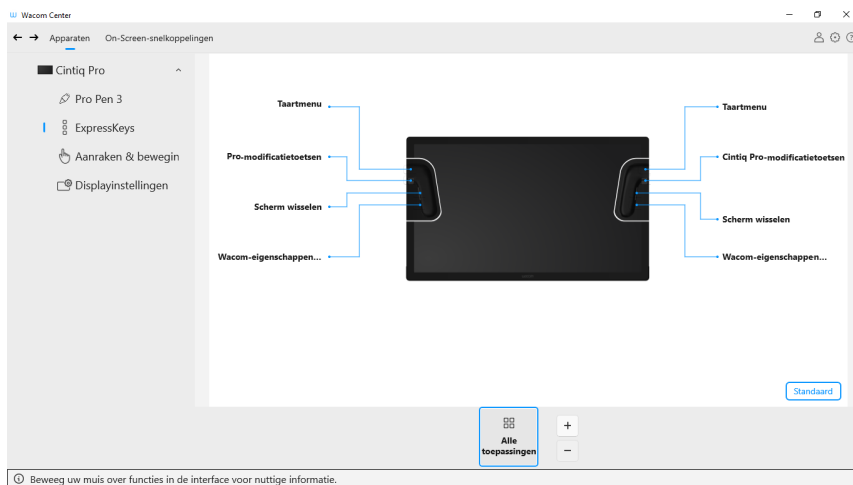

① Beweeg uw muis over functies in de interface voor nuttige informatie.
Bovenaanstaande afbeelding dient voor beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Tip: De ExpressKey-instellingen kunnen worden vastgelegd voor gebruik met specifieke toepassingen. Zie [Toepassingsspecifieke instellingen](#) voor meer informatie.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Pop-up kennisgevingen

Met pop-up kennisgevingen kunt u uw ExpressKey-instellingen en de pop-upmelding Aanraken Aan/Uit bekijken, die wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij Windows of macOS.

Pop-up kennisgevingen regelen ook het pictogram **Pop-up scherm wisselen** dat u laat zien aan welk scherm uw pen is toegewezen wanneer u de functie Scherm wisselen gebruikt.

Schakel pop-up kennisgevingen uit of aan

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Zet in het scherm Geavanceerde instellingen de schuifregelaar **Pop-up kennisgevingen** op Aan of Uit.



Opmerking: Pop-up kennisgevingen kunnen er anders uitzien, afhankelijk van het model van uw apparaat.


| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Weergave van Instellingen

U kunt de actuele instellingen voor uw penknop(pen), ExpressKeys, Rocker Ring, Touch ring, Touch Strips en Aanraking aan/uit inzien door de het instellingenvenster te activeren.



Opmerking: Uw Weergave van Instellingen kan variëren afhankelijk van uw model pendisplay.

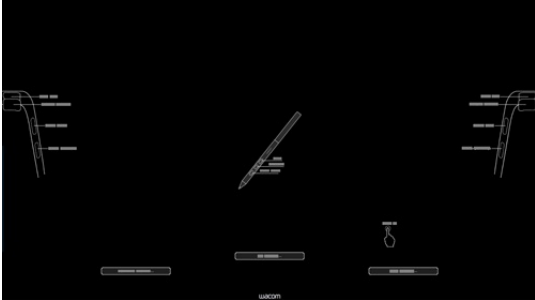

Bovenstaande afbeelding dient voor beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Weergave van Instellingen toewijzen en gebruiken

In deze stappen wordt beschreven hoe u de instellingenweergave toewijst aan een penknop. U kunt de instellingenweergave ook toewijzen aan een ExpressKey, On-screen shortcut, geavanceerde aanraakbeweging en andere aanpasbare componenten, afhankelijk van uw apparaateigenschappen.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer uw pen.
4. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op de actueel toegewezen actie naast een penknop.
5. Klik in de [zijbalk Actie](#) op **Overig** en selecteer vervolgens **Instellingen** om de instellingenweergave toe te wijzen aan de penknop.
6. Druk op de penknop om de instellingen op het scherm weer te geven.



Opmerking: Elk aanpasbaar onderdeel dat is uitgeschakeld, zal als "Uitgeschakeld" in Weergave van Instellingen worden getoond.

7. Om Weergave van Instellingen te sluiten, klikt erop met uw muis, tikt u erop met uw pen of drukt u nog een keer op de knop.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Scherms wisselen

Met de functie Scherm wisselen kunt u werken met uw Wacom-apparaat op alle aangesloten beeldschermen of op één beeldscherm tegelijk. In de instellingen voor Scherm wisselen kunt u schermen selecteren en deselecteren zodat deze wel of niet worden meegenomen in de wisselreeks.

Nadat u de schermen hebt geselecteerd die u wilt opnemen in de schermwisselreeks, wijst u "Scherm wisselen" toe aan een aanpasbare component, zoals een penknop. Vervolgens kunt u de aanpasbare component gebruiken om de tablet-scherfrelatie van het ene beeldscherm naar het andere te wisselen.

Tip: De instelling Express View controleert het pictogram **pop-up scherm wisselen** wat u laat zien naar welk scherm uw pen is gemapt als u de functie Scherm wisselen gebruikt.

Onderwerpen op deze pagina

- [Scherm wisselen instellen](#)
- [Voorbeeld: Gebruik van Scherm wisselen](#)
- [Acties die de wisselreeks terugbrengen naar een pendisplay](#)

Scherms wisselen instellen

1. Open [Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Selecteer **Scherms wisselen**.




Belangrijk: Scherm wisselen is alleen actief als uw apparaat is aangesloten op een opstelling met meerdere schermen en de weergave-eigenschappen van de computer op uitgebreid staan (niet gedupliceerd).

4. Selecteer of deselecteer het vakje naast een beeldscherm om het in de wisselcyclus op te nemen of uit te sluiten.
5. Wijs "Scherm wisselen" toe aan een van de aanpasbare onderdelen van uw apparaat, zoals een penknop, ExpressKey of on-screen-shortcut. Zie [Uw Wacom-apparaat aanpassen](#) voor gedetailleerde instructies.



Opmerking: Het toewijzen van "Scherm wisselen" aan een instelbare component is nodig om de tablet-scherfrelatie van het ene naar andere scherm te wisselen.

6. Gebruik de aanpasbare component die u in de vorige stap hebt toegewezen aan "Scherm wisselen" om tussen uw beeldschermen te schakelen.
7. Selecteer optioneel de volgende functie(s), afhankelijk van of uw Wacom-apparaat een pendisplay of een pentablet is:

Pendisplays	
Functie	Omschrijving
Verhoudingen forceren	Past de grootte van het actieve gebied aan om de juiste verticale en horizontale verhoudingen tussen uw pendisplay en het gehele bureaublad of het beeldscherm te behouden. Afhankelijk van uw instellingen accepteren bepaalde delen van het pendisplay mogelijk geen peninvoer tijdens Scherm wisselen. Als deze optie is uitgeschakeld, worden de juiste verhoudingen niet bewaard.
Invoeggebied gebruiken	<p>"Invoeggebied gebruiken" verkleint het invoeggebied op uw Wacom pendisplay zodat u kortere, efficiëntere penbewegingen kunt maken om over de volledige breedte en lengte van uw verbonden scherm(en) te navigeren.</p>  <p><small>Illustratie inzetgebied op de instellingenpagina voor Scherm wisselen in Wacom Center.</small></p> <p>Tip: Om de illustratie van inzetgebied weer te geven (afbeelding hierboven) gebruikt u Scherm wisselen om naar een ander scherm dan uw Wacom pendisplay te wisselen.</p>




Opmerking: Als zowel **Verhoudingen forceren** en **Inzetgebied gebruiken** zijn geselecteerd, zijn de afmetingen van het actieve gebied mogelijk beperkter.

Pentablets	
Tablet-schermerelatie	Druk op de knop Instelling mapping om de tablet-schermerelatie voor uw apparaat te wijzigen.

Voorbeeld: Gebruik van Scherm wisselen

Het volgende voorbeeld beschrijft de instelling van Scherm wisselen in de onderstaande afbeelding. In het voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat de gebruiker op dat moment werkt met het Wacom One pendisplay en dat "Scherm wisselen" is toegewezen aan een penknop.

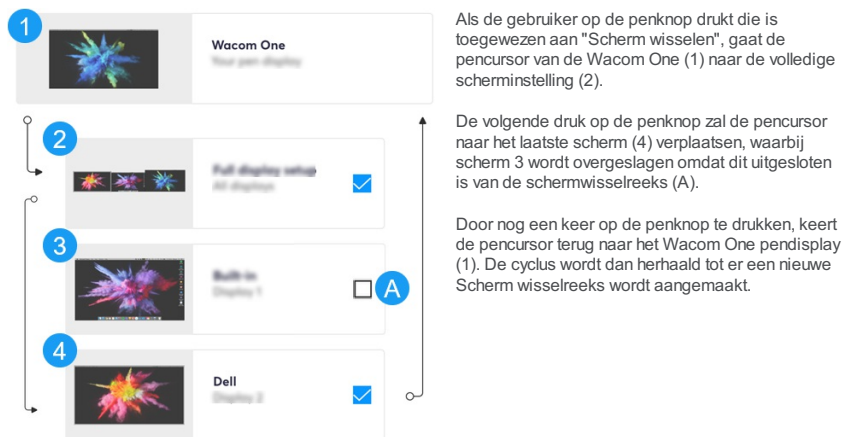

Bovenstaande afbeelding dient voor beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Tip: De pijlen aan de zijkanten van het instelvenster voor Scherm wisselen geven aan hoe de cursor van het ene naar het andere scherm beweegt.

Acties die de schakelreeks terug naar uw pendisplay brengen

Elke van de onderstaande acties brengt de wisselreeks terug naar uw pendisplay.



Opmerking: Deze acties zijn niet van toepassing op pentablets

- Afmelden of het systeem opnieuw opstarten.
- Schakelen tussen gebruikers.
- Het systeem in de slaapstand zetten.
- De resolutie of het aantal beeldschermen wijzigen.
- Werken met actie Moduswissel...
- Penmodus of Muismodus selecteren via de On-screen shortcuts.

[Deel mijn gegevens niet] | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Penpunt voor cursoruitlijning

Met de penpunt-naar-cursor-uitlijningsfunctie kunt u wijzigen waar de cursor met betrekking tot de penpunt wordt weergegeven. De cursor wordt standaard direct onder uw penpunt weergegeven. Gebruik de onderstaande stappen om de cursor iets verder van uw penpunt weer te geven.

Tip: Het wijzigen van de penpunt-naar-cursor-uitlijning kan handig zijn als uw kijkhoek ervoor zorgt dat u uw cursor niet kunt zien als u met uw pen op de pendisplay werkt.

1. Open **Wacom Center**.
2. Selecteer uw pendisplay in de **zijbalk Apparaten**.
3. Als u met **meerdere beeldschermen** werkt: klik op **Geavanceerd** in het **gebied met hoofdinhoud** en bevestig dat hetzelfde pendisplay dat u hierboven hebt geselecteerd, ook geselecteerd is in het vervolgkeuzemenu **toegewezen scherm**.
4. Selecteer uw **pen** in de zijbalk Apparaten, klik vervolgens op **Geavanceerd** om de geavanceerde **peninstellingen** te openen.
5. Klik op **Penpunt naar cursor-uitlijning**.



Opmerking: Het dradenkruis stelt de penpunt voor. De blauwe stip staat voor de locatie van de cursor op de pendisplay.

6. Beweeg de blauwe stip weg van het dradenkruis om te wijzigen waar uw cursor op uw pendisplay met betrekking tot uw penpunt verschijnt. U kunt de blauwe punt verplaatsen door:
 - Gebruik de pijlen omhoog en omlaag om de **Horizontale offset** en **Verticale offset** in te stellen.
 - Sleep de blauwe stip weg van het dradenkruis met uw penpunt of muis.
7. Klik op **Toepassen**.
8. Met uw pendisplay in de werkpositie moet u de nieuw geconfigureerde uitlijning testen door de pen op verschillende delen van uw pendisplay te gebruiken. Breng indien nodig aanvullende aanpassingen aan.




Tip: Klik op **Reset** om de cursor-naar-penpunt-uitlijning terug naar de standaardinstelling te zetten.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Geavanceerde instellingen voor uw apparaat

U kunt verschillende voorkeuren voor uw apparaat verder aanpassen op het scherm Geavanceerde instellingen.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Wijzig uw geavanceerde instellingen. Zie de onderstaande tabel voor de omschrijving van de instellingen.

 Belangrijk: De hieronder vermelde, beschikbare opties variëren, afhankelijk van uw apparaat.	
Pop-up kennisgevingen	<p>Deze functie is standaard ingeschakeld en maakt de weergave van het volgende mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Een pop-upscherm dat uw ExpressKey-instellingen toont (en uw instellingen voor het instelwiel/Touch Ring, afhankelijk van uw apparaatfuncties) als u op een ExpressKey drukt. o Het pictogram Scherm wisselen, wat u laat zien naar welk scherm uw pen is gemapt als u de functie Scherm wisselen gebruikt. o De pop-up Aanraken Aan/Uit dat wordt weergegeven wanneer u zich aanmeldt bij Windows of macOS. <p>Tip: Schakel Pop-up kennisgevingen uit om alle pop-up vensters te deactiveren.</p>
Draadloos time-out	<p>Deze functie is standaard ingeschakeld en schakelt een draadloos verbonden apparaat na 15 minuten automatisch uit om de lading en de levensduur van de batterij te sparen. Schakel deze functie uit om automatisch uitschakelen te deactiveren.</p> <p> Opmerking: Niet alle apparaten hebben Draadloos time-out.</p>
Alle ExpressKeys uitschakelen	<p>Klik op deze knop om alle ExpressKeys, instelwielen en Touch Rings (afhankelijk van de functies van uw apparaat) voor alle momenteel verbonden apparaten uit te schakelen.</p>
Toegewezen scherm	<p>Als u met meerdere schermen werkt, selecteer dan het beeldscherm dat overeenkomt met uw Wacom-apparaat in de vervolgkeuzelijst om er zeker van te zijn dat uw pen in de tablet-schermerelatie is toegewezen aan uw Wacom-apparaat.</p>
De Installatiewizard uitvoeren	<p>De wizard Configureren wordt automatisch uitgevoerd wanneer u uw apparaat voor de eerste keer met Wacom Center verbindt. Klik op deze knop om nuttige functies over het geselecteerde apparaat te bekijken en om uw apparaat te registreren.</p> <p> Opmerking: Niet alle apparaten hebben een Wizard Configureren.</p>
Diagnose	<p>Klik op Diagnose om dynamische informatie over uw Wacom-apparaat, tool(s) en informatie over aanraakgevoelige apparaten te tonen. Gebruik de informatie in het dialoogvenster bij het testen van uw apparaat en invoerapparaten.</p>

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Wacom Center

Wacom Center biedt u eenvoudige, intuïtieve toegang tot uw Wacom-apparaat en instellingen. [Open Wacom Center](#) om:

- Pas de instellingen voor uw pen, ExpressKeys, Aanraken & bewegingen en meer aan.
- Maak on-screen shortcuts (voorheen bedieningselementen op het scherm)
- Werk het Wacom-stuurprogramma en de firmware van het apparaat bij.
- Open Hulp, Wacom-ondersteuning en Belangrijke productinformatie.
- Maak en bewerk uw Wacom ID, registreer uw apparaat en verzilver software-aanbiedingen (geldt niet voor Enterprise-apparaten).



Opmerking: De weergave van uw Wacom Center kan verschillen, afhankelijk van de aangesloten apparaten en configuratie.

Onderwerpen op deze pagina

- [Het hoofdscherm van Wacom Center](#)
- [Wacom Center leren kennen](#)

Het hoofdscherm van Wacom Center

Voor apparaten die u direct in Wacom Center kunt aanpassen, zal uw hoofdscherm op de onderstaande afbeelding lijken.



Voor apparaten die u in Eigenschappen van het Wacom-tablet kunt aanpassen, biedt Wacom Center links naar instellingen (Peninstellingen, ExpressKey-instellingen, enz.) zodat u eenvoudig toegang tot de Eigenschappen van het Wacom-tablet hebt. Het hoofdscherm van Wacom Center voor deze apparaten zal op de onderstaande afbeelding lijken.



Wacom Center leren kennen

Voor meer informatie over de beschikbare functies in de verschillende secties van Wacom Center, kunt u op een van de volgende links klikken of op een gemarkeerde sectie van het onderstaande screenshot.

- [Navigatiebalk](#) (groen gemarkeerd)
- [Zijbalk Apparaten](#) (blauw gemarkeerd)
- [Gebied met hoofdinhoud](#) (geel gemarkeerd)
- [Werkbalk Snelle hulp](#) (paars gemarkeerd)

- [Zijbalk Actie](#) (niet afgebeeld)






De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Navigatiebalk

De navigatiebalk is aan de bovenkant van Wacom Center te vinden en bevat de functies die in de onderstaande tabel zijn beschreven.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Knoppen Vooruit en Terug	Met de knoppen Vooruit → en Terug ← kunt u binnen Wacom Center een pagina vooruit of terug naar de vorige pagina gaan.
Apparaten	Selecteer Apparaten in de navigatiebalk om een lijst met uw verbonden apparaten in de zijbalk Apparaten weer te geven.
On-screen shortcuts	Selecteer On-screen shortcuts in de navigatiebalk om taartmenu's, rasterpanelen en - op sommige apparaten - penbewegingen te creëren en/of te wijzigen.
Softwareaanbiedingen	Log in met uw Wacom ID en registreer uw apparaat om alle beschikbare software-aanbiedingen te zien, downloaden en verzilveren (geldt niet voor Enterprise-apparaten).
Profielinstellingen	Klik op het pictogram Profiel  om uw Wacom ID aan te maken (of hiermee aan te melden) en uw apparaat te registreren. Door uw apparaat te registreren krijgt u toegang tot beschikbare software-aanbiedingen en andere Wacom-promoties (geldt niet voor Enterprise-apparaten).
Globale instellingen	Klik op het pictogram Globale instellingen  om toegang tot de volgende tabbladen te krijgen: <ul style="list-style-type: none"> • Algemene instellingen: Werk uw Wacom-stuurprogramma en de firmware van uw apparaat bij, schakel de Werkbalk Snelle hulp in of uit, stel in of Wacom Center automatisch moet starten als u de computer aanzet of maak gebruik van de opties voor probleemoplossing. • Apparaatmanager: Dit tabblad toont al uw aangesloten apparaten en pennen. Vanaf dit tabblad kunt u alle nog niet geregistreerde apparaten registreren. Klik op de link Bewerken om uw apparaat of pen een aangepaste naam te geven of zet al uw instellingen terug naar de standaardinstellingen. • Back-up en herstel: Maak back-upbestanden en herstel uw apparaatinstellingen.
Hulp en ondersteuning	Klik op het pictogram Hulp en ondersteuning  om toegang te krijgen tot Hulp, leerprogramma's, belangrijke productinformatie, klantenservice en de sociale mediasites van Wacom. Hier kunt u ook uw Wacom-stuurprogramma controleren, bugs melden en het versienummer van uw Wacom Center vinden. <div style="background-color: #e0ffe0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Opmerking: Sommige functies van Help & Support zijn niet van toepassing op Enterprise-apparaten.</p> </div>

Zijbalk Apparaten

De zijbalk Apparaten is te vinden aan de linkerkant van Wacom Center. Hierin vindt u een lijst met alle apparaten die momenteel met uw computer zijn verbonden. Als u een apparaat aan deze lijst wilt toevoegen, sluit u het apparaat aan op uw computer.

Voor sommige apparaten kunt u op het vervolgkeuzemenu naast de naam van het apparaat in de zijbalk Apparaten klikken om de aanpasbare onderdelen van het apparaat te openen (Pen, ExpressKeys, Aanraken & bewegingen, enz.) Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op een onderdeel om het aan te passen.



De bovenstaande schermafdrruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Voor andere apparaten: als u uw apparaat in de zijbalk Apparaten selecteert, wordt de link naar de instellingen (Peninstellingen, ExpressKeys-instellingen, enz.) in het [gebied met de hoofdinhoud](#) getoond. Klik op een link naar instellingen om deze te openen en aan te passen in Eigenschappen van het Wacom-tablet.

Gebied met hoofdinhoud

Het gebied met de hoofdinhoud is te vinden in het midden van Wacom Center en is de plek waar u uw apparaatinstellingen (A) kunt aanpassen of toegang tot uw apparaatinstellingen kunt krijgen (B).

- Pas uw apparaat aan in het gebied met de hoofdinhoud door een aanpasbaar onderdeel (pen, ExpressKeys, enz.) in de [zijbalk Apparaten](#) te selecteren. De functie voor instellingen voor onderdelen en toepassingsspecifieke instellingen wordt geopend in het gebied voor hoofdinhoud, waar u al uw aanpassingen kunt doen:



De bovenstaande schermafdrruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.



Tip: Met videotutorials die onderaan het gebied met de hoofdinhoud worden weergegeven kunt u meer leren over uw Wacom-apparaat.

- U hebt toegang tot de links naar de instellingen van uw apparaat (Peninstellingen, ExpressKeys-instellingen, enz.) en Hulpbronnen in het gebied voor hoofdinhoud door een apparaatnaam in de [zijbalk Apparaten](#) te selecteren. Klik op een link naar instellingen om Eigenschappen van het Wacom-tablet te openen, waar u al uw aanpassingen kunt doen.



De bovenstaande schermafdrruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

Werkbalk Snelle hulp

De Werkbalk Snelle hulp ⓘ is te vinden aan de onderkant van Wacom Center. Als u de muisaanwijzer boven een functie houdt, wordt er tekst in de Werkbalk Snelle hulp weergegeven waarin die functie wordt omschreven.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.



Opmerking: In macOS wordt de inhoud van de Werkbalk Snelle hulp als Tooltip getoond naast de functie waarboven u de muisaanwijzer houdt.

Zijbalk Actie

De zijbalk Actie wordt geopend wanneer u op een aanpasbare component klikt (On-screen shortcut-toets, penknop, ExpressKey, enz.). De zijbalk Actie is zodanig georganiseerd dat Aanbevolen acties bovenaan worden weergegeven. De aanbevolen acties wijzigen op basis van uw product en de functie die u aanpast.

Klik op een vervolgkeuzemenu naast de naam van een categorie (Klikken, Toetsenbord, enz.) om de acties te openen die binnen die categorie beschikbaar zijn. Selecteer een actie uit de lijst om deze aan een aanpasbare functie toe te wijzen. Druk op de toets **Esc** of klik op een leeg gebied van Wacom Center om de zijbalk Actie te sluiten.



De bovenstaande schermafdruk is alleen ter illustratie. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Open Wacom Center

In **Wacom Center** hebt u toegang tot de instellingen voor uw apparaten (pen, ExpressKeys, enz.). Hoe u Wacom Center opent, is afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer.

- **Windows:** Selecteer vanuit uw lijst met toepassingen **Wacom-tablet > Wacom Center**.
- **macOS:** Open vanuit de map Toepassingen de map **Wacom-tablet** en dubbelklik op het pictogram **Wacom Center**. Of open Wacom Center vanaf het **Launchpad**.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw apparaat openen en aanpassen

Door op **Apparaten** in de [navigatiebalk](#) van Wacom Center te klikken, wordt/worden het/de ondersteunde Wacom-apparaat(a)t(en) die verbonden zijn met uw computer in de [zijkalk Apparaten](#) weergegeven. Door de naam van een apparaat in de zijkalk Apparaten te selecteren, kunt u nuttige informatie over uw apparaat vinden. Het is ook de eerste stap in het proces om uw apparaat aan te passen.

Onderwerpen op deze pagina

- [Informatie over uw apparaat raadplegen](#)
- [De instellingen van uw apparaat aanpassen](#)
- [Het serienummer van uw apparaat bekijken](#)
- [De wizard Configureren uitvoeren](#)

Informatie over uw apparaat raadplegen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik op het pictogram Hulp en ondersteuning (?) in de [navigatiebalk](#). Vanaf hier hebt u toegang tot:



Opmerking: Sommige opties van Help & support zijn niet beschikbaar op Enterprise-apparaten.

- **Gebruikershulp:** Opent de online Gebruikershulp voor uw apparaat.
- **Leerprogramma's:** Opent het YouTube-kanaal van Wacom in uw browser. Biedt toegang tot video's die u helpen om van start te gaan en andere nuttige video's over een verscheidenheid aan functies.
- **Belangrijke productinformatie*:** Online productie-informatie over uw apparaat, waaronder productspecificaties, maar ook licenties en garanties.
- **Ondersteuning of Contact:** Opent de Klantenservice-pagina van Wacom.
- **Feedback versturen:** Hier kunt u feedback naar Wacom versturen over de toepassing, onder andere om bugs te melden.
- **Stuurprogrammacontrole:** Klik op deze knop als u merkt dat uw apparaat zich vreemd gedraagt en u op stuurprogrammafouten wilt controleren.
- **Informatie:** Klik op deze knop om de versie te zien van het stuurprogramma dat u momenteel gebruikt. Er is ook een link beschikbaar naar de privacyverklaring van het Wacom-tabletstuurprogramma.
- **Links naar sociale media:** (variëren per regio) De sociale media- of blogsites van Wacom.

De instellingen van uw apparaat aanpassen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik u op het vervolgkeuzemenu naast uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) om de instellingen daarvan te openen (pen, ExpressKeys, enz.).
3. Klik op de naam van een instelling om deze te openen in het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. De instelling die u kunt aanpassen in het gebied met de hoofdinhoud zijn onder andere:



Opmerking: De functies die beschikbaar zijn om aan te passen variëren afhankelijk van uw apparaat.

- **Pen:** De werking van uw pen aanpassen, waaronder het klikgedrag van de penknop en het (afhankelijk van uw pen).
- **ExpressKeys:** Als uw Wacom-apparaat over ExpressKey beschikt, kunt u de toetsfuncties aanpassen.
- **Aanraken & bewegingen:** Als uw Wacom-apparaat over aanraking beschikt, kunt u de bewegingen en andere functies met aanraking aanpassen.
- **Scherms wisselen:** Aanpassen hoe uw cursus zich verplaatst tussen uw Wacom-apparaat en meerdere schermen.
- **Display-instellingen:** De kleur en andere instellingen voor uw pendisplay aanpassen.



Belangrijk: De display-instellingen van uw Wacom-apparaat zijn bij levering geoptimaliseerd. Het aanpassen van de display-instellingen is geavanceerde functie.

5. Klik op de momenteel toegewezen actie naast een aanpasbaar onderdeel (penknop, ExpressKey, enz.) en selecteer de [actie die u wilt toewijzen](#) vanuit de [zijkalk Actie](#).

Het serienummer van het apparaat bekijken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik op **Geavanceerd** in het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. Klik op de knop **Diagnose**.

5. Het serienummer van uw apparaat is te vinden in het veld **Serienummer tablet**.

De wizard Configureren uitvoeren

De wizard Configureren automatisch uitgevoerd wanneer u uw apparaat voor de eerste keer installeert. U kunt de wizard op elk gewenst moment uitvoeren vanuit Wacom Center om nuttige functies over het geselecteerde apparaat te bekijken en om uw apparaat te registreren.



Opmerking: Niet alle apparaten hebben een Wizard Configureren.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik op **Geavanceerd** in het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. Klik op de knop **Wizard Configureren uitvoeren** (indien aanwezig) en volg de instructies.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Opslaan en ophalen van uw instellingen

Op het tabblad **Back-up en herstel** in Wacom Center kunt u uw apparaatinstellingen back-uppen en herstellen. U kunt ook alle apparaatinstellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een back-up maken van uw instellingen](#)
- [Uw instellingen herstellen](#)
- [Alle instellingen voor alle apparaten terugzetten](#)

Een back-up maken van uw instellingen

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Selecteer het tabblad **Back-up en herstel**.
4. Klik op de knop **Nieuwe back-up** om naar het scherm Nieuwe back-up te gaan.
5. Voer een **naam** voor uw back-up in en klik op de knop **Opslaan**.

Tip: Klik op het penpictogram om de naam van het back-upbestand te bewerken. Klik op het prullenbakpictogram om een back-upbestand te verwijderen.

Uw instellingen herstellen

Op het scherm **Back-up en herstel** wordt een lijst van uw opgeslagen back-upbestanden weergegeven. De back-upbestanden zijn gesorteerd op de datum van aanmaken.


Tip: Als u uw back-upbestand niet in de lijst ziet, klik dan op de knop **Back-up importeren** om het te vinden.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Selecteer het tabblad **Back-up en herstel**.
4. Klik op **Herstellen** in de kolom Acties naast het back-upbestand dat u wilt herstellen.
5. De instellingen uit het back-upbestand worden op alle apparaten toegepast.

Alle instellingen voor alle apparaten terugzetten



Belangrijk: Als u alle instellingen terugzet, worden voor **alle** apparaten de instellingen teruggezet naar de standaardinstellingen (ongeacht of de apparaten momenteel wel of niet met uw computer zijn verbonden).

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Klik op het tabblad Algemene instellingen op de knop **Alle instellingen terugzetten**.
4. Alle instellingen voor alle apparaten worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Uw apparaat registreren en software verkrijgen

Gebruik de onderstaande stappen om een nieuw Wacom ID-account aan te maken of in te loggen met een bestaande Wacom ID. Met uw Wacom ID-account kunt u uw apparaat registreren en hebt u toegang tot software-aanbiedingen.




Opmerking: De functies voor registratie en het inwisselen van software zijn niet van toepassing op Enterprise-apparaten.

Onderwerpen op deze pagina

- [Inloggen, aanmelden voor een Wacom ID, Wacom ID bewerken](#)
- [Uw Wacom-apparaat registreren](#)
- [Software-aanbiedingen verzilveren](#)

Inloggen, aanmelden voor een Wacom ID, Wacom ID bewerken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Kik op het pictogram **Profiel** .
3. Als u al een Wacom ID hebt, moet u zich aanmelden op uw account. Als u nog geen Wacom ID hebt, klikt u op de link **Aanmelden** en maakt u uw profiel aan.
4. Om uw Wacom ID-profiel te bewerken, moet u zich aanmelden bij uw account en **Profiel bewerken** selecteren.

Uw Wacom-apparaat registreren

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram **Globale instellingen** .
3. Selecteer het tabblad **Apparaatmanager**.
4. Klik op de knop **Registreren** naast een apparaat dat nog niet is geregistreerd. Volg de instructie die worden getoond.



Opmerking: Op bepaalde apparaten kan een QR-code ook worden gebruikt om het apparaat te registreren. Als een QR-code aanwezig is, vindt u deze op de achterkant van uw Wacom-apparaat.

Software-aanbiedingen verzilveren

Zodra u een Wacom ID hebt aangemaakt en uw apparaat hebt geregistreerd, hebt u toegang tot alle software-aanbiedingen die voor uw Wacom-apparaat beschikbaar zijn.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **Softwareaanbiedingen** in de navigatiebalk.
3. Klik op de knop **Meer informatie** naast een aanbieding voor meer informatie.
4. Klik op de link **Details bekijken** en volg de aanwijzingen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Alles up-to-date houden

Wacom brengt periodieke updates van stuurprogramma's en firmware uit voor uw ondersteunde Wacom-appara(a)t(en).

Uw apparaat bijwerken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram  Globale instellingen om naar het tabblad Algemene instellingen te gaan.
3. Klik in de sectie Software-updates naast de update van het Wacom-stuurprogramma of de firmware van het apparaat op de knop **Update installeren**.
4. Een installatiewizard leidt u door het updateproces.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Veelvoorkomende problemen oplossen en hulp invoeren

In Wacom Center kunt u stuurprogrammafuncties controleren, diagnosegegevens bekijken, logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen om Wacom-ondersteuning te helpen bij het oplossen van problemen en hebt u toegang tot de Wacom-ondersteuningsite.

Onderwerpen op deze pagina

- [Het stuurprogramma controleren](#)
- [Diagnose voor uw apparaat uitvoeren](#)
- [Logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen](#)
- [Toegang tot Wacom-ondersteuning](#)

Het stuurprogramma controleren

Controleert de functies van het stuurprogramma en voert eenvoudige storingsoplossingen uit, waardoor u het stuurprogramma opnieuw kunt starten, uw apparaat kunt terugzetten naar de standaardinstellingen of contact met Wacom-ondersteuning kunt opnemen.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  in de [navigatiebalk](#).
3. Scrol naar beneden tot **Opties voor probleemoplossing** en klik op **Stuurprogrammacontrole**.
4. Nadat de stuurprogrammacontrole voltooid is, kunt u het stuurprogramma opnieuw opstarten, de instellingen van het stuurprogramma terugzetten, contact opnemen met [Wacom-ondersteuning](#) of op **Klaar** klikken.

Diagnose uitvoeren

Het uitvoeren van diagnose biedt een overzicht van de status van uw stuurprogramma, apparaat, aanraking (mits van toepassing) en pen.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Selecteer uw apparaat in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Diagnose**.
5. Voor meer gedetailleerde informatie over de diagnose van veelvoorkomende problemen kunt u de onderwerpen onder **Wacom-ondersteuning** in de inhoudsopgave van deze Gebruikershulp raadplegen.


Logboekregistratie van stuurprogramma's inschakelen

Logboekregistratie van stuurprogramma's is standaard uitgeschakeld. Het inschakelen van de logboekregistratie van stuurprogramma's kan de Wacom-ondersteuning helpen tijdens het onderzoeken van problemen. Hierdoor worden anonieme logboekbestanden voor het stuurprogramma aangemaakt. Het inschakelen van logboekregistratie van stuurprogramma's:

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Globale instellingen .
3. Zet in de sectie **Probleemoplossing** de knop Logboekregistratie van stuurprogramma's op "Aan".
4. U kunt ook **Logboekbestanden comprimeren** kiezen als u de bestanden gecomprimeerd naar Wacom wilt sturen.
5. Nadat u de informatie hebt die de Wacom-ondersteuning nodig heeft voor het debuggen, zet u de knop **Logboekregistratie van stuurprogramma's** weer terug naar "Uit".

Toegang tot Wacom-ondersteuning

Ga naar Wacom-ondersteuning om veelgestelde vragen en online leerprogramma's te bekijken en contact op te nemen met de Wacom-ondersteuning.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Klik op het pictogram Hulp .
3. Klik op **Ondersteuning**.
4. U gaat nu naar de pagina [Wacom-ondersteuning](#) in uw browser.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Open Eigenschappen Wacom-tablet

Voor apparaten met ondersteuning voor Eigenschappen van het Wacom-tablet kunt u de toepassing gebruiken om de instelling voor uw apparaten aan te passen (pen, ExpressKeys, enz.).

Hoe u Eigenschappen van het Wacom-tablet opent is afhankelijk van het besturingssysteem van uw computer:

- **Windows:** Selecteer vanuit uw lijst met toepassingen **Wacom-tablet > Eigenschappen van het Wacom-tablet**.
- **macOS:** Klik op het pictogram **Wacom-tablet** vanuit **Systeemvoorkeuren**.


Tip: In Windows 10, Windows 11 en macOS kunt u Eigenschappen van het Wacom-tablet openen door [Wacom Center te openen](#), uw apparaat te selecteren in de [zijbalk Apparaten](#) en daarna een link naar instellingen te selecteren (Peninstellingen, ExpressKey-instellingen, enz.).

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts

Rasterpanelen (1) en **taartmenu's** (2) zijn On-screen shortcuts die worden weergegeven op uw Wacom-pendisplay of - voor pentablets - op het display van uw computer. U kunt frequent gebruikte **acties** toewijzen aan de toetsen van het rasterpaneel of het taartmenu. Gebruik vervolgens uw pen, muis of aanraakfunctie (indien ondersteund) om een toets te selecteren en de toegewezen actie te activeren.

Met **penbewegingen** (3) kunt u pannen, scrollen, zoomen, enz. door een penknop of ExpressKey ingedrukt te houden en de pen verticaal of horizontaal over het apparaat te bewegen.

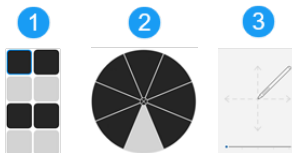

De bovenstaande screenshots dienen slechts ter illustratie.

Rasterpanelen en taartmenu's instellen en gebruiken

1. [Uw on-screen shortcut maken.](#)
2. [De knoppen voor het Rasterpaneel of Taartmenu aanpassen.](#)
3. [Wijs het rasterpaneel of taartmenu toe](#) aan een aanpasbaar onderdeel (zoals een penknop).
4. Start het rasterpaneel of taartmenu door op het aanpasbare onderdeel te drukken dat u in de vorige stap hebt toegewezen.
5. Klik op een rasterpaneel- of taartmenu-toets om de toegewezen actie te activeren.

Penbewegingen gebruiken



Opmerking: Penbewegingen zijn alleen beschikbaar op bepaalde apparaten.

1. [Een penbeweging aan een penknop of ExpressKey toewijzen.](#)
2. Houd de penknop of ExpressKey ingedrukt terwijl u de penpunt verticaal of horizontaal op uw apparaat beweegt om de penbewegingsactie (pannen, scrollen, zoomen, etc.) te activeren.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts maken


De volgende instructies omschrijven hoe u een rasterpaneel of taartmenu kunt maken.



Opmerking: Op bepaalde apparaten zijn voorgeconfigureerde penbewegingen geïnstalleerd in Wacom Center en hoeven deze niet aangemaakt te worden.

Maak een rasterpaneel of taartmenu.

1. Open [Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Klik in de zijbalk On-On-screen shortcuts op de knop **Nieuw**.
4. Selecteer **Nieuw taartmenu** of **Nieuw rasterpaneel**.
5. Selecteer een **Layout** en voer een **Naam** in.
6. Klik op de knop **Toepassen** om uw nieuwe taartmenu of rasterpaneel te maken. U gaat daarna verder naar de pagina waarop de On-screen shortcut wordt vastgelegd. Hier kunt u [uw on-screen shortcuts aanpassen](#).

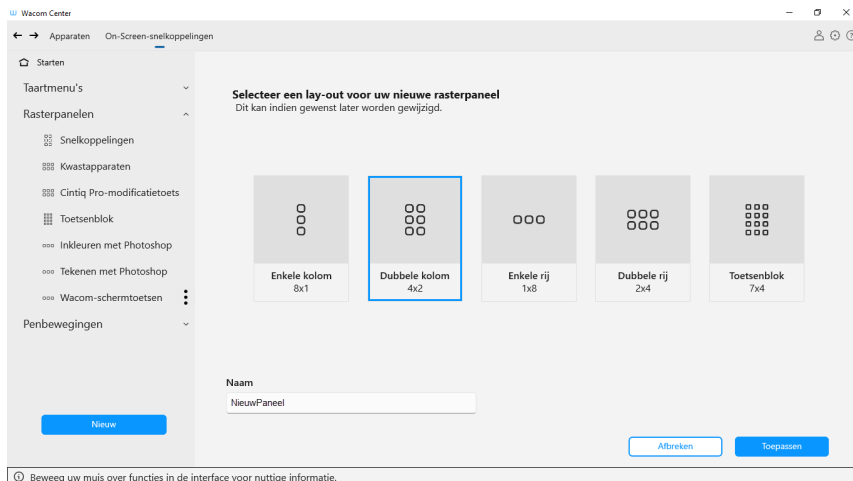

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)





On-screen shortcuts aanpassen

De volgende instructies omschrijven hoe u een rasterpaneel of taartmenu kunt aanpassen.



Opmerking: Op bepaalde apparaten zijn voorgeconfigureerde penbewegingen geïnstalleerd in Wacom Center en hoeven niet aangepast te worden.


1. Open Wacom Center.
2. Klik in de **navigatiebalk** op **On-screen shortcuts**.
3. Selecteer in de zijbalk On-screen shortcuts de naam van het **rasterpaneel** of **taartmenu** dat u wilt aanpassen.
4. Klik op de toets Rasterpaneel of Taartmenu en selecteer de actie die u wilt toewijzen uit de **zijbalk Actie**. Herhaal dit voor alle toetsen.
5. Als u **Toetsenbordsneltoets** selecteert:
 - o Voeg een **toetsencombinatie** toe (bijv. Ctrl+Z) toe of **voeg speciale toetsen** toe (vooraf geconfigureerde toetsencombinaties zoals Alt+Tab).
 - o Voer een **Naam** voor de toetsenbordsneltoets in.
 - o Selecteer optioneel een **pictogram**.
 - o Klik op **Toepassen**.
6. De volgende instellingen zijn optioneel:

Herhaal	Selecteer dit vakje als u wilt dat de actie wordt herhaald wanneer u de toets van het taartmenu of het rasterpaneel ingedrukt houdt.
Grootte raster- of taartmenu	Verschuif de schuifregelaar om de grootte van de on-screen shortcut op het scherm te wijzigen.
Tekstgrootte	Verplaats de schuifregelaar om de grootte van de tekst te wijzigen die wordt weergegeven op de On-screen shortcut wanneer deze op uw scherm verschijnt; de opties zijn klein, middelgroot en groot.
Label	<p>Gebruik het vervolgkeuzemenu om een labeltype te selecteren: Alleen tekst, Tekst en pictogrammen of Alleen pictogrammen. De selectie wordt weergegeven op alle On-screen shortcut-toetsen. Voorbeelden:</p> <p>Alleen tekst: </p> <p>Tekst & pictogram: </p> <p>Alleen pictogram: </p>
Weergave bij cursor	Laat het vakje onaangevinkt als u wilt dat de On-screen shortcut verschijnt op de laatste locatie waar u het hebt geopend. Vink het vakje aan als u wilt dat de on-screen shortcut bij het openen naast de cursor verschijnt.
Kleur	<p>Selecteer een kleur voor het hele rasterpaneel of radiaalmenu.</p> <p>Tip: Beweeg de muis over een toets om een pop-upmenu te openen waarin u een kleur voor die specifieke toets kunt selecteren.</p>
Toepassen op alle toetsen	Deze knop is alleen zichtbaar als er minstens één toets is die een ander kleurenschema gebruikt dan van een rasterpaneel of taartmenu. Klik op deze knop als u alle On-screen shortcuts dezelfde kleur wilt geven.
Starten	Selecteer het pictogram Launch  om uw huidige aanpassingen van de On-screen shortcut weer te geven op uw pendisplay of computerscherm.

7. Wijs uw On-screen shortcut toe aan een aanpasbare component, zoals een penknop of ExpressKey.



Belangrijk: Het toewijzen van een rasterpaneel, taartmenu of penbeweging aan een instelbare component (penknop, ExpressKey, enz.) is vereist om de On-screen shortcut te openen en te gebruiken.

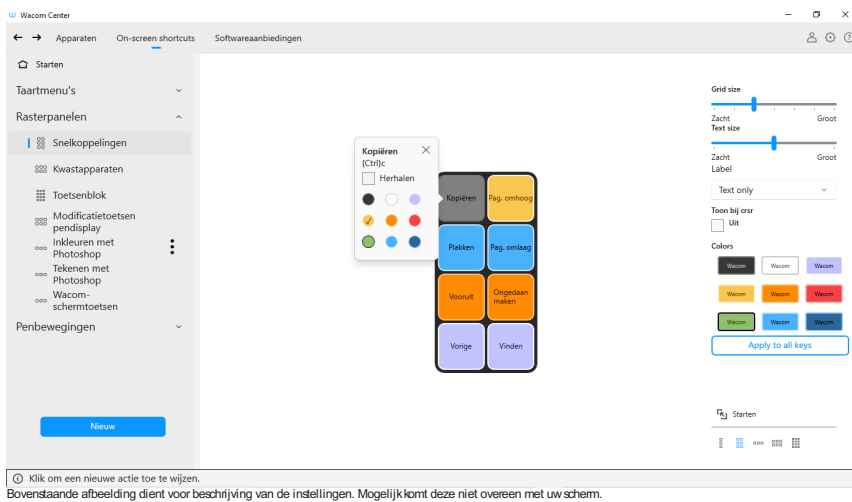

[Deel mijn gegevens niet] [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts toewijzen

De onderstaande stappen laten zien hoe u een taartmenu, rasterpaneel of penbeweging aan een penknop kunt toewijzen. Zie opmerkingen onder elke reeks instructies voor andere aanpasbare onderdelen (ExpressKeys, etc.) waaraan u on-screen shortcuts kunt toewijzen.



Belangrijk: Het toewijzen van een rasterpaneel, taartmenu of penbeweging aan een aanpasbaar onderdeel (penknop, ExpressKey, etc.) is vereist om de on-screen shortcut zoals verwacht te laten werken.

Onderwerpen op deze pagina


- [Een taartmenu of rasterpaneel aan een penknop toewijzen](#)
- [Een penbeweging aan een penknop toewijzen](#)

Een taartmenu of rasterpaneel aan een penknop toewijzen



Opmerking: De volgende stappen geven een voorbeeld. Taartmenu's en rasterpanelen kunnen, afhankelijk van de beschikbare functies van uw apparaat, ook worden toegewezen aan ExpressKeys of aanraakbewegingen.

1. Open Wacom Center
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkant Apparaten](#).
3. Volg de instructies die met A of B gekenmerkt zijn, afhankelijk van wat in Wacom Center wordt weergegeven:
 - A. Als de **naam van uw pen** en de zijkant Apparaten wordt weergegeven:
 - i. Selecteer de naam van de pen.
 - ii. Klik op de momenteel toegewezen actie naast een penknop.
 - iii. Open in de [zijkant Actie](#) de categorie **Taartmenu of Rasterpaneel** en selecteer vervolgens de naam van het taartmenu of rasterpaneel dat u wilt toewijzen.
 - B. Als "**Peninstellingen**" in het [gebied met de hoofdinhoud](#) wordt weergegeven:
 - i. Klik op **Peninstellingen**. U gaat nu naar **Eigenschappen van het Wacom-tablet**.
 - ii. Klik op de uitklappijl naast een penknop.
 - iii. Selecteer **On-screen shortcuts** en selecteer vervolgens de naam van het taartmenu of rasterpaneel dat u wilt toewijzen.
4. Druk op de penknop waaraan u in de vorige stap het taartmenu of het rasterpaneel hebt toegewezen. Uw On-screen shortcut wordt weergegeven op het scherm van het Wacom-pendisplay of op het scherm van uw computer als u een pentablet gebruikt.
5. Selecteer een toets om de toegewezen actie te activeren.

Tip: Na het starten van een Rasterpaneel of Taartmenu selecteert u het  punaïcopicogram om het Rasterpaneel of Taartmenu blijvend open te houden.

Een penbeweging aan een penknop toewijzen



Opmerking: De volgende stappen geven een voorbeeld. Penbewegingen kunnen, afhankelijk van de beschikbare functies van uw apparaat, ook worden toegewezen aan ExpressKeys.

1. Open Wacom Center
2. Selecteer het apparaat dat u met uw pen gebruikt in de [zijkant Apparaten](#) en selecteer daarna uw pen.
3. Klik op de momenteel toegewezen actie naast een penknop.
4. Open in de zijkant Acties de categorie **Penbewegingen** en selecteer vervolgens de bewegingsnaam die u aan de penknop wilt toewijzen (pannen/bladeren, zoomen, etc.).
5. Om de penbeweging te gebruiken, drukt u op de penknop terwijl u uw penpunt verticaal of horizontaal op uw apparaat beweegt om de toegewezen beweging uit te voeren.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

On-screen shortcuts bewerken

Gebruik deze stappen om taartmenu's of rasterpanelen te kopiëren, hernoemen, bewerken of verwijderen.




Opmerking: Penbewegingen kunnen niet gekopieerd, hernoemd, bewerkt of verwijderd worden.


Onderwerpen op deze pagina

- [Een taartmenu of rasterpaneel kopiëren](#)
- [Een taartmenu of rasterpaneel hernoemen](#)
- [Een taartmenu of rasterpaneel bewerken](#)
- [Een taartmenu of rasterpaneel verwijderen](#)
- [De lay-out van een Rasterpaneel wijzigen](#)

Een taartmenu of rasterpaneel kopiëren

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Houd in de zijbalk On-screen shortcuts de cursor boven de naam van de snelkoppeling die u wilt kopiëren en klik op het Meer opties -pictogram.
4. Select **Dupliceren**. Het gekopieerde taartmenu of rasterpaneel wordt met een nieuwe naam (bijvoorbeeld Wacom-schermtoetsen.1) in de zijbalk weergegeven.


Een taartmenu of rasterpaneel hernoemen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Houd in de zijbalk On-screen shortcuts de cursor boven de naam van de snelkoppeling die u wilt hernoemen en klik op het Meer opties -pictogram.
4. Selecteer **Hernoemen**.
5. Wijzig de naam in het pop-up-scherm en klik op **OK**.

Een taartmenu of rasterpaneel bewerken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Selecteer een bestaande on-screen shortcut in de zijbalk.
4. Voer uw bewerking uit in het gebied met de hoofdinhoud. De wijzigingen worden direct opgeslagen.

Een taartmenu of rasterpaneel verwijderen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Houd in de zijbalk On-screen shortcuts de cursor boven de naam van de snelkoppeling die u wilt verwijderen en klik op het Meer opties -pictogram.
4. Selecteer **Verwijderen**.

De lay-out van een Rasterpaneel wijzigen

Wijzigingen van lay-out zijn alleen beschikbaar voor het omschakelen van de ene lay-out voor een Rasterpaneel naar een andere lay-out van een Rasterpaneel (bijvoorbeeld: wijzigen van Toetsenblok naar Dubbele kolom 4x2).

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer **On-screen shortcuts** in de [navigatiebalk](#).
3. Selecteer in de zijbalk On-screen shortcuts het rasterpaneel dat u wilt wijzigen.
4. Selecteer in het [gebied met de hoofdinhoud](#) een nieuwe lay-out voor het rasterpaneel.

Tip: Als u van een groter naar een kleiner Rasterpaneel omschakelt (bijvoorbeeld van 28 naar 8 toetsen), worden de eerste acht instellingen naar het kleinere Rasterpaneel overgedragen. Als u terugschakelt, zullen alle oorspronkelijke instellingen nog steeds aanwezig zijn.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Lay-outs voor On-screen shortcuts

Hieronder ziet u voorbeelden van lay-outs voor Rasterpanelen, Taartmenu's en Penbewegingen.



Opmerking: Alle layouts van de on-screen shortcuts hebben de indeling "Alleen tekst".

Onderwerpen op deze pagina

- [Lay-outs voor Rasterpanelen](#)
- [Lay-out van taartmenu](#)
- [Lay-outs voor Penbewegingen](#)

Lay-outs voor Rasterpanelen

Hieronder worden drie voorbeelden van rasterpanelen weergegeven.



Opmerking: U kunt de lay-out van een rasterpaneel wijzigen in een andere rasterpaneel-layout.

Rasterpaneel met dubbele kolom (4x2):



Rasterpaneel met enkele rij (1x8):



Rasterpaneel met toetsenblok (7x4) (lijkt op het toetsenblok dat op het beeldscherm van uw computer wordt weergegeven):



Lay-out van taartmenu

Het taartmenu met 8 toetsen wordt hieronder weergegeven.




Lay-outs voor Penbewegingen

Twee penbewegingsvoorbeelden worden hieronder weergegeven.




Opmerking: Op bepaalde apparaten zijn voorgeconfigureerde penbewegingen geïnstalleerd in Wacom Center.

Penbeweging pannen/bladeren:

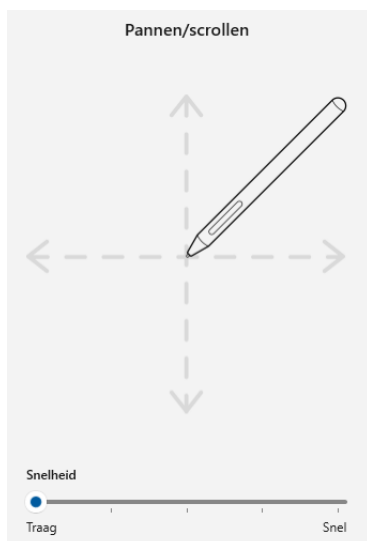

Penbeweging zoomen:

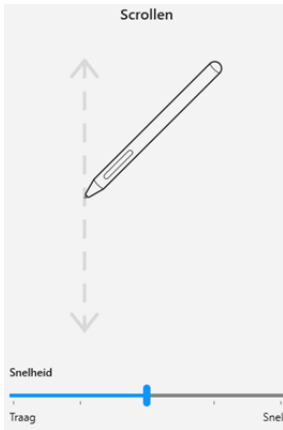

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Toepassings specifieke instellingen

De instellingen die zijn toegewezen aan aanpasbare onderdelen (ExpressKeys, penknoppen, etc.) kunnen verder worden aangepast voor een specifieke toepassing. Dit maakt het uitvoeren van functies in de toepassing sneller en gemakkelijker.

Tip: Aanpasbare onderdelen met de mogelijkheid voor toepassings specifieke instellingen zijn onder andere ExpressKeys™, penknoppen, de penpunt, Touch Rings, Rocker Rings, on-screen shortcuts, Aanraken & bewegingen en Touch Strips, afhankelijk van uw apparaat.

In de lijst Toepassing onderaan het [gebied met de hoofdinhoud](#) van Wacom Center kunt u afzonderlijke toepassingen toevoegen aan de lijst en de instellingen voor de aanpasbare onderdelen voor die toepassingen wijzigen. Als u bijvoorbeeld een toepassingspictogram selecteert en de instellingen van de Pen wijzigt, zijn uw wijzigingen alleen van toepassing op de Pen wanneer u de betreffende toepassing gebruikt.

Toepassings specifieke instellingen kunnen worden gebruikt voor alle Wacom-apparaten en voor de ExpressKey-afstandsbediening.




Opmerking: Als er toepassings specifieke instellingen worden toegevoegd, verandert het pictogram **Alles** in **Alle overige toepassingen** en wordt er een toepassingspictogram voor de juist toegevoegde toepassing(en) weergegeven.

Onderwerpen op deze pagina

- [Een toepassings specifieke instelling opgeven](#)
- [Een toepassings specifieke instelling verwijderen](#)
- [Alle toepassings specifieke instellingen van een pen verwijderen](#)

Een toepassings specifieke instelling opgeven

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Selecteer een aanpasbaar onderdeel (bijvoorbeeld een penknop) waarvoor u toepassings specifieke instellingen wilt opgeven.
4. Klik onderaan het [gebied met de hoofdinhoud](#) op de knop toepassing toevoegen .
5. Selecteer een toepassing in het scherm **Selecteer een toepassing** en klik op **OK**. Als u uw toepassing niet ziet, klikt u op de knop **Bladeren** om het uitvoerbare bestand van een op uw computer geïnstalleerde toepassing te selecteren.
6. Met het nieuw toegevoegde toepassingspictogram in de lijst met toepassingen, kunt u de toepassings specifieke instellingen voor het aanpasbare onderdeel opgeven in stap 3.



Bovenstaand screenshot dient ter beschrijving van de instellingen. Mogelijk komt deze niet overeen met uw scherm.




Opmerking: Als u een toepassing hebt toegevoegd, wordt het pictogram daarvan weergegeven in de lijst Toepassing wanneer het aanpasbare onderdeel in de [zijkalk Apparaten](#) wordt geselecteerd.

Een toepassings specifieke instelling verwijderen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer het apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) en daarna het apparaat waarvan u de toepassings specifieke instelling wilt verwijderen.
3. Selecteer de toepassing die u uit de lijst met toepassingen wilt verwijderen aan de onderkant van het [gebied met de hoofdinhoud](#).
4. Klik op de knop toepassing verwijderen .
5. Klik op **Verwijderen** om uw keuze te bevestigen. De geselecteerde toepassing wordt verwijderd uit de lijst, evenals alle bijbehorende aangepaste instellingen van het apparaat.

Alle toepassings specifieke instellingen van een pen verwijderen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik in de [navigatiebalk](#), op het Global settings  pictogram.
3. Selecteer het tabblad **Apparaatmanager** en klik vervolgens op **Bewerken** naast de pen waarvoor u de toepassings specifieke instellingen wilt verwijderen.
4. Klik op het scherm **Bewerk uw pen** op de knop **Vergeet pen**.
5. Plaats de pen terug op uw Wacom-apparaat. De pen wordt weer toegevoegd aan de [zijkalk Apparaten](#), met de standaardinstellingen.



Opmerking: Als twee programma's dezelfde naam voor het uitvoerbare bestand hebben, delen ze dezelfde aangepaste instellingen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Aanraken & bewegingen

Met de functie Aanraken & bewegingen kunt u alleen uw vingertoppen gebruiken op het oppervlak van uw Wacom-apparaat.

U kunt aanraakinvoer gebruiken net als op alle andere Windows- of Mac-apparaten. De aanraakinvoer wordt geactiveerd zodra u het apparaat aanraakt.

Bij aanraakinvoer plaatst u uw vingers meestal zo ver uit elkaar als nog prettig voelt. Als u uw vingers te dicht bij elkaar plaatst, kan dit worden geïnterpreteerd als invoer met één vinger, of ziet het apparaat niet met welke vinger u een handeling hebt uitgevoerd. Houd de vingers binnen de actieve zone.

Tip: Let erop dat u uw apparaat niet per ongeluk aanraakt. Als u bijvoorbeeld met uw handpalm het actieve gebied van uw apparaat aanraakt terwijl u inzoomt of bladert, kunt u onbedoeld rechtsklikken.

Tip: Bij sommige apparaatmodellen die zowel pen- als aanraakinvoer ondersteunen, wordt de aanraakinvoer uitgeschakeld wanneer de pen of de gum binnen het bereik van het apparaat is. U kunt de aanraakinvoer inschakelen door de pen en uw hand van het actieve gebied van uw apparaat te halen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Instellen van aanraking

Met touch setup kunt u de basisinstellingen voor aanraakinvoer voor uw Wacom-pendisplay instellen. U kunt aanraakinvoer volledig inschakelen, uitschakelen behalve bij gebruik van On-screen shortcuts of volledig uitschakelen. Hoe u de aanraakfunctie in- en uitschakelt, hangt af van de vraag of u een fysieke aan-uitknop voor aanraken op uw apparaat hebt.

Tip: Selectieve aanraking staat alleen aanraakinvoer toe bij actueel weergegeven [On-screen shortcuts](#) om onbedoelde aanraakinvoer door bijv. een op het apparaat rustende hand te voorkomen.

1. [Open Wacom Center](#)
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) en selecteer daarna **Aanraken & bewegingen**.
3. Selecteer het tabblad **aanraakinstellingen / Touch setup**.
4. Hoe u aanraken in- of uitschakelt op het tabblad Aanraakinstellingen, hangt af van het feit of uw Wacom-apparaat een **fysieke aan-uitknop voor aanraken** heeft.

Aanraakstatus	Heeft uw Wacom-apparaat een fysieke aan-uitknop?	
	Ja	Nee
Aanraken inschakelen :	Zet de aanraakschakelaar van het apparaat op Aan.	Selecteer de knop Uitgeschakeld .
Aanraken uitschakelen :	Zet de aanraakschakelaar van het apparaat op Uit.	Selecteer de knop Uitgeschakeld .
Schakel aanraken alleen in voor On-screen shortcuts :	Zet de aanraakschakelaar van het apparaat op Uit en kies Selectief .	Selecteer de knop Selectief .

5. Zie [Basisbewegingen](#) en [Geavanceerde bewegingen](#) voor informatie over het aanpassen van aanraakbewegingen.

Tip: Als uw apparaat geen fysieke aan-uitknop **heeft**, kun u het in- en uitschakelen van de aanraakfunctie makkelijker maken door "Aanraken aan/uit" toe te wijzen aan een ExpressKey, penknop, tabletknop, enzovoort.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Basisbewegingen

Basisgebaren zijn aanraakbewegingen met 1 vingers en 2 vingers die individueel kunnen worden in- of uitgeschakeld. Gebruik Basisbewegingen om te navigeren, muisklikken uit te voeren, te scrollen, zoomen of draaien.



Belangrijk: Basisbewegingen worden **niet ondersteund** door **Windows** bij gebruik van een **pendisplay**-product. Zie [Geavanceerde bewegingen voor pendisplays met Touch onder Windows](#).

Basisbewegingen aanpassen

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkant Apparaten](#) en selecteer daarna **Aanraken & bewegingen**. U gaat nu naar het tabblad Basisbewegingen.



Opmerking: Basisbewegingen worden ondersteund op **zowel** pendisplays alsook pentablets voor **macOS**. Basisbewegingen worden alleen ondersteund op **pentablets** voor **Windows**.

Tip: Houd de cursor boven een beweging om een illustratie van die beweging te zien.

3. Om een aanraakbeweging te activeren of deactiveren, vinkt u het vakje naast de naam van de beweging aan of uit.
4. Om de beweging **scrollen** te wijzigen, selecteert u "Natuurlijk" of "Standaard" in het vervolgkeuzemenu om de richting van de scrolbeweging te bepalen.
5. U kunt indien gewenst ook de [Geavanceerde bewegingen](#) van uw apparaat bijwerken.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Geavanceerde bewegingen

Geavanceerde aanraakbewegingen zijn onder andere bewegingen met 3, 4 en 5 vingers. Selecteer een gebaar om het te activeren of wijzig het gebaar door een nieuwe actie te selecteren in het vervolgkeuzemenu van het gebaar.

Aangepaste aanraakbewegingen maken

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#) en selecteer daarna **Aanraken & bewegingen**.
3. Selecteer het tabblad **Geavanceerde bewegingen**.

Tip: Houd de cursor boven een beweging om een illustratie van die beweging te zien.

4. Om een aanraakbeweging te activeren of deactiveren, vinkt u het vakje naast de naam van de beweging aan of uit.
5. Klik in het tekstvak en selecteer een actie uit de [zijkalk Actie](#) om een aanraakbeweging te wijzigen.

Herkenning van geavanceerde bewegingen

U kunt Wacom of Windows kiezen voor de herkenning van uw bewegingen. Dit is een algemene optie die van toepassing is op al uw toepassingen, tenzij u [toepassings specifieke instellingen](#) aanmaakt.



Opmerking: Welke instelling u hieronder ook voor de herkenning van bewegingen selecteert, Windows stuurt altijd de bewegingen met 1 en 2 vingers aan op pendisplays.

Wacom: Dit is de standaardinstelling. Dit biedt een consequente aanraakervaring in verschillende toepassingen: een beweging met 3 vingers werkt hetzelfde in zowel Toepassing A als Toepassing B. Met deze selectie kunt u aangepaste aanraakbewegingen met 3, 4 en 5 vingers maken.

Windows: Selecteer deze optie als u wilt dat het Windows-besturingssysteem uw bewegingen met 3, 4 en 5 vingers aanstuurt. Windows geeft de beweging aan elke toepassing door. Als de toepassing die beweging ondersteunt, zal deze worden geactiveerd. Het gebruik van de bewegingsherkenning van Windows betekent dat verschillende toepassingen verschillende manieren kunnen hebben waarop ze op dezelfde beweging reageren. Bijvoorbeeld: een beweging met 3 vingers in Toepassing A zorgt voor een bepaald gedrag, terwijl dezelfde beweging met 3 vingers in Toepassing B iets anders doet.



Opmerking: Als u **Windows** kiest, wordt het tabblad Geavanceerde bewegingen inactief.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Instellingen ingebouwd display

U kunt de instellingen voor ingebouwde display van de Cintiq Pro gebruiken om meerdere display-instellingen aan te passen.



Belangrijk: Uw Cintiq Pro ondersteunt standaard kleurruimten die vooraf zijn gedefinieerd en gekalibreerd in de fabriek voor elk afzonderlijk scherm. Wacom raadt klanten aan een kleurruimte te kiezen die geschikt is voor hun omgeving en het type werk. Het verder aanpassen van de displaykleuren is een geavanceerde functie.

Tip: Als u wijzigingen hebt aangebracht in het uiterlijk van de display en de oorspronkelijke instellingen niet meer kunt herstellen, ga dan naar **Display-instellingen > Terugzetten**.


Tip: Om alle instellingen voor het ingebouwde display terug te zetten, gaat u naar **Overige Instellingen > Fabrieksinstellingen herstellen**.

De instellingen voor het ingebouwde display aanpassen

1. Druk op de middenknop aan de achterkant van uw Cintiq Pro om het menu voor de instellingen voor de ingebouwde display te openen.



2. Gebruik de ExpressKeys om door de instellingen voor ingebouwd scherm te bladeren en opties te selecteren:

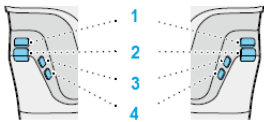

Nummer	ExpressKey-actie
1	Selecteren
2	Eén niveau teruggaan
3	Naar boven/rechts bewegen
4	Naar beneden/links bewegen

3. Maak uw wijzigingen. De belangrijkste opties uit het menu voor de display-instellingen worden hieronder weergegeven.
 - **Invoerbron:** Een specifieke invoerpoort instellen.
 - **Display-instellingen:** Eigenschappen van de display aanpassen, zoals helderheid, kleurmodus, contrast, gamma en kleurruimte.
 - **Displaystatus:** Toont de resolutie van de display en hoe uw pen/display via de Invoerbron is verbonden.
4. Druk nogmaals op de middenknop aan de achterkant van uw Cintiq Pro om het menu voor de instellingen voor de ingebouwde display te sluiten.



Opmerking: Het menu met instellingen voor de ingebouwde display wordt na enkele ogenblikken van inactiviteit automatisch gesloten.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Wacom Color Manager gebruiken

Wacom Color Manager is een optioneel hulpprogramma om te assisteren bij het kalibreren van uw pendisplay als kleurbeheer een belangrijke factor bij uw werkzaamheden is. Kleurkalibratie betekent dat uw werk kleurecht blijft op verschillende schermen.

Dit hulpprogramma combineert de Wacom Calibrator hardware en Wacom Profiler software om het kleurbeheer minder gecompliceerd te maken en ervoor te zorgen dat de kleuren op uw schermen en in het voltooide werk worden gereproduceerd precies zoals u bedoelde.

Ga voor meer informatie over de Wacom Color Manager naar de pagina [Wacom-ondersteuning](#).

Ga naar de [Wacom eStore](#) om de Wacom Color Manager of andere onderdelen en accessoires te kopen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Wacom Support

Als u een probleem tegenkomt met uw pen of Wacom-apparaat, voert u de aanbevolen actie in het foutbericht op het scherm uit. Als het probleem dan niet is opgelost, probeert u het volgende:

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  in de [navigatiebalk](#).
3. Klik onder **Opties voor probleemoplossing** op **Stuurprogrammacontrole** om de werking van het stuurprogramma te evalueren en indien nodig een eenvoudige probleemoplossing uit te voeren.
4. Neem de snelgids door die bij uw product is geleverd en controleer of het apparaat correct is ingesteld en of alle stekkers en connectoren goed zijn aangesloten.
5. Raadpleeg de Gebruikershelp voor informatie over het probleem.
6. Ga naar [Wacom-ondersteuning](#) en zoek naar een onderwerp met behulp van de zoekbalk of selecteer een van de kaarten met onderwerpcategorieën om naar de veelgestelde vragen te gaan.
7. Ga naar de pagina [Product Resources](#) om te zien of er een nieuw stuurprogramma beschikbaar is en installeer dat.
8. Voer diagnostische tests op uw apparaat en hulpmiddelen uit.

Tip: Instructies voor diagnostische tests ("Wacom-apparaat testen", "De pen testen", etc.) zijn te vinden onder **Wacom-ondersteuning** in de inhoudsopgave van deze Gebruikershelp.

Als u deze suggesties hebt geprobeerd en het probleem nog niet is opgelost, neemt u contact op met [Wacom-ondersteuning](#). Zorg dat u bij uw computer in de buurt bent en de volgende informatie bij de hand hebt:

- Het merk en model van uw computer en de versie van uw besturingssysteem.
- Welke apparaten op uw computer waren aangesloten toen het probleem optrad.
- De naam en versie van de software die u gebruikte toen het probleem optrad.
- Wat er gebeurd is en wat u deed op het moment dat het probleem optrad.
- De exacte tekst van de foutberichten die op uw beeldscherm werden weergegeven.
- Hoe u hebt geprobeerd het probleem op te lossen.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De creatieve pendisplay testen

Als er niets op de pendisplay wordt weergegeven of als de pen de cursor niet beweegt nadat u uw pendisplay hebt aangesloten op uw computer en het stuurprogramma hebt geïnstalleerd, kunt u de volgende aansluitingen en hulpmiddelen uit de onderstaande stappen controleren.

1. Schakel uw computer in en wacht tot deze klaar is voor gebruik.
2. Controleer of alle stroomkabels, datakabel en videokabel correct zijn aangesloten en dat de bijbehorende statusleds branden.
3. Als uw pendisplay is aangesloten op uw computer, controleer dan de USB-verbinding.
 - Controleer of de USB-kabel goed is aangesloten op een actieve USB-poort van de computer.
 - Controleer of de USB-kabel van uw pendisplay is beschadigd.
 - Als een status-led niet gaat branden nadat u de computer hebt ingeschakeld en deze volledig is opgestart, is de USB-poort wellicht niet actief. Controleer of u de pendisplay hebt aangesloten op een actieve USB-poort.
 - Sluit de pendisplay aan op een andere USB-poort of op de USB-poort van een andere computer om na te gaan of het probleem blijft bestaan.
4. Test de aanrakingsfunctie als uw pendisplay aanraking ondersteunt. Probeer de schermcursor te bewegen door uw vinger over het oppervlak te verplaatsen. Tik vervolgens op een item om dit te selecteren.
 - Als het stuurprogramma niet goed wordt geladen, worden algemene aanraakbewegingen wel herkend, maar andere handelingen en bewegingen niet. Als bewegingen niet worden herkend, installeert u het stuurprogramma van de tablet opnieuw.
5. Controleer de ExpressKeys.
6. Controleer eventuele andere apparaten die u gebruikt.
7. Neem contact op met de [Wacom-ondersteuning](#) als deze tests niet helpen.
8. Na het testen kunt u uw [apparaat aanpassen](#) om uw pendisplay en apparaten opnieuw te configureren aan de hand van instellingen die u daarvoor mogelijk gebruikte.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De pen testen

Als uw pen niet naar verwachting functioneert, controleer dan de toegewezen functies of herstel deze naar de standaardinstellingen. Probeer ook de stappen op de pagina [Wacom-ondersteuning](#). Gebruik de onderstaande diagnostische stappen als het probleem blijft bestaan.



Opmerking: De beschikbare functies op uw pen kunnen variëren, afhankelijk van uw apparaat.

1. Open [Wacom Center](#).
2. Als er meer dan één apparaat op uw systeem is aangesloten, selecteert u het apparaat waarmee u de pen gebruikt in de [zijbalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Diagnose**.
5. Houd uw pen binnen 10 mm van het oppervlak van het apparaat terwijl u naar **Info over aanwijsapparaat** kijkt. Er wordt een waarde weergegeven bij **Nabijheid**, **Apparaatnaam**, **Apparaattype** en **Apparaat S/N** (serienummer).
6. Beweeg de pen langs het oppervlak van het apparaat. Terwijl u de pen verplaatst, veranderen de waarden van **X-data** en de **Y-data**.
7. Druk op het oppervlak met de penpunt en vervolgens met de gum. Terwijl u druk uitoefent, zouden de waarden voor **Schakelaars** en **Druk** moeten veranderen van ongeveer 0% tot ongeveer 100% wanneer u volledige druk uitoefent.
8. Druk om de beurt op de punt, gum en elke penknop. Wanneer u op elke penknop drukt, houdt u de penpunt iets boven het apparaatoppervlak. Als u op een item klikt, verandert het getal bij **Schakelaars** overeenkomstig een van deze nummers:


Pro Pen 3

- o Penknop = 4
- o Penknop = 3
- o Penknop = 2
- o Penpunt = 1



Pro Pen 2

- o Gum pen = 1
- o Penknop = 3
- o Penknop = 2
- o Penpunt = 1



9. Beweeg de pen van een verticale stand naar rechts en vervolgens naar links. De waarde **X-penhelling** moet veranderen naar ongeveer +60 wanneer u naar rechts gaat. De waarde **X-penhelling** moet veranderen naar ongeveer -60 wanneer u naar links gaat.
10. Beweeg de pen van een verticale positie naar de onderzijde van het apparaat en vervolgens naar de bovenkant van het apparaat. De waarde **Y-penhelling** moet veranderen naar ongeveer +60 wanneer u naar de onderkant gaat. De waarde **Y-penhelling** moet veranderen naar ongeveer -60 wanneer u naar de bovenkant gaat.
11. Als u een Art Pen test, plaatst u de penpunt op het oppervlak van het apparaat en draait u deze langzaam op zijn as. Tijdens het draaien van de pen zou de waarde **Rotatie** moeten veranderen.
12. Als u een Airbrush test, draait u het muiswielje naar voren en naar achteren. De waarde **Wiel** wordt verlaagd naar ongeveer 0 wanneer het muiswielje helemaal naar voren is gerold. De waarde **Wiel** wordt verhoogd naar ongeveer 1000 wanneer het muiswielje helemaal naar achteren is gerold.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

De ExpressKeys testen

Als uw ExpressKeys niet naar verwachting functioneren, controleer dan de toegewezen acties of zet deze terug naar hun standaardinstellingen. Probeer ook de stappen op de pagina [Wacom-ondersteuning](#). Gebruik de onderstaande diagnostische stappen als het probleem blijft bestaan.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Selecteer uw apparaat in de [zijkalk Apparaten](#).
3. Klik in het [gebied met de hoofdinhoud](#) op **Geavanceerd**.
4. Klik op de knop **Diagnose**.



Opmerking: De dialoog Diagnose toont dynamische informatie over het Wacom-apparaat, uw tool(s) en informatie voor aanraakgevoelige apparaten.

5. Observeer in het dialoogvenster Diagnose de kolom **Device Info:**, terwijl u elke ExpressKey test.
6. Test de ExpressKeys door ze een voor een in te drukken. Elke keer als u op een toets drukt, wordt naast de categorie **Linkerknoppen** of **Rechterknoppen** het nummer weergegeven dat bij de toets hoort.
7. Neem contact op met de [Wacom-ondersteuning](#) als deze test niet helpt.
8. Klik op **OK** om het venster te sluiten.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Aanraakinvoer testen




Belangrijk: Als elementaire aanraakfuncties werken, zoals de cursor die uw vinger volgt, maar andere functies niet werken, installeer het Wacom-stuurprogramma dan opnieuw.

- Beweeg uw vinger over het oppervlak van het apparaat. De cursor moet met uw vinger mee bewegen.
- Tik op een item of tik twee keer op een map of programma. Het item moet worden geselecteerd of de map of het programma moet worden geopend.

Neem contact op met de [Wacom-ondersteuning](#) als deze test niet helpt.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Verklarende woordenlijst

Acties	Omvat onder andere muisklikken, toetsenbordsneltoetsen (Ctrl+Z, enz.), navigatie (omhoog of omlaag scrollen, enz.), openen van on-screen shortcuts (rasterpaneel, enz.) en meer. U kunt Acties aan aanpasbare onderdelen zoals ExpressKeys, penknoppen, enz. toewijzen. Als u het aanpasbare onderdeel gebruikt, wordt de Actie uitgevoerd. Bijvoorbeeld: op een penknop drukken om rechts te klikken of op een ExpressKey drukken voor 'ongedaan maken'.
Toepassings specifieke instellingen	De apparaat- en toolinstellingen die aan individuele toepassingen zijn aangepast. Uw toepassings specifieke instellingen zijn telkens wanneer u de desbetreffende toepassing gebruikt van kracht.
Beeldverhouding	De verhouding tussen de verticale en horizontale dimensie van het apparaat.
Bluetooth	Een methode voor draadloze communicatie tussen apparaten.
Klikdruk	De hoeveelheid druk die u op de penpunt moet uitoefenen om te klikken.
Aanpasbaar onderdeel	Omvat ExpressKeys, penknoppen, Touch Rings, Rocker Rings, aanraakbewegingen en Touch Strips. Welke aanpasbare onderdelen voor u beschikbaar zijn, is afhankelijk van uw apparaat. U kunt een aanpasbaar onderdeel van uw apparaat een specifieke Actie laten uitvoeren.
Instelwiel	Een instelwiel is een aanpasbare bedieningsring op uw apparaat. Gebruik uw vinger om het instelwiel rechtsom of linksom te draaien en tijdsbesparende acties te activeren, zoals in-/uitzoomen, omhoog/omlaag scrollen en meer. Elk instelwiel heeft drie aanpasbare modi . Overschakelen tussen modi met behulp van Instelwiel omschakelen
Instelwiel omschakelen	Door op de ExpressKey te drukken die aan Instelwiel omschakelen is toegewezen, kunt u schakelen tussen de draaiwiel modi . Instelwiel omschakelen is standaard toegewezen aan de middelste ExpressKey  , maar u kunt elke ExpressKey aan Instelwiel omschakelen toewijzen.
Digitale inkt	Meestal handgeschreven inhoud die met een pen op een computer is gemaakt, in de vorm van tekeningen, markeringen in inkt of handschrift. Het handschrift kan worden omgezet in getypte tekst of worden gebruikt in het oorspronkelijke formaat.
Schermen	Een alomvattend begrip dat een computermonitor, een laptopscherm, een Wacom-pendisplay scherm etc. kan beschrijven.
Scherm wisselen	Een functie waarmee u uw apparaat op alle beeldschermen tegelijk of op één beeldscherm per keer kunt gebruiken. Uitsluitend beschikbaar voor systemen met meerdere beeldschermen.
Dubbelkliksnelheid	De maximale tijd die voor dubbelklikken mag verlopen tussen twee klikken.
Dubbelklikafstand	De maximale afstand (in scherm pixels) waarover de schermcursor tussen twee klikken kan worden verplaatst om toch nog als een dubbelklik te worden geaccepteerd. Een grotere dubbelklikafstand vereenvoudigt het dubbelklikken, maar kan in sommige grafische toepassingen een vertraging aan het begin van de penseelstreken veroorzaken.
Gum-compatibele toepassing	Een toepassing die de pengum ondersteunt. Deze toepassingen hebben op verschillende manieren baat bij de gum, afhankelijk van het doel van een toepassing.
Spreiden	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het oppervlak van het apparaat aan met twee vingers bij elkaar en spreid uw vingers uit elkaar.
ExpressKeys	De aanpasbare onderdeelknoppen op uw apparaat.
Rasterpaneel	Een rechthoekige on-screen shortcut.
Modus	Een instelwiel heeft drie modi. U kunt aan elke modus acties toewijzen. Overschakelen tussen modi met behulp van Instelwiel omschakelen
Modificatietoets	De modificatietoetsen zijn Shift, Alt en Ctrl voor Windows of Shift, Control, Command en Option voor macOS. U kunt met de knoppen op uw invoerapparaten of met de ExpressKeys modificatietoetsen simuleren.
Penpunt	De vervangbare penpunt.
On-screen shortcuts	Menu's die worden weergegeven op het pendisplay of het beeldscherm van uw computer. U kunt on-screen shortcuts gebruiken om de instellingen te openen die u regelmatig gebruikt.
Koppelen	Het tot stand brengen van een virtuele (Bluetooth) koppeling tussen twee apparaten.
	Als een Wacom-apparaat zowel pen- als aanraakinvoer ondersteunt, kunt u met

Handpalmherkenning	handpalmherkenning uw hand op het Wacom-apparaat laten rusten, terwijl u de pen gebruikt zonder ongewenste markeringen te maken.
Pannen	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het oppervlak van uw apparaat met uw vingers aan en beweeg ze in dezelfde richting.
Verschilzicht	De offset tussen de punt van de pen en de cursor die mogelijk wordt weergegeven als u op een Wacom-pendisplay tekent.
Pendisplay	Een Wacom-apparaat met een scherm. Als u op een pendisplay tekent, kunt u op het scherm van het pendisplay zien wat u tekent.
Penbewegingen	Hiermeer kunt u penbewegingen naar links, rechts, omhoog of omlaag aanpassen (ongedaan maken, herstellen, scrollen, zoomen, enz.) terwijl u uw penpunt beweegt en op een penknop of een ExpressKey drukt. Alleen beschikbaar op bepaalde apparaten.
Penhouder	Een opbergvak voor de pen, meestal aan uw apparaat bevestigd. Bevat vaak een lus waarin u uw pen kunt plaatsen. Hij is soms verwijderbaar en kan ook een penpuntverwijderaar en/of reservepunten bevatten.
Peninvoer	Een methode om uw computer te bedienen met de pen.
Penhouder	Een losstaand hulpmiddel om de pen in op te bergen, waarin u de pen met de punt omlaag kunt plaatsen.
Pentablet	Een Wacom-apparaat met een ondoorzichtig oppervlak. Als u op uw apparaat tekent, kunt u op het scherm van uw computer zien wat u tekent.
Knijpen	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het scherm aan met twee vingers iets uit elkaar en breng uw vingers vervolgens naar elkaar toe of 'knijp' ze samen op het apparaatoppervlak.
Pixel	De kleinste maateenheid op uw beeldscherm.
Voorinstellingengroepen	Met voorinstellingengroepen kunt u snel tegelijkertijd een hele groep van instellingen voor ExpressKeys of instelwielen wijzigen. Voorinstellingen zijn geconfigureerd om specifieke use cases te ondersteunen of kunnen volledig worden aangepast.
Drukgevoeligheid	De punt en de gum van de Wacom-pen registreren de hoeveelheid druk die erop wordt uitgeoefend. Deze eigenschap dient om natuurlijk ogende pennen-, penseel- en gumstreken na te bootsen in drukgevoelige toepassingen.
Drukgevoelige toepassing	Een toepassing die drukgevoelige invoer ondersteunt.
Nabijheid	De hoogte boven het actieve gebied van het apparaat waarbinnen de pen wordt waargenomen.
Taartmenu	Een ronde on-screen shortcut.
Draaien	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het apparaat aan met twee vingers iets uit elkaar en maak een cirkelbeweging, verplaats ze in tegengestelde richting of houd een vinger stil en beweeg de andere vinger rond de stilstaande vinger.
Vegen	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak het oppervlak van het apparaat met drie, vier of vijf vingers aan en veeg ze snel in dezelfde richting over het apparaat.
Tikken	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak uw apparaat kort met één vinger (of meerdere vingers, afhankelijk van de beweging) aan.
Aanraken	Een wijze van communicatie met een computer waarbij u alleen uw vingertoppen op uw apparaat gebruikt. Wordt ook wel aanraakinvoer genoemd.
Touch Ring	De aanpasbare bedieningsring op uw apparaat.
Touch Strips	De aanpasbare bedieningsstrips bevinden zich op de achterkant van de Cintiq 22HD.
Aanraaksensor	Het navigatiegebied op uw apparaat waar aanraakinvoer wordt gedetecteerd. De aanraaksensor bevindt zich in het actieve gebied en accepteert geen peninvoer.
Tracken	Een beweging die wordt gebruikt bij het navigeren met aanraken. Raak uw tablet met één vinger aan en beweeg uw vinger over het apparaatoppervlak.
USB/Bluetooth-keuzeschakelaar	Een schakelaar waarmee u makkelijk kunt wisselen tussen de apparaten die via een kabel of draadloos via Bluetooth verbonden zijn.
Kijkhoek	De hoek waarmee u op uw pendisplayscherm kijkt, wat invloed kan hebben op waar de cursor met betrekking tot de penpunt verschijnt. U kunt de pen-naar-punt-

	toewijzingsfunctie gebruiken om rekening met de kijkhoek te houden
Adapters voor Wacom Link/Wacom Link Plus	Adapters voor sommige creatieve pendisplays op apparaten zonder USB-C-poort.
Workflow	Een workflow is een gerelateerde groep acties. Een 'Bewerken'-workflow kan acties omvatten zoals knippen, kopiëren, plakken en ongedaan maken. U kunt workflows toewijzen aan penknoppen, ExpressKeys en andere aanpasbare onderdelen met de functie Workflowinstellingen (beschikbaar op bepaalde apparaten).

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Onderdelen en accessoires bestellen

Voor het aanschaffen van onderdelen en accessoires voor uw apparaat gaat u naar de [Wacom Store](#).

U kunt ook contact opnemen met uw plaatselijke verkoper, distributeur of de [Wacom-ondersteuning](#) voor uw regio.



Opmerking: Bepaalde onderdelen en accessoires zijn mogelijk niet overal verkrijgbaar.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Verzorging van het apparaat

Volg deze voorzorgsmaatregelen en onderhoudstips voor optimale prestaties van uw apparaat.



Waarschuwing: Mors geen vloeistoffen op het apparaat of de pen. De apparaten kunnen defect raken als ze in aanraking komen met vloeistoffen.

- Reinig uw apparaat met een antistatische of licht vochtige doek, waarbij u lichte druk uitoefent.
- Wikkel de kabels niet rond het apparaat wanneer u het apparaat opbergt.
- Vervang uw penpunten regelmatig om te voorkomen dat er door versleten penpunten krassen op het oppervlak komen.
- Vermijd extreme temperaturen.

Zorg ervoor dat u de **Belangrijke productinformatie** leest met het oog op extra veiligheidsmaatregelen. U vindt deze in [Wacom Center](#) of op de pagina "Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat": www.wacom.com/download.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Over dit document

Dit online document wordt Gebruikershulp genoemd. Gebruikershulp is bedoeld om te helpen bij de installatie, functies en het geavanceerde gebruik van Wacom-apparaten, waaronder pennen en accessoires.

De Snelgids is een extra informatiebron die in de doos met uw Wacom-apparaat wordt meegeleverd en geeft u een overzicht van de initiële set-up of het installatieproces, zodat u uw Wacom-apparaat meteen kunt gaan gebruiken.

Onderwerpen op deze pagina

- [Dit moet u moet weten over Gebruikershulp](#)
- [Apparaatfuncties die vermeld zijn in de gebruikershulp](#)
- [Toegang tot Gebruikershulp](#)

Dit moet u moet weten over Gebruikershulp

Wanneer u de Gebruikershulp bekijkt, ziet u diverse meldingen met belangrijke informatie over het gebruik van uw Wacom-apparaat. In de Gebruikershulp staan de volgende meldingen:



Belangrijk: Deze melding biedt specifieke informatie die u nodig hebt voor optimaal gebruik van uw apparaat of belangrijke informatie over uw apparaat.



Waarschuwing: Deze melding biedt specifieke informatie die u nodig hebt voor veilig gebruik van uw apparaat, bijvoorbeeld over fysieke veiligheid of het veilig beheren van uw bestanden en gegevens, en de beste maatregelen om ervoor te zorgen dat uw apparaat goed werkt.



Opmerking: Deze melding biedt algemene informatie over het gebruik van uw apparaat, onder andere details over efficiëntie en functies, variaties of beperkingen. Deze melding wordt ook gebruikt om aan te geven of een actie beschikbaar is op alle apparaten.

Tip: Deze melding biedt aanvullende informatie over het gebruik van uw apparaat, onder andere over snelkoppelingen en nuttige tips.


De Gebruikershulp bevat ook koppelingen naar andere nuttige of relevante informatie. Wanneer u op een link klikt, wordt u doorgestuurd naar een andere URL-locatie. Dit is meestal een andere Gebruikershulp-pagina of de website van Wacom.

Apparaatfuncties die vermeld zijn in de Gebruikershulp

Gebruikershulp biedt uitgebreid inzicht in de functies van Wacom-apparaten. Deze bevat definities van functies, voorbeelden, schermafbeeldingen en instructies om gebruikers te helpen het meeste uit hun ervaringen met hun apparaten te halen. De **Gebruikershulp kan echter functies bevatten die niet beschikbaar zijn op uw specifieke apparaat**. Wacom probeert zo goed mogelijk aan te geven in welke gevallen een genoemde apparaatfunctie niet op alle apparaten beschikbaar is.

Open Gebruikershulp

U kunt Gebruikershulp vanaf de volgende locaties openen:

- Het Wacom Center hulppictogram .
- Het Wacom Tablet Eigenschappen hulppictogram .
- Op de pagina [Hulpmiddelen voor uw Wacom-apparaat](#): voer in de zoekbalk de naam of het modelnummer van uw product in en selecteer het product in de vervolgkeuzelijst. De Gebruikershulp voor het product verschijnt in de sectie **Handleiding en garantie**.



Opmerking: Gebruikershulp is gangbaar bij Windows- en MacOS-computers. Schermafbeeldingen zijn van een Windows-computer, tenzij anders vermeld.



Opmerking: Informatie over de door u gebruikte computer, het besturingssysteem en de toepassingssoftware is niet inbegrepen. Raadpleeg de productinformatie die bij deze producten wordt geleverd.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Handelsmerken

Copyright © 2025 Wacom Co., Ltd.

Alle rechten voorbehouden. Wacom, Intuos, Cintiq, Movink en de respectievelijke logo's zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Wacom Co., Ltd.

Behalve voor strikt persoonlijk gebruik mag geen enkel onderdeel van deze informatie worden gereproduceerd.

Wacom heeft ernaar gestreefd de meest recente en meest nauwkeurige informatie op te nemen. Wacom behoudt zich echter het recht voor specificaties en productcombinaties naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder de verplichting dergelijke wijzigingen hierin op te nemen.

Illustrator en Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Apple, het Apple-logo en Mac zijn in de Verenigde Staten en andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. ExpressKey is een handelsmerk van Ginsan Industries, Inc. en wordt gebruikt met toestemming. Android is een handelsmerk van Google, Inc.

Veel Wacom-apparaten zijn uitgerust met HDMI-technologie (High Definition Multimedia Interface). HDMI, het HDMI-logo en High Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. USB-C is een gedeponeerd handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.

DisplayPort™ is een handelsmerk van de Video Electronics Standards Association (VESA®) in de Verenigde Staten en andere landen.

Alle overige bedrijfs- en productnamen die in deze documentatie worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn en/of als handelsmerken zijn gedeponeerd. De producten van derden worden uitsluitend om informatieve redenen vermeld. De vermelding van dergelijke producten vormt geen goedkeuring of aanbeveling ervan. Wacom is niet aansprakelijk voor de prestaties of het gebruik van deze producten.



De gevaarlijke stoffen van displayproducten die op het vasteland van China worden verkocht voldoen aan de RoHS-richtlijn (beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten) en "Management Catalogue for the Restriction of the Use of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Products" (beheercatalogus voor de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten) en de beperkingen voor het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten. Het systeem met groene etiketten wordt gebruikt in de implementatie van het systeem voor beoordeling van conformiteit.

| [Deel mijn gegevens niet](#) | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)

Privacy


Bij Wacom hechten wij waarde aan uw privacy. Wij gebruiken analyses om basisinformatie te verzamelen over surfgedrag om de Gebruikershulp te verbeteren. Raadpleeg ons [privacybeleid](#) voor meer informatie.

Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's

U kunt Wacom helpen haar producten te verbeteren door mee te doen aan het Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's. Als u meedoet aan het programma, zal het stuurprogramma automatische bepaalde diagnostische en gebruiksgegevens voor uw Wacom-product opsturen.



Opmerking: Het Wacom Experience Program geldt niet voor Enterprise-apparaten.

1. [Open Wacom Center](#).
2. Klik op het pictogram Globale instellingen  in de [navigatiebalk](#).
3. Klik onder **Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma**, op de link **Privacyverklaring tabletstuurprogramma** om meer over het programma te lezen.
4. U kunt meedoen aan het programma door de schuifknop **Wacom Experience Program voor tabletstuurprogramma's** op "Aan" te zetten.
5. Vink het vakje aan in het pop-up-scherm en klik op **OK**.

| Deel mijn gegevens niet | [Cookies](#) | [Gebruiksvoorwaarden](#) | [Privacybeleid](#) | [Privacy Californië](#)