

1	TOEPASSING	3
2	BESCHRIJVING (FIG. 1)	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	3
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Service</i>	6
6	BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
7	VÓÓR U HET GEREEDSCHAP VOOR DE EERSTE MAAL GEBRUIKT	7
7.1	<i>Voordelen van Li-ion batterijen</i>	7
7.2	<i>Laadprocedure</i>	7
7.3	<i>Laden (fig. A/B)</i>	8
7.3.1	<i>Nota's i.v.m. de lader:</i>	8
7.4	<i>Algemene instructies:</i>	8
8	INSTELLINGEN	8
8.1	<i>Gebruik van de instelbare handgreep (fig. C/ D)</i>	8
8.2	<i>Instellen van de schachtlengte (fig. E)</i>	8
8.3	<i>Instellen van de hoek van de trimkop (fig. F)</i>	8
9	GEBRUIK	9
9.1	<i>Trimmen en kantsnijden</i>	9
9.2	<i>Aan- en uitschakelen (fig. H)</i>	9
9.3	<i>Kantsnijden</i>	9
9.4	<i>Plantbeschermer(10) (fig. I)</i>	9
10	REINIGING EN ONDERHOUD	10
10.1	<i>Reiniging</i>	10
10.2	<i>Onderhoud</i>	10
10.3	<i>De snijdraadspoel vervangen (fig. J)</i>	10

11	TECHNISCHE GEGEVENS	11
12	GELUID	11
13	SERVICEDIENST	11
14	OPSLAG	11
15	GARANTIE	12
16	MILIEU	12
16.1	<i>Batterij</i>	12
17	CONFORMITEITSVERKLARING	13

GRASTRIMMER 18 V LI-ION POWXG8010LI

1 TOEPASSING

De grastrimmer is ontworpen met het oog op het trimmen en afwerken van gazonranden en het maaien van gras op plekjes waar u anders moeilijk bij kunt. Het apparaat is niet bestemd voor industrieel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. 1)

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Aan/uit schakelaar | 10. Plantbeschermer |
| 2. Zachte handgreep | 11. Rode LED |
| 3. Knop van de hulphandgreep | 12. Groene LED |
| 4. Instelbare hulphandgreep | 13. Batterijlader |
| 5. Vergrendelkraag | 14. Batterijpack |
| 6. Telescopische schacht | 15. Hoekinstelling |
| 7. Ventilatiesleuven | 16. Trekontlasting kabel |
| 8. Bobijn | 17. Veiligheidsschakelaar |
| 9. Beschermpak | |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

Trimmer
Beschermpak
Bobijn

Batterijlader 1 uur
Gebruiksaanwijzing







Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade		Lees de gebruiksaanwijzing
	Draag handschoenen		Het dragen van beschermingsschoenen wordt aangeraden.

	<p>Draag gehoorbescherming. Draag een veiligheidbril.</p>		<p>Gebruik het toestel nooit in de regen of in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.</p>
	<p>Verwijder de batterij vooraleer aan de trimmer te werken of reinigt, of wanneer U deze onbewaakt (hoe lang ook) achterlaat.</p>		
		<p>Let op voor wegslingerende voorwerpen. Houd mensen op een veilige afstand van de trimmer.</p>	

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid



Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

6 BIJZONDERE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik de trimmer nooit met beschadigde kappen of afschermingen noch zonder dat de kappen of afschermingen op hun plaats zitten.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is.
- Controleer na een schok of stoot en vóór u de machine gebruikt, het toestel op sporen van slijtage of beschadiging en voer indien nodig herstellingen uit.
- Gebruik de trimmer niet op blote voeten of wanneer u open sandalen draagt; draag altijd stevig schoeisel en een lange broek.
- Laat de trimmer nooit gebruiken door kinderen of door andere personen die niet met deze instructies vertrouwd zijn. Lokale regelgeving kan leeftijdsbeperkingen opleggen aan de gebruiker. Bewaar het toestel buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
- Werk nooit met deze trimmer wanneer er zich andere personen, in het bijzonder kinderen of huisdieren, in de buurt bevinden.
- De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren m.b.t. andere personen en hun eigendommen.
- Werk enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
- Vermijd, indien mogelijk, het werken met de trimmer op nat gras.
- Schakel de trimmer uit wanneer u hem naar de werkplek toebrengt of ervan weghaalt.
- Monteer nooit metalen snijonderdelen op deze trimmer.
- Controleer en onderhoud de trimmer regelmatig.
- Laat de trimmer enkel door een erkend servicecenter herstellen.
- Zorg er altijd voor dat de ventilatiesleuven vrij zijn van vuil en afval.
- Schakel de trimmer uit en verwijder de batterij:
 - Wanneer u de machine lang of kort onbeheerd achterlaat.
 - Vóór u het bobijn vervangt.
 - Vóór u de trimmer reinigt of eraan werkt.
- Bewaar de machine op een veilige en droge plek, buiten het bereik van kinderen. Plaats geen andere voorwerpen op de machine.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen in het belang van de veiligheid.
- Gebruik uitsluitend originele vervangstukken.
- Zorg ervoor dat de schakelaar uit staat (OFF) vóór u het batterijpack aanbrengt. Het aanbrengen van het batterijpack op een machine met een schakelaar die aan staat, leidt tot ongevallen.
- Laad enkel bij met de lader die door de fabrikant werd opgegeven. Een lader die voor een bepaald type batterij geschikt is, kan een gevaar voor brand opleveren wanneer hij gebruikt wordt met een ander batterijpack.
- Gebruik machines enkel met het speciaal daarvoor geschikte batterijpack. Het gebruik van andere batterijpacks kan een gevaar voor brand of verwondingen opleveren.
- Hou een batterij die niet gebruikt wordt uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de batterijcontacten zouden kunnen vormen, wat tot brand zou kunnen leiden.
- Bij zwaar misbruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd contact hiermee. Wanneer er per ongeluk toch contact optreedt, spoel dan overvloedig met water. Wanneer de vloeistof in contact komt met de ogen, zoek dan bijkomend medische hulp. Vloeistof die uit de batterij vrijkomt kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

- Gebruik de machine uitsluitend in rechtopstaande stand met de snijdraad naar de grond gericht. Schakel het gereedschap nooit in wanneer het zich in een andere stand bevindt.
- Hou altijd uw handen en voeten weg van de snijdraad.
- Vermijd het aanraken van de snijdraad.
- Schakel de machine uit en wacht tot de snijdraad volledig tot stilstand is gekomen vóór u de machine neerlegt. Probeer nooit zelf de snijdraad tot stilstand te brengen.
- Gebruik enkel het type snijdraad dat door de fabrikant wordt opgegeven. Gebruik nooit metalen snijdraad of een vislijn.



Waarschuwing! Schakel het toestel uit en verwijder de batterij vóór u de trimmer instelt of reinigt.



Let op. Na het uitschakelen van de machine, draait ze nog even door.

7 VÓÓR U HET GEREEDSCHAP VOOR DE EERSTE MAAL GEBRUIKT

7.1 Voordelen van Li-ion batterijen

- 40% meer kracht
- 40% minder gewicht
- 100% langere levensduur
- 40% compacter
- Geen geheugeneffect
- Milieuvriendelijk

7.2 Laadprocedure

De laadprocedure start van zodra de netstekker van de lader in het stopcontact wordt gestopt en de batterij (14) in het laadvak (13) wordt gebracht.

Dankzij de intelligente laadelektronica wordt de ladingstoestand van de batterij automatisch herkend en wordt de batterij in optimale omstandigheden geladen.

(De laadelektronica houdt rekening met: het overladen/ontladen, spanning en stroom, batterijtemperatuur, kortsluiting en de ladingsbalans van de individuele cellen (laden/ontladen), wat tot een optimale regeling van stroom en spanning leidt tijdens het laden en het werken.)

Dit leidt tot een langere batterijlevensduur en de batterij blijft altijd volledig opgeladen wanneer zij in de lader blijft zitten na het opbergen.



Laad het batterijpack enkel op met de meegeleverde lader.

Merk op:

- Tijdens continu laden of na herhaalde laadbeurten zonder tussenpauze, kan de lader warm worden. Dit is niet schadelijk en het wijst niet op een defect aan het toestel.
- Een nieuwe batterij of een batterij die gedurende een langere periode niet werd gebruikt behaalt haar volle capaciteit pas na ongeveer 5 laad/ontlaadbeurten. Laat zulke batterijen in de lader zitten tot zij duidelijk warmer zijn geworden.
- Een korte gebruiksduur met een pas volgeladen batterij wijst erop dat de batterij versleten is en vervangen moet worden.

7.3 *Laden (fig. A/B)*



Opgelet! Gebruik de batterijlader enkel op droge plaatsen.

Vóór het eerste gebruik moet de batterij ongeveer 1 tot 2 uur laden. Gebruik enkel de originele lader.

- Verwijder de batterij van het toestel.
- Stop de batterij in de lader.
- Sluit de lader op het lichtnet aan (LED gaat groen branden).

7.3.1 Nota's i.v.m. de lader:

- LED 11 licht rood op: batterij is aan het laden.
- LED 12 licht groen op: laden voltooid.
- LED 11 knippert rood: fout (bv. batterij te heet).



Zelfontlading van batterijen! Haal de batterij van de lader zodra ze volledig geladen is.

7.4 *Algemene instructies:*

Volg altijd onderstaande instructies om de lange levensduur van de batterij te vrijwaren:

- Het gereedschap schakelt automatisch uit wanneer de batterijspanning te laag wordt. De batterij moet dan opnieuw geladen worden vooraleer het gereedschap opnieuw gebruikt kan worden.
- Laad de lithium-ionbatterij op wanneer ze gedurende langere tijd niet gebruikt gaat worden zoals bv. bij het opbergen van het gereedschap aan het begin van herfst.
- De laadtijd bedraagt 1 tot 2 uur voor een volledig lege batterij.
- De lithium-ionbatterij kan in elke ladingstoestand opgeladen worden en het laden kan op gelijk welk moment onderbroken worden zonder dat dit de batterij beschadigt (geen geheugeneffect).

8 **INSTELLINGEN**

8.1 *Gebruik van de instelbare handgreep (fig. C/ D)*

De instelbare handgreep (4) kan in verschillende posities worden vastgezet:

- Om de positie van de instelbare handgreep te veranderen draait u de vleugelmoer (3) los en beweegt u de handgreep.
- Draai de vleugelmoer (3) stevig vast om de instelbare handgreep (4) in de gewenste stand vast te zetten.

8.2 *Instellen van de schachtlengte (fig. E)*

- Draai de vergrendelkraag (5) los.
- Trek aan de schacht om de hoogte/lengte te vergroten of duw erop om de hoogte/lengte te verkleinen.
- Zet de vergrendelkraag (5) terug vast.

8.3 *Instellen van de hoek van de trimkop (fig. F)*

De trimmer heeft 3 instelbare werkhoeken. Dit laat u toe om op een makkelijke manier aan moeilijk bereikbare plaatsen in uw tuin te kunnen.

- Duw op de ontgrendelknop.
- Stel in op de gewenste hoek (de handgreep klikt duidelijk merkbaar vast op de mogelijke plaatsen).



Tijdens het werken moet de snijkop lichtjes voorwaarts gekanteld worden.

- Laat de hoekinstelknop los.

9 GEBRUIK

9.1 *Trimmen en kantsnijden*

Verwijder stenen, losse stukjes hout en ander voorwerpen uit het werkgebied.



Het mes blijft na het uitschakelen van de trimmer nog een paar seconden draaien.

- Hou de machine aan de bovenste en middelste handgrepen vast.
- Beweeg de machine in halve cirkels voor u uit (zonder dat u de grond raakt).



De optimale werkhoeek voor het trimmen bedraagt 30°.

- Wacht totdat de motor/snijdraad tot stilstand is gekomen vóór u het toestel terug inschakelt.
- Schakel het toestel niet uit en dan snel weer aan.

9.2 *Aan- en uitschakelen (fig. H)*


- Duw de ontgrendelknop in en hou hem ingedrukt.
- Duw op de AAN/UIT-schakelaar.
- Laat de ontgrendelknop los.



Opgelet! Draaiende draad! Gereedschap staat aan!

- Laat de AAN/UIT-schakelaar los.

9.3 *Kantsnijden*

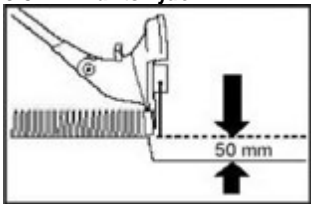

Leid de trimmer langsheen de rand van het gazon. Zorg ervoor dat de snijdraad niet in contact komt met geplaveide oppervlakken, stenen of tuinmuurtjes omdat dit tot een snelle snijdraadslijtage zal leiden.

De grastrimmer werkt in de kantsnijderfunctie wanneer de handgreep over 180° gedraaid is.

9.4 *Plantbeschermer(10) (fig. I)*

Gebruik altijd de plantbeschermingsbeugel.

Rondom bomen en struiken trimmen.

- Trim voorzichtig rondom bomen en struiken zodat ze niet in contact komen met het snijdraad.
- Planten kunnen afsterven wanneer u hun schors beschadigt.

10 REINIGING EN ONDERHOUD

Opgelet! Haal de batterij uit het toestel vóór u aan het gereedschap werkt.

10.1 Reiniging

- Reinig de ventilatiesleuven van de machine om oververhitting van de motor te voorkomen.
- Reinig regelmatig de behuizing van de machine met een zachte doek, bij voorkeur na ieder gebruik.
- Houd de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil.
- Als het vuil niet verwijderd kan worden, gebruik dan een zachte doek bevochtigd met zeepwater.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniawater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.

10.2 Onderhoud

Nota: Voer regelmatig het volgende onderhoud uit om zeker te zijn van een lange en betrouwbare werking:

- Controleer regelmatig op zichtbare defecten zoals losse montageonderdelen en beschadigde of versleten onderdelen.
- Controleer of afdekkingen en beschermkappen niet beschadigd en correct gemonteerd zijn.
- Voer vóór het gebruik het nodige onderhoud of herstellingen uit.

10.3 De snijdraadspoel vervangen (fig. J)

- Duw tegelijk op de beide ontgrendellipjes van het spoeldekseel en verwijder het.
- Verwijder de draadspoel.
- Reinig indien nodig.
- Stop de nieuwe draadspoel in de behuizing.
- Leid het uiteinde van de draad doorheen het oog van de spoelbehuizing.



Om onbedoeld afwikkelen van de spoel te vermijden: haal de draad niet uit de nieuwe spoel vóór de spoel geplaatst wordt.

- Plaats het spoeldekseel op de spoelhouder zodat de vergrendellipjes vastklikken.



Vóór het inschakelen: hou de trimmer parallel met de grond omdat er anders gevaar voor verwondingen bestaat.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

	POWXG8010LI
Toerental onbelast	8000 min-1
Instelbaar handvat	Ja
maaicirkel	300 mm
Batterij	
Type	Li-ion
Spanning	18 VDC
capaciteit	1500 mAh
Lader:	
Ingangsspanning & frequentie	230-240 VAC, 50-60 Hz, 45W
Uitgangsspanning/stroom	19,5 VDC, max. 2,2 A
Batterijlader	
Type	1 uur snellader

12 GELUID

Geluidswaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Lpa (Geluidsdrukniveau)	77 dB(A)
Lwa (Geluidsprestatieniveau)	94 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling):	3,6 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
----------------	----------------------	--------------------------

13 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

14 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

15 GARANTIE

- Dit product is gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
- Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit toestel optimaal blijft.

16 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

16.1 Batterij



Werp uw batterijpack niet in het vuur, in het water of bij het huishoudelijk afval. Breng uw defect of versleten batterijpack altijd naar een speciaal afvalinzamelingspunt en stop het nooit bij het huishoudelijk afval.

17 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, verklaart dat,
Product: Grastrimmer 18 V Li-ion
Handelsmerk: POWERplus
Model: POWXG8010LI

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU

2004/108/EG

2006/42/EG

2000/14/EG Bijlage VI LwA 89 dB(A) / 94 dB(A)

Keuringsinstantie: SNCH / Luxemburg

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60745-1 : 2009

EN60745-2-15 : 2009

EN55014-1 : 2006

EN55014-2 : 1997

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Hugo Cuypers
Regelgevings- en compliancemanager
Datum: 14/11/2013