



WCL-8060

denver.eu

May-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen in het hoofdapparaat. Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfstemperatuur en opslagtemperatuur van het product ligt tussen -20 graden Celsius en 60 graden Celsius. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Raak de interne elektronische onderdelen niet aan; u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het hoofdapparaat niet bloot aan hitte of direct zonlicht!
7. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit tot storingen kan leiden.

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of weglatingen constateert, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen via het adres op de achterkant.

1 Inleiding

1.1 Algemene beschrijving

Deze camera is een digitale wildcamera met een 4G-communicatiefunctie. Het is een infraroodbewakingscamera met een zeer gevoelige passieve infrarood (PIR) bewegingssensor, die foto's van hoge kwaliteit maakt of videoclipen opneemt. De camera stuurt foto's direct naar de app en ondersteunt livestreaming.

1.2 Belangrijkste kenmerken

- A. Programmeerbare hoge resolutie;
- B. Ondersteunt video-opname;
- C. Maakt overdag kleurenfoto's en 's nachts zwart-witfoto's;
- D. Krachtige IR-leds met een bereik tot 26 meter;
- E. Bedrijfstemperatuurbereik: -20 °C tot 60 °C;
- F. Ingebouwd FHD LCD-scherm met hoge resolutie;
- G. Werkt op 8 AA-batterijen en 6 V externe gelijkstroom;
- H. Extra groot PIR-bereik (meer dan 26 meter);
- I. Instelbare PIR-gevoeligheid;
- J. Ondersteunt app-cloudconnectiviteit op alle 4G-netwerken.

1.3 Toepassing

Deze camera kan worden gebruikt als wildcamera voor de jacht of het monitoren van dieren door de sporen van wilde dieren vast te leggen. Hij kan wekenlang onbeheerd worden achtergelaten en slaat gebeurtenissen automatisch op in digitaal formaat. Deze camera stuurt foto's direct naar de app via het LTE (4G)-netwerk. U krijgt een melding zodra er een foto of video is gemaakt.

Het 4G-model ondersteunt de volgende banden: **Europa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8;


Waarschuwingen

- De camera werkt op 6 V.
- Plaats de SD-kaart voordat u de camera inschakelt. De camera heeft geen intern geheugen voor het opslaan van foto's of video's en werkt niet zonder een SD-kaart.
- Ontgrendel de schrijfbeveiligingsschakelaar voordat u de SD-kaart plaatst.
- Plaats of verwijder de SD-kaart niet terwijl de aan/uit-schakelaar in de stand ON staat.
- Wanneer de camera in de SETUP-modus staat, duurt het ongeveer 10-20 seconden voordat de camera een signaal ontvangt. Het netwerk is gereed wanneer het wolken symbool blauw wordt.
- Het wordt aanbevolen om de SD-kaart via de camera te formatteren wanneer u deze voor het eerst gebruikt.
- In de SETUP-modus schakelt de camera automatisch uit na 3 minuten inactiviteit. Schakel de stroom weer in als u de bedieningselementen wilt blijven gebruiken.

2 Overzicht en details van de camera


2.1 Overzicht van de camera

Vooraanzicht

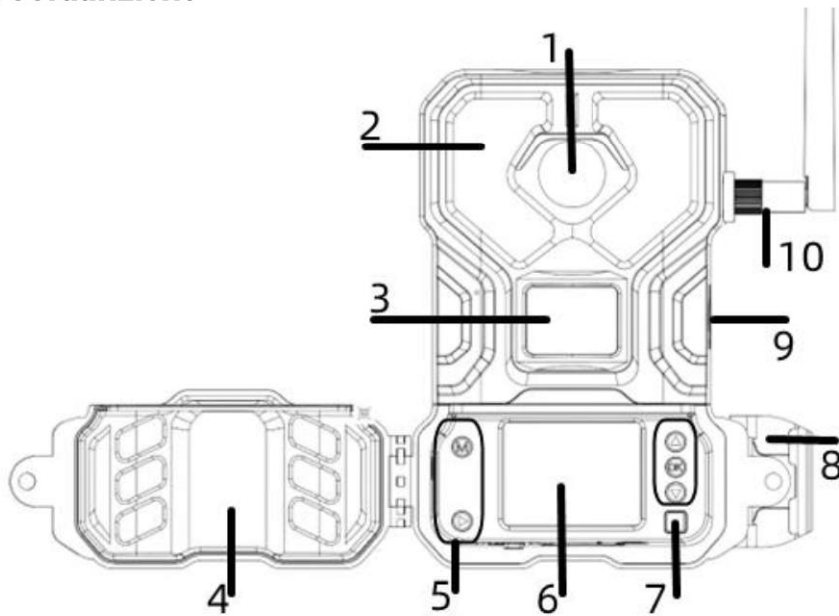

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| 1. Lens | 6. LCD-scherm |
| 2. IR-LED's | 7. Sleutel voor batterijvak |
| 3. PIR-sensor | 8. Vergrendeling |
| 4. Achterkant | 9. DC-sleuf |
| 5. Toets | 10. DC-sleuf |

Achterkant

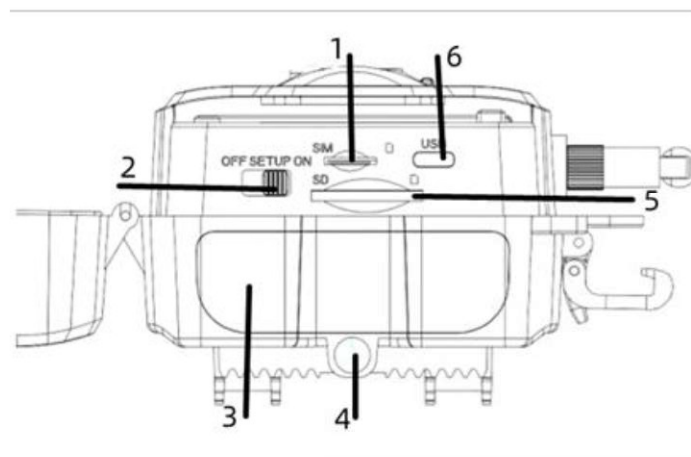

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. SIM-kaartsleuf | 4. Bevestigingsgat |
| 2. Aan/uit-schakelaar | 5. SD-kaartsleuf |
| 3. Batterijvak | 6. USB Type-C-aansluiting |

Camera-aansluitingen

Menu-knop: Druk hierop in de SETUP-modus om het instellingscherm te openen. Druk hierop in de preview-modus om het afspelen van video's te stoppen of om het verwijderingsscherm te openen tijdens het bekijken van foto's of video's.

Knop OMHOOG: Druk hierop om de fotomodus op het hoofdscherm te wijzigen (voor handmatige opname) of om omhoog te navigeren door submenu's.

Knop OMLAAG: Druk hierop om over te schakelen naar de videomodus op het hoofdscherm (voor handmatige opname) of om omlaag te navigeren door submenu's.

OK-knop: Druk hierop om een selectie te bevestigen; druk tijdens het bekijken van een video hierop om af te spelen of te pauzeren.

Knop Replay: Druk hierop om het voorbeeldscherm te openen; druk nogmaals om het te sluiten.

Batterijvak-knop: Druk hierop om het batterijvak te openen.

2.2 Voeding

Dit apparaat kan worden gevoed door 8 AA-batterijen of een externe 6 V DC-adapter (niet meegeleverd).

(Afmetingen DC-aansluiting: buitendiameter 3,5 mm, binnendiameter 1,35 mm).



1. DC-sleuf

Inleiding tot de modusschakelaar


Instellingsmodus: Schuif de modusschakelaar naar “**SET UP**”, waarna de camera de instellings modus activeert.

In deze modus kunt u instellingen configureren of foto's en videoclips afspelen.


Werkmodus (ON): Schuif de modusschakelaar naar “**ON**”, waarna de camera in de werkmodus gaat. In deze modus maakt de camera automatisch foto's of neemt video's op volgens de eerder geprogrammeerde instellingen wanneer dieren of mensen het bewaakte gebied betreden. Na het overschakelen naar “**ON**” knippert de rode bewegingsindicatie-LED ongeveer 10 tot 30 seconden. Gebruik deze tijd om de camera in de juiste positie te plaatsen.

De camera maakt eerst verbinding met het netwerk, wat tot 90 seconden kan duren. Handmatige bediening is niet nodig en ook niet mogelijk (de bedieningstoetsen hebben geen effect). De camera maakt vervolgens automatisch foto's of video's op basis van de huidige parameterinstellingen. Als de camera geen verbinding kan maken met het netwerk, kunt u de status van de meegeleverde simkaart controleren met behulp van de simkaartdiagnosefunctie in het gedeelte 'Mijn account' van de app.


UIT-modus: Schuif de modusschakelaar naar “**UIT**”, waarna de camera wordt uitgeschakeld.

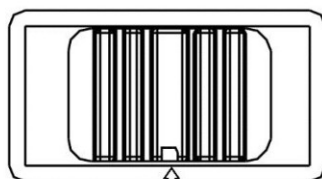

OFF SETUP ON
Instellingsmodus

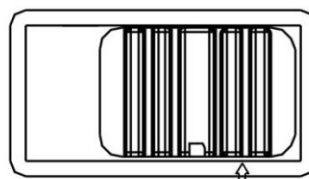

OFF SETUP ON
Werkmodus

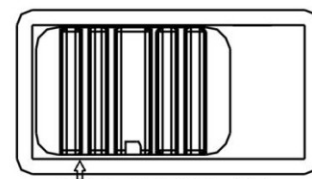

OFF SETUP ON
UIT-modus

3 Algemene bediening van de camera

In de ON-modus verschijnt het bericht "Low Battery" op het scherm wanneer het batterijniveau laag wordt. Als het pictogram van de batterij-indicator rood wordt, hebben de batterijen onvoldoende stroom voor nachtzicht – vervang ze dan. Overdag kunnen ze echter nog wel werken totdat het bericht "Low Battery" verschijnt. Als u de nachtzichtfunctie wilt blijven gebruiken, vervang dan de batterijen. Het batterijniveau kan ook worden gecontroleerd in het gedeelte Status van de app. Als het batterijniveau 0 aangeeft, heeft de camera geen stroom.

3.1 Plaats de SD-kaart en de SIM-kaart

Plaats een compatibele SD-kaart (klasse 10, exFAT aanbevolen) en de meegeleverde simkaart.

Uw camera wordt geleverd met een simkaart die compatibel is met uw lokale mobiele netwerk. Zorg ervoor dat het mobiele signaal sterk is op de plaats waar de camera is geïnstalleerd. Verwijder de simkaart niet.

Als u meerdere camera's hebt, wissel de simkaarten dan niet onderling uit. U kunt ook uw eigen simkaart gebruiken, mits deze een actief data-abonnement heeft. In dat geval worden alleen de kosten voor de cloudopslagdienst in rekening gebracht (u hoeft geen aparte data voor de simkaart aan te schaffen).

3.2 Informatie op het instellingsscherm

Schuif de modusschakelaar naar "SET UP", waarna de camera de instellingsmodus activeert.

Wanneer de camera de "SETUP"-modus activeert, worden de huidige instellingen op het scherm weergegeven.



Afbeelding 6 Weergave van voorbeeldinformatie



Het symbool wordt blauw wanneer het netwerk gereed is voor koppeling.

3.3 Instellingenmenu

Druk op de knop “MENU” om het instellingenmenu te openen. Het menu verschijnt op het LCD-scherm.

Instellingsitem	Beschrijving
Mobiel	Schakel hier de 4G-functie uit om de camera als een standaard wildcamera te gebruiken.
Mobiele info	ICCID- en IMEI-gegevens bekijken.
Camera-modus	Er zijn drie modi beschikbaar: Bewegingsdetectie (met instelbare vertraging), Time-lapse-interval en Time-lapse-video.
App koppelen	Selecteer dit menu om de QR-code van de app te scannen en het apparaat te koppelen.
Werktijd	AAN/UIT
Foto of video	Foto-, video- of foto+-modus
Foto-instellingen	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/.../48 MP
Videoresolutie	4K/2,7K/1080p/720p
Foto-burst	Kies het aantal opnames per druk op de knop: 1P/2P/3P.
Videolengte	Stel de videoduur in tussen 5 seconden en 10 minuten. (Als 4G is ingeschakeld, is de maximale duur 20 seconden om overmatig dataverbruik en lange uploadtijden te voorkomen.)
Audio-opname	AAN/UIT
Detectievertraging	5 seconden tot 1 uur
PIR-gevoeligheid	Hoog/Gemiddeld/Laag
Bewegingstest	Controleer of de PIR-sensor goed werkt.
Afstand invullicht	Dichtbij/Midden/Ver
Datum & Tijd	Stel datum en tijd (J/M/D) in en kies het 24-uursformaat. (Wanneer 4G is uitgeschakeld, is de instelling handmatig; wanneer 4G is ingeschakeld en de camera is verbonden met de app, wordt deze gesynchroniseerd met de lokale tijd van uw telefoon.)
Datumnotatie	Kies J/M/D, M/D/J of D/M/J.
Tijdnotatie	24H/12H
Opname in lus	Schakel circulaire opslag in of uit.
Naam van de camera	AAN/UIT
Geheugenkaart formatteren	Formateer de SD-kaart. Alle foto's en video's op de kaart worden verwijderd. Ondersteunt SD-kaarten tot 256 GB (Klasse 10). 32 GB of 64 GB wordt aanbevolen.
Taal	13 talen
Wachtwoordbeveiliging	AAN/UIT
Fabrieksinstellingen herstellen	Alle instellingen terugzetten naar de standaardinstellingen.
Versie	Versie-informatie

4 Registreer een account en voeg een apparaat toe aan de A -app

4.1 Download de app

Voordat u de 4G-functionaliteit gebruikt, moet u de app 'TrailCam Go' downloaden via Google Play of de App Store.

iOS TrailCam Go




Android TrailCam Go



4.2 Maak een account aan in de app

Open de app en ga naar **Mijn account**. Tik op **Inloggen** en selecteer vervolgens **Aanmelden**. Kies je regio en voer je **e-mailadres** en **wachtwoord** in om je te registreren.

De app stuurt een verificatie-e-mail om je account te activeren. Klik op '**MIJN ACCOUNT ACTIVEREN**' en ga vervolgens terug naar de app om in te loggen.

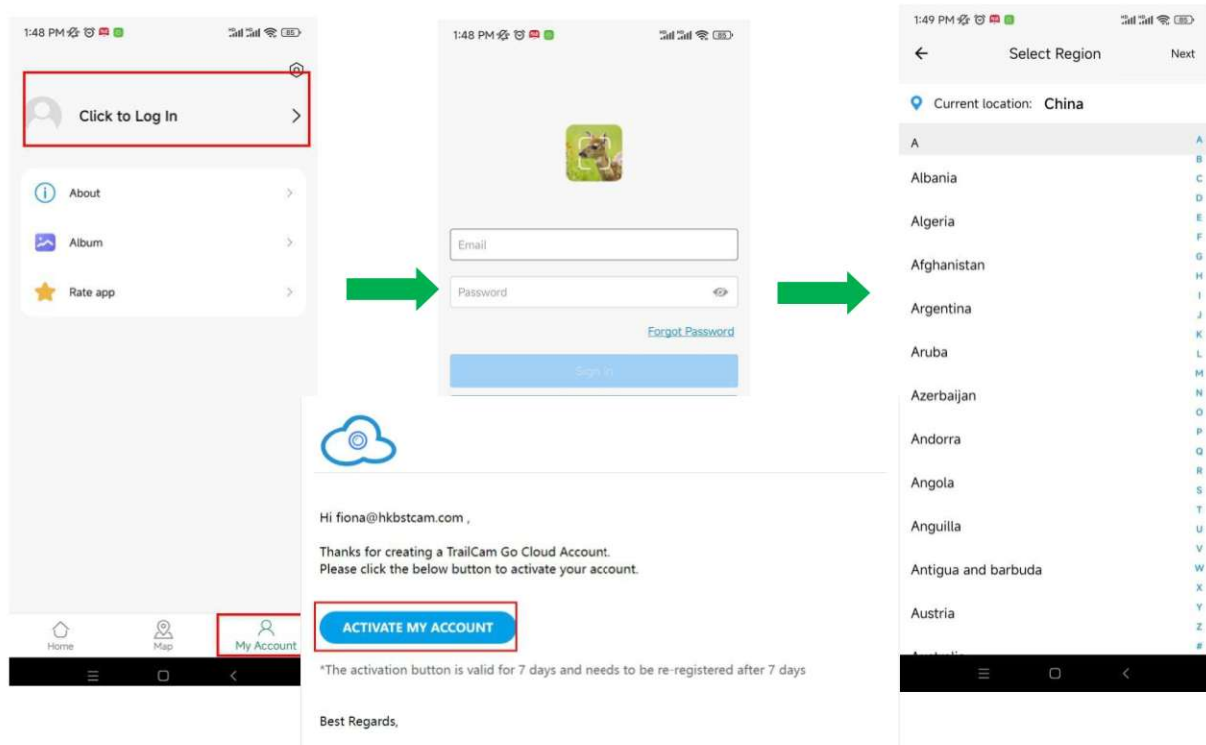


4.3 Hoe voeg je het apparaat toe en koppel je de app

Tik na het inloggen op het plusteken (+) om een apparaat toe te voegen.


Selecteer **4G-camera** → **Direct toevoegen** (Standaard).

Er verschijnt een **QR-code** in de app. Open het cameramenu, selecteer 'App koppelen' en scan de QR-code met de camera om de koppeling te voltooien.

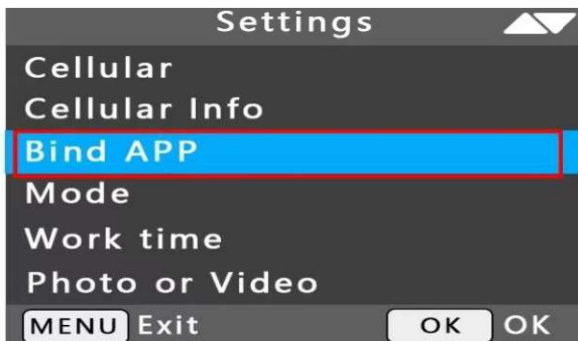

4.4 Abonneer u op een abonnement in de app

Abonnementen ondersteunen betalingen via PayPal en creditcard. Zodra u zich heeft geabonneerd, kunt u uw 4G-camera gaan gebruiken.

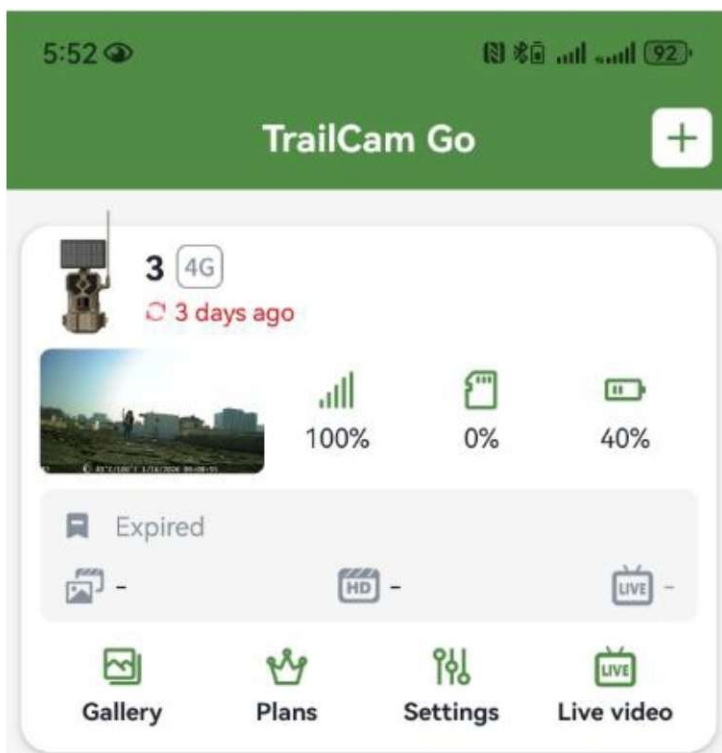

4.5 Apparaatstatus

Categorie	Pictogram	Beschrijving
Mobiel signaal		Geen simkaart gedetecteerd.
		De camera zoekt naar beschikbare mobiele netwerken.
		Er is geen mobiele netwerkdienst beschikbaar.
		4G geeft aan dat de camera een 4G-netwerk gebruikt; afhankelijk van de lokale netwerkbeschikbaarheid kan de camera automatisch overschakelen naar 3G of 2G. De witte signaalbalken geven de signaalsterkte aan. <i>Opmerking: In 3G- of 4G-netwerken kan de camera foto's en video's verzenden. In 2G-netwerken kan de camera ALLEEN statusinformatie uploaden.</i>

Mobiele verbinding		Er is geen verbinding met het mobiele netwerk.
		De camera bevindt zich buiten het dekkinggebied van het mobiele netwerk.
		Er is verbinding met het mobiele netwerk.
Activering van het apparaat		De camera is niet geactiveerd.
		De camera en de simkaart komen niet overeen (bijv. de camera is gekoppeld aan een andere simkaart).
		De camera is succesvol geactiveerd.

De camera is geen apparaat dat continu verbinding houdt. Hij synchroniseert automatisch één keer per dag om 00:00 uur lokale tijd met de cloud. Als uw camera langer dan een dag geen foto's of video's uploadt, is hij mogelijk niet meer verbonden met internet of is er een storing opgetreden.

In de app wordt de oranje statusbalk groen zodra het apparaat is geactiveerd.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WCL-8060 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WCL-8060. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WCL-8060. Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WCL-8060 en ga naar de pagina.



Frequentiebereik: 700MHz~2600MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 25 dBm
Bluetooth-frequentiebereik: 2.4GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 4 dBm
DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

