

HyperX SoloCast 2

User Guide



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.


Languages

ENGLISH.....	1
ESPAÑOL	14
DEUTSCH.....	26
FRANÇAIS.....	38
ITALIANO.....	50
PORTUGUÊS (BRASIL)	62
POLSKI	74
РУССКИЙ	86
TÜRKÇE	98
日本語.....	110
한국어.....	122
简体中文	134
繁體中文	146
ภาษาไทย	158
TIẾNG VIỆT.....	170
BAHASA INDONESIA	182
194	العربية

CONTENTS

Overview	4
Connecting Microphone.....	5
Using with PC or MAC.....	6
Windows.....	6
macOS	7
Using with PS5™	8
Microphone Position	9
Microphone Controls.....	10
Muting the Microphone	10
Mounting Instructions.....	11
HyperX NGENUITY Software	12
Questions or Setup Issues?	12
Maintenance.....	12
Specifications	13

Overview

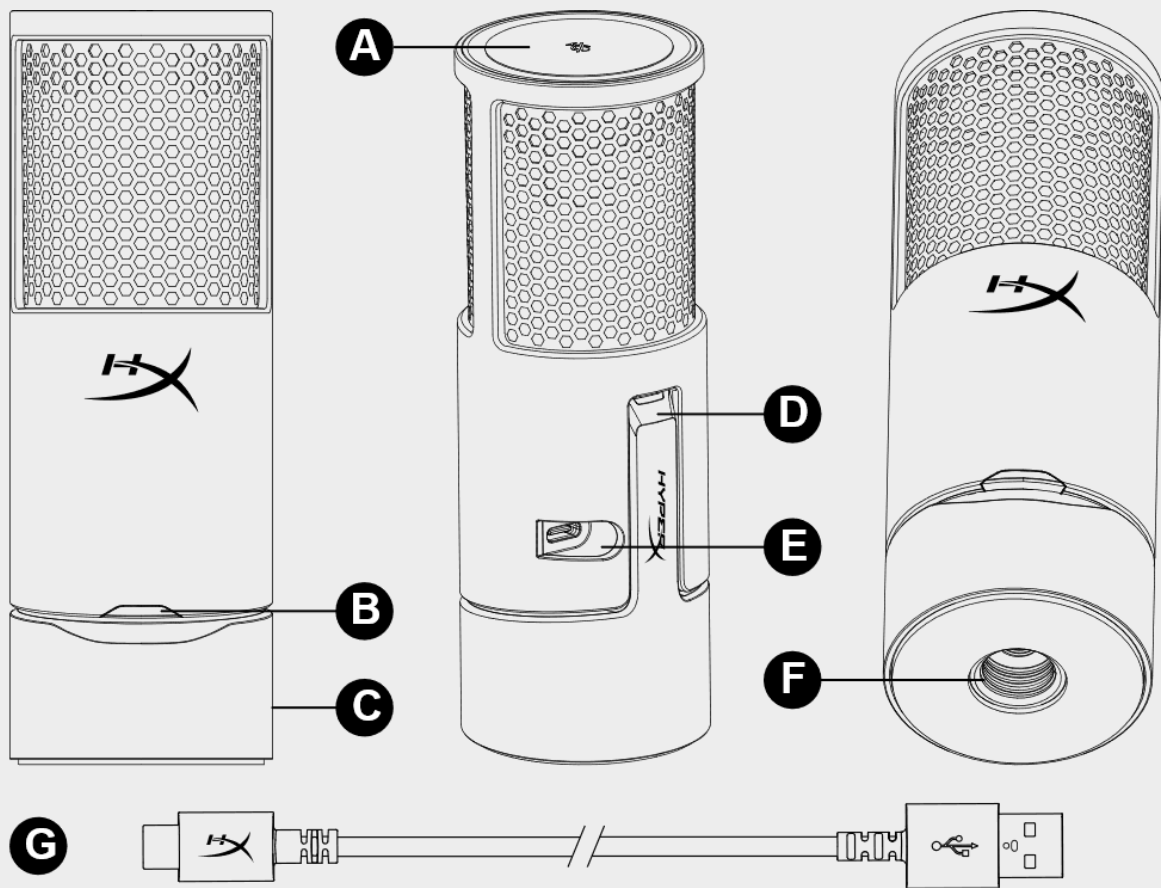

A Tap-to-Mute Sensor

E USB-C port

B Microphone status LED


F Stand mount

C Microphone base

G USB-C cable

D Tilt adjustment

Connecting Microphone

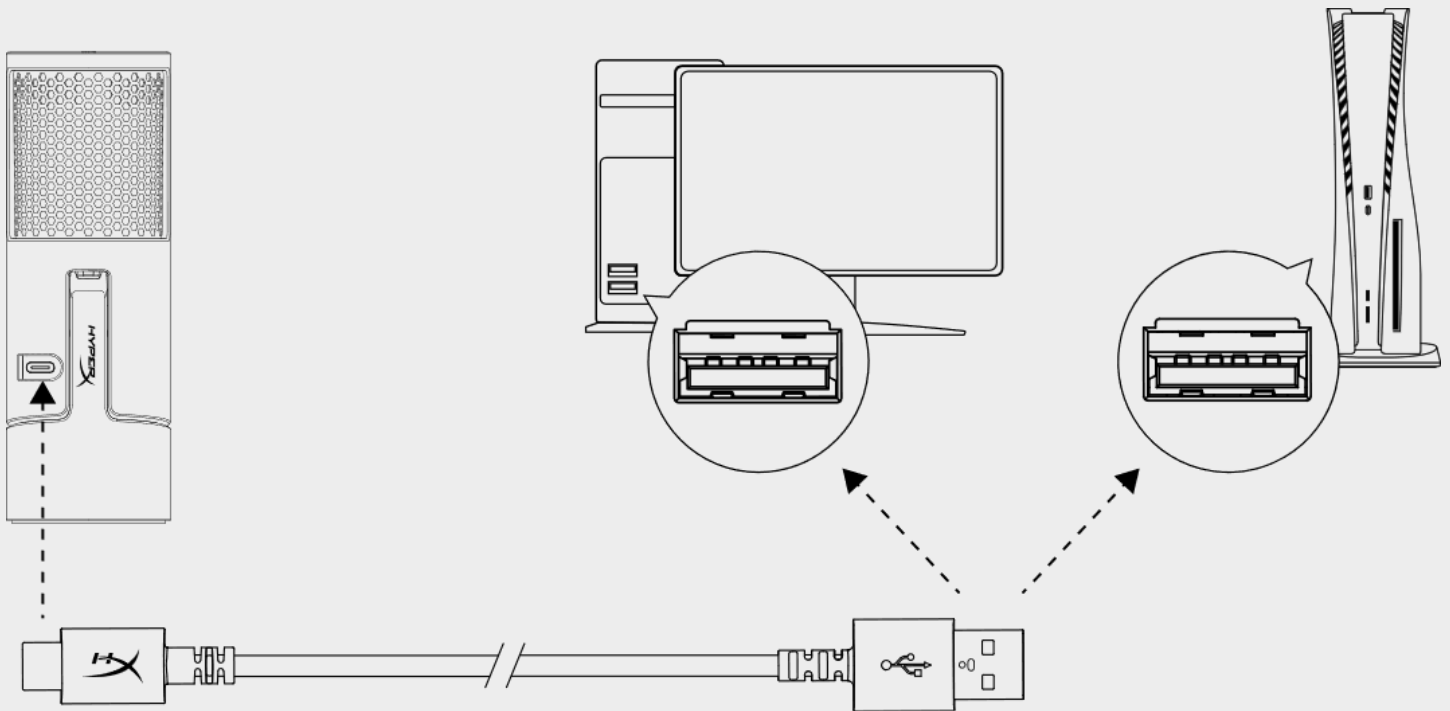


Using with PC or MAC

Connect the microphone to a USB port on the PC or Mac with the included USB cable.


Windows

To ensure the microphone is configured correctly on the PC, follow the steps below:

1. Right-click on the sound icon in the system tray and select **Sound Settings**.

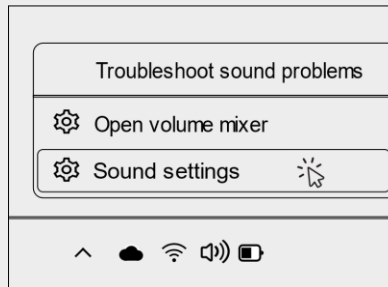

2. Set the input device to *Microphone* [HyperX SoloCast 2].

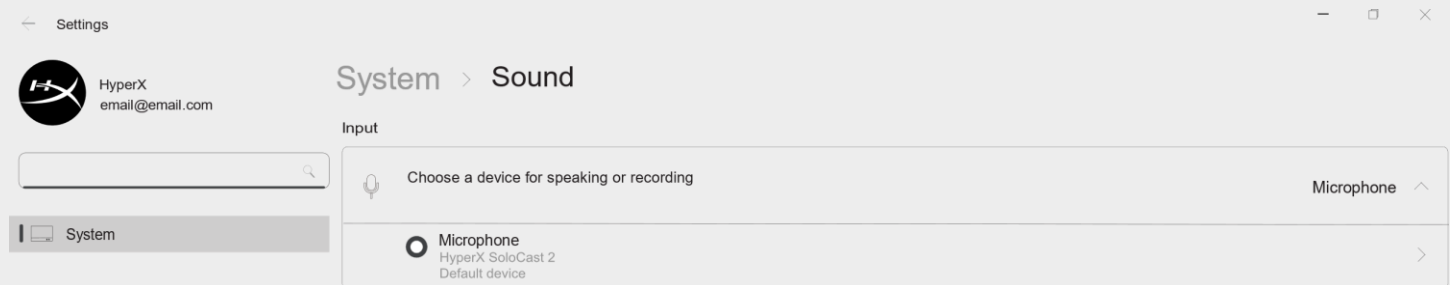


Note: Windows allows for separate default playback and recording devices for communication. Please use the Sound control panel to access these settings.


macOS

To ensure the microphone is configured correctly on the macOS, follow the steps below:


1. Open **System Preferences** and select **Sound**.

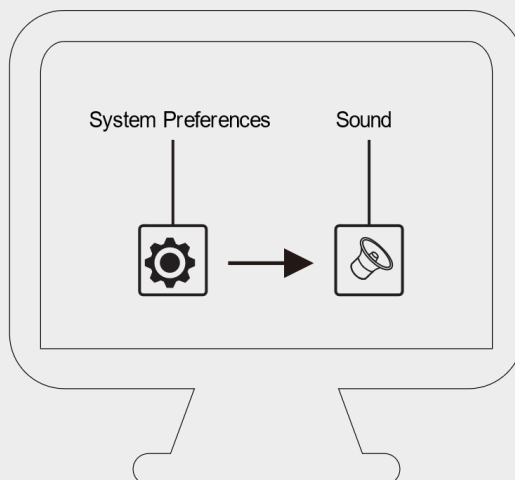

2. On the *Input* tab, select [**HyperX SoloCast 2**].

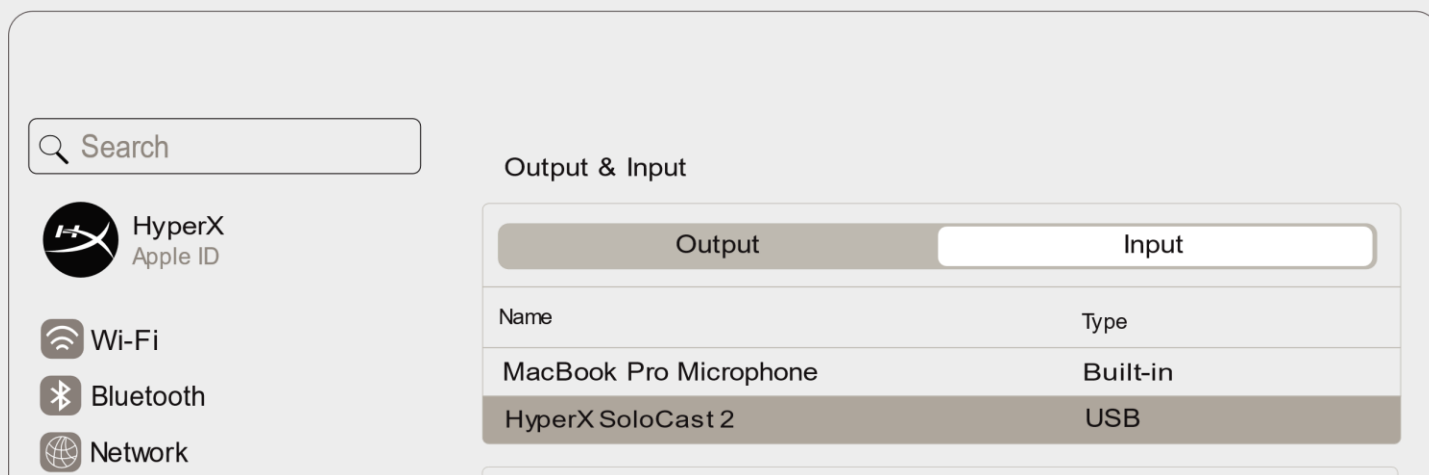

Using with PS5™

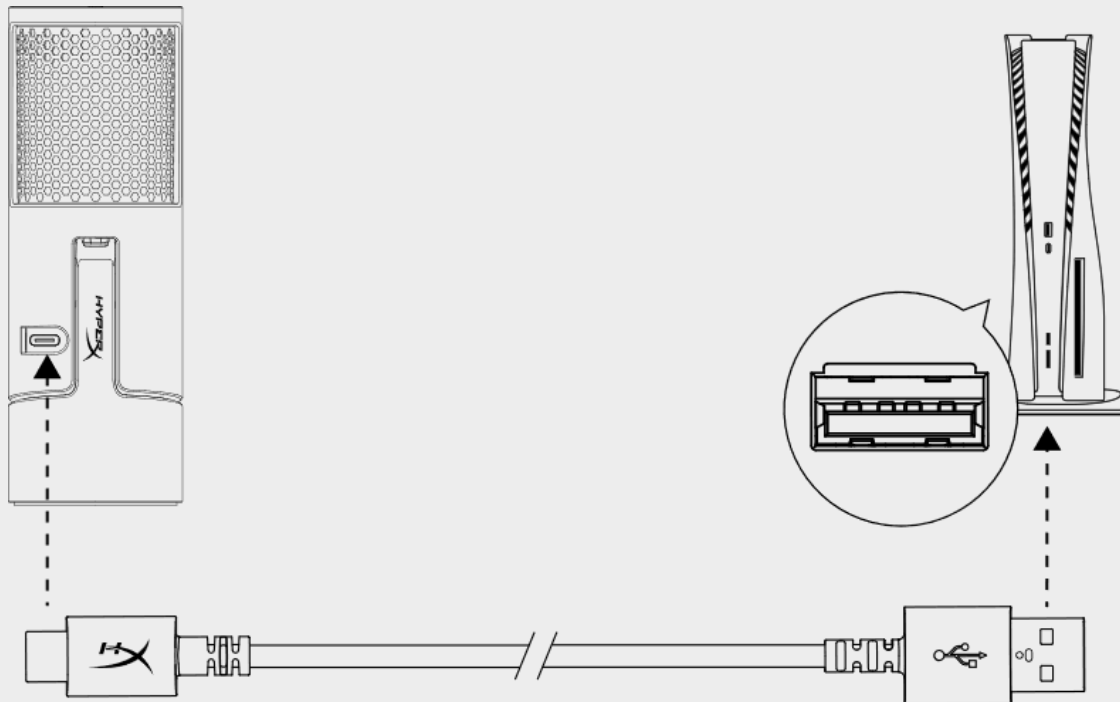


Connect the microphone to a USB port on the PS5™ with the included USB cable.

To ensure the microphone is configured with the most optimal settings on the PS5™, follow the steps below:

1. Go to **Settings** >> **Sound** >> **Audio Output** >> **Audio Devices**
2. Select **HyperX SoloCast 2** for **Input Device**
3. Select **HyperX SoloCast 2** for **Output Device**
4. Set **Output to Headphones** to **All Audio**
5. Set **Volume Control (Headphones)** to **Maximum**


Adjust your microphone levels by going to **Settings** >> **Sound** >> **Microphone** >> **Adjust Mic Level** >> **Microphone Level**.

On PS5, enable 3D Audio to enhance the audio through your headset, then go to **Adjust 3D Audio Profile** to select the best profile option for your needs.

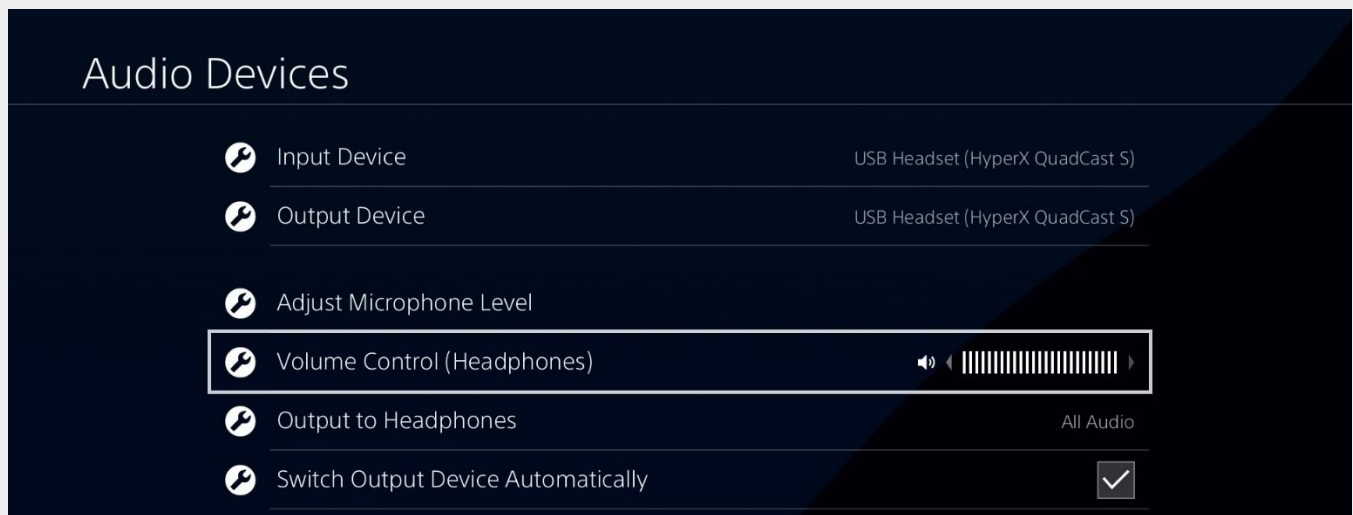


Microphone Position

SoloCast 2 should be positioned with the front HyperX (HX) logo facing the sound source for optimal performance.

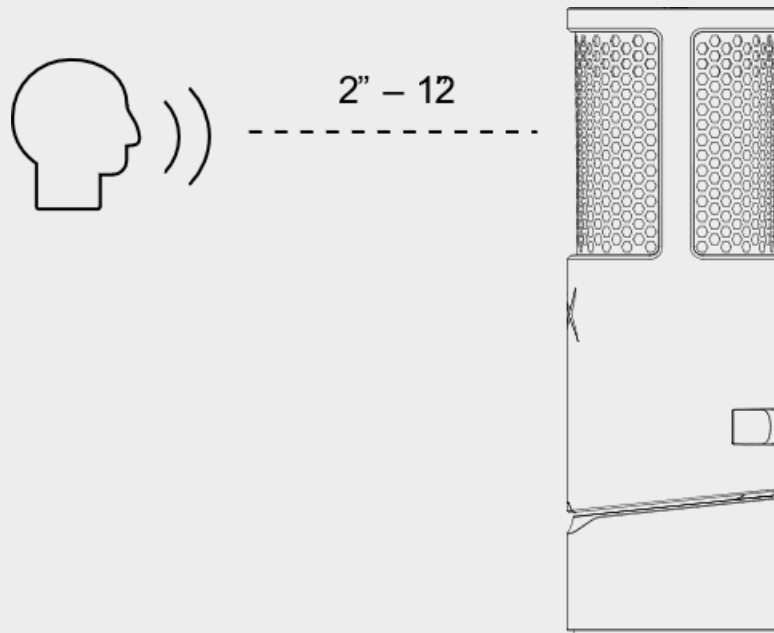


SoloCast 2 can be tilted 40° to allow for easy adjustment.

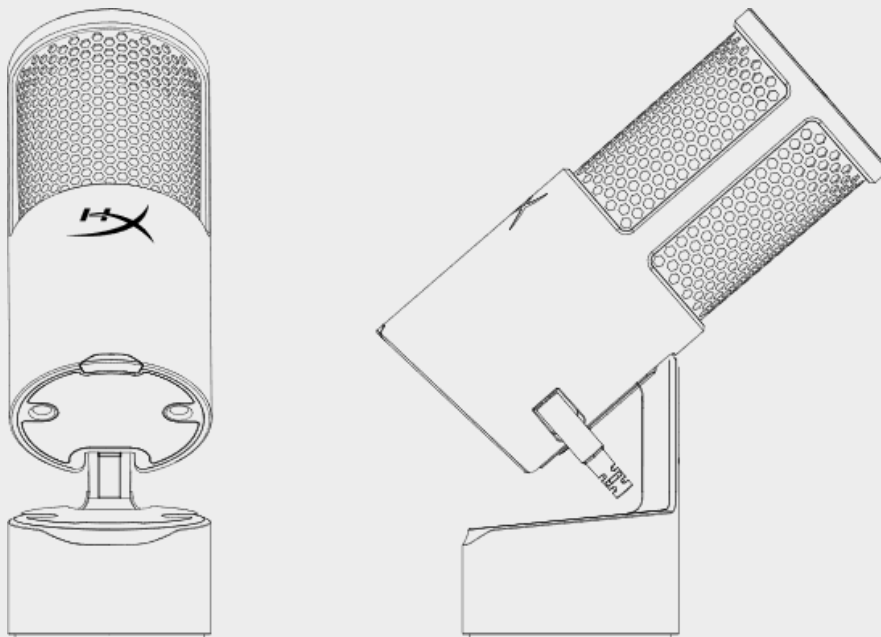

Microphone Controls

Muting the Microphone

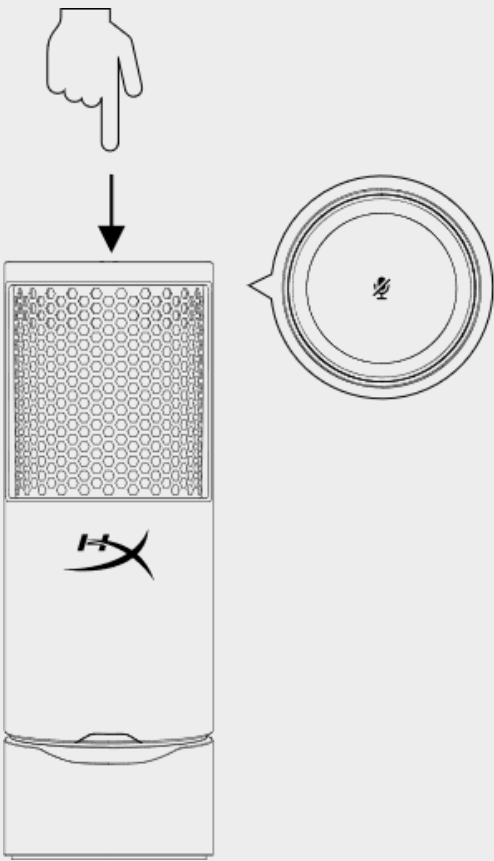

Tap the top of the microphone to mute/unmute the microphone. The microphone status LED will indicate the current mute status.

Microphone Status LED	Mute Status
On	Mute off
Off	Mute on

*LED behavior can be reversed and customized with HyperX NGENUITY software

Mounting Instructions

SoloCast 2 can be used with microphone stand or arm with either 3/8" or 5/8" threads.



* HyperX Caster Not Included*

HyperX NGENUITY Software

For software support and firmware updates, download the HyperX NGENUITY software at: hyperx.com/ngenuity

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at hyperx.com/support

You may also find the User Guide or Quick Start Guide on the support page.

Maintenance

Cleaning the microphone

1. Unplug all cables from the microphone before cleaning.
2. Put a very small amount of mild all-purpose cleaner on a soft cloth.
3. Wipe down the external surface of the microphone. Avoid getting any moisture in the microphone holes.
4. Let the surface of the microphone dry completely before use.
 - Do not use harsh cleaners such as products containing bleach.
 - Do not use compressed air and spray into the microphone.

Specifications

Microphone Specifications

Element	14 mm electret condenser capsule
Polar pattern(s)	Cardioid
Frequency response	20Hz - 20kHz
Sensitivity (USB output)	-7.8±3 dBFS (1V/Pa at 1kHz)
Noise (RMS) (USB output)	< -79.5 dBFS (A-weighted)

Connections and Features

	(Metric/Imperial)
Connection type	USB-C
USB specification	USB 1.1 (full speed)
USB audio class	UAC-1
Sampling rates	96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz
Bit-depth	24-bit, 16-bit
Power consumption	5V 27±5 mA
Controls	Tap-to-mute
Connection type	USB-C

Physical Specifications

	(Metric/Imperial)
Weight (Microphone)	330 g
Total Weight (w/ USB cable)	368 g
Cable length(s) and type(s)	2m USB-C to USB-A

SKU Numbers

AR0A0AA	Black
---------	-------

HyperX SoloCast 2

Guía del usuario




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

CONTENIDO

Visión general	16
Conectar micrófono	17
Uso con PC o MAC.....	18
Windows.....	18
macOS	19
Uso con PS5™	20
Posición del micrófono.....	21
Controles del micrófono.....	22
Silenciar micrófono	22
Instrucciones de montaje	23
Software HyperX NGENUITY	24
¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?	24
Mantenimiento	24
Especificaciones	25

Visión general

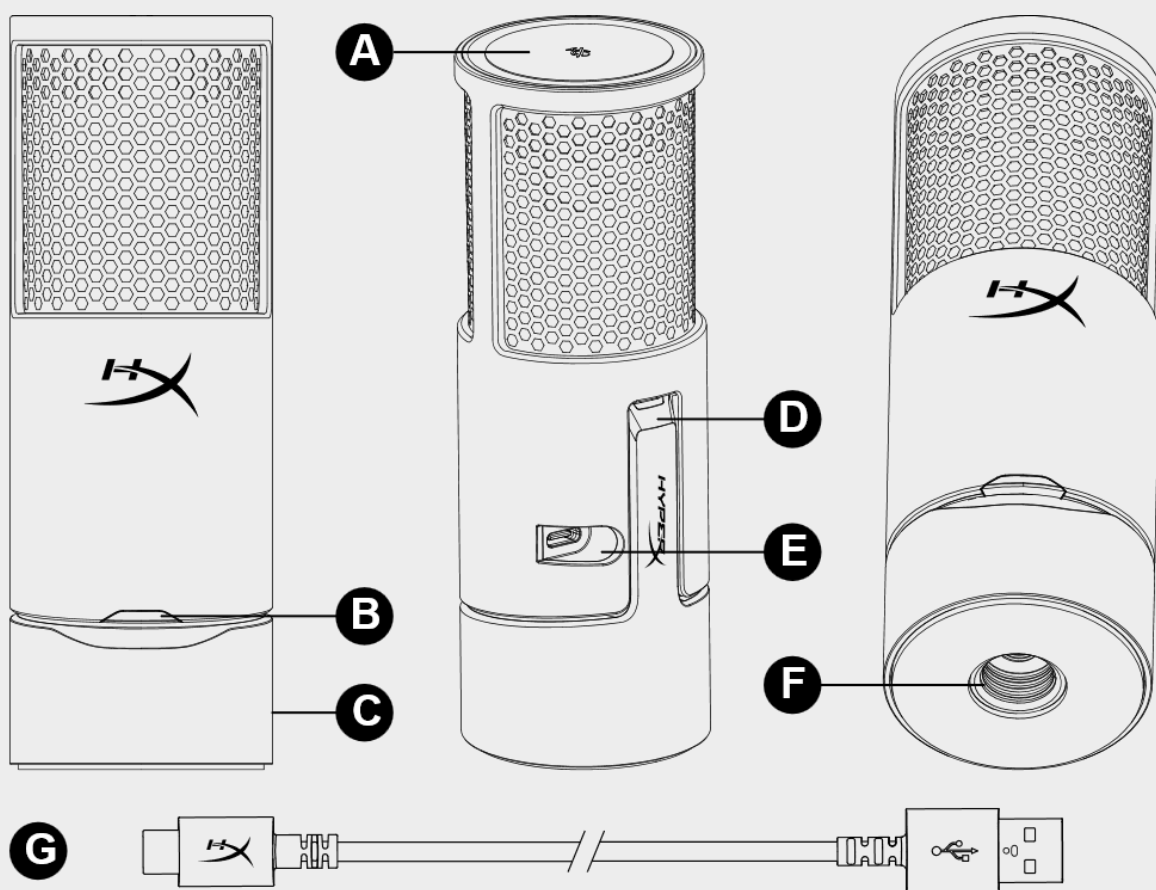

A Sensor de toca para silenciar

B LED de estado del micrófono

C Base del micrófono


D Ajuste de inclinación

E Puerto USB-C

F Montaje del soporte

G Cable USB-C

Conectar micrófono

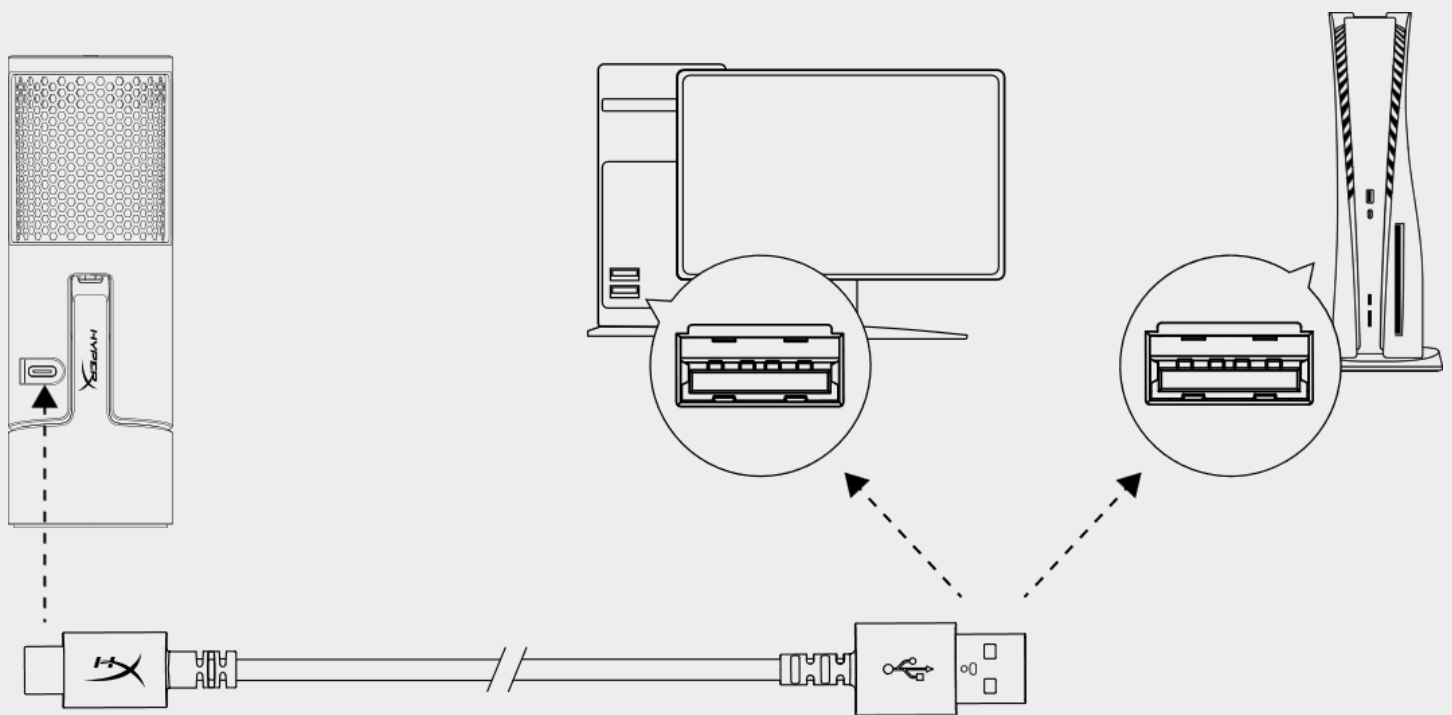


Uso con PC o MAC

Conecta el micrófono a un puerto USB en la PC o Mac con el cable USB incluido.


Windows

Para asegurarte de que el micrófono esté configurado correctamente en la PC, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Haz clic con el botón derecho en el ícono de sonido de la bandeja del sistema y selecciona **Configuración de sonido**.

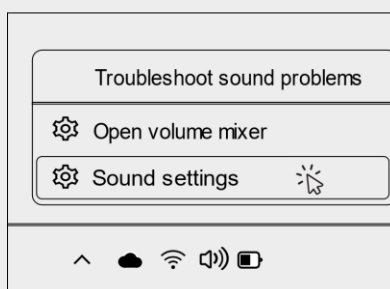

2. Establece el dispositivo de entrada como *Micrófono* [HyperX SoloCast 2].

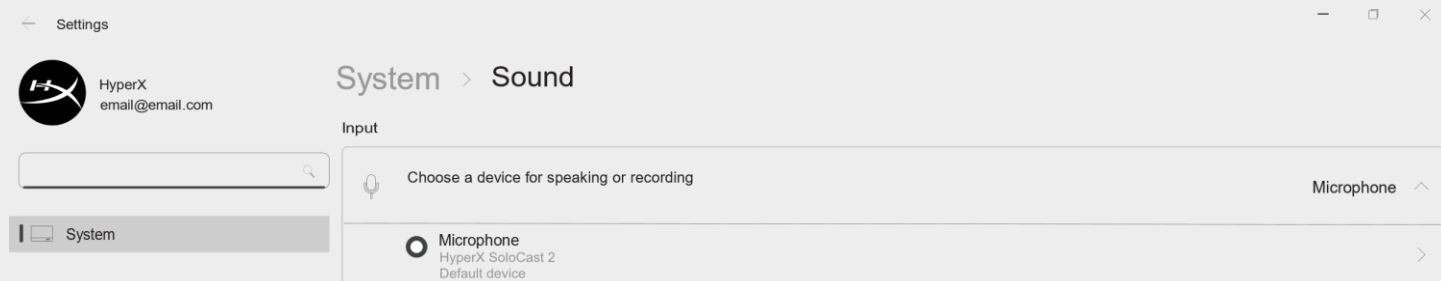


Nota: Windows permite que se configuren dispositivos de reproducción y grabación predeterminados por separado para la comunicación. Usa el panel de control de sonido para acceder a estas configuraciones.

macOS

Para asegurarte de que los auriculares estén configurados correctamente en la macOS, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Abre **Preferencias del sistema** y selecciona **Sonido**.

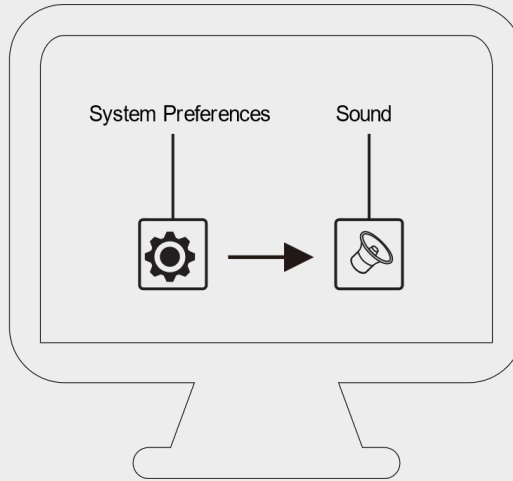

2. En la pestaña *Entrada*, selecciona [**HyperX SoloCast 2**].

Wi-Fi

Bluetooth


Network

Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

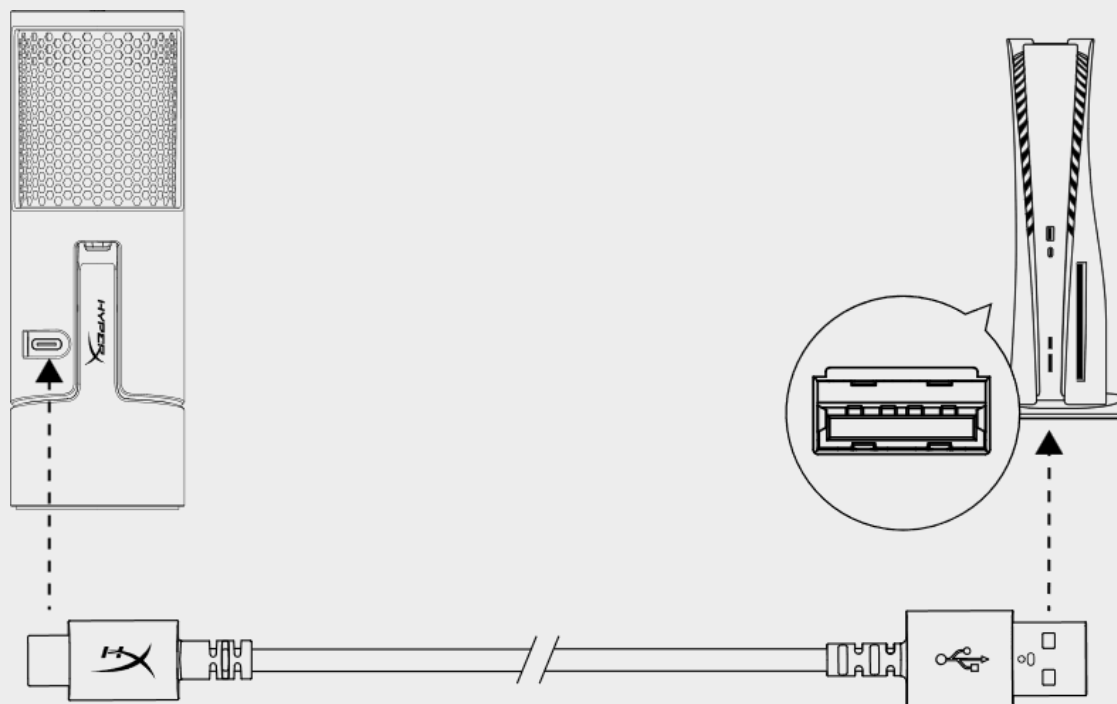


Conecta el micrófono a un puerto USB en la PS5™ con el cable USB incluido.

Para asegurarte de que el micrófono esté configurado con la configuración óptima en la PS5™, sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Ve a **Configuración >> Sonido >> Salida de audio >> Dispositivos de audio**
2. Selecciona **HyperX SoloCast 2** como **Dispositivo de entrada**
3. Selecciona **HyperX SoloCast 2** como **Dispositivo de salida**
4. Establece la salida a **Audífonos** como **Todo el audio**.
5. Establece Control de volumen (audífonos) al máximo.


Para regular los niveles de tu micrófono, ve a **Configuración >> Sonido >> Micrófono >> Ajustar nivel de micrófono >> Nivel de micrófono**.

En PS5, activa Audio 3D para mejorar el audio en tus auriculares. Luego, ve a Perfil de audio 3D para seleccionar la mejor opción de perfil en función de lo que necesitas.

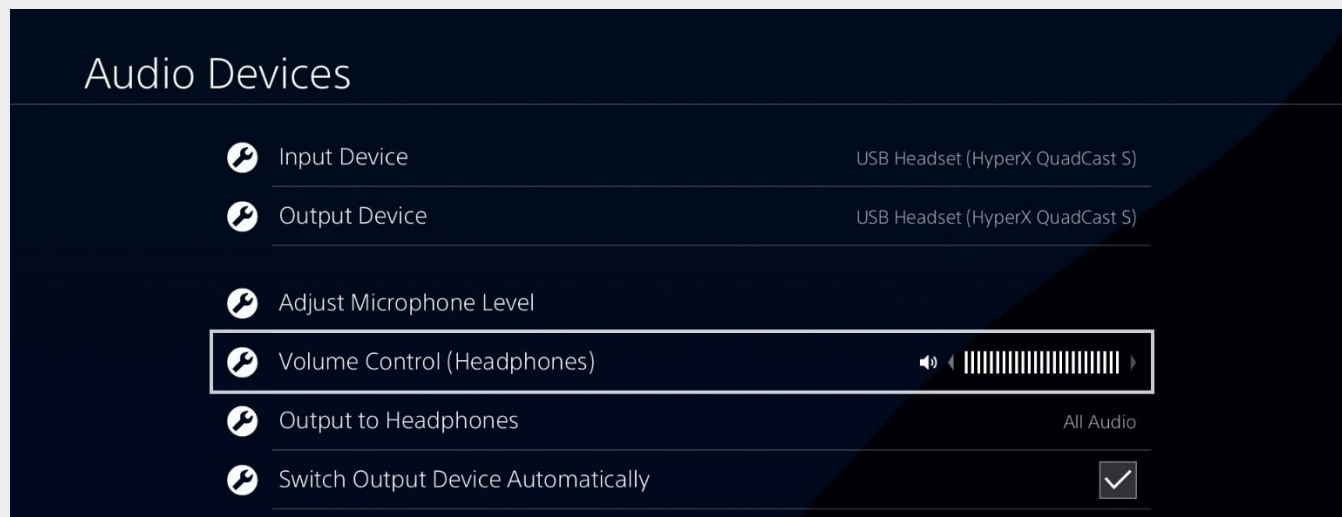


Posición del micrófono

Para lograr un rendimiento óptimo, se debe colocar el SoloCast 2 con el logotipo de HyperX (HX) mirando hacia la fuente de sonido.

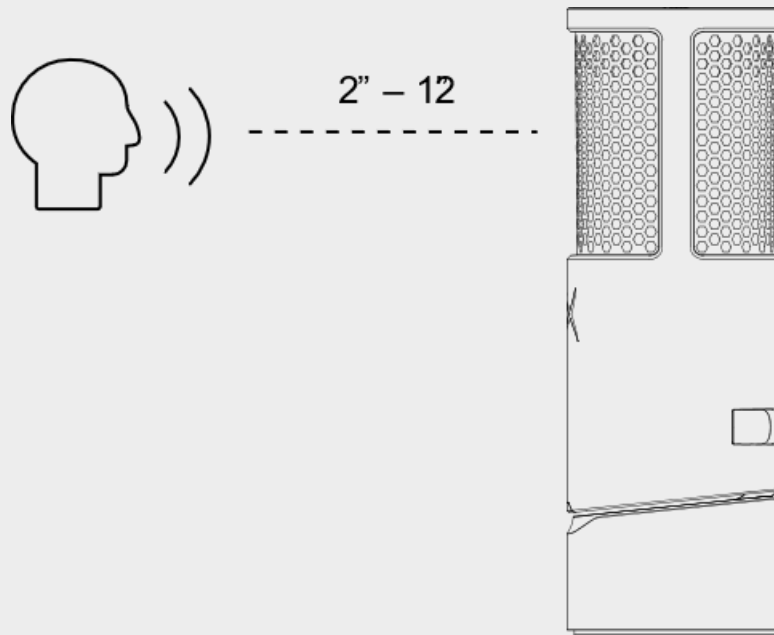


El SoloCast 2 se puede inclinar a 40° para facilitar el ajuste.

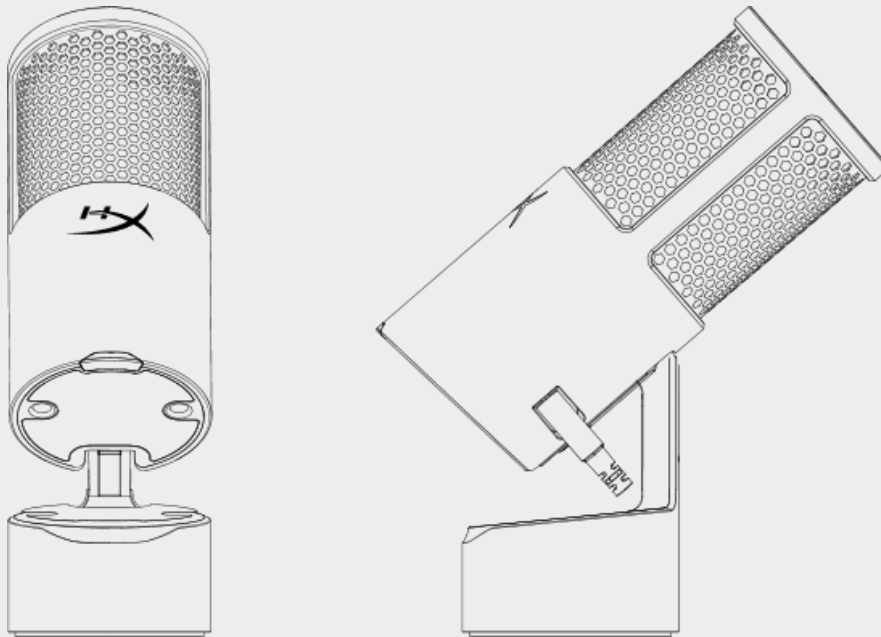

Controles del micrófono

Silenciar micrófono

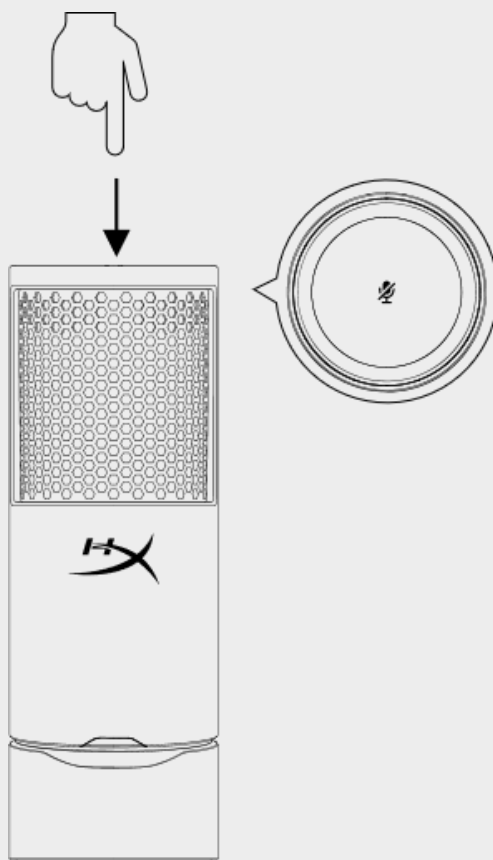


Toca la parte superior del micrófono para silenciarlo o activarlo. El estado del LED del micrófono indicará el estado actual.

LED de estado del micrófono	Estado de silencio
Encendido	Silencio Apagado
Apagado	Silencio Encendido

*Se puede cambiar y personalizar el comportamiento del LED con el software HyperX NGENUITY.

Instrucciones de montaje

Se puede usar el SoloCast 2 con la base o el brazo para micrófono con roscas de 3/8" o 5/8".

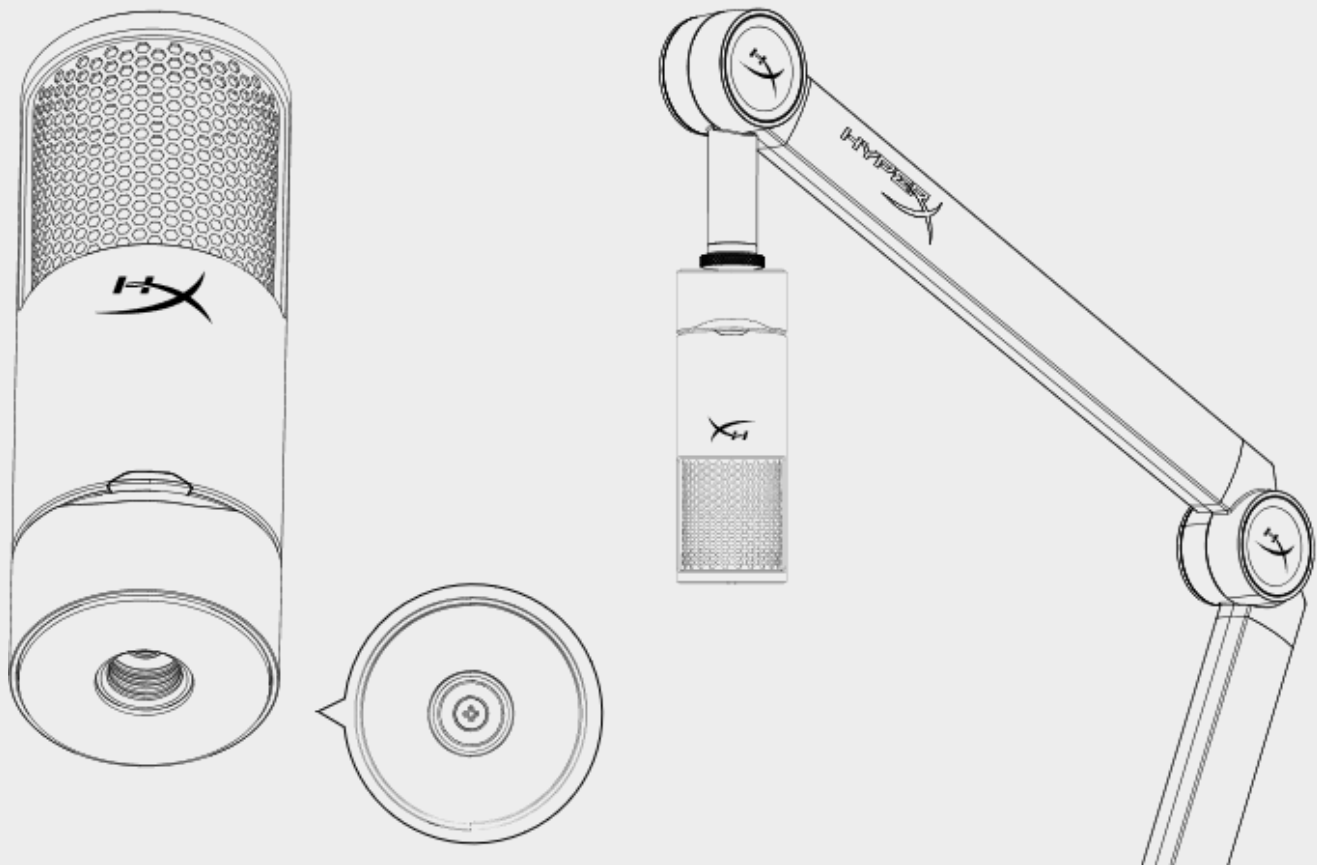

* El HyperX Caster no está incluido*.

Software HyperX NGENUITY

Para obtener asistencia de software y las actualizaciones del firmware, descarga el software de HyperX NGENUITY en hyperx.com/ngenuity.

¿Tienes alguna pregunta o algún problema con la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de servicio de soporte técnico de HyperX en hyperx.com/support.

También puedes encontrar la Guía del usuario o la Guía de inicio rápido en la página de servicio de soporte técnico.

Mantenimiento

Limpieza del micrófono

1. Desconecta todos los cables del micrófono antes de realizar la limpieza.
2. Coloca una cantidad muy pequeña de limpiador multiuso en un paño suave.
3. Limpia la superficie externa del micrófono. Evita que ingrese humedad en los orificios del micrófono.
4. Deja que la superficie del micrófono se seque por completo antes de usar.
 - No uses productos de limpieza agresivos, como los que contienen blanqueador.
 - No uses pulverizadores de aire comprimido ni aerosoles en el micrófono.

Especificaciones

Especificaciones del micrófono

Elemento	Cápsula condensadora electret de 14 mm
Patrones polares	Cardioide
Respuesta de frecuencia	20 Hz a 20 kHz
Sensibilidad (salida USB)	-7,8±3 dBFS (1V/Pa a 1 kHz)
Sonido (RMS) (salida USB)	<-79,5 dBFS (ponderación A)

Conexiones y funciones

	(sistema métrico/imperial)
Tipo de conexión	USB-C
Especificación USB	USB 1.1 (velocidad completa)
Clase de audio USB}	UAC-1
Velocidades de muestreo	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Profundidad de bits	24 bits, 16 bits
Consumo de energía	5 V 27±5 mA
Controles	Toca para silenciar
Tipo de conexión	USB-C

Especificaciones físicas

	(sistema métrico/imperial)
Peso (micrófono)	330 g
Peso total (c/cable USB)	368 g
Longitud y tipos de cables	USB-C a USB-A de 2 m

Números de SKU

AR0A0AA	Negro
---------	-------

202507R1

HyperX SoloCast 2


Benutzerhandbuch



HYPER | WE'RE ALL GAMERS.

Übersicht.....	28
Anschließen des Mikrofons	29
Verwendung mit PC oder MAC.....	30
Windows.....	30
macOS	31
Nutzung mit PS5™	32
Mikrofonposition	33
Mikrofonsteuerung	34
Stummschalten des Mikrofons.....	34
Montageanleitung.....	35
HyperX NGENUITY Software	36
Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?	36
Wartung.....	36
Technische Daten	37

Übersicht

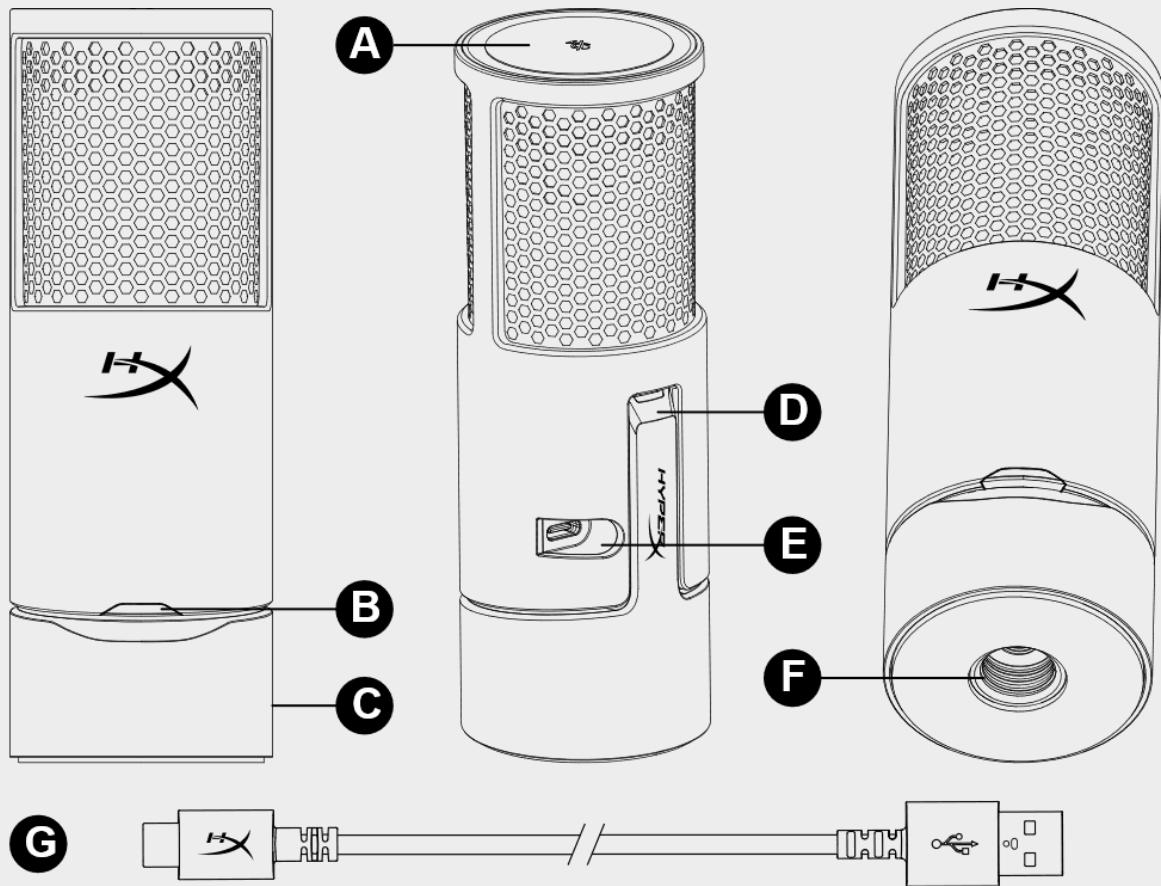

A Tap-to-Mute-Sensor

E USB-C-Anschluss

B Mikrofonstatus-LED


F Standfuß

C Mikrofonbasis

G USB-C-Kabel

D Neigungsverstellung

Anschließen des Mikrofons

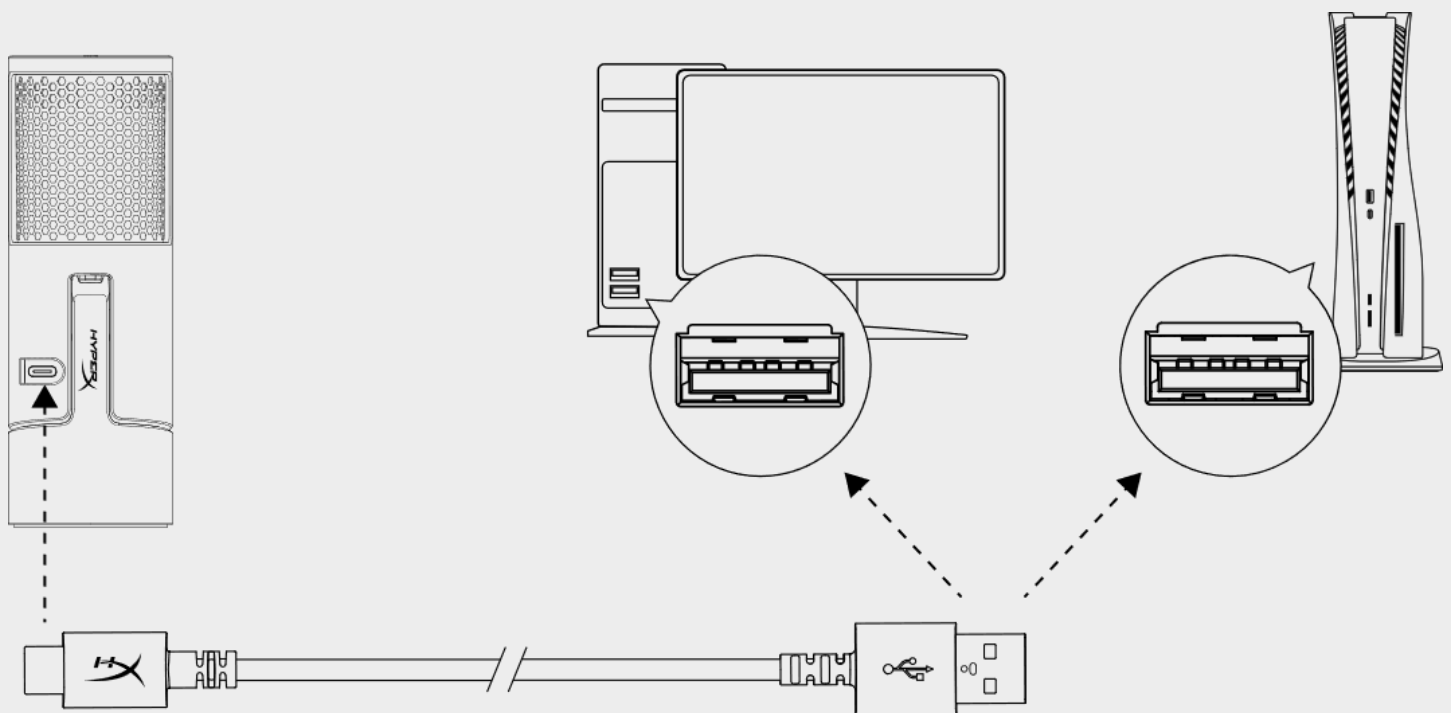


Verwendung mit PC oder MAC

Verbinden Sie das Mikrofon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Anschluss am PC oder Mac.


Windows

Gehen Sie wie folgt vor, um eine ordnungsgemäße Konfiguration des Mikrofons auf dem PC zu gewährleisten:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sound-Symbol in der Taskleiste und wählen Sie **Soundeinstellungen**.

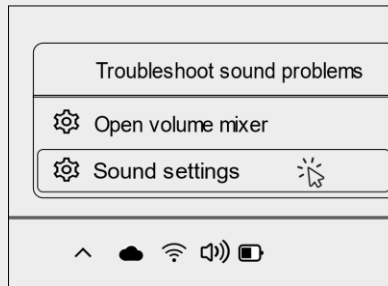

2. Wählen Sie als Eingabegerät [HyperX SoloCast 2].

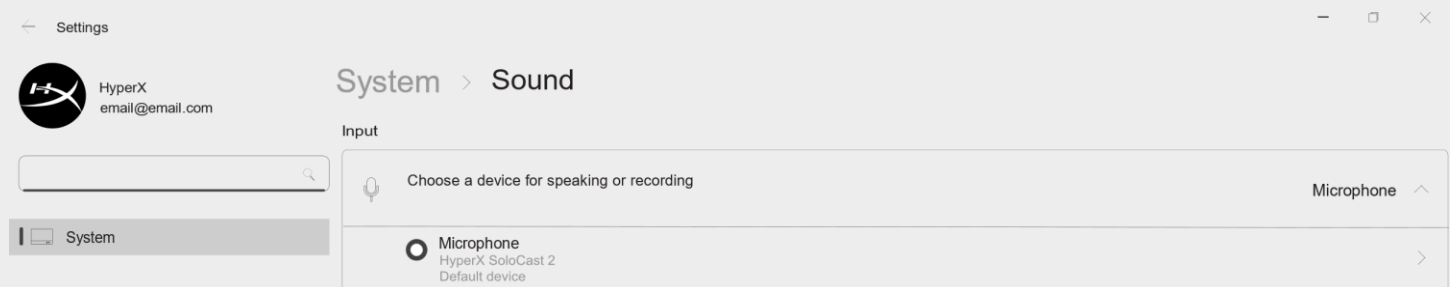


Hinweis: Windows gestattet die Verwendung separater Standard-Wiedergabe- und -Aufnahmegeräte für die Kommunikation. Verwenden Sie das Sound-Bedienfeld, um auf diese Einstellungen zuzugreifen.

macOS

Gehen Sie wie folgt vor, um eine ordnungsgemäße Konfiguration des Mikrofons unter macOS zu gewährleisten:

1. Öffnen Sie **Systemeinstellungen** und wählen Sie **Sound**.

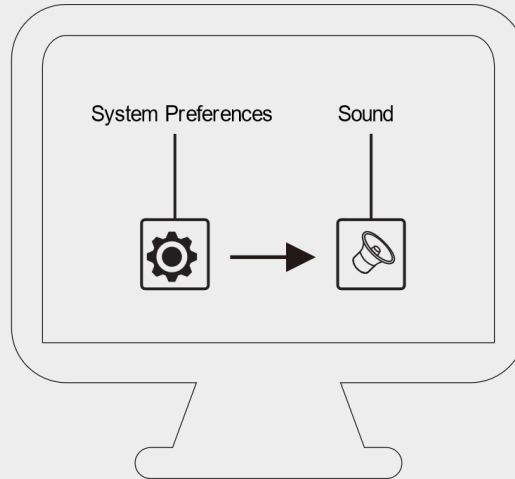

2. Wählen Sie auf der Registerkarte *Eingabe* die Option [**HyperX SoloCast 2**].



HyperX
Apple ID

 Wi-Fi

 Bluetooth


 Network

Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

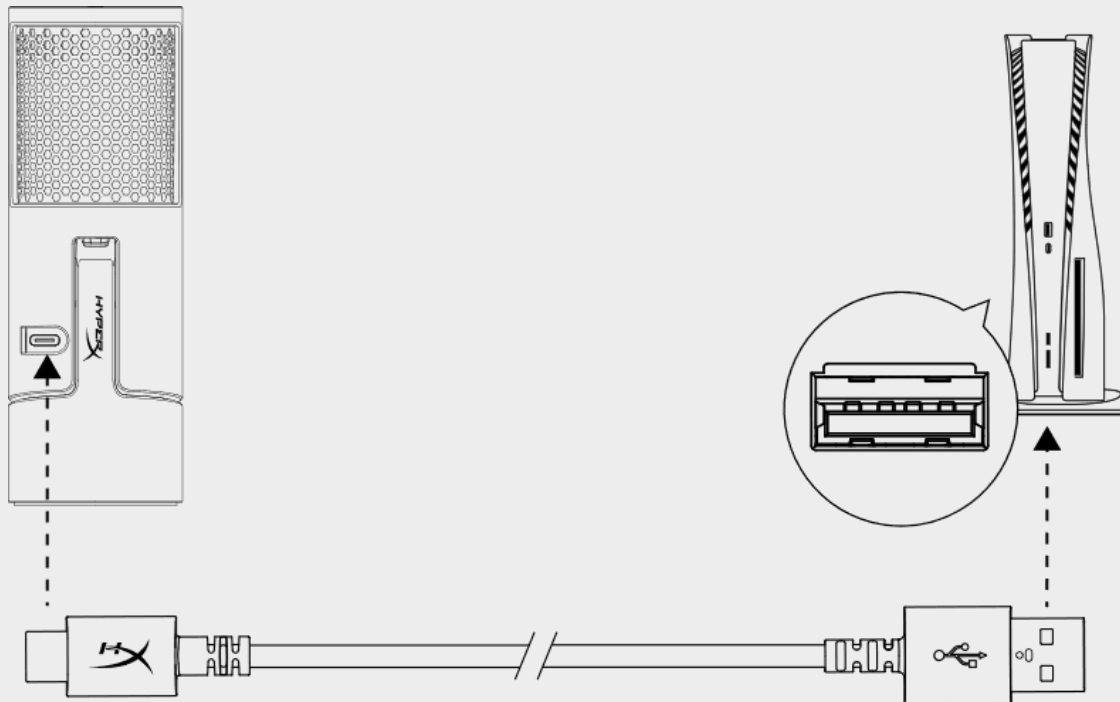


Verbinden Sie das Mikrofon über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem USB-Anschluss an der PS5™. Gehen Sie wie folgt vor, um eine ordnungsgemäße Konfiguration des Mikrofons auf der PS5™ zu gewährleisten:

1. Gehen Sie zu **Einstellungen >> Sound >> Audioausgabe >> Audiogeräte**
2. Wählen Sie **HyperX SoloCast 2** als **Eingabegerät** aus
3. Wählen Sie **HyperX SoloCast 2** als **Ausgabegerät** aus
4. Legen Sie die **Kopfhörerausgabe** auf **Gesamtes Audio** fest
5. Stellen Sie die Lautstärkeregelung (Kopfhörer) auf Maximum ein


Passen Sie die Mikrofonlautstärke an, indem Sie zu **Einstellungen >> Sound >> Mikrofon >> Mikrofonlautstärke einstellen >> Mikrofonlautstärke** gehen.

Aktivieren Sie auf der PS5 die 3D-Audiofunktion, um den Klang über Ihr Headset zu verbessern. Gehen Sie dann zu „3D-Audio-Profil anpassen“, um die optimale Profilloption für Ihre Anforderungen auszuwählen.

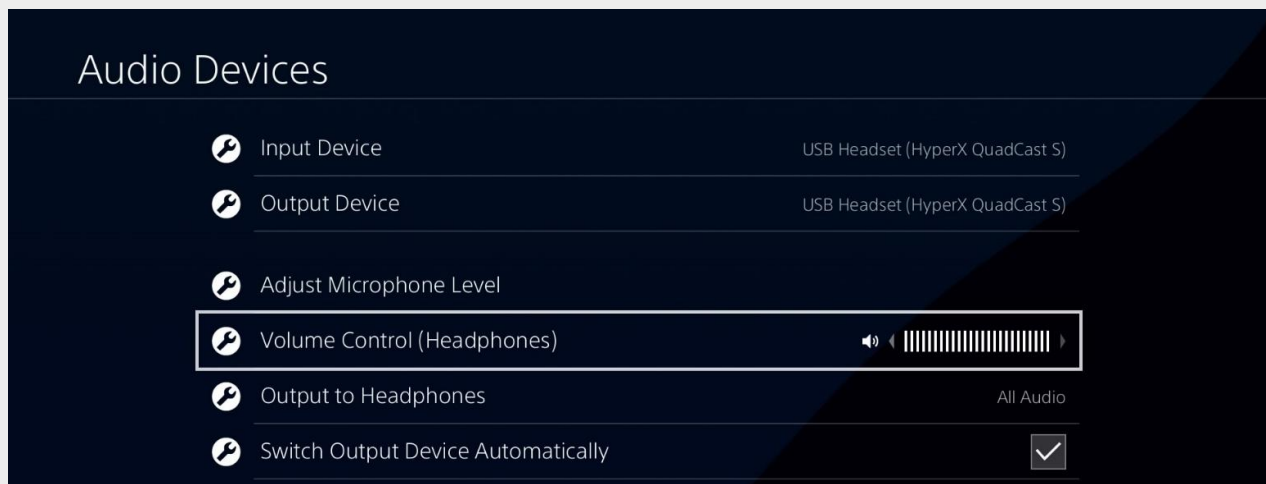


Mikrofonposition

Für eine optimale Leistung sollte SoloCast 2 so positioniert werden, dass das Logo HyperX (HX) auf der Vorderseite in Richtung der Tonquelle zeigt.

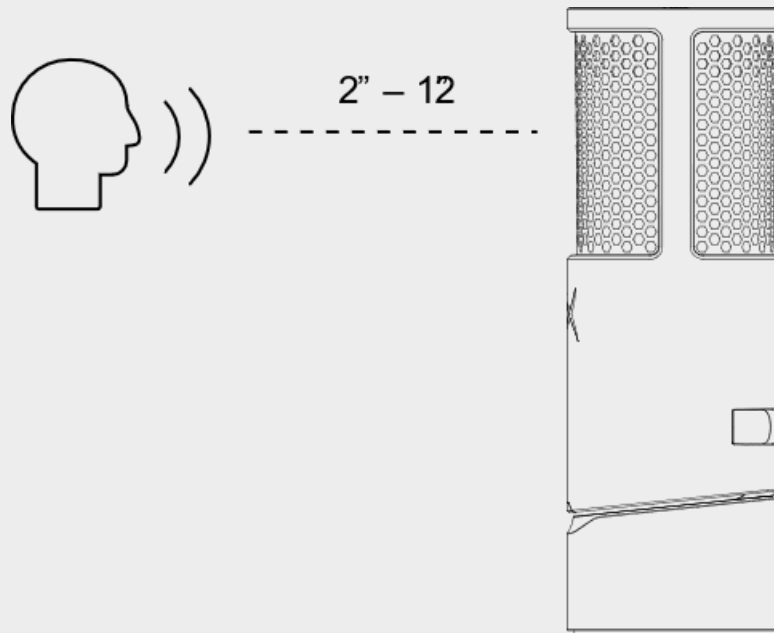


SoloCast 2 kann um 40° geneigt werden, um eine einfache Justierung zu ermöglichen.

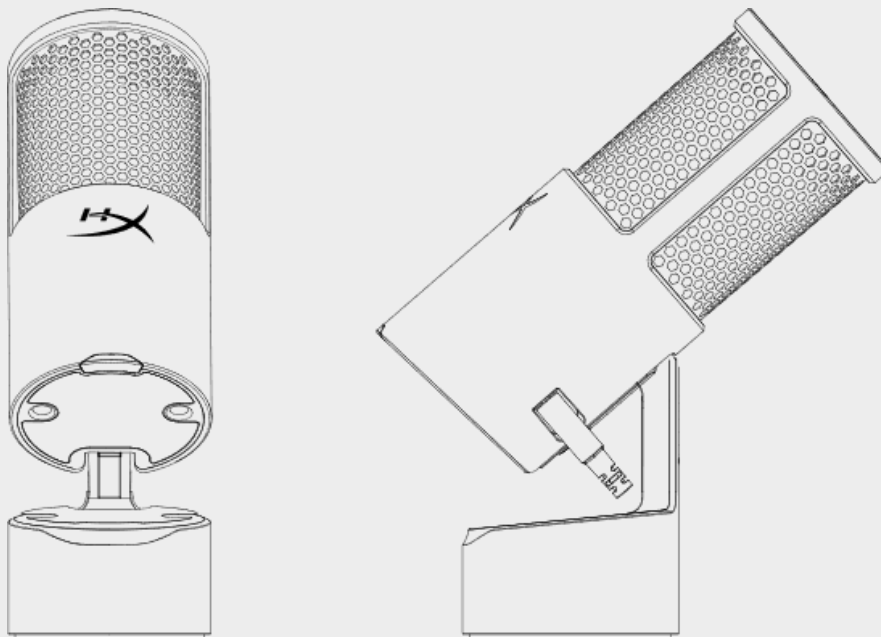

Mikrofonsteuerung

Stummschalten des Mikrofons

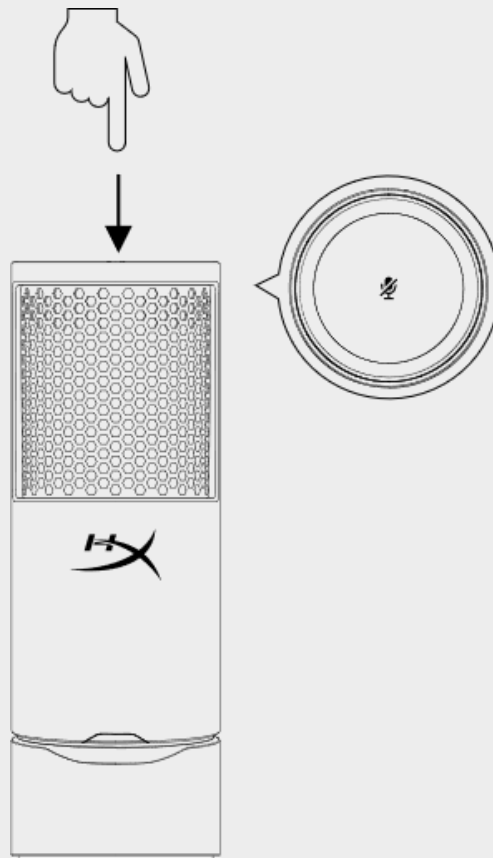


Tippen Sie auf die Oberseite des Mikrofons, um das Mikrofon stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben. Die Mikrofonstatus-LED zeigt den aktuellen Status der Stummschaltung an.

Mikrofonstatus-LED	Stummschaltungsstatus
Ein	Stummschaltung aus
Aus	Stummschaltung ein

*Das Verhalten der LEDs kann mit der HyperX NGENUITY Software rückgängig gemacht und angepasst werden.

Montageanleitung

SoloCast 2 kann mit einem Mikrofonständer oder -arm mit 3/8"- oder 5/8"-Gewinde verwendet werden.

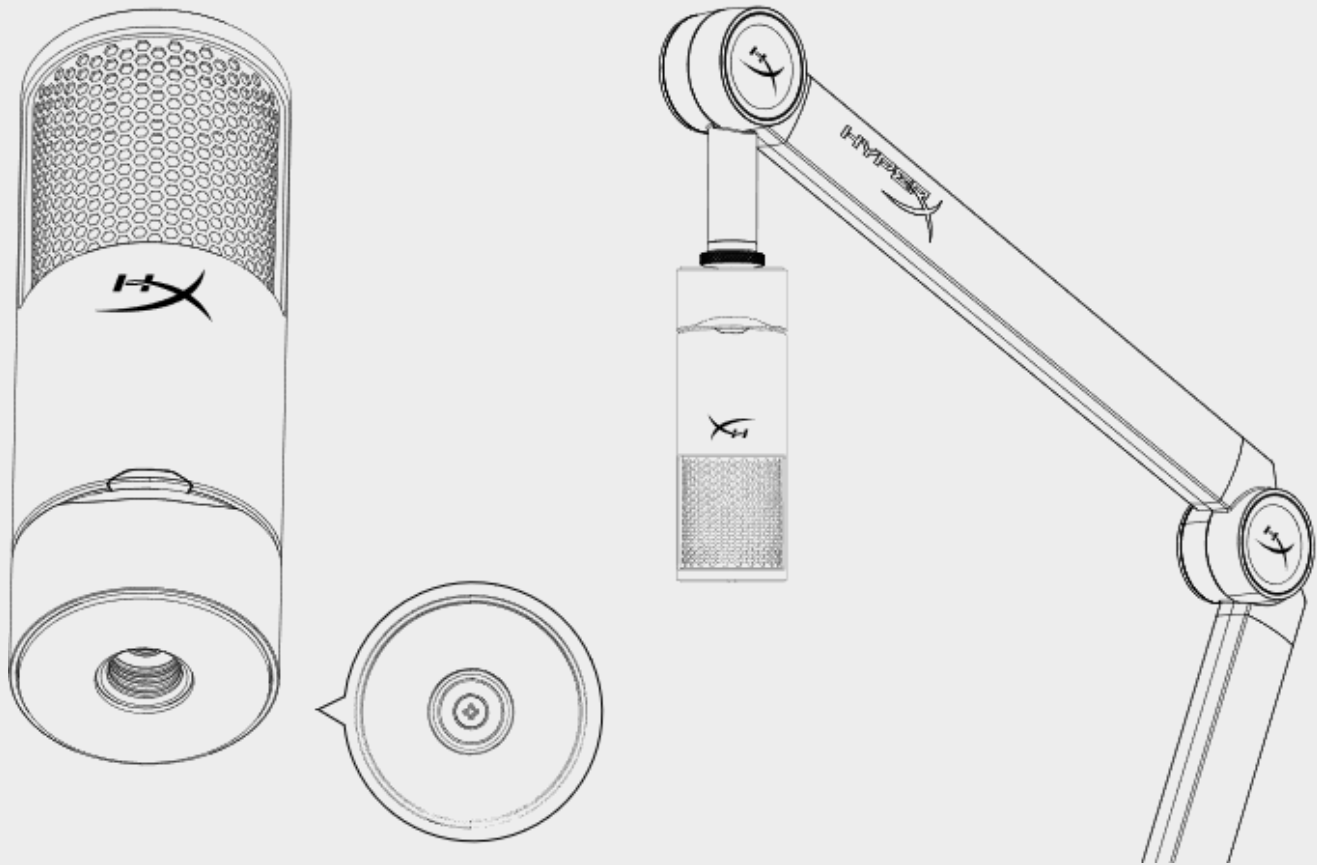

* HyperX Caster ist nicht enthalten*

HyperX NGENUITY Software

Für Software-Support und Firmware-Updates laden Sie sich die HyperX NGENUITY Software herunter unter: hyperx.com/ngenuity

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wenden Sie sich an das HyperX Support-Team unter hyperx.com/support.

Auf der Support-Seite finden Sie außerdem auch das Benutzerhandbuch oder die Kurzanleitung.

Wartung

Reinigen des Mikrofons

1. Entfernen Sie vor der Reinigung alle Kabel vom Mikrofon.
2. Geben Sie eine sehr kleine Menge eines milden Allzweckreinigers auf ein weiches Tuch.
3. Wischen Sie die Außenfläche des Mikrofons ab. Vermeiden Sie das Eindringen von Feuchtigkeit in die Öffnungen des Mikrofons.
4. Lassen Sie die Oberfläche des Mikrofons vor der Verwendung vollständig trocknen.
 - Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie bleichmittelhaltige Produkte.
 - Verwenden Sie keine Druckluft und keine Sprays.

Technische Daten

Mikrofon-Spezifikationen

Element	14-mm-Elektrolytkondensator-Kapsel
Polarisationscharakteristik(en)	Kardiod
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz
Empfindlichkeit (USB-Ausgang)	-7,8±3 dBFS (1 V/Pa bei 1kHz)
Rauschen (RMS) (USB-Ausgang)	< -79,5 dBFS (A-bewertet)

Anschlüsse und Funktionen

	(Metrisch/Imperial)
Anschlusstyp	USB-C
Technische Daten des USB	USB 1.1 (volle Geschwindigkeit)
USB-Audioklasse	UAC-1
Sampling-Raten	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Bit-Tiefe	24 Bit, 16 Bit
Stromverbrauch	5 V 27±5 mA
Steuerungen	Tap-to-Mute
Anschlusstyp	USB-C

Physikalische Eigenschaften

	(Metrisch/Imperial)
Gewicht (Mikrofon)	330 g
Gesamtgewicht (mit USB-Kabel)	368 g
Kabellänge(n) und -typ(en)	2 m USB-C zu USB-A

SKU-Nummern

AR0A0AA	Schwarz
---------	---------

202507R1

HyperX SoloCast 2

Guide de l'utilisateur




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMAIRE

Présentation	40
Connexion du microphone.....	41
Utilisation avec PC ou Mac	42
Windows.....	42
macOS	43
Utilisation avec une PS5™	44
Positionnement du microphone	45
Commandes du microphone	46
Désactivation du micro.....	46
Montage	47
Logiciel HyperX NGENUITY	48
Des questions ou des problèmes de configuration ?	48
Maintenance.....	48
Caractéristiques techniques.....	49

Présentation

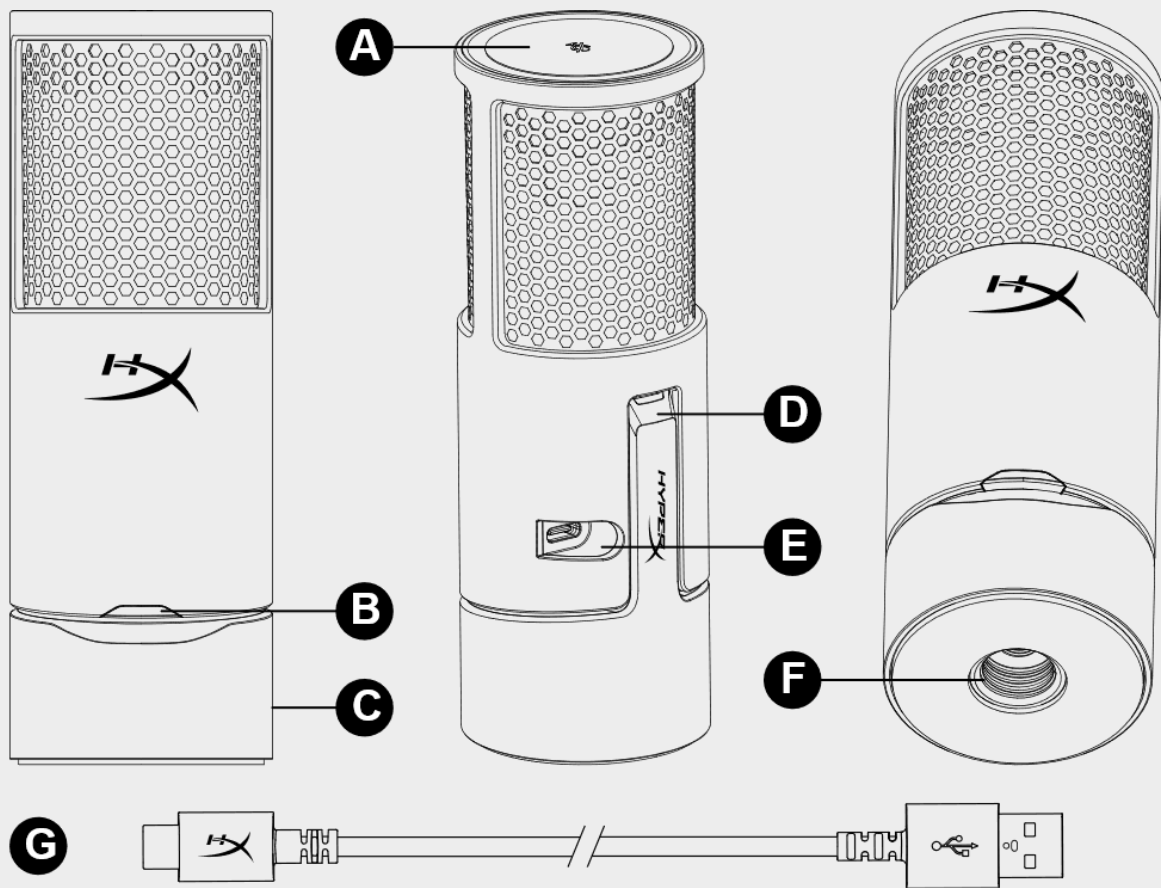

A Capteur tactile de désactivation du microphone

B Voyant d'état du microphone

C Base du micro


D Réglage de l'inclinaison

E Port USB-C

F Support de fixation

G Câble USB-C

Connexion du microphone

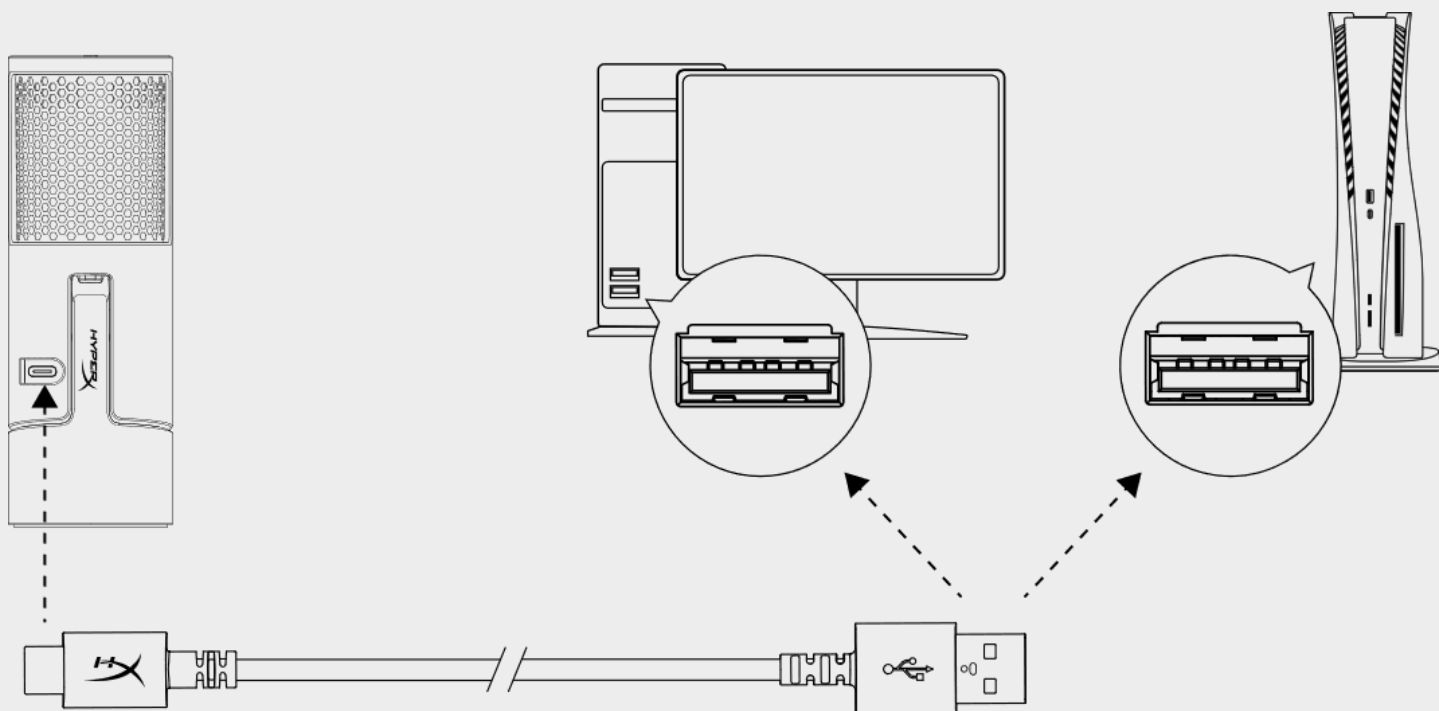


Utilisation avec PC ou Mac

Brancher le microphone sur un port USB du PC ou du Mac à l'aide du câble USB fourni.


Windows

Pour vérifier que le micro est correctement configuré sur l'ordinateur, suivre les étapes suivantes :

1. Faire un clic droit sur l'icône du son dans la barre des tâches et sélectionner **Paramètres de son**.

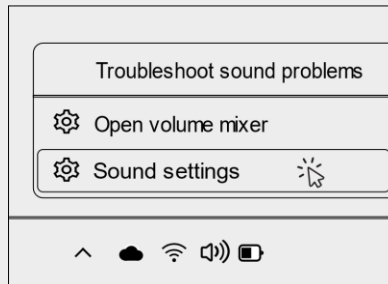

2. Définir le périphérique d'entrée sur *Microphone [HyperX SoloCast 2]*.

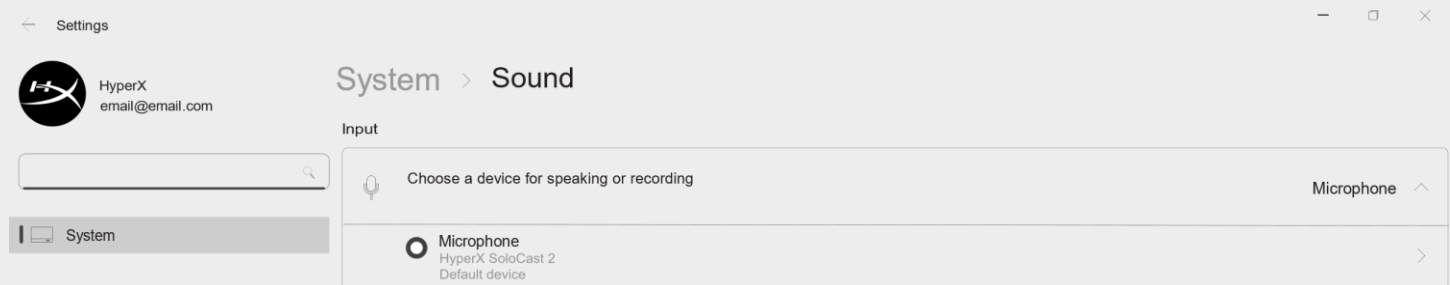


Remarque : Windows permet la configuration séparée des périphériques de lecture et d'enregistrement par défaut pour la communication. Utiliser le panneau de contrôle du son pour accéder à ces paramètres.

macOS

Pour assurer la bonne configuration du microphone sur Mac, suivre les étapes ci-après :

1. Ouvrir **Préférences système** puis sélectionner **Son**.

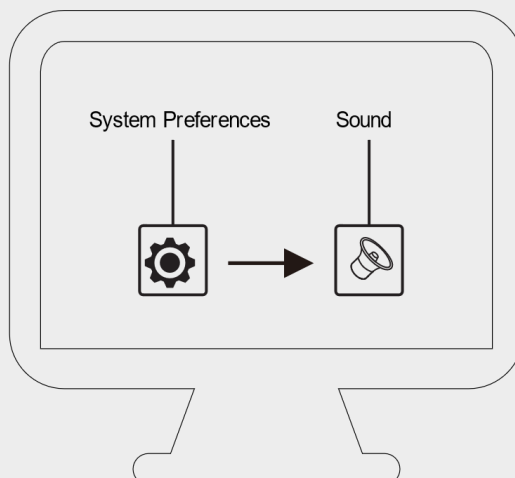

2. Dans l'onglet *Entrée*, choisir [**HyperX SoloCast 2**].

Wi-Fi
Bluetooth
Network


Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

Utilisation avec une PS5™

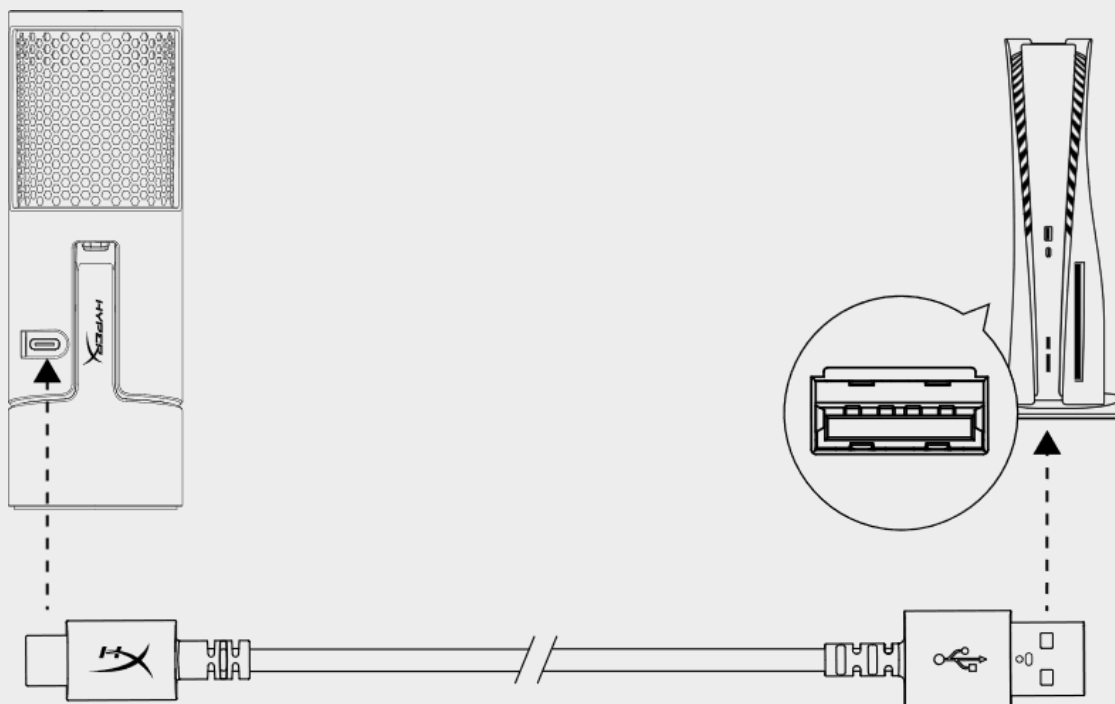


Brancher le micro sur un port USB de la PS5™ avec le câble fourni.

Pour assurer la configuration optimale du microphone avec les paramètres optimaux sur la PS5™, suivre les étapes ci-dessous :

1. Accéder à **Paramètres >> Son >> Sortie audio >> Périphériques audio**
2. Sélectionner **HyperX SoloCast 2** comme périphérique d'entrée
3. Sélectionner **HyperX SoloCast 2** comme périphérique de sortie
4. Pour **Sortie vers le casque**, sélectionner **Tout audio**
5. Choisir la valeur maximale pour Réglage du volume (casque)


Ajuster le niveau du micro via **Paramètres >> Son >> Microphone >> Ajuster le niveau du micro >> Niveau du microphone**.

Sur PS5, activer l'audio 3D pour optimiser le son avec le casque, puis accéder à Régler le profil audio 3D pour sélectionner la meilleure option de profil selon vos préférences.

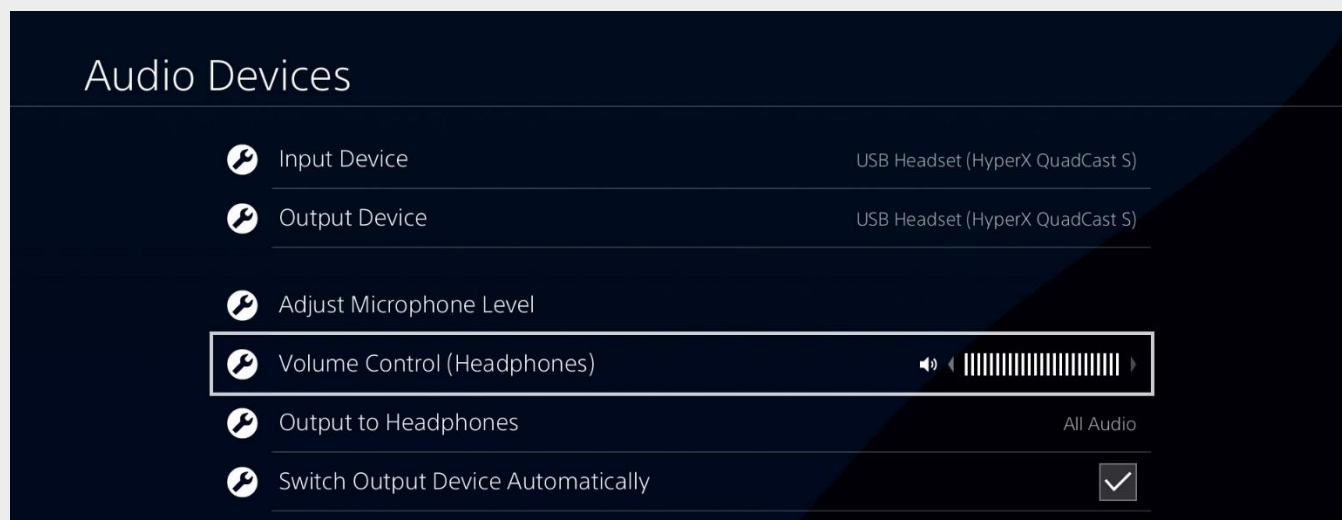


Positionnement du microphone

Le SoloCast 2 doit être orienté avec le logo HyperX (HX) face à la source du son pour garantir des performances optimales.

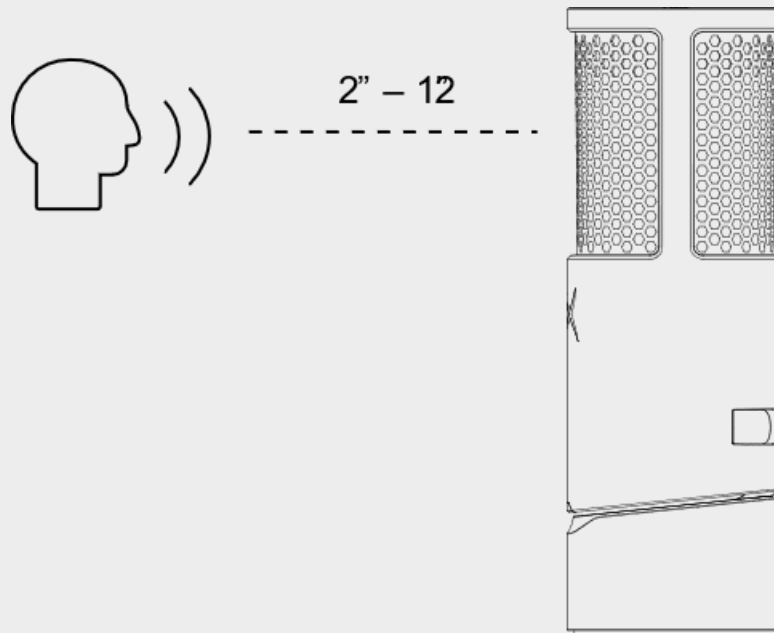


Le micro SoloCast 2 peut s'incliner jusqu'à 40° pour obtenir un positionnement optimal.

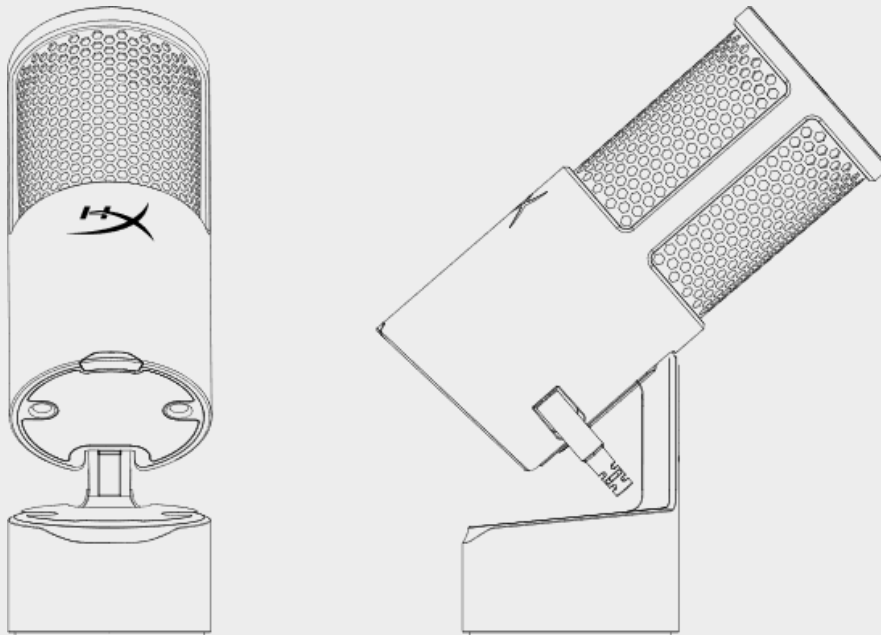

Commandes du microphone

Désactivation du micro

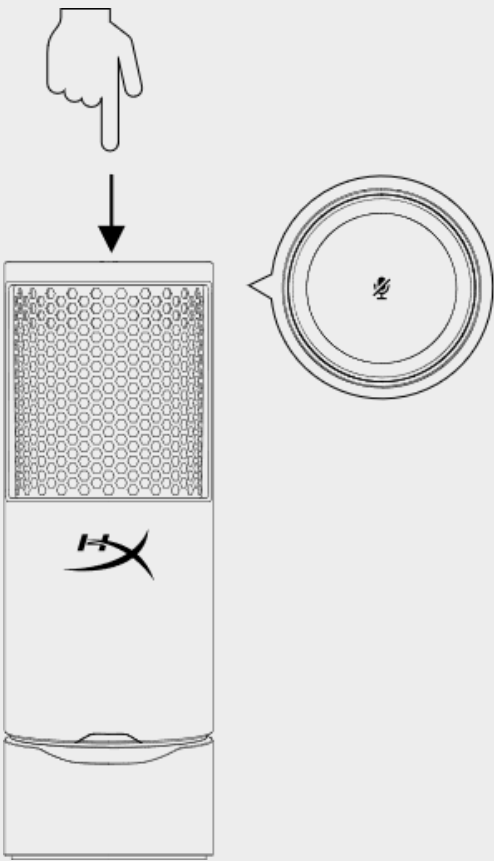

Taper sur le haut du microphone pour désactiver ou activer le micro. Le voyant du microphone indique si le micro est activé ou désactivé.

Voyant d'état du microphone	Désactivation du microphone
Allumé	Activé
Éteint	Désactivé

* Le comportement du voyant peut être modifié et personnalisé via le logiciel HyperX NGENUITY.

Montage

Le micro SoloCast 2 peut être installé sur un pied ou un bras de micro avec des filetages 3/8" ou 5/8".



HyperX Caster non inclus

Logiciel HyperX NGENUITY

Pour bénéficier d'un support logiciel et des mises à jour du firmware, télécharger le logiciel HyperX NGENUITY sur le site hyperx.com/ngenuity

Des questions ou des problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX via hyperx.com/support

Le guide utilisateur ou le guide de mise en route rapide est également disponible sur la page d'assistance.

Maintenance

Nettoyage du microphone

1. Débrancher tous les câbles reliés au microphone avant le nettoyage.
2. Appliquer une très faible quantité de produit de nettoyage multi-usage doux sur un tissu doux.
3. Essuyer la surface externe du microphone. Éviter d'humidifier les orifices du microphone.
4. Laisser sécher complètement la surface du microphone avant l'utilisation.
 - Ne pas utiliser pas de produits de nettoyage agressifs comme les produits contenant de l'eau de Javel.
 - Ne pas utiliser de produits à air comprimé ou de pulvérisateurs sur le microphone.

Caractéristiques techniques

Spécifications du microphone

Élément	Capsule à condensateur électret de 14 mm
Diagramme polaire	Cardioïde
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 kHz
Sensibilité (sortie USB)	-7.8 ± 3 dBFS (1V/Pa à 1 kHz)
Bruit (RMS) (sortie USB)	< -79,5 dBFS (pondéré A)

Connectivité et fonctionnalités

	(métrique/impérial)
Type de connexion	USB-C
Spécification USB	USB 1.1 (pleine vitesse)
Classe audio USB	UAC-1
Taux d'échantillonnage	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Profondeur en bits	24 bits, 16 bits
Consommation énergétique	5 V 27±5 mA
Commandes	Désactivation par pression
Type de connexion	USB-C

Caractéristiques physiques

	(métrique/impérial)
Poids (microphone)	330 g
Poids total (avec câble USB)	368 g
Type et longueur du câble	USB-C vers USB-A 2 m

Références

AR0A0AA	Noir
---------	------

HyperX SoloCast 2

Guida per l'utente




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

SOMMARIO

Descrizione generale.....	52
Collegamento del microfono	53
Utilizzo con PC o Mac	54
Windows.....	54
macOS	55
Uso con PS5™	56
Posizione del microfono.....	57
Comandi del microfono.....	58
Disattivazione del microfono.....	58
Istruzioni di montaggio.....	59
Software HyperX NGENUITY	60
Domande o dubbi sulla configurazione?	60
Manutenzione	60
Specifiche tecniche	61

Descrizione generale

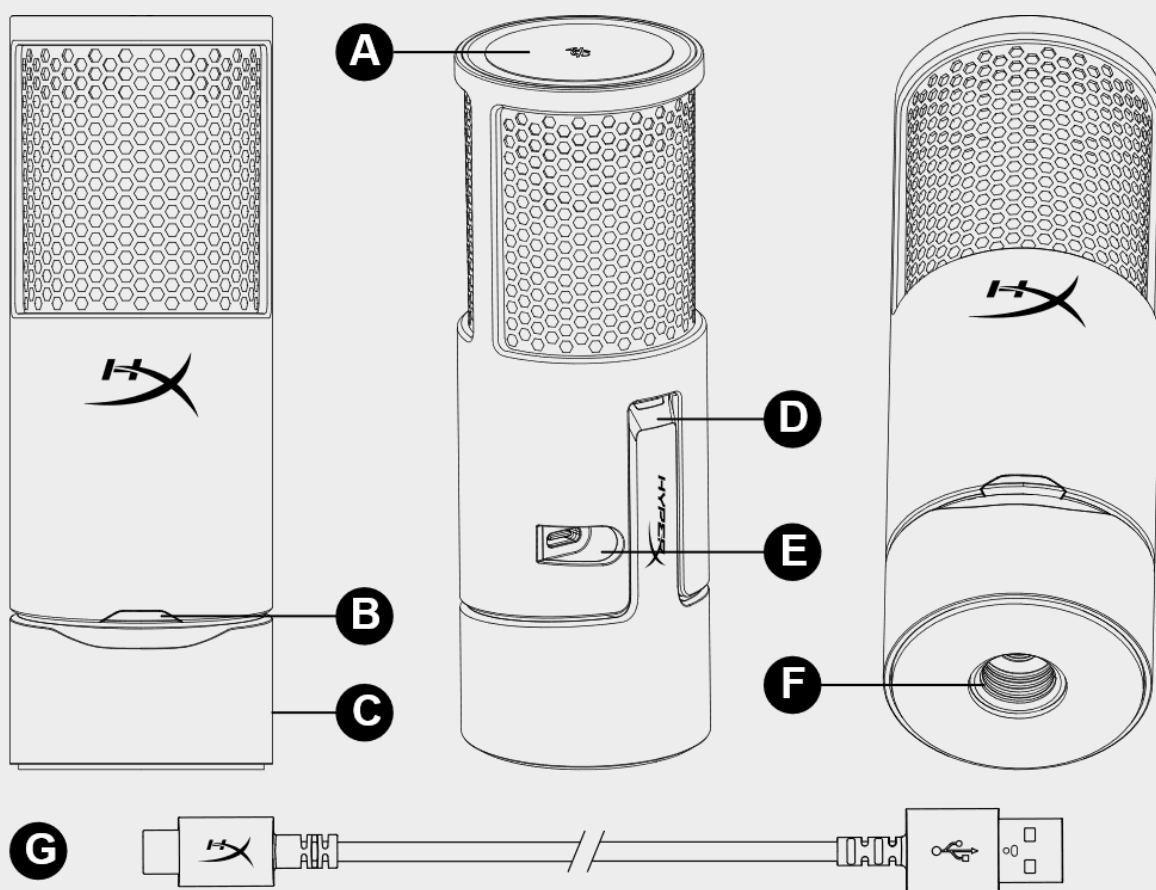

A Sensore tap-to-mute

E Porta USB-C

B LED di stato del microfono


F Foro di attacco del supporto

C Base per microfono

G Cavo USB-C

D Regolazione
dell'inclinazione

Collegamento del microfono

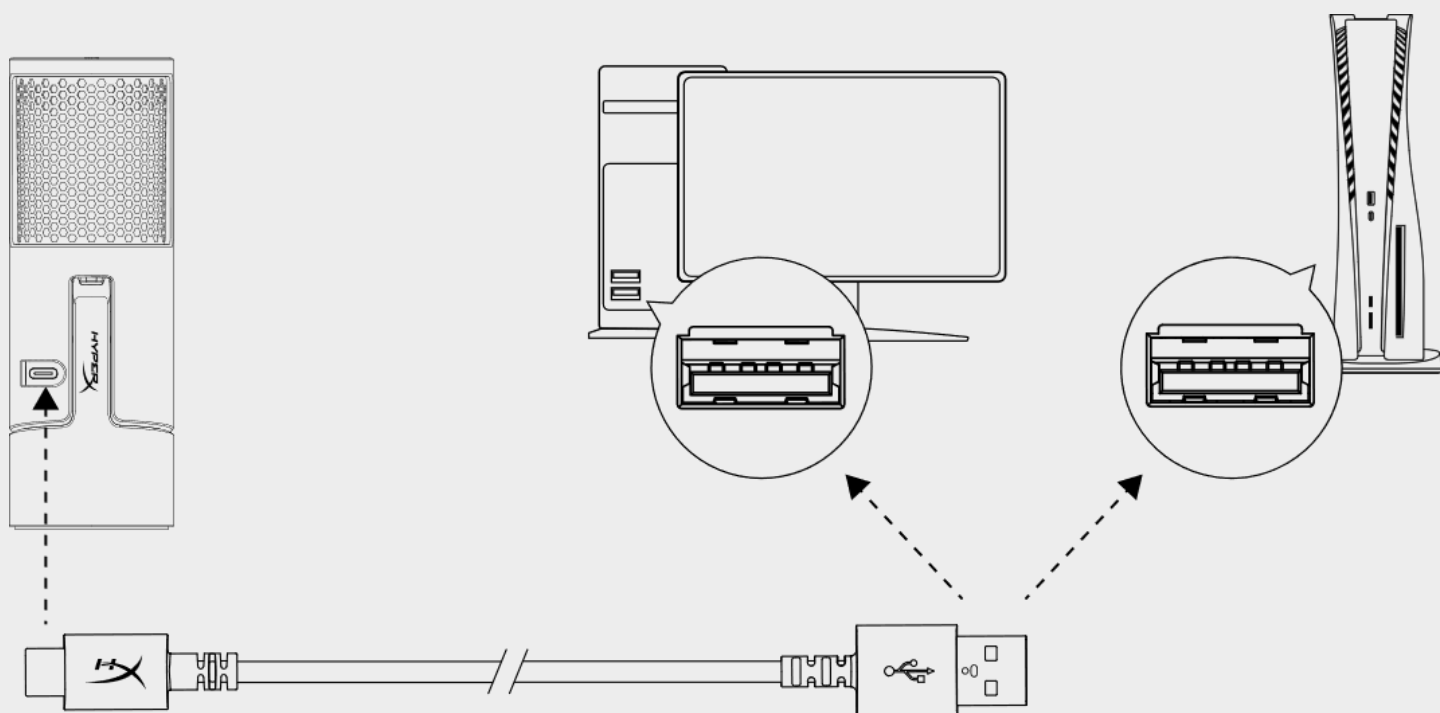


Utilizzo con PC o Mac

Collegare il microfono a una porta USB sul PC o sul Mac utilizzando il cavo USB in dotazione.


Windows

Per garantire che il microfono sia configurato correttamente sul PC, seguire questa procedura:

1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'audio nell'area di sistema e selezionare **Impostazioni audio**.

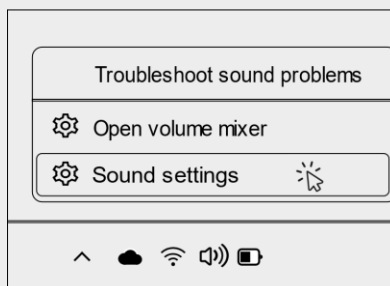

2. Impostare il dispositivo di ingresso su *Microfono* [HyperX SoloCast 2].

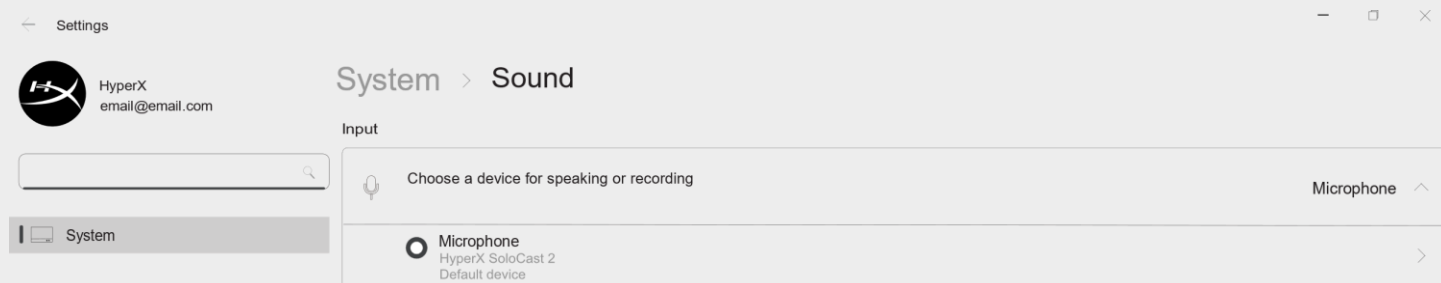


Nota: Windows consente di utilizzare dispositivi predefiniti di riproduzione e registrazione separati per la comunicazione. Utilizzare il pannello di controllo Audio per accedere a queste impostazioni.


macOS


Per garantire che il microfono sia configurato correttamente su macOS, seguire questa procedura:

1. Aprire **Preferenze di Sistema** e selezionare **Suono**.

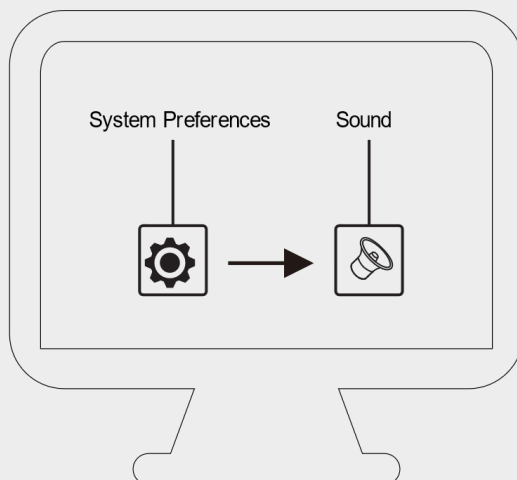

2. Nella scheda *Ingresso*, selezionare [**HyperX SoloCast 2**].

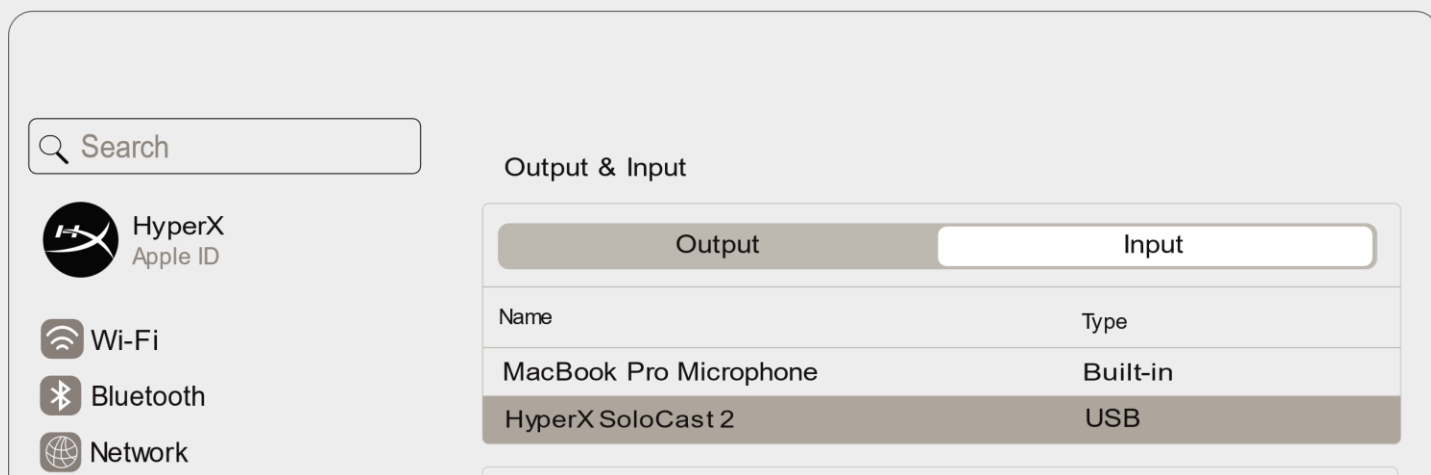

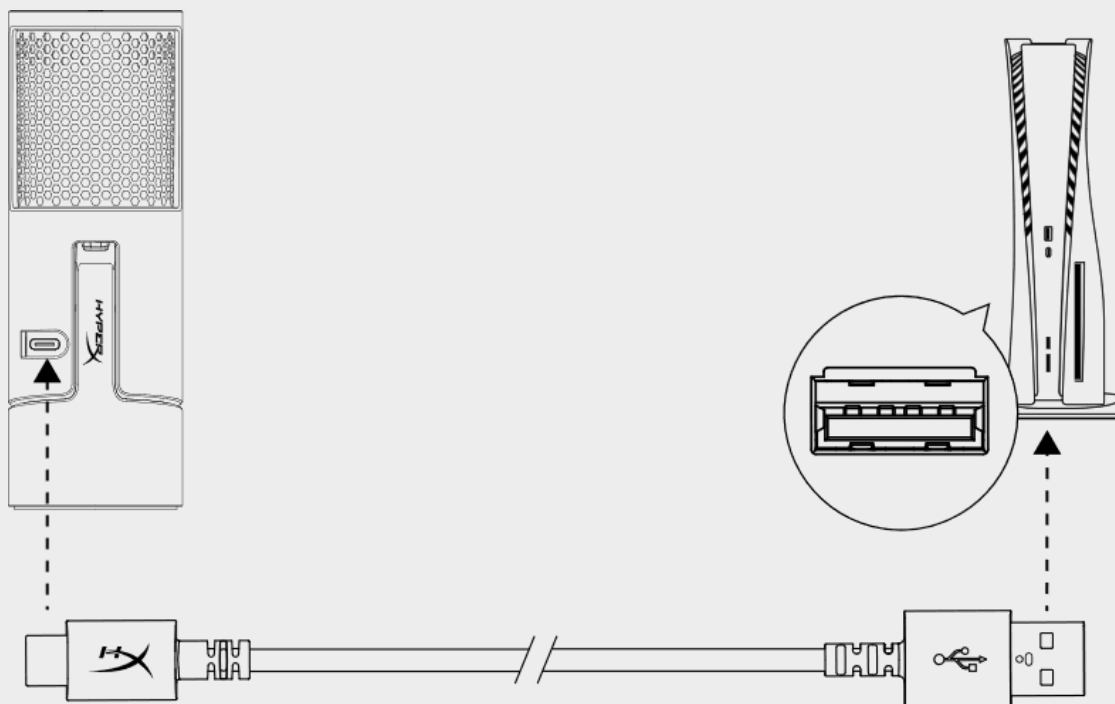


Collegare il microfono a una porta USB su PS5™ utilizzando il cavo USB in dotazione.

Per verificare che il microfono sia configurato con le impostazioni ottimali su PS5™, seguire questa procedura:

1. Accedere a **Impostazioni >> Audio >> Uscita audio >> Dispositivi di uscita**
2. Selezionare **HyperX SoloCast 2** in **Dispositivo di ingresso**
3. Selezionare **HyperX SoloCast 2** in **Dispositivo di uscita**
4. Impostare **Riproduci l'audio tramite cuffie** su **Tutto l'audio**
5. Impostare il **Controllo volume (Cuffie)** su **Massimo**


Regolare i livelli del microfono selezionando **Impostazioni >> Audio >> Microfono >> Regola livello microfono >> Livello microfono**.

Su PS5, abilitare l'audio 3D per migliorare l'audio trasmesso dalle cuffie, quindi selezionare **Regola profilo audio 3D** per selezionare il profilo migliore per le proprie esigenze.

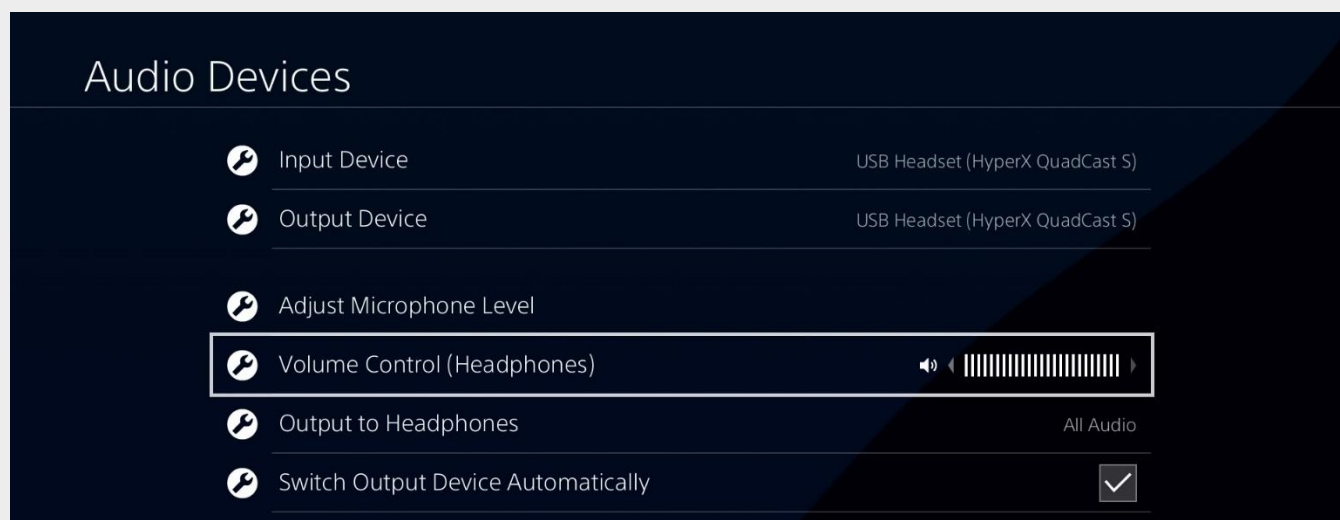


Posizione del microfono

Per ottenere prestazioni ottimali, SoloCast 2 deve essere posizionato con il logo HyperX (HX) anteriore rivolto verso la sorgente sonora.

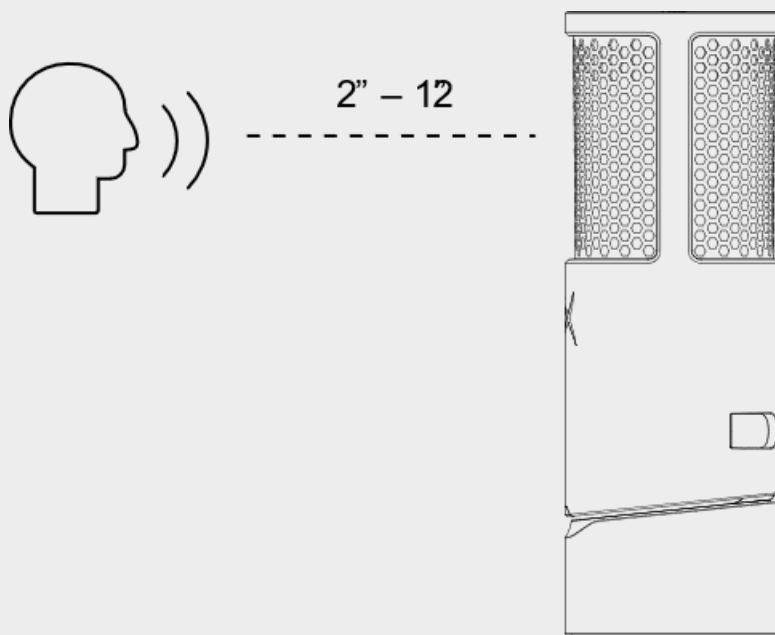


SoloCast 2 può essere inclinato di 40° per consentire una regolazione agevole.

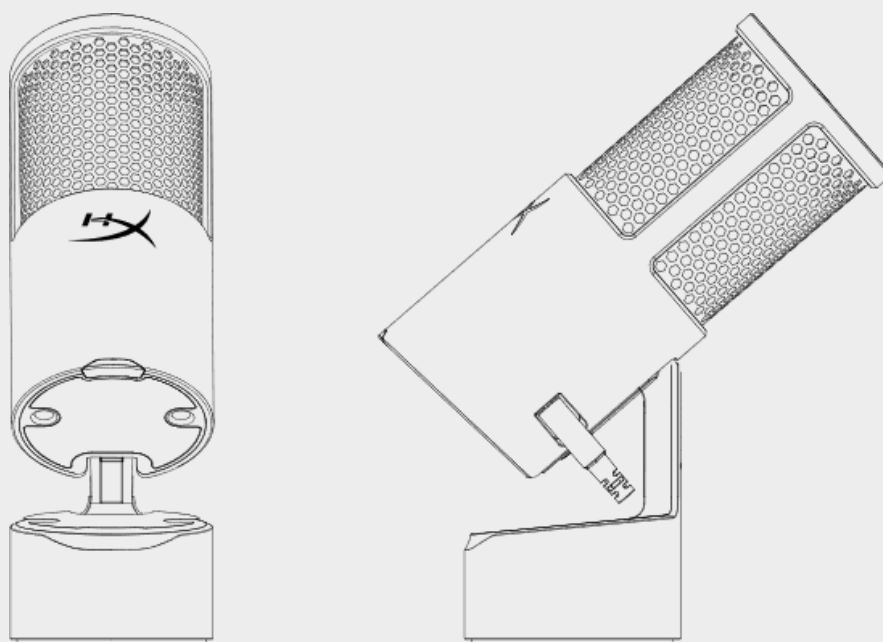

Comandi del microfono

Disattivazione del microfono

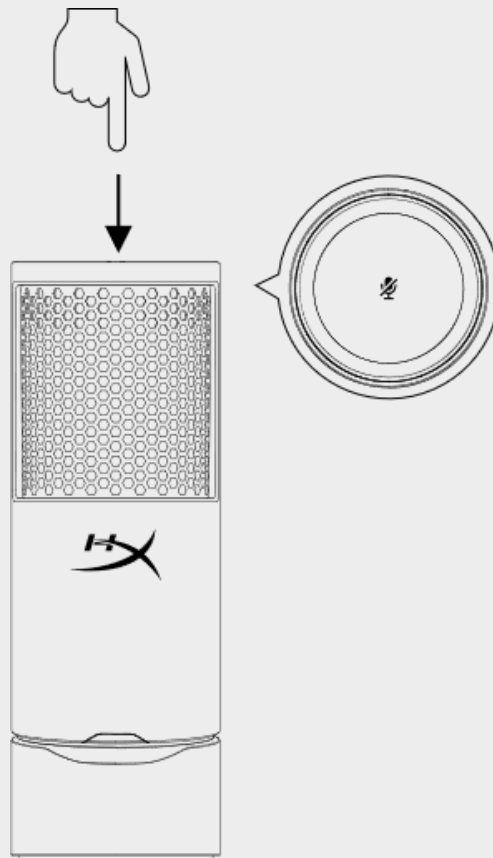

Toccare la parte superiore del microfono per attivarlo/disattivarlo. Il LED di stato indica se il microfono sia attivo o disattivo.

LED di stato del microfono	Stato del microfono
LED acceso	Microfono attivato
LED spento	Microfono disattivato

*Il comportamento del LED può essere invertito e personalizzato con il software HyperX NGENUITY

Istruzioni di montaggio

SoloCast 2 può essere utilizzato con un supporto o braccio per microfono con filettatura da 3/8" o 5/8".



* HyperX Caster non incluso*

Software HyperX NGENUITY

Per l'assistenza relativa al software e gli aggiornamenti del firmware, scaricare il software HyperX NGENUITY all'indirizzo hyperx.com/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?

Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo: hyperx.com/support

Nella pagina dell'assistenza è possibile trovare anche la Guida per l'utente o la Guida rapida.

Manutenzione

Pulizia del microfono

1. Prima di effettuare la pulizia, scollegare tutti i cavi dal microfono.
2. Applicare una piccola quantità di detergente generico non aggressivo su un panno morbido.
3. Strofinare la superficie esterna del microfono. Prestare attenzione a non fare entrare umidità nei fori del microfono.
4. Lasciare asciugare completamente la superficie del microfono prima di usarlo.
 - Evitare l'uso di detergenti aggressivi, come prodotti contenenti candeggina.
 - Non utilizzare aria compressa o spray sul microfono.

Specifiche tecniche

Specifiche del microfono

Componente	Capsula a condensatore a elettrete 14mm
Pattern polare/i	Cardioide
Risposta in frequenza	20Hz - 20kHz
Sensibilità (uscita USB)	-7,8 ± 3 dBFS (1 V/Pa a 1 kHz)
Rumorosità (RMS) (uscita USB)	< -79,5 dBFS (ponderato A)

Collegamenti e funzionalità

	(sistema metrico/imperiale)
Tipo di connessione	USB-C
Specifica USB	USB 1.1 (massima velocità)
Classe audio USB	UAC-1
Frequenze di campionamento	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Profondità di bit	24 bit, 16 bit
Consumo di energia	5V 27±5 mA
Controlli	Silenziamento con un tocco
Tipo di connessione	USB-C

Specifiche dimensionali

	(sistema metrico/imperiale)
Peso (microfono)	330 g
Peso totale (con cavo USB)	368 g
Tipo e lunghezza del cavo	Da USB-C a USB-A, 2 m

Codici SKU

AR0A0AA	Nero
---------	------

202507R1

HyperX SoloCast 2


Guia do usuário



HYPER | WE'RE ALL GAMERS.

Visão geral.....	64
Conexão do microfone	65
Utilização com PC ou MAC	66
Windows.....	66
macOS	67
Utilização com o PS5™	68
Posição do microfone.....	69
Controles do microfone	70
Desativação do som do microfone.....	70
Instruções de montagem	71
Software HyperX NGENUITY	72
Dúvidas ou problemas de instalação?	72
Manutenção.....	72
Especificações.....	73

Visão geral

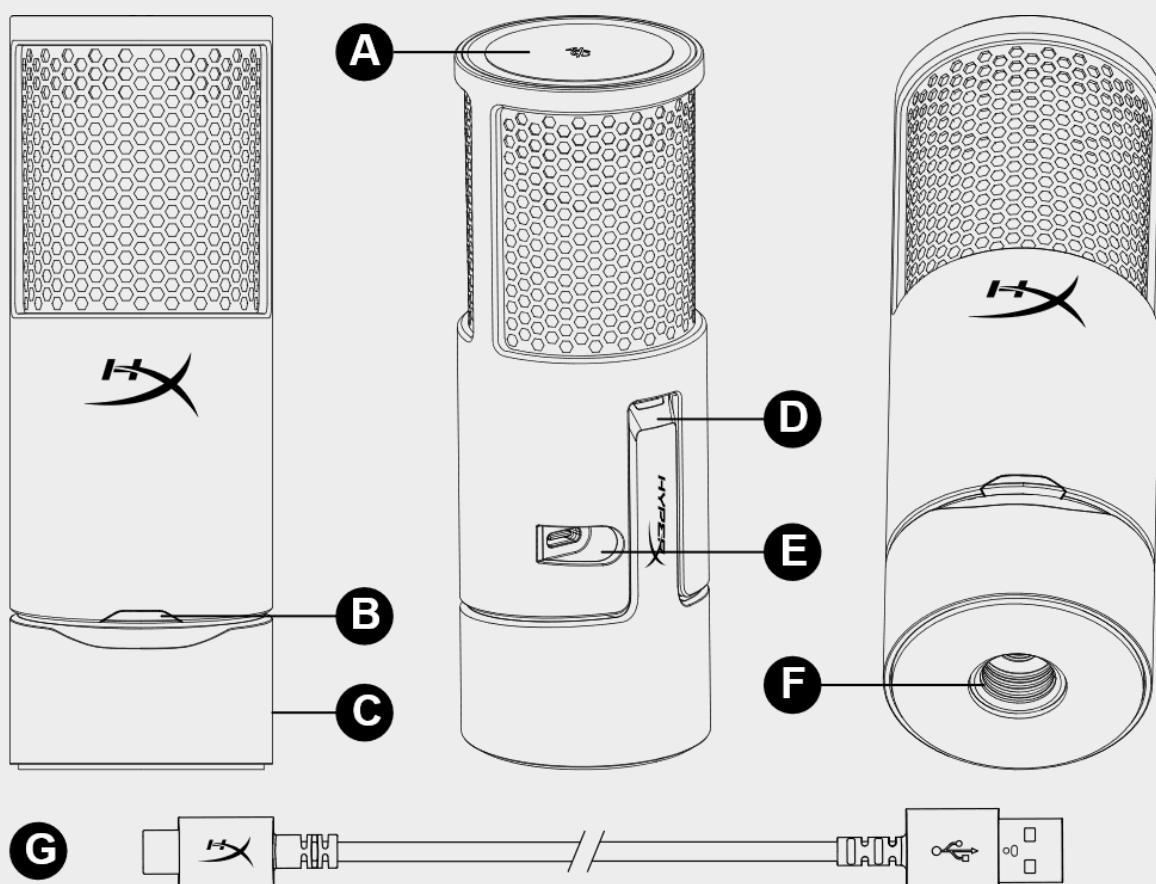

A Sensor de toque para silenciar

E Porta USB-C

B LED de status do microfone


F Suporte de montagem

C Base do microfone

G Cabo USB-C

D Ajuste de inclinação

Conexão do microfone

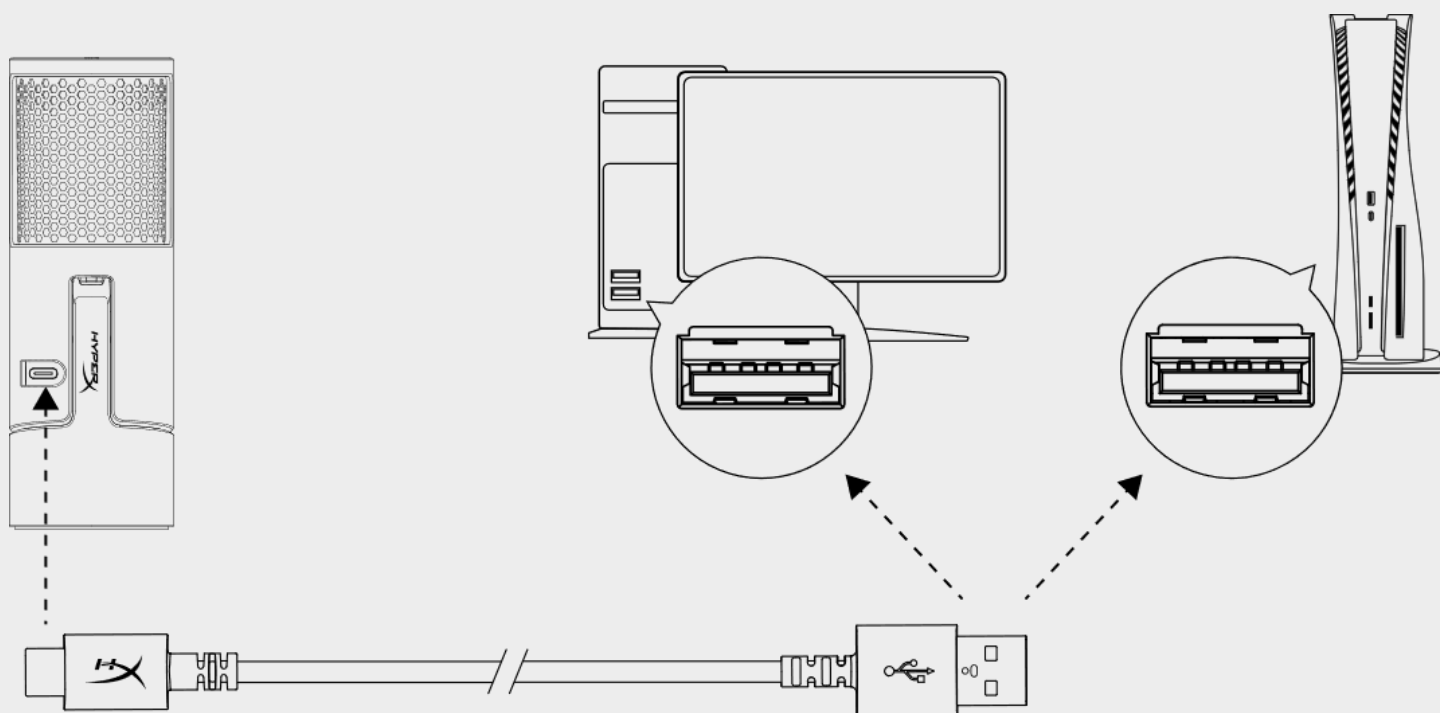


Utilização com PC ou MAC

Conecte o microfone a uma porta USB no PC ou Mac com o cabo USB incluído.


Windows

Para verificar se o microfone está configurado corretamente no PC, siga estas etapas:

1. Clique com o botão direito do mouse no ícone de som na bandeja do sistema e selecione Configurações de som.

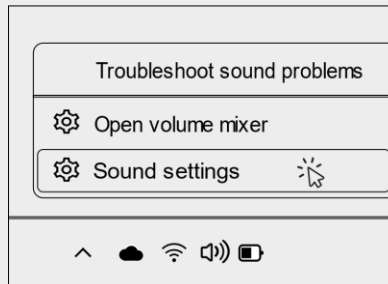

2. Defina o dispositivo de entrada como *Microfone* [HyperX SoloCast 2].

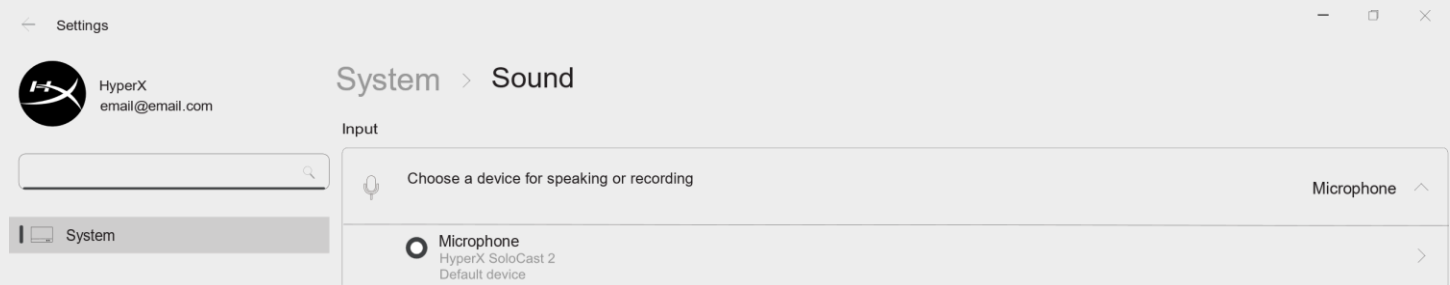


Observação: o Windows permite dispositivos de reprodução e gravação padrão separados para comunicação. Use o painel de controle de som para acessar essas configurações.

macOS

Para verificar se o microfone está configurado corretamente no macOS, siga estas etapas:

1. Abra **Preferências do sistema** e selecione **Som**.

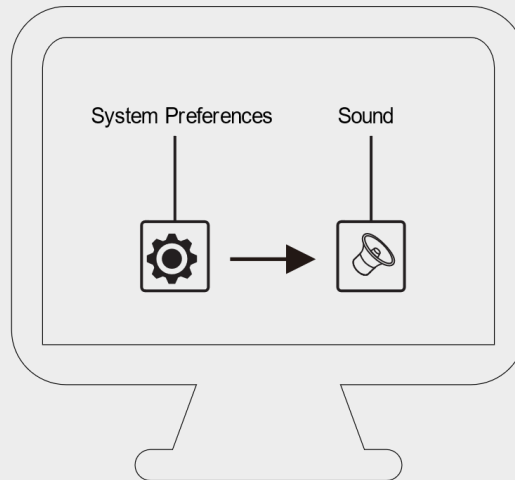

2. Na guia *Entrada*, selecione [**HyperX SoloCast 2**].



HyperX
Apple ID

 Wi-Fi

 Bluetooth

 Network


Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

Utilização com o PS5™

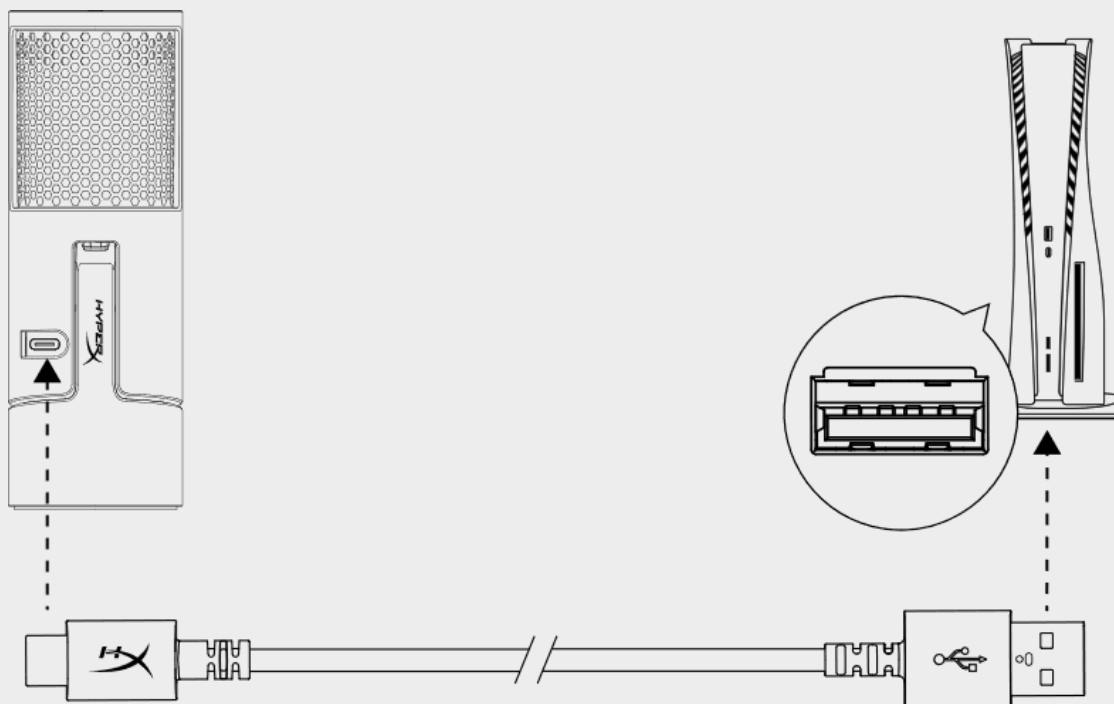


Conecte o microfone a uma porta USB no PS5™ com o cabo USB incluído.

Para garantir que o microfone esteja definido com as configurações mais otimizadas no PS5™, siga as etapas abaixo:

1. Acesse **Configurações >> Som >> Saída de áudio >> Dispositivos de áudio**
2. Selecione **HyperX SoloCast 2** como **Dispositivo de entrada**
3. Selecione **HyperX SoloCast 2** como **Dispositivo de saída**
4. Defina **Saída para fones de ouvido** como **Todo o áudio**
5. Defina **Controle de volume (Fones de ouvido)** como **Máximo**


Ajuste os níveis do microfone em **Configurações >> Som >> Microfone >> Ajustar nível do microfone >> Nível do microfone**.

No PS5, selecione **Habilitar áudio 3D** para melhorar o áudio no headset e, em seguida, **Ajustar perfil de áudio 3D** para selecionar a melhor opção de perfil para suas necessidades.

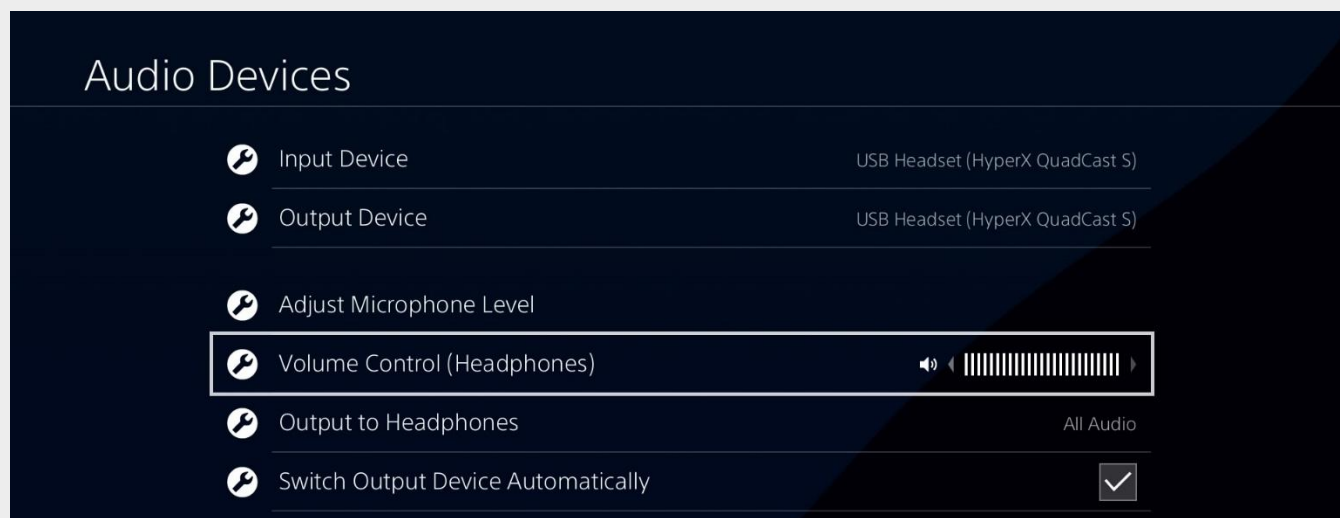


Posição do microfone

Para um desempenho ideal, o SoloCast 2 deve ser posicionado com o logotipo frontal HyperX (HX) voltado para a fonte de som.

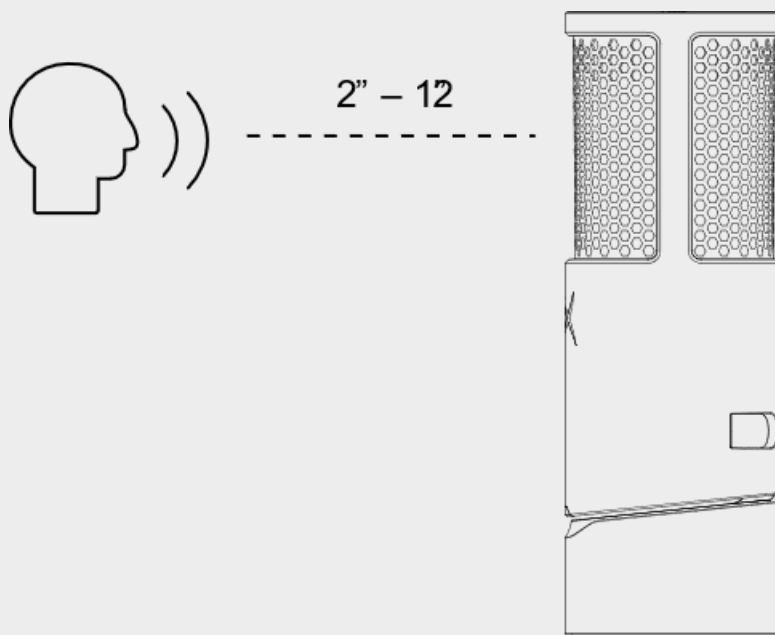


O SoloCast 2 pode ser inclinado a 40° para facilitar o ajuste.

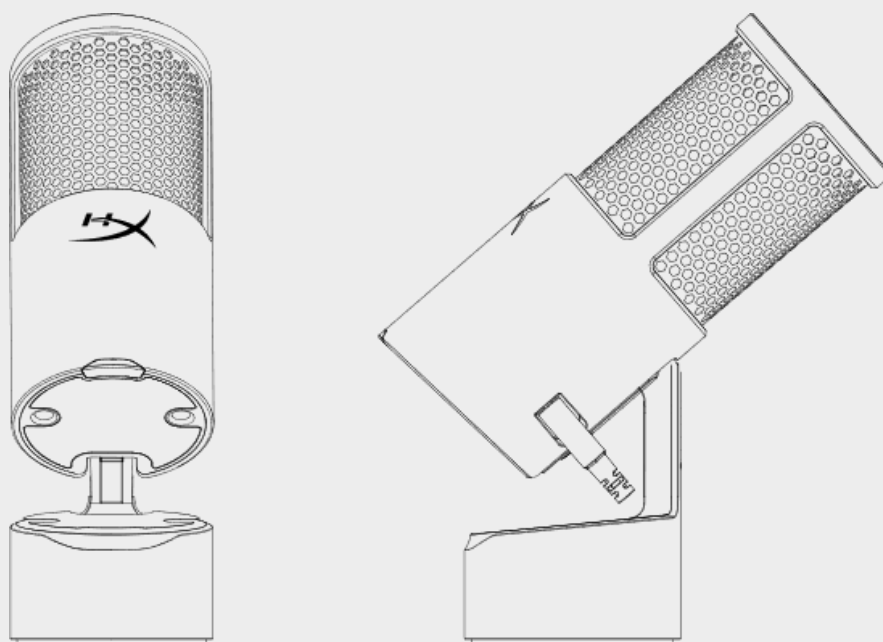

Controles do microfone

Desativação do som do microfone

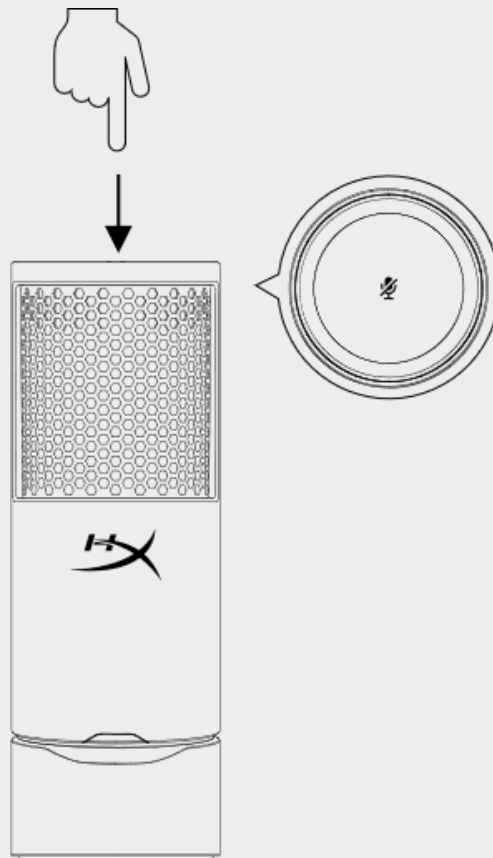

Toque na parte superior do microfone para ativar/desativar o som. O LED de status do microfone indicará o status atual do som.

LED de status do microfone		Status do mudo	
Ligado		Mudo desligado	
Desligado		Mudo ativado	

*O comportamento do LED pode ser revertido e personalizado com o software HyperX NGENUITY

Instruções de montagem

O SoloCast 2 pode ser usado com suporte ou braço de microfone com roscas de 3/8 pol. ou 5/8 pol.



* HyperX Caster não incluído*

Software HyperX NGENUITY

Para obter suporte de software e atualizações de firmware, baixe o software HyperX NGENUITY em: hyperx.com/ngenuity

Dúvidas ou problemas de instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte da HyperX em hyperx.com/support

O Guia do usuário ou o Guia de início rápido também estão disponíveis na página de suporte.

Manutenção

Limpeza do microfone

1. Desconecte todos os cabos do microfone antes da limpeza.
2. Coloque uma pequena quantidade do limpador multiuso em um pano macio.
3. Passe o pano na superfície externa do microfone. Evite a entrada de umidade nos orifícios do microfone.
4. Deixe a superfície do microfone secar completamente antes do uso.
 - Evite usar limpadores agressivos, como produtos com alvejante.
 - Não use ar comprimido ou spray no microfone.

Especificações

Especificações do microfone

Elemento	Cápsula condensadora de eletreto de 14 mm
Padrão(ões) polar(es)	Cardioide
Resposta de frequência	20 Hz a 20 kHz
Sensibilidade (saída USB)	-7,8±3 dBFS (1V/Pa a 1kHz)
Ruído (RMS) (saída USB)	< -79,5 dBFS (ponderação A)

Conexões e recursos

(Métrico/Imperial)

Tipo de conexão	USB-C
Especificação do USB	USB 1.1 (velocidade total)
Classe de áudio USB	UAC-1
Taxas de amostragem	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Profundidade de bits	24 bits, 16 bits
Consumo de energia	5 V 27 ± 5 mA
Controles	Tocar para silenciar
Tipo de conexão	USB-C

Especificações físicas

(Métrico/Imperial)

Peso (microfone)	330 g
Peso total (com cabo USB)	368 g
Tipo(s) e comprimento(s) do(s) cabo(s)	USB-C para USB-A de 2 m

Números de SKU

AR0A0AA	Preto
---------	-------

202507R1

HyperX SoloCast 2


Instrukcja obsługi



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Opis urządzenia	76
Podłączanie mikrofonu.....	77
Korzystanie z komputerem PC lub MAC	78
System Windows.....	78
macOS	79
Użytkowanie zestawu z konsolą PS5™	80
Pozycja mikrofonu.....	81
Sterowanie mikrofonem	82
Wyciszanie mikrofonu	82
Instrukcja montażu	83
Oprogramowanie HyperX NGENUITY	84
Masz pytania lub problemy z konfiguracją?	84
Konserwacja.....	84
Dane techniczne	85

Opis urządzenia

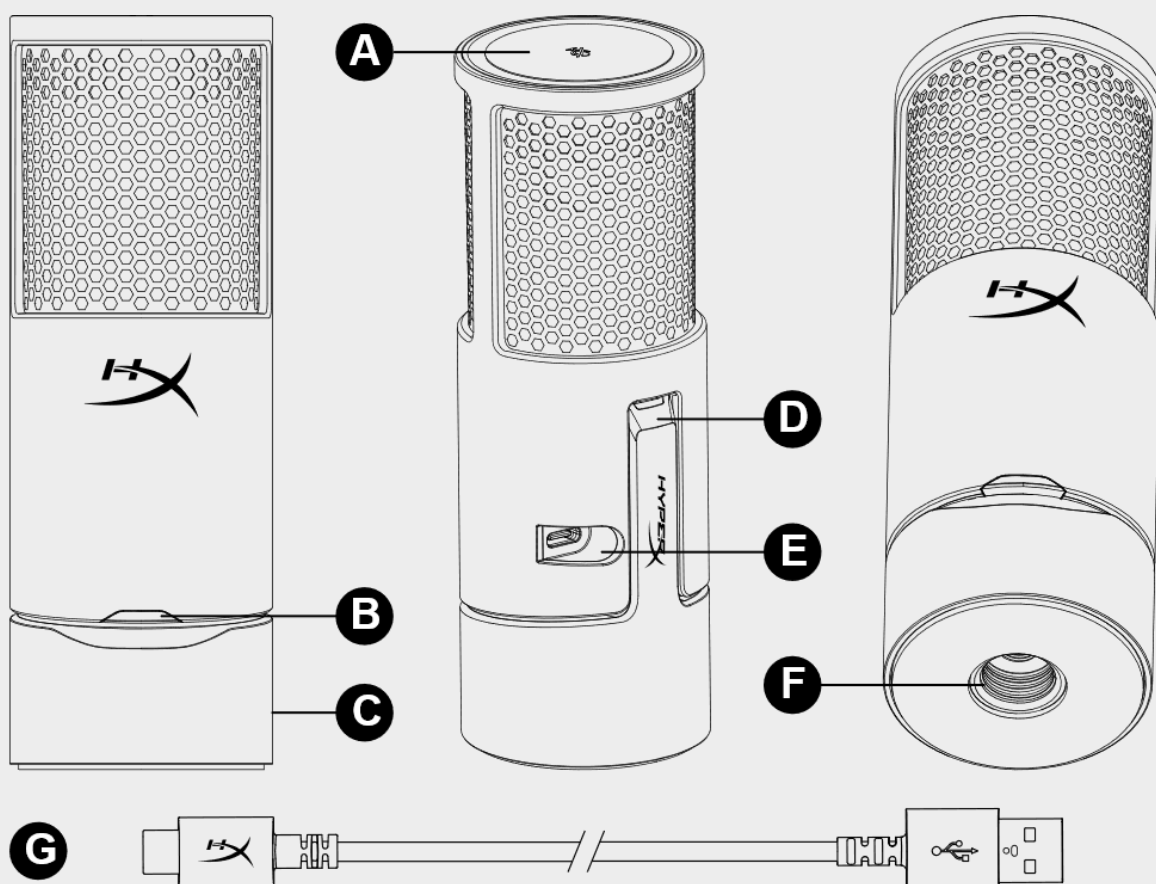

A Czujnik wyciszania dotykkiem

E Gniazdo USB-C

B LED – wskaźnik stanu mikrofonu


F Uchwyt do montażu na statywie

C Podstawa mikrofonu

G Kabel USB-C

D Regulacja nachylenia

Podłączanie mikrofonu

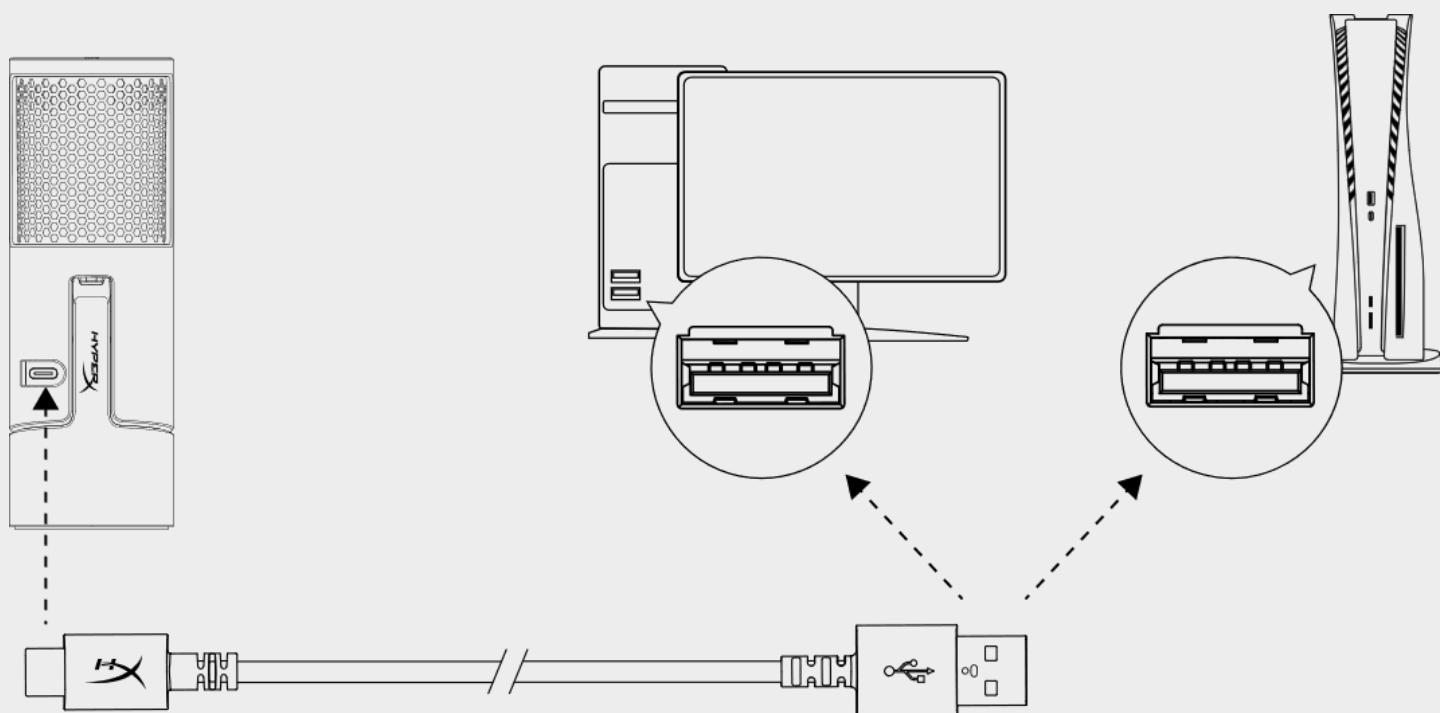


Korzystanie z komputerem PC lub MAC

Podłącz mikrofon do portu USB komputera PC lub Mac za pomocą dołączonego przewodu USB.


System Windows

W celu poprawnego skonfigurowania mikrofonu w systemie Windows wykonaj następujące kroki:

1. W zasobniku systemowym kliknij **prawym przyciskiem myszy** ikonę dźwięku i wybierz opcję **Otwórz ustawienia dźwięku**.

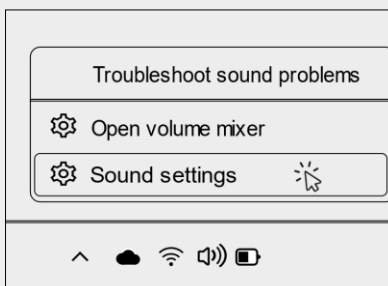

2. Ustaw urządzenie wejściowe na *Mikrofon* [HyperX SoloCast 2].

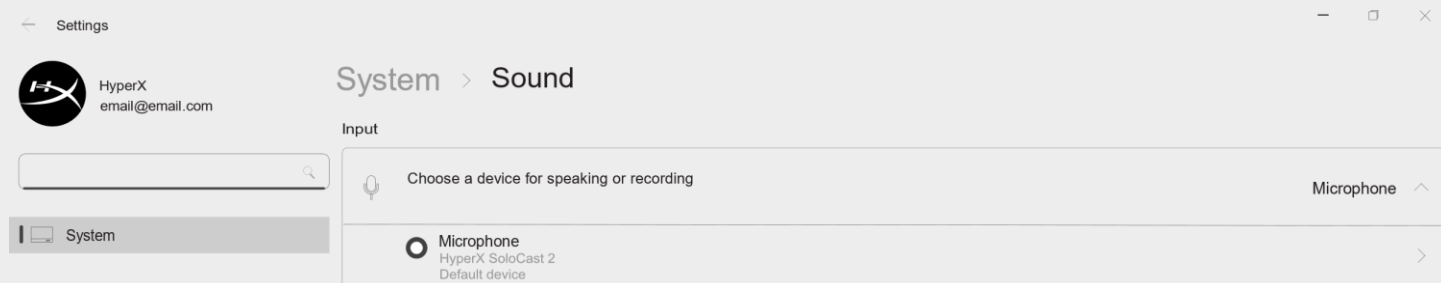


Uwaga: System Windows umożliwia oddzielne domyślne urządzenia odtwarzania i nagrywania do komunikacji. Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, użyj panelu sterowania dźwiękiem.

macOS

Aby upewnić się, że mikrofon jest prawidłowo skonfigurowany na macOS, wykonaj poniższe czynności:

1. Otwórz Preferencje systemowe i wybierz Dźwięk.

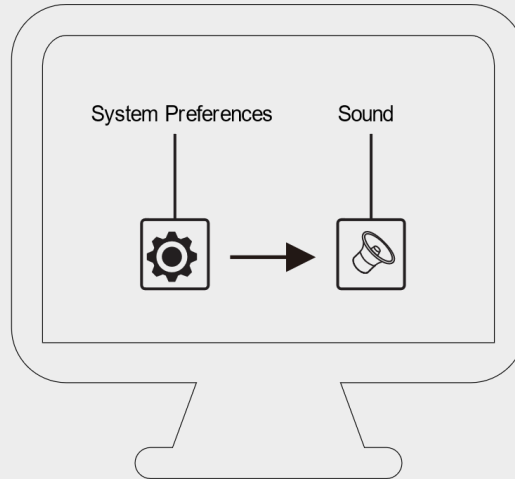

2. Na karcie *Wejście* wybierz **[HyperX SoloCast 2]**.

Wi-Fi

Bluetooth

Network


Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

Użytkowanie zestawu z konsolą PS5™

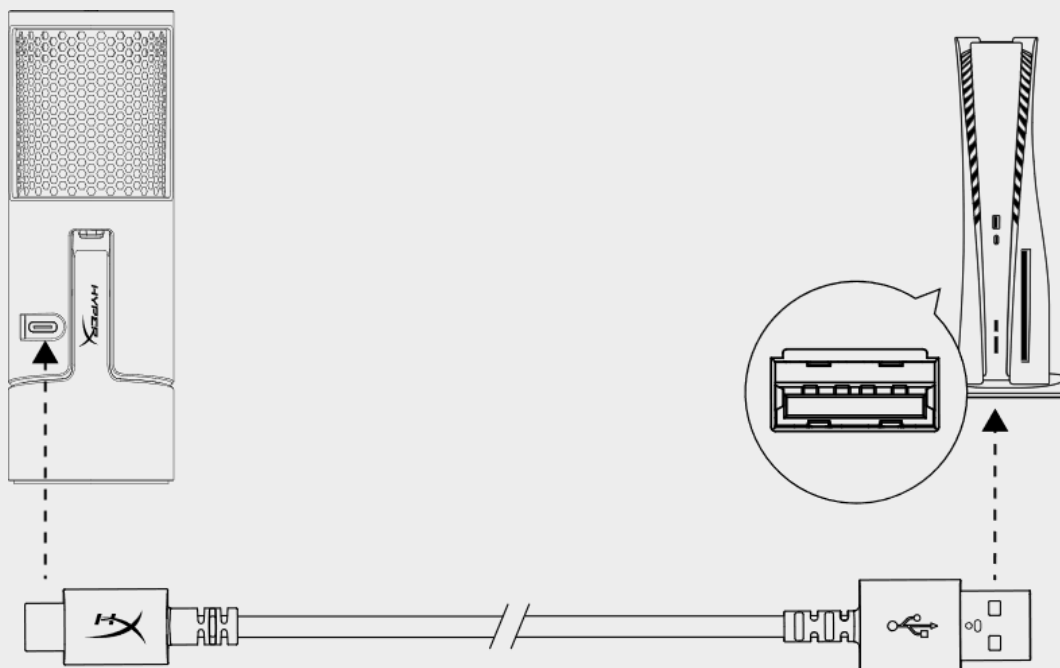


Podłącz mikrofon do portu USB na konsoli PS5™ załączonym kablem USB.

Aby upewnić się, że mikrofon jest skonfigurowany z optymalnymi ustawieniami na konsoli PS5™, wykonaj poniższe czynności:

1. Przejdź do **Ustawienia >> Dźwięk >> Wyjście audio >> Urządzenia audio**
2. Wybierz **HyperX SoloCast 2** jako urządzenie wejściowe
3. Wybierz **HyperX SoloCast 2** jako urządzenie wyjściowe
4. Dla opcji **Output to Headphones** (Wyjście na słuchawki) wybierz ustawienie **All Audio** (Cały dźwięk).
5. Dla opcji **Volume Control (Headphones)** (Głośność słuchawek) ustaw maksymalną głośność


Dostosuj poziomy mikrofonu, przechodząc do **Ustawienia >> Dźwięk >> Mikrofon >> Dostosuj poziom mikrofonu >> Poziom mikrofonu**.

Na PS5 włącz opcję 3D Audio, aby poprawić jakość dźwięku w zestawie słuchawkowym, a następnie przejdź do opcji **Dostosuj profil 3D Audio**, aby wybrać profil najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom.

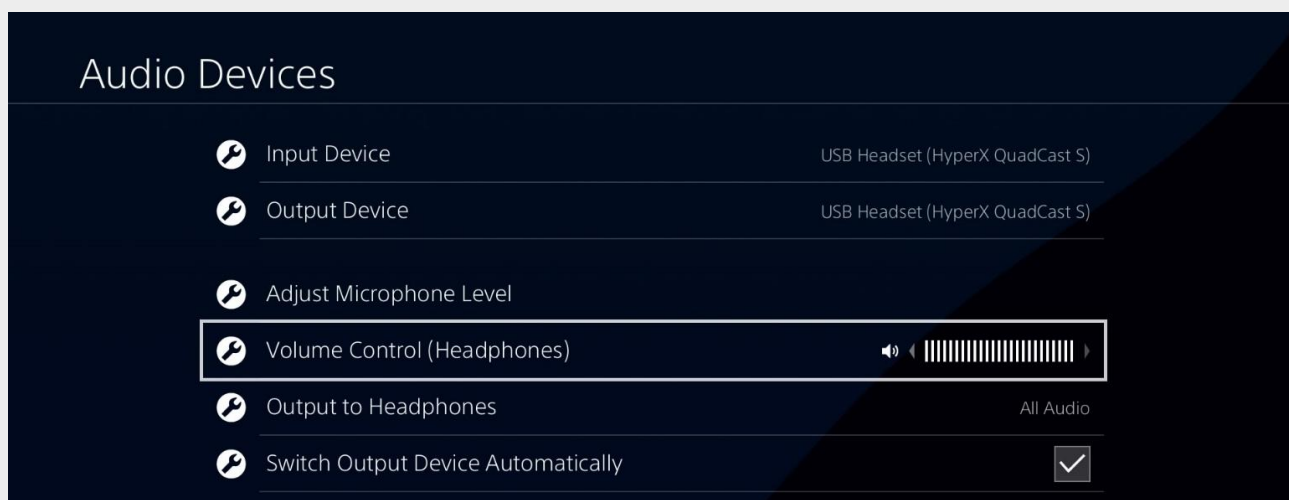


Pozycja mikrofonu

Aby uzyskać optymalną wydajność, mikrofon SoloCast 2 należy ustawić tak, aby przednie logo HyperX (HX) było skierowane w stronę źródła dźwięku.

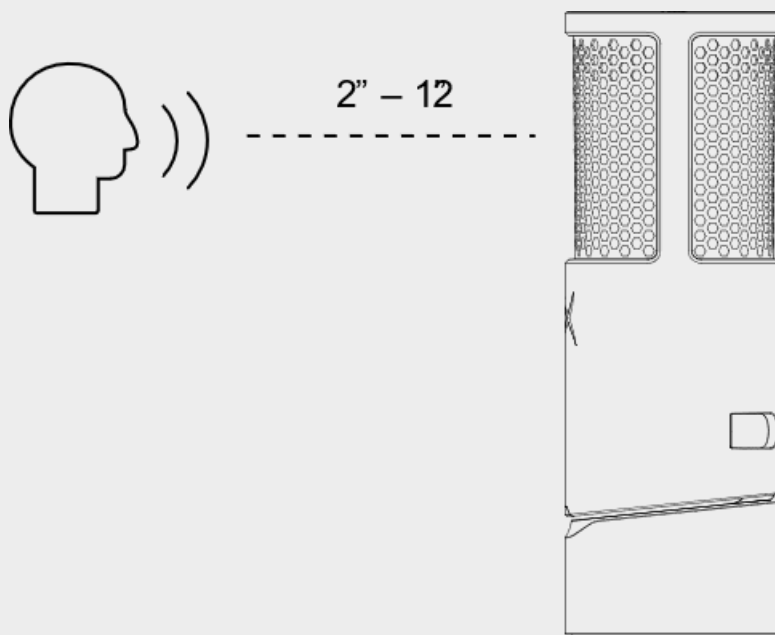


Mikrofon SoloCast 2 można pochylać pod kątem 40°, co ułatwia regulację.

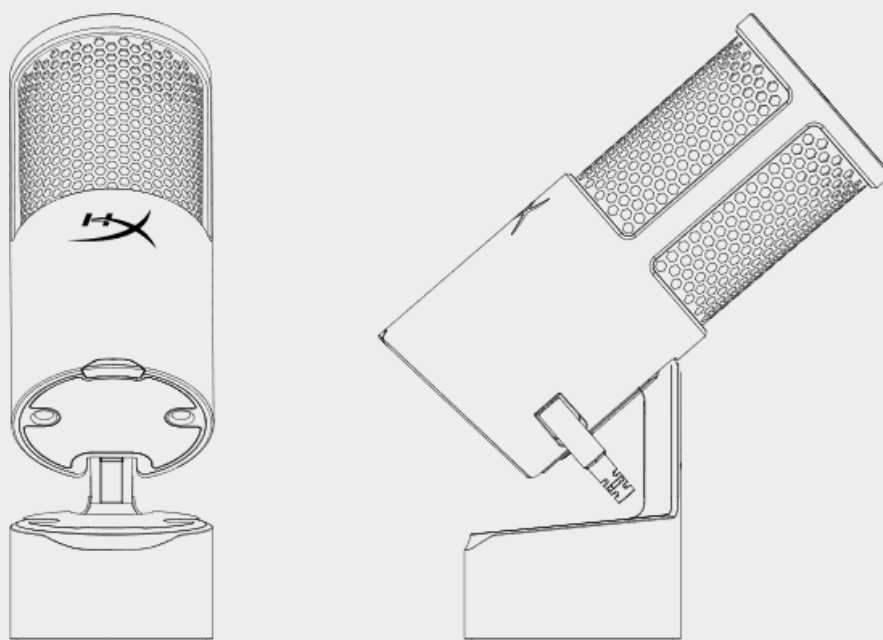

Sterowanie mikrofonem

Wyciszenie mikrofonu

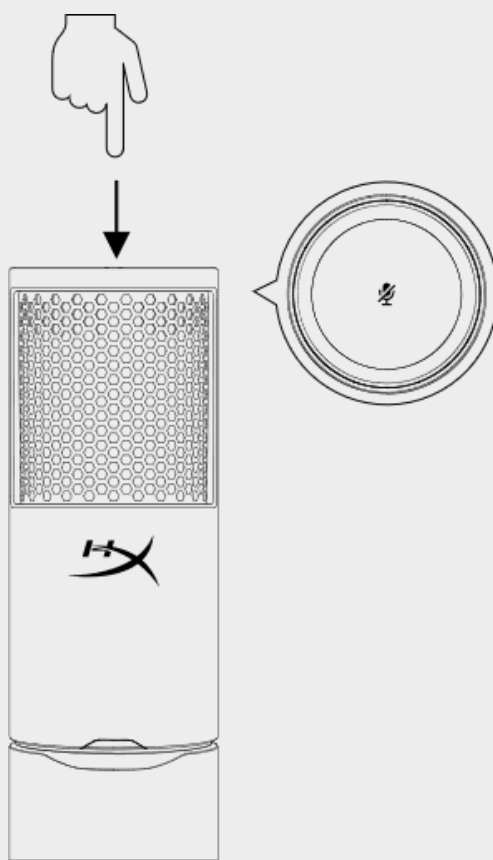

Dotknij wierzch mikrofonu, aby go wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie. Kontrolka LED mikrofonu wskaże aktualny stan wyciszenia.

LED – wskaźnik stanu mikrofonu	Stan wyciszenia mikrofonu
Wł.	Wyciszenie wyłączone
Wył.	Wyciszenie włączone

*Działanie diody LED można odwrócić i dostosować za pomocą oprogramowania HyperX NGENUITY.

Instrukcja montażu

SoloCast 2 można używać ze statywem mikrofonowym lub ramieniem z gwintem 3/8" lub 5/8".



* Statyw HyperX Caster nie wchodzi w skład zestawu*

Oprogramowanie HyperX NGENUITY

Aby korzystać z wsparcia oraz aktualizacji oprogramowania układowego, pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY ze strony hyperx.com/ngenuity

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem wsparcia technicznego HyperX na stronie hyperx.com/support

Na stronie wsparcia znajdziesz również instrukcję obsługi lub skróconą instrukcję.

Konserwacja

Czyszczenie mikrofonu

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia mikrofonu odłącz od niego wszystkie kable.
2. Nanieś bardzo małą ilość łagodnego, uniwersalnego środka czyszczącego na miękką ściereczkę.
3. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię mikrofonu. Nie pozwól, aby wilgoć dostała się do otworów mikrofonu.
4. Przed użyciem poczekaj, aż powierzchnia mikrofonu całkowicie wyschnie.
 - Nie używaj ściernych środków czyszczących ani środków zawierających wybielacz.
 - Nie używaj sprężonego powietrza, wdmuchując go do wnętrza mikrofonu.

Dane techniczne

Dane techniczne mikrofonu

Przetwornik	Elektretowa kapsuła pojemnościowa 14 mm
Wzorzec polaryzacji	Kardioidalny
Pasma przenoszenia	20 Hz – 20 kHz
Czułość (wyjście USB)	-7.8±3 dBFS (1V/Pa przy 1kHz)
Hałas (RMS) (wyjście USB)	< -79,5 dBFS (krzywa ważenia A)

Połączenia i funkcje

	(metryczne/imperialne)
Typ połączenia	USB-C
Specyfikacja USB:	USB 1.1 (pełna szybkość)
Klasa dźwięku USB	UAC-1
Częstotliwość próbkowania:	96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz
Głębia bitów	24-bitowy, 16-bitowy
Pobór mocy	5 V 27±5 mA
Elementy sterujące	Wyciszanie za pomocą dotknięcia
Typ połączenia	USB-C

Parametry fizyczne

	(metryczne/imperialne)
Masa (mikrofon):	330 g
Masa całkowita (z kablem USB)	368 g
Długości i typy przewodów:	USB-C do USB-A 2 m

Numery SKU

AR0A0AA	Czarny
---------	--------

202507R1


HyperX SoloCast 2

Руководство пользователя



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Обзор	88
Подключение микрофона.....	89
Использование с ПК или Mac.....	90
Windows.....	90
macOS.....	91
Использование с PS5™	92
Положение микрофона.....	93
Элементы управления микрофоном	94
Отключение микрофона	94
Инструкции по установке.....	95
Программное обеспечение HyperX NGENUITY	96
Вопросы или проблемы с настройкой?	96
Обслуживание.....	96
Характеристики	97

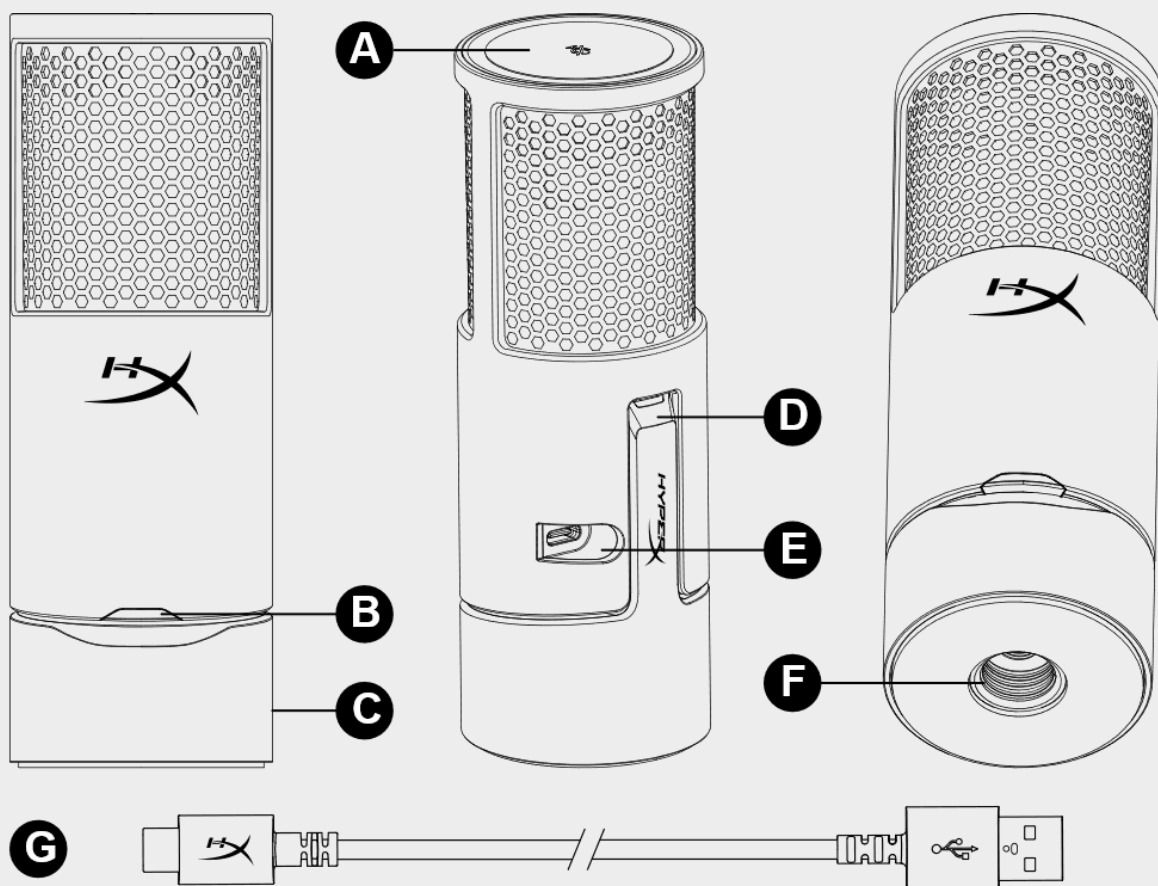

A Сенсор отключения звука

E Разъем USB-C

B Индикатор состояния микрофона


F Крепление для установки на стойке

C Основание микрофона

G Кабель USB-C

D Регулировка наклона

Подключение микрофона

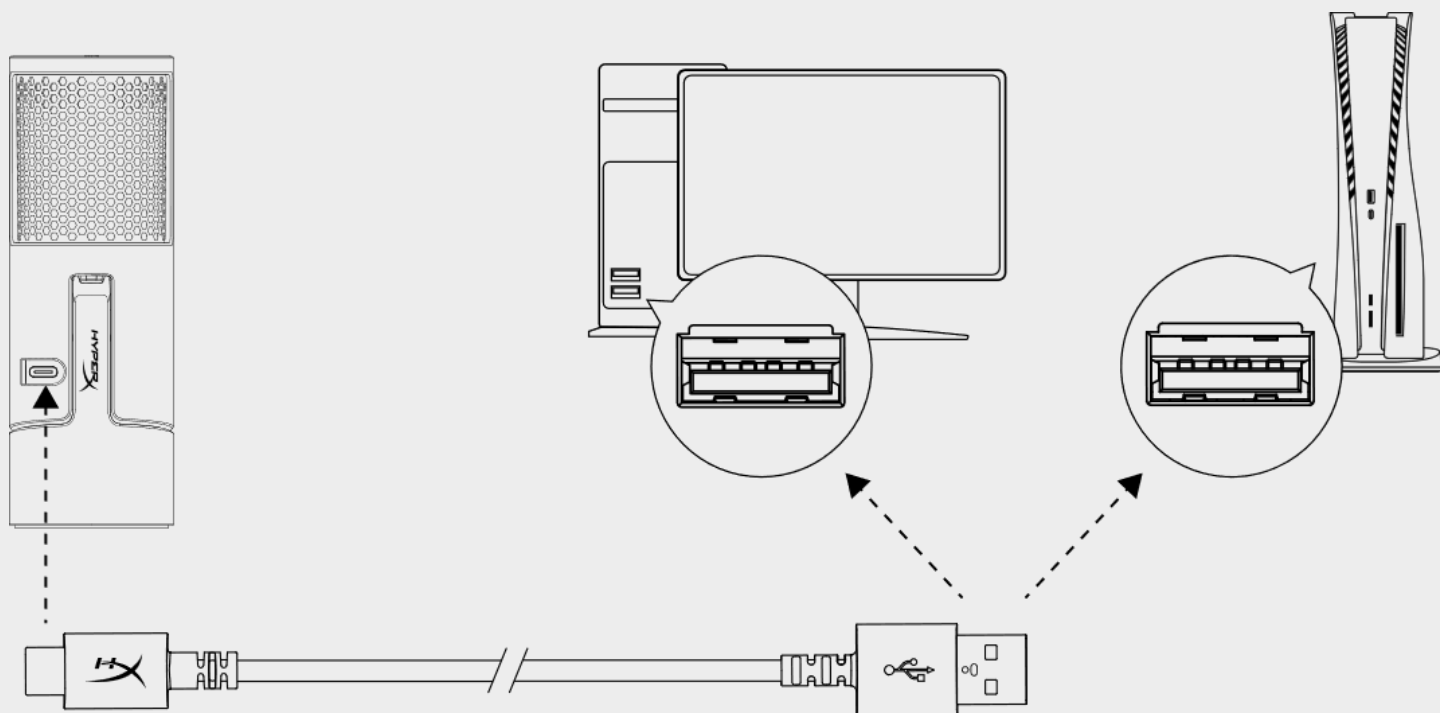


Использование с ПК или Mac

Подключи микрофон к USB-порту на ПК или Mac с помощью прилагаемого кабеля USB.


Windows

Чтобы убедиться, что микрофон правильно настроен на ПК:

1. Щелкни правой кнопкой мыши значок звука на панели задач и выбери **Настройки звука**.

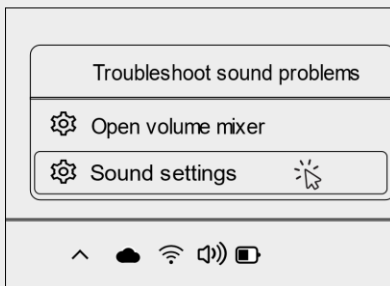

2. Выбери устройство ввода *Микрофон [HyperX SoloCast 2]*.

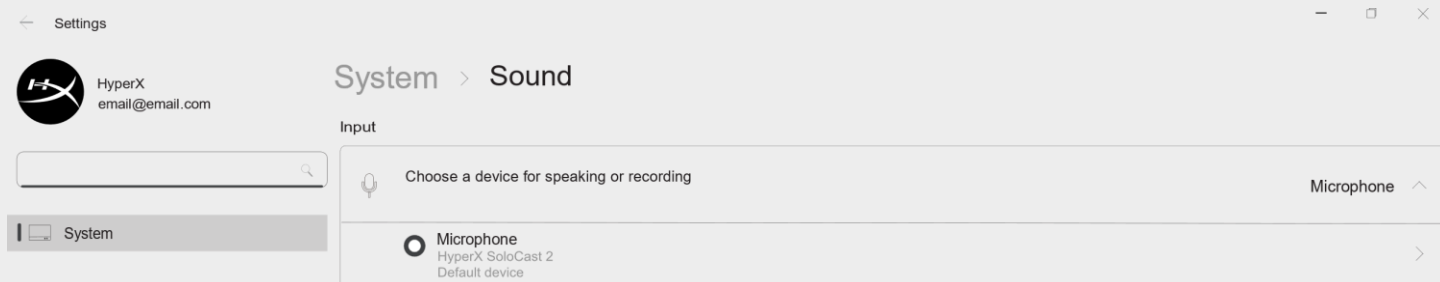


Примечание. Windows позволяет использовать отдельные устройства воспроизведения и записи по умолчанию для общения. Для доступа к этим настройкам нужно перейти в панель управления звуком.

macOS

Чтобы убедиться, что микрофон правильно настроен в macOS:

1. Открой **Системные настройки** и выбери **Звук**.

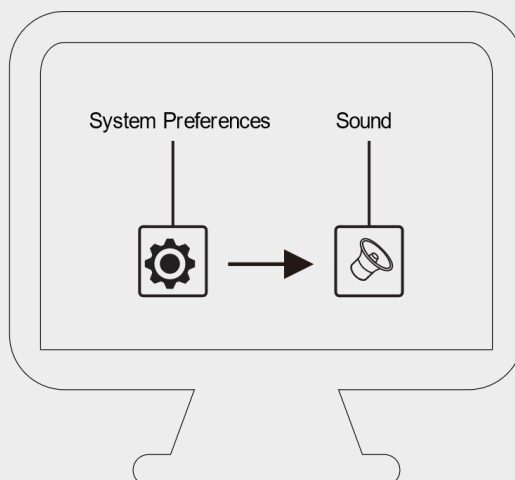

2. На вкладке *Вход* выбери [**HyperX SoloCast 2**].



HyperX
Apple ID

 Wi-Fi

 Bluetooth

 Network


Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

Использование с PS5™

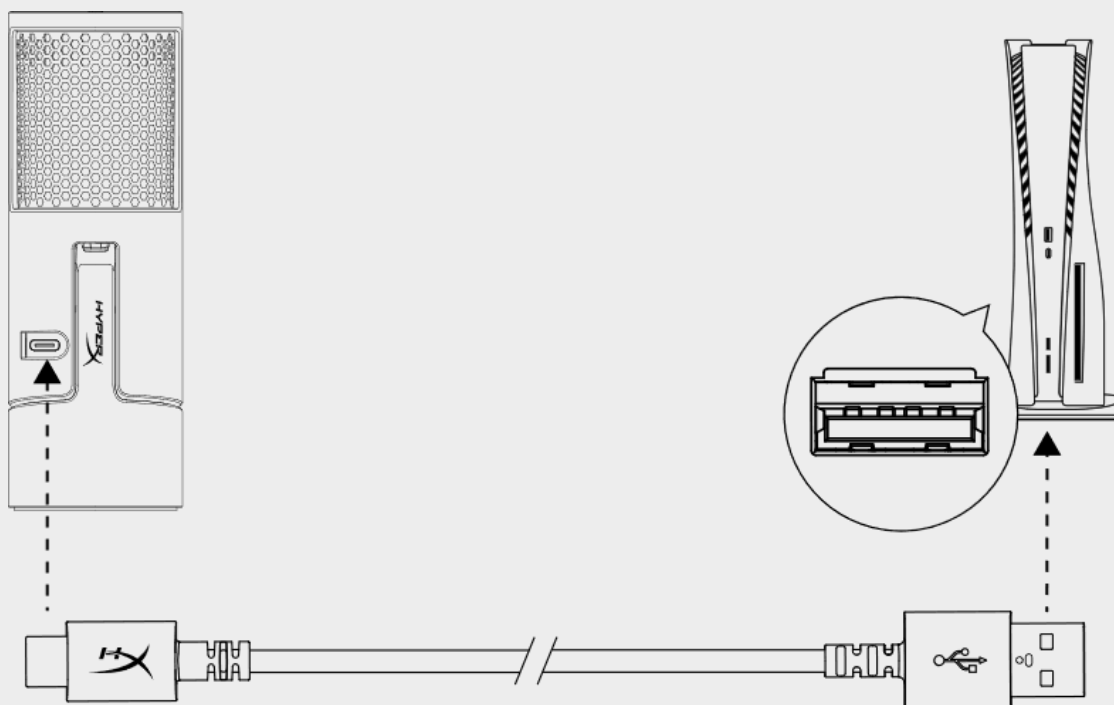


Подключи микрофон к порту USB на PS5™ с помощью прилагаемого кабеля USB.

Чтобы убедиться, что выбраны самые оптимальные настройки для микрофона на PS5™:

1. Перейди в раздел **Настройки >> Звук >> Аудиовыход >> Аудиоустройства**
2. В качестве **Устройства ввода** выбери **HyperX SoloCast 2**
3. В качестве **Устройства выхода2** выбери **HyperX SoloCast**
4. В разделе вывода звука установи **Наушники** и выбери **Весь звук**.
5. Установи максимальный уровень громкости для наушников.


Отрегулируй уровень микрофона, перейдя в раздел **Настройки >> Звук >> Микрофон >> Уровень микрофона >> Регулировка уровня**.

На PS5 включи 3D-аудио, чтобы улучшить качество звука через гарнитуру, затем перейди в раздел «Настройка профиля 3D-аудио», чтобы выбрать оптимальный профиль.

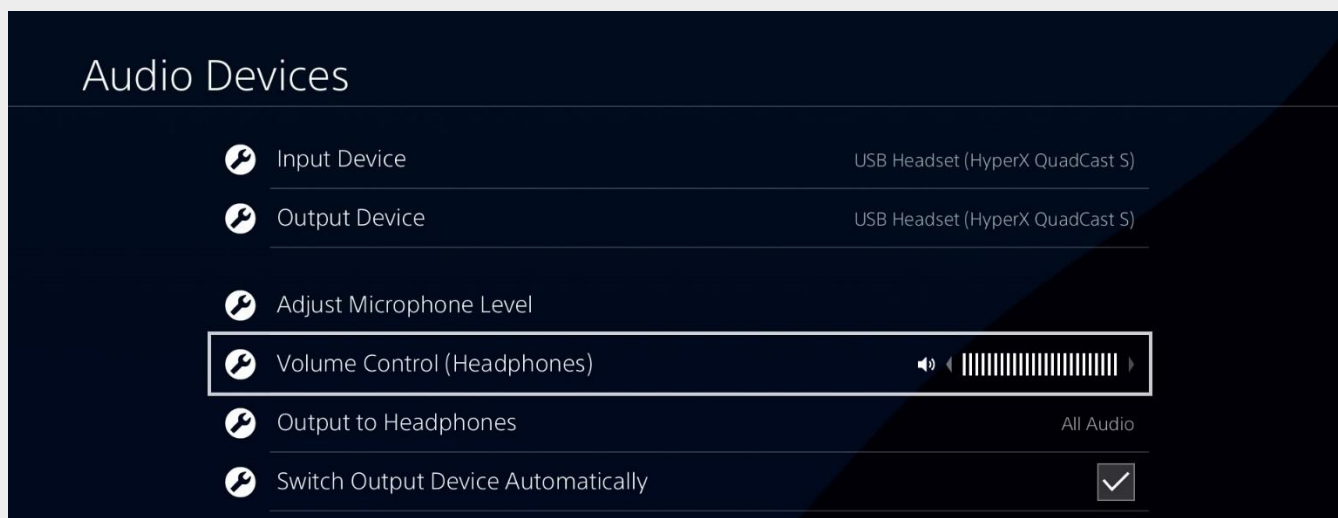


Положение микрофона

Для оптимальной работы микрофона SoloCast 2 следует располагать так, чтобы логотип HyperX (HX) на передней панели был обращен к источнику звука.

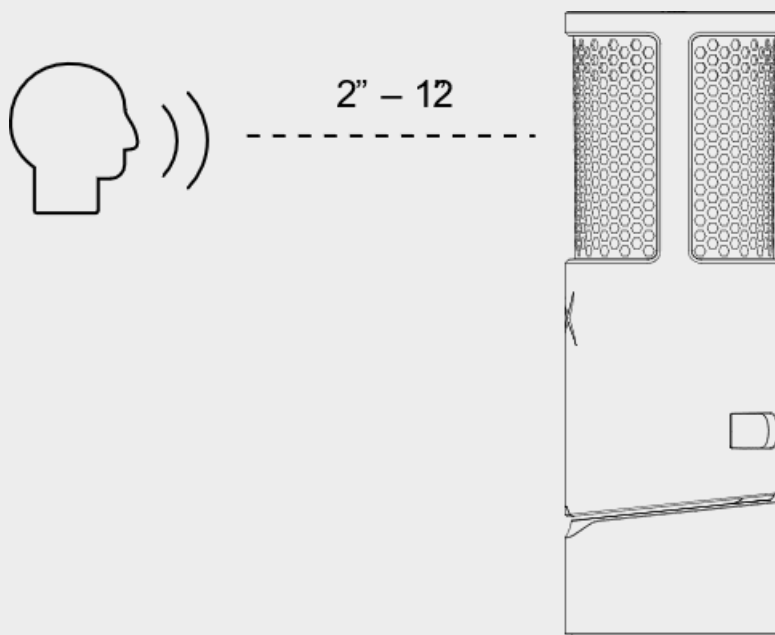


SoloCast 2 можно наклонить на 40° для удобства регулировки.

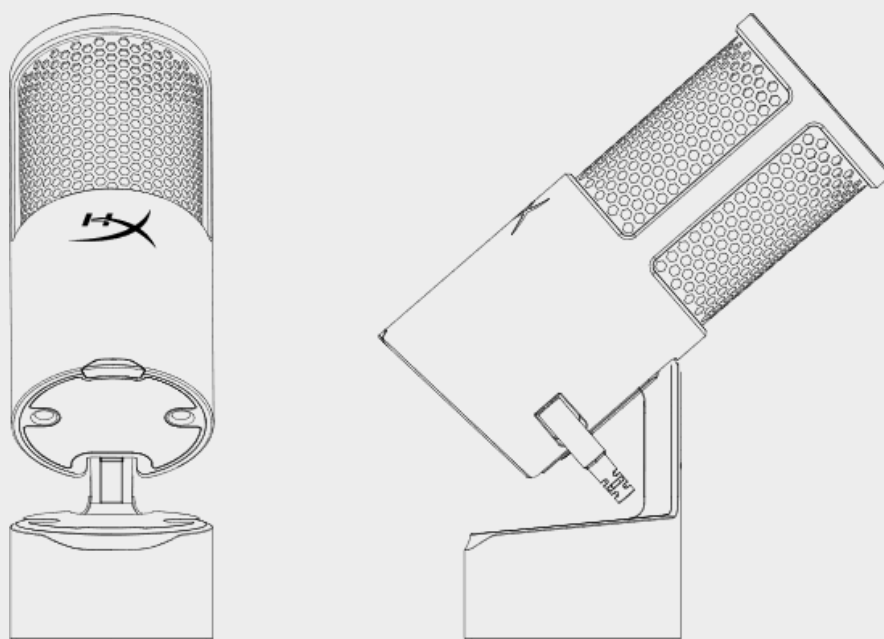

Элементы управления микрофоном

Отключение микрофона

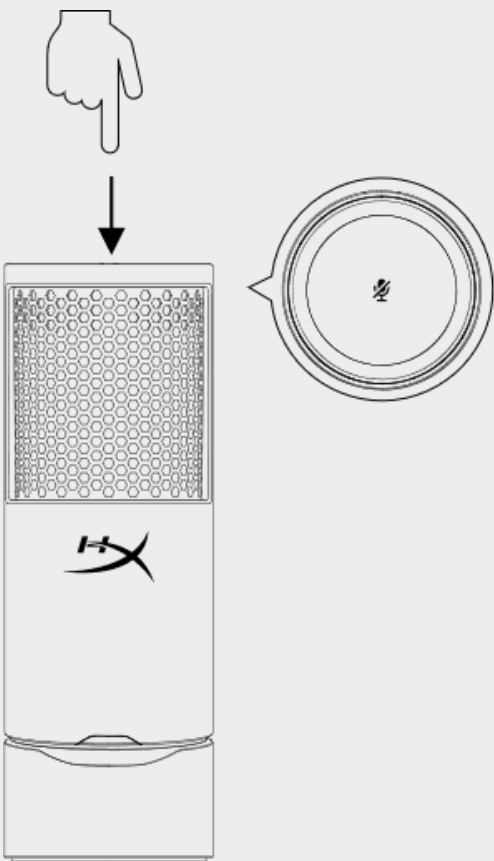


Чтобы отключить или включить микрофон, нажми на верхнюю его часть. Текущее состояние микрофона показывает светодиодный индикатор.

Индикатор состояния микрофона	Состояние микрофона
Горит	Микрофон включен
Не горит	Микрофон отключен

*Настройку индикатора можно изменить на противоположную с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.

Инструкции по установке

SoloCast 2 можно использовать с микрофонной стойкой или держателем с резьбой 3/8" или 5/8".

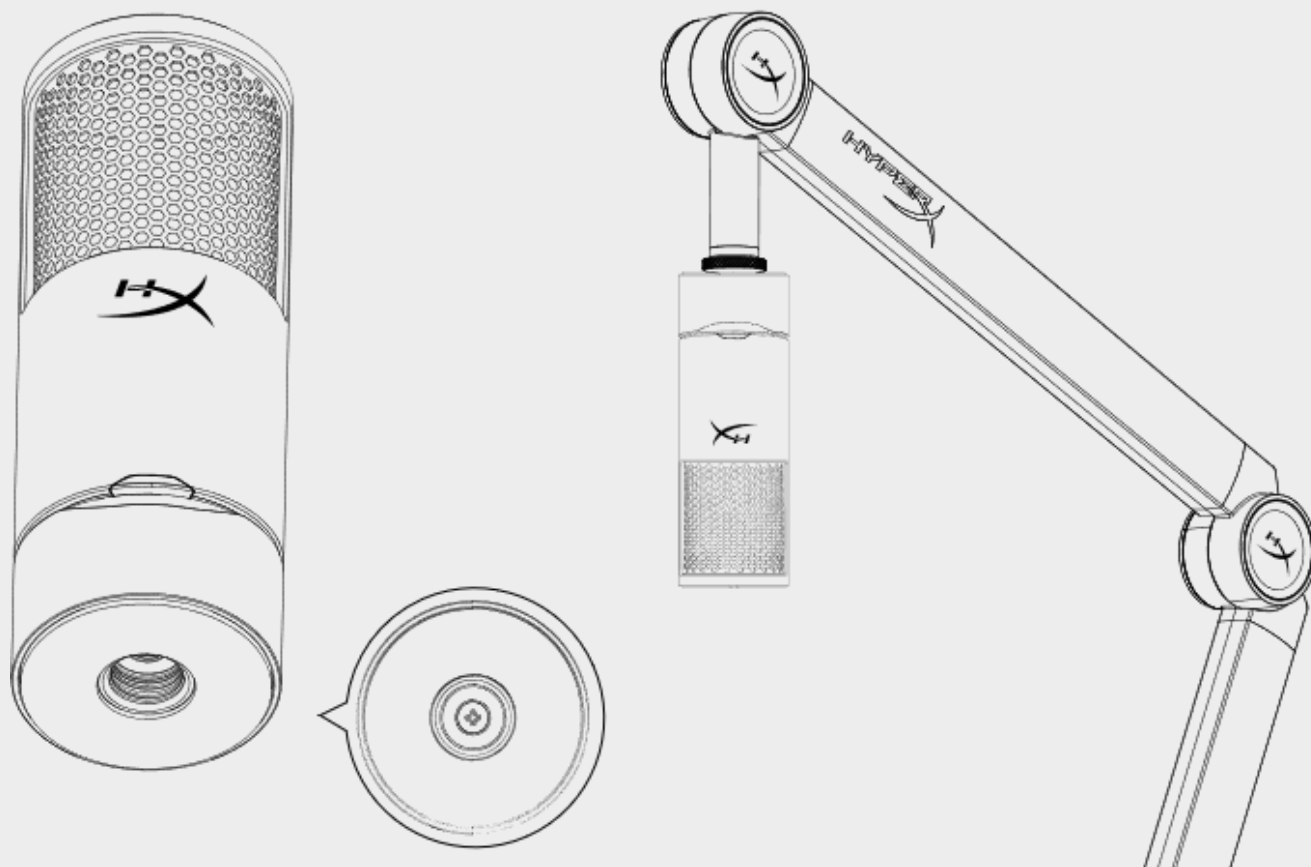

* HyperX Caster не входит в комплект поставки*

Программное обеспечение HyperX NGENUITY

Программное обеспечение HyperX NGENUITY и обновления прошивки можно скачать с сайта hyperx.com/ngenuity

Вопросы или проблемы с настройкой?

Напиши команде технической поддержки HyperX на странице hyperx.com/support.

На странице поддержки также можно найти руководство пользователя и краткое руководство по началу работы.

Обслуживание

Очистка микрофона

1. Отключи все кабели от микрофона перед его очисткой.
2. Нанеси на мягкую ткань небольшой объем универсального чистящего средства с щадящим воздействием.
3. Протри внешнюю поверхность микрофона. Постарайся, чтобы влага не попала в отверстия микрофона.
4. Дай поверхности микрофона полностью высохнуть перед использованием.
 - Не используй слишком интенсивные чистящие средства, например, содержащие отбеливающие вещества.
 - Не допускай попадания сжатого воздуха и водяной пыли в микрофон.

Характеристики

Характеристики микрофона

Элемент	Электретный конденсатор 14 мм
Диаграмма направленности	Кардиоидная
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц — 20 кГц
Чувствительность (выход USB)	-7,8 ±3 дБ полной шкалы (1В/Па при 1 кГц)
Уровень шума (среднеквадратичное значение) (выход USB)	< -79,5 дБ полной шкалы (А-взвешивание)

Разъемы и функции

(метрические)

Типы разъемов	USB-C
Спецификация USB	USB 1.1 (полноскоростной)
Аудиокласс USB	UAC-1
Частота дискретизации	96 кГц, 48 кГц, 44,1 кГц
Битовая глубина	24 бита, 16 бит
Энергопотребление	5 В, 27 ±5 мА
Элементы управления	Отключение звука одним касанием
Типы разъемов	USB-C

Физические характеристики

(метрические)

Масса (микрофон)	330 г
Общая масса (с USB-кабелем)	368 г
Длина и типы кабелей	2 м, USB-C — USB-A,

Артикулы

AR0A0AA	Черный
---------	--------

HyperX SoloCast 2


Kullanım Kılavuzu



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

Genel Bakış.....	100
Mikrofon Bağlama.....	101
PC veya MAC ile kullanım	102
Windows.....	102
macOS	103
PS5™ ile kullanım	104
Mikrofon Konumu.....	105
Mikrofon Kontrolleri.....	106
Mikrofonu Sessize Alma	106
Montaj Talimatları	107
HyperX NGENUITY Yazılımı	108
Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz? ...	108
Bakım.....	108
Teknik Özellikler.....	109

Genel Bakış

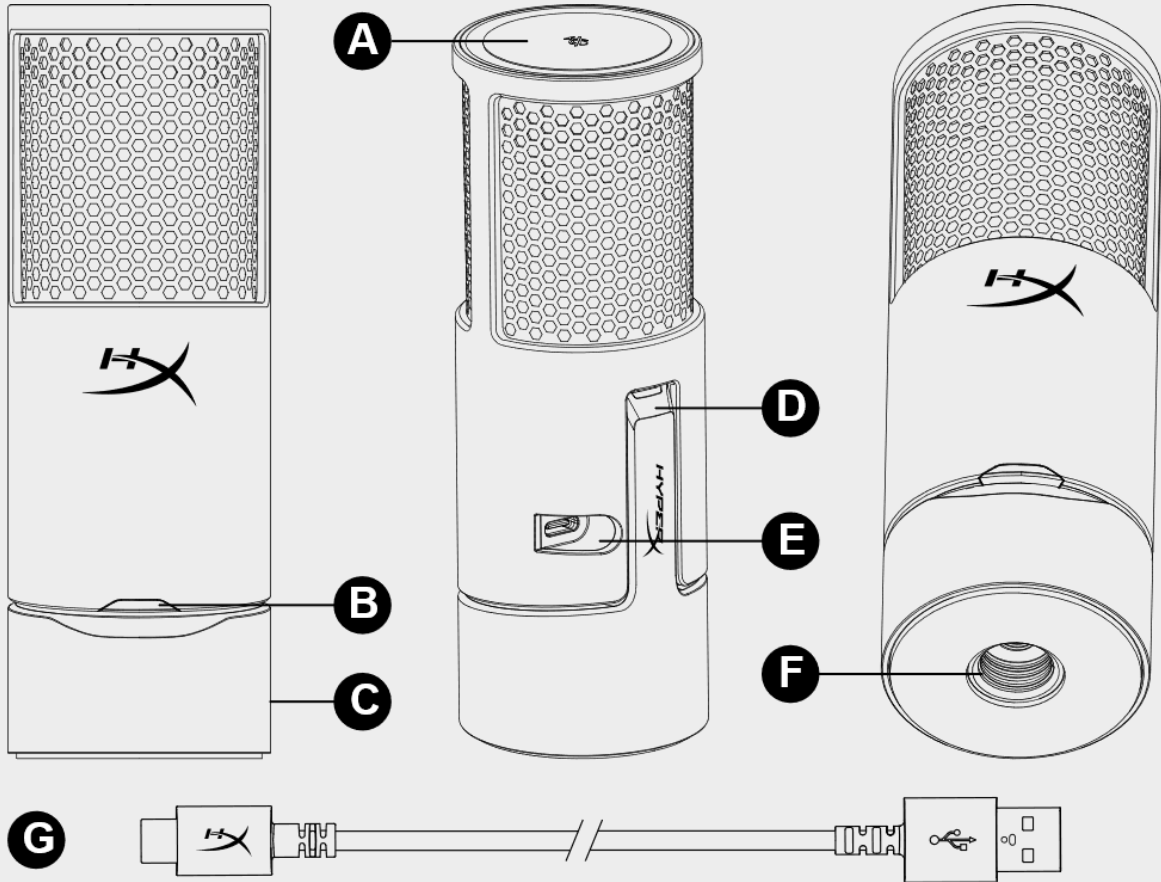

A Dokunarak Sessize Alma
Sensörü

E USB-C girişı

B Mikrofon durum LED'i


F Stand montaj parçası

C Mikrofon kaidesi

G USB-C kablosu

D Eğim ayarı

Mikrofon Baęlama

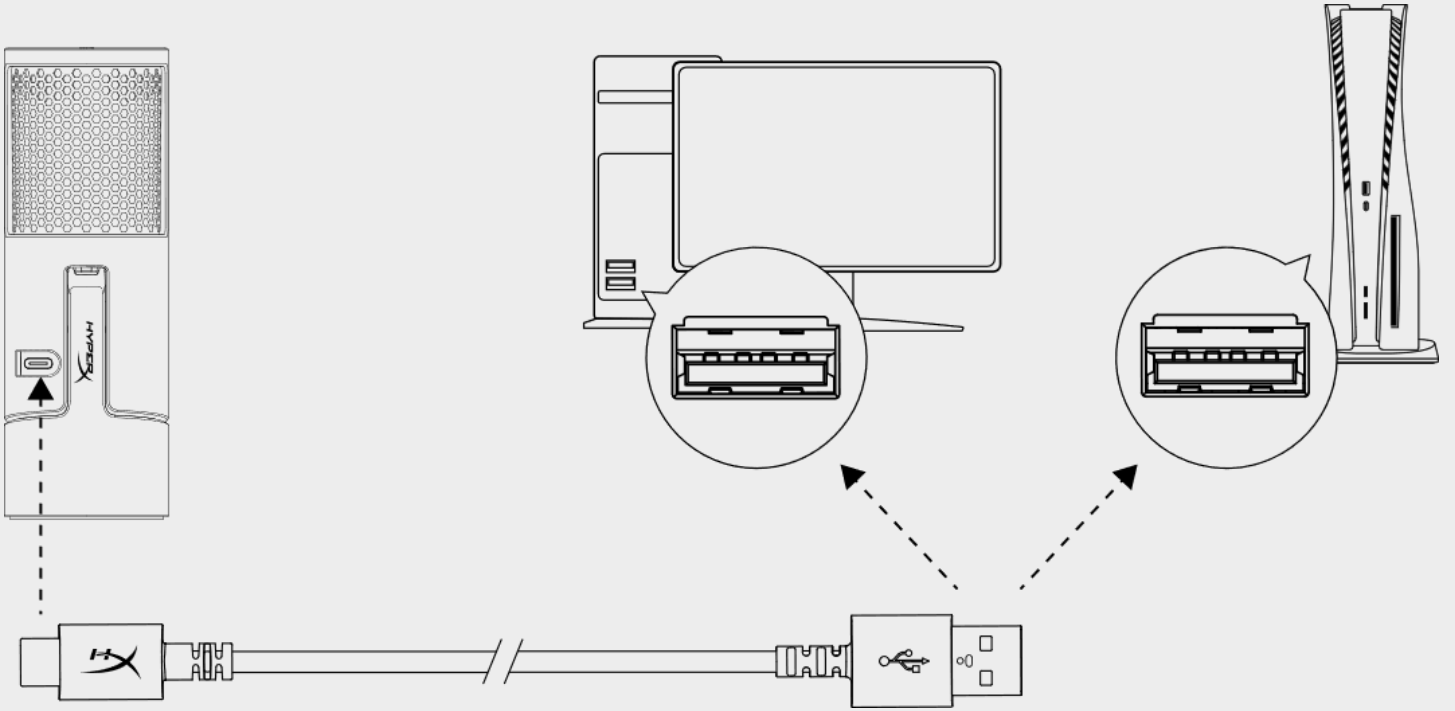


PC veya MAC ile kullanım

Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak mikrofonu PC veya Mac üzerindeki USB girişine bağlayın.


Windows

Mikrofonun PC'de doğru yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları takip edin:

1. Bildirim alanındaki ses simgesine sağ tıklayın ve **Ses Ayarları** öğesini seçin.

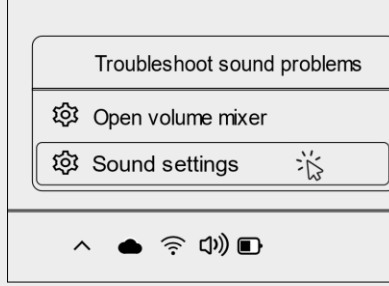

2. Giriş cihazını *Mikrofon* [HyperX SoloCast 2] olarak ayarlayın.

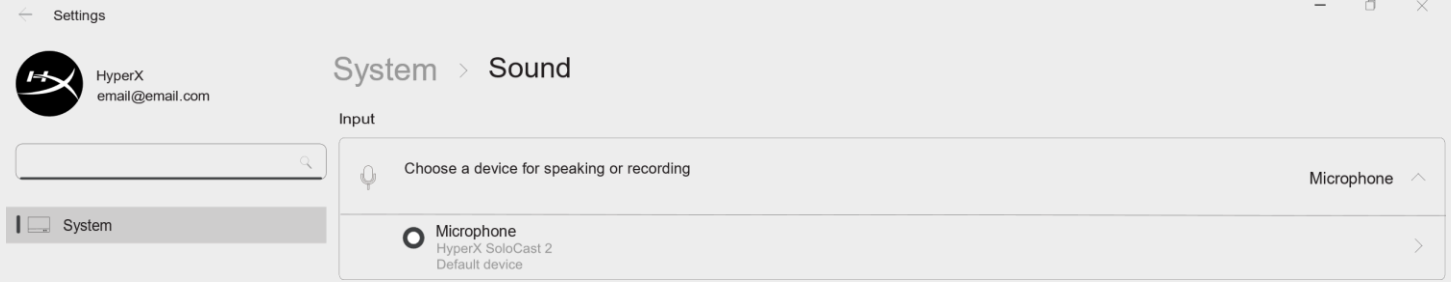


Not: Windows iletişim için varsayılan olarak ayrı oynatma ve kayıt cihazlarının kullanılmasına olanak tanır. Bu ayarlara erişmek için Ses kontrol panelini kullanın.

macOS

Mikrofonun macOS'da doğru yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları takip edin:

1. Sistem Tercihlerini açın ve Ses ögesini seçin.

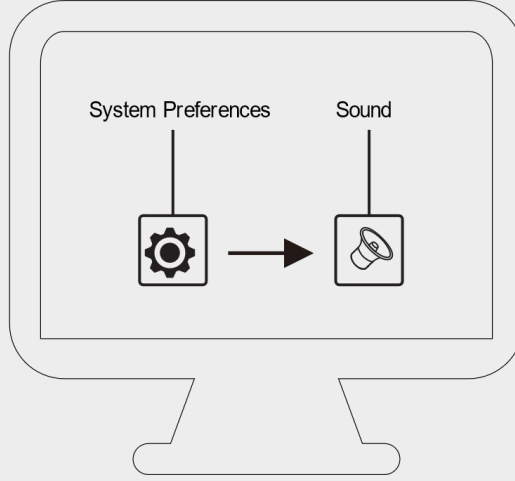

2. Giriş sekmesinde [HyperX SoloCast 2] ögesini seçin.

HyperX
Apple ID

Wi-Fi

Bluetooth


Network

Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

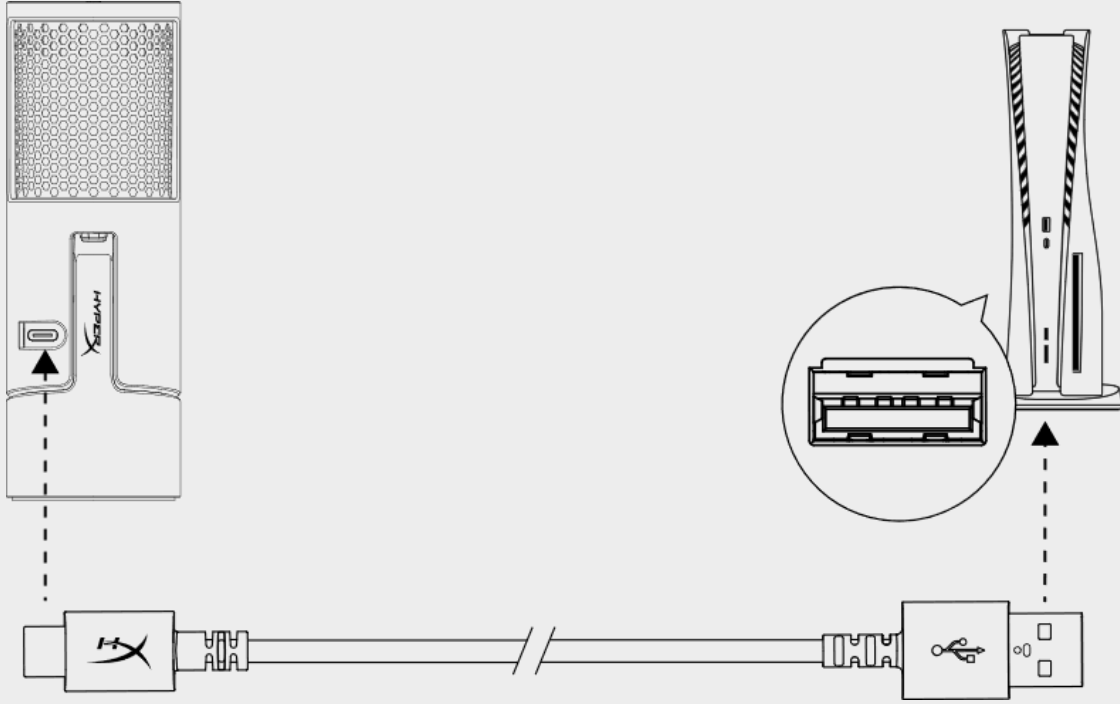


Birlikte verilen USB kablosunu kullanarak mikrofonu PS5™ üzerindeki USB girişine bağlayın. Mikrofonun PS5™ üzerinde optimum ayarlarla yapılandırıldığından emin olmak için şu adımları takip edin:

1. **Ayarlar >> Ses >> Ses Çıkışı >> Ses Cihazları** konumuna gidin
2. **HyperX SoloCast 2** öğesini **Giriş Cihazı** olarak seçin
3. **HyperX SoloCast 2** öğesini **Çıkış Cihazı** olarak seçin
4. **Kulaklık Çıkışı** öğesini **Tüm Sesler** olarak ayarlayın
5. **Ses Denetimi (Kulaklık)** öğesini **Maksimum** olarak ayarlayın


Ayarlar >> Ses >> Mikrofon >> Mikrofon Seviyesini Ayarla >> Mikrofon Seviyesi konumuna giderek mikrofon seviyelerini ayarlayın.

PS5 üzerinde, kulaklığınızdan gelen sesi geliştirmek için 3D Sesi etkinleştir seçeneğini işaretleyin ve ardından ihtiyaçlarınıza en uygun profil seçeneğini belirlemek için 3D Ses Profilini Ayarla öğesine gidin.

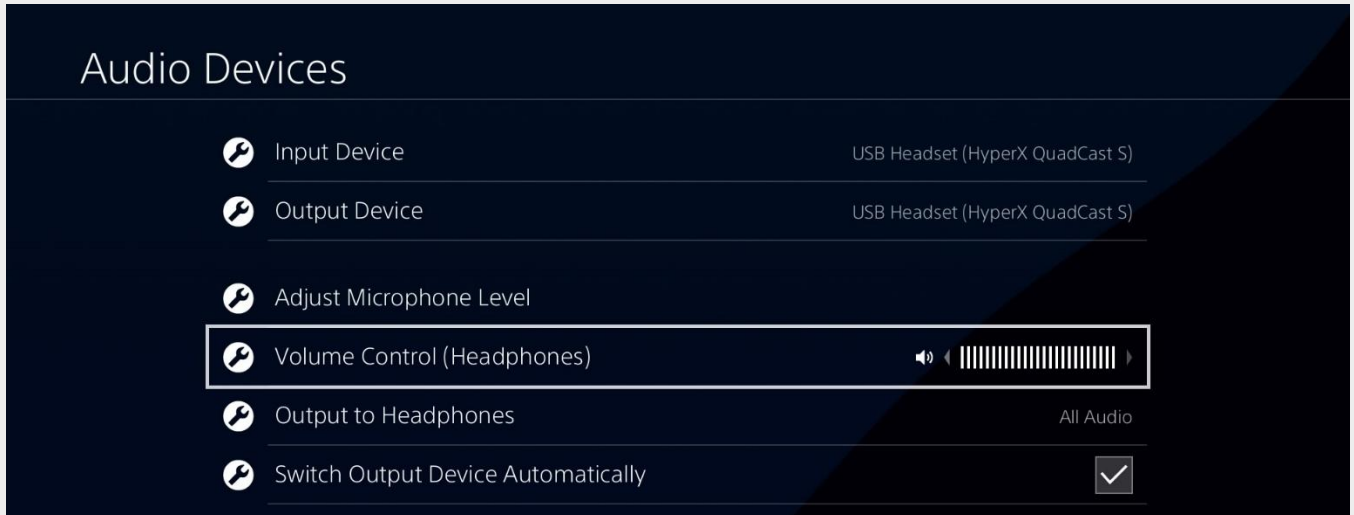


Mikrofon Konumu

Optimum performans için, SoloCast 2 öndeki HyperX (HX) logosu ses kaynağına bakacak şekilde konumlandırılmalıdır.

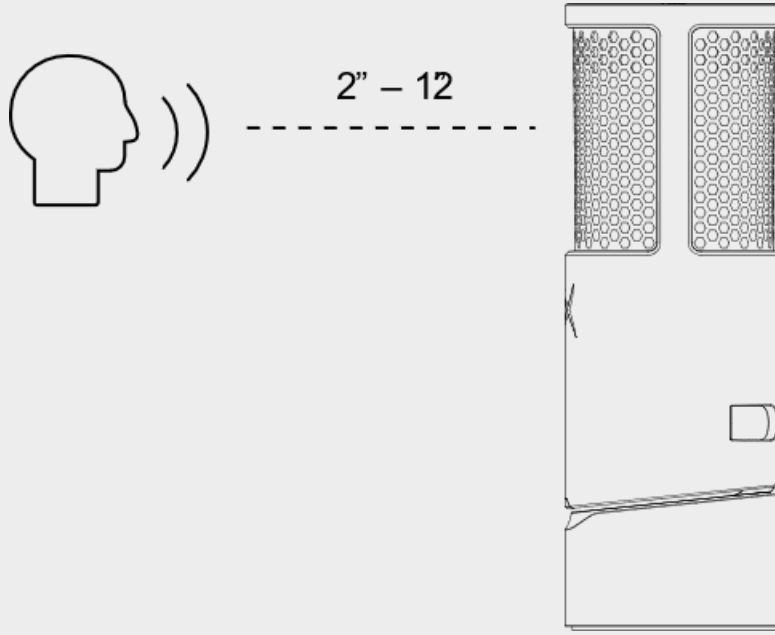


SoloCast 2 kolay ayarlama için 40° eğilebilir.

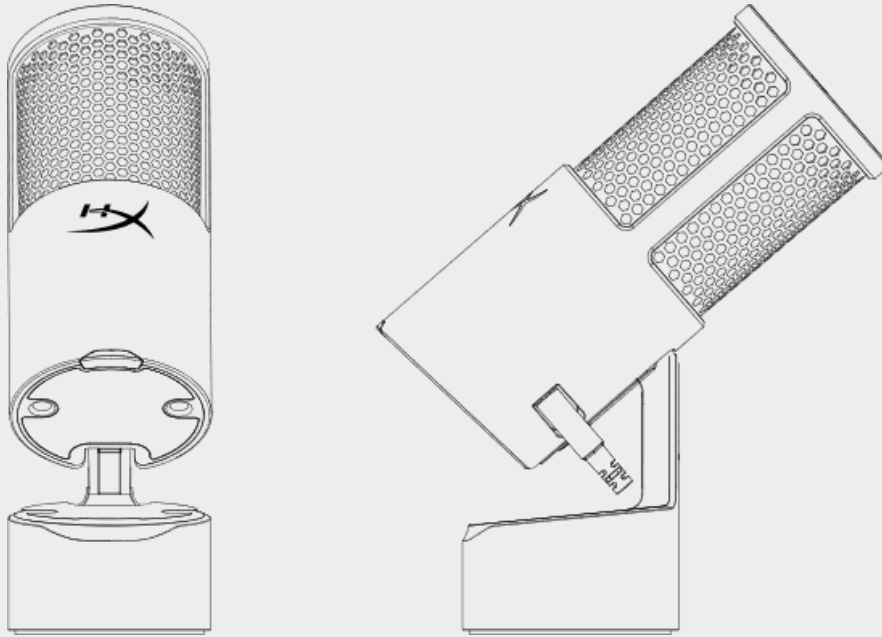

Mikrofon Kontrolleri

Mikrofonu Sessize Alma

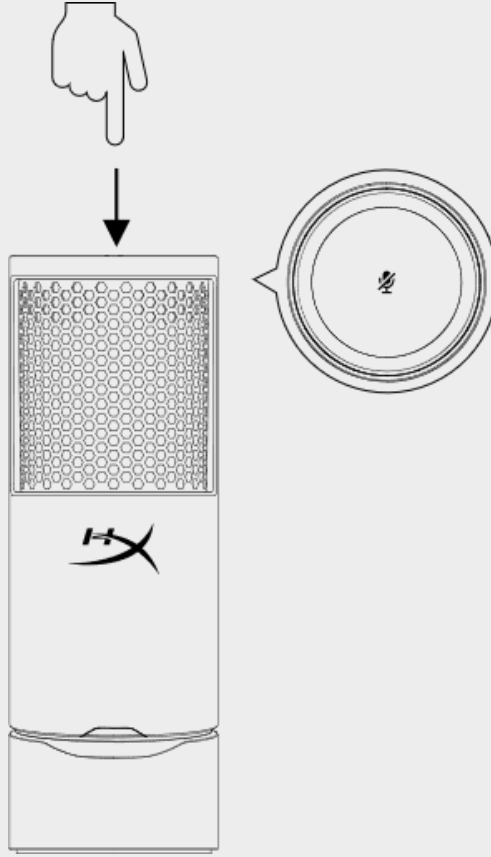

Mikrofonu sessize almak/sesini açmak için mikrofonun üst kısmına dokununuz. Mikrofon durum LED'i sessize alma durumunu gösterir.

Mikrofon Durum LED'i	Sessize Alma Durumu
Açık	Sessize alma kapalı
Kapalı	Sessize alma açık

*HyperX NGENUITY yazılımıyla LED davranışı tersine çevrilebilir ve özelleştirilebilir

Montaj Talimatları

SoloCast 2 mikrofon, 3/8" veya 5/8" yivli mikrofon standı veya kolu ile birlikte kullanılabilir.



* HyperX Caster Dahil Değildir*

HyperX NGENUITY Yazılımı

Yazılım desteęi ve ürün yazılımı güncellemeleri için hyperx.com/ngenuity adresinden HyperX NGENUITY yazılımını indirin

Sorularınız var mı? Kurulum sorunları yaşıyor musunuz?

Şu adresten HyperX destek ekibiyle iletişime geçin: hyperx.com/support

Destek sayfasında ayrıca Kullanım Kılavuzunu ve Hızlı Başlangıç Kılavuzunu bulabilirsiniz.

Bakım

Mikrofonu temizleme

1. Temizlemeden önce mikrofondaki tüm kabloları çıkarın.
2. Yumuşak bir beze çok az miktarda çok amaçlı yumuşak deterjan dökün.
3. Mikrofonun dış yüzeyini silin. Mikrofon deliklerinin nem almasından kaçının.
4. Kullanmadan önce mikrofon yüzeyini tamamen kurumaya bırakın.
 - Ağartıcı içeren ürünler gibi sert temizlik maddeleri kullanmayın.
 - Mikrofona basınçlı hava sıkmayın veya sıvı püskürtmeyin.

Teknik Özellikler

Mikrofon Teknik Özellikleri

Bileşen	14 mm elektret kondenser kapsül
Kutup deseni/desenleri	Kardiyoit
Frekans yanıtı	20 Hz - 20 kHz
Hassasiyet (USB çıkışı)	-7,8±3 dBFS (1 kHz'de 1 V/Pa)
Gürültü (RMS) (USB çıkışı)	< -79,5 dBFS (A ağırlıklı)

Bağlantılar ve Özellikler

	(Metrik/İngiliz)
Bağlantı türü	USB-C
USB teknik özellikleri	USB 1.1 (full speed)
USB ses sınıfı	UAC-1
Örnekleme hızları	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Bit derinliği	24 bit, 16 bit
Güç tüketimi	5 V 27±5 mA
Kontroller	Dokunarak sessize alma
Bağlantı türü	USB-C

Fiziksel Özellikler

	(Metrik/İngiliz)
Ağırlık (Mikrofon)	330 g
Toplam Ağırlık (USB kablosuyla)	368 g
Kablo uzunlukları ve türleri	2 m USB-C - USB-A

SKU Numaraları

AR0A0AA	Siyah
---------	-------

HyperX SoloCast 2

ユーザーガイド




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目次

各部紹介.....	112
マイクの接続.....	113
PC または Mac で使用	114
Windows.....	114
macOS.....	115
PS5™で使用する.....	116
マイクの位置.....	117
マイクのコントロール.....	118
マイクのミュート.....	118
取り付け手順.....	119
HyperX NGENUITY ソフトウェア	120
ご質問、またはセットアップの問題がある場合.....	120
メンテナンス.....	120
仕様.....	121

各部紹介

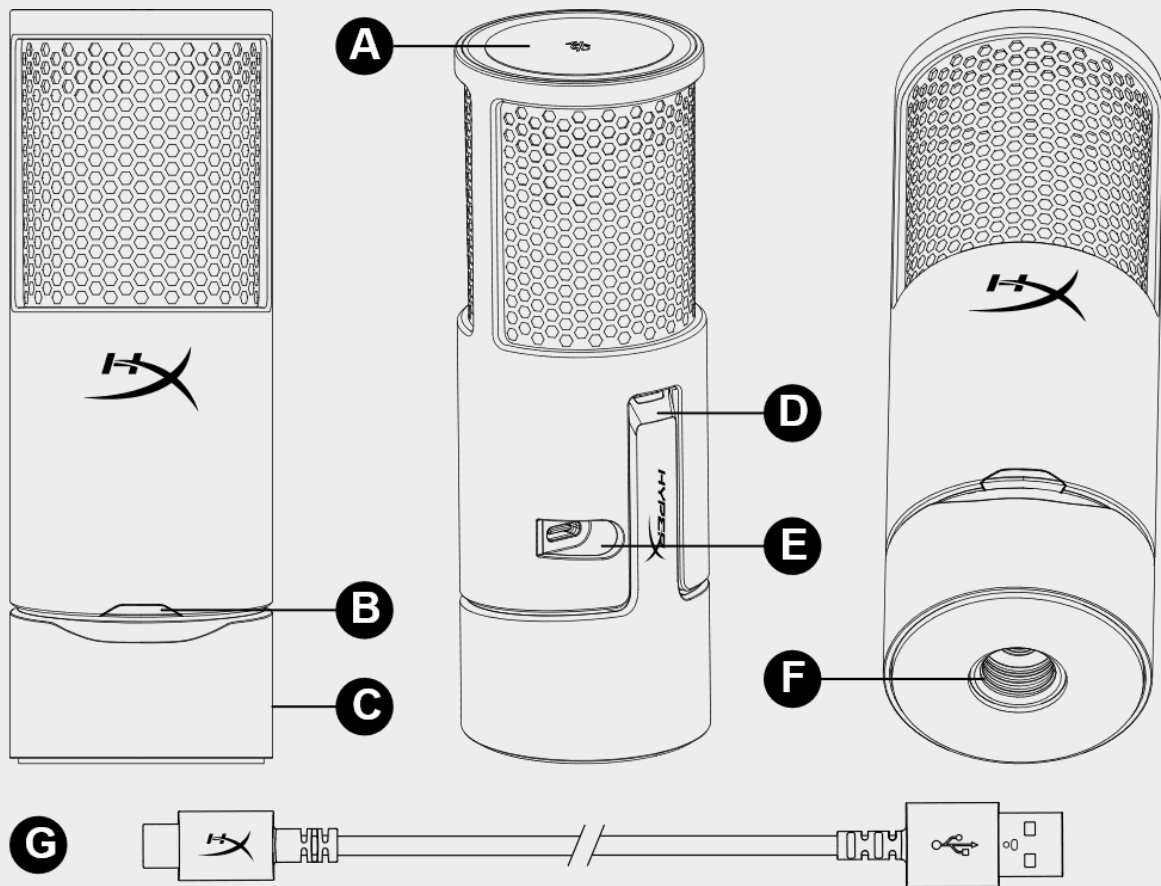

A タップでミュート機能センサー

E USB-C ポート

B マイクステータス LED


F スタンドマウント

C マイクベース

G USB-C ケーブル

D 傾き調整

マイクの接続

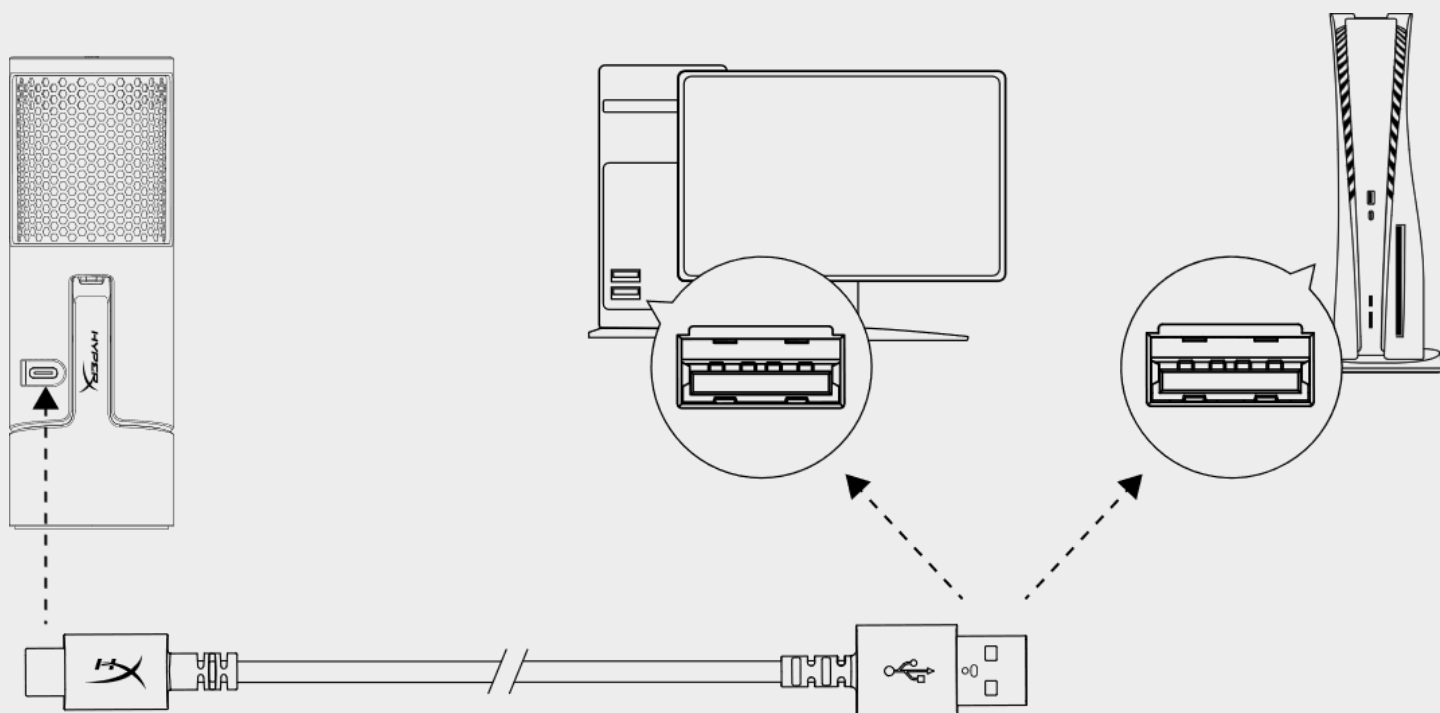


PC または Mac で使用

付属の USB ケーブルを使用して、マイクを PC または Mac の USB ポートに接続します。


Windows

マイクが PC 上で正しく設定されていることを確認するには、次の手順に従います。

1. システムトレイで音声アイコンを右クリックし、[サウンドの設定] を選択します。

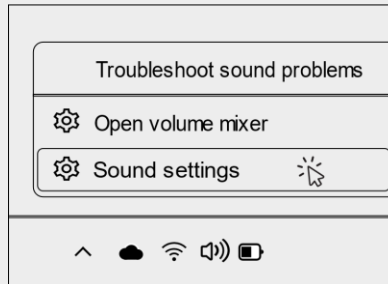

2. 入力デバイスをマイク [HyperX SoloCast 2] に設定します。

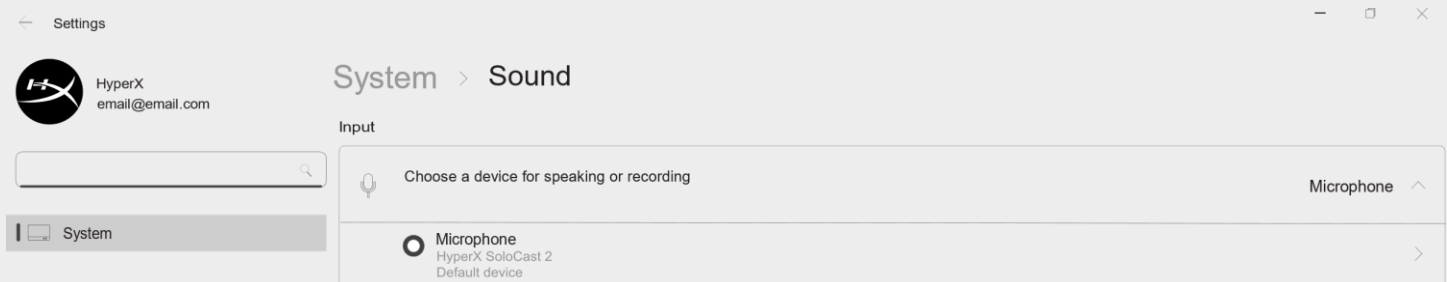


注：Windows では、既定の再生デバイスと通信用の録音デバイスを個別に設定できます。これらの設定にアクセスするには、サウンドコントロールパネルを使用してください。


macOS


マイクが macOS 上で正しく設定されていることを確認するには、次の手順に従います。

1. **【システム環境設定】**を開き、**【サウンド】**を選択します。

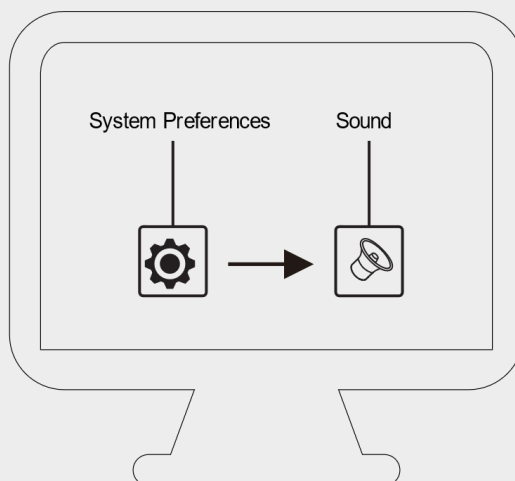

2. **【入力】** タブで **【HyperX SoloCast 2】** を選択します。

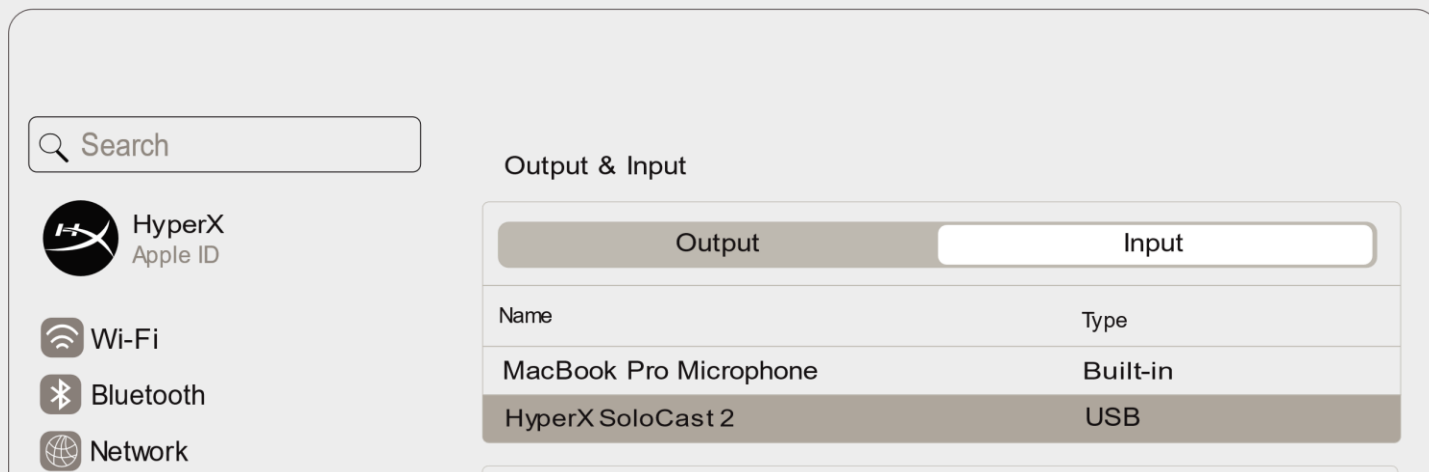

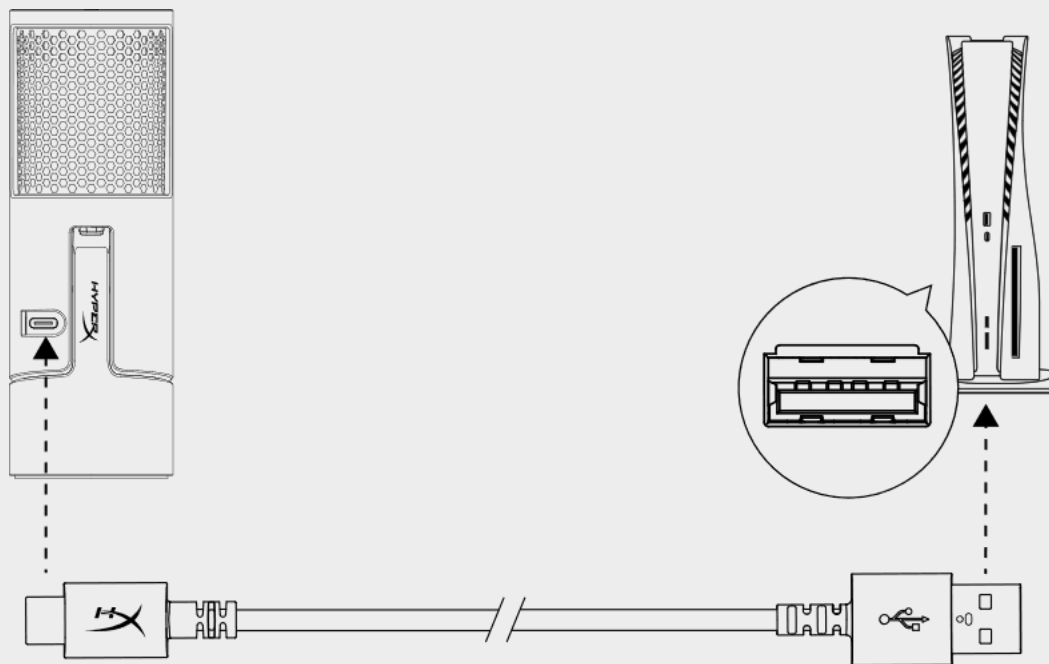


付属の USB ケーブルを使用して、マイクを PS5™の USB ポートに接続します。
マイクが PS5™上で最適な設定になっていることを確認するには、次の手順に従います。

1. [設定] >> [サウンド] >> [音声出力] >> [音声機器] に移動します。
2. [HyperX SoloCast 2] を [入力機器] として選択します。
3. [HyperX SoloCast 2] を [出力機器] として選択します。
4. [ヘッドホンへの出力] を [すべての音声] に設定します。
5. [音量コントロール (ヘッドホン)] を最大に設定します。


[設定] >> [サウンド] >> [マイク] >> [マイクレベルを調整] >> [マイクレベル] に移動して、マイクレベルを調整します。

PS5 では、[3D オーディオを有効にする] オプションでヘッドセットのオーディオを強化できます。
[3D オーディオを調整] に移動して、ニーズに最適なプロファイルオプションを選択します。

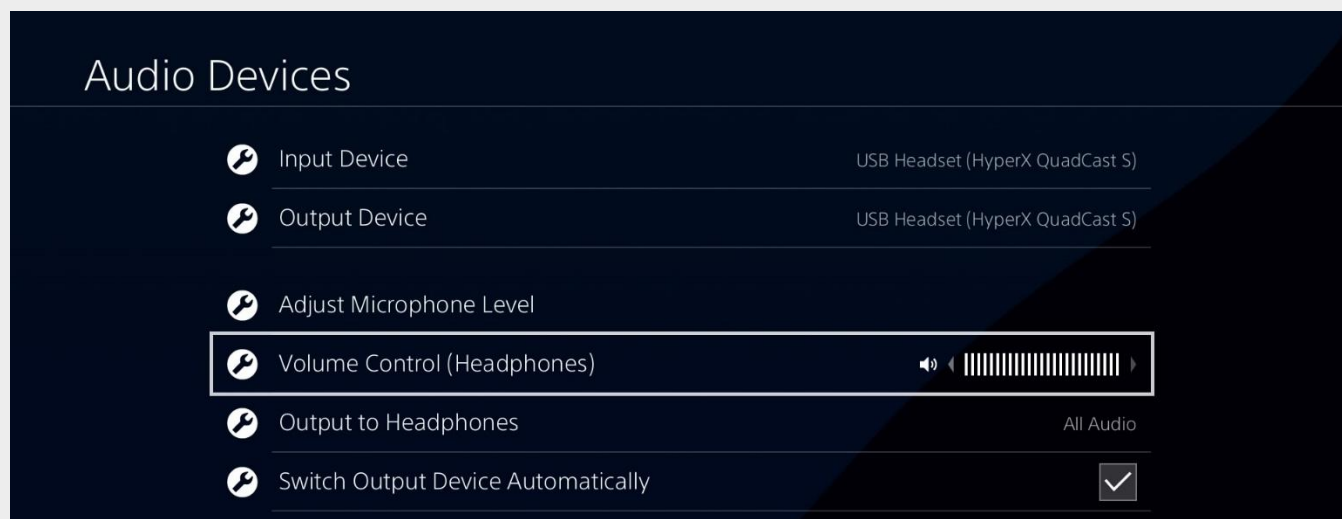


マイクの位置

SoloCast 2 は、最適なパフォーマンスを得るために、前面の HyperX (HX) ロゴが音源に向くように配置する必要があります。

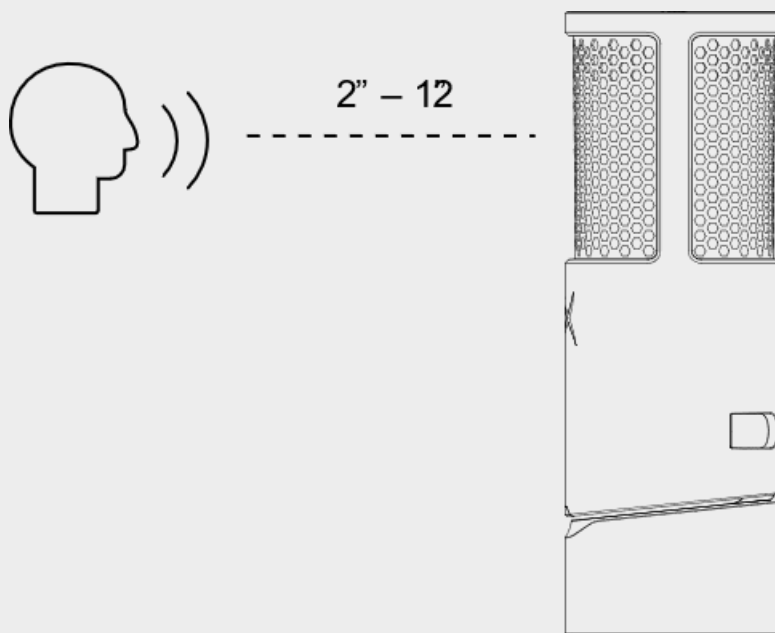


SoloCast 2 は 40° まで傾斜させることができ、角度調整が簡単です。

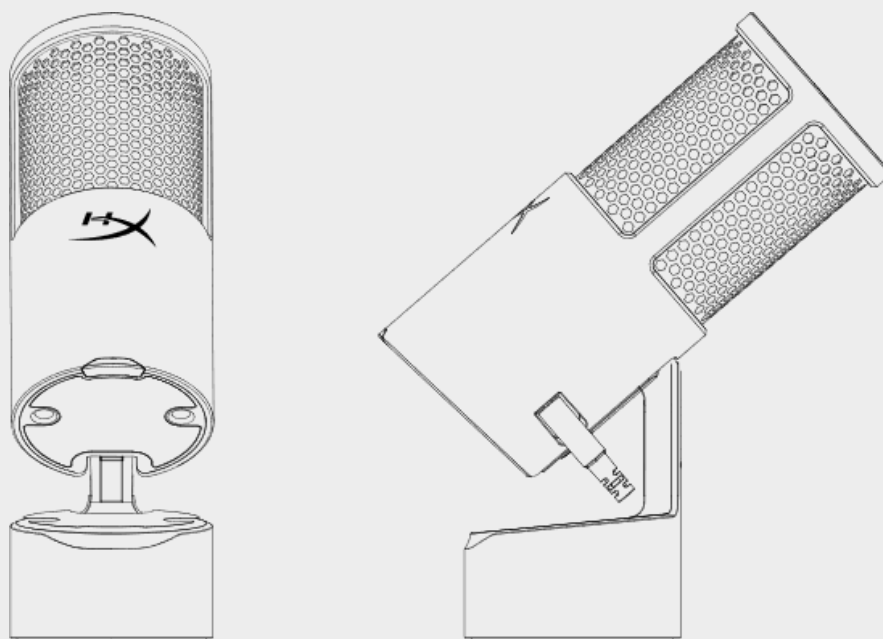

マイクのコントロール

マイクのミュート

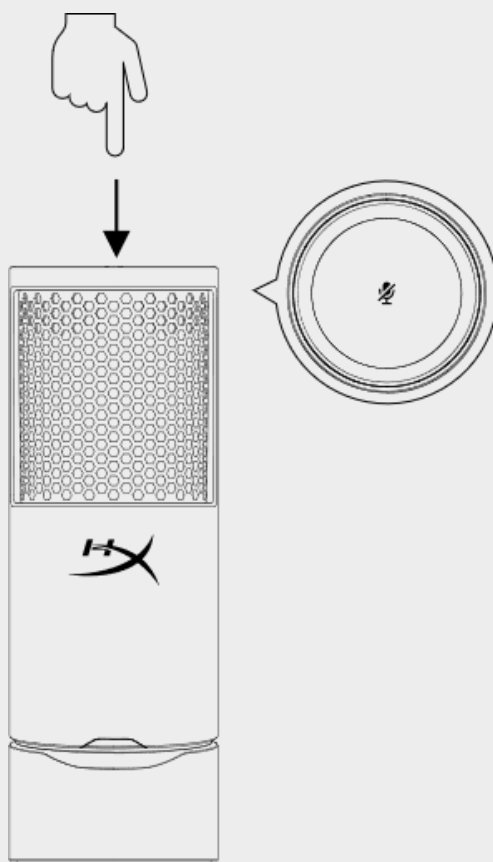

マイクの上部をタップして、マイクをミュート/ミュート解除します。マイクの状態 LED に現在のミュート状態が表示されます。

マイクステータス LED	ミュートステータス
オン	ミュートオフ
オフ	ミュートオン

*LED の動作は、HyperX NGENUITY ソフトウェアを使用することで反転やカスタマイズが可能です

取り付け手順

SoloCast 2 は、3/8 インチまたは 5/8 インチのネジを備えたマイクスタンドまたはアームに取り付けて使用できます。



* HyperX Caster は付属しません

HyperX NGENUITY ソフトウェア

ソフトウェアサポートおよびファームウェアアップデートについては、HyperX NGENUITY ソフトウェアを hyperx.com/ngenuity からダウンロードしてください

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム (hyperx.com/support) までお問い合わせください。

また、サポートページにある、ユーザーガイドやクイックスタートガイドもご覧ください。

メンテナンス

マイクのクリーニング

1. クリーニングを行う前にすべてのケーブルをマイクから取り外します。
2. 低刺激の万能クリーナーを柔らかい布に少量つけます。
3. マイクの表面を拭き取ります。マイクの穴に水分が入り込まないようにしてください。
4. 使用する前にマイクの表面を十分に乾かします。
 - 漂白剤を含む製品など、刺激の強い洗浄剤は使用しないでください。
 - マイクに圧縮空気やスプレーを吹き付けしないでください。

マイクの仕様

方式	14 mm エレクトレットコンデンサーカプセル
極性パターン	カーディオイド
周波数応答	20Hz～20kHz
感度（USB 出力）	-7.8±3 dBFS（1V/Pa、1kHz 時）
ノイズ（RMS）（USB 出力）	< -79.5 dBFS（A 重み付け）

接続と機能

	（メートル法/ヤードポンド法）
接続タイプ	USB-C
USB の仕様	USB 1.1（フルスピード）
USB Audio Class	UAC-1
サンプリングレート	96kHz、48kHz、44.1kHz
ビット深度	24 ビット、16 ビット
消費電力	5V 27±5 mA
コントロール	タップでミュート機能
接続タイプ	USB-C

物理仕様

	（メートル法/ヤードポンド法）
重量（マイク）	330g
総重量（USB ケーブルを含む）	368g
ケーブルの長さタイプ	2m、USB-C - USB-A

SKU 番号

AR0A0AA	ブラック
---------	------

202507R1

HyperX SoloCast 2

사용 설명서




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

목차

개요	124
마이크 연결	125
PC 또는 Mac 에서 사용하기	126
Windows	126
macOS	127
PS5™ 와 사용	128
마이크 위치	129
마이크 컨트롤	130
마이크 음소거	130
마운팅 지침	131
HyperX NGENUITY 소프트웨어	132
질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?	132
유지 보수	132
사양	133

개요

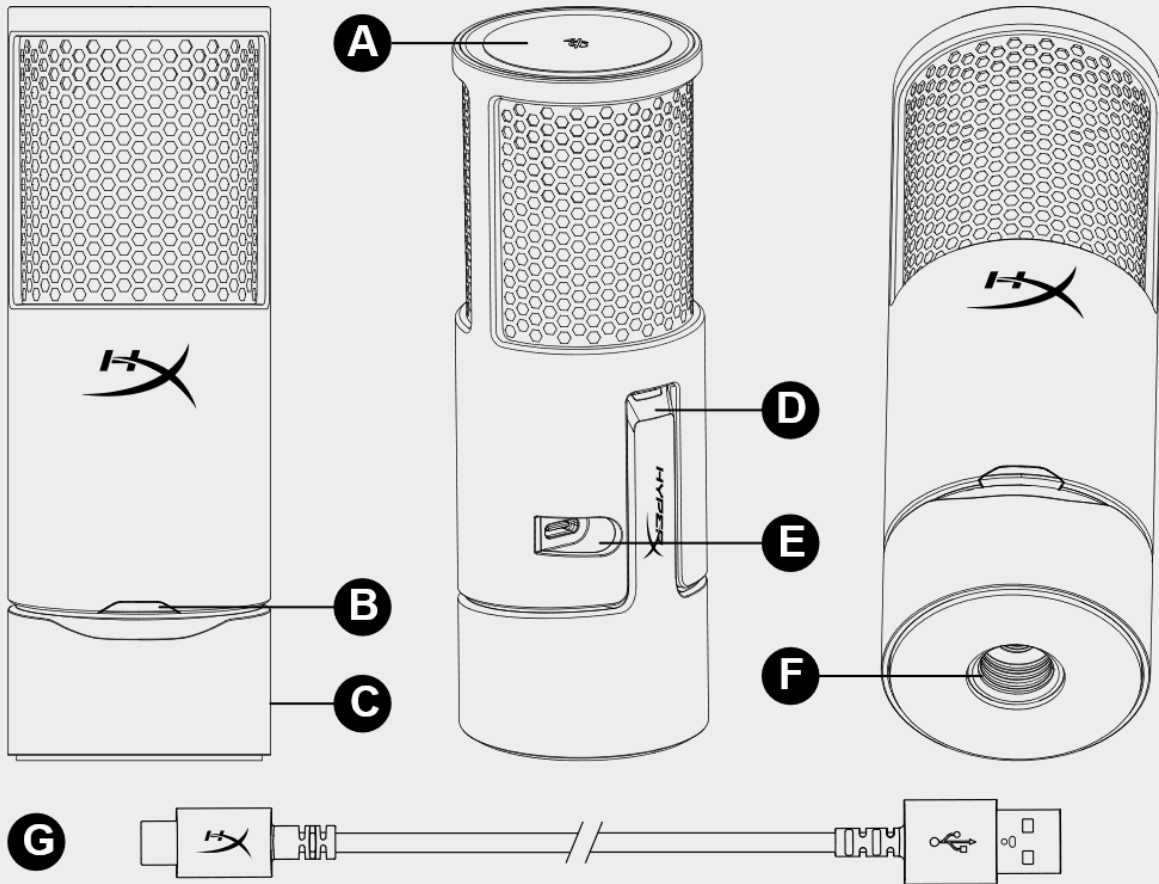

A 탭 방식의 음소거 센서

E USB-C 포트

B 마이크 상태 LED


F 스탠드 거치대

C 마이크 받침대

G USB-C 케이블

D 기울기 조절부

마이크 연결

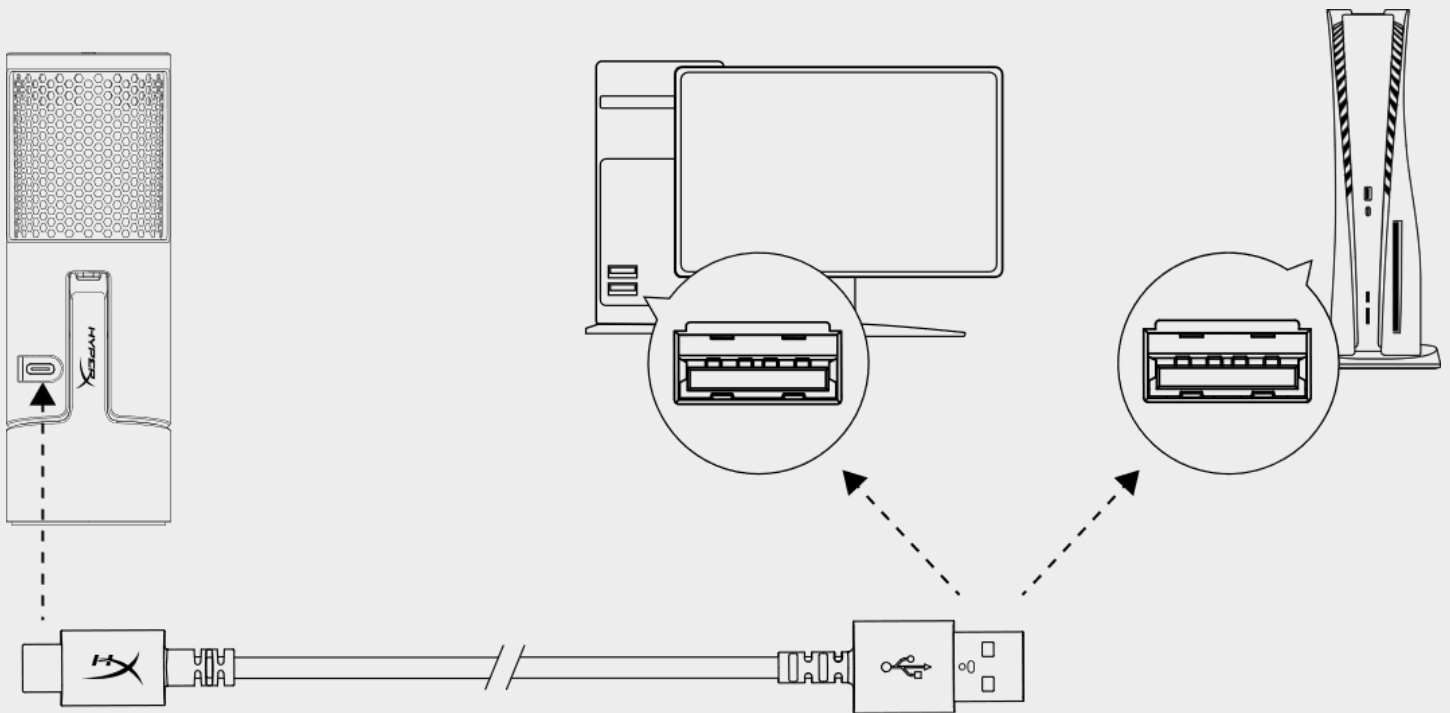


PC 또는 Mac 에서 사용하기

동봉된 USB 케이블을 사용해 마이크를 PC 또는 Mac 의 USB 포트에 연결합니다.


Windows

아래 단계에 따라 PC 에 마이크를 올바르게 구성하세요.

1. 시스템 트레이의 사운드 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 사운드 설정을 선택합니다.

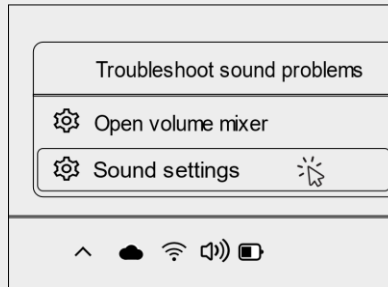

2. 입력 장치를 *마이크* [HyperX SoloCast 2]로 설정합니다.

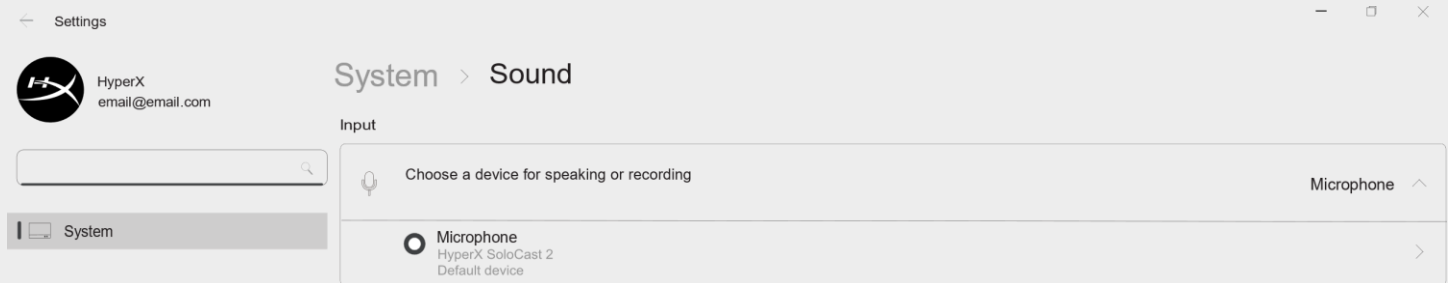


참고: Windows에서는 커뮤니케이션을 위해 별도의 기본 재생 및 녹음 장치가 허용됩니다. 이 설정에 액세스하려면 사운드 제어판을 사용하세요.

macOS

아래 단계에 따라 macOS 에 마이크를 올바르게 구성하세요.

1. 시스템 환경설정을 열고 사운드를 선택합니다.

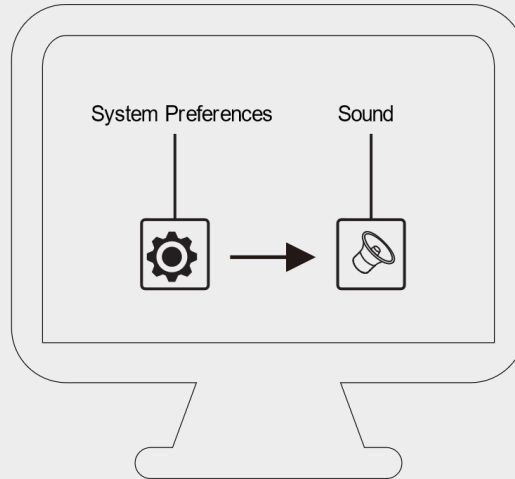

2. 입력탭에서 **[HyperX SoloCast 2]**를 선택합니다.

HyperX
Apple ID

Wi-Fi

Bluetooth


Network

Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

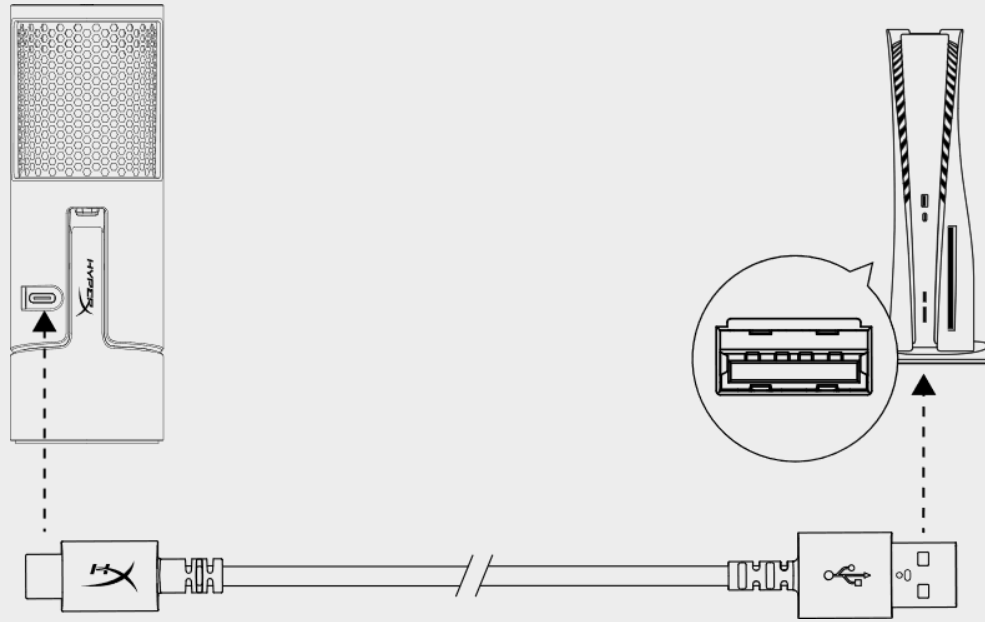


동봉된 USB 케이블을 사용해 마이크를 PS5™의 USB 포트에 연결합니다.

PS5™에서 마이크를 최적의 설정으로 구성하려면 아래 단계를 따르세요.

1. 설정 >> 사운드 >> 오디오 출력 >> 오디오 장치로 이동합니다.
2. HyperX SoloCast 2 를 입력 장치로 선택합니다.
3. HyperX SoloCast 2 를 출력 장치로 선택합니다.
4. 헤드폰으로 출력을 모든 오디오로 설정합니다.
5. 음량 제어(헤드폰)를 최대로 설정합니다.


설정 >> 사운드 >> 마이크 >> 마이크 수준 조정 >> 마이크 수준으로 이동하여 마이크를 조정합니다.

PS5 에서 3D 오디오를 활성화하여 헤드셋을 통한 오디오를 향상시키고, 3D 오디오 프로필 조정으로 이동하여 최적의 프로필 옵션을 선택합니다.

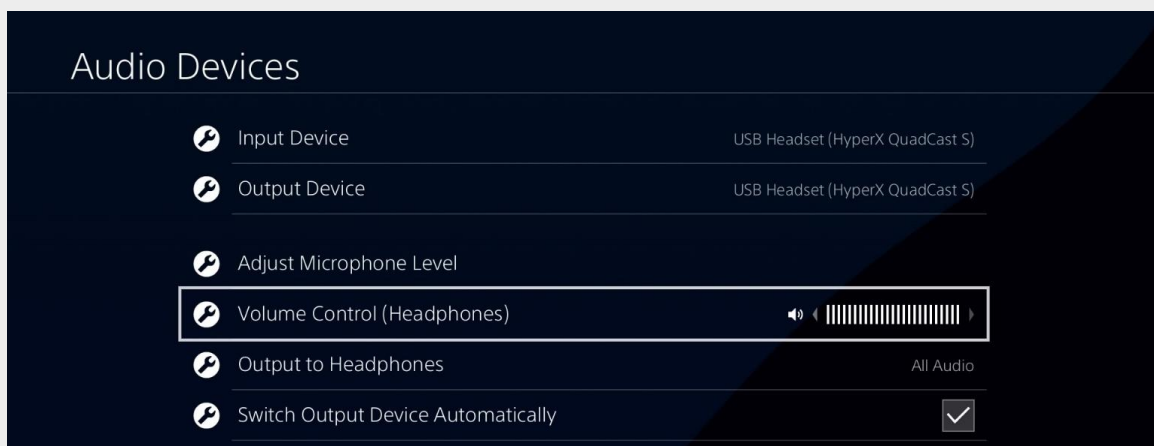


마이크 위치

최적의 성능을 위해 SoloCast 2 의 전면 HyperX(HX) 로고가 소리가 나는 방향을 향하도록 배치합니다.

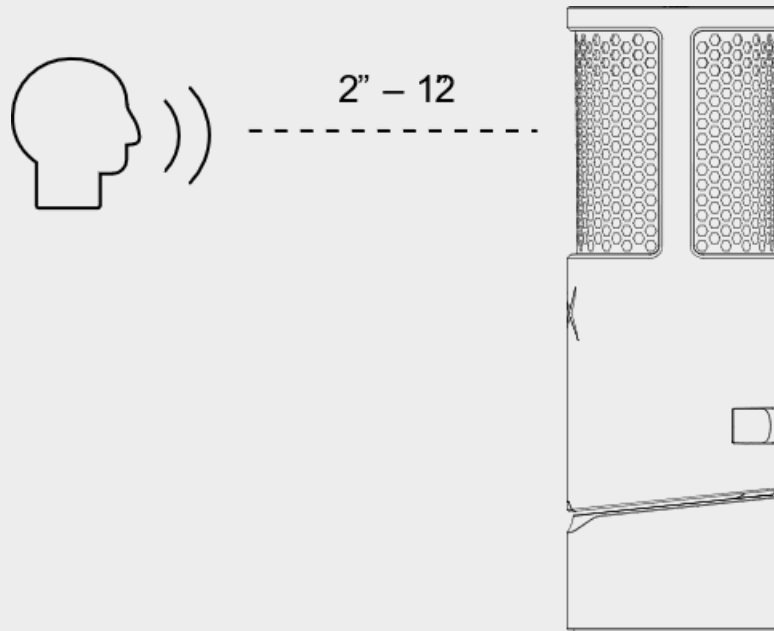


SoloCast 2 는 40°까지 기울일 수 있어 쉽게 조정할 수 있습니다.

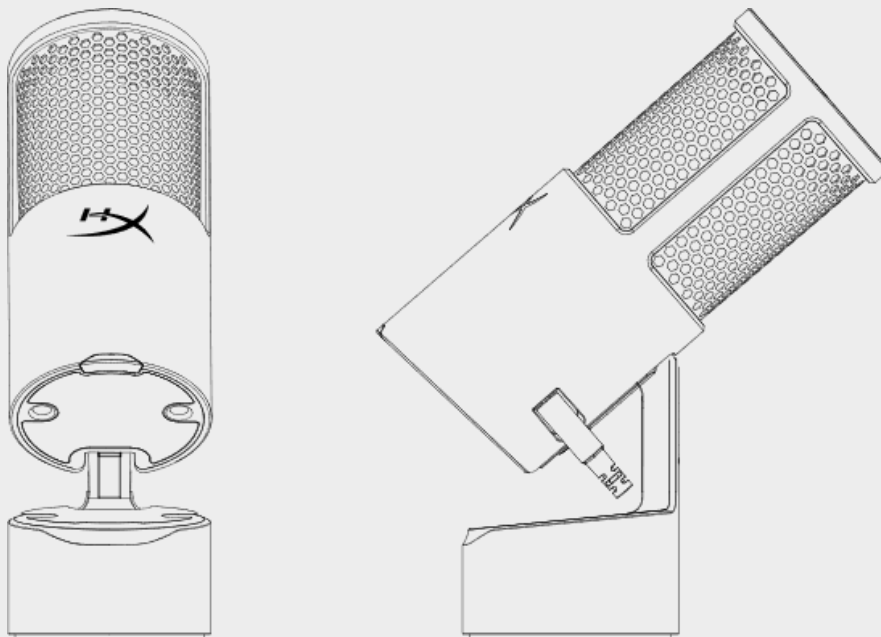

마이크 컨트롤

마이크 음소거

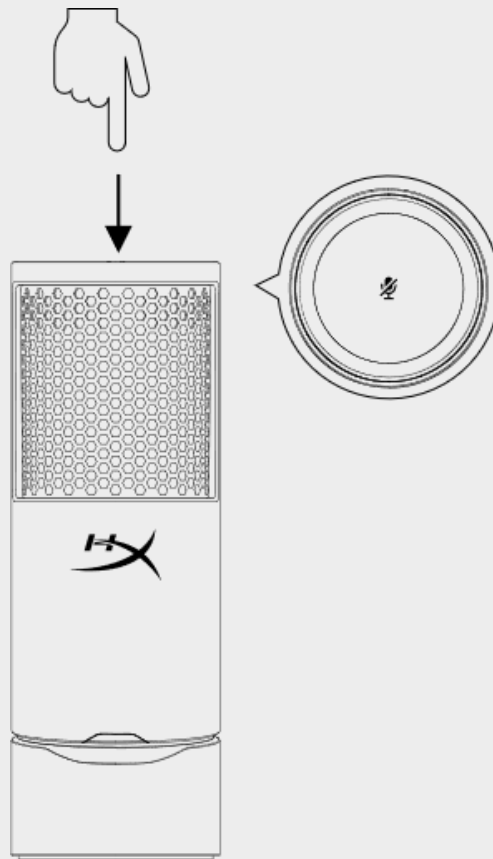


마이크 상단을 탭하여 마이크를 음소거/음소거 해제합니다. 마이크 상태 LED 는 현재 음소거 상태를 표시합니다.

마이크 상태 LED	음소거 상태
켜짐	음소거 꺼짐
꺼짐	음소거 켜짐

*LED 동작은 HyperX NGENUITY 소프트웨어로 바꾸거나 사용자 지정할 수 있습니다.

마운팅 지침

SoloCast 2 는 3/8 인치 또는 5/8 인치 나사산을 사용하는 마이크 스탠드나 거치대와 함께 사용할 수 있습니다.

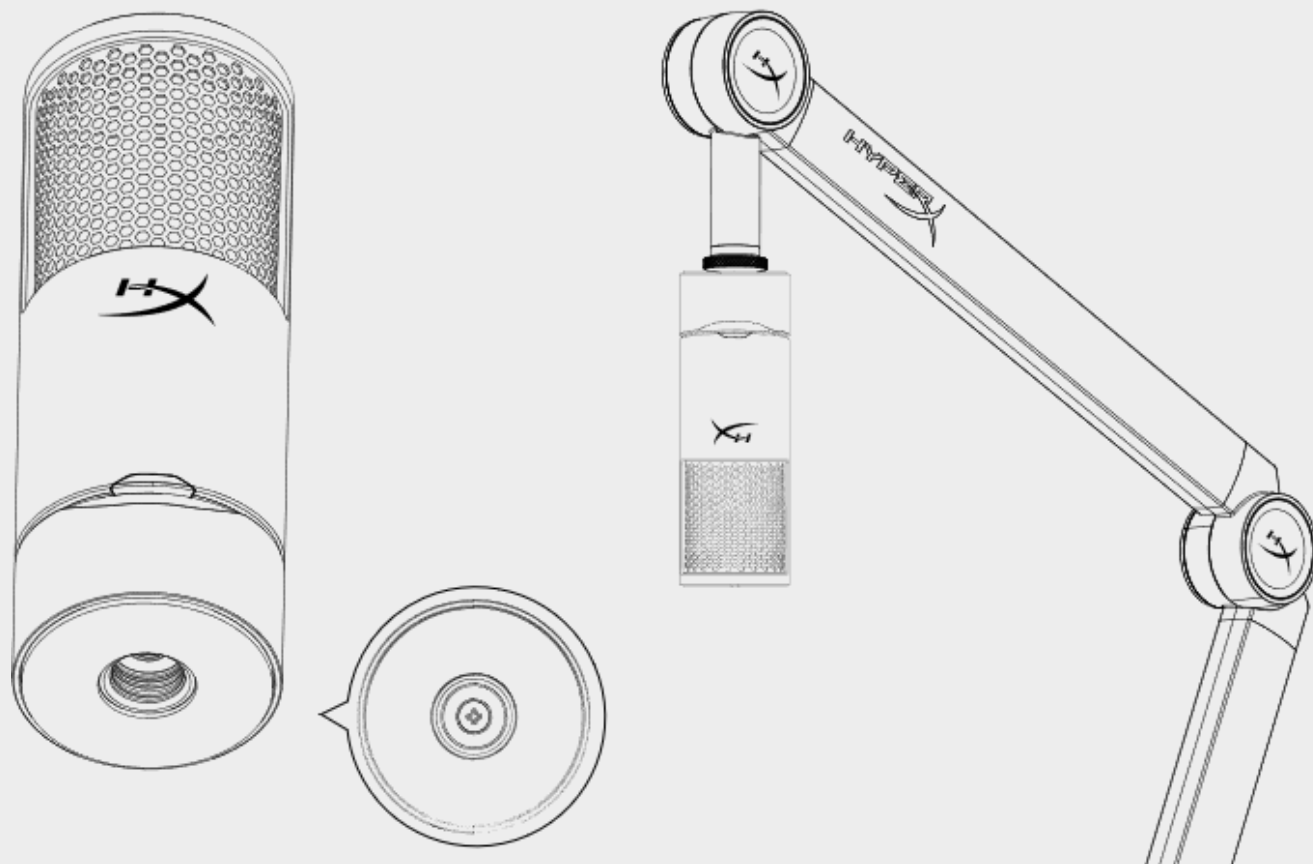

* HyperX Caster 미포함*

HyperX NGENUITY 소프트웨어

소프트웨어 지원 및 펌웨어 업데이트의 경우, hyperx.com/ngenuity 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하세요.

질문이 있거나 설치 시 문제가 있나요?

hyperx.com/support 페이지에서 HyperX 지원팀에 문의하세요.

지원 페이지에서 사용자 안내서나 빠른 시작 가이드를 참고할 수 있습니다.

유지 보수

마이크 청소

1. 청소를 시작하기 전, 마이크에서 모든 케이블을 분리합니다.
2. 부드러운 천에 극소량의 순한 다용도 세정제를 바릅니다.
3. 마이크 외부 표면을 닦습니다. 마이크 구멍에 수분이 들어가지 않도록 주의합니다.
4. 사용 전 마이크의 표면이 충분히 마르도록 합니다.
 - 표백제가 함유된 제품 등 강한 세정제는 사용하지 마세요.
 - 마이크에 압축 공기 및 스프레이를 사용하지 마세요.

마이크 사양

소자	14mm 일렉트렛 콘덴서 캡슐
폴라 패턴	단방향
주파수 응답	20Hz~20kHz
감도(USB 출력)	-7.8±3dBFS(1V/Pa, 1kHz 기준)
노이즈(RMS)(USB 출력)	< -79.5dBFS(A-가중치)

연결 및 기능

연결 유형	(미터법/야드파운드법) USB-C
USB 사양	USB 1.1(풀 스피드)
USB 오디오 등급	UAC-1
샘플링 속도	96kHz, 48kHz, 44.1kHz
비트 깊이	24 비트, 16 비트
소비 전력	5V 27±5mA
컨트롤	탭하여 음소거
연결 유형	USB-C

물리적 사양

무게(마이크)	(미터법/야드파운드법) 330g
총 무게(USB 케이블 포함)	368g
케이블 길이 및 유형	2m USB-C to USB-A

SKU 번호

AR0A0AA	블랙
---------	----

HyperX SoloCast 2


用户指南



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

目录

概览	136
连接麦克风	137
配合 PC 或 MAC 使用	138
Windows	138
macOS	139
配合 PS5™ 使用	140
麦克风位置	141
麦克风控制	142
麦克风静音	142
安装说明	143
HyperX NGENUITY 软件	144
有疑问或遇到设置问题?	144
保养	144
规格	145

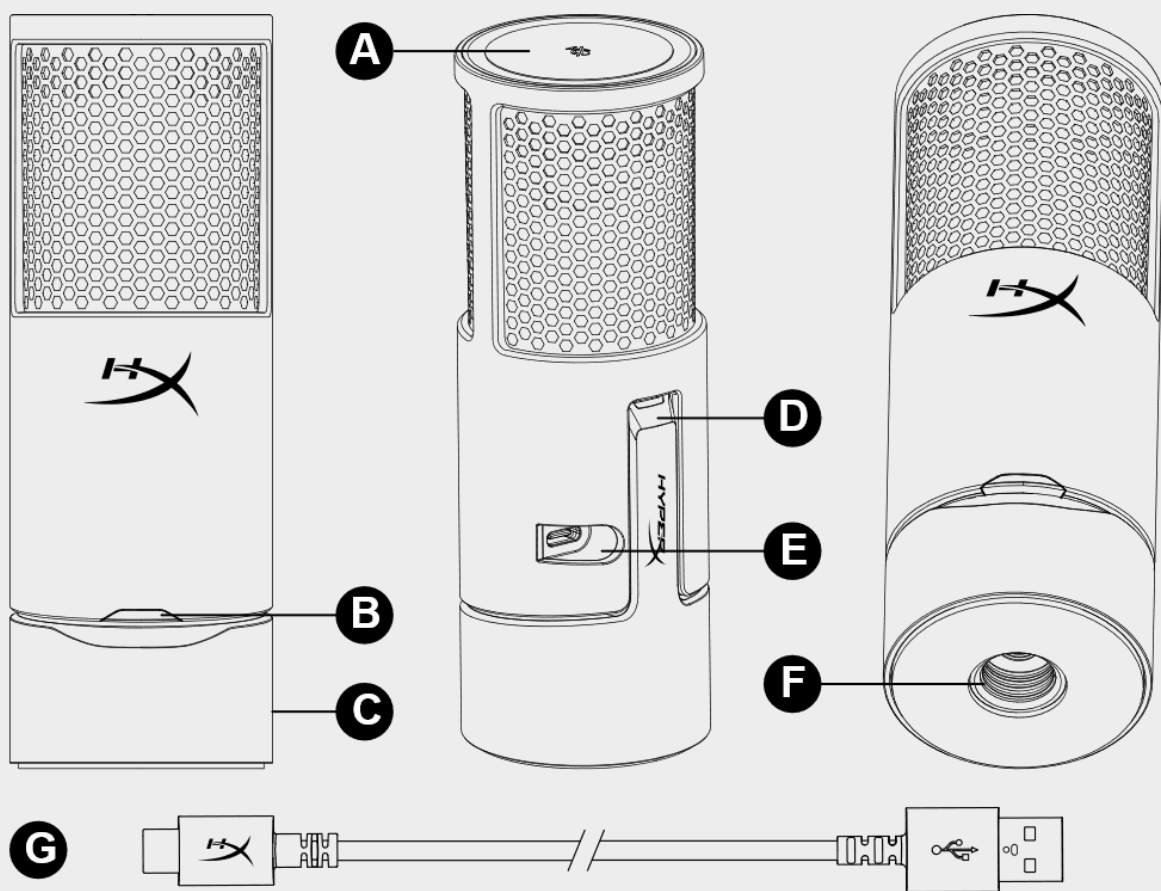

A 轻触静音传感器

E USB-C 端口

B 麦克风状态 LED 指示灯


F 支架接口

C 麦克风底座

G USB-C 线

D 倾斜度调整组件

连接麦克风

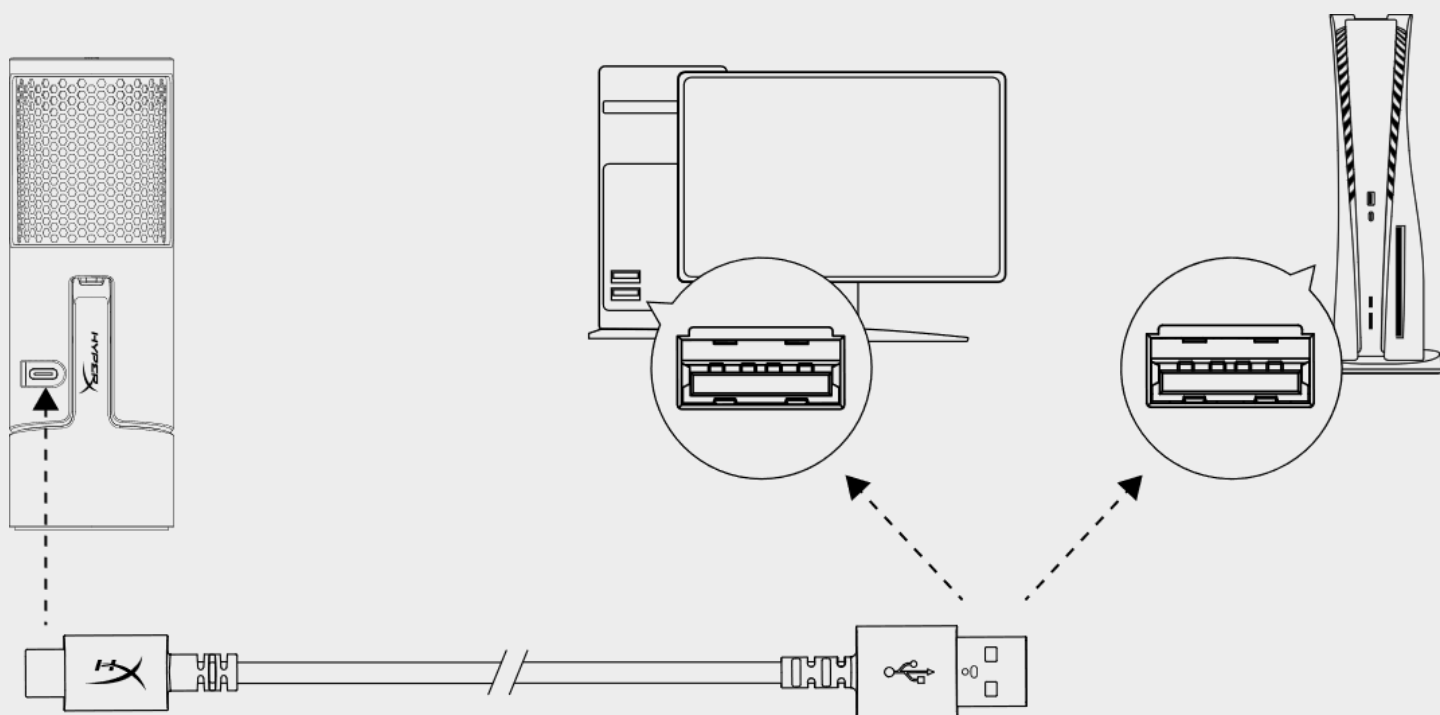


配合 PC 或 MAC 使用

利用随附的 USB 线将麦克风连接至 PC 或 Mac 上的 USB 端口。


Windows

为确保在 PC 上正确配置麦克风，请按以下步骤操作：

1. 在系统托盘中右键点击声音图标，然后选择声音设置。

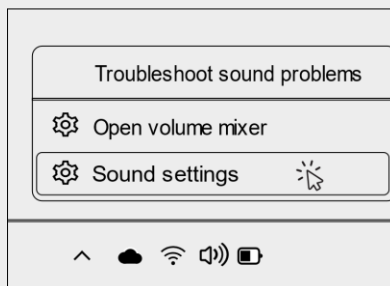

2. 将输入设备设为麦克风 [HyperX SoloCast 2]。

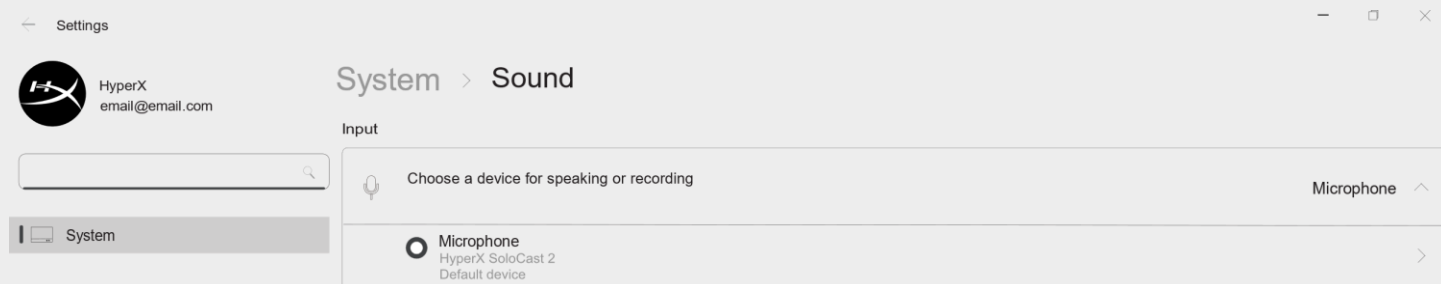


注意：Windows 允许为通信单独设置默认的播放与录制设备。请使用“声音”控制面板访问此类设置。

macOS

为确保在 macOS 上正确配置麦克风，请按以下步骤操作：

- 1. 打开**系统偏好设置**，然后选择**声音**。

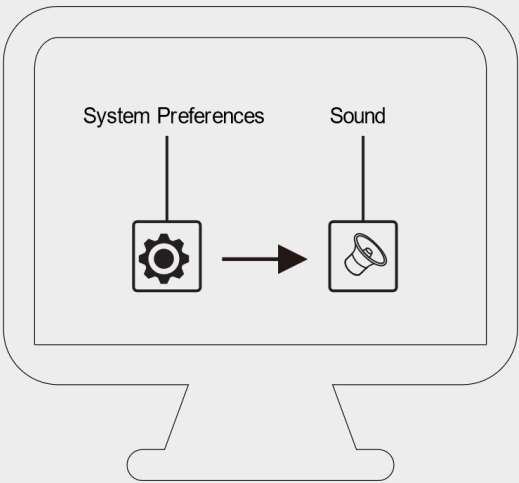

- 2. 在**输入**选项卡中，选择 **[HyperX SoloCast 2]**。

Search

HyperX
Apple ID

Wi-Fi

Bluetooth


Network

Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

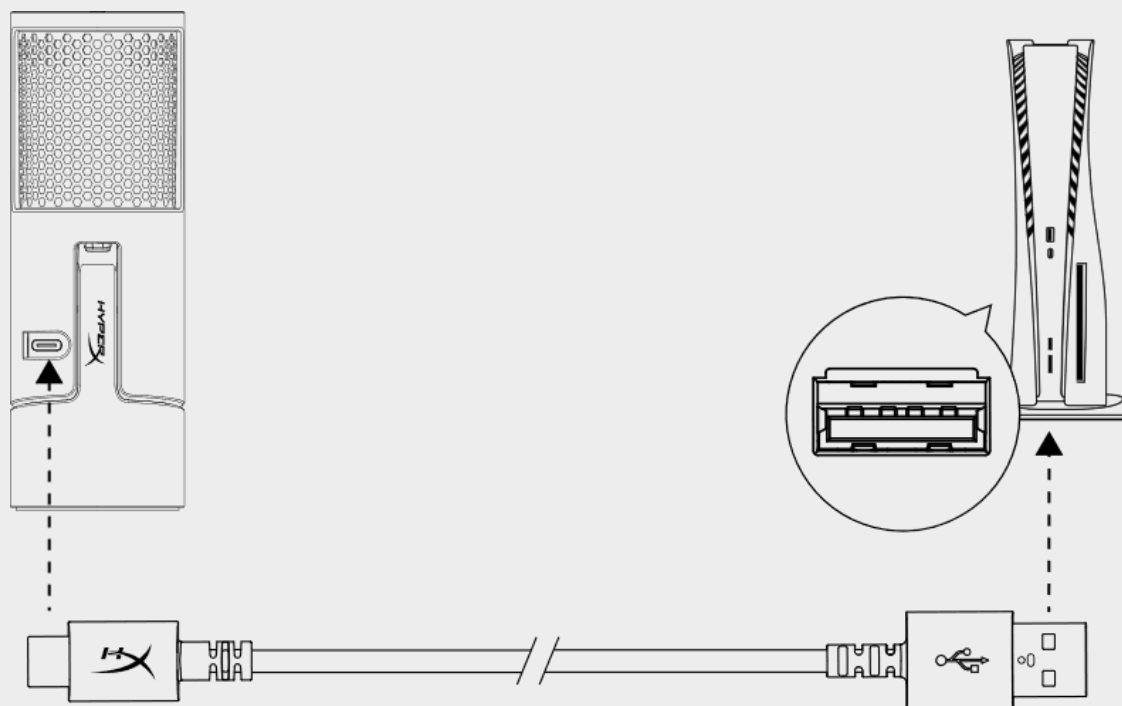


利用随附的 USB 线将麦克风连接至 PS5™ 上的 USB 端口。
为确保在 PS5™ 上为麦克风配置最佳设置，请按以下步骤操作：

1. 前往 **设定 >> 声音 >> 音频输出 >> 音频设备**
2. 选择 **HyperX SoloCast 2** 作为**输入设备**
3. 选择 **HyperX SoloCast 2** 作为**输出设备**
4. 将**输出至耳机**设置为**所有音频**
5. 将**音量控制（耳机）**设置为**最大音量**


要调整麦克风音量，请前往 **设定 >> 声音 >> 麦克风 >> 调整麦克风音量 >> 麦克风音量**。

在 PS5 上，启用 3D 音效可以增强耳机音频效果，然后前往“调整 3D 音效配置文件”可选择最符合需要的配置选项。

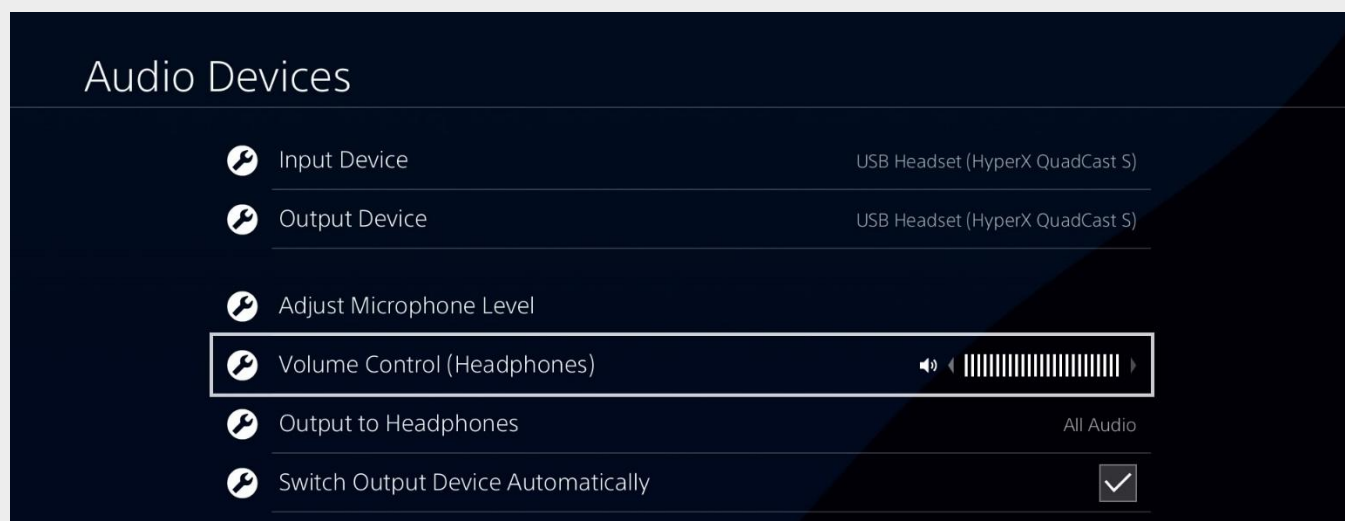


麦克风位置

在放置 SoloCast 2 时，应确保前部的 HyperX (HX) 徽标朝向声源，以实现最佳性能。

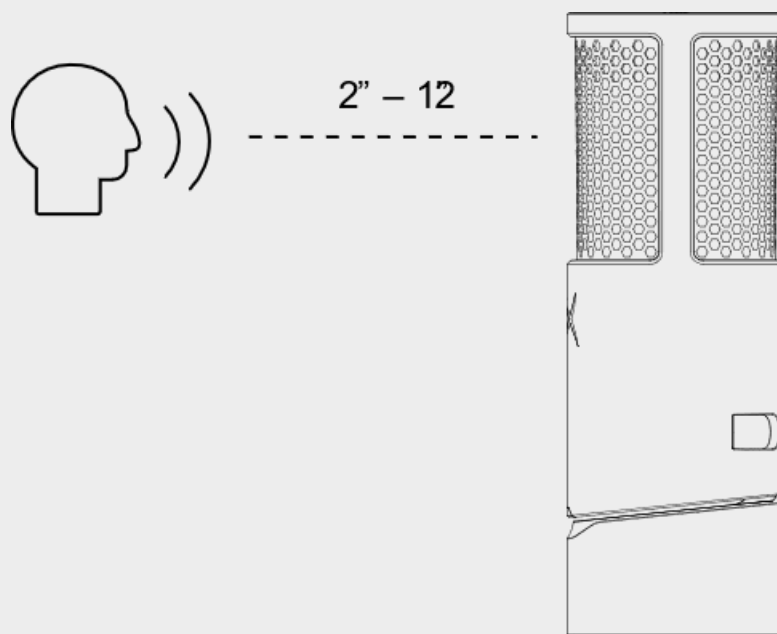


SoloCast 2 可以倾斜 40°，便于轻松调整。

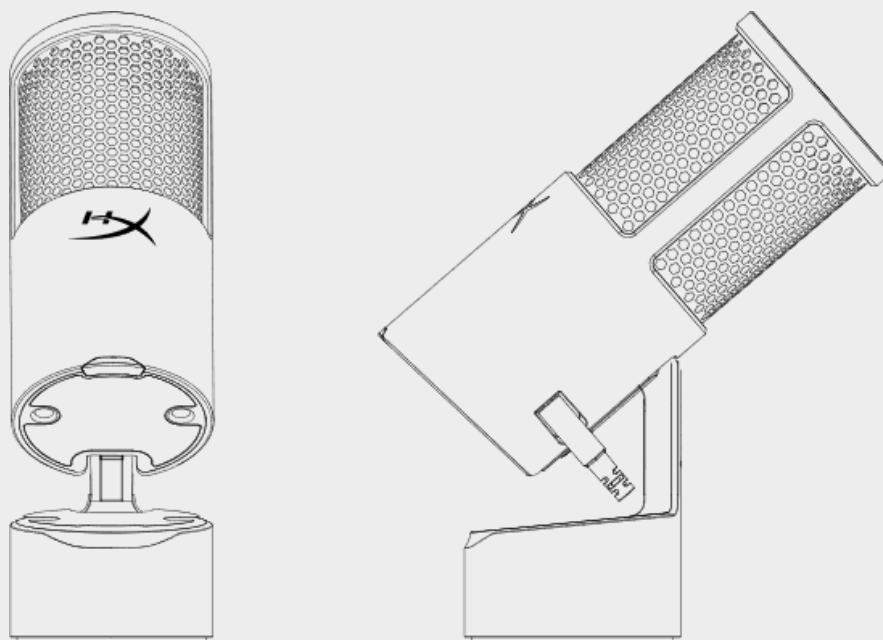

麦克风控制

麦克风静音

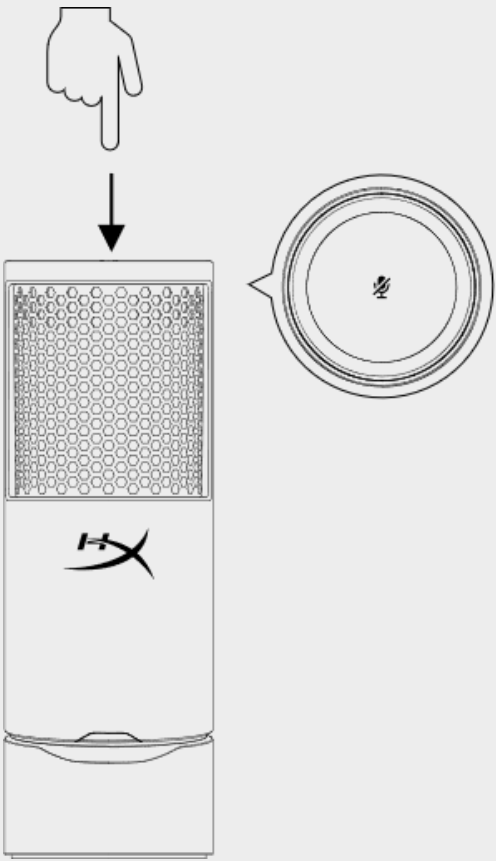

点击麦克风顶部可将麦克风静音/取消静音。麦克风状态 LED 指示灯会显示当前静音状态。

麦克风状态 LED 指示灯		静音状态	
打开		静音关闭	
关闭		静音打开	

*可通过 HyperX NGENUITY 软件调整和自定义 LED 指示灯行为

安装说明

SoloCast 2 可以和配有 3/8" 或 5/8" 螺纹接头的麦克风支架或悬臂组合使用。



* 不含 HyperX Caster*

HyperX NGENUITY 软件

有关软件支持和固件更新，请在 hyperx.com/ngenuity 下载 HyperX NGENUITY 软件

有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队 hyperx.com/support

您也可以在支持页面找到《用户指南》或《快速入门指南》。

保养

清洁麦克风

1. 清洁前，请拔掉麦克风上的所有连接线。
2. 在软布上蘸取少量温和的多用途清洁剂。
3. 擦拭麦克风的外部表面。应避免任何水渍进入麦克风孔。
4. 需让麦克风表面完全干燥后再使用。
 - 请勿使用强力清洁剂，例如含漂白剂的产品。
 - 请勿使用压缩空气吹入麦克风。

麦克风规格

元件	14 mm 驻极体电容式振膜舱
指向性	心形
频率响应	20Hz - 20kHz
灵敏度 (USB 输出)	-7.8±3 dBFS (1V/Pa, 1kHz)
噪声 (RMS) (USB 输出)	< -79.5 dBFS (A 加权)

连接与特性

	(公制/英制)
连接类型	USB-C
USB 规格	USB 1.1 (全速)
USB 音频类别	UAC-1
采样率	96 kHz、48 kHz、44.1 kHz
位深度	24-bit、16-bit
功耗	5V 27±5 mA
控制	轻触静音
连接类型	USB-C

物理规格

	(公制/英制)
重量 (麦克风)	330 g
总重量 (含 USB 线)	368 g
线长度和类型	2m USB-C 转 USB-A

SKU 号

AR0A0AA	黑色
---------	----

202507R1

HyperX SoloCast 2


使用説明



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

內容

概觀	148
連接麥克風	149
與 PC 或 Mac 搭配使用	150
Windows	150
macOS	151
與 PS5™ 搭配使用	152
麥克風位置	153
麥克風控制	154
靜音麥克風	154
安裝說明	155
HyperX NGENUITY 軟體	156
如需協助或有設定問題？	156
保養	156
規格	157

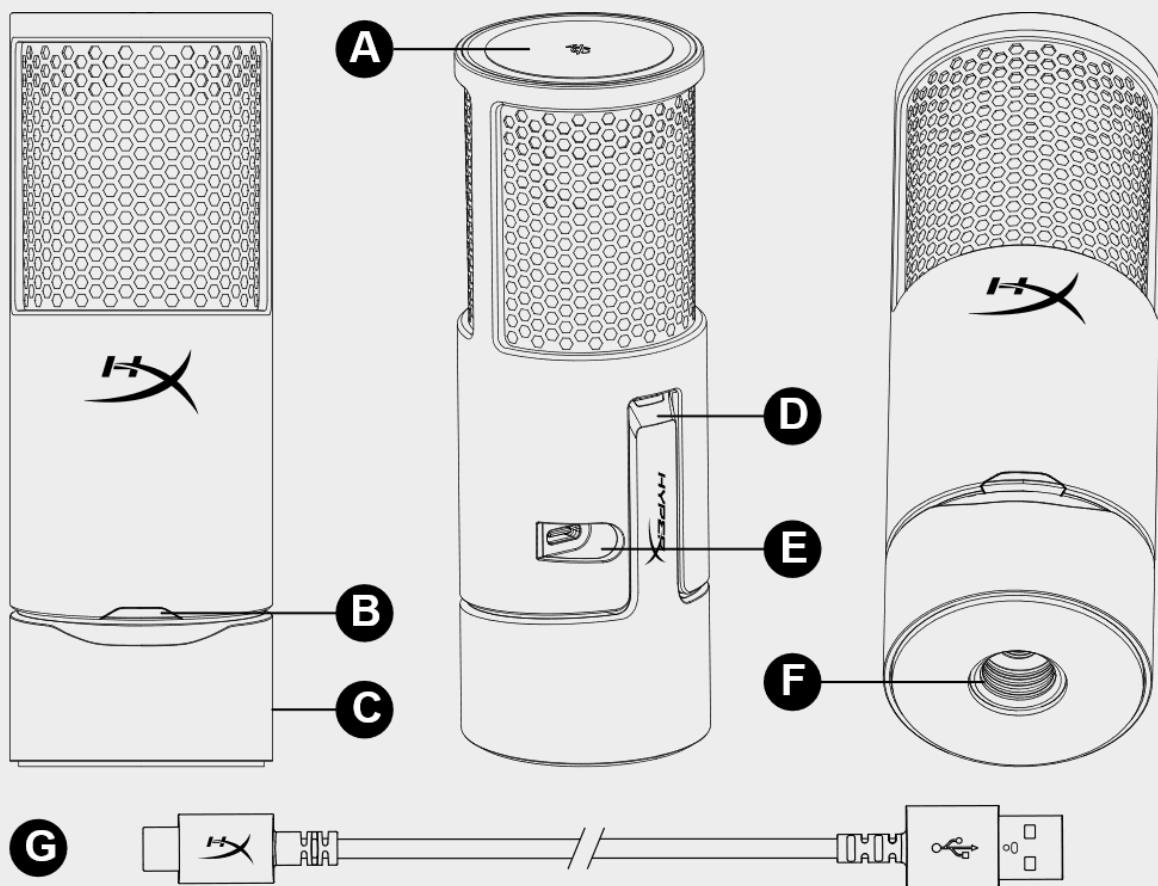

A 觸控式靜音控制

E USB-C 連接埠

B 麥克風狀態 LED 指示燈


F 支架安裝孔

C 麥克風底座

G USB-C 傳輸線

D 傾斜度調整

連接麥克風

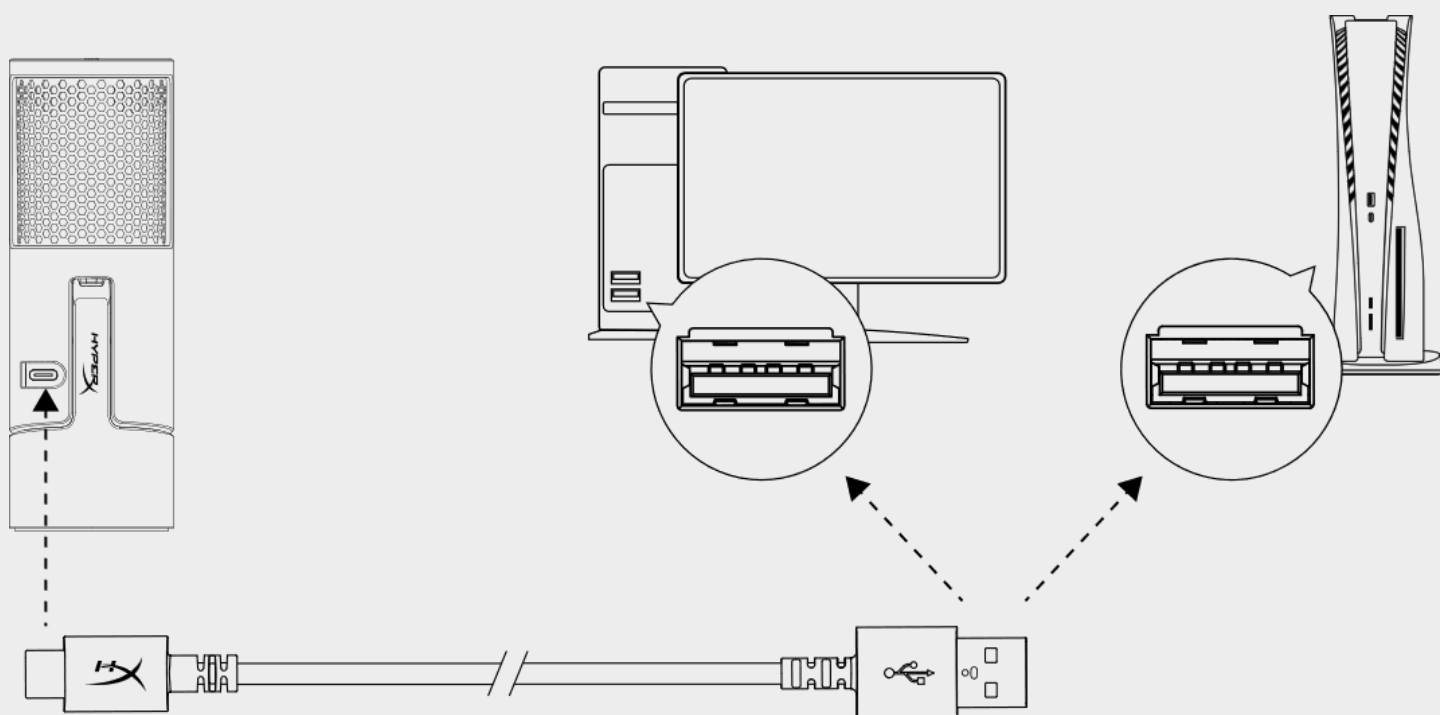


與 PC 或 Mac 搭配使用

使用隨附的 USB 傳輸線，將麥克風連接至 PC 或 Mac 的 USB 連接埠。


Windows

請依照下列步驟，確保麥克風在 PC 上正確設定：

1. 右鍵點選工作列通知區域上的音量圖示，然後選擇「聲音設定」。

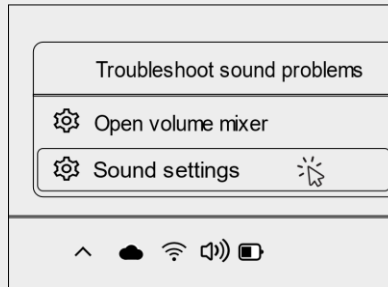

2. 將輸入裝置設定為「麥克風」[HyperX SoloCast 2]。

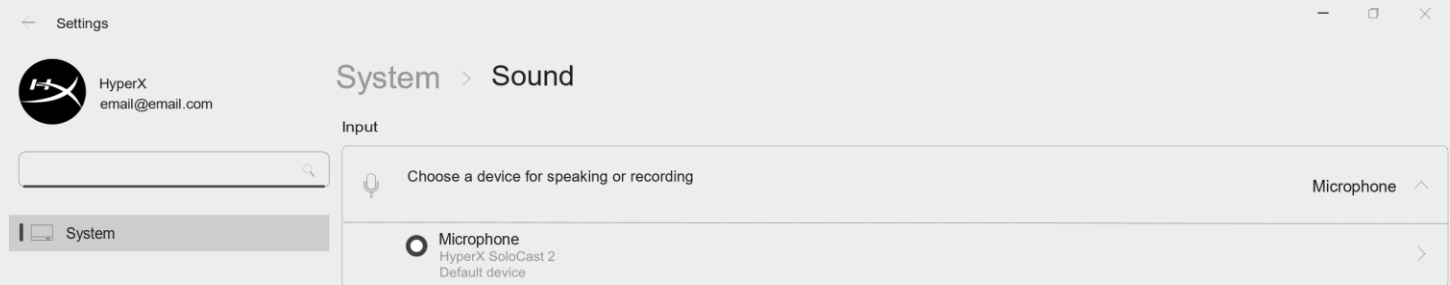


注意：Windows 允許針對通訊用途，分別設定預設的播放裝置與錄音裝置。請使用「聲音」控制台存取這些設定。

macOS

請依照下列步驟，確保麥克風在 macOS 上正確設定：

1. 開啟「系統偏好設定」，然後選擇「聲音」。

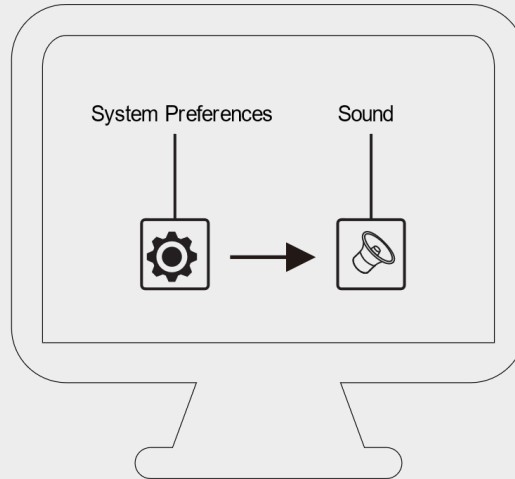

2. 在「輸入」分頁中，選擇 [HyperX SoloCast 2]。

HyperX
Apple ID

Wi-Fi

Bluetooth

Network


Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

與 PS5™ 搭配使用

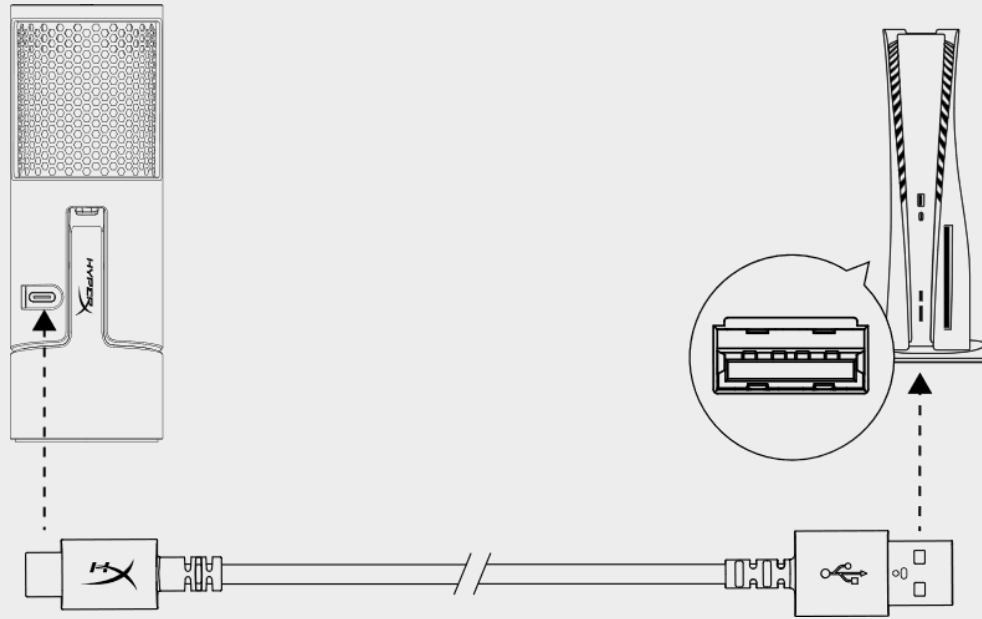


使用隨附的 USB 傳輸線，將麥克風連接至 PS5™ 的 USB 連接埠。

為確保麥克風在 PS5™ 上以最適當的設定運作，請依照以下步驟操作：

1. 前往「設定」>>「聲音」>>「音訊輸出」>>「音訊裝置」。
2. 選擇 HyperX SoloCast 2 作為**輸入裝置**。
3. 選擇 HyperX SoloCast 2 作為**輸出裝置**。
4. 將「輸出至耳機」設定為「所有聲音」。
5. 將音量控制（耳機）設定為最大。


前往「設定」>>「聲音」>>「麥克風」>>「調整麥克風音量」>>「麥克風音量」，以調整麥克風音量。

在 PS5 上啟用 3D 音效以強化耳機音效，接著進入「調整 3D 音效設定檔」，選擇最符合您需求的設定檔選項。

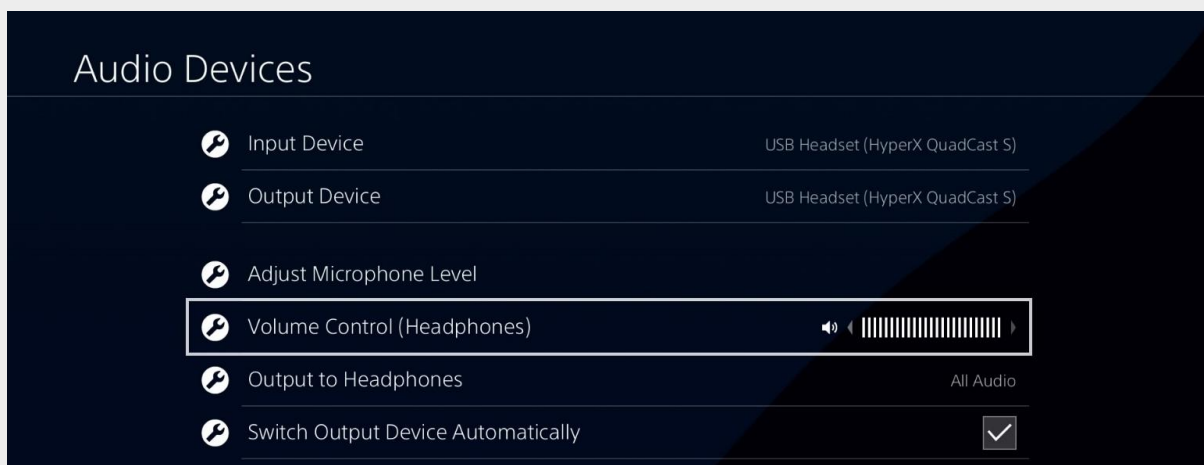


麥克風位置

使用 SoloCast 2 時，請將正面的 HyperX (HX) 標誌朝向聲音來源，以獲得最佳收音效果。

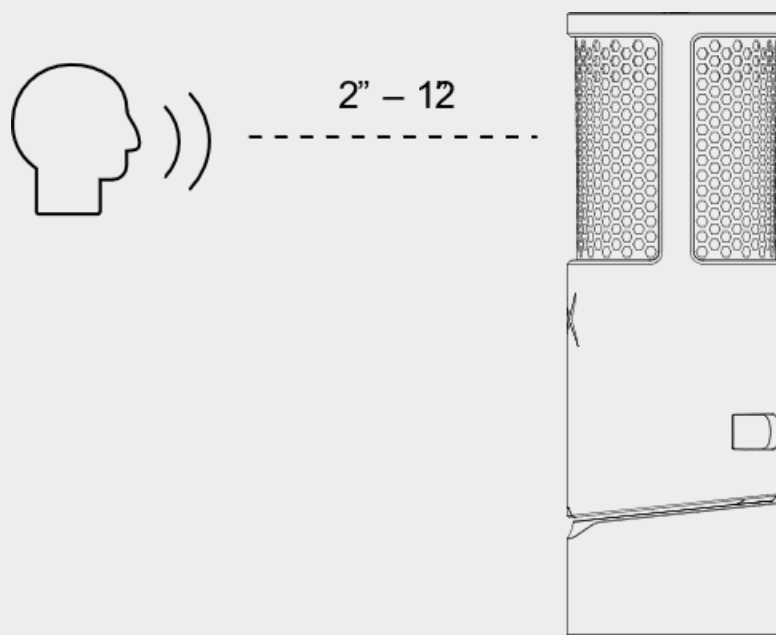


SoloCast 2 可傾斜 40°，方便調整角度。

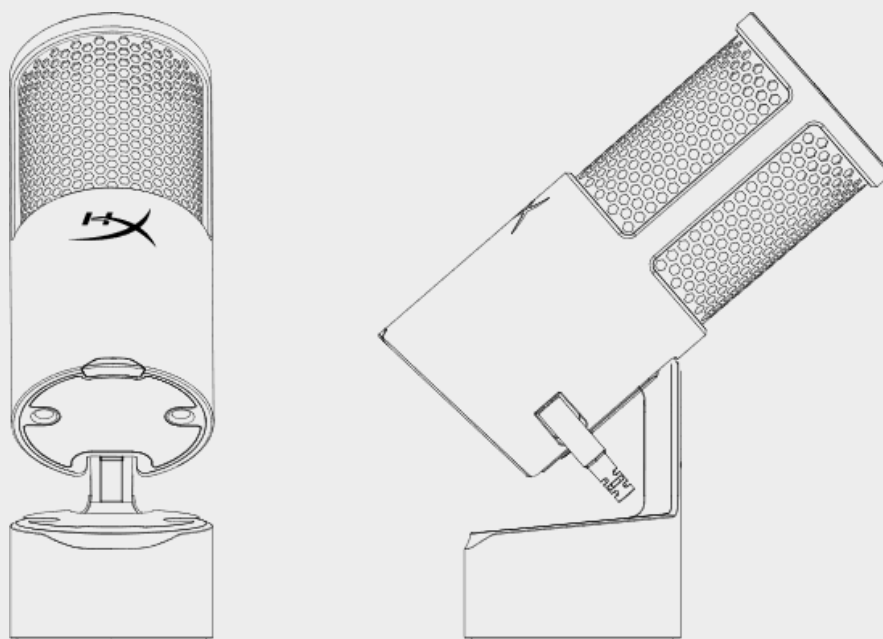

麥克風控制

靜音麥克風

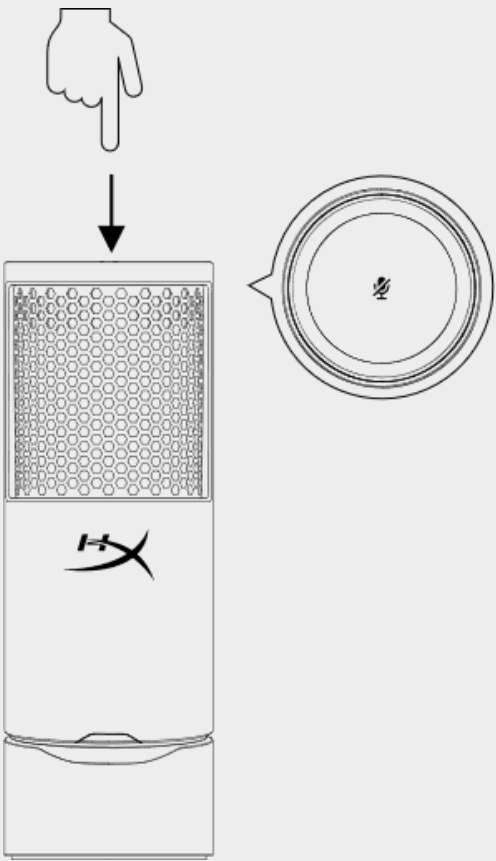


觸碰麥克風頂端即可將麥克風靜音/取消靜音。麥克風狀態 LED 指示燈將顯示目前的靜音狀態。

麥克風狀態 LED 指示燈	靜音狀態
開啟	取消靜音
關閉	靜音中

*可透過 HyperX NGENUITY 軟體反轉並自訂 LED 指示燈顯示方式。

安裝說明

SoloCast 2 可搭配具有 3/8 吋或 5/8 吋螺紋的麥克風支架或懸臂使用。

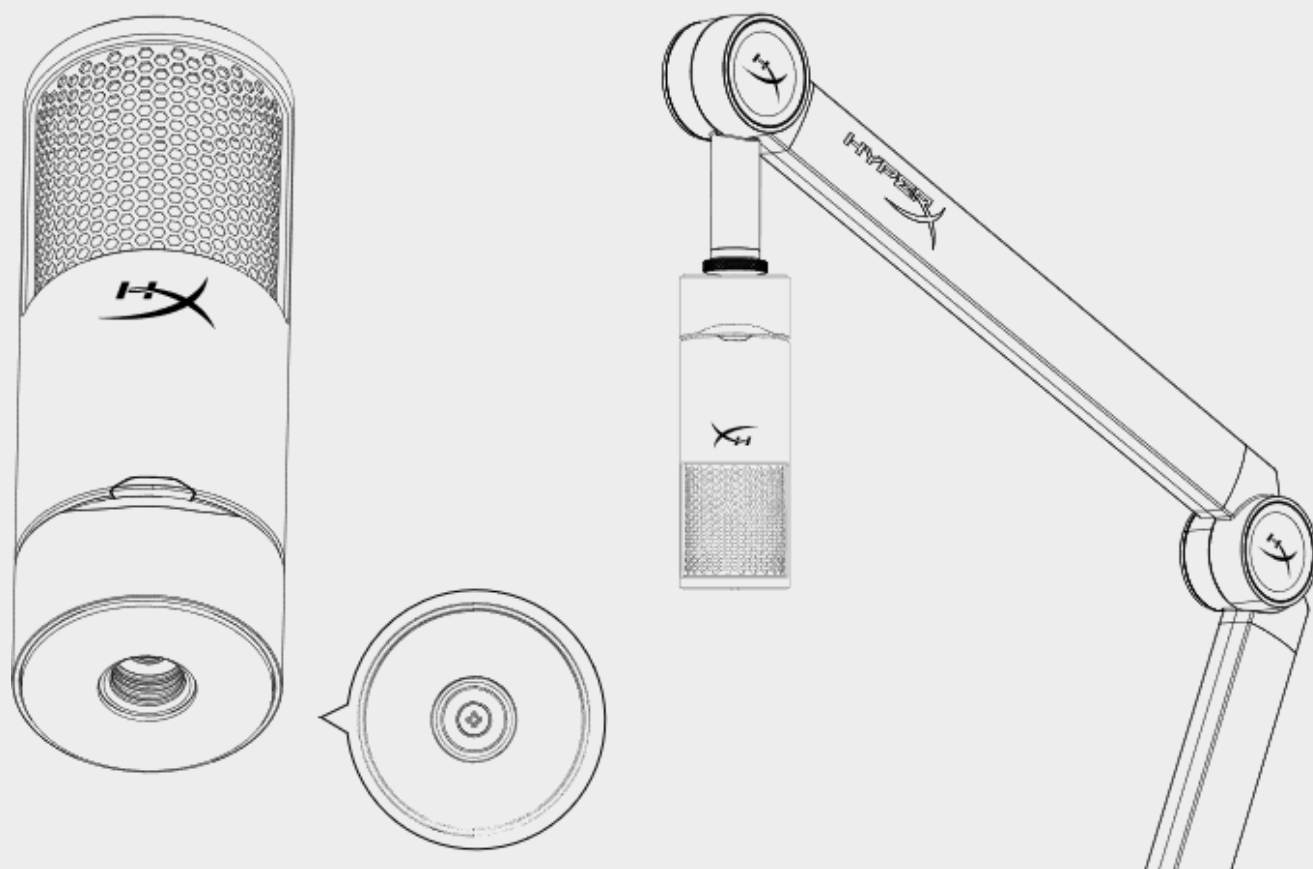

* 不含 HyperX Caster*

HyperX NGENUITY 軟體

如需軟體支援和韌體更新，請前往 hyperx.com/ngenuity 下載 HyperX NGENUITY 軟體。

如需協助或有設定問題？

請至 hyperx.com/support 聯絡 HyperX 支援團隊。

您還可以在支援頁面上查閱《使用說明》或《快速入門手冊》。

保養

清潔麥克風

1. 清潔前請拔下麥克風上的所有連接線。
2. 以軟布沾取少量溫和的多用途清潔劑。
3. 擦拭麥克風表面。避免任何水分進入麥克風的收音孔。
4. 使用前，請讓麥克風表面完全乾燥。
 - 請勿使用具刺激性（如含有漂白劑等成份）的清潔劑。
 - 請勿使用壓縮氣瓶朝向麥克風內噴射。

規格

麥克風規格

元件	14 mm 駐極體電容式振膜艙
指向性	心形
頻率響應	20Hz 至 20kHz
靈敏度 (USB 輸出)	-7.8±3 dBFS (1V/Pa , 於 1kHz)
雜訊 (RMS) (USB 輸出)	< -79.5 dBFS (A 加權)

連線和功能

	(公制/英制)
接頭類型	USB-C
USB 規格	USB 1.1 (全速)
USB 音訊類別	UAC-1
取樣率	96 kHz、48 kHz、44.1 kHz
位元深度	24 位元 , 16 位元
耗電量	5V 27±5 mA
控制功能	輕觸靜音
接頭類型	USB-C

實體規格

	(公制/英制)
重量 (麥克風)	330 g
總重量 (含 USB 線)	368 g
線材長度及類型	2m USB-C 轉 USB-A

SKU 編號

AR0A0AA	黑色
---------	----

HyperX SoloCast 2


คู่มือผู้ใช้



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

ภาพรวม	160
การเชื่อมต่อไมโครโฟน	161
การใช้งานร่วมกับ PC หรือ MAC	162
Windows.....	162
macOS.....	163
การใช้งานกับ PS5™	164
ตำแหน่งไมโครโฟน.....	165
ระบบควบคุมไมโครโฟน	166
การปิดเสียงไมโครโฟน.....	166
คำแนะนำในการยึดติด	167
ซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY	168
หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า.....	168
การบำรุงรักษา.....	168
ข้อมูลจำเพาะ	169

ภาพรวม

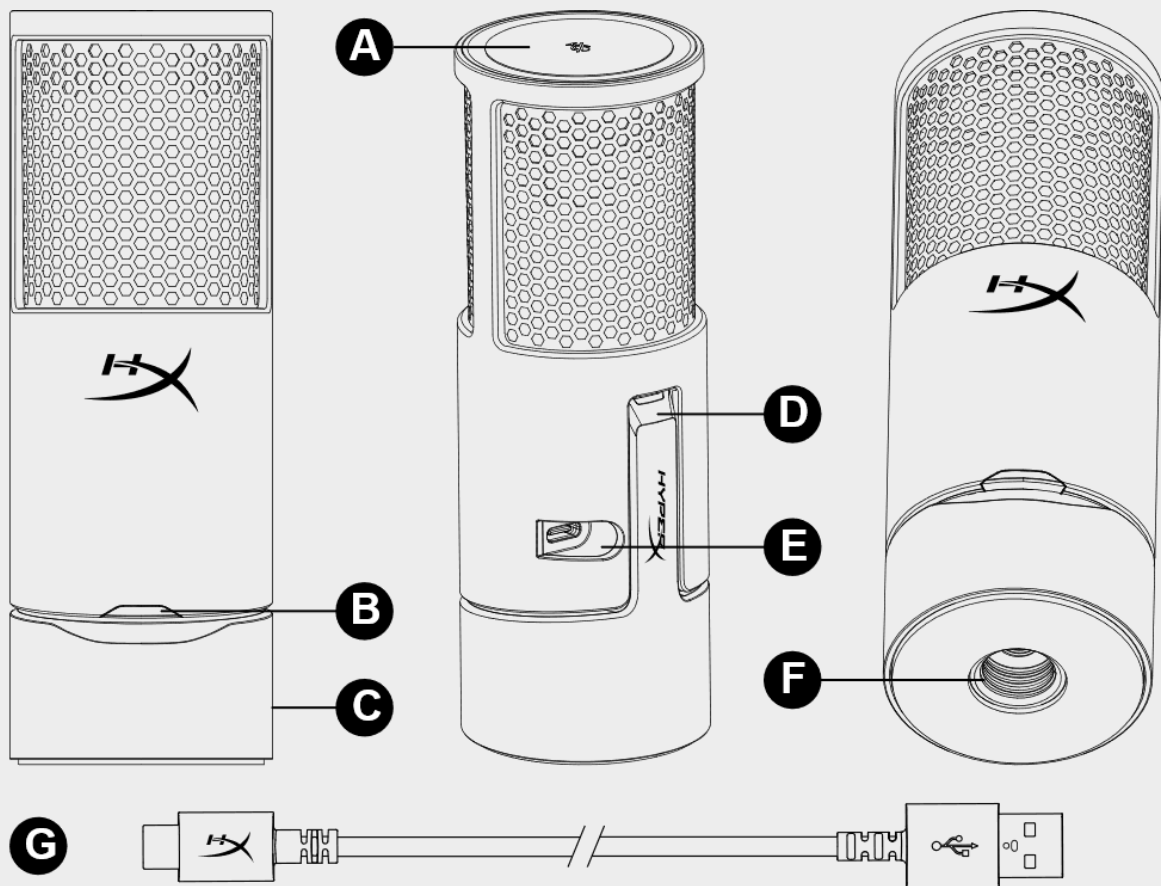

A เซ็นเซอร์แตะเพื่อปิดเสียง

E พอร์ต USB-C

B ไฟ LED
แสดงสถานะไมโครโฟน


F แผ่นยึดขาตั้ง

C ลานไมโครโฟน

G สาย USB-C

D การปรับการเอียง

การเชื่อมต่อไมโครโฟน

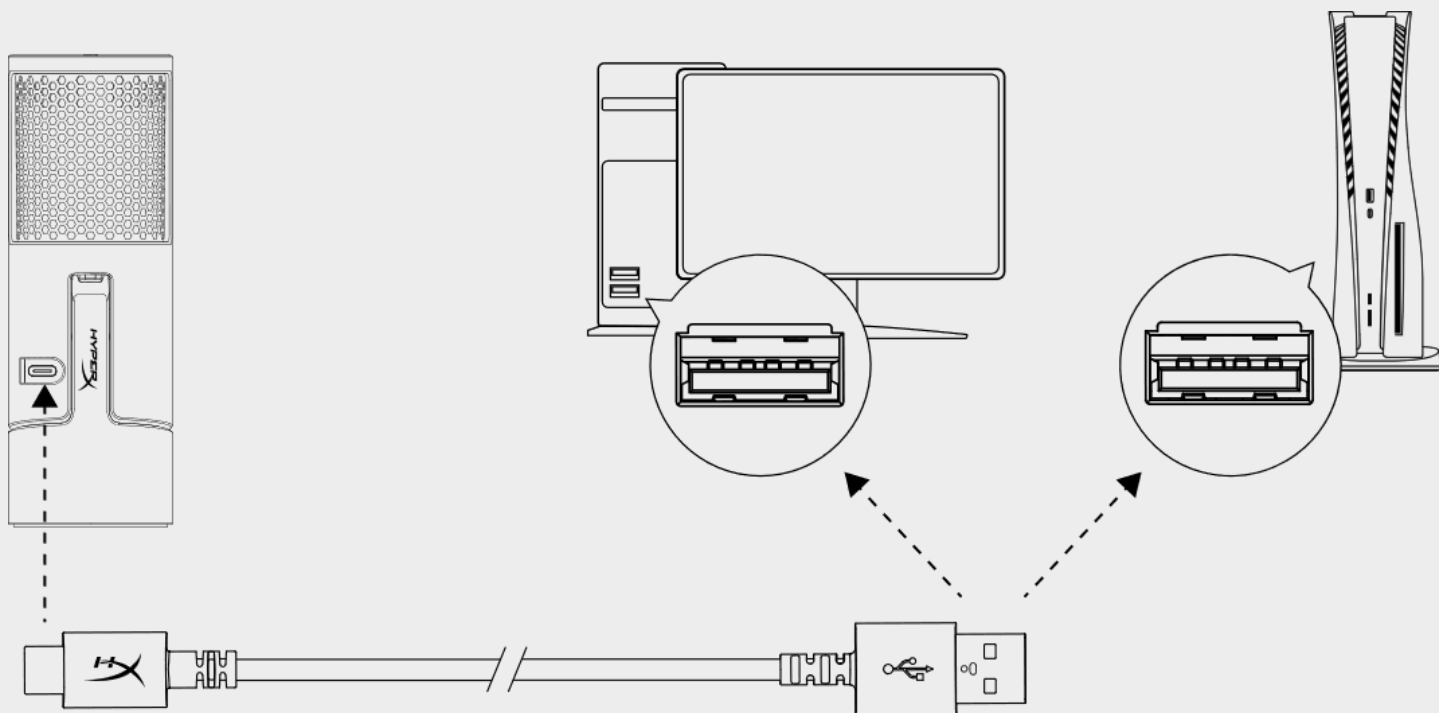


การใช้งานร่วมกับ PC หรือ MAC

เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับพอร์ต USB บน PC หรือ Mac ด้วยสาย USB ที่ให้มา


Windows

เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไมโครโฟนบน PC อย่างถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. คลิกขวาที่ไอคอนเสียงในถาดระบบ แล้วเลือกการตั้งค่าเสียง

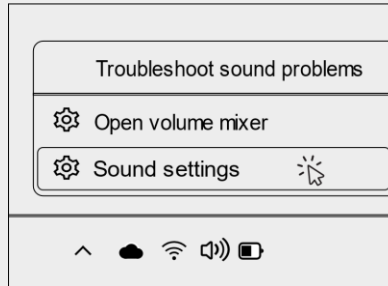

2. ตั้งค่าอุปกรณ์อินพุตเป็น ไมโครโฟน [HyperX SoloCast 2]

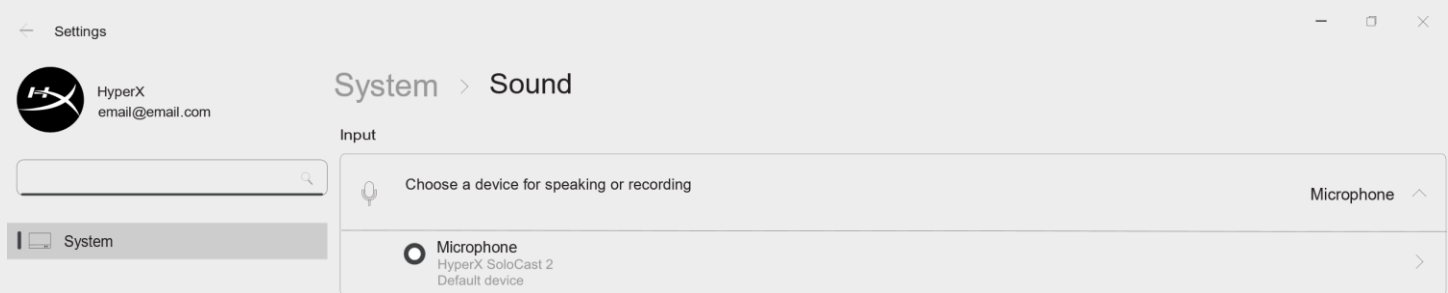


หมายเหตุ: Windows สามารถตั้งค่าอุปกรณ์สำหรับเล่นเสียงและการบันทึกเสียงสำหรับการสื่อสารแยกกันได้ โปรดใช้แผงควบคุมเสียงเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าเหล่านี้

macOS

เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไมโครโฟนบน macOS อย่างถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เปิด การตั้งค่าระบบ แล้วเลือก เสียง

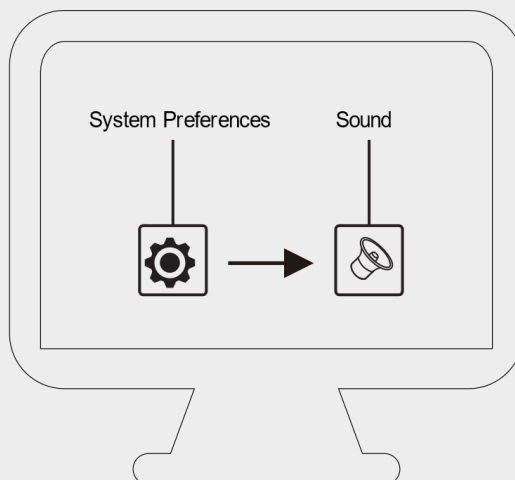

2. บนแท็บ *อินพุต* ให้เลือก **[HyperX SoloCast 2]**

HyperX
Apple ID

Wi-Fi

Bluetooth

Network


Output & Input

Output

Input

Name	Type
MacBook Pro Microphone	Built-in
HyperX SoloCast 2	USB

การใช้งานกับ PS5™

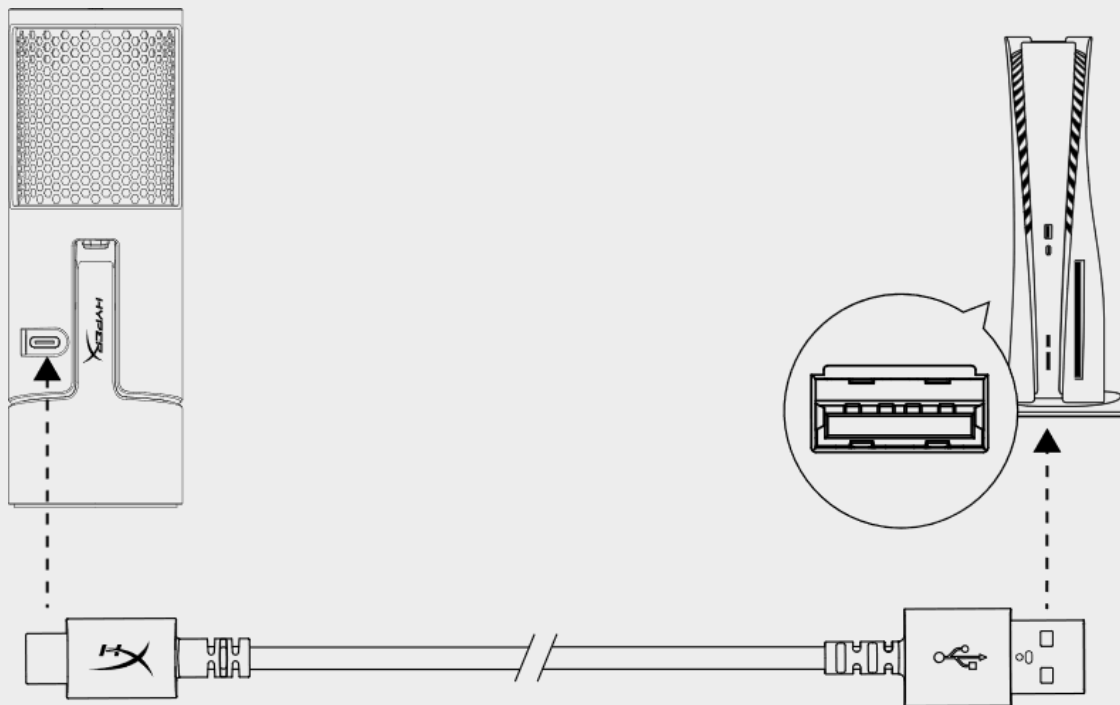


เชื่อมต่อไมโครโฟนเข้ากับพอร์ต USB บน PS5™ ด้วยสาย USB ที่ให้มา เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าไมโครโฟนบนเครื่อง PS5™ อย่างเหมาะสมที่สุด ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. ไปที่ การตั้งค่า >> เสียง >> เอาต์พุตเสียง >> อุปกรณ์เสียง
2. เลือก **HyperX SoloCast 2** สำหรับ อุปกรณ์อินพุต
3. เลือก **HyperX SoloCast 2** สำหรับ อุปกรณ์เอาต์พุต
4. ตั้งค่า เอาต์พุตไปยังหูฟัง เป็น เสียงทั้งหมด
5. ตั้งค่าระบบควบคุมระดับเสียง (หูฟัง) เป็นระดับสูงสุด


ปรับระดับเสียงไมโครโฟนของคุณโดยไปที่ การตั้งค่า >> เสียง >> ไมโครโฟน >> ปรับระดับเสียงไมโครโฟน >> ระดับเสียงไมโครโฟน

ใน PS5 ให้เปิดใช้งาน ระบบเสียง 3 มิติ เพื่อยกระดับคุณภาพเสียงผ่านหูฟังของคุณ จากนั้นไปที่ ปรับโปรไฟล์เสียง 3 มิติ เพื่อเลือกตัวเลือกโปรไฟล์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

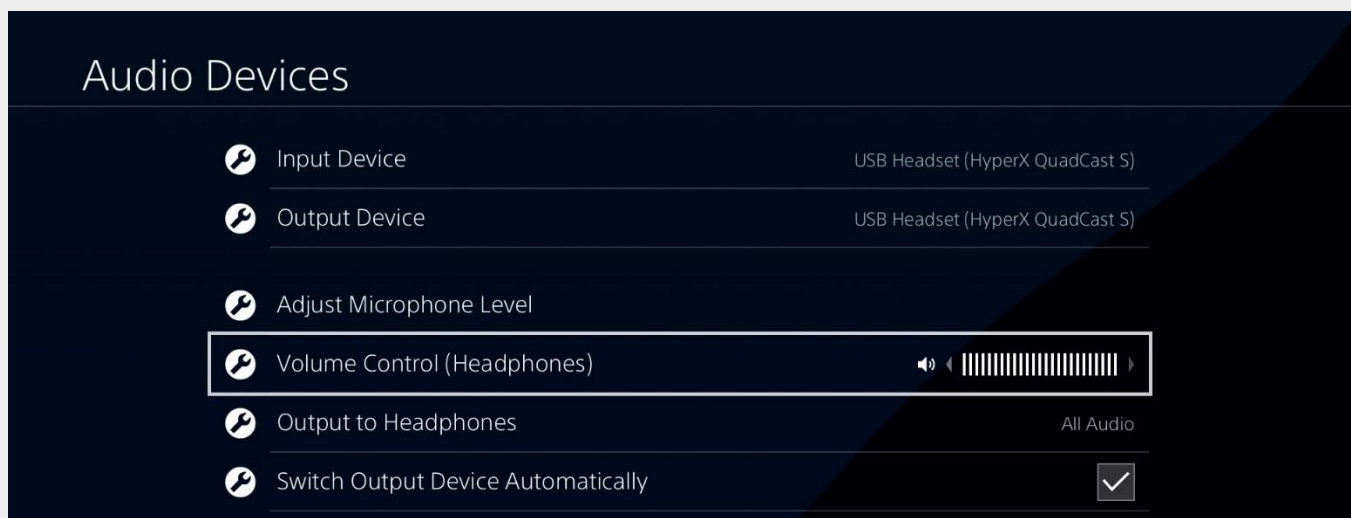


ตำแหน่งไมโครโฟน

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรวาง SoloCast 2 โดยให้โลโก้ HyperX (HX) หันไปทางแหล่งกำเนิดเสียง

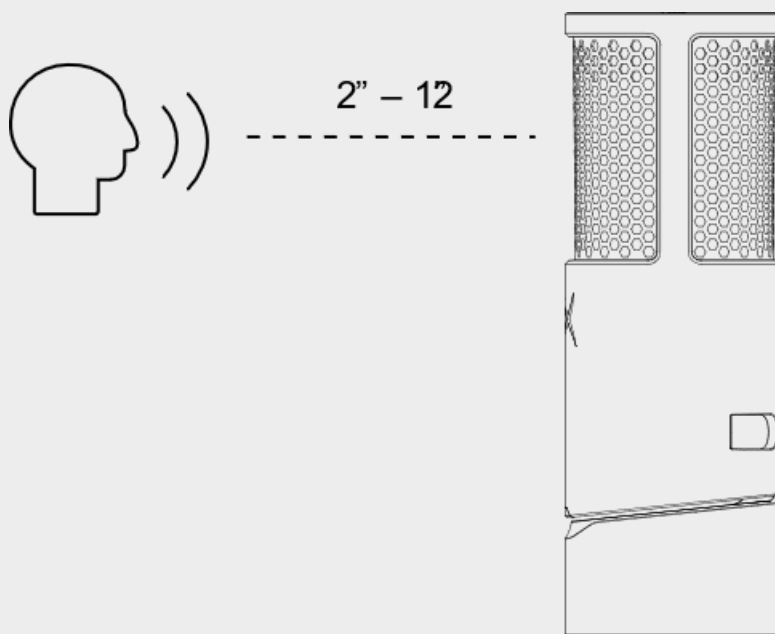


สามารถเอียง SoloCast 2 ได้ 40 องศาเพื่อการปรับที่ง่ายดาย

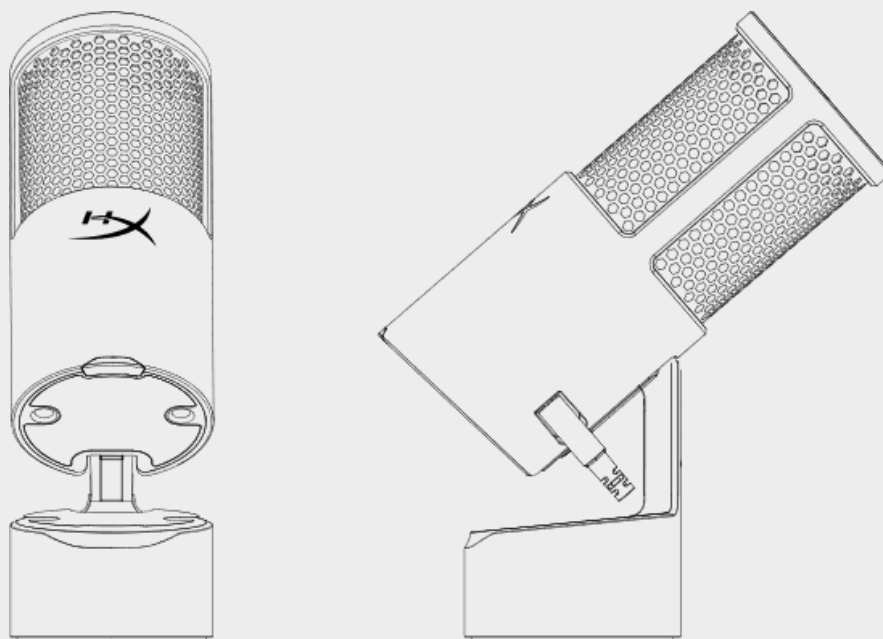

ระบบควบคุมไมโครโฟน

การปิดเสียงไมโครโฟน

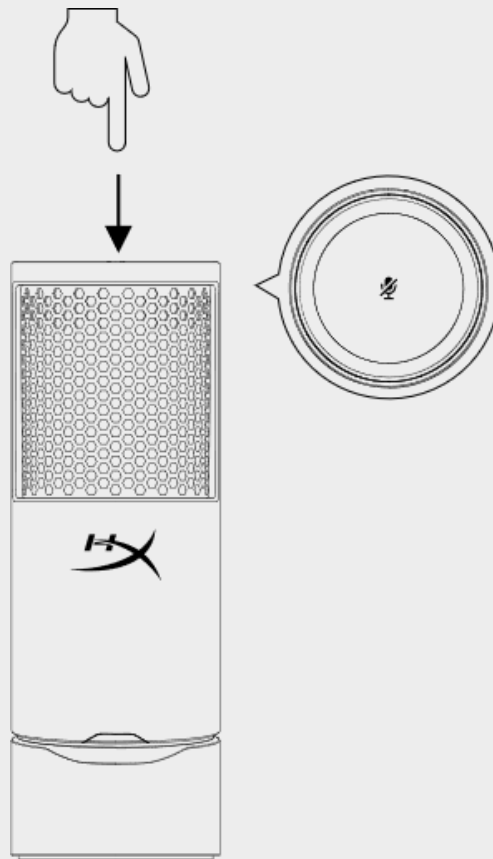

แตะที่ด้านบนสุดของไมโครโฟนเพื่อปิดเสียง/เปิดเสียงไมโครโฟน ไฟ LED แสดงสถานะไมโครโฟนจะแสดงสถานะการปิดเสียงในปัจจุบัน

ไฟ LED แสดงสถานะไมโครโฟน	สถานะปิดเสียง
เปิด	เปิดเสียง
ปิด	ปิดเสียง

*ลักษณะการทำงานของไฟ LED สามารถย้อนกลับและปรับแต่งได้ด้วยซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY

คำแนะนำในการยึดติด

สามารถใช้ SoloCast 2 กับขาตั้งหรือแขนไมโครโฟนที่มีเกลียวน็อต 3/8 นิ้วหรือ 5/8 นิ้วได้



* ไม่รวม HyperX Caster*

ซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY

สำหรับการสนับสนุนซอฟต์แวร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ HyperX NGENUITY ที่: hyperx.com/ngenuity

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตั้งค่า

โปรดติดต่อฝ่ายบริการของ HyperX ได้ที่ hyperx.com/support

คุณยังสามารถดูคู่มือผู้ใช้ หรือคู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ ได้ที่หน้าเว็บไซต์สนับสนุน

การบำรุงรักษา

การทำความสะอาดไมโครโฟน

1. ถอดสายทั้งหมดออกจากไมโครโฟนก่อนทำความสะอาด
2. หยดน้ำยาทำความสะอาดเนกประสงค์ที่มีฤทธิ์ไม่รุนแรงในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นลงบนผ้านุ่ม
3. เช็ดถูพื้นผิวด้านนอกของไมโครโฟน พยายามอย่าให้ความชื้นใดๆ เข้าไปในรูไมโครโฟน
4. ปลดปล่อยพื้นผิวของไมโครโฟนแห้งสนิทก่อนใช้งาน
 - ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารฟอกสี
 - ห้ามใช้ลมเป่าอัดเข้าไปในไมโครโฟน

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลจำเพาะของไมโครโฟน

องค์ประกอบ	แคปซูลชนิดอิเล็กเตรทคอนเดนเซอร์ขนาด 14 มม.
รูปแบบขั้ว	คาร์ดิอยด์
ช่วงความถี่ที่ตอบสนองได้	20Hz - 20kHz
ความไว (เอาต์พุต USB)	-7.8±3 dBFS (1V/Pa ที่ 1kHz)
เสียงรบกวน (RMS) (เอาต์พุต USB)	< -79.5 dBFS (ระดับเสียงดังสเกล A)

การเชื่อมต่อและคุณสมบัติ

ประเภทการเชื่อมต่อ	(ระบบเมตริก/ระบบอิมพีเรียล) USB-C
ข้อมูลจำเพาะของ USB	USB 1.1 (ความเร็วเต็มที่)
คลาสระบบเสียง USB	UAC-1
อัตราสุ่มตัวอย่าง	96 kHz, 48 kHz, 44.1 kHz
ความลึกของบิต	24 บิต, 16 บิต
การใช้พลังงาน	5V 27±5 mA
ระบบควบคุม	แตะเพื่อปิดเสียง
ประเภทการเชื่อมต่อ	USB-C

ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ

น้ำหนัก (ไมโครโฟน)	(ระบบเมตริก/ระบบอิมพีเรียล) 330 กรัม
น้ำหนักรวม (แบบมีสาย USB)	368 กรัม
ความยาวและประเภทสาย	USB-C เป็น USB-A ยาว 2 ม.

หมายเลข SKU

AR0A0AA	ดำ
---------	----

HyperX SoloCast 2

Hướng dẫn Sử dụng




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

NỘI DUNG

Tổng quát	172
Kết nối Micrô	173
Sử dụng với PC hoặc máy MAC.....	174
Windows	174
macOS	175
Sử dụng với PS5™	176
Vị trí Micrô	177
Các Nút điều khiển Micrô	178
Tắt tiếng Micrô	178
Hướng dẫn Gắn	179
Phần mềm HyperX NGENUITY	180
Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập?	180
Bảo trì.....	180
Thông số kỹ thuật.....	181

Tổng quát

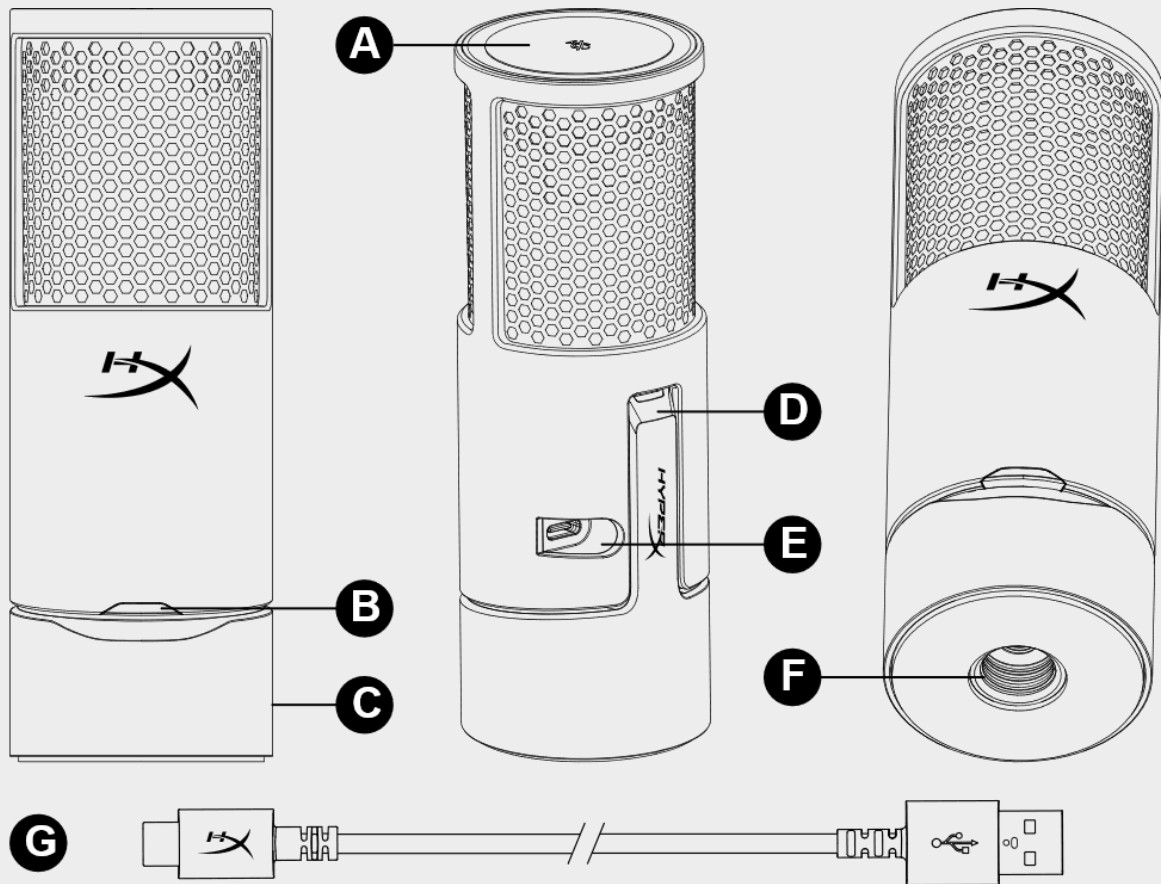

A Cảm biến Chạm để Tắt tiếng

E Cổng USB-C

B Đèn LED trạng thái micrô


F Giá đỡ

C Đế micrô

G Cáp USB-C

D Bộ phận chỉnh độ nghiêng

Kết nối Micrô

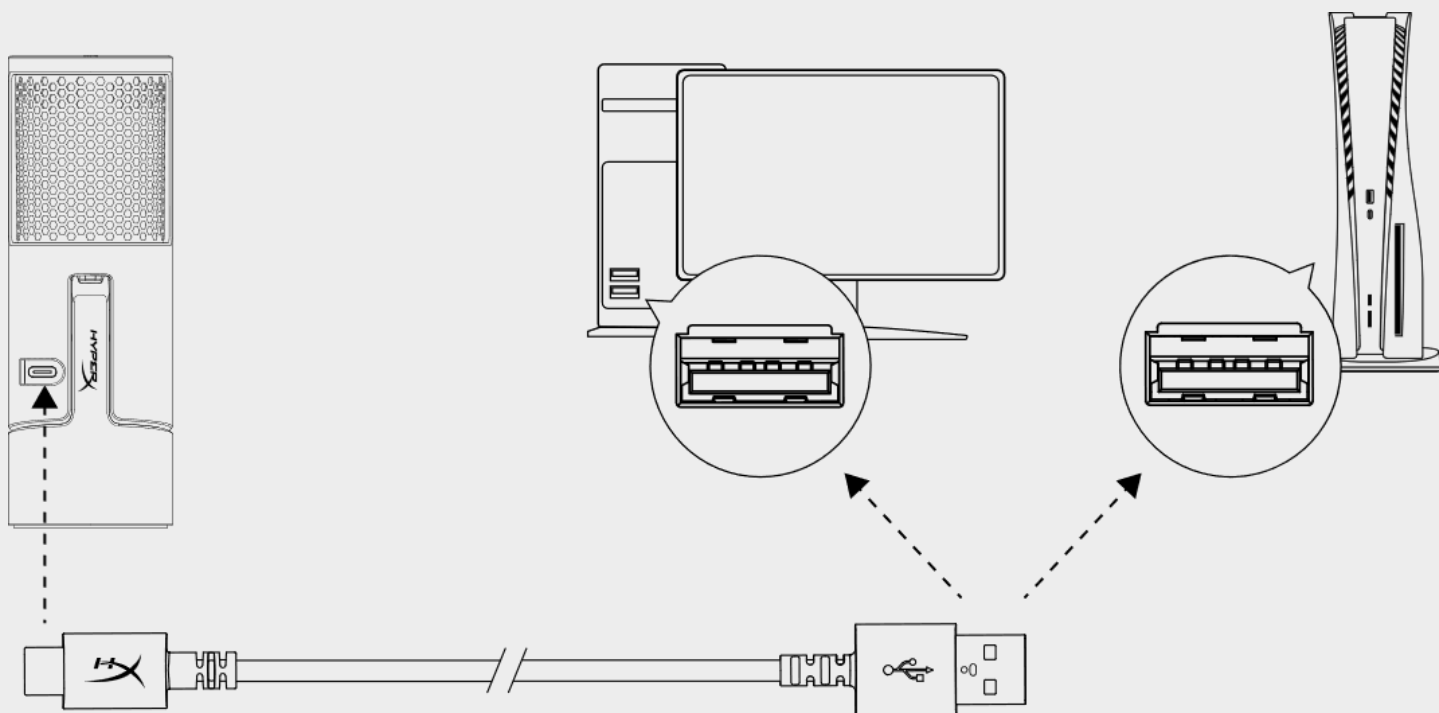


Sử dụng với PC hoặc máy MAC

Kết nối micrô vào cổng USB trên PC hoặc máy Mac bằng cáp USB đi kèm.


Windows

Để đảm bảo micrô được cấu hình chính xác trên PC, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. **Nhấp chuột phải vào biểu tượng âm thanh** trên khay hệ thống, rồi chọn **Sound Settings** (Cài đặt Âm thanh).

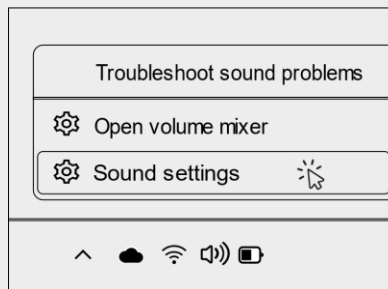

2. Đặt thiết bị đầu vào thành *Microphone (Micrô)* [HyperX SoloCast 2].

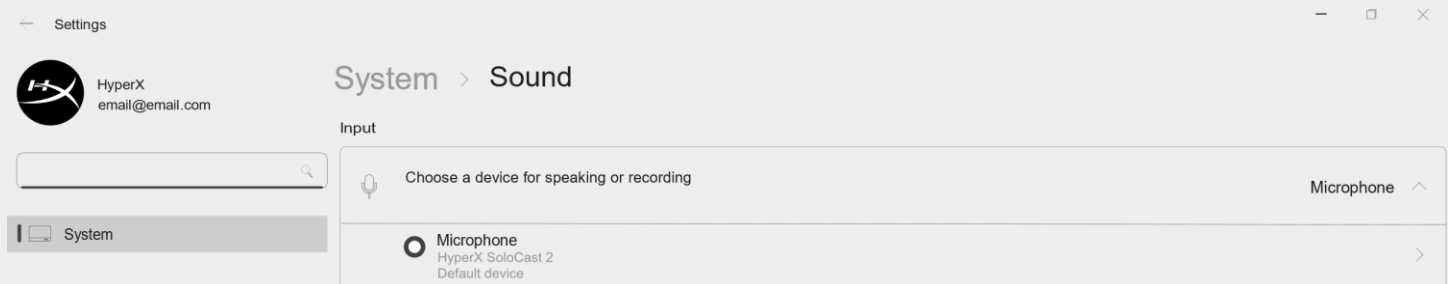


Lưu ý: Windows cho phép dùng các thiết bị ghi và phát âm thanh tách biệt mặc định để liên lạc. Vui lòng sử dụng bảng điều khiển Sound (Âm thanh) để truy cập các cài đặt này.


macOS

Để đảm bảo micrô được cấu hình chính xác trên macOS, hãy làm theo các bước dưới đây:


1. Mở **System Preferences (Tùy chọn Hệ thống)**, rồi chọn **Sound (Âm thanh)**.

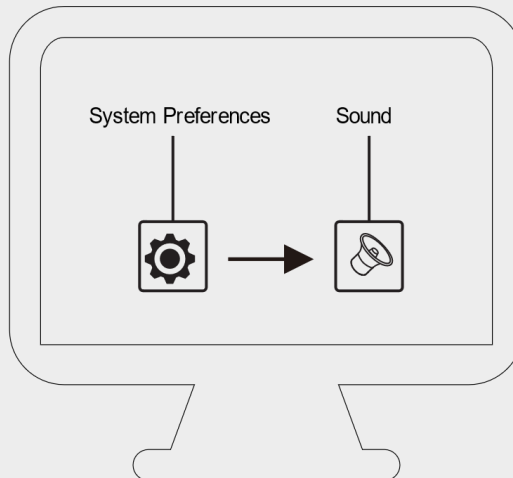

2. Trên tab *Input (Đầu vào)*, chọn [**HyperX SoloCast 2**].

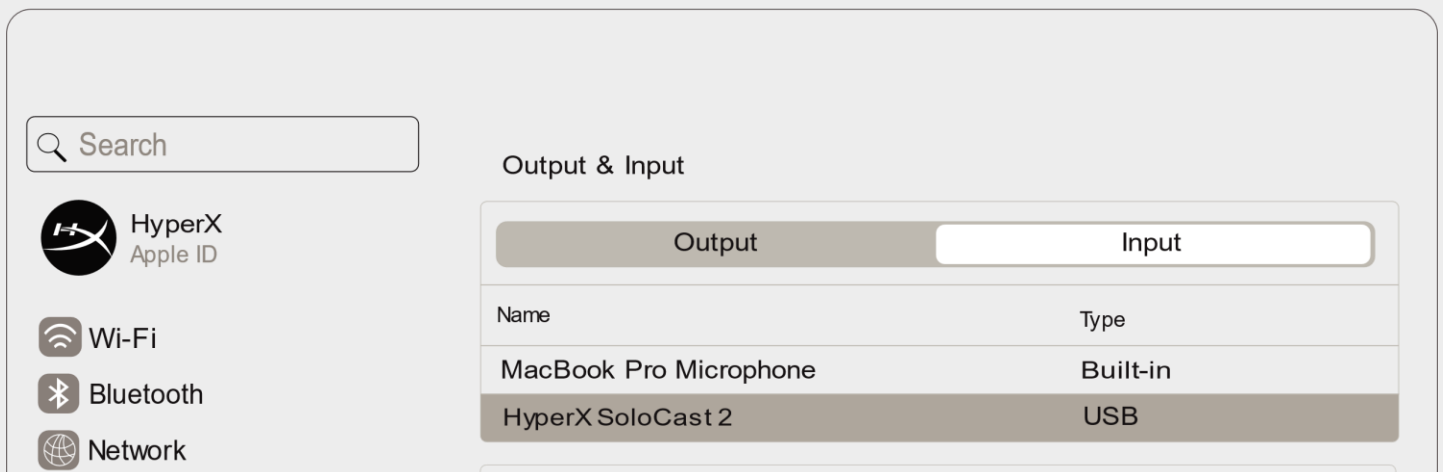

Sử dụng với PS5™

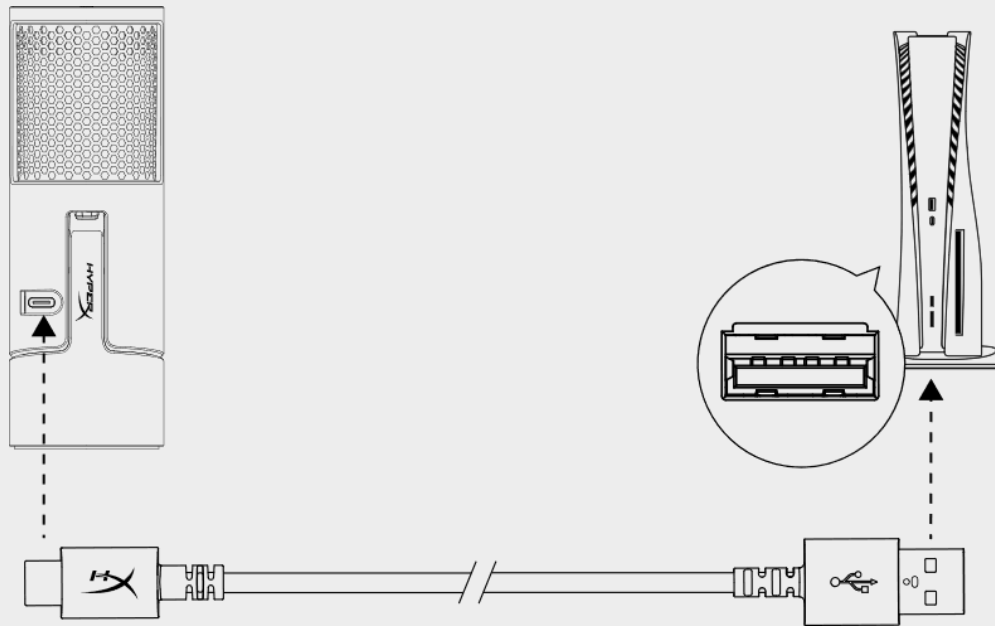


Kết nối micrô vào cổng USB trên PS5™ bằng cáp USB đi kèm.

Để đảm bảo micrô được cấu hình với cài đặt tối ưu nhất trên PS5™, hãy làm theo các bước dưới đây:

1. Truy cập vào **Settings (Cài đặt)** >> **Sound (Âm thanh)** >> **Audio Output (Đầu ra Âm thanh)** >> **Audio Device (Thiết bị Âm thanh)**
2. Chọn **HyperX SoloCast 2** tại mục **Output Device (Thiết bị Đầu vào)**
3. Chọn **HyperX SoloCast 2** tại mục **Output Device (Thiết bị Đầu ra)**
4. Đặt **Output to Headphones (Xuất ra Tai nghe)** thành **All Audio (Tất cả Âm thanh)**
5. Đặt **Volume Control (Headphones) (Kiểm soát Âm lượng (Tai nghe))** lên **Maximum (Tối đa)**


Điều chỉnh mức micrô bằng cách truy cập **Settings (Cài đặt)** >> **Sound (Âm thanh)** >> **Microphone (Micrô)** >> **Adjust Mic Level (Điều chỉnh Mức Mic)** >> **Microphone Level (Mức Micrô)**.

Trên PS5, bật 3D Audio (Âm thanh 3D) để cải thiện chất lượng âm thanh qua tai nghe, rồi vào phần **Adjust 3D Audio Profile (Điều chỉnh Cấu hình Âm thanh 3D)** để chọn tùy chọn cấu hình phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

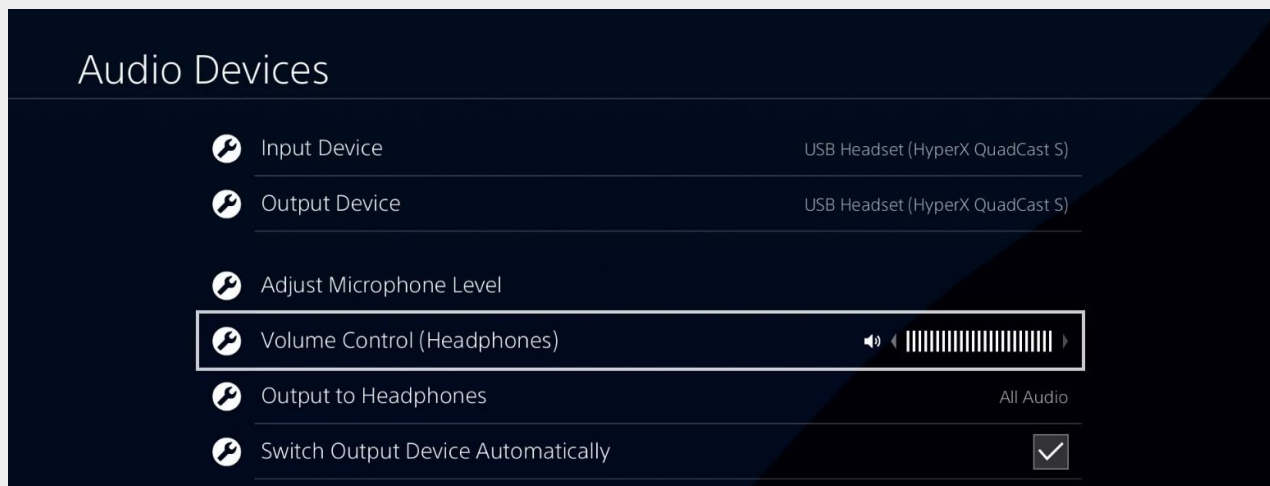


Vị trí Micro

Nên đặt SoloCast 2 với logo HyperX (HX) phía trước hướng vào nguồn âm thanh để đạt hiệu suất tối ưu.

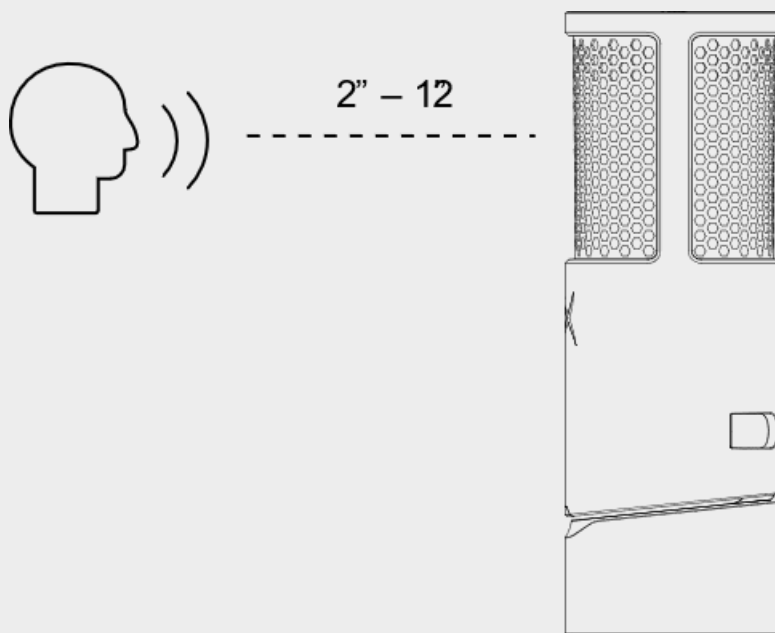


Có thể nghiêng SoloCast 2 40° để dễ dàng điều chỉnh.

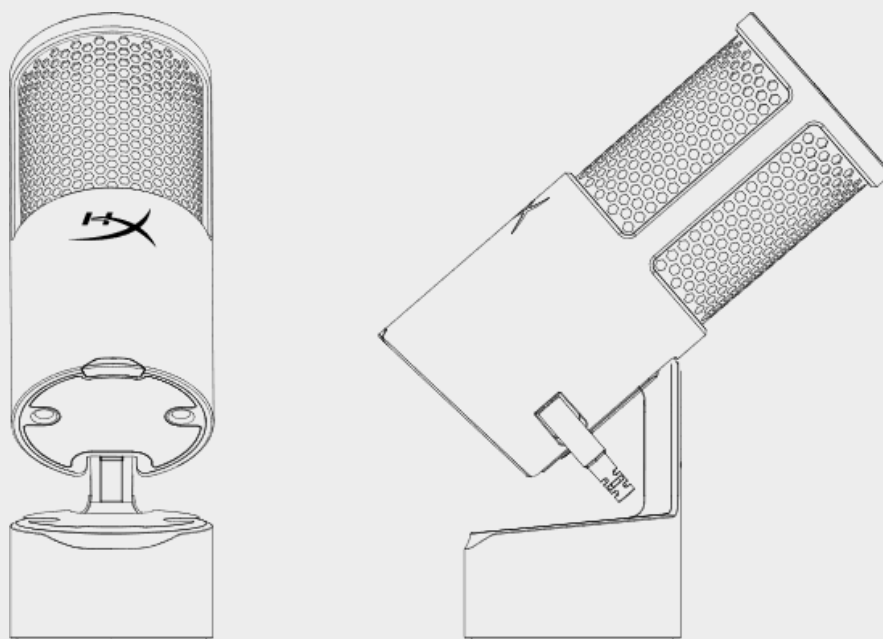

Các Nút điều khiển Micrô

Tắt tiếng Micrô

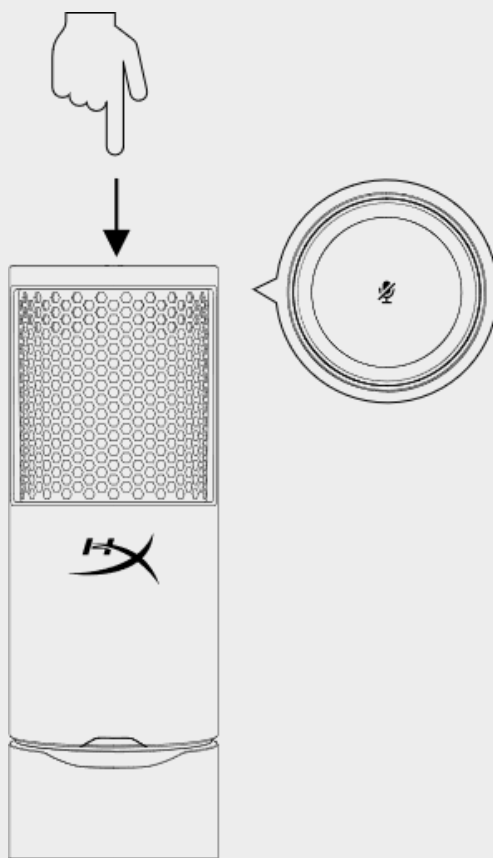

Nhấn vào đầu micrô để tắt/bật tiếng micrô. Đèn LED trạng thái micrô sẽ cho biết trạng thái tắt tiếng hiện tại.

Đèn LED Trạng thái Micrô	Trạng thái Tắt tiếng
Bật	Không tắt
Tắt	Tắt tiếng

*Có thể đảo ngược và tùy chỉnh hoạt động của đèn LED bằng phần mềm HyperX NGENUITY

Hướng dẫn Gắn

Có thể sử dụng SoloCast 2 với cánh tay hoặc chân đế micrô có ren 3/8" hoặc 5/8".



* HyperX Caster Không được Bao gồm*

Phần mềm HyperX NGENUITY

Để được hỗ trợ phần mềm và cập nhật chương trình cơ sở, hãy tải xuống phần mềm HyperX NGENUITY tại: hyperx.com/ngenuity

Bạn có Câu hỏi hay Gặp sự cố khi Thiết lập?

Liên hệ đội ngũ hỗ trợ HyperX theo địa chỉ hyperx.com/support

Bạn cũng có thể tìm thấy Hướng dẫn Sử dụng hoặc Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh trên trang hỗ trợ.

Bảo trì

Vệ sinh micrô

1. Rút tất cả các dây cáp ra khỏi micrô trước khi vệ sinh.
2. Đổ một lượng rất nhỏ chất tẩy rửa đa năng dịu nhẹ lên một miếng vải mềm.
3. Lau sạch bề mặt bên ngoài của micrô. Tránh để hơi ẩm lọt vào các lỗ micrô.
4. Để bề mặt micrô khô hoàn toàn trước khi sử dụng.
 - Không sử dụng chất tẩy rửa mạnh như sản phẩm có chứa chất tẩy trắng.
 - Không sử dụng khí nén và phun vào micrô.

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật của Micrô

Thành phần	Nang tụ điện 14 mm
Tính định hướng	Cardioid
Đáp tuyến tần số	20 Hz – 20 kHz
Độ nhạy (Đầu ra USB)	-7,8±3 dBFS (1 V/Pa tại 1 kHz)
Nhiều (RMS) (Đầu ra USB)	<-79,5 dBFS (trọng số A)

Kết nối và Tính năng

	(Hệ mét/Hệ đo lường Anh)
Loại đầu nối	USB-C
Thông số kỹ thuật USB	USB 1.1 (tốc độ tối đa)
Lớp âm thanh USB	UAC-1
Tốc độ lấy mẫu	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Độ sâu bit	24-bit, 16-bit
Mức tiêu thụ điện	5 V 27±5 mA
Nút điều khiển	Nhấn để tắt tiếng
Loại đầu nối	USB-C

Thông số kỹ thuật Vật lý

	(Hệ mét/Hệ đo lường Anh)
Trọng lượng (Micrô)	330 g
Tổng Trọng lượng (cả cáp USB)	368 g
Chiều dài và loại cáp	2 m USB-C sang USB-A

Số hiệu SKU

AR0A0AA	Đen
---------	-----

HyperX SoloCast 2

Panduan Pengguna




HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

DAFTAR ISI

Gambaran Umum	184
Menyambungkan Mikrofon	185
Penggunaan dengan PC atau MAC	186
Windows.....	186
macOS	187
Penggunaan dengan PS5™	188
Posisi Mikrofon.....	189
Kontrol Mikrofon.....	190
Membisukan Mikrofon.....	190
Petunjuk Pemasangan.....	191
Perangkat Lunak HyperX NGENUITY.....	192
Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?	192
Pemeliharaan.....	192
Spesifikasi	193

Gambaran Umum

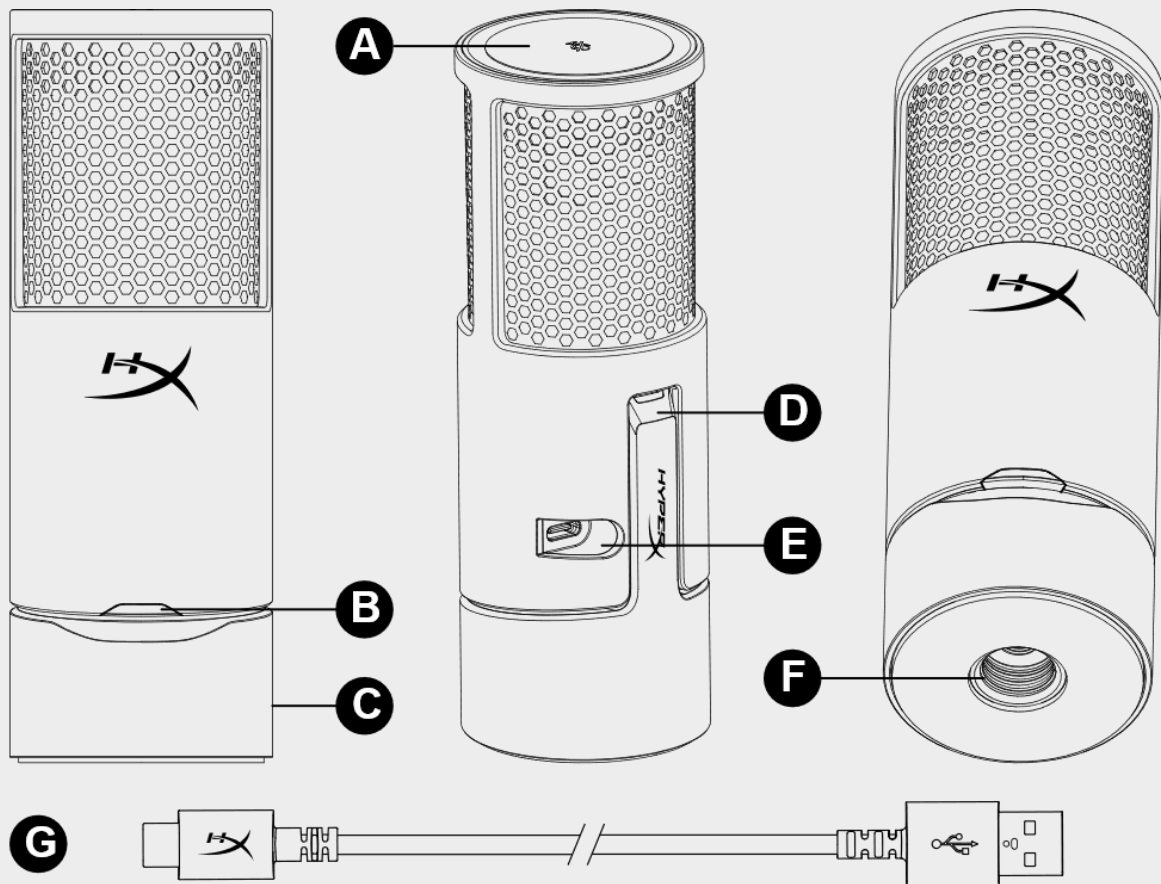

A Sensor Ketuk untuk Membisukan

E Port USB-C

B LED status Mikrofon


F Dudukan penyangga

C Alas mikrofon

G Kabel USB-C

D Pengaturan kemiringan

Menyambungkan Mikrofon

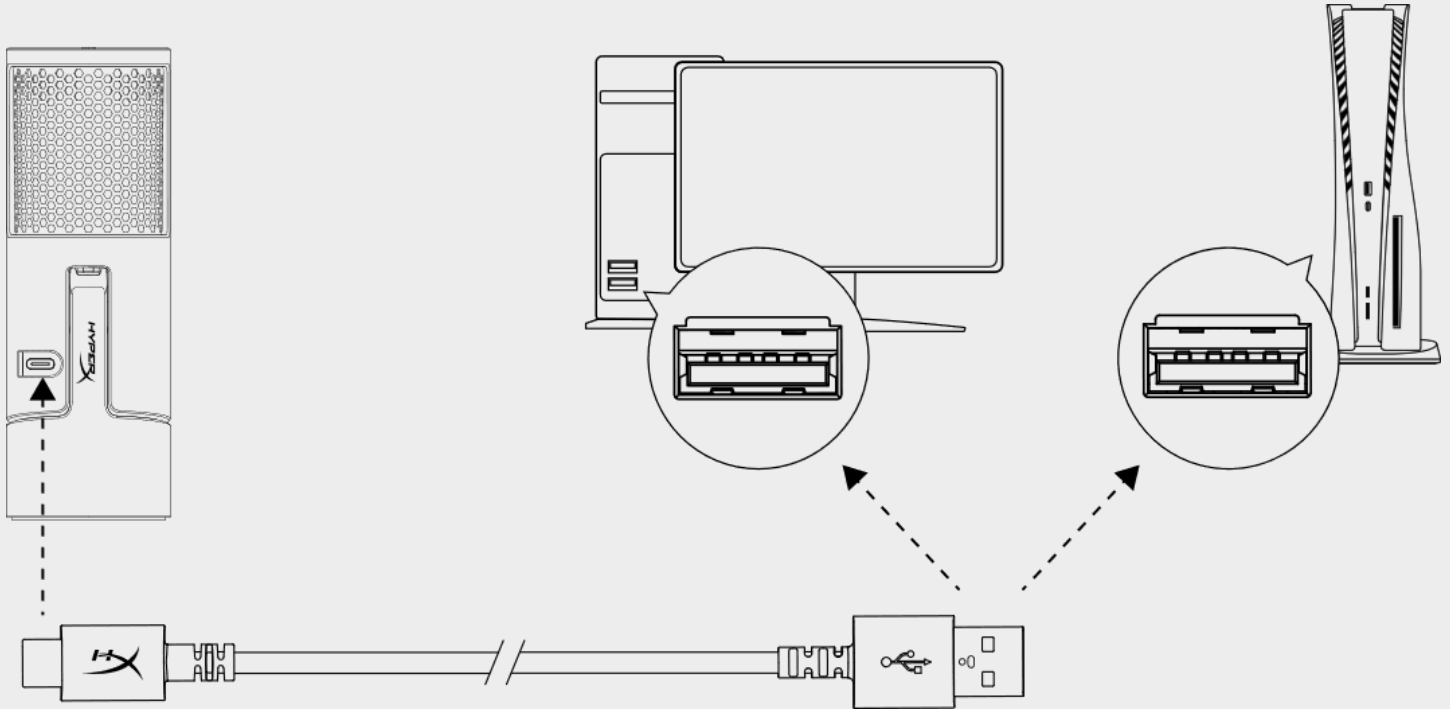


Penggunaan dengan PC atau MAC

Hubungkan mikrofon ke port USB pada PC atau Mac menggunakan kabel USB yang disertakan.


Windows

Untuk memastikan mikrofon dikonfigurasi dengan benar pada PC, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Klik kanan ikon suara di baki sistem, lalu pilih **Pengaturan Suara**.

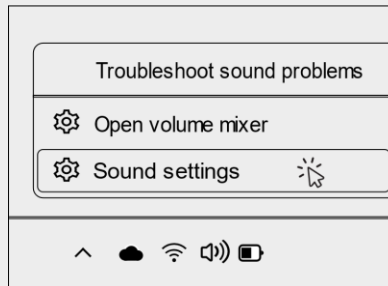

2. Atur perangkat input ke *Mikrofon* [HyperX SoloCast 2].

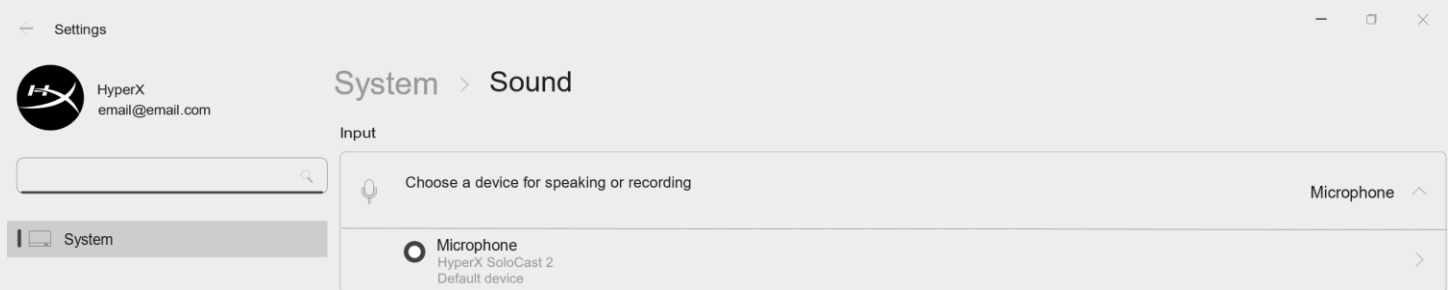


Catatan: Windows memungkinkan Anda untuk mengatur perangkat pemutaran dan perekaman default yang terpisah untuk komunikasi. Gunakan panel kontrol Suara untuk mengakses pengaturan ini.


macOS

Untuk memastikan mikrofon dikonfigurasi dengan benar pada macOS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:


1. Buka **Preferensi Sistem** lalu pilih **Suara**.

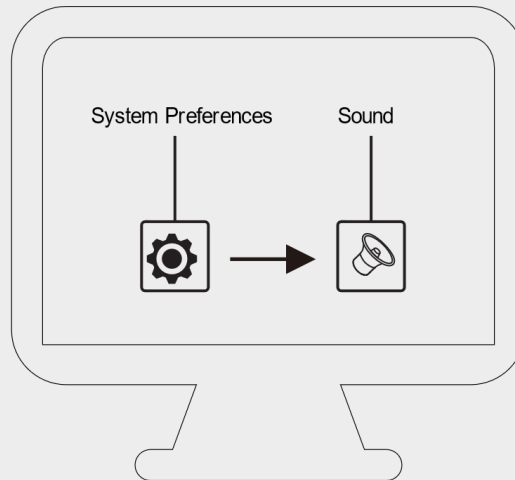

2. Pada tab *Input*, pilih [**HyperX SoloCast 2**].

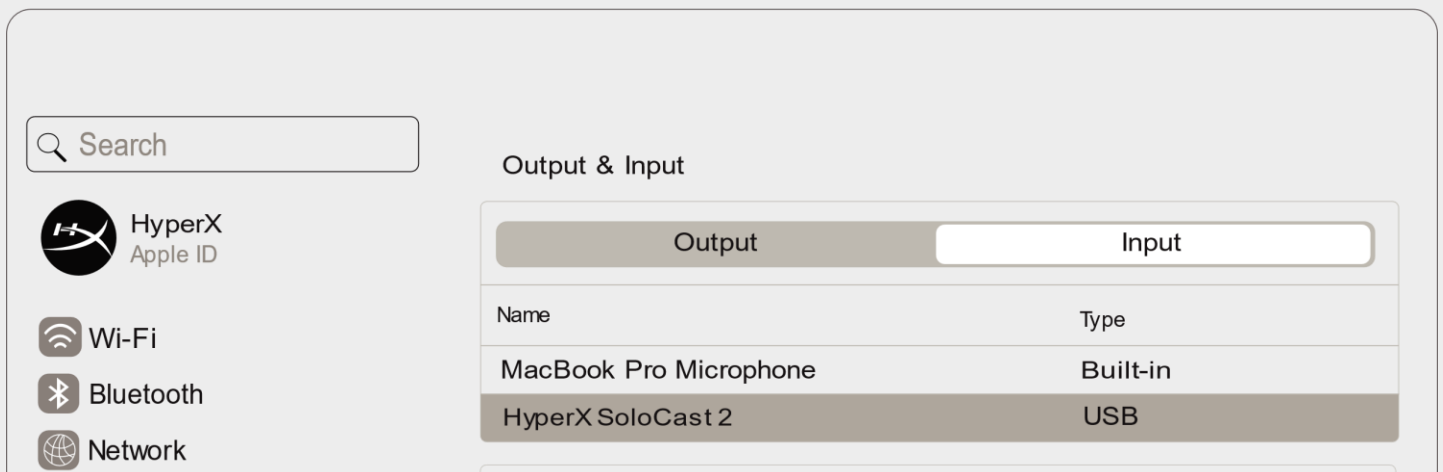

Penggunaan dengan PS5™

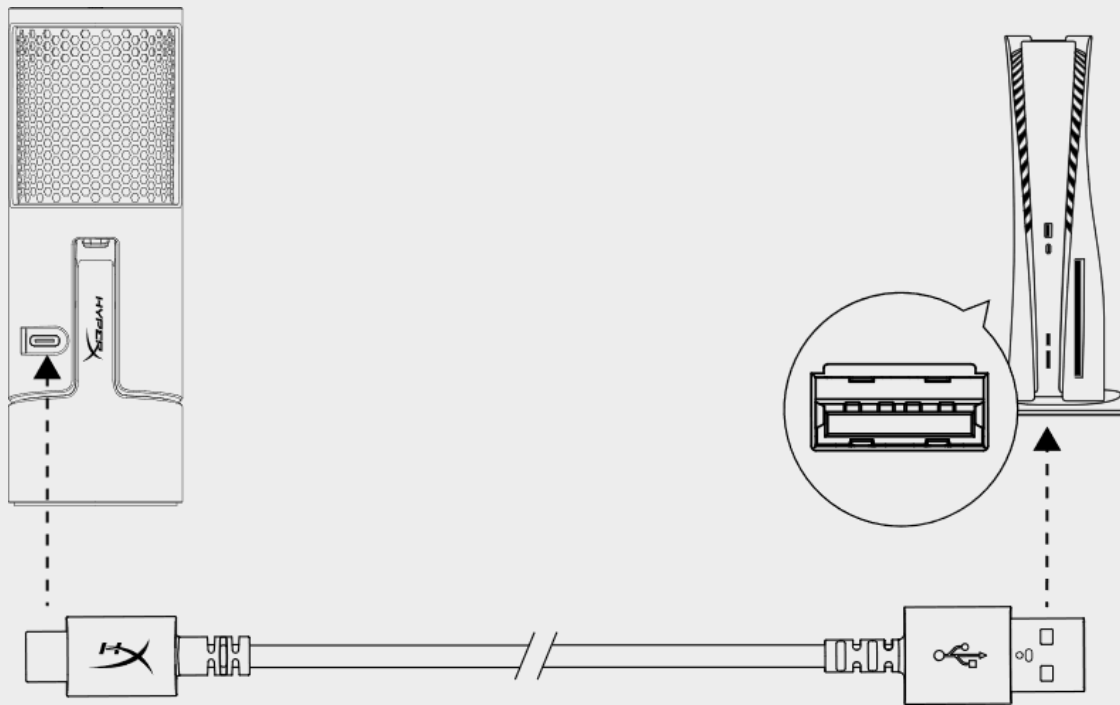


Hubungkan mikrofon ke port USB pada PS5™ menggunakan kabel USB yang disertakan. Untuk memastikan mikrofon dikonfigurasi dengan pengaturan yang paling optimal pada PS5™, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Buka **Pengaturan >> Suara >> Output Audio >> Perangkat Audio**
2. Pilih **HyperX SoloCast 2** untuk **Perangkat Input**
3. Pilih **HyperX SoloCast 2** untuk **Perangkat Output**
4. Atur **Output** ke **Headphone** ke **Semua Audio**
5. Atur **Kontrol Volume (Headphone)** ke **Maksimum**


Sesuaikan level mikrofon Anda dengan membuka **Pengaturan >> Suara >> Mikrofon >> Sesuaikan Level Mikrofon >> Level Mikrofon**.

Pada PS5, aktifkan **Audio 3D** guna meningkatkan kualitas audio melalui headset Anda, lalu buka **Sesuaikan Profil Audio 3D** untuk memilih opsi profil yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

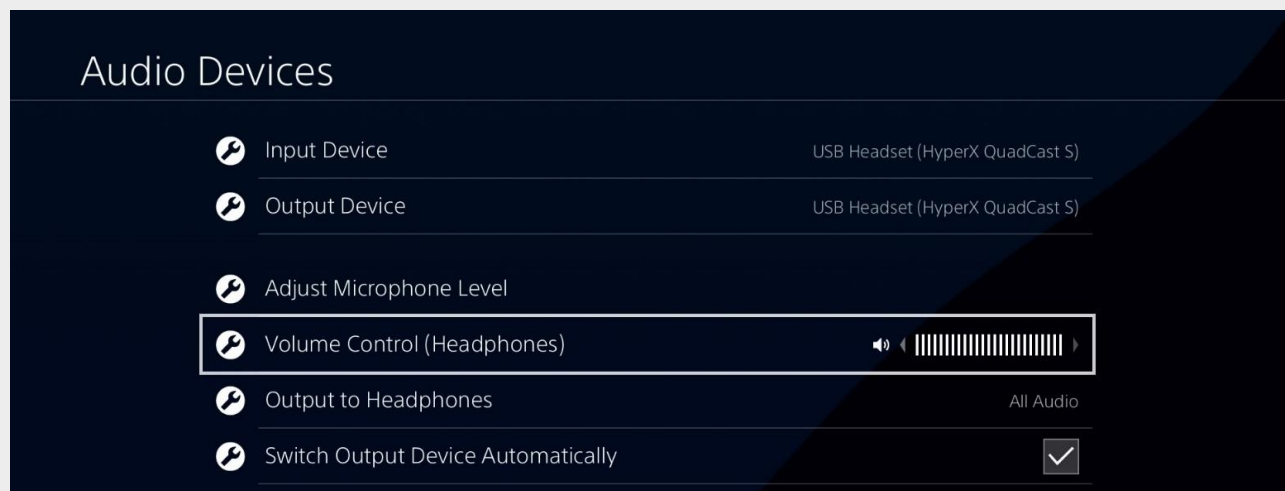


Posisi Mikrofon

SoloCast 2 harus diposisikan dengan bagian logo HyperX (HX) depan menghadap ke sumber suara untuk mendapatkan performa yang optimal.

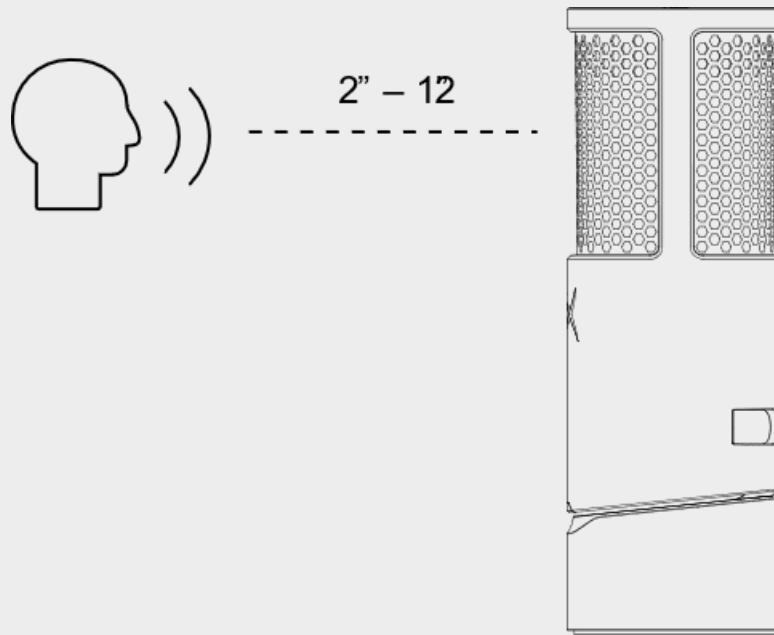


SoloCast 2 dapat dimiringkan hingga 40° untuk memudahkan penyesuaian.

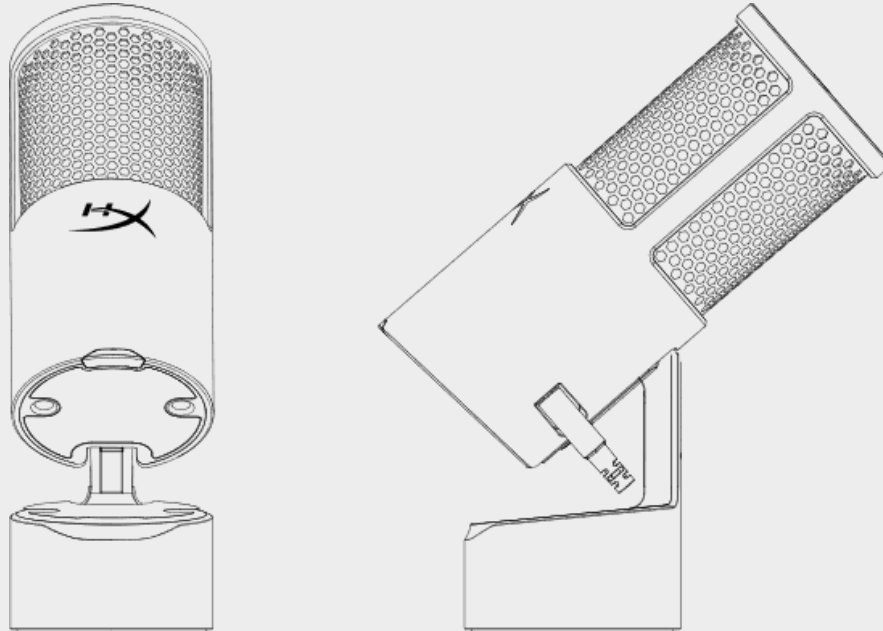

Kontrol Mikrofon

Membisukan Mikrofon

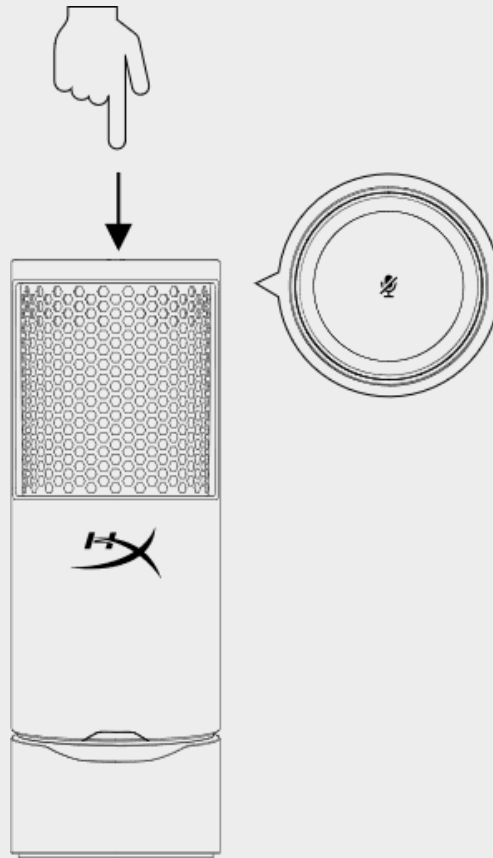

Ketuk bagian atas mikrofon untuk membisukan/menyalakan mikrofon. LED status mikrofon akan menunjukkan status bisu pada saat ini.

LED Status Mikrofon	Status Bisu
Aktif	Bisukan nonaktif
Nonaktif	Bisukan aktif

*Perilaku LED dapat dibalik dan disesuaikan melalui perangkat lunak HyperX NGENUITY

Petunjuk Pemasangan

SoloCast 2 dapat digunakan denganudukan mikrofon atau lengan mikrofon yang memiliki ulir 3/8" maupun 5/8".



* HyperX Caster Tidak Disertakan*

Perangkat Lunak HyperX NGENUITY

Untuk dukungan perangkat lunak dan pembaruan firmware, unduh perangkat lunak HyperX NGENUITY di: hyperx.com/ngenuity

Ada Pertanyaan atau Masalah Penyiapan?

Hubungi tim dukungan HyperX di hyperx.com/support

Anda juga dapat menemukan Panduan Pengguna atau Panduan Mulai Cepat di halaman dukungan.

Pemeliharaan

Membersihkan mikrofon

1. Cabut semua kabel dari mikrofon sebelum membersihkan.
2. Teteskan sedikit pembersih serbaguna yang ringan pada kain lembut.
3. Seka permukaan luar mikrofon. Cegah uap air masuk ke lubang mikrofon.
4. Biarkan permukaan mikrofon kering sepenuhnya sebelum digunakan.
 - Jangan menggunakan pembersih yang keras, seperti produk yang mengandung pemutih.
 - Jangan menggunakan udara terkompresi dan menyemprotkannya ke mikrofon.

Spesifikasi

Spesifikasi Mikrofon

Elemen	Kapsul kondensor elektret 14 mm
Pola kutub	Kardioid
Respons frekuensi	20 Hz-20 kHz
Sensitivitas (output USB)	-7,8±3 dBFS (1 V/Pa pada 1 kHz)
Kebisingan (RMS) (output USB)	< -79.5 dBFS (berbobot A)

Koneksi dan Fitur

	(Metrik/Imperial)
Jenis koneksi	USB-C
Spesifikasi USB	USB 1.1 (kecepatan penuh)
Kelas audio USB	UAC-1
Rasio pengambilan sampel	96 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz
Kedalaman bit	24 bit, 16 bit
Pemakaian daya	5 V 27±5 mA
Kontrol	Ketuk untuk membisukan
Jenis koneksi	USB-C

Spesifikasi Fisik

	(Metrik/Imperial)
Berat (Mikrofon)	330 g
Berat Total (dengan kabel USB)	368 g
Panjang dan jenis kabel	USB-C ke USB-A 2 m

Nomor SKU

AR0A0AA	Hitam
---------	-------


HyperX SoloCast 2

دليل المستخدم



HYPERX | WE'RE ALL GAMERS.

196	 نظرة عامة
197	 توصيل الميكروفون
198	 الاستخدام مع كمبيوتر شخصي أو جهاز MAC
198	 Windows
199	 macOS
200	 الاستخدام مع جهاز تشغيل الألعاب PS5™
201	 وضع الميكروفون
202	 مفاتيح التحكم في الميكروفون
202	 كتم صوت الميكروفون
203	 تعليمات التركيب
204	 برنامج HyperX NGENUITY
204	 هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟
204	 الصيانة
205	 المواصفات

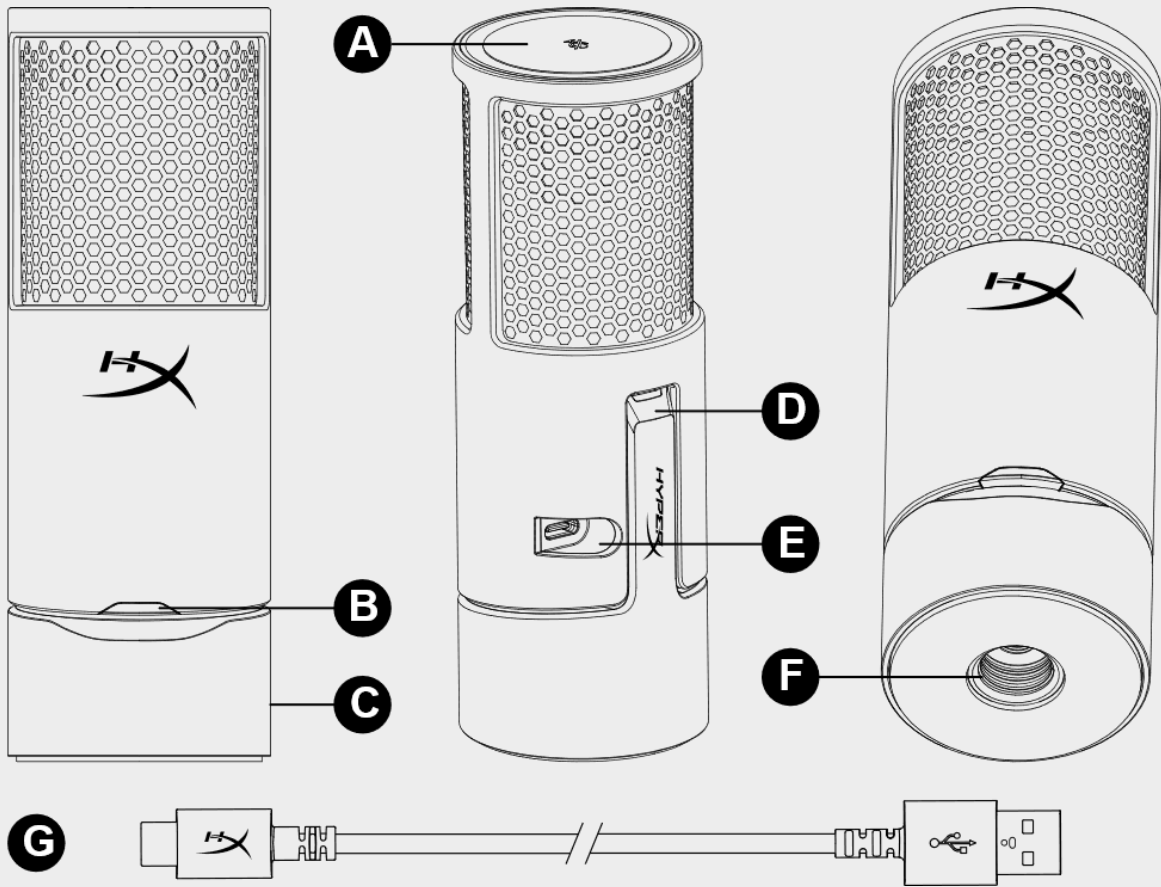

منفذ USB-C E

A مستشعر النقر لكتم الصوت


F دعامة تركيب حامل

B مؤشر LED لحالة الميكروفون

G كابل USB-C

C قاعدة الميكروفون

D ضبط الإمالة

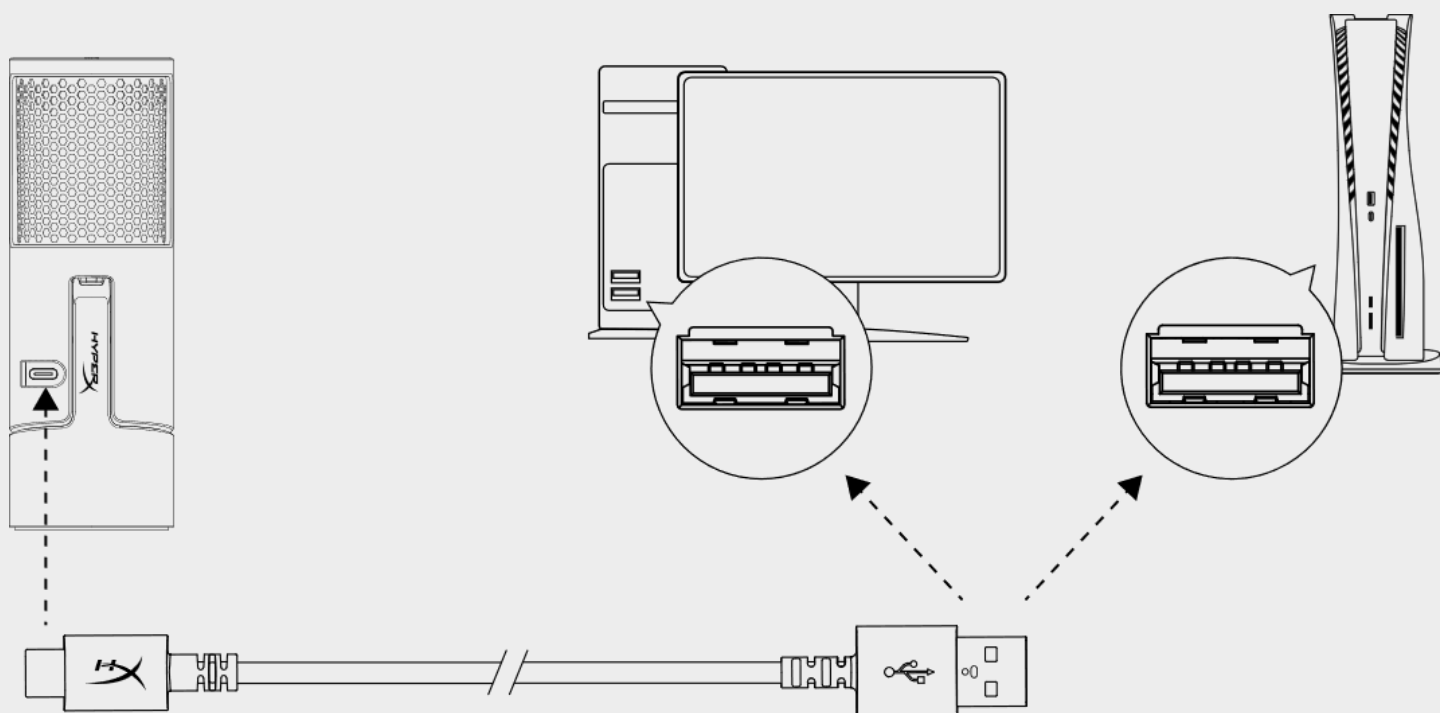


الاستخدام مع كمبيوتر شخصي أو جهاز MAC


اعمل على توصيل الميكروفون بمنفذ USB في الكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac باستخدام كابل USB المرفق.

Windows

للتأكد من إعداد الميكروفون بشكل صحيح على الكمبيوتر الشخصي، اتبع الخطوات التالية:
1. انقر بزر الماوس الأيمن على أيقونة الصوت في لوحة النظام واختَر إعدادات الصوت.

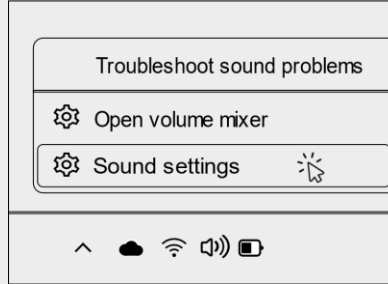


2. اضغط جهاز الإدخال على [HyperX SoloCast 2].

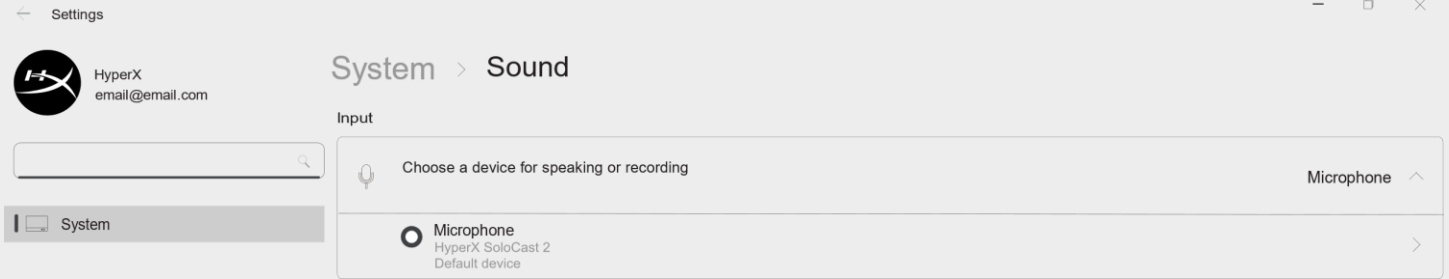

ملاحظة: يسمح نظام التشغيل Windows باستخدام أجهزة تشغيل وتسجيل افتراضية منفصلة للتواصل. يُرجى استخدام لوحة تحكم الصوت للوصول إلى هذه الإعدادات.

للتأكد من إعداد الميكروفون بشكل صحيح على نظام التشغيل macOS، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح تفضيلات النظام واختَر الصوت.

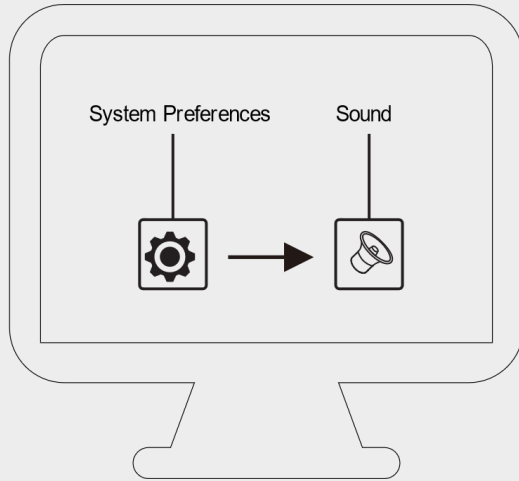


2. في علامة التبويب جهاز الإدخال، اختَر [HyperX SoloCast 2].

Wi-Fi
 Bluetooth
 Network

Output & Input

Output		Input	
Name	Type		
MacBook Pro Microphone	Built-in		
HyperX SoloCast 2	USB		

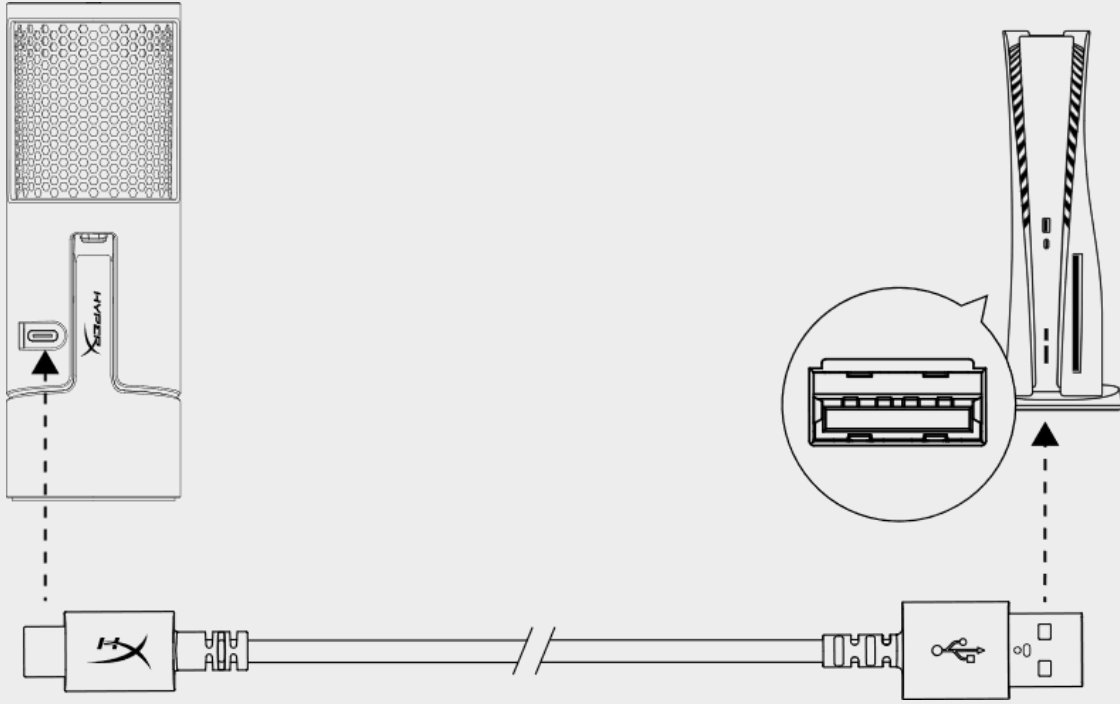

اعمل على توصيل الميكروفون بمنفذ USB في جهاز PS5™ باستخدام كابل USB المرفق.

للتأكد من ضبط الميكروفون على أفضل إعدادات جهاز PS5™، اتبع الخطوات التالية:


1. انتقل إلى الإعدادات << الصوت >> إخراج الصوت << أجهزة الصوت
 2. اختر HyperX SoloCast 2 لإعداد جهاز الإدخال
 3. اختر HyperX SoloCast 2 لإعداد جهاز الإخراج
 4. اضبط الإخراج إلى سماعات الرأس على كل الصوت
 5. اضبط التحكم في مستوى الصوت (سماعات الرأس) على الحد الأقصى
- اضبط مستويات صوت الميكروفون من خلال الانتقال إلى الإعدادات << الصوت >> الميكروفون << ضبط مستوى صوت الميكروفون << مستوى صوت الميكروفون.

على جهاز PS5، اعمل على تفعيل الصوت ثلاثي الأبعاد لتحسين الصوت من خلال سماعة الرأس، ثم انتقل إلى ضبط نمط الصوت ثلاثي الأبعاد لتحديد أفضل خيار للنمط المناسب لاحتياجاتك.


Audio Devices

- Input Device USB Headset (HyperX QuadCast S)
- Output Device USB Headset (HyperX QuadCast S)
- Adjust Microphone Level
- Volume Control (Headphones)
- Output to Headphones All Audio
- Switch Output Device Automatically ☒


يجب وضع ميكروفون SoloCast 2 بحيث يكون شعار HyperX (HX) الأمامي لمصدر الصوت للحصول على أفضل أداء.

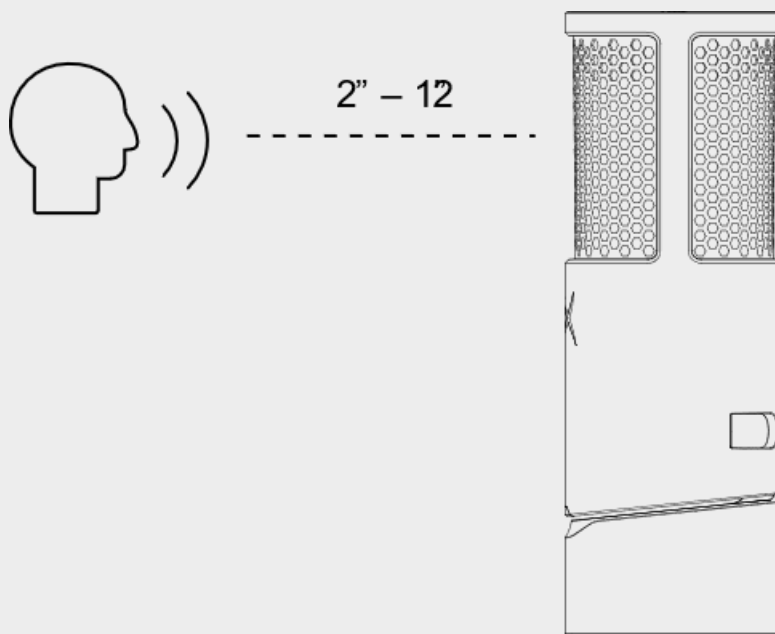

يمكنك إمالة ميكروفون SoloCast 2 بمقدار 40 درجة لضبط وضعه بسهولة.

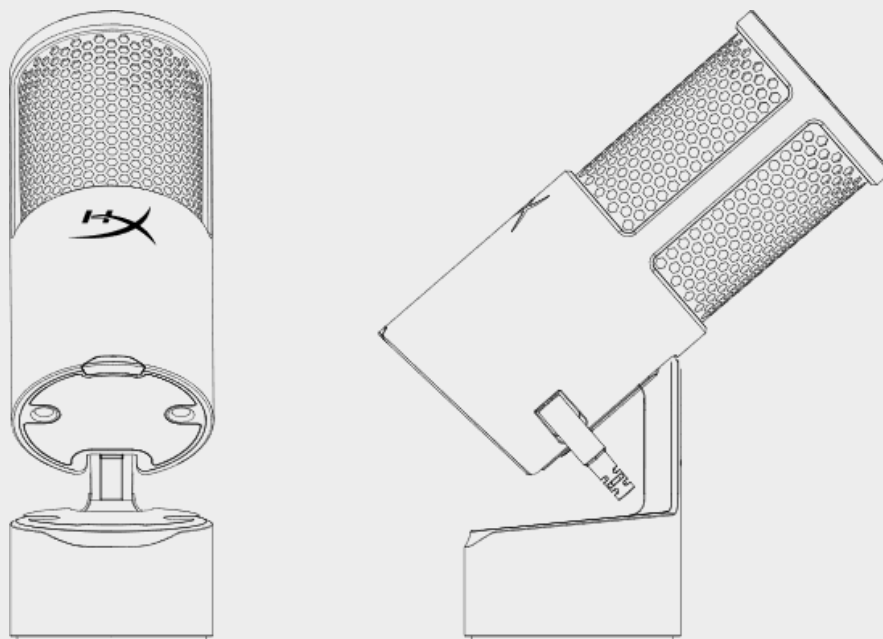

كتم صوت الميكروفون

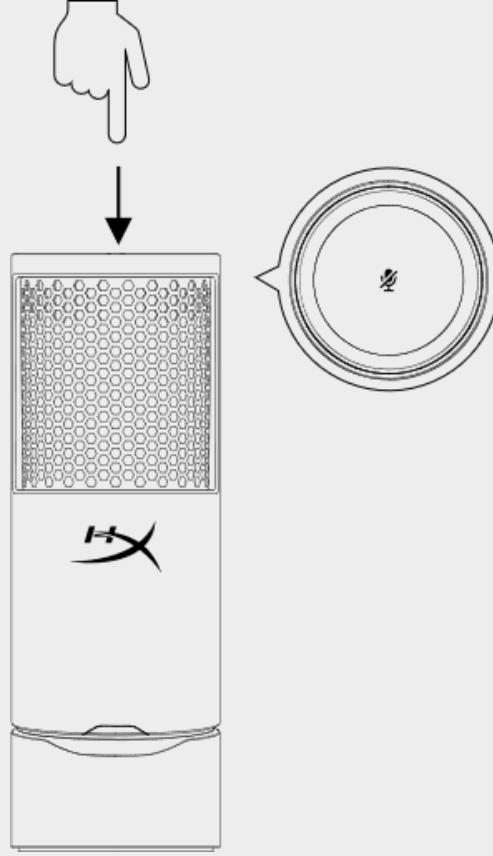

اضغط على الجزء العلوي من الميكروفون لكتم/إلغاء كتم صوت الميكروفون. سيشير مؤشر LED الخاص بحالة الميكروفون إلى حالة كتم الصوت الحالية.

مؤشر LED لحالة الميكروفون	حالة كتم الصوت
التشغيل	إيقاف تشغيل كتم الصوت
إيقاف التشغيل	تشغيل كتم الصوت

*يمكنك عكس أو تخصيص إضاءة مؤشر LED من خلال برنامج HyperX NGENUITY

يمكنك استخدام ميكروفون SoloCast 2 مع حامل أو ذراع الميكروفون باستخدام برغي لولبي مقاس 8/3 بوصة أو 8/5 بوصة.



* HyperX Caster غير مرفق *

للحصول على دعم البرامج وتحديثات البرامج الثابتة، قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY من موقع: hyperx.com/ngenuity

هل لديك أي أسئلة أو مشكلات في الإعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على hyperx.com/support يمكنك أيضًا العثور على دليل المستخدم أو دليل التشغيل السريع في صفحة الدعم.

الصيانة

تنظيف الميكروفون

1. افصل كل الكابلات عن الميكروفون قبل التنظيف.
 2. ضع كمية قليلة جدًا من منظف لطيف لجميع الأغراض على قطعة قماش ناعمة.
 3. امسح السطح الخارجي للميكروفون. تجنب دخول أي رطوبة في فتحات الميكروفون.
 4. دع سطح الميكروفون يجف تمامًا قبل الاستخدام.
- لا تستخدم منظفات قوية كالمنتجات التي تحتوي على مبيّضات.
- لا تستخدم الهواء المضغوط أو منتجات رش الرذاذ داخل الميكروفون.

مواصفات الميكروفون

العنصر	حاوية مكثف إلكتروني مقاس 14 مم
النمط الرأسي	شكل القلب
الاستجابة الترددية	20 هرتز إلى 20 كيلوهرتز
الحساسية (مخرج USB)	-3±7.8 ديسيبل نسبة إلى المقياس الكامل () (1dBFS فولت/باسكال عند 1 كيلوهرتز)
الضجيج (الجذر المتوسط المربع) (مخرج USB)	> -79.5 ديسيبل نسبة إلى المقياس الكامل (dBFS) (ترجيح A)

التوصيلات والخصائص

نوع التوصيل	(متر/إنجليزي)
مواصفات USB	USB-C
فئة الصوت USB	USB 1.1 (بسرعة كاملة)
معدلات أخذ العينات	UAC-1
عمق البت	96 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز، 44.1 كيلوهرتز
استهلاك الطاقة	24 بت، 16 بت
عناصر التحكم	5 فولت، 5±27 مللي أمبير
نوع التوصيل	الضغط لكتم الصوت
	USB-C

مواصفات التصميم	(متر/إنجليزي)
الوزن (الميكروفون)	330 جم
الوزن الإجمالي (مع كابل USB)	368 جم
أطوال وأنواع الكابلات	كابل USB-C إلى USB-A بطول 2 متر

أرقام تعريف المنتج (SKU))

AR0A0AA	أسود
---------	------