


QH-831A


- Das drahtlose System lässt sich einfach montieren und ist eine effektvolle Ergänzung Ihrer Innenausstattung.
- Die Fernbedienung hat eine extrem große Reichweite (≥80 m) und erfüllt die Anforderungen zahlreicher Gebäude.
- Befestigen Sie den Drucktaster mit Schrauben, Glaskleber oder doppelseitigem Klebeband. Achten Sie darauf, ihn nicht zu dicht an metallischen Gegenständen anzubringen oder Regen auszusetzen. Die Batterie hält mindestens ein Jahr (20 Benutzungen/Tag).
- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und legen Sie zwei "AA"-Alkali-Batterien ein (Mangan-Batterien halten nicht so lange und es kann Elektrolysaustreten). Bei geringer Leistungsaufnahme können Alkali-Batterien länger als ein Jahr halten (20 Benutzungen/Tag).
- Die Türlocke kann überall im Haus anbringen und bei Bedarf auch umplatzieren. Sie eignet sich für Privathäuser, Bürogebäude, Fabriken, Hotels und Empfangshallen usw. So verpassen Sie keinen Besucher mehr.
- Tauschen Sie die Batterien aus, wenn sie nach einer gewissen Benutzungsdauer offensichtlich verbraucht sind.

1. Dieses Gerät darf nicht von Personen (inschließlich Kindern) mit eingeschränkten sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlenden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie nicht von einer für Ihre Sicherheit zuständigen Person beauftragt werden oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen wurden.


2. Kinder sind zu beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

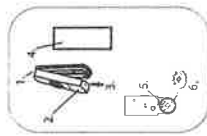

1. Rasten Sie die Befestigungsnase im Gehäusedeckel in den Schlitz am Sockel ein.
2. Drücken Sie den Deckel mit der Hand fest auf den Sockel.
3. Öffnen Sie mit einem Schraubendreher vorsichtig den Gerätedeckel.
4. Fixieren Sie das Gerät mit doppelseitigem Klebeband am gewünschten Platz.
5. Drücken Sie leicht auf die seitliche Batteriehalterung.
6. Legen Sie eine CR2032 3-V-Lithium-Batterie ein.

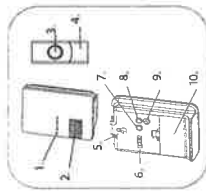

1. Hochwertiger Lautsprecher
2. LED-BLINKANZEIGE
3. Wasserfester Drucktaster mit LED-Anzeige
4. Namensschild
5. Kann am rückenwärtigen Loch an einer Wand aufgehängt werden.
6. GLOCKENTONSCHALTER: nur Türlocke oder nur blinkende LED oder Kombination aus Türlocke und Blinken
7. LAUTSTÄRKE (gering, mittel oder hoch)
8. TONWAHLSCHALTER
9. Halten Sie die Synchronisierungstaste am Empfänger gedrückt und betätigen Sie dann gleichzeitig die Taste am Sender. Lassen Sie die Synchronisierungstaste am Empfänger los, wenn die Türlocke ertönt, und lassen Sie dann auch die Taste am Sender wieder los. Damit ist die Synchronisierung der Türlocke abgeschlossen.
10. Betrieb mit zwei 1,5V AA-Batterien.

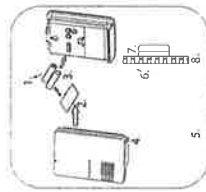


1. 1,5V AA-Alkali-Batterie
2. Batteriefachdeckel
3. Batteriefach
4. Empfänger
5. Batterie einlegen und Deckel schließen
6. Wand
7. Nagel
8. Aufhängen


QH-831A

- Is dankzij het extra grote bereik (≥80 m) geschikt voor diverse ruimtes.
- Plaats de drukknop bij de deur met behulp van schroeven, glaslijm of dubbelzijdig plakband. Niet te dicht bij een metaal voorwerp of op een plek waar de knop nat kan worden door de regen. De batterij gaat ca. 1 jaar mee (20 keer/dag).
- Open het deksel van het batterijcompartiment en plaats twee "AA"-alkalinebatterijen (andere batterijen gaan minder lang mee of kunnen gaan lekken). Door het lage energieverbruik gaan alkalinebatterijen minstens 1 jaar (20 keer/dag) mee.
- De deurbel kunt u binnen overal neerzetten en ook verplaatsen. Is geschikt voor thuis, op kantoor, in fabrieken, hotels en recepties etc. U mist geen enkele bezoeker.
- Vervang de batterijen als de bel na verloop van tijd niet meer goed werkt.


1. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
2. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.

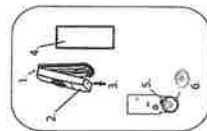

1. Plaats het bevestigingsnokje van het afdekplaatje in de sleuf op het bevestigingsplaatje.
2. Klik het kapje met de hand op het plaatje.
3. Open het afdekplaatje met een platte schroevendraaier.
4. Gebruik dubbelzijdig plakband om de unit op de gewenste locatie te bevestigen.
5. Druk de zijkant van het batterijcompartiment lichtjes in.
6. CR2032 3 V lithiumbatterij

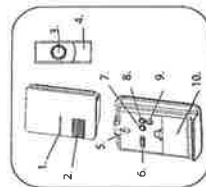

1. Luidspreker van hoge kwaliteit
2. KNIPPERENDE LED
3. Waterdichte drukknop met LED
4. Naamplaatje
5. Kan dankzij de uitsparing aan de achterzijde met een spijker aan de wand worden gehangen.
6. KEUZESCHAKELAAR BEL-Alleen belgeluid of knipperende LED, of een combinatie van belgeluid en LED.
7. VOLUMEKNOP (laag, midden, hoog)
8. SELECTIEKNOP BELTOON
9. Houd de codeknop op de ontvanger ingedrukt en druk tegelijkertijd op de knop van de zender. Laat de codeknop op de ontvanger los zodra de bel gaat en laat daarna de knop op de zender los. Het op elkaar afstemmen van zender en ontvanger is dan voltooid.
10. 2 x 1,5V AA-batterijen

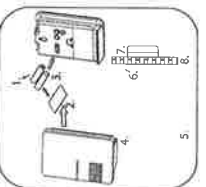

1. 1,5V AA-alkalinebatterij
2. Deksel batterijcompartiment
3. Batterijen
4. Ontvanger
5. Plaats de batterijen en sluit het deksel.
6. Wand
7. Staalspijker
8. Ophangen