


PURE

Pop Maxi met Bluetooth



Pop Maxi met Bluetooth

Hartelijk dank dat u de Pop Maxi met Bluetooth hebt gekozen. Met deze handleiding hebt u uw product in een mum van tijd geïnstalleerd. Hierin vindt u ook de gebruiksaanwijzingen om optimaal profijt te hebben van alle fantastische functies. Als u meer hulp nodig hebt, kijkt u op de ondersteuningspagina's van onze website op support-uk.pure.com.

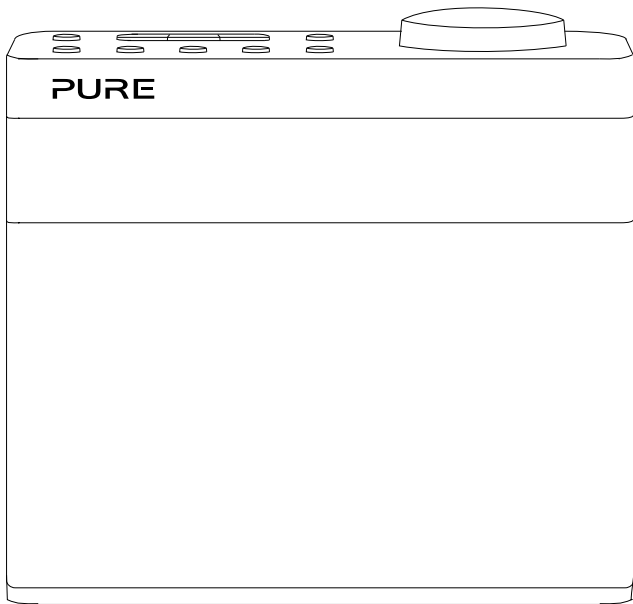

Veiligheidsaanwijzingen

1. **WAARSCHUWING:** Gebruik de meegeleverde voedingsadapter (met modelnummer ZDL0553000 of ZDL0553000BS) niet voor het voeden van andere apparaten omdat dit schade kan veroorzaken.
2.  Gebruik alleen voedingsadapters die genoemd worden in de gebruiksaanwijzing (geleverd door Pure met modelnummer ZDL0553000 of ZDL0553000BS).
3. Sluit de netspanningsadapter aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact dat zich vlakbij de radio bevindt. Gebruik **ALLEEN** de meegeleverde netspanningsadapter.
4. **WAARSCHUWING:** stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen. Stel het apparaat niet bloot aan druppels of spetters en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op het apparaat.
5. **VOORZICHTIG:** explosiegevaar als de batterij niet correct is vervangen. Vervang de batterij uitsluitend door eenzelfde of een gelijkwaardig type.
6. **WAARSCHUWING:** de batterij (of batterijen of batterijpakket) mag niet blootgesteld worden aan te hoge temperaturen, zoals direct zonlicht en vuur.
7. **WAARSCHUWING:** de insteekadapter wordt gebruikt om het apparaat uit te schakelen en moet te allen tijde bereikbaar zijn.
8. Plaats de radio niet dichtbij warmtebronnen zoals radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.
9. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
10. Gebruik de radio niet in de nabijheid van water.
11. Voorkom dat voorwerpen of vloeistof in de radio terecht komen.
12. Verwijder geen schroeven uit de behuizing van de radio en open deze niet.
13. Voordat u batterijen of een batterijpakket plaatst of verwijderd, moet u de radio altijd eerst uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.
14. Niet in water onderdompelen, onder een douche of in een badkamer gebruiken als de stekker in het stopcontact zit.
15. De markeringssticker bevindt zich aan de buitenkant op de onderkant van het toestel.

Inhoud

4 Inleiding

- 4 Bovenzijde
- 5 Achterzijde
- 6 Beeldscherm

7 Aan de slag

- 7 Snel instellen

9 Uw Pop gebruiken

- 9 Luisteren naar digitale radio
- 9 Naar FM-radio luisteren

10 Voorkeuzestations opslaan en oproepen

- 10 Een station snel opslaan als voorkeuzetoets (1–4)
- 10 Een station opslaan in de lijst met voorkeuzestations (1–10)
- 10 Een voorkeuzestation oproepen terwijl u naar digitale of FM-radio luistert

11 Bluetooth gebruiken

12 De aux-ingang gebruiken

13 Wekkers en timers

- 13 Een wekker instellen
- 14 Een afgaande wekker uitzetten
- 14 Een afgaande wekker uitstellen
- 14 Een wekker opheffen
- 14 De slaaptimer instellen
- 14 De keukenwekker instellen

15 Opties en instellingen


- 15 Algemene instellingen
- 16 Audio-instellingen
- 16 Scherminstellingen
- 17 Klokinstellingen
- 19 Bluetooth-instellingen

20 Bijlage

- 20 Een ChargePAK D1 installeren
- 21 Help en advies
- 22 Technische specificaties


Inleiding

Bovenzijde

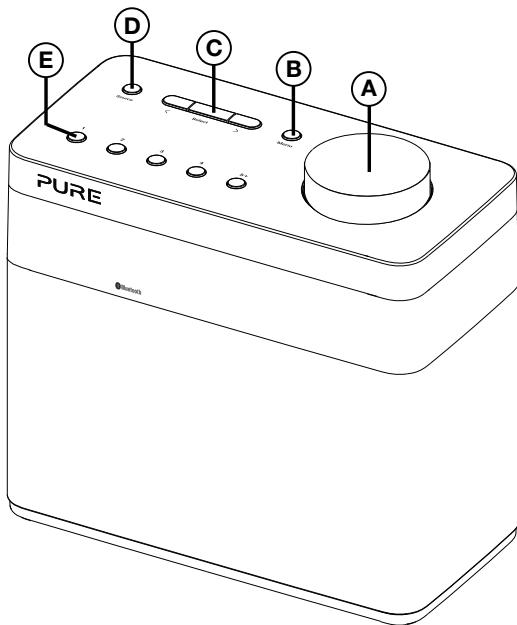


- A. **Aan/Uit/Volume-knop:** Indrukken om Pop aan of uit te zetten. Draaien om het volume aan te passen.
- B. **Menu-knop:** Indrukken om diverse instellingen van de Pop te veranderen (zie pagina 15 voor meer informatie).
- C. **Keuzeknoppen:** Indrukken om radiostations te veranderen (zie pagina 9) of indrukken om te scrollen en menuopties te selecteren.
- D. **Source (Bron):** Indrukken voor omschakeling tussen digitale radio, FM-radio en aux-ingang.
- E. **Voorkeuzestations 1 – 5+:** Maximaal 10 digitale of 10 FM-voorkeuzestations opslaan (zie pagina 10 voor meer informatie).

Achterzijde

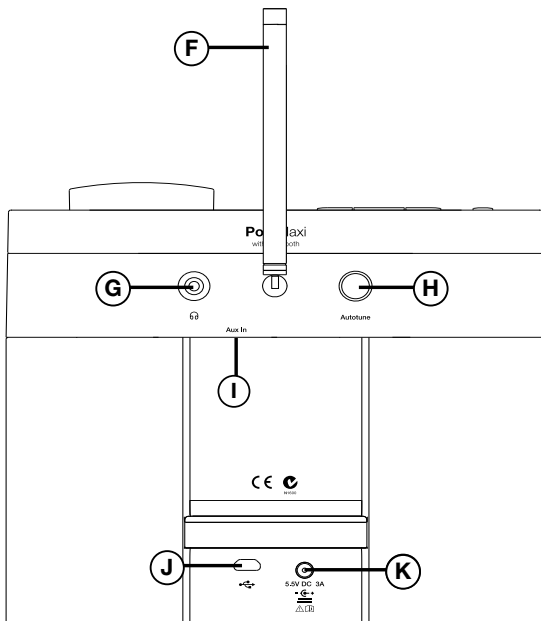

- F. Antenne:** Draai de antenne en trek hem uit voor de beste ontvangst.
- G. Uitgang voor stereoheadsettelefoon (3,5 mm)**
- H. Autotune-knop (Automatisch afstemmen):** Indrukken om automatisch nieuwe stations te zoeken en inactieve stations te verwijderen.
- I. Aux-ingang (3,5 mm):** Analoge stereo-ingang voor iPod, MP3-speler, enz.
- J. Micro-B USB-aansluiting:** Wordt gebruikt voor het updaten van de software van de Pop.
- K. 5,5 V voedingsingang:** Alleen op de meegeleverde netspanningsadapter aansluiten.

Beeldscherm

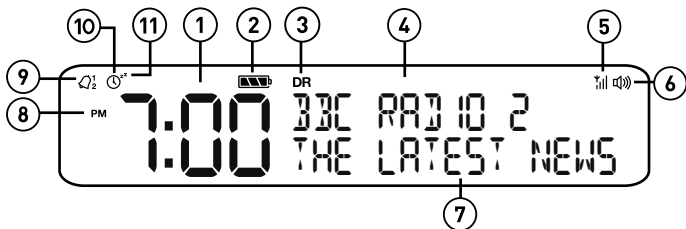


1. Geeft de huidige tijd aan.
2. ChargePAK- of batterij-indicator.
3. Bronindicator (DR= digitale radio, FM= FM-radio, AUX= aux-ingang,  = Bluetooth).
4. Stationsnaam.
5. Signaalsterkte.
6. Volume-indicator.
7. Geeft de datum, schuivende tekst, instellingen en stationsinformatie weer (zie pagina 17).
8. AM/PM-indicator.
9. Alarm ingesteld indicator (zie pagina 13).
10. Slaap- en keukentimer indicator (zie pagina 14).
11. Sluimerindicator (pagina 14).

Aan de slag

Snel instellen


Opmerking: als u een oplaadbare ChargePAK D1-batterij hebt (deze wordt apart verkocht), moet u de batterij eerst plaatsen voordat u de Pop op het elektriciteitsnet aansluit. Zie pagina 20 voor meer informatie.

1

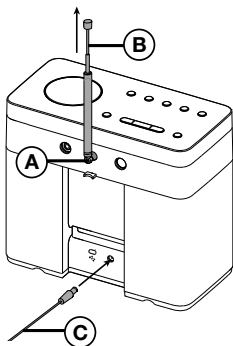


- Draai de antenne en trek deze helemaal uit (stap **A** en **B**).
- Steek de kleine stekker van de meegeleverde netspanningsadapter in het aansluitpunt aan de achterkant van de radio (**C**).

2

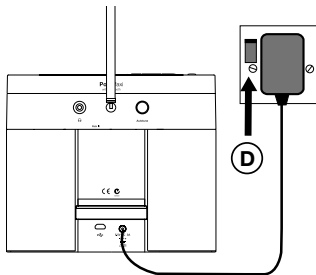

- Steek de netspanningsadapter in het stopcontact (**D**).

3

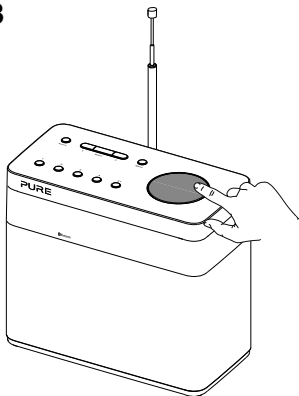

- Duw de aan/uit-knop omlaag om de Pop aan te zetten.

4



- Wacht tot de Pop met Autotune (Automatisch afstemmen) alle beschikbare digitale radiostations heeft gevonden.




- Wanneer de automatische afstemming is voltooid, wordt een digitaal radiostation geselecteerd.

Uw Pop gebruiken





Luisteren naar digitale radio

Druk op de knop **Source** om over te schakelen naar digitale radio.




Een ander digitaal station selecteren

1. Druk op de knoppen < > om door de lijst van stations te schuiven.
2. Als u het station hebt gevonden waar u naar wilt luisteren, druk dan op de knop **Select**.



Naar FM-radio luisteren


Druk op de knop **Source** om over te schakelen naar FM-radio.



Een ander FM-station selecteren

Handmatige afstemming

Druk op de knoppen < > om met stappen van 0,05 MHz verder of terug te gaan.








Stations automatisch zoeken

Houd een van de toetsen < > om het volgende of vorige radiostation te zoeken dat een sterk signaal heeft.

Voorkeuzestations opslaan en oproepen

U kunt maximaal 10 digitale en 10 FM-radiostations opslaan om ze snel te kiezen.



Een station snel opslaan als voorkeuzetoets (1-4)

Stem af op het digitale of FM-radiostation dat u wilt opslaan. Houd een van de genummerde voorkeuzeknoppen (1-4) twee seconden ingedrukt om het huidige station op te slaan als voorkeuzestation. U kunt bestaande voorkeuzestations overschrijven.

Een station opslaan in de lijst met voorkeuzestations (1-10)

1. Stem af op het digitale of FM-radiostation dat u wilt opslaan.
2. Druk op de toets **5+** en laat deze weer los om de numerieke lijst met opgeslagen stations weer te geven. Druk dan op **< >** om een van de nummers (1 tot en met 10) te kiezen.

U kunt bestaande selecties in de lijst overschrijven.

3. Druk op de knop **Select** tot u het bericht 'Preset Stored' ('Voorkeuze opgeslagen') ziet.

Een voorkeuzestation oproepen terwijl u naar een digitaal of FM-radiostation luistert

Om af te stemmen op een voorkeuzestation tussen 1 en 4 drukt u op de overeenkomstige cijfertoets op de Pop (1 tot en met 4).

Om naar de volledige lijst van voorkeuzestations te gaan (van 1 t/m 10):

1. Druk op de toets **5+** en laat deze weer los.
2. Druk op **< >** om door de lijst van voorkeuzestations te schuiven en druk op de knop **Select** om op het geselecteerde voorkeuzestation af te stemmen.

Bluetooth gebruiken

U kunt met Bluetooth muziek streamen van uw telefoon of tablet naar de Pop.

Opmerking: Als u Bluetooth gebruikt om muziek naar de Pop te streamen, moet u het volume van de Pop regelen met de volume-instellingen van uw telefoon of tablet.

Een mobiel apparaat koppelen met de Pop

Voordat u audio kunt streamen naar de Pop, moet u uw telefoon of tablet koppelen met de Pop.

Opmerking: Bluetooth koppelen verschilt per mobiel apparaat. Zie voor gedetailleerde informatie de handleiding van uw mobiele apparaat.

De Pop koppelen met Bluetooth:

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat.
2. Selecteer op uw mobiele apparaat de optie voor het toevoegen van een nieuw Bluetooth-apparaat. Op bepaalde mobiele apparaten moet u mogelijk de zoek- of scanoptie selecteren.
3. Start het koppelingsproces op uw mobiele apparaat. Selecteer hiertoe "Pop" in de lijst met beschikbare apparaten die op het scherm van het mobiele apparaat worden weergegeven. Zodra de koppeling is gerealiseerd, wordt er automatisch verbinding gemaakt.

De verbinding verbreken tussen een mobiel apparaat en de Pop

Er kan maar één mobiel apparaat tegelijk via Bluetooth verbonden zijn met de Pop. Als u audio wilt streamen vanaf een ander mobiel apparaat, dan moet u eerst de verbinding van de Pop met het aangesloten apparaat verbreken voordat u de Pop via Bluetooth verbindt met het andere apparaat.

Als uw mobiele apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de Pop geraakt (dit is meestal ongeveer 10 m), dan wordt de Bluetooth-verbinding met het mobiele apparaat automatisch verbroken.

Om de verbinding tussen uw mobiele apparaat en de Pop handmatig te verbreken, moet u naar de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat gaan (zie de handleiding van uw mobiele apparaat voor meer informatie).

Als u de verbinding tussen een mobiel apparaat en de Pop verbreekt, dan blijft de Pop in de 'Bluetooth'-bron. Om een andere bron te selecteren, bijv. digitale radio, drukt u op de knop **Source**.

Opmerking: Kijk voor meer hulp met Bluetooth bij 'Help en advies' op pagina 21.


De aux-ingang gebruiken

U kunt de aux-ingang van de Pop gebruiken om muziek van uw telefoon of tablet af te spelen op de Pop.



Opmerking: Als u de aux-ingang gebruikt om muziek via de Pop af te spelen, moet u het volume van de Pop regelen met de volume-instellingen van uw telefoon of tablet.

Een ander apparaat aansluiten op de Pop

Sluit een geschikte kabel aan op de line-out-uitgang of hoofdtelefoonuitgang van het aan te sluiten apparaat en op de aux-ingang van de Pop.

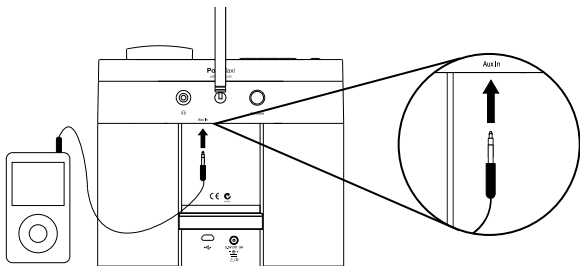


De aux-ingang selecteren









1. Druk op de knop **Source** en laat deze los als u 'AUX' ziet op het scherm van de Pop.
2. Selecteer op het andere apparaat de muziek waarnaar u wilt luisteren op de Pop.

Pop begint de op het andere apparaat geselecteerde muziek af te spelen.

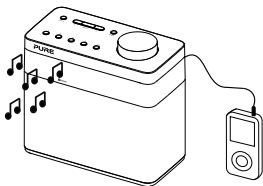

Wekkers en timers

Opmerking: Als u de Pop gebruikt op batterijen of een ChargePAK, zal de wekfunctie van de Pop niet werken als u de Pop uitzet na het instellen van een wekker.



Een wekker instellen

De Pop heeft twee wekkers die de radio kunnen aanzetten en afstemmen op een digitaal of FM-radiostation of een wektoon laten horen.

1. Druk op de knop **Menu** en schuif met **< >** naar 'Alarm' ('Wekker').
2. Schuif met **< >** naar 'Alarm1' ('Wekker1') of 'Alarm2' ('Wekker 2') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met **< >** naar 'On' ('Aan') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met **< >** om het uur van de wekker in te stellen en druk op **Select**. Herhaal dit om de minuut van de wekker in te stellen.
5. Schuif met **< >** om de duur van de wekker in te stellen en druk op de knop **Select**.
6. Schuif met **< >** om 'FM', 'Digital radio' ('Digitale radio') of 'Tone' ('Geluiddsignaal') te selecteren en druk op de knop **Select** om dit te bevestigen. Als u een geluidssignaal hebt gekozen, ga dan door naar stap 8.
7. Schuif met **< >** om het station te selecteren waarop afgestemd moet worden als de wekker afgaat. U kunt een van uw voorkeuzestations selecteren, of u kunt 'Last Used' selecteren om het station te selecteren waarnaar u het laatst hebt geluisterd. Druk op **Select** om dit te bevestigen.
8. Schuif met **< >** om één van de volgende alarmherhalingsopties op te geven: 'Daily' ('Dagelijks'), 'Weekdays' ('Weekdagen'), 'Weekends' of 'Once' ('Eenmalig') en druk op de knop **Select** om dit te bevestigen.
9. Gebruik **< >** om het volumeniveau van de radio op het moment dat het alarm afgaat, in te stellen. Druk daarna op de knop **Select** om dit te bevestigen.
10. Het wekkerpictogram is continu zichtbaar op het display om aan te geven dat de wekker is ingesteld.

Een afgaande wekker uitzetten

Om een afgaande wekker uit te zetten, drukt u op de knoppen **Source**, **<Select>** of **Menu**.

Een afgaande wekker uitstellen

Om een afgaande wekker te laten sluimeren, drukt u op een van de knoppen **Preset**. De sluimertijd van de Pop is standaard ingesteld op acht minuten. Om de standaard sluimertijd te veranderen zie pagina 18.

Een wekker opheffen

Om een wekker op te heffen nadat deze is ingesteld:

1. Druk op de knop **Menu** en schuif met **< >** naar 'Alarm' ('Wekker') en druk op de knop **Select**.
2. Schuif met **< >** naar de wekker die u wilt opheffen 'Alarm1' ('Wekker 1') of 'Alarm 2' ('Wekker 2') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met **< >** naar 'Off' ('Uit') en druk op de knop **Select**.
4. Het wekkerpictogram gaat uit op het display van de Pop om aan te geven dat de wekker is opgeheven.

De slaaptimer instellen

De slaaptimer kan worden ingesteld om de Pop na een bepaalde tijd uit te zetten.

Opmerking: Als u de Pop gebruikt op batterijen of een ChargePAK, dan werkt de slaapfunctie van de Pop niet.

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met **< >** naar 'Sleep timer' ('Keukenwekker') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met **< >** en druk op de knop **Select** om de timer in te stellen op maximaal 90 minuten of kies 'Sleep off' ('Uit') om de timer te annuleren.

De keukenwekker instellen

De Pop heeft een aftellende timer, die na een ingestelde tijdsperiode een geluidssignaal laat horen.

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met **< >** naar 'Kitchen timer' ('Keukenwekker') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met **< >** om de uren te veranderen en druk op de knop **Select**.
4. Schuif weer met **< >** om de minuten te veranderen druk om dit te bevestigen en met het aftellen te beginnen.

De wekker gaat na de ingestelde tijdsperiode af, ongeacht of de radio aan staat of in stand-bymodus staat. Stop het piepende geluid door te drukken op een van de knoppen **Source**, **<Select>** of **Menu**.

Opties en instellingen

Algemene instellingen

De taal op het scherm veranderen

De taal van het display van de Pop kan worden ingesteld op Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Settings' ('Instellingen') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Language' ('Taal') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > en druk op de knop **Select** om de schermtaal van de Pop te kiezen.

Pop terugzetten op de fabrieksinstellingen

Wanneer u de Pop reset, worden alle voorkeuzestations verwijderd, wordt de lijst met stations gewist en worden voor alle opties de standaardinstellingen hersteld. Om de fabrieksinstellingen terug te zetten:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Settings' ('Instellingen') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Factory reset' ('Fabrieksinstellingen terugzetten') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > naar 'Yes' en druk op de knop **Select**.

De softwareversie van de Pop weergeven

Om de softwareversie te zien die Pop op dit moment gebruikt:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Settings' ('Instellingen') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Version' ('Versie') en druk op de knop **Select**.

De Pop software van de Pop updaten naar de nieuwste versie

Neem contact op met de technische ondersteuning van Pure (<http://support-uk.pure.com>) voor meer informatie over het updaten van de Pop naar de nieuwste softwareversie.

Audio-instellingen

U kunt het audiomenu van de Pop gebruiken voor het regelen van de lage en hoge tonen.

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Audio' ('Geluid') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Bass' ('Lage tonen') of 'Treble' ('Hoge tonen') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > om de weergave van de lage en hoge tonen in te stellen.
U kunt deze aanpassen tussen '-3' en '+3'.
5. Druk op de knop **Select** om de weergave van de lage of hoge tonen te bevestigen.

Beeldscherminstellingen

De helderheid van het display instellen

U kunt de helderheid van het display aanpassen als de Pop "Aan" of "Stand-by" is. Om de helderheid van het display van de Pop in te stellen:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Display' ('Scherm') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Backlight' ('Achtergrondverlichting') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > naar 'Active' ('Actief') en druk op de knop **Select** om de instellingen te wijzigen voor wanneer de Pop is ingeschakeld, of schuif met < > naar 'Standby' en druk op de knop **Select** om de instellingen te wijzigen die gelden voor stand-by.
5. Schuif met < > naar 'Brightness' ('Helderheid') en druk op de knop **Select**.
6. Schuif met < > om een helderheidsniveau te kiezen tussen '1' en '5' of kies 'Auto' ('Automatisch'). Met de instelling 'Auto' wordt de helderheid van het scherm van de Pop automatisch aangepast aan de verlichting in de kamer.
7. Druk op de knop **Select** om de instelling van de helderheid te bevestigen.

Instellen van de duur van de achtergrondverlichting

U kunt instellen hoe lang de achtergrondverlichting van het display van de Pop blijft branden:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Display' ('Scherm') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Backlight' ('Achtergrondverlichting') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > naar 'Active' ('Actief') en druk op de knop **Select** om de instellingen te wijzigen voor wanneer de Pop is ingeschakeld, of schuif met < > naar 'Standby' en druk op de knop **Select** om de instellingen te wijzigen die gelden voor stand-by.
5. Schuif met < > naar 'Duration' ('Duur') en druk op de knop **Select**.
6. Schuif met < > om te kiezen uit 'Always On' ('Altijd aan') of 'Timed off' ('Tijdelijk aan') en druk op de knop **Select**.

De informatie op het display van de Pop veranderen

Indien u luistert naar een digitaal of FM-radiostation kunt u de informatie die op het display van de Pop wordt weergegeven, veranderen:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Display' ('Scherm') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Display' ('Informatie') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > en druk op de knop **Select** om een van de volgende opties te kiezen:

Text (Tekst): Kies deze optie als u de informatie wilt weergeven die wordt uitgezonden door het station waar u naar luistert. De weergegeven informatie kan titels van liedjes, programmadetails, nieuws, enz. zijn.

Signal strength (Signaalsterkte): Kies deze optie als u de signaalsterkte wilt weergeven van het radiostation waar u naar luistert. Het aantal sterretjes is een indicatie van het ontvangstniveau.

Date (Datum): Kies deze optie als u de actuele datum wilt weergeven.

Klokinstellingen

Tijd en datum instellen

De tijd en datum worden automatisch door het digitale of FM-radiosignaal op de Pop ingesteld. Als de tijd/datum op de Pop niet automatisch wordt bijgewerkt, kunt u deze handmatig instellen.

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Clock' ('Klok') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Set time/date' ('Tijd/datum instellen') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > om het uur in te stellen en druk op de knop **Select**. Herhaal dit om de minuten in te stellen.
5. Schuif met < > om de dag in te stellen en druk op de knop **Select**. Herhaal dit om de maand en het jaar in te stellen.

De tijdsindeling wijzigen

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Clock' ('Klok') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Set 12/24 hour' ('12/24 uur instellen') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > om te kiezen tussen '12 hour' ('12 uur') en '24 hour' ('24 uur') en druk op de knop **Select** om dit te bevestigen.

De datumindeling wijzigen

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Clock' ('Klok') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Set date format' ('Datumformaat instellen') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > om te kiezen om kiezen tussen een datumweergave in de volgorde dag, maand en jaar 'DD-MM-YYYY' of in volgorde maand, dag en jaar 'MM-DD-YYYY' en druk op de knop **Select** om dit te bevestigen.

Kloksynchronisatieopties

U kunt de radiobronnen kiezen die u wilt gebruiken voor het instellen van de tijd. Standaard gebruikt de Pop de digitale en FM-radiosignalen om de tijd te synchroniseren.

Om de kloksynchronisatie-opties te specificeren:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Clock' ('Klok') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Clock sync' ('Klok synchr') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > om de gewenste kloksynchronisatie-optie te kiezen en druk op **Select** om deze te bevestigen.

De sluimertijd wijzigen

U kunt de lengte van de tijd dat de wekker sluimert nadat u hebt gedrukt op een van de voorkeuzeknoppen van de Pop tijdens het afgaan van de wekker, veranderen. De sluimertijd van de Pop is standaard ingesteld op acht minuten.

De sluimertijd van de Pop veranderen:

1. Druk op de knop **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Clock' ('Klok') en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > naar 'Snooze' ('Sluimeren') en druk op de knop **Select**.
4. Schuif met < > om een sluimertijd te kiezen tussen '5' en '59' minuten en druk op de knop **Select** om dit te bevestigen.

Bluetooth-instellingen

U kunt het Bluetooth-menu gebruiken om de Pop zichtbaar of onzichtbaar te maken voor andere Bluetooth-apparaten.

Om de instelling van de Bluetooth-zichtbaarheid van de Pop te veranderen:

1. Druk op **Menu**.
2. Schuif met < > naar 'Bluetooth' en druk op de knop **Select**.
3. Schuif met < > en druk op de knop **Select** om een van de volgende opties te kiezen:







Discoverable (Zichtbaar): Selecteer deze optie als u wilt dat de Pop zichtbaar is voor alle Bluetooth-apparaten.

Hidden (Verborgen): Selecteer deze optie als u wilt dat de Pop verborgen is voor andere Bluetooth-apparaten. U kunt de Pop nog wel koppelen als Bluetooth is verborgen, maar u moet dan de naam van de Pop handmatig invoeren in het apparaat waarmee u de Pop wilt koppelen.

Off (Uit): Selecteer deze optie als u de Bluetooth-verbinding van de Pop wilt uitzetten.

Bijlage

Een ChargePAK D1 of vier AA-batterijen plaatsen

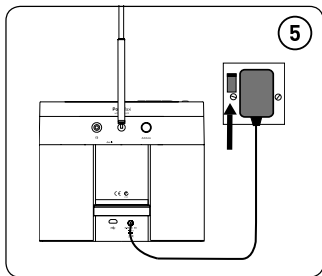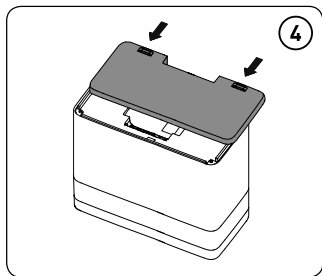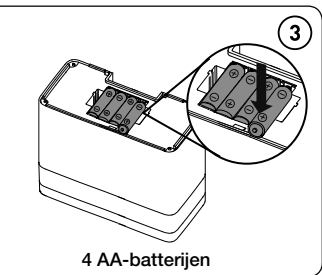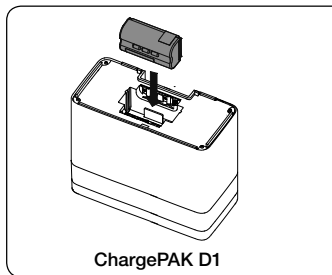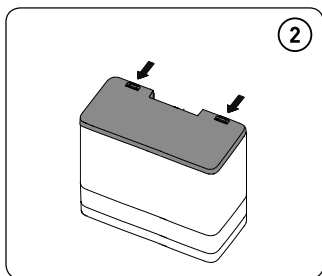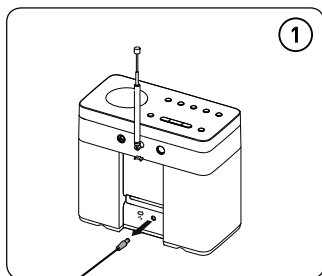

Help en advies

Secundaire en inactieve stations

(</>) Secundaire diensten van digitale stations

Sommige stations bieden secundaire diensten aan, waarbij extra of alternatieve informatie beschikbaar wordt gesteld. Mogelijk wordt deze informatie alleen op bepaalde tijdstippen uitgezonden. Als een station secundaire diensten aanbiedt, staat er '>' naast de naam van het station op de lijst met stations. De secundaire dienst wordt dan naast het station op de lijst vermeld. De naam van een secundaire dienst wordt voorafgegaan door '<' op de lijst met stations.

(?) Inactieve of niet-beschikbare digitale radiostations

Inactieve of niet-beschikbare stations worden op de lijst met stations voorafgegaan door een '?' en het is niet mogelijk erop af te stemmen. Een station kan inactief of niet beschikbaar zijn omdat er geen signaal wordt uitgezonden (raadpleeg het programmaoverzicht) of omdat het station helemaal met uitzenden is gestopt. Ook kan het mogelijk zijn dat het signaal niet sterk genoeg is om het radiostation te ontvangen.

Tips en advies

Display vermeldt 'Geen stations beschikbaar'

Druk op de knop **Automatisch afstemmen** aan de achterkant van de Pop om te zoeken naar digitale stations. Pas de stand van de antenne of de positie van de radio aan.

Nieuwe digitale radiostations ontvangen die met uitzenden zijn begonnen

Druk op de knop **Automatisch afstemmen** aan de achterkant van de Pop om te zoeken naar nieuwe digitale stations. Pas de stand van de antenne of de positie van de radio aan.

Ik zie de Pop niet in de lijst van beschikbare Bluetooth-apparaten op mijn mobiele apparaat

Het kan zijn dat de Bluetooth-zichtbaarheid van de Pop is ingesteld op 'Verborgen' of 'Uit' (zie pagina 19). Uw Pop moet zijn ingesteld op 'Aan' om te kunnen koppelen met uw mobiele apparaat.

Mijn mobiele apparaat vraagt om een wachtwoord als ik met de Pop wil koppelen

Bij bepaalde verouderde Bluetooth-apparaten kan een wachtwoord vereist zijn als u het apparaat aan de Pop wilt koppelen. Als dit het geval is, voer dan het wachtwoord "0000" in.

Technische specificaties

Radio	Digitale radio en FM-radio
Frequenties	DAB/DAB+, FM-radio 87,5-108 MHz
Bluetooth	Ingebouwde Bluetooth met A2DP-ondersteuning
Luidspreker	Twee 3"-luidsprekers met volledig bereik
Geluidsvermogen	2 x 4,3 W effectieve waarde
Ingangen	5,5 V gelijkstroomadapter (230 V meegeleverd), 3,5 mm Lijningang voor extern apparaat, micro USB-aansluiting voor software updates
Uitgangen	Uitgang van 3,5 mm voor stereohoofdtelefoon
Voorkeuzestations	10 digitale radio en 10 FM-radio voorkeuzestations
Stroomvoorziening	Externe adapter 230 V AC naar 5,5 V (3,0 A) DC (meegeleverd), optionele oplaadbare ChargePAK D1-accu of vier AA-batterijen
Stroomverbruik	Stand-by met klokweergave: 0,75W, Stand-by zonder klokweergave: <0,5 W, in gebruik: 1,34 W
Afmetingen	185 mm breed x 173 mm hoog x 102 mm diep
Antenne	Telescopische antenne
Certificeringen	 CE-keurmerk. Pure verklaart hierbij dat deze band II LPD-apparatuur voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorzieningen van de EU-richtlijn 1999/5/EG. De Verklaring van overeenstemming kunt u raadplegen op: http://www.pure.com/R&TTE-DoC . Voldoet aan ETSI EN 300 401 Australian C-Tick N1600 and Electrical Safety

Copyright

Copyright 2015 - Imagination Technologies Limited. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag op welke wijze dan ook worden gekopieerd of gedistribueerd, overgebracht, overgeschreven, opgeslagen in een terugzoeksysteem of vertaald in een willekeurige menselijke of computertaal, zij het elektronisch, mechanisch, magnetisch, handmatig of op andere wijze, of aan derden worden bekendgemaakt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Imagination Technologies Limited. Versie 1, juli 2015.

Handelsmerken

Pop Maxi met Bluetooth, ChargePAK, Pure, het Pure-logo, Imagination Technologies en het Imagination Technologies-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Imagination Technologies Limited. Alle overige productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Garantie-informatie

Imagination Technologies Limited garandeert de eindgebruiker dat dit product voor een periode van drie jaar na aankoopdatum vrij van materiaal- en fabricagefouten is bij normaal gebruik. Deze garantie dekt mankementen die worden veroorzaakt door fouten in de productie of het ontwerp; deze is niet van toepassing op schade door ongelukken, ongeacht hoe deze is veroorzaakt, voor slijtage en schade door nalatigheid, en voor aanpassingen, wijzigingen of reparaties die niet door ons zijn goedgekeurd. Bezoek www.pure.com/product-registration vanuit het Verenigd Koninkrijk of www.pure.com/au/product-registration vanuit Australië om uw product bij ons te registreren. Mocht u problemen met uw unit ondervinden, neemt u dan contact op met de leverancier of met Pure Support via het adres dat op de achterkant van deze handleiding staat vermeld.

Vrijwaring

Imagination Technologies Limited geeft geen enkele garantie wat betreft de inhoud van deze documentatie en wijst specifiek elke impliciete garantie van verkoopbaarheid of bruikbaarheid voor een bepaald doel af. Daarnaast behoudt Imagination Technologies Limited zich het recht voor deze publicatie van tijd tot tijd te herzien en aan te passen zonder dat Imagination Technologies Limited verplicht is om personen of organisaties op de hoogte te stellen van dergelijke herzieningen of wijzigingen.

Correct afvoeren van dit product



Dit symbool geeft aan dat dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijk gevaar voor het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde vuilstort te voorkomen, moet het op verantwoorde wijze worden gerecycled om een duurzaam hergebruik van de materialen en hulpbronnen te bevorderen. Gebruik het inzamelingssysteem voor het retourneren van uw oude apparaat of lever het in bij de winkel waar het product is gekocht. Deze kan het product op een milieuveilige manier laten recycleren.

PURE

www.pure.com
connect.pure.com
www.facebook.com/pure

Pure

Imagination Technologies Limited
Home Park Estate
Kings Langley
Herts, WD4 8LZ
United Kingdom
www.pure.com
<http://support.pure.com>

Pure

Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 2-14
64589 Stockstadt/Rhein
Deutschland
<http://support.pure.com>

Pure Australasia Pty Ltd

PO Box 5049
Wonga Park
Victoria 3115
Australia
sales.au@pure.com
<http://support.pure.com>

Pure - Vertrieb über: TELANOR AG

Unterhaltungselektronik
Bachstrasse 42
4654 Löstorf
Schweiz/Switzerland
info@telanor.ch
www.telanor.ch