



Gebruiksaanwijzing

Koel-vriescombinatie

No Frost

MF010

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig doorlezen en bewaren voor toekomstig gebruik.

INHOUDSOPGAVE

| | |
|--|----|
| 1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN..... | 3 |
| 2. INSTALLATIE..... | 4 |
| 2.1 Locatie..... | 4 |
| 2.2 Omdraaien van het deurscharnier..... | 4 |
| 2.3 Vereiste deurruimte..... | 5 |
| 2.4 Nivellering van het apparaat..... | 6 |
| 2.5 Reiniging voor gebruik..... | 6 |
| 2.6 Voordat u uw apparaat gebruikt..... | 6 |
| 2.7 Accessoires binnenkant apparaat..... | 7 |
| 3. PRODUCTOVERZICHT..... | 8 |
| 4. WERKING..... | 9 |
| 4.1 Richtlijnen werking..... | 9 |
| 4.2 Lawaai in het apparaat..... | 10 |
| 4.3 Tips voor het bewaren van voedsel in het apparaat..... | 10 |
| 4.4 Lamp vervangen..... | 10 |
| 5. REINIGING..... | 11 |
| 5.1 Ontdooien..... | 11 |
| 5.2 Reiniging van de binnen- en buitenkant van het apparaat..... | 11 |
| 5.3 Reinigingstips..... | 11 |
| 6. ONDERHOUD..... | 11 |
| 6.1 Vervangen interne verlichting..... | 11 |
| 6.2 Wees voorzichtig bij het hanteren/verplaatsen van uw apparaat..... | 11 |
| 6.3 Onderhoud..... | 11 |
| 6.4 Uitschakelen gedurende lange tijdsperiodes..... | 11 |
| 7. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN..... | 12 |
| 7.1 Tips over warmte..... | 12 |
| 8. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING..... | 12 |
| 9. VERWIJDERING..... | 13 |
| GARANTIE- EN SERVICEBEPALINGEN..... | 14 |

1. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

- 1) **WAARSCHUWING** - Houd ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ombouw vrij van obstructies.
- 2) **WAARSCHUWING** - Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve degene die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- 3) **WAARSCHUWING**: het koelcircuit niet beschadigen.
- 4) **WAARSCHUWING** - Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken voor voedselopslag van het apparaat, tenzij dit van het soort is dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- 5) Na gebruik en voordat onderhoud wordt verricht aan het apparaat moet de stekker van het apparaat uit het stopcontact worden gehaald.
- 6) Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of aan kennis als ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze van deze persoon instructies krijgen hoe het apparaat op een veilige manier moet worden gebruikt en begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen dienen niet met het apparaat te spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- 7) Als het netsnoer is beschadigd, dient het te worden vervangen door de fabrikant, de dealer of soortgelijk gekwalificeerde personen om een gevaarlijke situatie te voorkomen.
- 8) Verwijder de koel-vriescombinatie volgens de lokale regelgeving omdat het apparaat ontvlambaar drijfgas en koelmiddel bevat.
- 9) Gelieve te voldoen aan de plaatselijke voorschriften met betrekking tot de verwijdering van het apparaat in verband met het brandbare koelmiddel en gas dat het bevat. Voordat u het apparaat afvoert, dient u de deuren eruit te halen om te voorkomen dat kinderen erin vast komen te zitten.
- 10) Dit apparaat is geschikt voor huishoudelijk gebruik en voor soortgelijke situaties als in:
 - keukens voor personeel van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerenbedrijven en bij klanten van hotels, motels en andere residentiële omgevingen;
 - Bed and Breakfasts;
 - catering en verdere toepassingen (geen detailhandel).
- 11) Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met brandbaar drijfgas in het apparaat.



HET IS GEVAARLIJK VOOR IEMAND ANDERS DAN GEAUTORISEERDE SERVICEMONTEURS OM ONDERHOUD OF REPARATIES UIT TE VOEREN WAARBIJ AFDEKKAPJES DIENEN TE WORDEN VERWIJDERD.



PROBEER NIET ZELF REPARATIES UIT TE VOEREN OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.

2. INSTALLATIE



2.1 Locatie

Wanneer u een plek kiest voor uw apparaat, moet u ervoor zorgen dat de vloer vlak en stevig is en de kamer goed is geventileerd. Plaats uw apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een fornuis, boiler of radiator. Vermijd ook direct zonlicht, omdat dit het elektriciteitsverbruik kan verhogen. Extreme koude omgevingstemperaturen kunnen er ook voor zorgen dat het apparaat niet goed werkt. Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik in een garage of een installatie buitenshuis. Drapeer geen afdekking over het apparaat.


Zorg er bij het installeren van het apparaat voor dat er aan beide zijden 10 cm vrije ruimte overblijft, 10 cm aan de achterkant en 30 cm aan de bovenzijde van het apparaat. Hierdoor kan koude lucht circuleren rond de koel-vriescombinatie en verbetert de efficiëntie van het koelproces.

2.2 Omdraaien van het deurscharnier


- 1) Verwijder het beschermkapje van het scharnier

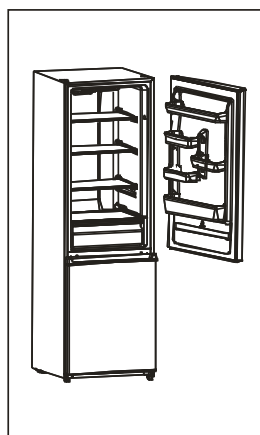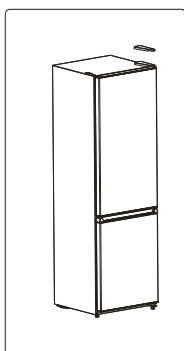

- 2) Verwijder het bovenste scharnier

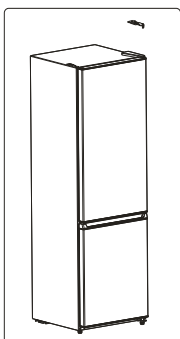


- 4) Verwijder het middelste scharnier met een schroevendraaier

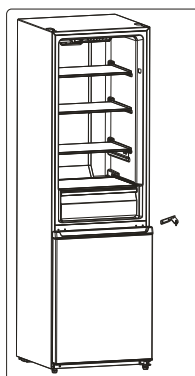


- 3) Verwijder de deur van het koelgedeelte


- 5) Verwijder de deur van het vriesgedeelte

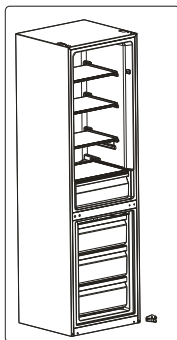


- 6) Verwijder de scharnierconstructie met een schroevendraaier, monteer het onderste scharnier aan de linkerkant van de behuizing met een schroevendraaier

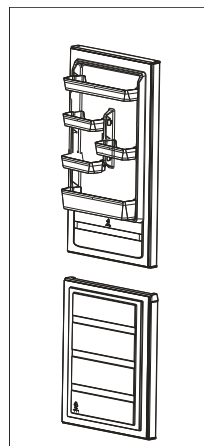


- 9) Monteer de deur van het koelgedeelte

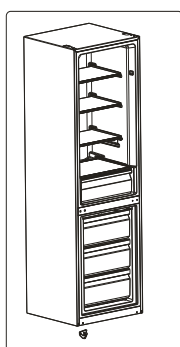


- 7) Monteer de deur van het vriesgedeelte op het onderste scharnier

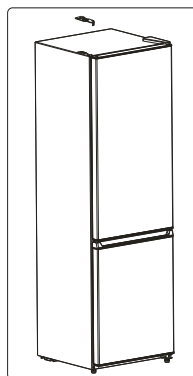

- 10) Bevestig het beschermkapje van het scharnier

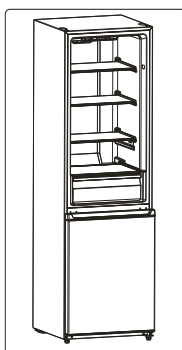


- 8) Monteer de middelste scharnierconstructie aan de linkerzijde van de behuizing

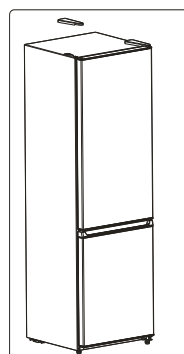

2.3 Vereiste deurruimte


De deur van het apparaat moet volledig kunnen worden geopend, zie afbeelding.

Breedte X Diepte \geq 990 X 1025 mm

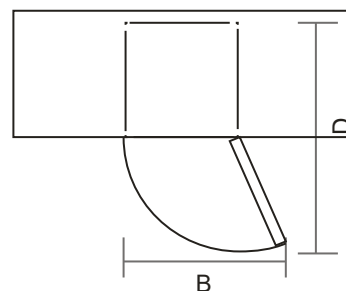

2.4 Nivellering van het apparaat

Om dit te doen, stelt u de twee stelootjes aan de voorkant van het apparaat af. Als het apparaat niet waterpas staat, worden de uitlijning van de deur en de magnetische afdichting niet goed afgedekt. Zorg ervoor dat het pootje de grond raakt voor gebruik. Kijk naar beneden vanaf de bovenkant, naar rechts of naar links draaien om de pootjes los of vast te draaien.

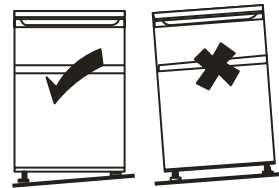

2.5 Reiniging voor gebruik

Veeg de binnenkant van het apparaat af met een sopje van een zwakke oplossing van bicarbonaat soda. Spoel vervolgens af met warm water met een uitgewrongen spons of doek. Was de schappen en de groentelade in een warm zeepsopje en droog ze volledig af voordat u ze terugplaatst in het apparaat. Reinig de buitenkant van het apparaat met een vochtige doek. Als u meer informatie wenst verwijzen wij u naar het hoofdstuk over de reiniging van het apparaat.

2.6 Voordat u uw apparaat gebruikt

De koel-vriescombinatie gebruikt 220 ~ 240V / 50Hz wisselstroom, spanningsschommelingen boven het niveau van 187 ~ 264V zullen storing of zelfs schade veroorzaken.

Om een veilig gebruik te kunnen garanderen onder geen enkele voorwaarde het netsnoer beschadigen. Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer is beschadigd of de stekker is versleten.

Plaats geen ontvlambare, explosieve, vluchtige en sterk bijtende producten in de koel-vriescombinatie om schade aan het product of brandongevallen te voorkomen.

Plaats geen ontvlambare voorwerpen in de buurt van de koel-vriescombinatie om brand te voorkomen.

Dit product is een koel-vriescombinatie voor huishoudelijk gebruik en is alleen geschikt voor het bewaren van voedsel.

Volgens internationale normen mogen huishoudelijke koel-vriescombinaties niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals de opslag van bloed, medicijnen of biologische producten.

Plaats geen artikelen zoals een glazen of afgesloten verpakking met vloeistof zoals flesjes bier en drankjes in de vriezer om breuken en andere problemen te voorkomen.

Voordat u voedsel in uw apparaat plaatst moet u het aanzetten en 24 uur wachten om te controleren of het goed werkt en het de tijd geven om op de juiste temperatuur te komen.

Uw apparaat mag niet te vol zijn.

Bewaar of plaats geen droog ijs in het koelgedeelte.



◆ **Voordat u de stekker in het stopcontact steekt**

Controleer of u een stopcontact heeft die geschikt is voor de stekker die bij het apparaat wordt geleverd.

◆ **Voor het aanzetten!**

Pas twee uur na het verplaatsen het apparaat aanzetten.


2.7 Accessoires binnenkant apparaat

Schuif altijd een van de glazen opslagplanken van het grote formaat in de onderste set geleiders, boven de groente- en fruitlade, en hou deze op deze plek. Trek hiervoor de opslagplank naar voren totdat het naar boven of beneden kan worden gedraaid en kan worden verwijderd. Doe hetzelfde in omgekeerde volgorde om de plank op een andere hoogte te plaatsen.



Om optimaal gebruik te kunnen maken van het volume van het opslagvak voor vers voedsel en de opslagruimte voor diepvriesproducten, kan de gebruiker een of meer planken en/of laden uit het apparaat verwijderen, afhankelijk van uw dagelijks gebruik.

3. PRODUCTOVERZICHT

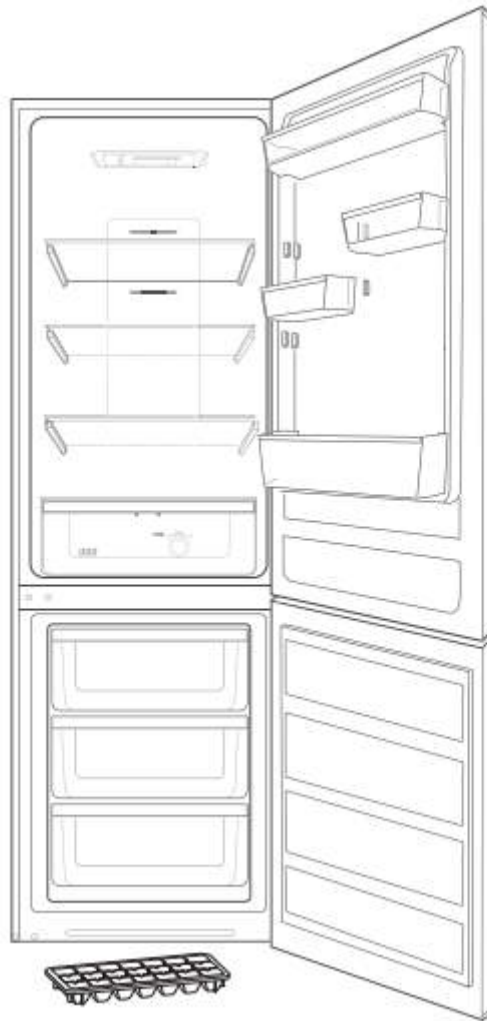


* Alle afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts ter indicatie; voor de juiste details dient u uw eigen apparaat te bekijken.

4. WERKING

4.1 Richtlijnen werking

Temperatuurregeling

- Temperatuurregeling van het koelgedeelte

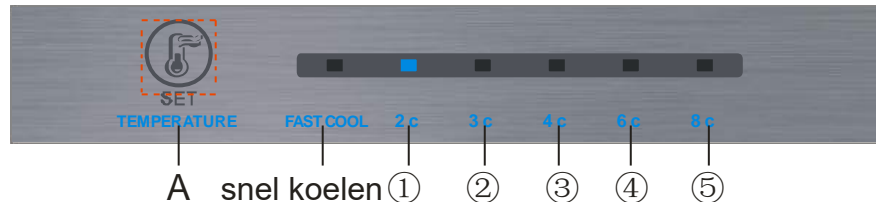

Toets

A. SET: instellingstoets versnelling

Weergavescherm

- 1 Versnelling 1
- 2 Versnelling 2
- 3 Versnelling 3
- 4 Versnelling 4
- 5 Versnelling 5

Weergave

Als u de eerste keer het apparaat aanzet wordt het weergavescherm (inclusief de toetsverlichting) gedurende 3 seconden volledig weergegeven en vervolgens geeft het versnellingsdeel in het midden de huidige werking weer.


Weergave van de normale werking

Bij het optreden van een fout zal het bijbehorende LED-lampje een gecombineerde weergave geven van de foutcode (lusweergave);

Als er geen storing is, geeft het LED-lampje het huidige loopwerk van het koelgedeelte weer.

Instellen versnelling

De versnelling wordt telkens één keer gewijzigd als u op de SET-toets drukt. Daarna zal het koelgedeelte na 15 seconden onder de ingevoerde instelling werken.



Snelkoel functie


Invoeren: circulerende modulatie snelle koeling stand

Werking: het indicatielampje voor snelkoelen brandt en de koelkast werkt op 2 .

Einde werking:

1. Het werkt 150 minuten in de snelkoel stand
2. Temperatuuraanpassing kan de snelkoel stand beëindigen.

- Temperatuurregeling van het vriesgedeelte

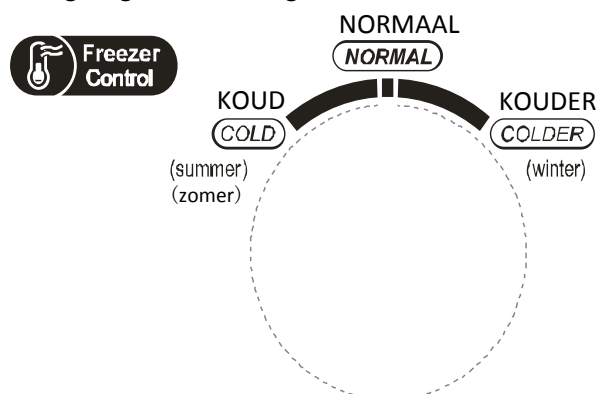

De vriestemperatuur is relatief laag in de "KOUDE" -positie, terwijl de vriestemperatuur relatief hoog is in de "KOUD" positie, dus de "NORMAAL" positie wordt over het algemeen gebruikt. Wanneer de omgevingstemperatuur in de zomer hoog is, ligt de temperatuur in het bereik van "NORMAAL" tot "KOUD". Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 35°C, dan zal de "KOUD" stand algemeen zijn.

Wanneer de omgevingstemperatuur in de winter laag is, moet de temperatuur liggen tussen "NORMAAL" en "KOUDE". Als de omgevingstemperatuur lager is dan 10°C, dan zal de "KOUDE" positie algemeen zijn.

Beschrijving koelvak: de temperatuur van het koelvak is tussen $-2^{\circ}\text{C} \leq$ (temperatuur koelvak) $\leq 3^{\circ}\text{C}$, de maximale temperatuur van het koelvak moet zo dicht mogelijk bij $+3^{\circ}\text{C}$ liggen, maar deze mag niet worden overschreden. Het compartiment is niet geschikt voor het bewaren van bepaalde verse groenten en fruit (die gevoelig zijn voor lage temperaturen).

4.2 Lawaai in het apparaat

U merkt misschien dat uw apparaat een aantal ongewone geluiden maakt. De meeste hiervan zijn volkomen normaal, maar u dient zich bewust te zijn van deze geluiden! Deze geluiden worden veroorzaakt door de circulatie van de koelvloeistof in het koelsysteem. Het is duidelijker geworden sinds de introductie van CFK-vrije gassen. Dit is geen fout en heeft geen invloed op de prestatie van uw apparaat. Dit is de werking van de compressormotor, omdat deze het koelmiddel door het systeem rondpompt.

4.3 Tips voor het bewaren van voedsel in het apparaat

- ◆ Gekookte vleessoorten/vis moet altijd op een plank boven rauwe vleessoorten/vis worden bewaard om bacteriële overdracht te voorkomen. Bewaar rauwe vleessoorten/vis in een bak die groot genoeg is om sappen te verzamelen en dek het goed af. Plaats de houder op de laagste plank.
- ◆ Laat ruimte rond uw voedsel, zodat er lucht in het apparaat kan circuleren. Zorg ervoor dat alle delen van het apparaat koel worden gehouden.
- ◆ Om het overbrengen van smaken en uitdrogen te voorkomen, moet u het voedsel apart verpakken of bedekken. Groenten en fruit hoeven niet te worden verpakt.
- ◆ Laat voorgedroogd voedsel altijd afkoelen voordat u het in het apparaat plaatst. Dit zal helpen om de interne temperatuur van het apparaat te handhaven.
- ◆ Probeer het aantal keren dat u de deur opent te beperken, om te voorkomen dat koude lucht ontsnapt uit het apparaat. Wij adviseren u de deur alleen te openen als u voedsel erin wilt plaatsen of eruit wilt halen.

4.4 Lamp vervangen

Vervanging van de lamp dient alleen door geautoriseerde monteurs te gebeuren.

5. REINIGING

5.1 Ontdooien

Automatisch ontdooien van vorstvrije koelkast

5.2 Reiniging van de binnen- en buitenkant van het apparaat

- ◆ Verwijder alle planken en de groentelade. Om de groentelade te kunnen verwijderen dient u eerst het onderste deurvak te verwijderen.
- ◆ Veeg de binnenkant van het apparaat af met een zwakke oplossing van natriumbicarbonaat en spoel het vervolgens met warm water af met een uitgewrongen spons of doek. Veeg het volledig droog voordat u de planken en de groentelade terugplaatst.
- ◆ Gebruik een vochtige doek om de buitenkant schoon te maken en veeg het af met een standaard meubelwas. Zorg ervoor dat de deur is gesloten om te voorkomen dat de was op de magnetische deurafdichting of in het apparaat terecht komt.
- ◆ Het rooster van de condensor aan de achterkant van het apparaat en de aangrenzende onderdelen kunnen worden gestofzuigd met behulp van een zachte opzetborstel.

5.3 Reinigingstips

Er kan condensatie verschijnen aan de buitenkant van het apparaat. Dit kan te wijten zijn aan een wijziging van de kamertemperatuur. Veeg vochtresten weg. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met een gekwalificeerde monteur voor hulp.

6. ONDERHOUD

6.1 Vervangen interne verlichting

Vervangen van de lamp dient alleen door geautoriseerde monteurs te gebeuren.

6.2 Wees voorzichtig bij het hanteren / verplaatsen van uw apparaat

Houd het apparaat rond de zijkanalen vast of aan de onderkant als u het verplaatst. Het mag in geen geval worden opgetild door de randen van de bovenplaat vast te houden.

6.3 Onderhoud

Het apparaat moet worden onderhouden door een geautoriseerde technicus en er mogen alleen originele reserveonderdelen worden gebruikt. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren. Reparaties uitgevoerd door onervaren personen kunnen letsel of ernstige storingen veroorzaken. Neem contact op met een kwalitatief goede technicus.

6.4 Uitschakelen gedurende lange tijdspannen

Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, ontkoppel het dan van het elektriciteitsnet, haal al het voedsel eruit en maak het apparaat schoon, laat hierbij de deur op een kier staan om onaangename geuren te voorkomen.

De luchttuitlaat en retourluchtinlaatplekken van de koel-vriescombinatie niet afdekken.

Bewaar voedingsmiddelen met een hogere temperatuur niet in de buurt van de temperatuursensor.

Haal de lade van het vriesvak van de koelkast eruit en plaats het voedsel direct op de glazen plank.

7. PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

De volgende eenvoudige problemen kunnen door de gebruiker worden afgehandeld. Bel de after-sales service als de problemen niet zijn opgelost.

| | |
|---|--|
| Apparaat werkt niet | Apparaat niet ingeschakeld of krijgt geen stroom; Lage spanning; Stroomuitval of gesprongen zekeringen |
| Vieze luchtjes | Geurend voedsel moet beter worden ingepakt; Voedingsmiddelen zijn verrot; Interieur moet worden gereinigd. |
| Langdurige werking van de compressor | Het is normaal dat de koel-vriescombinatie langer werkt in de zomer als de omgevingstemperatuur hoger is; Leg niet te veel voedsel tegelijk in de vriezer; Plaats er pas voedsel in als het is afgekoeld; Regelmatig openen van de koel-vriescombinatie deur. |
| Interne verlichting brandt niet | Of de koel-vriescombinatie op de stroom is aangesloten; Of het verlichtingslampje beschadigd is. |
| De deur van de koel-vriescombinatie sluit niet goed | De deur van het apparaat is geblokkeerd door voedselpakketjes; Te veel voedsel in het apparaat; Koel-vriescombinatie iets kantelen. |
| Harde geluiden | Of het voedsel waterpas staat, of het apparaat in balans is; Of de apparaatonderdelen correct zijn geplaatst. |

7.1 Tips over warmte

- ◆ De apparaatbehuizing kan tijdens de werking warmte afgeven, vooral in de zomer, dit wordt veroorzaakt door de straling van de condensor en het is een normaal verschijnsel.
- ◆ Condensvorming: condensatieverschijnselen worden op het buitenoppervlak en de deurafdichtingen van het apparaat ontdekt wanneer de luchtvochtigheid hoog is, dit is een normaal verschijnsel en de condensatie kan worden afgeveegd met een droge handdoek.
- ◆ Gezoem: gezoem wordt gegenereerd door de werking van de compressor, vooral tijdens het opstarten of afslaan.

8. TIPS VOOR ENERGIEBESPARING

Probeer de deur niet te vaak te openen, vooral niet als het nat en warm weer is. Zodra u de deur opent deze zo snel mogelijk weer sluiten.

Controleer af en toe of het apparaat voldoende geventileerd is (voldoende luchtcirculatie achter het apparaat).

Bij normale temperatuursomstandigheden de thermostaat op de middelste stand zetten.

Voordat u vers voedsel in het apparaat plaatst moet u ervoor zorgen dat het is afgekoeld tot de omgevingstemperatuur.

IJs en een vorstlaag verhogen het energieverbruik, dus maak het apparaat schoon zodra de ijslaag 3-5 mm dik is.


Als de condensor aan de buitenkant zit moet de achterwand altijd schoon zijn, vrij van stof of andere verontreinigingen.

- ◆ Het apparaat zou in de koelste ruimte van de kamer moeten zijn, uit de buurt van warmtebronnen of verwarmingsbuizen en uit direct zonlicht.
- ◆ Laat warm voedsel afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het apparaat plaatst. Door overbelasting van het apparaat wordt de compressor langer aangestuurd. Voeding die te langzaam invriest, kan kwaliteit verliezen of bederven.
- ◆ Zorg ervoor dat u voedsel goed omwikkelt en veeg de houders droog voordat u ze in het apparaat plaatst. Dit vermindert de rijpvorming in het apparaat.
- ◆ De opslagruimte van het apparaat mag niet bekleed zijn met aluminiumfolie, vetvrij papier of papieren handdoeken. De bekleding belemmert de circulatie van koude lucht, waardoor het apparaat minder efficiënt wordt.
- ◆ Organiseer en etiketteer voedsel om het openen van de deur en uitgebreide zoekacties te verminderen. Verwijder zo veel zaken als nodig is in één keer en sluit de deur zo snel mogelijk.

9. VERWIJDERING

Oude apparaten hebben nog enige restwaarde. Een milieuvriendelijke verwijderingsmethode zorgt ervoor dat waardevolle grondstoffen kunnen worden teruggewonnen en opnieuw kunnen worden gebruikt. Het koelmiddel dat wordt gebruikt in uw apparaat en de isolatiematerialen vereisen speciale verwijderingsprocedures. Zorg ervoor dat geen van de buizen aan de achterkant van het apparaat beschadigd zijn voordat u het apparaat verwijdert. De meest recente informatie over verwijderingsmogelijkheden van uw oude apparaat en de verpakking van uw nieuwe apparaat kan bij uw gemeentehuis worden verkregen.

Voor de veiligheid dient u bij het afvoeren van een oud apparaat de eventuele oude sloten of vergrendelingen te demonteren en de deur(en) te verwijderen.

| Correcte verwijdering van dit product | |
|---|--|
|  | <p>Correcte verwijdering van dit product</p> <p>Dit symbool van de afvalbak geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit apparaat op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. Als u uw afgedankte apparaat wilt retourneren gebruik dan de retour- en verzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product innemen voor een milieuvriendelijke recycling.</p> |

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale overheid of de winkel waar u het product heeft gekocht.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper en voor huishoudelijk gebruik van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatie schotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
Twee jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakkingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

FRILEC SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 24 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf twee jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle vervangen onderdelen.
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: Frilec www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 – 346646
Fax. 0314 – 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....
.....
.....
.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 – 378232 E-mail: service@domest.nl