



WSL-8050
denver.eu

Mar-2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidspagina

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen in het hoofdapparaat. Verwijder de batterijen als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen -20 graden Celsius en 40 graden Celsius. Temperaturen onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Raak de interne elektronische componenten niet aan; u kunt een elektrische schok krijgen. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het hoofdapparaat niet bloot aan hitte of direct zonlicht!
7. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, aangezien dit kan leiden tot storingen.

Denver A/S behoudt zich het recht voor op drukfouten.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of omissies constateert, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het adres op de achterkant.

1.1 Belangrijkste kenmerken

- A. Programmeerbare hoge resolutie van 2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP...48 MP;
- B. Ondersteunt video-opname;
- C. Maakt kleurenfoto's bij daglicht en zwart-witfoto's bij nacht;
- D. 940 nm IR-leds voor een flitsbereik van 25 meter;
- E. Beschikbare bedrijfstemperatuur: -20 ° C tot 60 ° C;
- F. Ingebouwd 2,4-inch TFT-scherm met hoge resolutie;
- G. Ondersteunt standaard 6V DC-adapter en 12 AA-batterijen;
- H. Instelbare PIR-gevoeligheid;
- I. Ondersteunt de APP-cloud met alle 4G-banden van operators;
- J. 5W zonnepaneel met 5200mAh lithiumbatterij inbegrepen;

1.2 Toepassing


Deze camera kan foto's direct naar de APP sturen via het LTE (4G)/WCDMA (3G)/GSM (2G) netwerk. U wordt onmiddellijk gewaarschuwd wanneer er een foto of video wordt gemaakt. Het 4G-model ondersteunt de volgende banden: **Europa:** LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8; **Noord-Amerika:** LTE-FDD: B2/B4/B12/B13; WCDMA: B2/B4/B5.

1.3 Waarschuwingen

- De werkspanning van de camera is 6V. De camera kan worden gevoed door het meegeleverde zonnepaneel of door 12 AA-batterijen (niet meegeleverd).
- Plaats de batterijen volgens de aangegeven polariteit.
- Plaats de SD-kaart voordat u de camera inschakelt. De camera heeft geen intern geheugen voor het opslaan van foto's of video's. De camera werkt niet als er geen SD-kaart is geplaatst.
- Ontgrendel de schrijfbeveiligingsschakelaar voordat u de SD-kaart plaatst.
- Plaats of verwijder de SD-kaart niet wanneer de aan/uit-schakelaar in de stand ON staat.
- Wanneer u de SETUP-modus opent, moet u de camera ongeveer 10-20 seconden de tijd geven om een signaal te ontvangen. Wanneer het wolken symbool blauw wordt, betekent dit dat het netwerk gereed is.
- Het wordt aanbevolen om de SD-kaart in de camera te formatteren wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt.
- In de SETUP-modus wordt de camera automatisch uitgeschakeld na 3 minuten zonder enige bediening. Schakel de stroom opnieuw in als u verder wilt werken met de bediening.


Overzicht en details van de camera

1.4 Overzicht camera

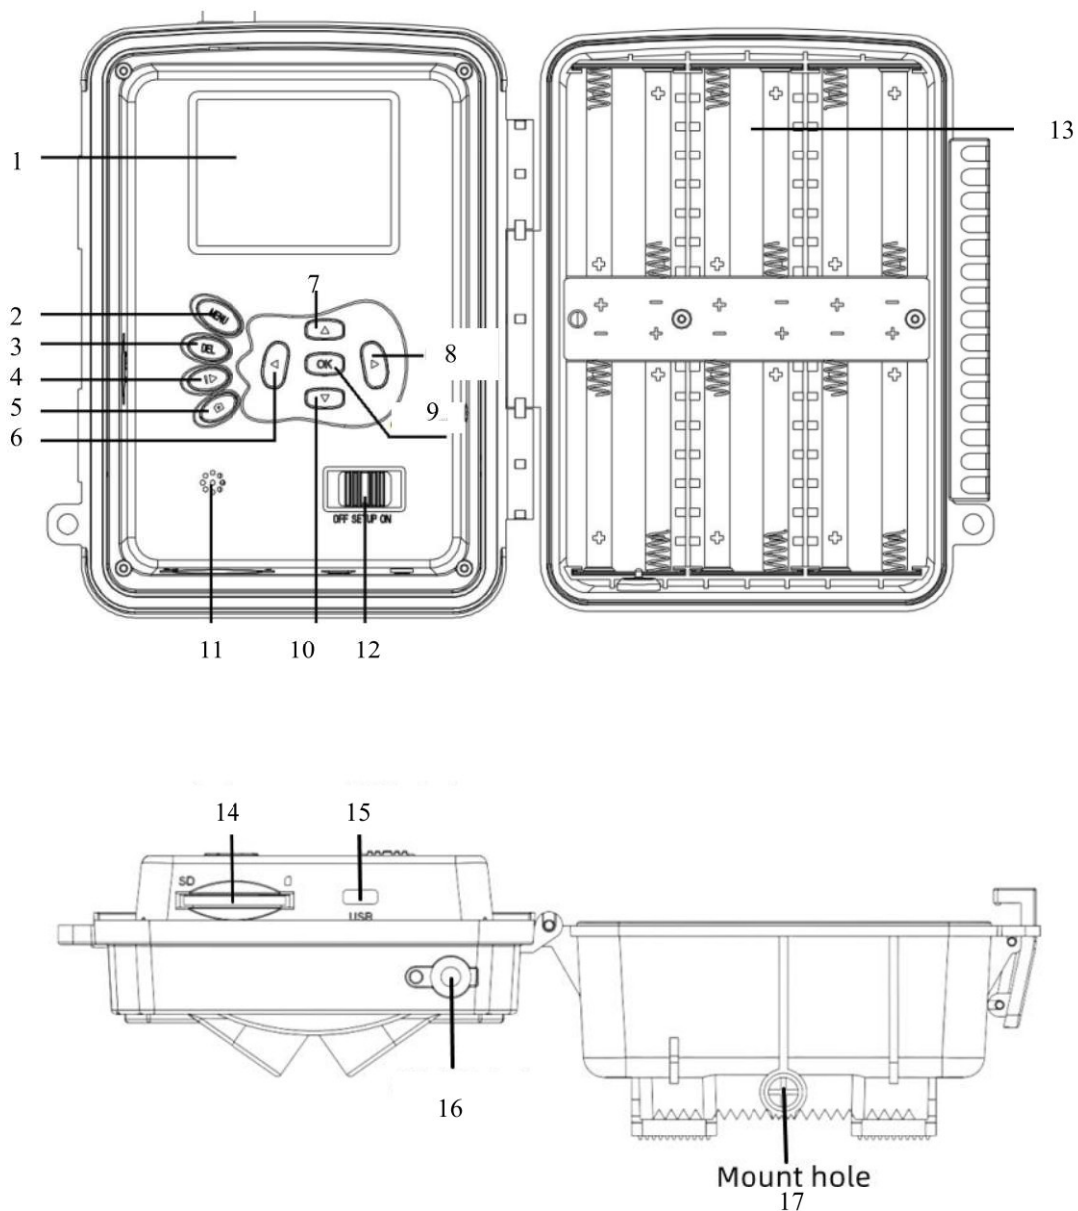

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. LCD-scherm | 10. Omlaag/Foto-knop |
| 2. MENU-knop | 11. Luidspreker |
| 3. Wis-knop | 12. Modusschakelaar |
| 4. Afspeelknop | 13. Batterijcompartiment |
| 5. Cameraknop | 14. SD-kaartsleuf |
| 6. Linkerknop | 15. USB-C-gegevensoverdracht |
| 7. Omhoog/Video-knop | 16. 6V DC-ingang |
| 8. Rechterknop | 17. Bevestigingsgat |
| 9. OK/Enter-knop | |

Schema van zonnepaneel

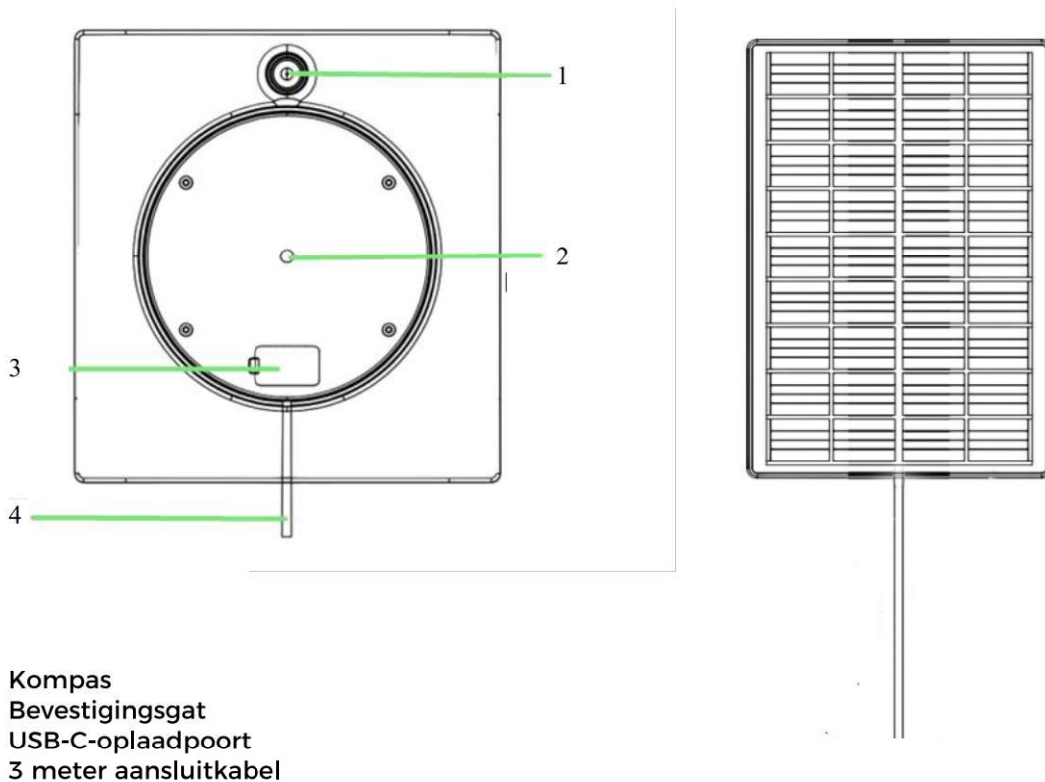

1.5 Modusschakelaar Inleiding


Instellingsmodus: schuif de modusschakelaar naar "**SET UP**" (INSTELLEN) om de camera in de instellingsmodus te zetten.

In deze modus kunt u de camera programmeren of foto's of videoclips afspelen.

Jachtmodus (AAN): Schuif de modusschakelaar naar "ON" (AAN), waarna de camera in de jachtmodus komt. In deze modus maakt de camera automatisch foto's of video's volgens de vooraf geprogrammeerde instellingen wanneer een dier of een mens het bewakingsgebied binnendringt. Na het overschakelen naar de "ON" (AAN)-stand knippert de bewegingsindicator-LED (rood) ongeveer 10-30 seconden. U kunt de camera dus tijdens deze periode in de juiste positie plaatsen.

De camera maakt eerst verbinding met het netwerk, met een maximale tijd van 90 seconden. Handmatige bediening is niet nodig en ook niet mogelijk (de bedieningstoetsen hebben geen effect). De camera maakt automatisch foto's of video's (volgens de huidige parameterinstellingen). Als de camera geen verbinding kan maken met het netwerk, kunt u de status van de meegeleverde simkaart controleren via de simkaartdiagnose in Mijn account in de app.

UIT-modus: schuif de modusschakelaar naar "UIT" om de camera uit te schakelen.

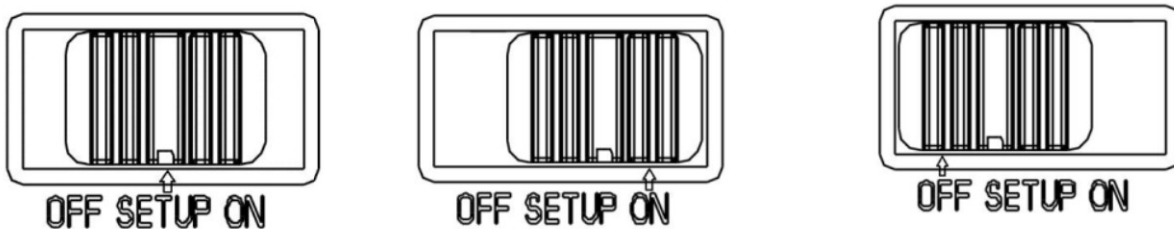

2 Algemene bediening van de camera

2.1 Stroomvoorziening


Dit apparaat heeft 2 voedingsmodi: voeding via een meegeleverd 5W-zonnepaneel (met een ingebouwde 5200mAh-lithiumbatterij) of minimaal 4 AA-batterijen.

Lithiumbatterij: Het meegeleverde zonnepaneel heeft een ingebouwde lithiumbatterij van 5200 mAh, die wordt opgeladen door het zonnepaneel van 5 W. Het zonnepaneel wordt via de 6 V DC-poort op de camera aangesloten.

Opladen: De lithiumbatterij in het zonnepaneel kan niet alleen worden opgeladen door zonlicht, maar ook via de meegeleverde USB-C-kabel (5V 1A USB-adapter niet meegeleverd).



AA-batterij: Het apparaat kan worden gevoed door maximaal 12 AA-batterijen en ondersteunt 3 batterijhouders. Alkaline- of lithiumbatterijen (1,5 V) met een hoge dichtheid en hoge prestaties worden aanbevolen.

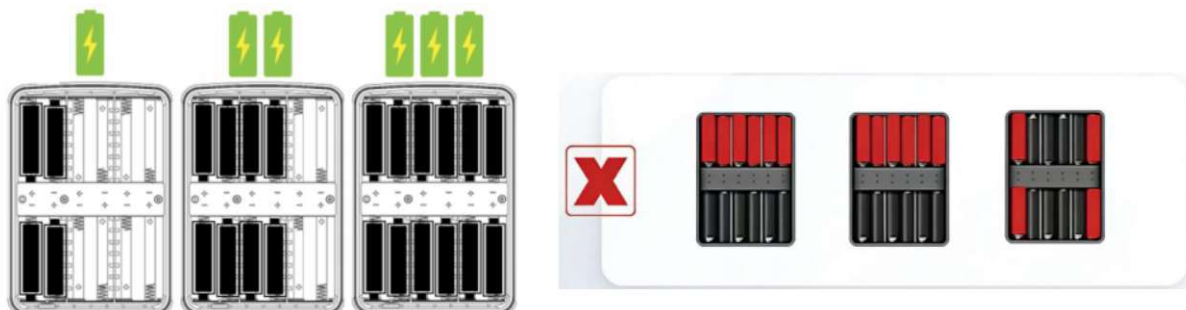

In de AAN-modus wordt het bericht "Low Battery" (Batterij bijna leeg) op het scherm weergegeven wanneer het batterijniveau laag wordt. Vervang de batterijen. Als de

batterij-indicator ROOD aangeeft, zijn de batterijen onvoldoende voor nachtzicht, maar werken ze overdag nog wel totdat "Low Battery" verschijnt. Als u wilt doorgaan met nachtzicht, vervang dan de batterijen. Het batterijniveau kan ook worden gecontroleerd in Status op de app. Als het batterijniveau 0 is, betekent dit dat er geen stroom is voor de -camera.

2.2 Plaats de SD-kaart en de simkaart

Plaats een ontgrendelde SD-kaart en een beschikbare simkaart (simkaart meegeleverd). Uw camera wordt geleverd met een simkaart die compatibel is met uw lokale mobiele netwerk. Zorg ervoor dat het mobiele signaal goed is op de plaats waar uw camera is geïnstalleerd. Verwijder de simkaart niet.


Als u meerdere camera's hebt, wissel dan geen simkaarten tussen deze camera's.

U kunt uw eigen simkaart gebruiken, waarvoor u geen simkaartgegevens hoeft aan te schaffen (zorg ervoor dat uw simkaart nog gegevens heeft). Dan worden er alleen kosten in rekening gebracht voor cloudopslag.

2.3 Voorbeeldweergave Informatiedisplay

Schuif de modusschakelaar naar "**SET UP**" (INSTELLEN) om de camera in de instellingsmodus te zetten.

Wanneer de camera in de modus "**SET UP**" staat, worden de huidige instellingen op het scherm weergegeven.

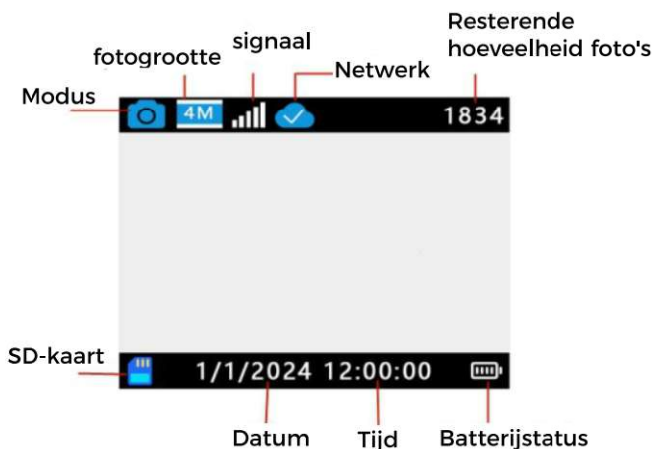

Afbeelding 5 Voorbeeld van informatieweergave



Het symbool wordt blauw om aan te geven dat het netwerk gereed is.

2.4 Instellingenmenu

Druk op "MENU" op het toetsenbord om het instellingenmenu te openen. Het instellingenmenu wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Gebruik de toetsen "▲" of "▼" om het menu-item te selecteren, gebruik "◀" of "▶" om naar een andere itempagina te gaan of selecteer de verschillende opties. Druk op "OK" om de instellingen op te slaan.

Druk op de afspelknop om het bestand op het apparaat te bekijken en druk op de knop "Del" om het bestand direct te verwijderen.

Instellingsitems	Beschrijving
Mobiel	U kunt hier de 4G-functie uitschakelen, waarna het apparaat als een standaard wildcamera werkt.
Mobiele informatie	Hier kunt u de ICCID/IMEI-informatie controleren.
Cameramodus	Er zijn drie cameramodi: Bewegingsdetectie - Vertraging bewegingsdetectie, Tijdapse-interval, Tijdapse-video
APP koppelen	Klik op dit menu om de QR-code van de app te scannen en het apparaat te koppelen.
Werktijd	AAN/UIT
Foto of video	Foto/video/foto + video
Fotokwaliteit	2 MP/4 MP/8 MP/16 MP/20 MP/24 MP/32 MP/36 MP/48 MP
Videoresolutie	4K/2.7K/1080P/720P
Fotoreeks	1P/2P/3P
Videolengte	5s-10 min Optioneel (Maximaal 20 seconden wanneer 4G is ingeschakeld, omdat langere video's te veel data verbruiken en de uploadtijd verlengen.)
Audio-opname	AAN/UIT
Detectievertraging	5 sec. ~ 1 uur
PIR-gevoeligheid	Hoog/Gemiddeld/Laag
Bewegingstest	Met deze functie kunnen gebruikers testen of de PIR werkt of niet.
Vullicht afstand	Dichtbij/Midden/Ver
Datum en tijd	Tijd en datum instellen --Y/M/D Tijdformaat: 24 uur (Wordt alleen op het scherm weergegeven wanneer 4G is uitgeschakeld en synchroniseert de lokale tijd van je telefoon wanneer 4G is ingeschakeld en verbonden is met de app.)
Datumformaat	Datumformaat: J/M/D M/D/J D/M/J
Tijdformaat	24 uur/12 uur
Lusopname	Circulaire opslag inschakelen AAN/UIT
Piepgeluid	AAN/UIT
Geheugenkaart formatteren	Formateer de SD-kaart. Alle afbeeldingen en video's op de SD-kaart worden verwijderd. Ondersteunt max. 256 GB Class 10 SD-kaart; 32 GB of 64 GB wordt aanbevolen.
Taal	13 talen beschikbaar
Wachtwoordbeveiliging	AAN/UIT
Fabrieksinstellingen herstellen	Alle instellingen standaard
Versie	Versie-informatie

De instelling kan ook worden gewijzigd in de app wanneer deze is verbonden.

3 Registreer een account en voeg een apparaat toe aan de app

4.1 Download de app.


Voordat u de 4G-functionaliteit kunt gebruiken, moet u de app 'TrailCam Go' downloaden via Google Play of de App Store.



4.2 Maak een account aan in de app

Open de app - **Mijn account** - **Klik om in te loggen** - **Aanmelden** - **Selecteer uw regio** - **Voer uw e-mailadres en wachtwoord in** om u aan te melden.


De app stuurt u een e-mail om uw account te activeren. Klik op "**MIJN ACCOUNT ACTIVEREN**" en ga vervolgens terug naar de app om in te loggen.

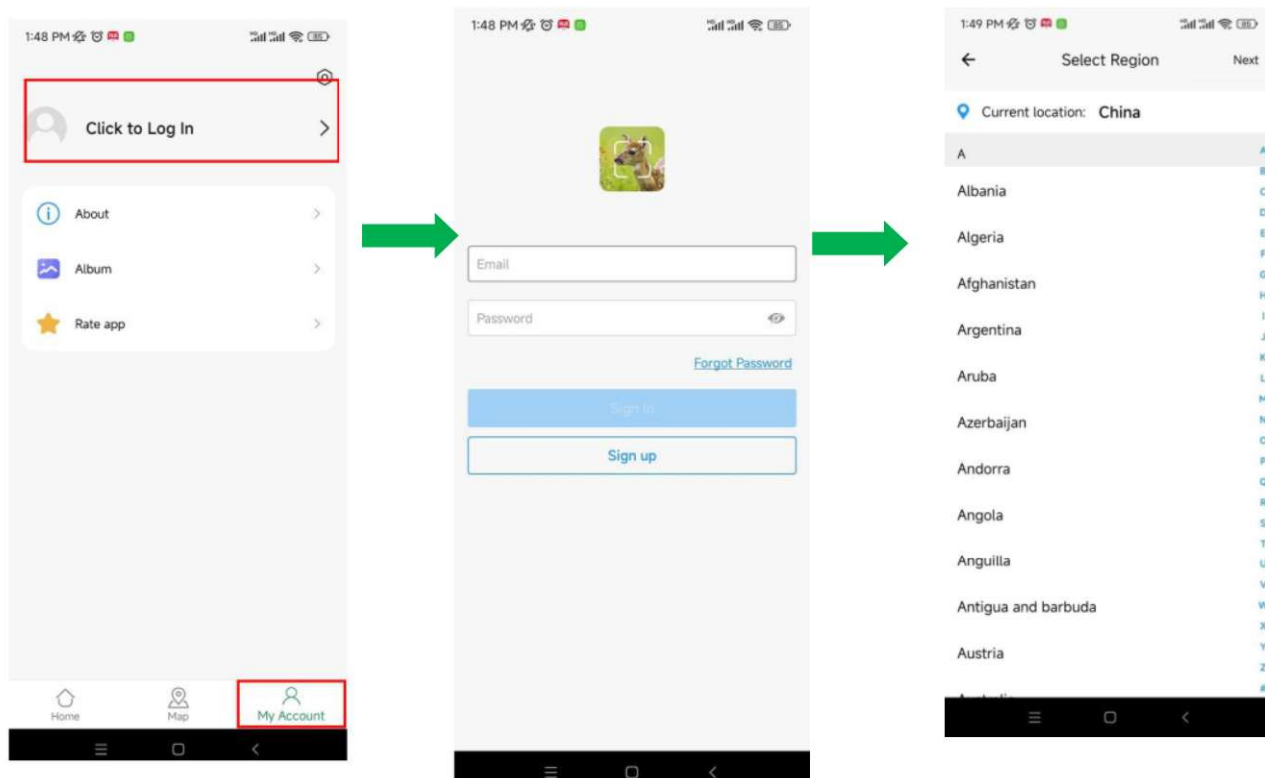


4.2 Hoe voeg je het apparaat toe en koppel je de app

Nadat u bent ingelogd, klikt u op het plusteken om het apparaat toe te voegen.

APP--4G-camera--Direct toevoegen (algemeen)--**Volgende-Volgende-Volgende** (dit zijn de richtlijnen om te laten zien hoe u het apparaat toevoegt)-- Er verschijnt een QR-code. Open het menu op de camera en selecteer "APP koppelen" om de QR-code te scannen en de koppeling te voltooien.

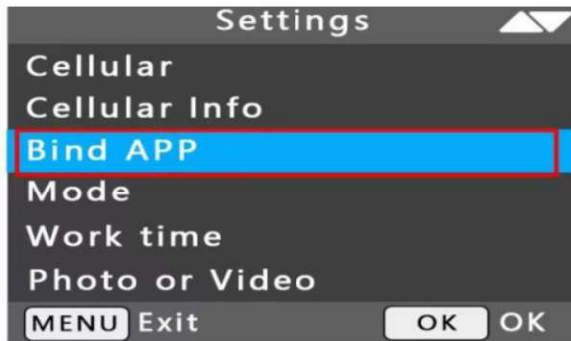

4.3 Abonneer u op abonnementen in de app (ondersteunt PayPal- en creditcardbetalingen), waarna u uw 4G-camera kunt starten. (U hoeft zich niet te abonneren in de app als u uw eigen simkaart gebruikt.)

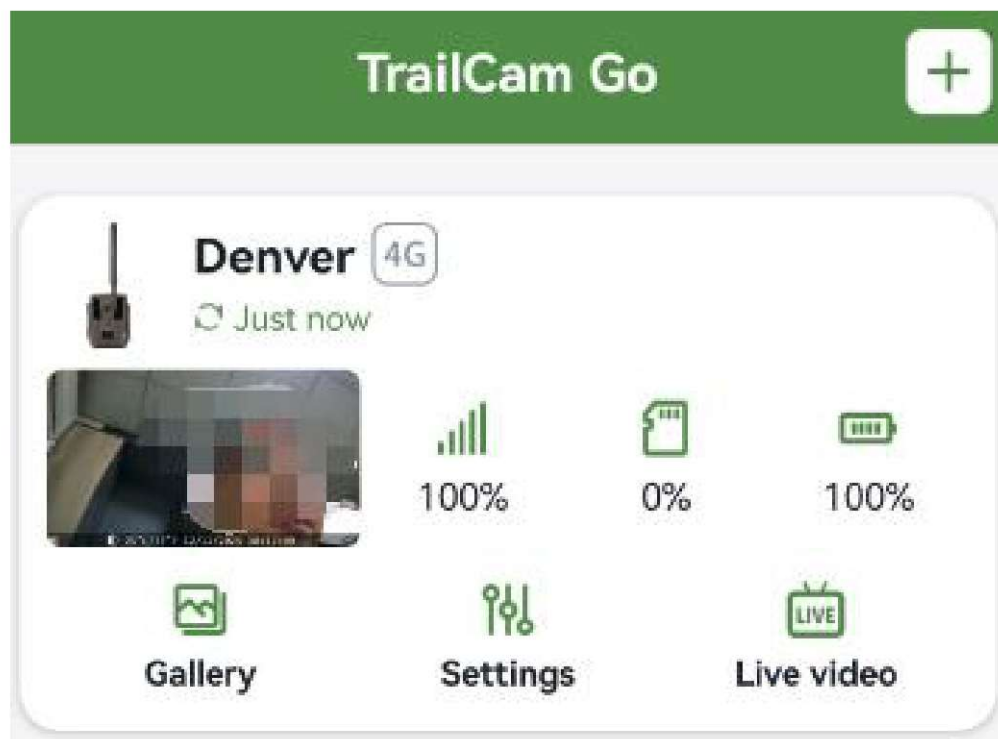

4.4 De status van uw apparaat

Categorie	Pictogram	Beschrijving
Mobiel signaal		Er is geen simkaart gedetecteerd.
		De camera zoekt naar beschikbare mobiele netwerken.
		Er is geen mobiel netwerk beschikbaar.
		"4G" geeft aan dat de camera een 4G mobiel netwerk gebruikt. Dit kan automatisch veranderen in "3G" of "2G" (afhankelijk van het lokale mobiele netwerk). De witte signaalbalk geeft de signaalsterkte aan. <i>Opmerking: in een 3G- of 4G-mobiel netwerk kan de camera foto's of video's verzenden. In een 2G-mobiel netwerk kan de camera ALLEEN de camerastatus uploaden.</i>
Mobiele verbinding		Er is geen verbinding met het mobiele netwerk.
		De camera bevindt zich niet binnen het bereik van het mobiele netwerk.
		De mobiele netwerkverbinding is tot stand gebracht.
Activering van het apparaat		De camera is niet geactiveerd.
		De camera en de simkaart komen niet overeen (de camera is bijvoorbeeld gekoppeld aan een andere simkaart).
		De camera is succesvol geactiveerd.

De camera is geen keep-alive-apparaat. Het verkrijgt elke dag om 00:00 lokale tijd actief de cloudsynchronisatiestatus. Als uw camera langer dan 1 dag geen foto's of video's uploadt, betekent dit dat uw camera geen verbinding met internet kan maken of niet normaal functioneert. In de app verandert de oranje balk in de app in een groene balk zodra het apparaat is geactiveerd.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur WSL-8050 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: WSL-8050. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WSL-8050. Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: WSL-8050 en ga naar de pagina.



Frequentiebereik: 700MHz~2600MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 25 dBm
Bluetooth-frequentiebereik: 2.4GHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 4 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

