



Denver DWC-8475

denver.eu

January 2026



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of omissies constateert, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het adres op de achterkant.

Veiligheidsinformatie


Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat een lithium-polymeerbatterij.
2. Verpletter de batterij niet en stel deze niet bloot aan schokken of kracht, zoals hameren, vallen of erop trappen.
3. Kortsluit de batterij niet en laat geen metalen voorwerpen in contact komen met de batterijaansluitingen.
4. Stel het product niet bloot aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
5. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
6. De gebruiks- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 °C en 40 °C. Temperaturen


onder of boven dit bereik kunnen de werking beïnvloeden.

7. Open het product nooit. Het aanraken van de interne elektrische onderdelen kan een elektrische schok veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
8. Laad het product alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
9. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, omdat dit de werking van het product kan verstoren.

Productoverzicht

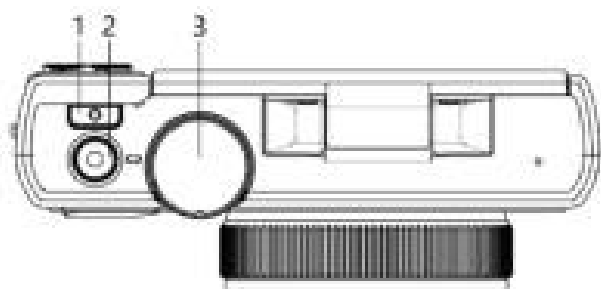


Bovenaanzicht

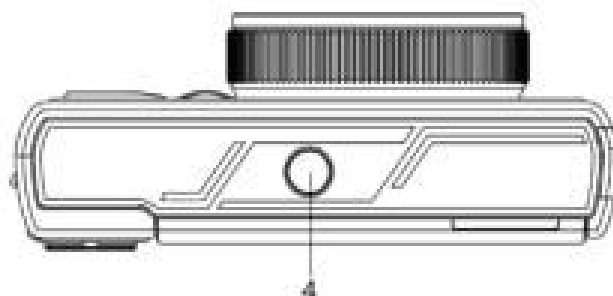


Onderzijde

Linkerkant

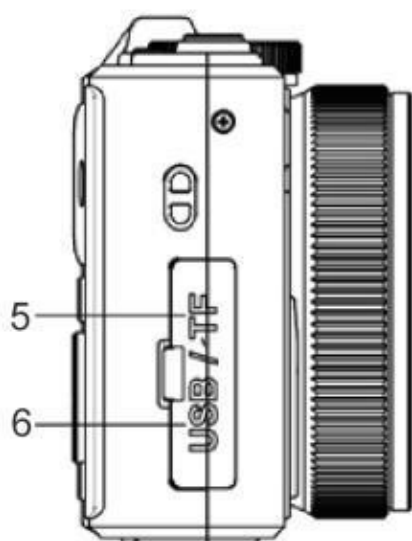


Rechterkant

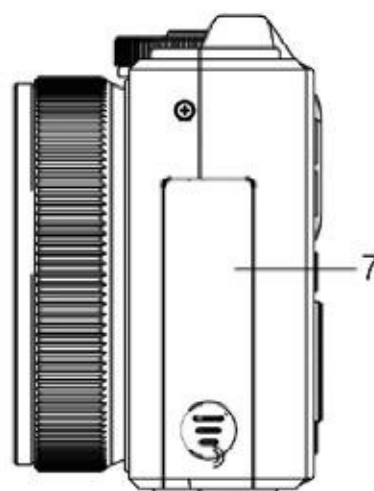


Knoppen/indicatoren	Functies
1. POWER	In-/uitschakelen
2. FOTO	Foto maken
	Opname pauzeren
3. Modusknop	Opnamemodus wijzigen
4. Statiefgat	
5. Geheugenkaartsleuf	
6. Type-C USB-ingang	Voor het opladen. Sluit aan op de computer met USB-kabel
7. Batterijcompartiment	

Vooraanzicht

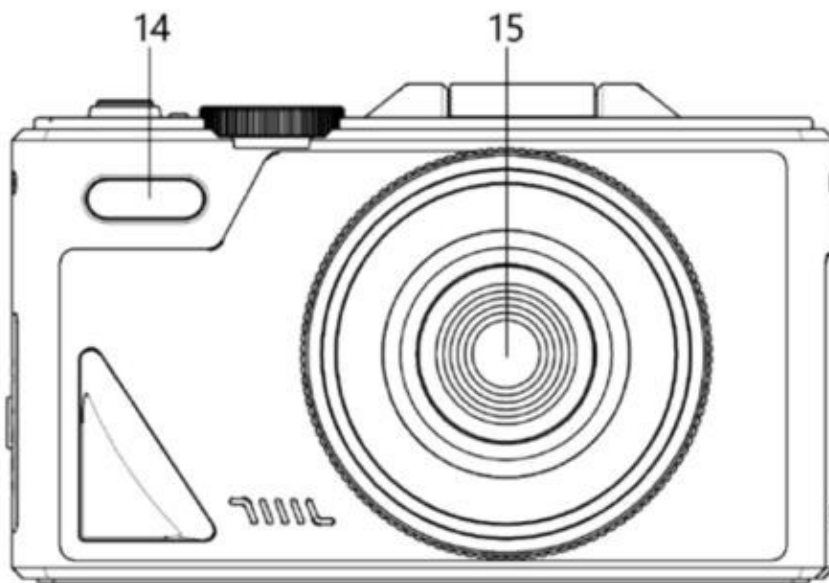

Achteraanzicht

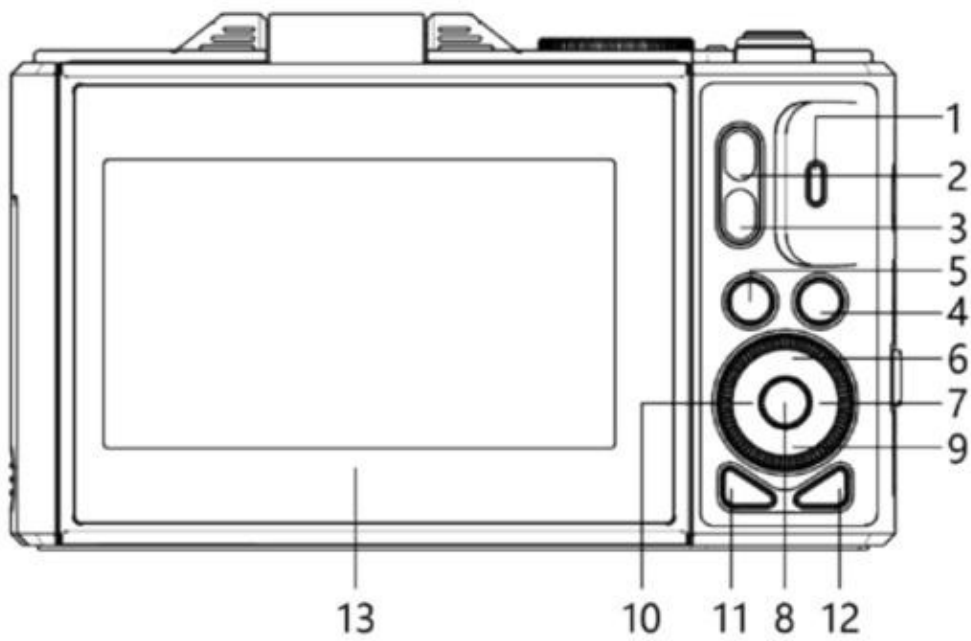


Knoppen/indicatoren		Functies
1.	Indicatorlampje	Werk-/oplaadindicatielampje
2.	T	Digitale zoom -in
3.	W	Digitaal uitzoomen
4.	Prullenbak	Verwijderen
5.	Afspeelknop	Media afspelen openen/afsluiten
6.	Omhoog	Omhoog
		Snelkoppeling om de flitser in/uit te schakelen
7.	Rechts	Naar rechts Filter wijzigen
8.	OK	Bevestigen
9.	Omlaag	Omlaag
		Foto/video verwijderen
10.	Links	Naar links Filter wijzigen
11.	DISP	Display in-/uitschakelen
12.	MENU	Menu-instellingen openen/sluiten

13.	Weergavescherm	
14.	Flitser	
15.	Lens	


De batterij opladen

1. Schakel uw camera uit, open het batterijklepje, plaats de batterij in de richting die op de volgende afbeelding wordt weergegeven en sluit het batterijklepje.

2.

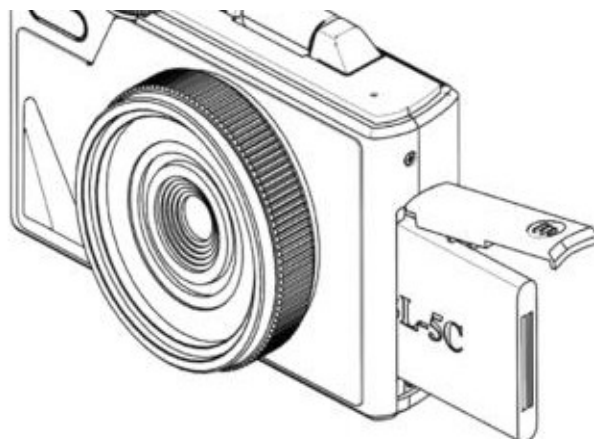

3. U kunt de meegeleverde USB-kabel gebruiken om uw camera op te laden via een adapter (5V/1A~5V/2A).

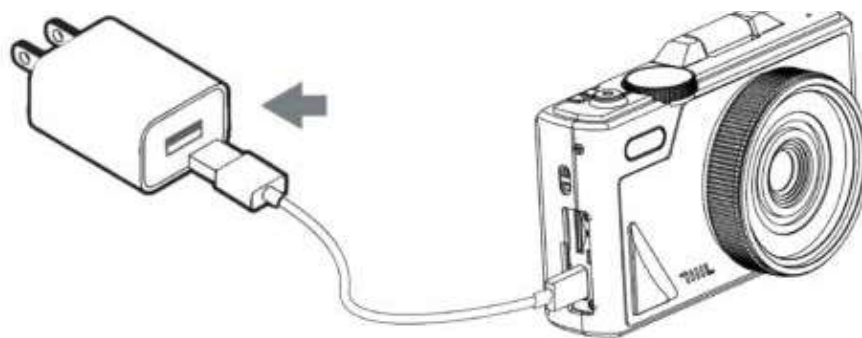

Tijdens het opladen brandt het lampje rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat het lampje automatisch uit.

Normaal gesproken duurt het ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de batterijduur ongeveer 60 minuten voor opnames.

De camera in- en uitschakelen

Druk op de aan/uit-knop, de camera wordt automatisch ingeschakeld.


Om de camera uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.

Opmerking: wanneer u de camera voor het eerst inschakelt of de batterij hebt verwijderd, moet u de aan/uit-knop ingedrukt houden om de camera in te schakelen.

De camera instellen

Nadat de camera is ingeschakeld, drukt u op de menuknop om de menu-instellingen te openen.

Menu-instelling

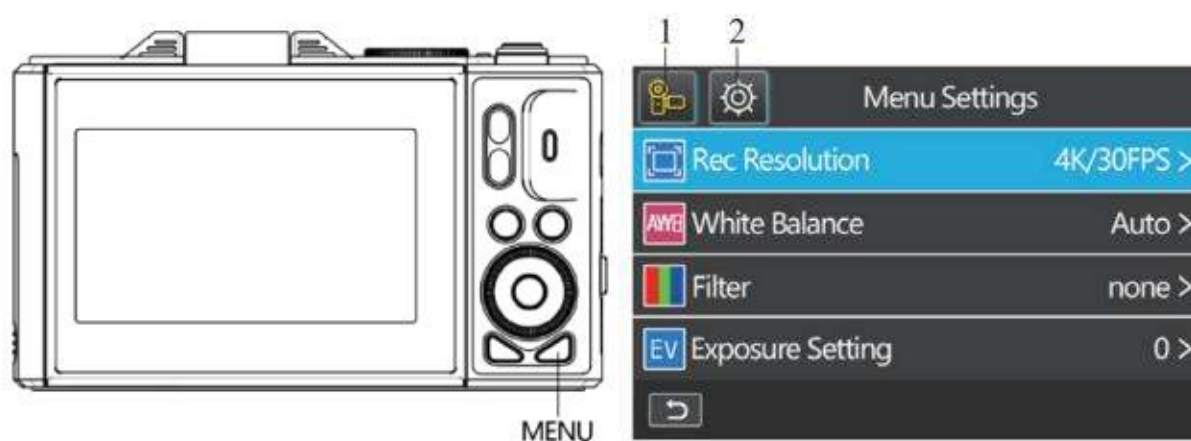

1: Submenu voor huidige modus


2: Systeeminstellingen

Hier kunt u de instellingen voor de huidige cameramodus en de systeeminstellingen wijzigen.

Plaats en formatteer de geheugenkaart

Voor normaal gebruik wordt een geheugenkaart van klasse 10 of hoger aanbevolen.

1. Plaats de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf totdat u een klik hoort.

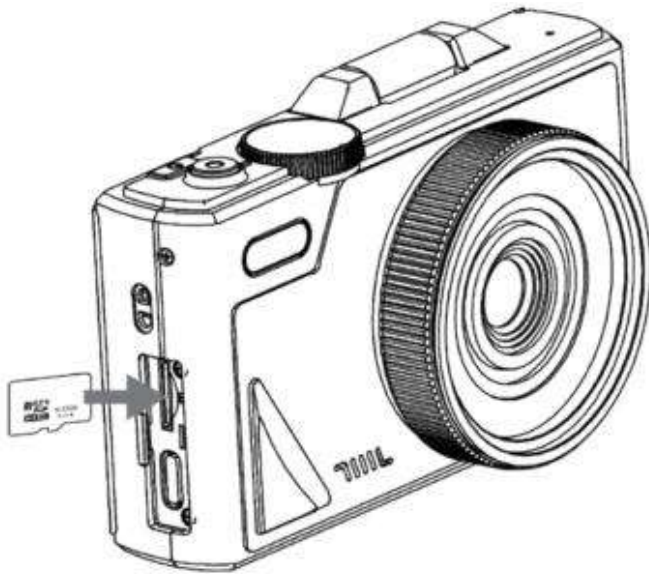

Plaats de geheugenkaart in de richting die in de afbeelding wordt aangegeven, en let daarbij op de randen en hoeken.

2. Om de geheugenkaart te verwijderen: Duw de geheugenkaart naar binnen en deze springt er automatisch uit.

Formatteer de geheugenkaart

Het wordt aanbevolen om de geheugenkaart voor het eerste gebruik te formatteren.

Om de geheugenkaart te formatteren, drukt u op de menuknop om het menu-instellingen te openen. Ga vervolgens naar systeeminstellingen. Druk op om "Formatteren" te vinden en druk op OK om het submenu te

openen. Selecteer "Formatteren" om de geheugenkaart te formatteren.

Opmerking: Als de geheugenkaart niet in het native formaat is, verschijnt er een melding op het scherm:

"Niet-ondersteund bestandssysteem, wilt u formatteren?"

Formateer de geheugenkaart zoals hierboven beschreven.

Door de geheugenkaart te formatteren worden alle gegevens die erop zijn opgeslagen gewist en kunnen deze niet meer worden hersteld. Sla uw belangrijke gegevens op uw pc op voordat u gaat formatteren.

De camera gebruiken

Nadat de camera is ingeschakeld, kunt u kiezen uit 9 cameramodi.



Draai aan de modusknop om de gewenste modus te selecteren.


Opmerking: De camera ondersteunt instellingen voor de bijbehorende modus in verschillende modi. Nadat u de gewenste modus hebt geselecteerd, drukt u op de menuknop om het menu met instellingen te openen en de gewenste instellingen te selecteren.

pictogram	Modus	illustreren
	Foto	Maak een enkele foto op de normale manier
	Auto	Maak automatisch foto's na een bepaald aantal seconden
	Getimed	Maak één foto na een bepaald aantal seconden (het aantal seconden kan worden gewijzigd in de instellingen van het submenu)
	Burst	Maak een bepaald aantal foto's achter elkaar
	Video	Normale opnamemodus
	Langzaam	Opnamen in slow motion
	Lapse	Comprimeer tijd om video op te nemen
	Lus	Oneindige loop opnemen
	Video+Foto	Tijdens het opnemen van video kunt u

		volgens het ingestelde opname-interval een enkele foto maken
--	--	--

Druk op de fotoknop om een foto te maken. De foto wordt automatisch opgeslagen op de geheugenkaart.

In de video-opnamemodus drukt u op de fotoknop om de opname te starten en drukt u nogmaals om de opname te beëindigen. U kunt ook op de aan/uit-knop drukken om de opname tijdens het opnemen te pauzeren/voort te zetten.

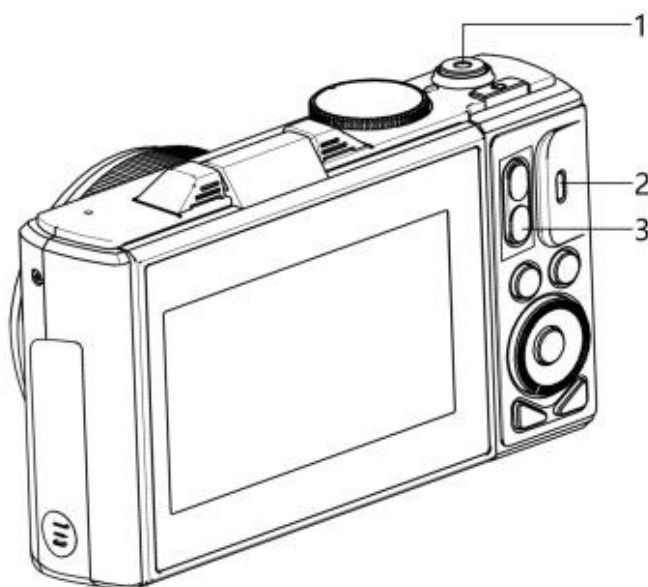

1: Fotoknop (knop voor starten/beëindigen van video)

Druk op deze knop om de opname te starten en druk nogmaals om de opname te beëindigen

2: Indicatielampje

Het indicatielampje knippert tijdens het opnemen

3: Digitale zoomknop

T-knop voor digitaal inzoomen/W-knop voor digitaal uitzoomen.

Focusfunctie

Deze functie omvat 3 focusmodi: automatische focus/handmatige focusmodus/vaste focus. Druk op de menuknop om de menu-instellingen te openen, druk vervolgens op de linker-/rechterknop om naar de systeeminstellingen te gaan, druk op om "Focusmodus" te zoeken en druk op de OK-knop om de focusmodus te openen. Selecteer de gewenste modus.

Volledig automatische focus

In deze modus hoeft u alleen de camera stil te houden tijdens het maken van foto's of video's, waarna de camera automatisch scherpstelt. Druk vervolgens op de opnameknop.

Handmatige scherpstelling

In deze modus drukt u bij het maken van een foto of het opnemen van een video de opnameknop half in. Het scherpstelkader verschijnt op het scherm totdat de camera scherpstelt.

Druk vervolgens de fotoknop helemaal in om de foto te maken of de opname te starten met het scherpste beeld.

Vaste scherpstelling

In deze modus moet u de opnameknop half indrukken om scherp te stellen wanneer u foto's maakt.

foto's of video's, en het scherm toont duidelijk het beeld van het object dat wordt

, en druk vervolgens de opnameknop helemaal in. Als u de opnameknop loslaat om foto's te maken of video's op te nemen, zullen de foto's en video's niet scherp zijn.

Zaklamp

In de videomodus kunt u de zaklamp snel in- of uitschakelen door op de omhoogknop te drukken.

In de fotomodus heeft de zaklamp drie flitsmodi en kunt u met de omhoogknop snel tussen de drie modi schakelen.

	No flash
	Auto flash
	Mandatory flash

Opmerking: wanneer de zaklamp in de automatische flitsmodus staat, flitst deze alleen bij het maken van foto's in een donkere omgeving. Wanneer u overschakelt naar de geforceerde flitsmodus, blijft de zaklamp altijd branden.

Afspelen


Druk op de afspreeknop om de mediabibliotheek te openen. Selecteer het video- of fotobestand

dat u wilt bekijken en druk vervolgens op de OK-knop om het betreffende bestand te openen en de video en afbeelding te bekijken die op de geheugenkaart van de camera zijn opgeslagen.

Huidig/totaal aantal afbeeldingen



Afbeelding 1: Video afspelen Afbeelding 2: Foto afspelen

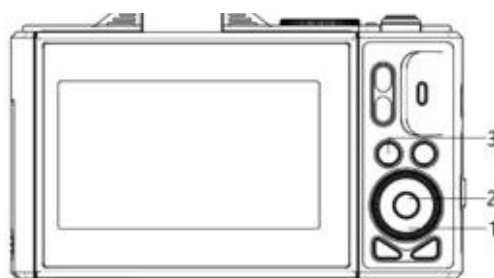

1: Druk op de prullenbakknop om een foto/video te verwijderen.


Opmerking: Eenmaal verwijderd, kan het niet meer worden hersteld.

2: Druk op de OK-knop om de video af te spelen/te pauzeren

3: Druk op de afspeelknop om het afspelen van video's/foto's te beëindigen

Aansluiten op computer

1. Sluit de Type-C USB-poort van de camera en de USB-poort van de computer aan met de meegeleverde USB-kabel.

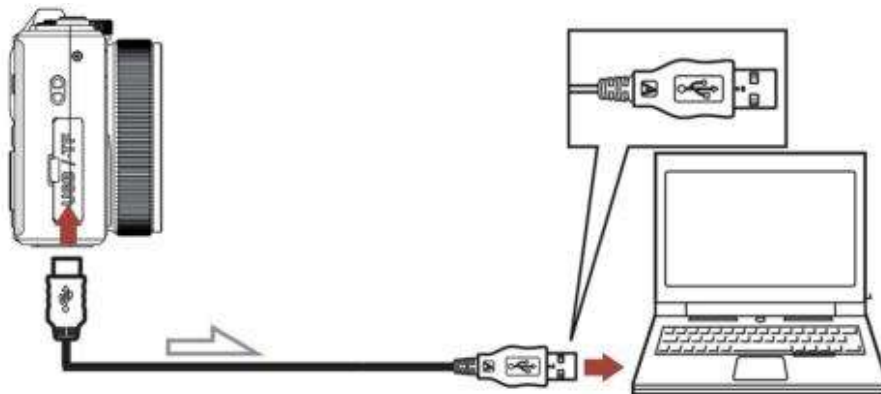

2. De camera wordt automatisch ingeschakeld en op het scherm worden de beschikbare opties weergegeven: Oplaadmodus, Massaopslagmodus, PC-modus

Druk op de knop Omhoog/Omlaag om de gewenste optie te selecteren en druk vervolgens op de OK-knop om

de optie te bevestigen.

Oplaadmodus

Selecteer de oplaadmodus; de camera ondersteunt de functie voor normaal opnemen. Als u de camera uitschakelt, wordt deze sneller volledig opgeladen dan wanneer u hem ingeschakeld laat.

Massageheugenmodus

Selecteer "Mass Storage Mode" (Massageheugenmodus) en de computer geeft de geheugenkaart van de camera weer

geheugenkaartstation weer. U kunt bestanden overbrengen van de opslag naar de computer r.

PC-camera

Selecteer de modus "PC-camera" om de camera te gebruiken als webcam, voor livestreaming, enz.

Opmerking: Wanneer de camera als webcam wordt gebruikt, kan alleen de digitale zoomknop op de camera worden bediend en kunnen andere functies niet worden gebruikt.

WIFI- en APP-gebruikershandleiding

Druk op de MENU-knop om het menu te openen, druk op de linker-/rechterknop om de

systeeminstellingen te openen, druk vervolgens op de omhoog/omlaag-knop om "WIFI" te vinden en gebruik de links/rechts-knop om de WIFI in of uit te schakelen. Bevestig met de OK-knop (). Scan de QR-code rechtsonder om de WIFI-app te downloaden.

Om de app-gebruikershandleiding te gebruiken Druk op de MENU-knop om het menu te openen, druk op de linker-/rechterknop om de systeeminstellingen te openen, druk vervolgens op om de "APP-gebruikershandleiding" te vinden, scan de QR-code op de camera of scan de linker QR-code hieronder.



Wifi-app-gebruikershandleiding QR-code
downloaden QR-code



Wifi-app

Reiniging en onderhoud van de camera

- (1) Als u de camera lange tijd niet gebruikt, haal dan de batterij uit de camera en bewaar deze in een stofvrije, droge omgeving met een temperatuur van maximaal 30 °C.
- (2) Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet u deze volledig ontladen voordat u hem opbergt.
- (3) Ontlaad de batterij ten minste eens per 3 maanden volledig nadat deze volledig is opgeladen.
- (4) Als er stof of vuil op de lens of het scherm zit, veeg deze dan voorzichtig af met een schone, zachte lensreinigingsdoek.
- (5) Aangezien dit apparaat een precisie-instrument is, mag u het niet laten vallen of blootstellen aan sterke schokken of trillingen.

Problemen oplossen:

Raadpleeg dit gedeelte als u problemen ondervindt met de camera.

1. De camera kan niet worden ingeschakeld nadat de batterij is geplaatst

- (1) De batterij is onvoldoende opgeladen. Vervang de batterij door een nieuwe of laad de batterij op.
- (2) De batterij is omgekeerd geplaatst. Controleer of de batterij op de juiste manier is geplaatst.
- (3) Het isolatiepapier van de batterij is niet verwijderd.

2. De batterij laadt niet op

- (1) Als het rode lampje van de oplaadindicator knippert, zit de batterij niet goed of is het contact slecht. Plaats de batterij opnieuw totdat het indicatielampje brandt (het indicatielampje gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen).

(2) Het oplaadindicatielampje brandt niet en de oplader is niet goed aangesloten. Controleer of de oplader normaal is aangesloten.

(3) De omgevingstemperatuur is lager dan 10 °C, wat kan leiden tot langzaam opladen of het niet opladen.

3. Camera crasht

Als u snel op alle knoppen van de camera drukt, kan de camera vastlopen. Koppel na het vastlopen de batterij los en start de camera opnieuw op.

Tip: Druk niet snel op de cameraknop wanneer de camera aan het opnemen is of foto's maakt. Onder normale omstandigheden geeft de camera een wachtpictogram weer.

4. De geheugenkaart wordt niet herkend:

(1) Controleer of de geheugenkaart voldoet aan de Micro SD-kaart (klasse 10),

(2) Controleer of de geheugenkaart niet achterstevoren is geplaatst.

(3) Wanneer de geheugenkaart voor het eerst op de camera wordt gebruikt, wordt aanbevolen om deze eerst te formatteren.

Aanvullende opmerkingen

(1) Steek geen andere voorwerpen dan de geheugenkaart in de sleuf.

(2) Nadat de camera is ingeschakeld, kan het beeld enkele seconden onstabiel zijn, maar dit is geen storing.

(3) Vanwege de optische eigenschappen van de lens kan er kleurverspreiding

(vergroting van chromatische aberratie) optreden aan de randen van het beeld. Dit is geen

fout van de camera.

(4) Het is normaal dat de geheugenkaart warm wordt na langdurig gebruik.

(5) Het is normaal dat het scherm van de camera warm wordt na langdurig gebruik.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER
A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en

elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.


Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur DWC-8475B conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: DWC-8475B. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Hierbij verklaart Denver A/S dat dit aangesloten apparaat voldoet aan de Data Act-verordening (EU) 2023/2854. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 is beschikbaar op het volgende internetadres: denver.eu. Klik

vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: DWC-8475B. Ga nu naar de productpagina. Het productgegevensblad van de Data Act (EU) 2023/2854 vindt u onder downloads/other downloads. U kunt ook de onderstaande QR-code scannen om het bestand rechtstreeks te openen.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: DWC-8475B en ga naar de pagina.

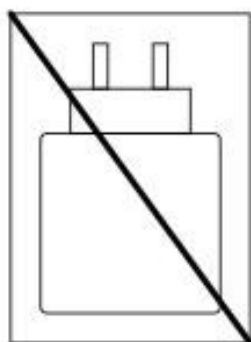

Bedrijfsfrequentiebereik: Wi Fi 2.412 – 2.472GHz

Maximaal uitgangsvermogen:36dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu