

C'est parti
Aan de slag

Google

Configuration de votre Google Nest Wifi



Branchez votre routeur

Branchez l'adaptateur secteur au routeur et à une prise murale. Connectez ensuite le routeur à votre modem* au moyen du câble Ethernet fourni.



Installez l'application Google Home

Téléchargez l'application Google Home sur un téléphone ou une tablette compatible.




Configurez votre appareil


Suivez les instructions affichées à l'écran pour finaliser la configuration. Si vous possédez déjà des appareils Google Nest, appuyez sur + pour ajouter votre routeur.

* Box de votre fournisseur d'accès permettant de connecter votre logement à Internet

Configuration du routeur

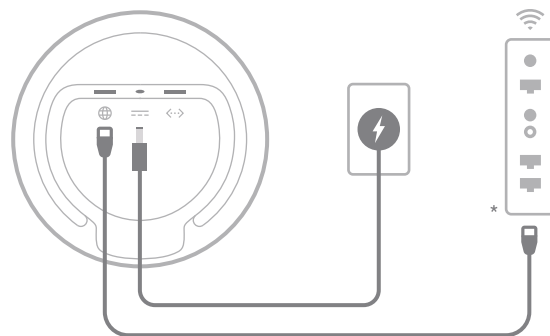

Contenu de la boîte



Google Nest Wifi instellen



Sluit de router aan

Sluit de stroomadapter aan op de router en een stopcontact. Verbind dan de router met je modem* via de ethernetkabel (inbegrepen).



Installeer de Google Home-app

Download de Google Home-app op een geschikte telefoon of tablet.




Stel je apparaat in

Volg de stappen op het scherm om het apparaat in te stellen. Als je al Google Nest-apparaten hebt, tik je op het plusteken om de router toe te voegen.

* Kastje van de serviceprovider waarmee je internet in huis haalt

Router instellen

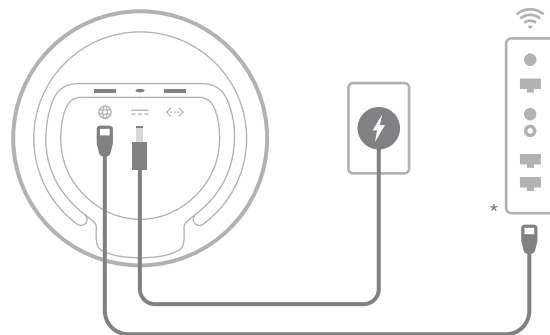

In deze verpakking



Router



Stroomadapter



Ethernetkabel

Assistance / Support

Pour accéder à l'aide en ligne,
rendez-vous sur

Ga voor online hulp naar:

g.co/nest/help

Pour être mis en contact avec
un expert, consultez la page

Ga voor contact met een
expert naar:

g.co/nest/contact