




SOUNDBAR 700

Lees alle veiligheids- en beveiligingsinstructies en de gebruiksaanwijzing door en bewaar deze.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Lees deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
8. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gelopen en dat dit niet wordt afgekneeld, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar deze uit het apparaat komen.
10. Gebruik uitsluitend aansluitstukken/accessoires die door de fabrikant worden gespecificeerd.
11.  Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met het verrijdbare plateau, de standaard, de beugel of de tafel die door de fabrikant worden gespecificeerd of samen met het apparaat worden verkocht. Als u een verrijdbaar plateau gebruikt, wees dan voorzichtig wanneer u het apparaat en het plateau verplaatst, zodat deze niet omvallen en letsel veroorzaken.
12. Verwijder de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
13. Laat alle onderhoud over aan bevoegde medewerkers. Onderhoud is vereist als het apparaat is beschadigd, als bijvoorbeeld een elektriciteits snoer of stekker is beschadigd, als er vloeistof in het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het niet normaal werkt of is gevallen.

WAARSCHUWINGEN



Dit symbool op het product betekent dat er een niet-geïsoleerde, gevaarlijke spanning aanwezig is binnen de behuizing van het product die kan leiden tot een risico op elektrische schokken.



Dit symbool op het product betekent dat deze handleiding belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies bevat.



Bevat kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar kunnen vormen. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.



Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts om te vragen of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische hulpmiddel.



Dit product bevat een oppervlak van voorgespannen glas. Wees voorzichtig om stoten te vermijden. Ga bij breuk voorzichtig om met gebroken glas.

- Om het risico op brand of elektrische schokken te verlagen, mag dit product NIET worden blootgesteld aan regen, vloeistof of vocht.
- Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of bij het product.
- Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats GEEN open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of bij het product.
- Er mogen GEEN wijzigingen aan dit product worden aangebracht door onbevoegden.
- NIET in voertuigen of boten gebruiken.
- Wanneer de netstekker of aansluiting van een apparaat als stroomonderbreker wordt gebruikt, dient deze stroomonderbreker steeds goed bereikbaar te zijn.



仅适用于 2000 m 以下地区安全使用

Uitsluitend gebruiken op een hoogte van minder dan 2000 meter.

- De bij dit product bijgeleverde batterij kan bij onjuiste behandeling leiden tot een risico op brand of chemische brandwonden.
- Als de batterij lekt, zorg dan dat de vloeistof niet in aanraking komt met huid of ogen. Bij aanraking dient u medische hulp in te roepen.
- Producten die batterijen bevatten niet blootstellen aan overmatige warmte (zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke).
- Gebruik uitsluitend het volgende materiaal om dit product te bevestigen: Bose Soundbar Wall Bracket.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing bij installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitzenden en het kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden bij een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan de ontvangst van radio of tv, hetgeen kan worden bepaald door het apparaat aan en uit te zetten, wordt geadviseerd te trachten de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan de groep waarop de ontvanger is aangesloten.
- Voor hulp neemt u contact op met de dealer of een ervaren radio- of tv-technicus.


Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Bose Corporation kunnen leiden tot het vervallen van de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften en aan de RSS-norm(en) van ISED Canada voor vergunningsvrije apparaten. Op het gebruik zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen alle externe storing, waaronder storing die een ongewenste werking tot gevolg kan hebben.

Dit apparaat voldoet aan de limieten van de FCC en ISED Canada voor blootstelling van de bevolking aan straling. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimale afstand van 20 cm tussen de zender en uw lichaam. Deze zender mag niet worden geplaatst bij of samen worden gebruikt met een andere antenne of zender.

Dit apparaat voor gebruik in de 5150-5250 MHz-band is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis, om het risico op schadelijke storing aan mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te verminderen.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

 Bose Corporation verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU en alle andere vereisten van de toepasselijke EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring kunt u vinden op www.Bose.com/compliance

Het product voldoet aan de hieronder vermelde normen of documenten, in overeenstemming met de Richtlijn 2009/125/EG betreffende de eisen inzake ecologisch ontwerp voor energiegerelateerde producten: Verordening (EG) nr. 1275/2008, als gewijzigd door Verordening (EU) nr. 801/2013.

Vereiste informatie over stroomopname	Vermogensmodi	
	Stand-by*	Netwerk op stand-by
Energieverbruik in de aangegeven vermogensmodus, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	< 0,5 W	alle netwerktypen ≤ 2,0 W
Tijd waarna de apparatuur automatisch naar de modus wordt overgeschakeld	< 2,5 uur	≤ 20 minuten
Energieverbruik met het netwerk op stand-by als alle bedrade netwerkpoorten aangesloten zijn en alle draadloze netwerkpoorten geactiveerd zijn, bij een ingangsspanning van 230 V/50 Hz	N.v.t.	≤ 2,0 W
Procedures voor het deactiveren/activeren van netwerkpoorten. Door het deactiveren van alle netwerken wordt de stand-bymodus ingeschakeld.* * Voordat u de netwerken deactiveert of de stand-bymodus inschakelt, zorgt u met behulp van de aan-uitknop van de microfoon dat de microfoon is ingeschakeld (het rode lampje is dan uit).	<p>Wi-Fi*: Deactiveer door de knoppen Bose Music en Vooruit skippen op de afstandsbediening tegelijk ingedrukt te houden. Herhaal dit om te activeren.</p> <p>Bluetooth*: Deactiveer door de koppelijst te wissen door de <i>Bluetooth</i>[®]-knop op de afstandsbediening 10 seconden ingedrukt te houden. Activeer door te koppelen met een <i>Bluetooth</i>-bron.</p> <p>Ethernet: Deactiveer door de ethernetkabel te verwijderen. Activeer door de ethernetkabel aan te sluiten.</p>	

Voor Europa:

Frequentieband 2400 tot 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* Low Energy: Spectrale dichtheid bij maximaal vermogen minder dan 10 dBm/MHz EIRP.

Frequentiebanden 5150 tot 5350 MHz en 5470 tot 5725 MHz:

- Wi-Fi: Maximaal zendvermogen minder dan 20 dBm EIRP.

Dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in de 5150-5350 MHz-frequentieband in alle in de tabel vermelde EU-lidstaten.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en naar een geschikt inzamelpunt voor recycling moet worden gebracht. Het op de juiste wijze afvoeren en recyclen helpt natuurlijke hulpbronnen, de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over het afvoeren en recyclen van dit product neemt u contact op met de gemeente waar u woont, de afvalverwerkingsinstantie of de winkel waar u dit product hebt gekocht.

Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices (Voorschrift voor het beheer van radiofrequente apparaten met laag vermogen)

Artikel XII

Volgens de 'Management Regulation for Low-power Radio-frequency Devices' mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers zonder toestemming van de NCC de oorspronkelijke eigenschappen en werking van goedgekeurde radiofrequente apparaten met laag vermogen niet wijzigen en evenmin de frequentie daarvan wijzigen of het zendvermogen verhogen.

Artikel XIV


Radiofrequente apparaten met laag vermogen mogen de veiligheid van vliegtuigen niet beïnvloeden en wettelijke communicaties niet verstoren. Als een dergelijke storing wordt vastgesteld, moet de gebruiker onmiddellijk stoppen met het gebruik van het apparaat tot dit niet langer storing veroorzaakt. Onder de genoemde wettelijke communicaties wordt verstaan radiocommunicatie die wordt gebruikt in overeenstemming met de telecommunicatiewet.

Radiofrequente apparaten met laag vermogen moeten bestand zijn tegen storing van wettelijke communicaties of apparaten die ISM-radiogolven uitstralen.



Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in China

Namen van en gehalte aan giftige of gevaarlijke stoffen of elementen						
Giftige of gevaarlijke stoffen en elementen						
Naam onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr(VI))	Polybroombifenyl (PBB)	Polybroomdifenylether (PBDE)
PCB's	X	0	0	0	0	0
Metalen onderdelen	X	0	0	0	0	0
Plastic onderdelen	0	0	0	0	0	0
Luidsprekers	X	0	0	0	0	0
Kabels	X	0	0	0	0	0
Deze tabel is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van SJ/T 11364. O: Geeft aan dat het gehalte aan deze giftige of gevaarlijke stof in alle homogene materialen van dit onderdeel onder de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt. X: Geeft aan dat de giftige of gevaarlijke stof in minstens één van de voor dit onderdeel gebruikte homogene materialen boven de maximaal toegelaten waarden in GB/T 26572 ligt.						

Tabel m.b.t. de beperking van gevaarlijke stoffen in Taiwan

Naam van de apparatuur: Versterkte luidspreker, typeaanduiding: 425842						
Stoffen waarvoor beperkingen gelden, met de bijbehorende chemische symbolen						
Onderdeel	Lood (Pb)	Kwik (Hg)	Cadmium (Cd)	Zeswaardig chroom (Cr+6)	Polybroombifenylen (PBB)	Polybroomdifenylethers (PBDE)
PCB's	-	o	o	o	o	o
Metalen onderdelen	-	o	o	o	o	o
Plastic onderdelen	o	o	o	o	o	o
Luidsprekers	-	o	o	o	o	o
Kabels	-	o	o	o	o	o
<p>Opmerking 1: "o" geeft aan dat de procentuele inhoud van de stof waarvoor beperkingen gelden het percentage van de referentiewaarde voor aanwezigheid niet overschrijdt.</p> <p>Opmerking 2: "-" geeft aan dat de stof waarvoor beperkingen gelden overeenkomt met de uitzondering.</p>						

Vul het volgende in en bewaar deze informatie voor uw administratie

Het serienummer en modelnummer vindt u aan de achterkant van de soundbar.

Serienummer: _____

Modelnummer: _____

Bewaar uw betalingsbewijs samen met de gebruikershandleiding. Dit is een goed moment om uw Bose-product te registreren. Dat kan eenvoudig door naar global.Bose.com/register te gaan.

Fabricagedatum: Het achtste cijfer in het serienummer geeft het fabricagejaar aan. "9" is 2009 of 2019.

Importeur in China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importeur in de EU: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Nederland

Importeur in Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No.10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Telefoonnummer: +886-2-2514 7676

Importeur in Mexico: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Telefoonnummer: +5255 (5202) 3545

Ingangsspecificaties: 100-240 V \sim 50/60 Hz, 65 W

Beveiligingsinformatie



Dit product kan automatische beveiligingsupdates van Bose ontvangen. Om de automatische beveiligingsupdates te ontvangen dient u de productinstallatieprocedure in de Bose Music-app te voltooien en het product te verbinden met het internet. **Als u de installatieprocedure niet voltooit, bent u zelf verantwoordelijk voor het installeren van de beveiligingsupdates die Bose ter beschikking stelt.**

Amazon, Alexa, Amazon Music en alle gerelateerde logo's zijn handelsmerken van Amazon, Inc. of dochterondernemingen.

Apple, het Apple-logo en AirPlay zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Gebruik van de Works with Apple-badje betekent dat een accessoire speciaal bedoeld is voor gebruik met de in de badje vermelde technologie en is gecertificeerd door de ontwikkelaar om te voldoen aan de prestatiestandaarden van Apple.

Het *Bluetooth*[®]-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die het eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Bose Corporation gebeurt onder licentie.

DOLBY AUDIO[™] Dolby, Dolby Audio en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Voor DTS-octrooiën raadpleegt u <http://patents.dts.com>. Vervaardigd onder licentie van DTS, Inc. DTS, het symbool, DTS in combinatie met het symbool, en DTS Digital Surround zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Google, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google LLC.

HDMI[™] De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dit product bevat de iHeartRadio-service. iHeartRadio is een gedeponeerd handelsmerk van iHeartMedia, Inc.

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft.

Pandora is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Pandora Media, Inc. dat met toestemming wordt gebruikt

Dit product bevat Spotify-software die onderworpen is aan licenties van derden die hier worden vermeld: www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Spotify is een gedeponeerd handelsmerk van Spotify AB.

Ontworpen met UEI Technology[™]. Onder licentie van Universal Electronics Inc. © UEI 2000-2018



Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Bose Bass Module, Bose Music, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Bose Soundbar Wall Bracket, Bose Surround Speakers en Virtually Invisible zijn handelsmerken van Bose Corporation.

Hoofdkantoor Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd of op andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als u de bekendmakingen met betrekking tot licenties wilt weergeven die van toepassing zijn op de softwarepakketten van derden die deel uitmaken van het Bose Soundbar 700-product:

1. Houd op de afstandsbediening de *Bluetooth*-knop , en de knop Achteruit skippen  5 seconden ingedrukt.
2. Sluit een USB-kabel aan op de aansluiting SERVICE aan de achterkant van de soundbar.
3. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer.
4. Typ op de computer <http://203.0.113.1/opensource> in een browservenster om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de bekendmaking met betrekking tot licenties weer te geven.

WAT ZIT ER IN DE DOOS

Inhoud 13

PLAATSING VAN DE SOUNDBAR

Aanbevelingen 14
 De soundbar aan de muur bevestigen 15

VOEDING

De soundbar op het lichtnet aansluiten..... 16
 Netwerk op stand-by..... 16

INSTALLEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

De Bose Music-app downloaden 17

BESTAANDE GEBRUIKERS VAN DE BOSE MUSIC-APP

De soundbar toevoegen aan een bestaande account..... 18
 Met een ander Wi-Fi®-netwerk verbinden..... 18

ADAPTİQ-AUDIOKALIBRATIE

De ADAPTİQ-audiokalibratie uitvoeren met de Bose Music-app 19

KNOPPEN OP DE SOUNDBAR

Spraakassistenten 20
 Functies van de afstandsbediening 21
 Voeding 22
 Bronnen 23
 Voorkeursinstellingen..... 24
 Afspelen, kanalen kiezen en volume regelen..... 25
 Kabel-/satellietfuncties..... 26
 De lage tonen bijstellen 26
 Een afstandsbediening van een andere fabrikant programmeren 26

SPRAAKASSISTENT

Opties voor spraakassistenten..... 27

Uw spraakassistent instellen..... 27

Toegang tot Alexa 28

 Uw stem gebruiken..... 28

 De soundbarknoppen gebruiken..... 29

Toegang tot de Google Assistent..... 30

 Uw stem gebruiken..... 30

 De soundbarknoppen gebruiken..... 31

Muziek afspelen met de Google Assistent..... 32

 Een standaardaudioservice kiezen 32

VOORKEUREN INSTELLEN

Een voorkeur instellen..... 33

Een voorkeursinstelling afspelen 35

BLUETOOTH®-VERBINDINGEN

Een mobiel apparaat verbinden..... 36

De verbinding met een mobiel apparaat verbreken 37

Een mobiel apparaat opnieuw verbinden 37

Nog een mobiel apparaat verbinden 38

De lijst met apparaten van de soundbar wissen..... 38

AUDIO STREAMEN MET AIRPLAY

Audio streamen via het bedieningspaneel 39

Audio streamen via een app..... 39

STATUS VAN DE SOUNDBAR

Wi-Fi-status..... 40

Bluetooth-status..... 40

Status van de spraakassistent..... 41

 Microfoon uit-lampje 41

Afspelen en volume regelen 42

Status van updates en fouten 42

GEAVANCEERDE FUNCTIES

De soundbar updaten 43

Wi-Fi-functionaliteit uitschakelen/inschakelen..... 43

Accessoires aansluiten (optioneel)..... 44

VERZORGING EN ONDERHOUD

De batterijen in de afstandsbediening plaatsen..... 45

De soundbar schoonmaken 46

Reserveonderdelen en accessoires..... 46

Beperkte garantie 46

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probeer deze oplossingen eerst 47

Andere oplossingen..... 47

De soundbar op de fabrieksinstellingen terugzetten..... 53

BIJLAGE: REFERENTIEMATERIAAL M.B.T. DE INSTALLATIE

Verbindingsopties..... 54

De soundbar op de tv aansluiten 55

 Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC 55

 Optie 2: Optisch 56

Controleren of er geluid is 57

INHOUD

Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:




Bose Soundbar 700




Bose Soundbar Universal Remote




AA-batterij (4)



Netsnoer*




HDMI-kabel



Optische kabel



Schoonmaakdoekje

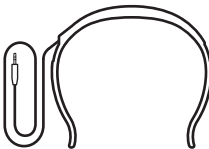

ADAPTiQ-headset

*Kan worden geleverd met meerdere netsnoeren. Gebruik het netsnoer voor uw regio.


OPMERKING: Als een onderdeel van het product beschadigd is of als het glas op de soundbar gebroken is, mag u deze NIET gebruiken. Neem contact op met een erkende Bose-dealer of de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/Support/SB700


AANBEVELINGEN

Voor de beste prestaties volgt u deze adviezen bij het plaatsen van de soundbar:

- Plaats **GEEN** voorwerpen op de soundbar.
- Om draadloze storing te voorkomen, houdt u andere draadloze apparatuur op een afstand van 30-90 cm van de soundbar. Plaats de soundbar niet in de buurt van metalen kasten, andere audio-/videocomponenten en directe warmtebronnen.
- Plaats de soundbar direct onder (bij voorkeur) of boven de tv, met het rooster van de luidspreker naar de kamer gericht.
- Plaats de soundbar op zijn rubberen voetjes op een stabiel en vlak oppervlak. Voor een goede ondersteuning moeten beide voetjes op het oppervlak rusten. Trillingen kunnen ertoe leiden dat de module gaat schuiven, met name op gladde oppervlakken zoals marmer, glas of glad gepolijst hout.
- Zorg dat er een afstand van minimaal 1 cm is tussen de achterkant van de soundbar en andere oppervlakken. Als de openingen aan deze kant worden geblokkeerd, heeft dit invloed op de akoestische prestaties.
- Zorg dat er een stopcontact in de buurt is.
- Voor de beste geluidskwaliteit mag de soundbar **NIET** in een kast of diagonaal in een hoek worden geplaatst.
- Als u de soundbar in een kast of op een plank of tv-standaard plaatst, plaats de voorkant van de soundbar dan zo dicht mogelijk bij de voorkant van de plank of tv-standaard voor optimale audioprestaties.

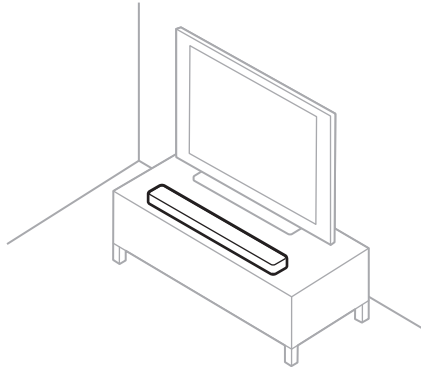

LET OP: Plaats de soundbar **NIET** op zijn voorkant, achterkant of bovenkant wanneer deze in gebruik is.

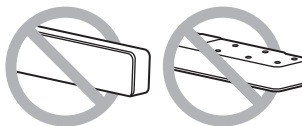

DE SOUNDBAR AAN DE MUUR BEVESTIGEN


U kunt de soundbar aan een muur bevestigen. Neem contact op met uw erkende Bose-dealer als u de muurbeugel voor de Bose Soundbar (Bose Soundbar Wall Bracket) wilt aanschaffen.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/SB700

LET OP: Gebruik geen ander materiaal om de soundbar te bevestigen.

DE SOUNDBAR OP HET LICHTNET AANSLUITEN

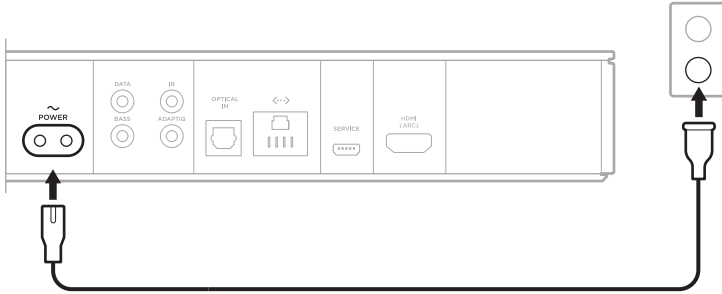

1. Sluit het netsnoer aan op de aansluiting **POWER** aan de achterkant van de soundbar.
2. Sluit het andere uiteinde van het netsnoer aan op een stopcontact.



De soundbar wordt ingeschakeld en de lichtbalk brandt continu oranje.

NETWERK OP STAND-BY

De soundbar wordt op netwerk-stand-by gezet wanneer de audio is gestopt en u 20 minuten geen knoppen hebt ingedrukt. Als u de soundbar wakker wilt maken uit netwerk-stand-by:

- Speel audio af of hervat het afspelen met behulp van uw mobiele apparaat of via de Bose Music-app.
- Praat met Amazon Alexa of uw Google Assistent.
- Druk op de afstandsbediening achtereenvolgens op de aan-uitknop , een bronknop (zie pagina 23) of de Bose Music-knop , en een voorkeursknop (zie pagina 24).

OPMERKINGEN:

- Om in netwerk-stand-by toegang krijgen tot uw spraakassistent, moet de soundbar zijn geconfigureerd via de Bose Music-app en de microfoon aanstaan (zie pagina 27).
- U kunt de stand-by-timer uitschakelen via de Bose Music-app.

Met de Bose Music-app kunt u de soundbar configureren en bedienen vanaf uw mobiele apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Via de app kunt u muziek streamen, voorkeuren instellen en wijzigen, muziekdiensten toevoegen, internetradiozenders verkennen, Amazon Alexa of de Google Assistent configureren en soundbarinstellingen beheren.

OPMERKING: Als u voor een ander Bose-product al een Bose-account hebt aangemaakt in de app, zie dan “Bestaande gebruikers van de Bose Music-app” op pagina 18.

DE BOSE MUSIC-APP DOWNLOADEN


1. Download de Bose Music-app op uw mobiele apparaat.



2. Volg de instructies van de app.

DE SOUNDBAR TOEVOEGEN AAN EEN BESTAANDE ACCOUNT



1. Tik op het scherm **Mijn Bose** van de Bose Music-app op +.

OPMERKING: Om terug te keren naar het scherm **Mijn Bose**, tikt u op  in de linkerbovenhoek van het scherm.

2. Volg de instructies van de app.

MET EEN ANDER WI-FI-NETWERK VERBINDEN

Voer de volgende stappen uit als de naam of het wachtwoord van uw netwerk is gewijzigd of als u een ander netwerk wilt gebruiken of toevoegen.

1. Houd op de afstandsbediening de TV-knop  en de knop Achteruit skippen  ingedrukt, totdat de lichtbalk oranje brandt.
2. Open de Wi-Fi-instellingen op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer Bose Soundbar 700.
4. Open de Bose Music-app en volg de instructies in de app.

OPMERKING: Als de app u niet vraagt om de soundbar te configureren, tikt u op het pictogram **Mijn Bose** in de linkerbovenhoek. Tik op + om het product toe te voegen.

Nadat u via de Bose Music-app de soundbar hebt geconfigureerd, vraagt de app u om de ADAPTiq-audiokalibratie uit te voeren voor de beste akoestische prestaties. De ADAPTiq-audiokalibratie past het geluid van het systeem aan de akoestiek van het luistergebied aan door vijf audiometingen uit te voeren. Voor het uitvoeren van een audiokalibratie hebt u 10 minuten nodig en moet het stil zijn in de kamer.

Tijdens de ADAPTiq-audiokalibratie meet een microfoon boven op de ADAPTiq-headset (bijgeleverd bij de soundbar) de geluidskarakteristieken van de kamer om de optimale geluidskwaliteit te bepalen.

DE ADAPTiq-AUDIOKALIBRATIE UITVOEREN MET DE BOSE MUSIC-APP

Als u later een optionele basmodule of surround-luidsprekers koppelt, de soundbar of meubels verplaatst, voer dan de ADAPTiq-audiokalibratie opnieuw uit om een optimale geluidskwaliteit te waarborgen.


1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Instellingen > ADAPTiq > Opnieuw uitvoeren**.
4. Volg de instructies van de app.

De soundbarknoppen bevinden zich op de bovenkant van de soundbar en op de afstandsbediening.

OPMERKING: U kunt de soundbar ook bedienen via de Bose Music-app.

Microfoon uit-knop (zie pagina 28)


Actie-knop (zie pagina 28)

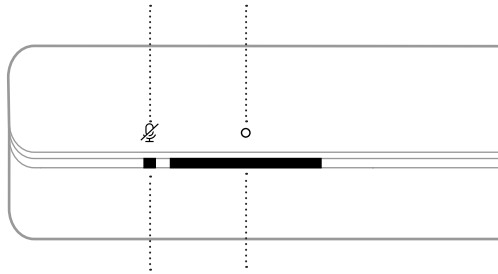

Het lampje Microfoon uit (zie pagina 41)

Lichtbalk (zie pagina 40)

SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de Actie-knop ○ en de Microfoon uit-knop  gebruiken voor de bediening van Amazon Alexa (zie pagina 29) of de Google Assistent (zie pagina 31).

FUNCTIES VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Gebruik de afstandsbediening om de soundbar, met de soundbar verbonden bronnen en *Bluetooth*-verbindingen te bedienen en om voorkeuren in te stellen en te bedienen.


Hiermee schakelt u de soundbar in/uit (zie pagina 22)

Hiermee schakelt u de geselecteerde bron in/uit (zie pagina 23)

Hiermee geeft u de internet-tv-startpagina of het startmenu van de huidige bron weer

Hiermee geeft u een lijst weer van opgenomen DVR-programma's

Geluid uitschakelen/ inschakelen (zie pagina 25)

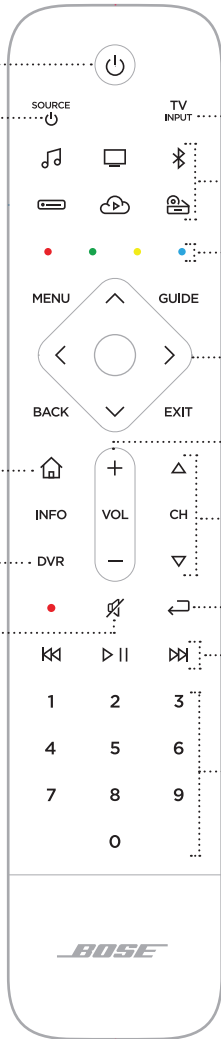

Hiermee selecteert u een bron die is aangesloten op de tv

Bronknoppen (zie pagina 23)

Kabel-/ satellietdecoderfunctieknoppen (zie pagina 25)

Navigatiepad

Volumeknoppen (zie pagina 25)

Kanaalbedieningsknoppen (zie pagina 25)


Vorig(e) kanaal, hoofdstuk of track (zie pagina 25)

Media afspelen (zie pagina 25)

Numeriek toetsenblok. Met de nummers 1 – 6 wordt muziek afgespeeld van vooraf ingestelde streaming muziekbronnen (zie pagina 35)

OPMERKING: U programmeert de afstandsbediening via de Bose Music-app.


Voeding

Om de soundbar aan of uit te zetten, drukt u op de aan-uitknop  op de afstandsbediening.

Wanneer de soundbar wordt aangezet, lichten de knoppen op de afstandsbediening op volgens de laatste actieve bron.




OPMERKINGEN:

- Wanneer u de soundbar op een stopcontact aansluit, wordt de soundbar automatisch ingeschakeld.
- De eerste keer dat de soundbar wordt ingeschakeld, wordt de bron standaard ingesteld op tv .
- Als de soundbar is uitgeschakeld, kunt u nog steeds toegang krijgen tot uw spraakassistent, zolang deze is geconfigureerd met de Bose Music-app en de microfoon aanstaat (zie pagina 27).

Bronnen

De afstandsbediening heeft vier programmeerbare bronknoppen (📺, 📶, ☁️ en 🎮). U kunt deze knoppen programmeren om uw tv, kabel-/satellietdecoder, gamesysteem, dvd- of Blu-ray Disc™-speler of andere bron te bedienen. U kunt tussen bronnen wisselen door met de afstandsbediening verschillende ingangen op de tv te selecteren.

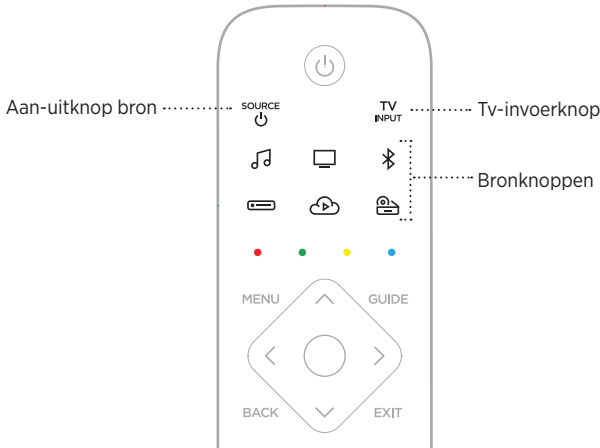

1. Druk op de afstandsbediening op de gewenste bronknop (📺, 📶, ☁️ of 🎮).
De bij de geselecteerde bron behorende knoppen op de afstandsbediening lichten op.
2. Druk op ^{SOURCE} ⏻.
De bron wordt ingeschakeld.
3. Druk op ^{TV} INPUT.
4. Selecteer de juiste invoer op de tv.

OPMERKINGEN:

- Als CEC op de tv is ingeschakeld, kan de tv automatisch overschakelen naar de bron wanneer de bron wordt ingeschakeld.
- Als u op de bronknoppen op de afstandsbediening drukt, verandert u niet de tv-invoer. U schakelt de soundbar in en verandert de modus van de afstandsbediening, zodat u met de afstandsbediening de bronfuncties kunt bedienen.
- Tijdens de configuratie via de Bose Music-app wordt de afstandsbediening ingesteld op de tv. Als u de tv vervangt, gebruikt u de Bose Music-app om de afstandsbediening in te stellen op de nieuwe tv.

Voorkeursinstellingen

De soundbar biedt zes voorkeursknoppen die u kunt instellen op het afspelen van uw favoriete muziekservices. Na het instellen kunt u met een eenvoudige druk op een knop op de afstandsbediening of via de Bose Music-app op elk moment toegang krijgen tot uw muziek.



Voor meer informatie over voorkeursinstellingen, raadpleegt u “Voorkeuren instellen” op pagina 33.

Afspelen, kanalen kiezen en volume regelen



FUNCTIE

WAT TE DOEN

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Afspelen/Pauzeren	Druk op ▷ . Wanneer het afspelen wordt gepauzeerd, branden de zijkanten van de lichtbalk continu wit totdat het afspelen weer wordt hervat.
Achteruit skippen	Druk op ◀◀.
Vooruit skippen	Druk op ▶▶.
Vorig(e) kanaal, hoofdstuk of track	Druk op ◀◁.
Volume hoger	Druk op +. OPMERKING: Om het volume snel hoger te zetten, houdt u + ingedrukt.

FUNCTIE	WAT TE DOEN
Volume lager	Druk op —. OPMERKING: Om het volume snel lager te zetten, houdt u — ingedrukt.
Geluid uitschakelen / Geluid inschakelen	Druk op ⏻. Wanneer het geluid wordt uitgeschakeld, branden de zijkanten van de lichtbalk continu wit totdat het geluid weer wordt ingeschakeld. OPMERKING: U kunt ook op + drukken om het geluid weer in te schakelen.
Kanaal omhoog	Druk op Δ.
Kanaal omlaag	Druk op ▽.

Kabel-/satellietfuncties

De rode, groene, gele en blauwe knoppen op de afstandsbediening komen overeen met de functieknoppen met kleurcodering op de kabel-/satellietdecoder. Zie de gebruikershandleiding van de kabel-/satellietdecoder.

DE LAGE TONEN BIJSTELLEN

1. Selecteer de soundbar op het scherm **Mijn Bose** in de Bose Music-app.
2. Tik op de afbeelding van de soundbar in de rechterbenedenhoek van het scherm.
3. Tik op **Bijstellen** om de lage tonen bij te stellen.

EEN AFSTANDSBEDIENING VAN EEN ANDERE FABRIKANT PROGRAMMEREN

U kunt een afstandsbediening van een andere fabrikant, zoals de afstandsbediening van de kabel-/satellietdecoder, programmeren om de soundbar te bedienen. Zie de gebruikershandleiding van de afstandsbediening of de website van een andere fabrikant voor instructies.



Nadat de afstandsbediening van een andere fabrikant geprogrammeerd is, kunt u daarmee basisfuncties van de soundbar zoals aan/uit en volume bedienen.

OPMERKING: Niet alle afstandsbedieningen van andere fabrikanten zijn compatibel met de soundbar. De afstandsbediening moet IR (infrarood) signalen ondersteunen om de soundbar te bedienen.

OPTIES VOOR SPRAAKASSISTENTEN

U kunt de soundbar zo instellen dat u snel en gemakkelijk toegang krijgt tot Amazon Alexa of de Google Assistent.

OPMERKING: Amazon Alexa en de Google Assistent zijn niet in alle talen en landen beschikbaar.

OPTIES	HOE U TOEGANG KRIJGT
Amazon Alexa	Gebruik uw stem en/of de Actie-knop  (zie pagina 29).
Google Assistent	Gebruik uw stem en/of de Actie-knop  (zie pagina 31).

OPMERKING: U kunt de soundbar niet zodanig instellen dat u Amazon Alexa en de Google Assistent tegelijkertijd kunt activeren.


UW SPRAAKASSISTENT INSTELLEN

Zorg voor u begint dat uw mobiele apparaat en de soundbar zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.

Gebruik de Bose Music-app om uw spraakassistent in te stellen. Deze optie bevindt zich in het menu Instellingen.

OPMERKING: Zorg er bij het instellen van uw spraakassistent voor dat u hetzelfde muziekdienstaccount gebruikt als u in de Bose Music-app hebt gebruikt.

TOEGANG TOT ALEXA

De soundbar is geschikt voor gebruik met Amazon Alexa. Met Alexa kunt u vragen om muziek af te spelen, het nieuws te beluisteren, naar het weerbericht te luisteren, apparaten voor slimme woningen te bedienen en nog veel meer. Alexa gebruiken op de soundbar is net zo eenvoudig als vragen stellen. Stel gewoon een vraag of gebruik de Actie-knop  en Alexa antwoordt direct.

Voor meer informatie over wat Alexa kan doen, gaat u naar:

<https://www.amazon.com/usealexa>

OPMERKING: Alexa is niet in alle talen en landen beschikbaar.


Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Alexa,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELD VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Praten met Alexa	What's the weather?
Audio afspelen	Play Beethoven. OPMERKING: Amazon Music is ingesteld als de standaardmuziekdienst. Gebruik de Alexa-app om de standaardmuziekdienst te veranderen.
Volume regelen	Turn the volume up.
Een specifieke audioservice afspelen	Play NPR on TuneIn. OPMERKING: Niet alle audioservices worden door Amazon Alexa ondersteund.
Afspelen op een specifieke luidspreker	Play funk in the living room. OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.
Skippen naar het volgende liedje	Next song.
Een timer instellen	Set a timer for 5 minutes.
Meer mogelijkheden ontdekken	What new skills do you have?
Alexa beëindigen	Stop.

De soundbarknoppen gebruiken

De Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  worden gebruikt om Alexa te bedienen. Deze knoppen vindt u aan de bovenkant van de soundbar.

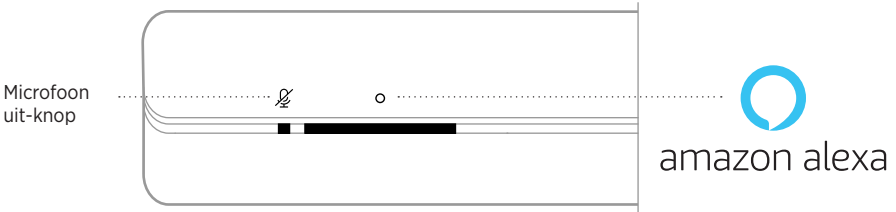

DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

Praten met Alexa	Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa
Alarmen en timers stopzetten	Tik op  .
Alexa beëindigen	Tik op  .
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  . OPMERKING: Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje  continu rood en hebt u geen toegang tot Alexa.

TOEGANG TOT DE GOOGLE ASSISTENT

De Bose Soundbar 700 werkt nu met de Google Assistant, zodat u uw favoriete media handsfree kunt afspelen en pauzeren door gewoon te zeggen wat u wilt.

Voor meer informatie over wat de Google Assistant kan doen, gaat u naar: <https://support.google.com/assistant>

OPMERKINGEN:

- De Google Assistant is niet in alle talen en landen beschikbaar.
- Voor meer informatie over het afspelen van audio met behulp van de Google Assistant, zie “Muziek afspelen met de Google Assistant” op pagina 32.


Uw stem gebruiken

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Toegang tot Google smarts	Hoe zeg je vriend in het Spaans?
Samen plezier maken	Hoe klinkt een olifant?
Een herinnering instellen	Help me herinneren dat ik mama donderdag moet bellen.
Uw agenda controleren	Wat staat er voor vandaag in mijn agenda?
Uw smarthome bedienen	Doe het licht uit.

De soundbarknoppen gebruiken

U kunt de Actie-knop  en de Microfoon uit-knop  gebruiken voor de bediening van de Google Assistant. Deze knoppen vindt u aan de bovenkant van de soundbar.

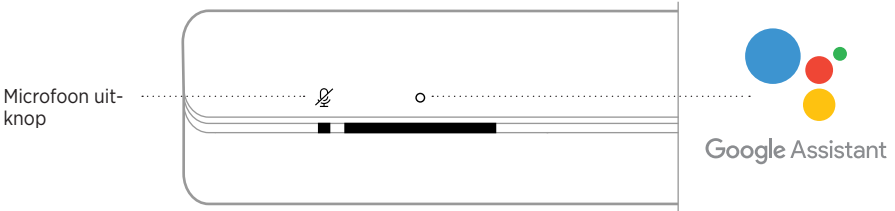

DINGEN OM TE PROBEREN

WAT TE DOEN

Praten met de Google Assistant	Tik op  en zeg dan wat u wilt. Voor een lijst met dingen om te proberen, gaat u naar: https://support.google.com/assistant
Alarmen en timers stopzetten	Tik op  .
De Google Assistant beëindigen	Tik op  .
De microfoon aan- of uitzetten	Tik op  . Als de microfoon uitstaat, brandt het lampje  continu rood en hebt u geen toegang de Google Assistant.

MUZIEK AF SPELEN MET DE GOOGLE ASSISTENT

U kunt de Google Assistent vragen om muziek af te spelen via uw standaardaudioservice of via een specifieke andere audioservice.

Begin de zin met “Hey Google,” gevolgd door:

DINGEN OM TE PROBEREN	VOORBEELDEN VAN WAT U KUNT ZEGGEN
Muziek afspelen	Speel jazzmuziek. OPMERKING: De Google Assistent gebruikt uw standaardaudioservice. Gebruik de Google Assistent-app om de standaardaudioservice te wijzigen.
De luidspreker bedienen	Draai het volume open.
Een specifieke audioservice afspelen	Speel NPR op TuneIn. OPMERKING: Niet alle audioservices worden door de Google Assistent ondersteund.
Afspelen op een specifieke luidspreker	Speel hiphop in de keuken. OPMERKING: Zorg dat u de luidsprekernaam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Google Assistent-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.

Een standaardaudioservice kiezen


Tijdens de eerste installatie van de Google Assistent wordt u door de Google Assistent-app gevraagd om een standaardaudioservice te selecteren. Wanneer u de Google Assistent gebruikt in combinatie met Bose-producten, worden alleen Pandora en Spotify als standaardservice ondersteund. Hoewel tijdens de installatie ook andere audioservices worden aangemerkt als beschikbaar, worden deze niet ondersteund.


Kies voor het beste resultaat Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice. Als u een niet-ondersteunde audioservice kiest, hoort u een foutmelding wanneer u opdracht geeft om muziek af te spelen.

U kunt voorkeuren instellen en aanpassen via de Bose Music-app of met de afstandsbediening.

OPMERKING: U kunt geen voorkeuren instellen in *Bluetooth*-modus.

EEN VOORKEUR INSTELLEN


1. Stream muziek via de Bose Music-app.
2. Druk op de afstandsbediening op de Bose Music-knop .

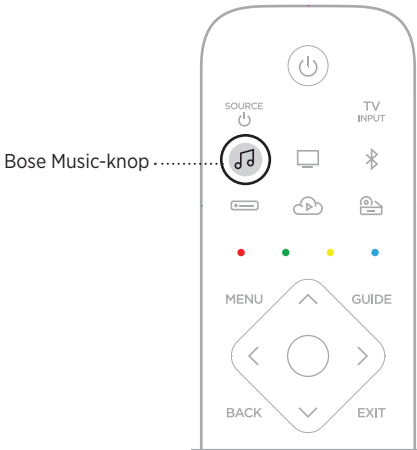


3. Houd een voorkeursknop ingedrukt totdat u een toon hoort.



EEN VOORKEURSINSTELLING AF SPELEN


1. Druk op de afstandsbediening op de Bose Music-knop .
2. Druk op een voorkeursknop om muziek af te spelen.

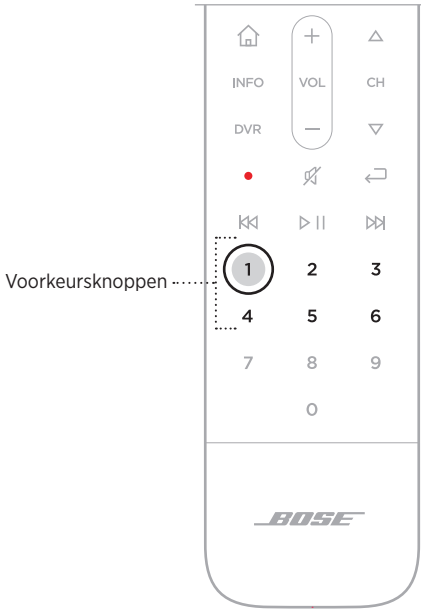

Met draadloze *Bluetooth*-technologie kunt u muziek van mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptopcomputers streamen. Voordat u muziek van een apparaat kunt streamen, moet u het apparaat met de soundbar verbinden.

EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

1. Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop .

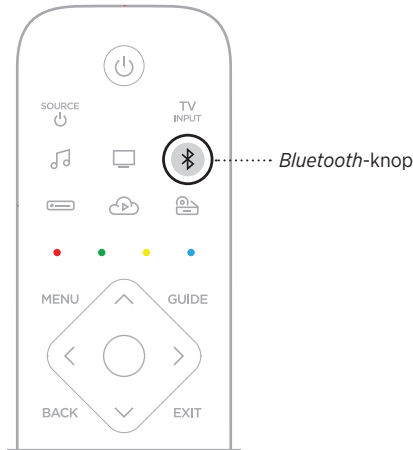

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Zet op uw mobiele apparaat de *Bluetooth*-functie aan.

TIP: Het *Bluetooth*-menu bevindt zich gewoonlijk in het menu Instellingen.

3. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten.

TIP: Zoek de naam die u voor uw soundbar hebt ingevoerd in de Bose Music-app. Als u de soundbar geen naam hebt gegeven, verschijnt de standaardnaam.



Als er verbinding is, hoort u een toon. De lichtbalk brandt continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart. De naam van de soundbar verschijnt in de lijst met apparaten van het mobiele apparaat.

DE VERBINDING MET EEN MOBIEL APPARAAT VERBREKEN

Gebruik de Bose Music-app om de verbinding met uw mobiele apparaat te verbreken.

TIP: U kunt ook de *Bluetooth*-instellingen op uw mobiele apparaat gebruiken. Als u de *Bluetooth*-functie uitschakelt, worden ook alle verbindingen met andere apparaten verbroken.

EEN MOBIEL APPARAAT OPNIEUW VERBINDEN

Druk op de afstandsbediening op de *Bluetooth*-knop ✕.

De soundbar probeert verbinding te maken met het meest recent verbonden apparaat.


OPMERKINGEN:


- Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.
- Het mobiele apparaat moet zich binnen een afstand van 9 m bevinden en ingeschakeld zijn.

NOG EEN MOBIEL APPARAAT VERBINDEN

U kunt maximaal acht apparaten in de lijst met apparaten van de soundbar opslaan en de soundbar kan met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn.

OPMERKING: U kunt van slechts één apparaat tegelijk audio afspelen.

1. Houd op de afstandsbediening de *Bluetooth*-knop  ingedrukt.

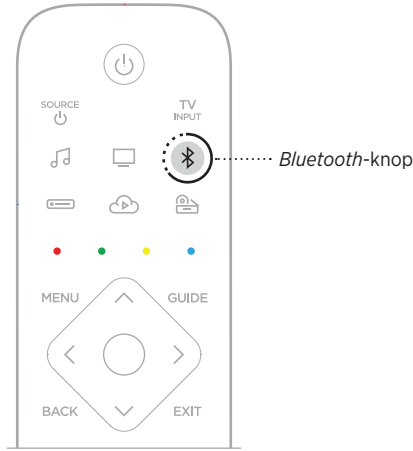


De lichtbalk pulseert blauw.

2. Selecteer de soundbar in de lijst met apparaten op uw mobiele telefoon.

OPMERKING: Zorg dat de *Bluetooth*-functie op uw mobiele apparaat is ingeschakeld.

DE LIJST MET APPARATEN VAN DE SOUNDBAR WISSEN

1. Tik  10 seconden aan, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en vervolgens geleidelijk zwart wordt.

De lichtbalk pulseert blauw.

2. Verwijder de soundbar uit de *Bluetooth*-lijst op uw apparaat.


Alle apparaten worden gewist en de soundbar is klaar om te verbinden (zie pagina 36).

De soundbar is geschikt voor het afspelen van audio via Airplay 2. Zo kunt u snel audio vanaf een Apple-apparaat naar de soundbar of naar meerdere luidsprekers streamen.


OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, moet u over een Apple-apparaat met iOS 11.4 of later beschikken.
- Het Apple-apparaat en de soundbar moeten zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.
- Voor meer informatie over AirPlay gaat u naar: <https://www.apple.com/airplay>


AUDIO STREAMEN VIA HET BEDIENINGSPANEEL

1. Open het bedieningspaneel op het Apple-apparaat.
2. Houd de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm even aangetikt en tik dan op het AirPlay-pictogram .
3. Selecteer de soundbar of luidsprekers.

AUDIO STREAMEN VIA EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen.
2. Tik op .
3. Selecteer de soundbar of luidsprekers.

Het ledje aan de voorkant van de soundbar toont de status van de soundbar.

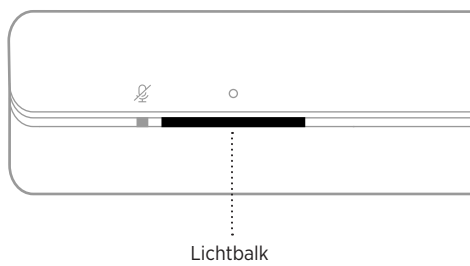

OPMERKING: De lichtbalk geeft één status tegelijk weer van de geselecteerde bron.

WI-FI-STATUS

Toont de status van de Wi-Fi-verbinding van de soundbar.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met Wi-Fi
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met Wi-Fi






BLUETOOTH-STATUS

Toont de *Bluetooth*-verbinding status van mobiele apparaten.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Pulserend blauw		Klaar om verbinding te maken met een mobiel apparaat
Pulserend wit		Bezig verbinding te maken met een mobiel apparaat
Continu wit en wordt vervolgens geleidelijk zwart		Verbonden met een mobiel apparaat
Het witte licht pulseert twee keer en wordt geleidelijk zwart		Bezig de lijst met apparaten te wissen

STATUS VAN DE SPRAAKASSISTENT

Toont de status van de spraakassistent.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Uit		Spraakassistent is niet actief
Het witte licht schuift naar het midden en brandt dan continu		Spraakassistent luistert
Het witte licht schuift naar de zijkanten		Spraakassistent denkt na
Pulserend wit (volledig)		Spraakassistent praat
Pulserend geel		Melding van spraakassistent

Microfoon uit-lampje

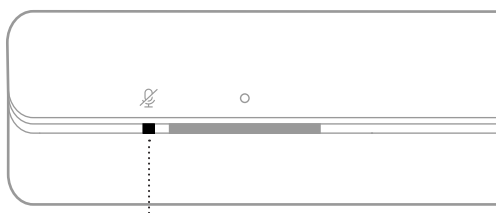




Microfoon uit-lampje

ACTIVITEIT VAN HET LAMPJE	SYSTEEMSTATUS
Continu rood	De microfoon staat uit







AFSPELEN EN VOLUME REGELEN

Toont de soundbarstatus tijdens afspelen en volume regelen.

ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Twee lampjes in het midden branden continu wit		Afspelen/Pauzeren
Rechteruiteinde van de lichtbalk pulseert wit		Volume hoger
Linkeruiteinde van de lichtbalk pulseert wit		Volume lager

STATUS VAN UPDATES EN FOUTEN



Geeft de status van software-updates en waarschuwingen voor fouten weer.


ACTIVITEIT VAN DE LICHTBALK		SYSTEEMSTATUS
Continu oranje		Bezig met Wi-Fi-installatie
Het witte licht schuift van rechts naar links		Bezig met downloaden update
Het witte licht schuift van links naar rechts		Bezig met updaten soundbar
Pulseert vier keer oranje		Bronfout - raadpleeg de Bose Music-app
Pulseert vier keer rood		Verzoek is tijdelijk niet beschikbaar, probeer het later opnieuw
Continu rood		Soundbarfout - neem contact op met de Bose-klantenservice

DE SOUNDBAR UPDATEN

Bij verbinding met de Bose Music-app en uw Wi-Fi-netwerk wordt de soundbar automatisch geüpdatet.

WI-FI-FUNCTIONALITEIT UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN

Houd op de afstandsbediening de Bose Music-knop  en de knop Vooruit skippen  ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

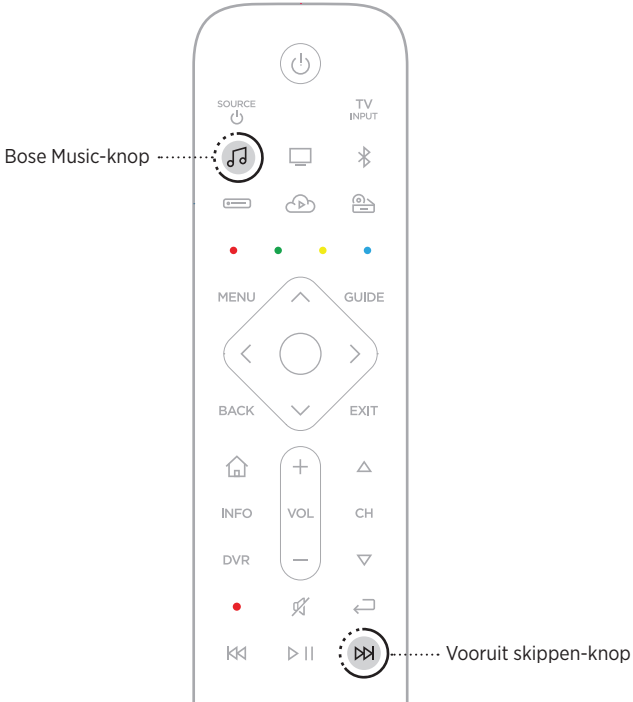


ACCESSOIRES AANSLUITEN (OPTIONEEL)

U kunt een of meer van deze accessoires op de soundbar aansluiten. Zie de gebruikershandleiding van het accessoire voor meer informatie.


- **Bose Bass Module 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Bose Bass Module 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Acoustimass 300 bass module:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Bose Surround Speakers:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Virtually Invisible 300 wireless surround speakers:**
global.Bose.com/Support/VI300

DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

1. Schuif de klep van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open.

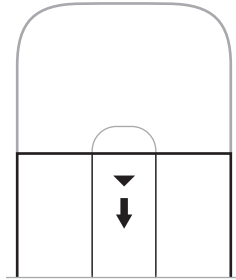

2. Plaats de vier bijgeleverde AA (IEC-LR3)-batterijen van 1,5 V. Zorg dat de symbolen + en – op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en – in het vakje.

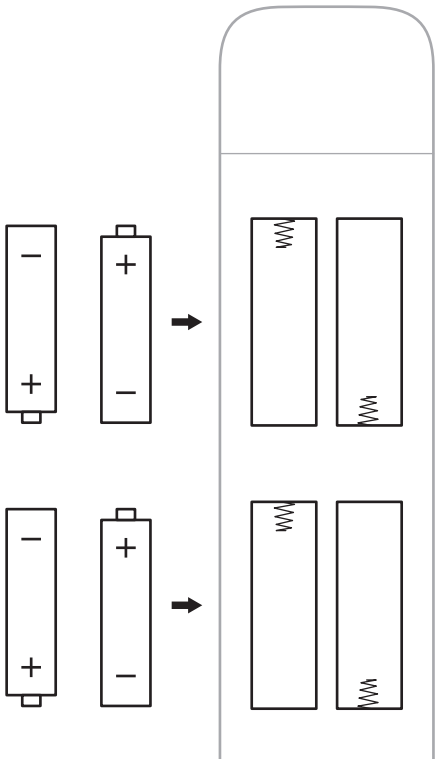

3. Schuif het klepje van het batterijvakje weer dicht.

DE SOUNDBAR SCHOONMAKEN

Maak de buitenkant van de soundbar schoon met het bijgeleverde schoonmaakdoekje of een andere zachte, droge doek.

LET OP:

- Zorg dat er GEEN vloeistof op het systeem of in openingen wordt gemorst.
- Blaas GEEN lucht in het systeem.
- Gebruik GEEN stofzuiger om het systeem schoon te maken.
- Gebruik GEEN spuitbussen in de buurt van het systeem.
- Gebruik GEEN oplosmiddelen, chemicaliën of schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.
- Zorg dat er GEEN voorwerpen in openingen vallen.

RESERVEONDERDELEN EN ACCESSOIRES

Reserveonderdelen en accessoires kunt u bestellen via de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.bose.com/Support/SB700

BEPERKTE GARANTIE

Voor de soundbar geldt een beperkte garantie. Bezoek onze website op global.bose.com/warranty voor informatie over de beperkte garantie.

Om het product te registreren, gaat u naar global.bose.com/register voor instructies. Als u het product niet registreert, is dit niet van invloed op uw rechten onder de beperkte garantie.

PROBEER DEZE OPLOSSINGEN EERST

Als u problemen hebt met de soundbar:

- Controleer of de soundbar op een werkend stopcontact is aangesloten.
- Zorg dat alle kabels goed zijn aangesloten.
- Controleer de status van de lichtbalk (zie pagina 40).
- Plaats de soundbar op een afstand van 30-90 cm van mogelijke storingsbronnen (draadloze routers, draadloze telefoons, televisies, magnetrons, enz.).
- Plaats de soundbar binnen het aanbevolen bereik van uw draadloze router of mobiele apparaat om te zorgen dat de soundbar goed werkt.
- Plaats de soundbar volgens de plaatsingsrichtlijnen (zie pagina 14).

ANDERE OPLOSSINGEN

Als het probleem nog niet is verholpen, zie dan de onderstaande tabel voor symptomen van en oplossingen voor veel voorkomende problemen. Als u het probleem niet kunt oplossen, neem dan contact op met de Bose-klantenservice.

Ga naar: worldwide.Bose.com/contact

SYMPTOOM	OPLOSSING
Geen HDMI eARC (ARC) of optische aansluiting op de tv	Sluit aan op de tv met een audioconverter en afzonderlijke audiokabel, zoals een coaxiale 3,5mm-audiokabel of analoge stereokabel (niet bijgeleverd). Het type converter en kabel dat u nodig hebt, hangt af van de audio-uitgangs aansluitingen op de tv.
De soundbar kan niet worden ingeschakeld	Sluit het netsnoer op een ander stopcontact aan. Gebruik de afstandsbediening om de soundbar in te schakelen (zie pagina 22). Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.

SYMPTOOM

OPLOSSING

De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet


Zorg dat de symbolen + en — op de batterijen overeenkomen met de markeringen + en — in het vakje (zie pagina 45).

Vervang de batterijen (zie pagina 45).

Zorg dat de afstandsbediening zich binnen een afstand van 6 meter van de soundbar bevindt.

Zorg dat er geen obstakels tussen de afstandsbediening en de soundbar staan.

Controleer of u in de juiste bron zit door op de volumeknop op de afstandsbediening te drukken om te zien of de juiste bronknop knippert.

Tik op de soundbar op de Actie-knop  en houd de knop 5 seconden ingedrukt om de afstandsbediening met de soundbar te koppelen. Plaats de batterijen in de afstandsbediening (zie pagina 45). De afstandsbediening wordt aangezet en de bronknoppen lichten op.

OPMERKING: Deze oplossing is alleen van toepassing als er geen spraakassistent is ingesteld.

Geluid valt soms weg of geen geluid

Als de zijkanten van de lichtbalk pulseren, is het geluid van de soundbar uitgeschakeld. Druk op de knop Geluid uit/aan  om het geluid van de soundbar in te schakelen.

Controleer of het geluid van uw mobiele apparaat niet is uitgeschakeld.

Zet het volume op de soundbar (zie pagina 25) of het mobiele apparaat hoger.

Schakel over naar een andere bron (zie pagina 23).

Speel audio af van een andere toepassing of muziekdienst.

Als de audio van een andere Wi-Fi-bron komt, reset dan de router.

Start uw mobiele apparaat opnieuw.

Zorg dat u een compatibel mobiel *Bluetooth*-apparaat gebruikt.

OPMERKING: U kunt geen *Bluetooth*-hoofdtelefoon met de soundbar verbinden.

Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met de aanduiding **eARC** of **ARC (Audio Return Channel)**, geen standaard HDMI-aansluiting. Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 56).


Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat **Consumer Electronics Control (CEC)** is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.


Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv en sluit deze opnieuw aan.

Sluit de optische kabel van de soundbar aan op een aansluiting op de tv met de aanduiding **Output** of **OUT**, niet Input of IN.

Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar maakt geen verbinding met de basmodule of surround-luidsprekers</p>	<p>Raadpleeg de gebruikershandleiding van de basmodule of surroundluidsprekers om dit probleem op te lossen (zie pagina 44).</p> <p>Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 44).</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact.</p>
<p>Geen audio uit de basmodule of surround-luidsprekers</p>	<p>Controleer of de basmodule of surroundluidsprekers compatibel zijn met de soundbar (zie pagina 44).</p> <p>Controleer of de software in de Bose Music-app up-to-date is.</p> <p>Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 26).</p> <p>Schakel over naar een andere bron (zie pagina 23).</p>
<p>Er komt geluid uit de luidspreker van de tv</p>	<p>Zorg dat de HDMI-kabel van de soundbar is aangesloten op een aansluiting op de tv met de aanduiding eARC of ARC (Audio Return Channel). Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om het systeem op de soundbar aan te sluiten (zie pagina 56).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als de soundbar is aangesloten op de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv, zorg dan dat Consumer Electronics Control (CEC) is ingeschakeld in het systeemmenu van de tv. De tv kan naar CEC verwijzen met een andere naam. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Koppel de HDMI-kabel van de soundbar los van de HDMI eARC- of ARC-aansluiting van de tv en sluit deze opnieuw aan.</p> <p>Zet het volume van de tv op de laagste stand.</p> <p>Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 55) als de optische kabel (zie pagina 56).</p>
<p>Slecht of vervormd geluid</p>	<p>Test verschillende bronnen indien beschikbaar.</p> <p>Controleer of de tv surroundgeluid kan uitvoeren. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Als het geluid wordt afgespeeld van een ander apparaat, zet dan het volume van dat apparaat lager.</p> <p>Stel de lage tonen bij met behulp van de Bose Music-app (zie pagina 26).</p> <p>Zet de luidsprekers van de tv uit. Zie de gebruikershandleiding van de tv.</p> <p>Voer de ADAPTiQ-audiokalibratie uit (zie pagina 19).</p>



SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De soundbar speelt geen audio af van de juiste bron of selecteert na enige tijd de verkeerde bron</p>	<p>Stel CEC in op Alternatief met behulp van de Bose Music-app.</p> <p>Schakel CEC op uw bron uit (raadpleeg de gebruikershandleiding van de bron voor meer informatie).</p> <p>Sluit de soundbar aan met zowel de HDMI-kabel (zie pagina 55) als de optische kabel (zie pagina 56).</p>
<p>De soundbar en de bron worden niet tegelijk in- of uitgeschakeld</p>	<p>Druk op de afstandsbediening op de bronknop voor de bron die niet gesynchroniseerd is.</p> <p>Druk op de aan-uitknop  om de bron in of uit te schakelen.</p>
<p>De soundbar maakt geen verbinding met het Wi-Fi-netwerk</p>	<p>Selecteer de juiste netwerknaam in de Bose Music-app en voer het wachtwoord voor het netwerk in (hoofdlettergevoelig).</p> <p>Controleer of de soundbar en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p> <p>Als uw netwerkinformatie is veranderd, zie dan pagina 18.</p> <p>Schakel Wi-Fi in op het mobiele apparaat dat u gebruikt voor de installatie.</p> <p>Sluit andere open toepassingen op uw mobiele apparaat.</p> <p>Start het mobiele apparaat en de router opnieuw.</p> <p>Als de router zowel de 2,4 GHz- als 5 GHz-band ondersteunt, zorg dan dat het mobiele apparaat en de soundbar met dezelfde band verbinding maken.</p> <p>OPMERKING: Geef elke band een unieke naam om te zorgen dat u verbinding maakt met dezelfde band.</p> <p>Reset de router.</p> <p>Koppel de netsnoeren voor de soundbar en de optionele basmodule of surroundluidsprekers los, wacht 30 seconden en sluit ze vervolgens goed aan op het stopcontact. Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat, installeer de app opnieuw en start de installatie opnieuw.</p> <p>Sluit het systeem op het netwerk aan met een ethernetkabel.</p>
<p>Soundbar maakt geen verbinding met Bluetooth-apparaat</p>	<p>Zet op uw mobiele apparaat de <i>Bluetooth</i>-functie uit en vervolgens weer aan. Verwijder de soundbar uit de <i>Bluetooth</i>-lijst. Maak opnieuw verbinding (zie pagina 36).</p> <p>Maak verbinding met een ander mobiel apparaat (zie pagina 36).</p> <p>Zorg dat u een compatibel mobiel <i>Bluetooth</i>-apparaat gebruikt.</p> <p>OPMERKING: U kunt geen <i>Bluetooth</i>-hoofdtelefoon met de soundbar verbinden.</p> <p>Verwijder de soundbar uit de lijst met <i>Bluetooth</i>-apparaten van uw mobiele apparaat en maak opnieuw verbinding (zie pagina 36).</p> <p>Wis de lijst met apparaten van de soundbar (zie “De lijst met apparaten van de soundbar wissen” op pagina 38) en maak opnieuw verbinding (zie pagina 36).</p>


SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>Soundbar streamt geen audio via AirPlay</p>	<p>Controleer of de soundbar is ingeschakeld en zich binnen bereik bevindt (zie pagina 14).</p> <p>Zorg dat het Apple-apparaat en de soundbar zich op hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden.</p> <p>Update uw Apple-apparaat.</p> <p>Zorg dat de soundbar de meest recente versie van de software heeft (zie pagina 43).</p> <p>Als u het AirPlay-pictogram  niet kunt vinden in de muziek-app die u gebruikt voor het streamen, stream de audio dan via het Bedieningspaneel.</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://www.apple.com/airplay</p>
<p>Bose Music-app werkt niet op mobiel apparaat</p>	<p>Controleer of uw mobiele apparaat compatibel is met de Bose Music-app en voldoet aan de minimale systeemvereisten. Raadpleeg de appstore op uw mobiele apparaat voor meer informatie.</p> <p>Verwijder de Bose Music-app van uw mobiele apparaat en installeer de app opnieuw (zie pagina 17).</p>
<p>De soundbar is niet zichtbaar om toe te voegen aan een andere Bose-account</p>	<p>Controleer via de Bose Music-app of delen is ingeschakeld op de soundbar.</p> <p>Controleer of de soundbar en uw mobiele apparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.</p>
<p>Alexa reageert niet</p>	<p>Zorg dat Alexa is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 27).</p> <p>OPMERKING: De soundbar moet worden geïnstalleerd en met uw Wi-Fi-netwerk worden verbonden met behulp van de Bose Music-app.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar Amazon Alexa beschikbaar is.</p> <p>Controleer of het lampje Microfoon uit niet rood brandt. Om de microfoon aan te zetten, raadpleegt u pagina 28.</p> <p>Zorg dat u de naam gebruikt die u in de Bose Music-app hebt opgegeven. Als er meerdere luidsprekers zijn met dezelfde naam, gebruikt u de naam die is opgegeven in de Alexa-app of wijzigt u de naam in de Bose Music-app.</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://www.amazon.com/usealexa</p>

SYMPTOOM	OPLOSSING
<p>De Google Assistent reageert niet</p>	<p>Zorg dat de Google Assistent is ingesteld via de Bose Music-app (zie pagina 27).</p> <p>Verbind het mobiele apparaat met Wi-Fi.</p> <p>Controleer of u in een land bent waar de Google Assistent beschikbaar is.</p> <p>Zorg dat u de meest recente versie van de Google Assistent-app gebruikt.</p> <p>Controleer of het mobiele apparaat compatibel is.</p> <p>Verwijder de Google Assistent van de soundbar via de Bose Music-app. Voeg de Google Assistent vervolgens opnieuw toe.</p> <p>Kies Pandora of Spotify als uw standaardaudioservice (zie pagina 32).</p> <p>Zorg dat u in de Bose Music-app hetzelfde audioserviceaccount gebruikt als in de Google Assistent-app.</p> <p>Uw opdracht wordt mogelijk niet door de Google Assistent ondersteund. Er worden regelmatig nieuwe functies toegevoegd.</p> <p>Voor aanvullende ondersteuning gaat u naar: https://support.google.com/assistant</p>
<p>De Google Assistent-instellingen voor persoonlijke resultaten wijzigen</p>	<p>Gebruik het menu Instellingen in de Google Assistent-app om persoonlijke resultaten uit te schakelen of het account voor persoonlijke resultaten te wijzigen.</p>
<p>Een voorkeursinstelling reageert niet</p>	<p>Controleer of de voorkeur is ingesteld (zie pagina 33).</p>

DE SOUNDBAR OP DE FABRIEKINSTELLINGEN TERUGZETTEN

Als u de fabrieksinstellingen terugzet, worden alle instellingen voor bronnen, volume, netwerk en ADAPTiQ-audiokalibratie uit de soundbar gewist en worden de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hersteld.

1. Houd op de afstandsbediening de aan-uitknop  en de knop Achteruit skippen  5 seconden ingedrukt, totdat de lichtbalk twee keer wit pulseert en dan geleidelijk zwart wordt.

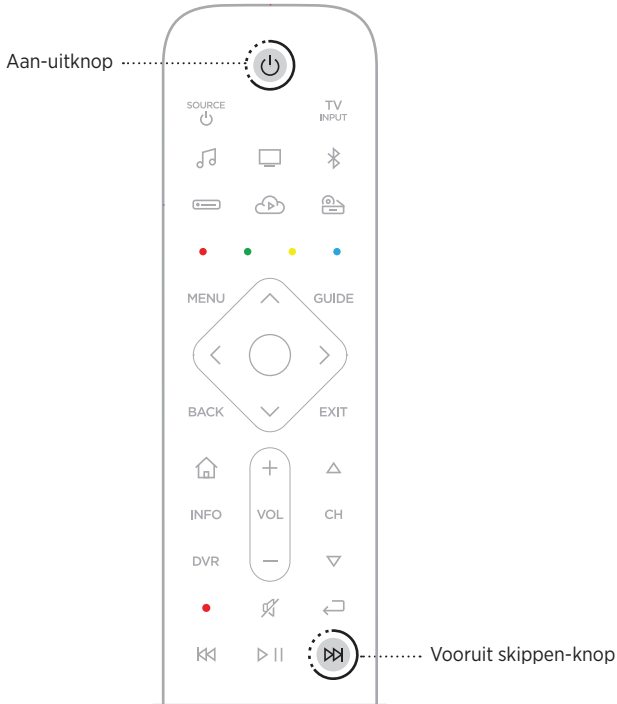

De soundbar wordt opnieuw opgestart. Wanneer het terugzetten op de fabrieksinstellingen klaar is, brandt de lichtbalk continu oranje.

2. Als u de netwerk- en audio-instellingen van de soundbar wilt terugzetten:
 - a. Start de Bose Music-app op uw mobiele apparaat en voeg de soundbar toe aan uw netwerk (zie pagina 18).
 - b. Voer via de Bose Music-app de ADAPTiQ-audiokalibratie uit.

VERBINDINGSOPTIES

Sluit de soundbar op de tv aan met behulp van een van de volgende verbindingsopties:


Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC (Audio Return Channel)

Optie 2: Optisch

OPMERKING: De voorkeursoptie is om de soundbar met de HDMI-kabel aan te sluiten op de aansluiting HDMI eARC of ARC van de tv.

1. Ga naar de aansluitpanelen **HDMI IN** en **Audio OUT** (Optical) aan de achterkant van de tv.

OPMERKING: Het aansluitpaneel van de tv kan er anders uitzien dan afgebeeld. Let op de vorm van de aansluiting.

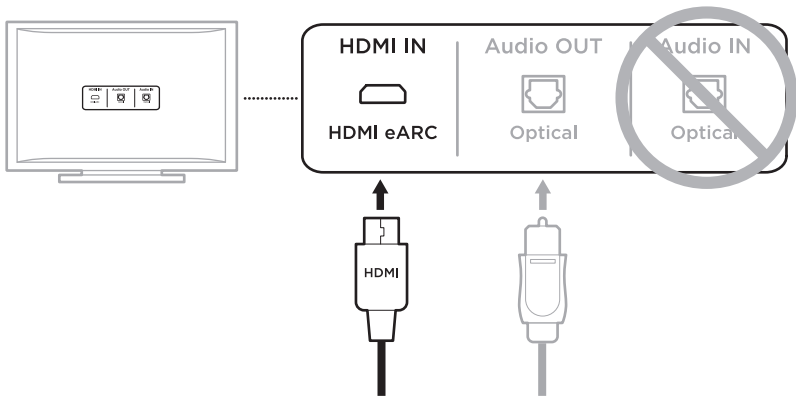

Optie 1 (voorkeursoptie)
HDMI eARC- of ARC: Gebruik de HDMI-kabel voor deze aansluiting.

Optie 2
Optisch Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan een optische kabel voor deze aansluiting.

2. Kies een audiokabel.

DE SOUNDBAR OP DE TV AANSLUITEN


Nadat u een audiokabel hebt gekozen, sluit u de soundbar op de tv aan.

Optie 1 (voorkeursoptie): HDMI eARC- of ARC

1. Sluit één uiteinde van de HDMI-kabel aan op de **HDMI eARC-** of **ARC-**aansluiting van de tv.

OPMERKING: Zorg dat u de HDMI-kabel aansluit op een HDMI eARC- of ARC-aansluiting op de tv, niet op een standaard HDMI-aansluiting. Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, zie dan pagina 56.

2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de aansluiting **HDMI (ARC)** op de soundbar.

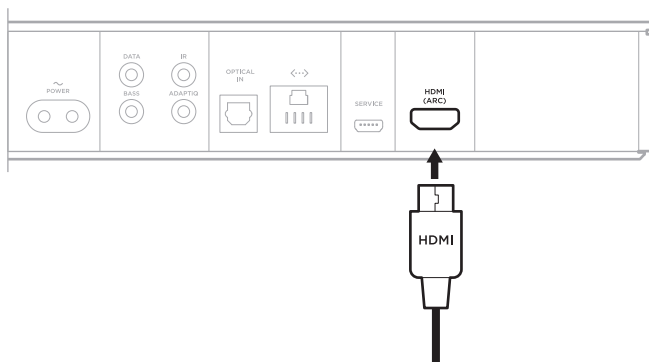

Optie 2: Optisch


Als de tv geen HDMI eARC- of ARC-aansluiting heeft, gebruik dan de optische kabel om de soundbar op de tv aan te sluiten.

1. Verwijder het beschermdopje van beide uiteinden van de optische kabel.



LET OP: Als u de stekker er verkeerd insteekt, kan dit leiden tot schade aan de stekker en/of de aansluiting.

2. Sluit één uiteinde van de optische kabel aan op de aansluiting **Optical OUT** van de tv.
3. Houd de stekker aan het andere uiteinde van de optische kabel vast.
4. Lijn de stekker uit met de optische aansluiting **OPTICAL IN** van de soundbar en steek de stekker er voorzichtig in.

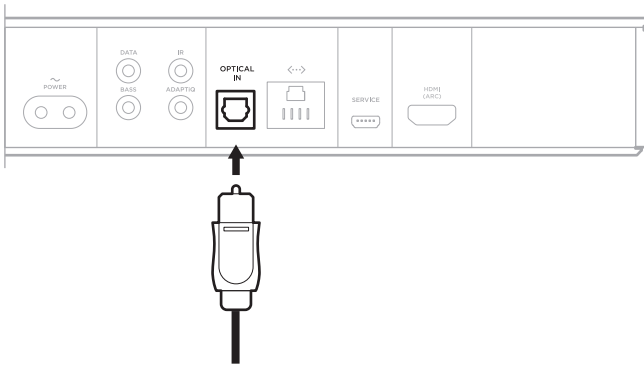


OPMERKING: De aansluiting is voorzien van een scharnierend klepje dat naar binnen draait bij het insteken van de stekker.


5. Duw de stekker stevig in de aansluiting totdat u een klik hoort of voelt.



CONTROLLEREN OF ER GELUID IS

OPMERKING: Om te vermijden dat u vervormd geluid hoort, zet u de luidsprekers van de tv uit. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de tv voor meer informatie.

1. Schakel de tv in.
 2. Als u een kabel-/satellietdecoder of andere secundaire bron gebruikt:
 - a. Zet deze bron aan.
 - b. Selecteer de juiste tv-ingang.
 3. Als de soundbar niet is ingeschakeld, drukt u op de aan-uitknop  op de afstandsbediening.

U hoort geluid uit de soundbar.
 4. Druk op de knop Geluid uitschakelen/inschakelen .
- Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de tv of uit de soundbar.

OPMERKING: Als u geen geluid uit de soundbar hoort of als u geluid uit de luidsprekers van de tv hoort komen, zie dan pagina 49.

