

SNELLE REFERENTIE GIDS



DANK U WEL VOOR UW AANKOOP VAN EEN INDESIT PRODUCT

Voor meer informatie en support, gelieve uw product te registreren op <http://www.indesit.com/register/indesit.html>




U kunt de Veiligheidsinstructies en de Gids voor Gebruik en Onderhoud downloaden van onze website <http://docs.indesit.eu> en de instructies aan de achterzijde van dit boekje opvolgen.

! Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken zorgvuldig de gids voor **Gezondheid en Veiligheid**.

PRODUCTBESCHRIJVING

APPARAAT

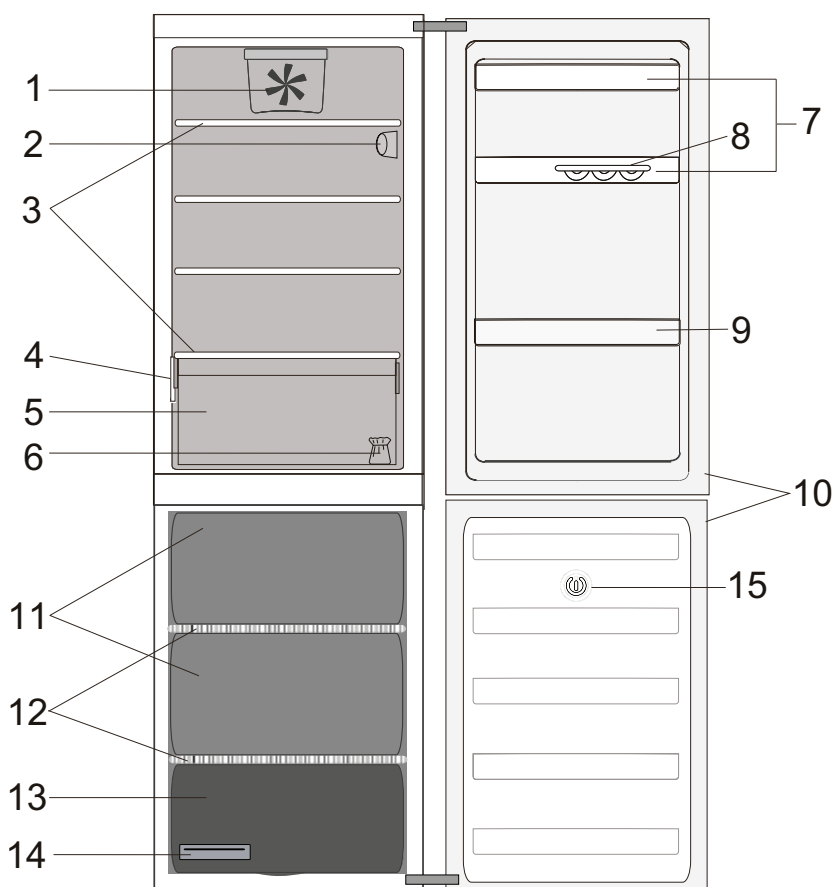


Koelkastcompartment

1. Ventilator
2. Elektronisch bedieningspaneel/verlichting
3. Schappen
4. Typeplaatje met handelsnaam
5. Fresh crisper
6. Omkeren van de deur
7. Deurvakken
8. Eierhouder
9. Vakhoogte flessen
10. Deurafdichting

Diepvriescompartment

10. Deurafdichtingen
11. Laden vriesvak
12. Schappen
13. Onderste lade: koudste zone ideaal voor het invriezen van verse levensmiddelen
14. Ijsbakje
15. Blackout-sensor


BEDIENINGSPANEEL

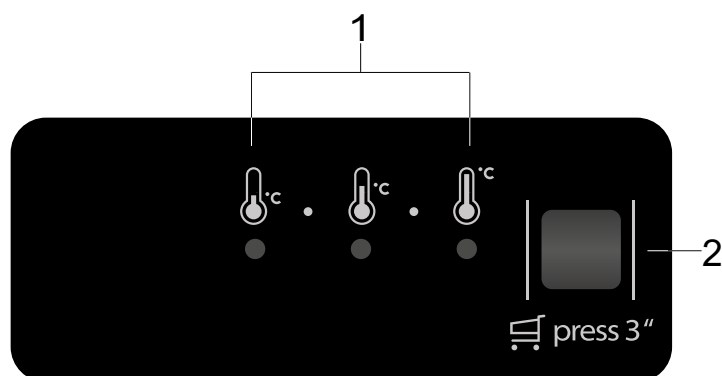


1. Led-controlelampjes (voor het weergeven van de huidige temperatuurwaarde of de functie Super Cool)
2. Super Cool-toets / Temperatuurtoets

ACCESSOIRES


EIERHOUDER

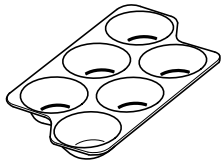

FLESSENSCHEIDER (INDIEN AANWEZIG)

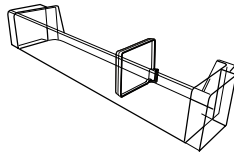

IJSBAKJE*

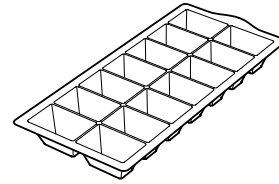

EERSTE GEBRUIK

IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in de koelkast en in het diepvriescompartiment legt.

Wanneer het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven. De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van de koelkast lichten op.

DAGELIJKS GEBRUIK

Zie de Handleiding voor Gebruiksaanwijzing voor meer details over de functies / zie de laatste pagina voor informatie over het verkrijgen van de Gebruiksaanwijzing

FUNCTIES

TEMPERATUUR-INSTELLING

Druk op de toets **Temperatuur** op het bedieningspaneel om de temperatuur van het hoogste, via het minder hoge naar het laagste niveau in te stellen.

Door op de Temperatuur toets te drukken, wordt de temperatuurinstelling steeds opnieuw gewijzigd. Bij de eerste keer aansluiten van het apparaat staat de temperatuurwaarde in de middenstand (fabrieksinstelling). De onderstaande tabel toont de temperatuurwaarden:

● ● ●	HOGE TEMPERATUUR.
○ ● ●	MEDIUM HOGE TEMPERATUUR.
○ ● ○	MEDIUM TEMPERATUUR.
● ● ○	MEDIUM LAGE TEMPERATUUR.
● ○ ○	LAGE TEMPERATUUR.
● ● ●	SUPER COOL



● Lampje aan ○ Lampje uit

Opmerking: De weergegeven temperatuurinstelling komt overeen met de gemiddelde temperatuur in de hele koelkast.

SUPER COOL

Het gebruik van de functie Super Cool wordt aanbevolen voor het verhogen van de koelcapaciteit van het koelkastcompartiment, als er zeer veel levensmiddelen in het koelvak wordt geplaatst. Voor het activeren van de functie Super Cool **de temperatuurtoets op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt houden** totdat alle drie Leds blijven branden.

De functie wordt automatisch gedeactiveerd na 24 uur en er wordt teruggekeerd naar de eerder geselecteerde waarde.



De functie kan handmatig worden gedeactiveerd door de toets **Temperatuur** op het bedieningspaneel 3 seconden ingedrukt te houden.

KOELKASTVERLICHTING

Het verlichtingssysteem in het koelkastcompartiment maakt gebruik van Led-verlichting voor een betere verlichting en een zeer laag energieverbruik. Als het systeem met ledverlichting niet werkt, contact opnemen met de Klantenservice om het te laten vervangen.

Belangrijk: De binnenverlichting van het koelkastcompartiment gaat branden wanneer de deur van de koelkast geopend wordt. Als de deur langer dan 8 minuten geopend blijft, wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

VENTILATOR

De ventilator verbetert de temperatuurverdeling in de koelkast, waardoor de etenswaar beter geconserveerd wordt. De ventilator is standaard ingeschakeld.

Druk op de knop van de ventilator om de ventilator uit te schakelen.

Vergeet niet dat als de ventilator is ingeschakeld, deze niet continu zal werken. De ventilator start/stopt met werken afhankelijk van de temperatuur en/of de vochtigheidsgraad in de koelkast.


Het is dus helemaal normaal als de ventilator niet werkt, ook al is hij ingeschakeld.

ALARM TABEL





ALARMTYPE	SIGNAAL	OORZAAK	OPLOSSING
Alarm deur open	Koelkastverlichting knippert	De deur heeft langer dan 5 minuten open gestaan.	Sluit de deur
Alarm deur open	Koelkastverlichting UIT	De deur heeft langer dan 8 minuten open gestaan.	Sluit de deur
Functiestoring	Alle temperatuurlampjes knipperen	Storing in het product.	Contact opnemen met de Klantenservice

BLACKOUT-SENSOR

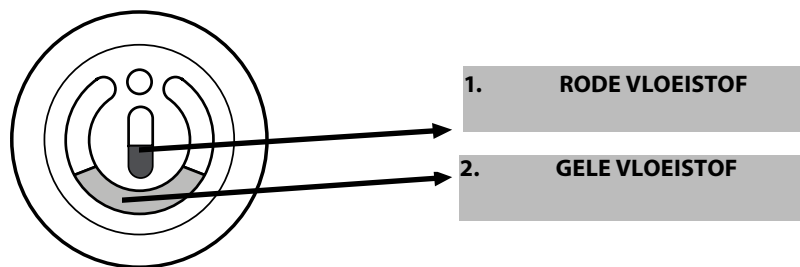Via de twee daarin opgenomen vloeistoffen geeft de blackout-sensor een indicatie in het geval van een stroomstoring.



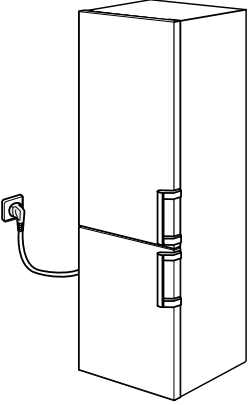





GEBRUIK (bij eerste gebruik is instellen vereist)


<p>1</p> <p>Sluit de koelkast aan</p> 	<p>2</p> <p>De sensor moet in deze positie staan:</p> 	<p>3</p> <p>24 uur wachten totdat de vloeistof bevroren is</p> <p>+24h</p> 	<p>4</p> <p>24 uur later moet de blackout-sensor 180° met de klok mee worden gedraaid. De sensor is nu klaar om te werken. Controleer de sensor om te weten te komen of er een black-out is opgetreden.</p> 
---	--	--	---

CONTROLEER DE SENSOR OM TE WETEN TE KOMEN OF ER EEN BLACK-OUT IS OPGETREDEN

Als één van de vloeistoffen of beide zijn opgelost is dit een indicatie van verhoogde temperatuur in de vriezer, wat door een stroomstoring kan zijn veroorzaakt. Zelfs het gedeeltelijk smelten van één van de 2 vloeistoffen kan duiden op een abnormale toename van de binnentemperatuur.

 <p>Standaard configuratie: Geen probleem</p> 	 <p>GELE vloeistof opgelost: het voedsel moet binnen een week worden opgegeten</p> 	 <p>RODE + GELE vloeistof opgelost: voedsel moet worden weggegooid</p> 
---	--	--

OPSLAAN VAN ETENSWAAR EN DRANKEN

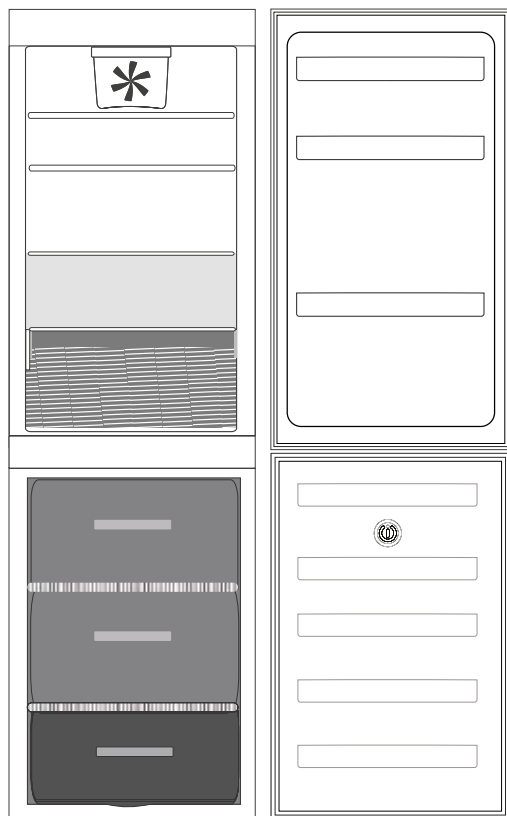

Legenda




GEMATIGDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van tropisch fruit, blikjes, dranken, eieren, sauzen, augurken, boter, jam



KOUDE ZONE

Aanbevolen voor het bewaren van kaas, melk, zuivelproducten, delicatessen, yoghurt, vleeswaren, desserts



FRUIT & GROENTELADE



NORMALE DIEPVRIESLADEN



LADE DIEPVRIESGEDEELTE

(MAX KOELZONE) Aanbevolen voor het invriezen van verse/gekookte levensmiddelen.

Opmerking: De grijschakering van de legenda komt niet overeen met de kleur van de laden

KOELVAK

Gebruik houders van recyclebaar plastic, metaal, aluminium en glas, of wikkel de levensmiddelen in folie. Gebruik altijd afsluitbare houders voor vloeistoffen en etenswaar die geuren of smaken kunnen afgeven of opnemen, of dek de vloeistoffen of etenswaar af. Indien u een kleine hoeveelheid etenswaar in de koelkast opslaat, raden wij aan de platen boven de crisperlade voor groente en fruit te gebruiken, aangezien dit de koelste plek in het koelvak is.

Levensmiddelen die een grote hoeveelheid ethyleengas afgeven en de levensmiddelen die gevoelig zijn voor dit gas, zoals fruit, groenten en salade, moeten altijd worden zodanig worden gescheiden of verpakt dat de houdbaarheid niet achteruit gaat; bijvoorbeeld geen tomaten samen met kiwi's of kool bewaren. Om te voorkomen dat flessen omvallen, kunt u gebruik maken van de flessenhouder (beschikbaar op bepaalde modellen). Bewaar verschillende etenswaar niet te dicht bij elkaar om voor voldoende luchtcirculatie te zorgen.

DIEPVRIESCOMPARTIMENT

De vriezer is de ideale opslagplaats voor het opslaan van ingevroren levensmiddelen, het maken van ijsblokjes en het invriezen van verse levensmiddelen in het vriesvak. De maximale hoeveelheid verse levensmiddelen die in 24 uur kan worden ingevroren wordt aangegeven op het typeplaatje (...kg/24h). Wanneer u een kleine hoeveelheid voedsel heeft om in de vriezer te bewaren is het aan te bevelen om de koudste gedeeltes van uw diepvriescompartiment te gebruiken, het onderste gebied.

PRODUCTFICHE

[www](http://www.docs.indesit.eu) De productfiche met energiegegevens van dit apparaat kunnen gedownload worden van de Indesit website <http://docs.indesit.eu>

HOE DE GIDS VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VERKRIJGEN

> www Download de Gids voor Gebruik en Onderhoud op onze website <http://docs.indesit.eu> (u kunt deze QR code gebruiken), onder vermelding van de handelscode van het product.

> U kunt ook contact opnemen met onze Consumentenservice.



CONTACT OPNEMEN MET CONSUMENTEN SERVICE

Onze contactgegevens staan in de garantiehandleiding. Wanneer u contact neemt met de Consumenten Service, gelieve de codes te vermelden die op het identificatieplaatje van het apparaat staan.



400010874924

Gedrukt in Italië