



USER GUIDE

Gaming & Creation
Business & Productivity

Inleiding

GEBRUIKERSHANDLEIDING **NOTEBOOK**

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit fraai ontworpen notebook. Wij zijn er zeker van dat dit prachtige notebook u een perfecte en professionele ervaring zal bieden. Wij zijn er trots op dat dit notebook grondig is getest en gecertificeerd met onze reputatie voor onovertroffen betrouwbaarheid en klanttevredenheid.

Uitpakken


Verwijder de verpakking en controleer de inhoud zorgvuldig. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als er beschadigde of ontbrekende onderdelen zijn. Bewaar de doos en verpakkingsmaterialen om eventueel later voor verzending te kunnen hergebruiken. De verpakking dient de volgende inhoud te hebben:

- ▶ Notebook
- ▶ Verkorte handleiding
- ▶ AC-adapter en AC-stroomkabel
- ▶ Optionele draagtas

Productoverzicht

Dit gedeelte geeft een beschrijving van de basiskenmerken van het notebook. Het zal u helpen vertrouwd te raken met dit notebook voordat u deze in gebruik neemt. De afbeeldingen die hier worden getoond dienen uitsluitend als referentie.

Bovenaanzicht

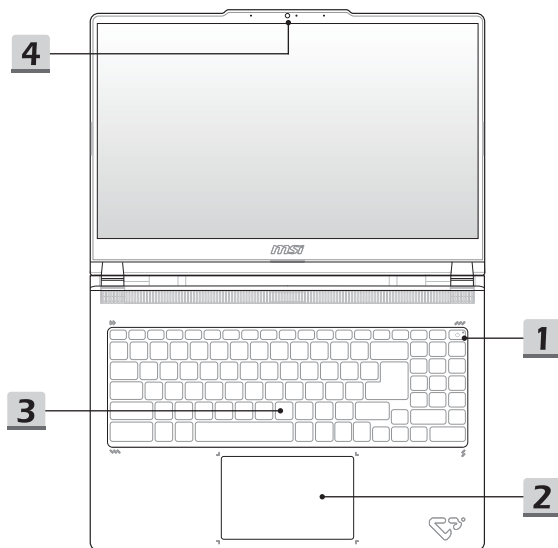

1. Aan/uittoets/ Voeding-LED/ Accureset

Aan/uittoets

- Druk op deze toets om het notebook AAN te zetten.
- Druk op deze toets om de computer in sleep mode te dwingen, zodra het notebook aan staat. Druk nogmaals om het apparaat uit de slaapstand te halen.
- Druk langdurig op deze toets en volg de instructies op het scherm om de notebook uit te schakelen.

Voeding LED

- Licht wit op wanneer de voeding van het notebook wordt aangezet.
- LED gaat uit als het notebook in de slaapstand wordt geschakeld.
- De LED gaat uit als het notebook is uitgeschakeld.



Accureset

1) Schakel de AC-voeding altijd uit wanneer de systeemfirmware (EC) wordt geüpgraded of wanneer het systeem blijft hangen; 2) druk 20 seconden op deze toets. De batterij-LED gaat knipperen. Na 5 seconden gaat de batterij-LED weer uit; 3) verbind met stroomnetwerk; 4) schakel het notebook in.

2. Touchpad

Dit is het aanwijsapparaat van het notebook.


3. Toetsenbord

Het ingebouwde toetsenbord biedt alle functies van een toetsenbord van een notebook. Raadpleeg **Gebruik van het toetsenbord** voor bijzonderheden.

4. Webcam/ Webcam LED/ Interne Array Microfoon


- Deze ingebouwde webcam kan worden gebruikt voor beeld, video-opname, conferencing, enz.
- De LED-indicator naast de webcam licht op wanneer de webcamfunctie is geactiveerd. De LED gaat uit wanneer deze functie wordt uitgeschakeld.
- Schuif zo nodig de camerasluiser om de camera aan het zicht te onttrekken.
- De ingebouwde array-microfoon kan worden gebruikt om geluid op te nemen.

Vooraanzicht



Veld hieronder leeg

Rechter zijkant (optie 1)

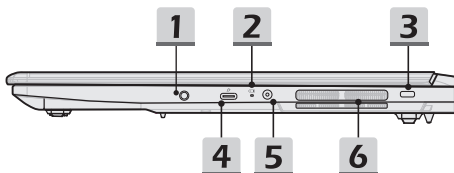

1. Combo Audio Poort

- Een poort voor een headset, microfoon of headset met microfoon.
- De Combo Audio Poort ondersteunt 3,5 mm headphone jack.

2. Batterij-LED



- De LED brandt wit wanneer de batterij wordt opgeladen.
- De LED licht op in oranje als de batterij zwak is.
- De LED licht op in oranje en knippert als de batterij niet werkt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.
- Batterij-LED gaat uit als de batterij volledig is opgeladen of als de AC-adapter is losgekoppeld.

3. Kensington-slot

Deze notebook is voorzien van een Kensington-slot, waarmee gebruikers de notebook kunnen beveiligen.

4. USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) poort (met DisplayPort-functie)

- USB 10 Gbps levert hoge interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven of videocamera's, en biedt meer voordelen ten opzichte van snelle gegevensoverdracht.
- Ondersteuning van Power Delivery-functie met 65 ~ 100 W opgenomen vermogen.
- Optioneel ondersteuning voor de Power Delivery-functie met een opgenomen vermogen van 45 ~ 100 W, alleen wanneer de notebook is uitgeschakeld.
- Ondersteunt maximaal tot 5 V/3 A draagbare stroomoutput als de adapter is aangesloten. Echter, de maximum limiet voor draagbaar stroom opladen is tot 5 V/1,5 A terwijl alleen DC-voeding van de batterij is aangesloten.
- De DisplayPort-functie ondersteunt aansluiting van een extern beeldscherm.


5. Voedingsaansluiting

Deze aansluiting dient om de voedingsadapter aan te sluiten en de laptop van stroom te voorzien.

6. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

Rechter zijkant (optie 2)

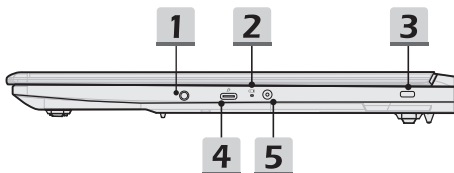

1. Combo Audio Poort

- Een poort voor een headset, microfoon of headset met microfoon.
- De Combo Audio Poort ondersteunt 3,5 mm headphone jack.

2. Batterij-LED



- De LED brandt wit wanneer de batterij wordt opgeladen.
- De LED licht op in oranje als de batterij zwak is.
- De LED licht op in oranje en knippert als de batterij niet werkt. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met je lokale geautoriseerde winkel of servicecentrum.
- Batterij-LED gaat uit als de batterij volledig is opgeladen of als de AC-adaptor is losgekoppeld.

3. Kensington-slot

Deze notebook is voorzien van een Kensington-slot, waarmee gebruikers de notebook kunnen beveiligen.


4. USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) poort (met DisplayPort-functie)

- USB 10 Gbps levert hoge interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven of videocamera's, en biedt meer voordelen ten opzichte van snelle gegevensoverdracht.
- Ondersteuning van Power Delivery-functie met 65 ~ 100 W opgenomen vermogen.
- Optioneel ondersteuning voor de Power Delivery-functie met een opgenomen vermogen van 45 ~ 100 W, alleen wanneer de notebook is uitgeschakeld.
- Ondersteunt maximaal tot 5 V/3 A draagbare stroomoutput als de adapter is aangesloten. Echter, de maximum limiet voor draagbaar stroom opladen is tot 5 V/1,5 A terwijl alleen DC-voeding van de batterij is aangesloten.
- De DisplayPort-functie ondersteunt aansluiting van een extern beeldscherm.

5. Voedingsaansluiting

Deze aansluiting dient om de voedingsadapter aan te sluiten en de laptop van stroom te voorzien.

Linker zijkant (optie 1)




1. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

2. USB 5 Gbps (USB-A)-poort

USB 5 Gbps ondersteunt snelle gegevensoverdracht voor aangesloten apparaten, waaronder opslagapparaten, harde schijven of videocamera's.


Linker zijkant (optie 2)



1. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

Aanzicht achterzijde

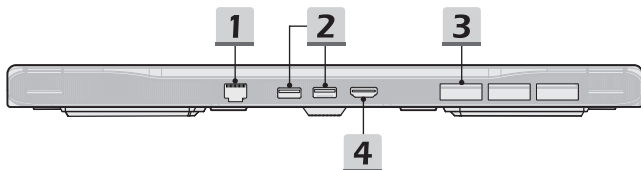

1. RJ-45 Connector

De Ethernet-connector, met optionele overdrachtssnelheid van 10/100/1000 megabit per seconde, wordt gebruikt om een LAN-kabel te verbinden voor netwerkverbinding.

2. USB 10 Gbps (USB-A)-poort

USB 10 Gbps levert hoge interfacesnelheden voor het aansluiten van verschillende apparaten, zoals opslagapparaten, harde schijven of videocamera's, en biedt meer voordelen ten opzichte van snelle gegevensoverdracht.


3. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

4. HDMI™-connector **HDMI™**

HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface) technologie is de toonaangevende interface en de-facto standaard voor het verbinden van high-definition (HD) met ultra high-definition (UHD) apparatuur.

Onderkant (optie 1)

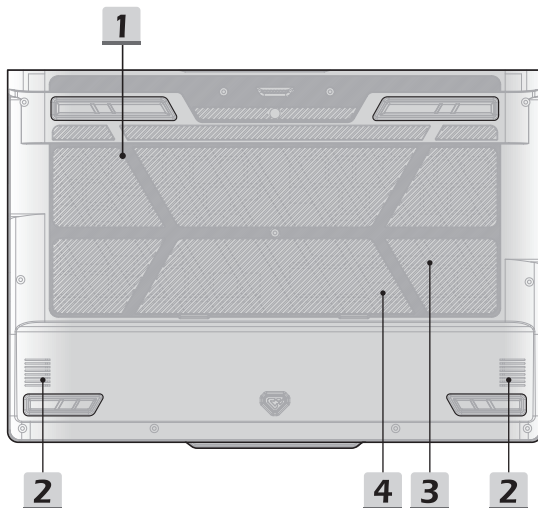

1. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

2. Luidspreker

Deze notebook kan uitgerust zijn met een ingebouwde stereoluidspreker die geluid van hoge kwaliteit levert.


3. SSD Gleuf

Deze notebook is uitgerust met een SSD M.2 sleuf die het SSD apparaat ondersteunt met PCIe-interface. Neem contact op met de geautoriseerde handelaar of het service centrum voor product service.

4. SSD Gleuf

Deze notebook is uitgerust met een SSD M.2 sleuf die het SSD apparaat ondersteunt met PCIe-interface. Neem contact op met de geautoriseerde handelaar of het service centrum voor product service.

Onderkant (optie 2)

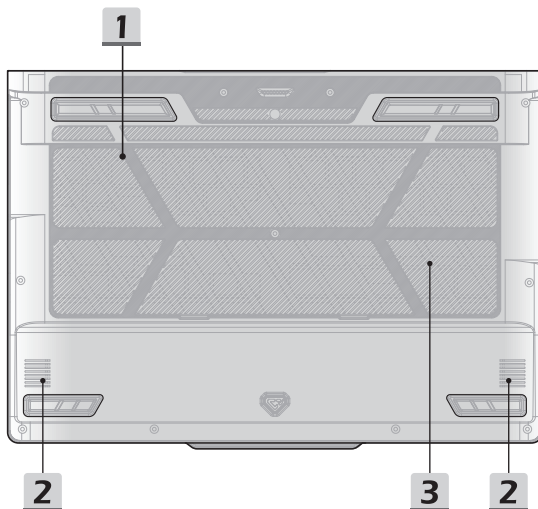

1. Ventilator

De ventilator is ontwikkeld om het systeem te koelen. Zorg dat u de ventilator NIET blokkeert, zodat de lucht kan circuleren.

2. Luidspreker

Deze notebook kan uitgerust zijn met een ingebouwde stereoluidspreker die geluid van hoge kwaliteit levert.

3. SSD Gleuf

Deze notebook is uitgerust met een SSD M.2 sleuf die het SSD apparaat ondersteunt met PCIe-interface. Neem contact op met de geautoriseerde handelaar of het service centrum voor product service.

Gebruik van het toetsenbord

Dit notebook biedt een volledig toetsenbord. Om ervoor te zorgen dat het toetsenbord goed werkt, is het een must om de benodigde toepassing te installeren voordat u de functietoetsen gebruikt.

Gebruik de FN-toetsen op het toetsenbord om de specifieke toepassingen of hulpmiddelen te activeren. Met deze toetsen zijn gebruikers in staat efficiënter te werken.

Merk op dat de hier getoonde inhoud alleen ter referentie is.



Windows-toets



U vindt de Windows Logo-toets op het toetsenbord die wordt gebruikt om Windows-specifieke functies uit te voeren, zoals het openen van het menu Start en het starten van het snelmenu.

Windows Copilot Sleutel



- Start de **Copilot**-applicatie.
 - De sleutel start **Windows Search** als **Copilot** niet is geïnstalleerd.
-

Schakel Snelle FN Launch Toetsen in



- Dit notebook is uitgerust met een aantal Snelle FN Launch toetsen. Elke functietoets, van F1 tot F11, heeft een ingebouwde functie die beschikbaar is voor gebruik met een eenvoudige enkele druk op de knop.
- Je kunt schakelen tussen snelle FN Launch toetsen en standaard FN combinatietoetsen door op de FN- en ESC-toetsen te drukken.

Gebruik Snelle FN Launch Toetsen



Spreaker Instellingen

- F1: Demp de ingebouwde luidsprekers.
- F2: Het volume van de ingebouwde luidspreker verlagen.
- F3: Verhoog het volume van de ingebouwde speaker.



Touchpad

Druk om de touchpad-functie te activeren of deactiveren.



Microfoon Uit

Druk om de microfoon-functie te activeren of deactiveren.



Bluetooth

Open de Bluetooth-instellingenpagina van Windows.



MSI Center

- Op dit notebook kan met een veelzijdig hulpmiddel, het **MSI Center**, worden geïnstalleerd. Dit is een handige en efficiënte oplossing om te gamen en multi-tasken.
- Gebruik deze toets om te schakelen van User Scenario in **MSI Center**.



Toetsenbord-achtergrondverlichting LED-instellingen

Druk herhaaldelijk in om een achtergrondlicht LED niveau volgens jouw voorkeur te selecteren.



LCD Instellingen

- F9: De LCD-helderheid verlagen.
- F10: De LCD-helderheid verhogen.



Display wisselen

De output mode van het scherm schakelen tussen LCD, externe monitor en beide.

Schermapname



+



Plaats een schermopname op het klembord, vervolgens kan het worden geplakt in een bewerkingsprogramma.

Knip en schets



+



Start Knip & Schets applicatie.

Opstart Calculator



+



Start Calculator applicatie.

Funcities van FN Combinatietoetsen



+



Contextmenu-toets

Open het contextmenu met gebruik van beide toetsen.



+



Break-toets

Werkt als break-toets door beide toetsen te gebruiken.



+



Pauze-toets

Werkt als pauze-toets door beide toetsen te gebruiken.



+



Scroll-locktoets

Werkt als scroll-locktoets door beide toetsen te gebruiken.

Meerdere schermen gebruiken

Als gebruikers een extra monitor op het notebook aansluiten, zal het systeem automatisch de aangesloten monitor detecteren. Gebruikers kunnen de instellingen van het scherm aanpassen.



+




- De monitor op het notebook aansluiten.
 - De Windows-toets en ingedrukt houden en vervolgens op [P] toets drukken om [Project] (Project) te openen.
 - Kies hoe u wilt dat uw scherm wordt getoond op het tweede scherm van de beschikbare keuzes, alleen pc-scherm, duplicaat, extend, en alleen tweede scherm.
-

Specificaties (optie 1)

De hier genoemde specificaties zijn ter referentie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ga naar de officiële MSI-website op www.msi.com of neem contact op met de plaatselijke handelaars voor informatie over de juiste specificaties van het gekochte product.

Het wordt altijd aanbevolen om een goedgekeurde voedingsadapter en een netsnoer te gebruiken om de notebook van stroom te voorzien voor "vol vermogen prestaties" tijdens het uitvoeren van meerdere taken met zware belasting.

Fysieke eigenschappen	
Afmetingen	359 (B) x 249 (D) x 22,9 (H) mm
Gewicht	2,0 kg
CPU	
Pakket	BGA
Mobiele Processor	De nieuwste Intel® Processor Familie
Geheugen	
Technologie (optioneel)	DDR5/ DDR4
Geheugen	2 x SO-DIMM gleuven
Maximum	Tot 64 GB
Voeding	
Wisselstroomadapter	1 x 180 W, 20 V Voeding: 100-240 V~, 50/60 Hz Vermogen: 20 V $\overline{=}$, 9 A
USB-C PD-adapter	 Als gebruikers een USB-C PD-adapter hebben die voldoet aan de oplaadvereisten van de notebook, kan de notebook worden opgeladen. Het geleverde vermogen van de oplader moet tussen minimum 45 Watt liggen dat nodig is voor de notebook, en maximum 100 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.
Accu	3-cellen
RTC-accu	Ja

Opslag	
SSD	2 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD gleuf
I/O poort	
USB	2 x USB 10 Gbps (USB-A) 1 x USB 5 Gbps (USB-A) • Stroomdeel functie wordt optioneel ondersteund
	1 x USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) (met DisplayPort-functie) • Ondersteunt maximaal tot 5 V/3 A draagbare stroomoutput als de adapter is aangesloten. • Ondersteunt maximaal 5 V/1,5 A draagbaar oplaadvermogen wanneer er gelijkstroom is aangesloten. • De Power Delivery-functie kan optioneel worden ondersteund. Kies een van beide manieren om met de Stroomleveringsfunctie stroom te leveren aan het notebook (1) verbind een 65~100 W USB-C PD adapter. (2) sluit een powerbank aan die aan de minimale eisen voldoet.
Audio	1 x Mic-in/hoofdtelefoon-uit combo
Video	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Communicatiepoort	
LAN	Ondersteund
Draadloze LAN	Ondersteund
Bluetooth	Ondersteund
Beeld	
Type (optioneel)	15,6" FHD/ QHD LED paneel
Video	
Grafische kaart	• NVIDIA® GeForce RTX™ discrete graphics met ondersteuning voor NVIDIA® Optimus™ • De nieuwste Intel® geïntegreerde grafische kaart
VRAM	GDDR7, op grond van GPU-structuur

Webcam	
Type	Digitale camera
Resolutie (optioneel)	HD/ FHD
Audio	
Ingebouwde luidsprekers	2 x luidsprekers
Beveiliging	
Trusted Platform Module (optioneel)	TPM 2.0 is een op hardware gebaseerde versleutelingsapparaat dat samenwerkt met software metingen om een geavanceerdere en veiligere gegevensbeveiliging te vormen. TPM-functionaliteiten kunnen worden ingeschakeld in de BIOS instellingen waar van toepassing. Met professionele Windows-versies is BitLocker de standaard console verkrijgbaar voor TPM communicaties voor gegevensversleuteling.

Specificaties (optie 2)

De hier genoemde specificaties zijn ter referentie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Ga naar de officiële MSI-website op www.msi.com of neem contact op met de plaatselijke handelaars voor informatie over de juiste specificaties van het gekochte product.

Het wordt altijd aanbevolen om een goedgekeurde voedingsadapter en een netsnoer te gebruiken om de notebook van stroom te voorzien voor "vol vermogen prestaties" tijdens het uitvoeren van meerdere taken met zware belasting.

Fysieke eigenschappen

Afmetingen	359 (B) x 249 (D) x 22,9 (H) mm
Gewicht	1,98 kg

CPU

Pakket	BGA
Mobiele Processor	De nieuwste Intel® Processor Familie

Geheugen

Technologie (optioneel)	DDR5/ DDR4
Geheugen	2 x SO-DIMM gleuven
Maximum	Tot 64 GB

Voeding

Wisselstroomadapter	1 x 150 W, 20 V Voeding: 100-240 V~, 50/60 Hz Vermogen: 20 V $\equiv$, 7,5 A
---------------------	---

USB-C
PD-adapter



Als gebruikers een USB-C PD-adapter hebben die voldoet aan de oplaadvereisten van de notebook, kan de notebook worden opgeladen.

Het geleverde vermogen van de oplader moet tussen minimum 45 Watt liggen dat nodig is voor de notebook, en maximum 100 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Accu	3-cellen
RTC-accu	Ja

Opslag	
SSD	1 x M.2 2280 NVMe PCIe SSD gleuf
I/O poort	
USB	2 x USB 10 Gbps (USB-A) • Stroomdeel functie wordt optioneel ondersteund
USB	1 x USB 10 Gbps (USB-C) (PD-in) (met DisplayPort-functie) • Ondersteunt maximaal tot 5 V/3 A draagbare stroomoutput als de adapter is aangesloten. • Ondersteunt maximaal 5 V/1,5 A draagbaar oplaadvermogen wanneer er gelijkstroom is aangesloten. • De Power Delivery-functie kan optioneel worden ondersteund. Kies een van beide manieren om met de Stroomleveringsfunctie stroom te leveren aan het notebook (1) verbind een 65~100 W USB-C PD adapter. (2) sluit een powerbank aan die aan de minimale eisen voldoet.
Audio	1 x Mic-in/hoofdtelefoon-uit combo
Video	1 x HDMI™
LAN	1 x RJ-45
Communicatiepoort	
LAN	Ondersteund
Draadloze LAN	Ondersteund
Bluetooth	Ondersteund
Beeld	
Type (optioneel)	15,6" FHD/ QHD LED paneel
Video	
Grafische kaart	• NVIDIA® GeForce RTX™ discrete graphics met ondersteuning voor NVIDIA® Optimus™ • De nieuwste Intel® geïntegreerde grafische kaart
VRAM	GDDR7, op grond van GPU-structuur

Inleiding

Webcam

Type	Digitale camera
------	-----------------

Resolutie (optioneel)	HD/ FHD
-----------------------	---------

Audio

Ingebouwde luidsprekers	2 x luidsprekers
-------------------------	------------------

Beveiliging

Trusted Platform Module (optioneel)	TPM 2.0 is een op hardware gebaseerde versleutelingsapparaat dat samenwerkt met software metingen om een geavanceerdere en veiligere gegevensbeveiliging te vormen. TPM-functionaliteiten kunnen worden ingeschakeld in de BIOS instellingen waar van toepassing. Met professionele Windows-versies is BitLocker de standaard console verkrijgbaar voor TPM communicaties voor gegevensversleuteling.
-------------------------------------	--

Hoe Stel je Windows Hello in (optioneel)

Windows Hallo is een meer veilige, persoonlijke manier om direct toegang te krijgen tot jouw Windows besturingssysteem met behulp van vingerafdrukken of gezichtsherkenning. De functie vereist een vingerafdruklezer of een infrarood camera die het ondersteunt. Zodra u alles hebt ingesteld, kun u inloggen met een korte veeg ("swipe") of een oogopslag.


Volg de instructies hieronder om jouw Windows Hello Logins - Gezicht, Vingerafdruk en PIN in te stellen.


De hier getoonde figuren zijn alleen ter raadpleging, ze kunnen variëren afhankelijk van de versie van het Windows besturingssysteem dat is geïnstalleerd.

Maak een Wachtwoord voor de Account aan

Voordat je Windows Hello instelt, is het vereist om het wachtwoord van de account in te stellen.

1. Ga naar [Start > Settings] (Start > Instellingen) en lokaliseer [Accounts].
2. In Opties aanmelden, klik op [Password] (Wachtwoord).
3. Onder [Password] Wachtwoord, klik op [Add] (Toevoegen) om verder te gaan.
4. Volg de instructies op het scherm om een nieuw wachtwoorden aan te maken voor je account, en klik daarna op [Finish] (Voltooiën) om af te sluiten.

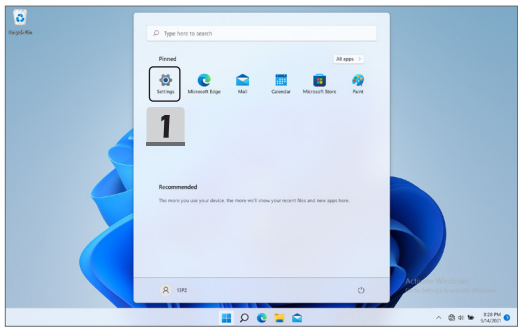

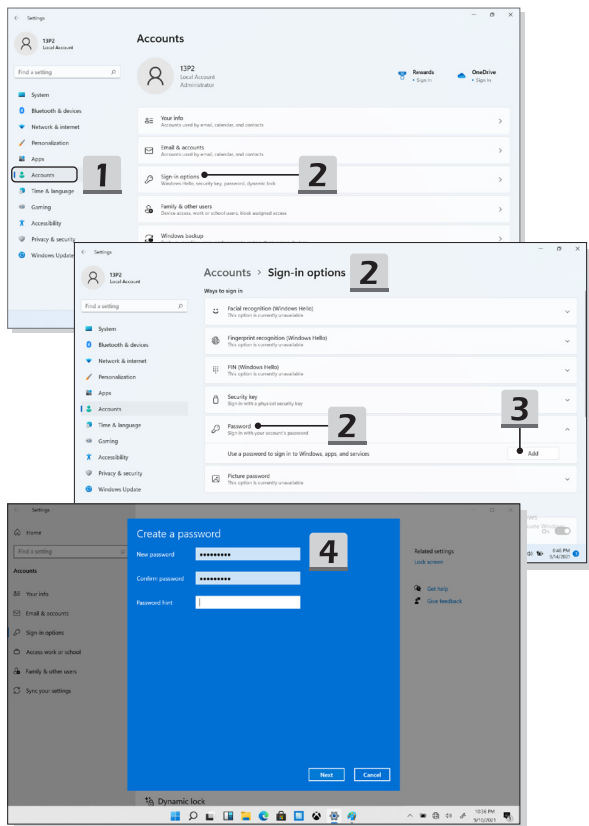




Windows Hello PIN Instellen

Een Windows Hello PIN is een snelle, veilige manier om jouw apparaat, apps en diensten aan te melden.

De hier weergegeven figuren zijn uitsluitend bedoeld als referentie en kunnen verschillen van het model dat u hebt aangeschaft.

1. Selecteer [PIN (Windows Hello)], en klik daarna op [Set up] (Instellen) om verder te gaan.
 2. Verifieer eerst het wachtwoord van jouw account
 3. Stel jouw Windows Hello PIN in. Klik op [OK] om te sluiten.
-

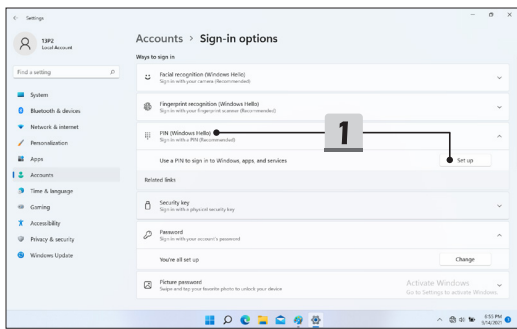

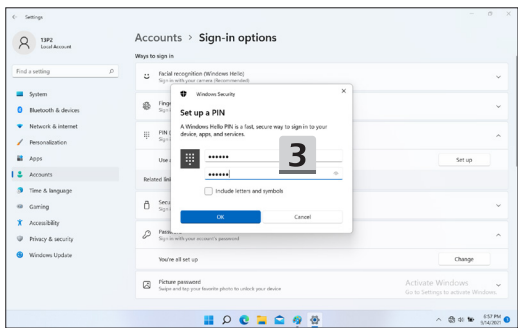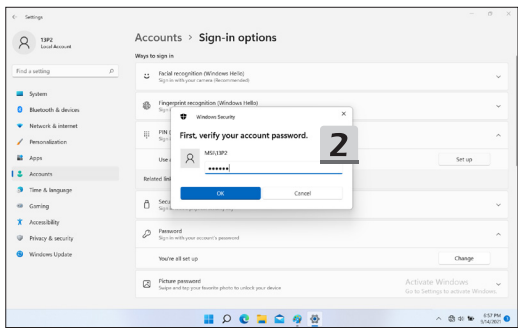



Windows Hello Vingerafdruk Instellen

* Uitsluitend voor bepaalde modellen

Het is tijd om afscheid te nemen van complexe wachtwoorden en om vingerafdrukken te gebruiken om jouw apparaat te ontgrendelen en om jouw identiteit te verifiëren.

1. Selecteer [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Vingerafdrukherkenning (Windows Hello)), klik op [Set up] (Instellen) om de Windows Hello set-up wizard te openen, en klik vervolgens op [Get Started] (Begin) om verder te gaan.
 2. Verifieer jouw Windows Hello PIN.
 3. Plaats jouw vinger naar keuze op de vingerafdruksensor. U wordt een paar keer gevraagd met dezelfde vinger te vegen om Windows Hello in te stellen.
 4. Klik op [Add Another] (Andere toevoegen) als u het proces met een andere vinger wilt herhalen.
-

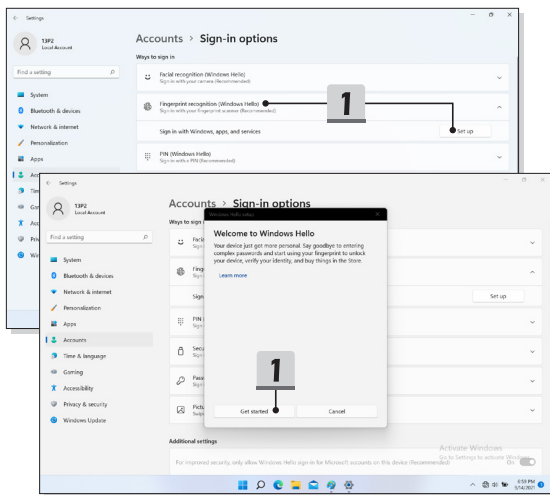

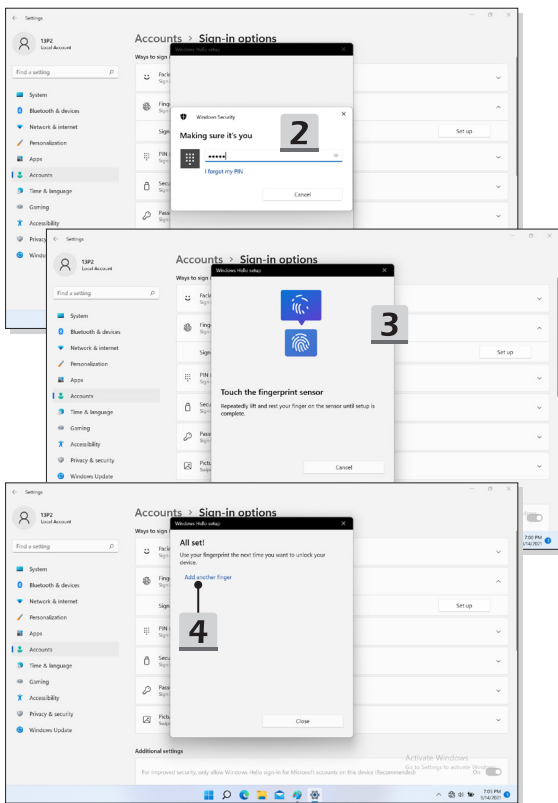



Windows Hello Gezicht Instellen

* Uitsluitend voor bepaalde modellen

Jouw apparaat is zojuist persoonlijker geworden. Gebruik je gezicht om jouw apparaat te ontgrendelen en om jouw identiteit te verifiëren.

1. Selecteer [Facial Recognition (Windows Hello)] (Gezichtsherkenning (Windows Hello)), klik op [Set up] (Instellen) om de Windows Hello set-up wizard te openen, en klik vervolgens op [Get Started] (Begin) om verder te gaan.
2. Verifieer jouw Windows Hello PIN.
3. Plaats uw gezicht midden in het frame dat op het scherm verschijnt. De camera zal uw gezicht registreren.
4. Voltooi de instelling. Als je een bril draagt tijdens de gezichtsherkenning, klik op [Improve recognition] (verbeter herkenning) om opnieuw door het instellen te gaan zonder de bril. Dit helpt het systeem om jou op beide manieren te herkennen. Klik op [Remove] (Verwijder) om het instellen van de gezicht login te annuleren.

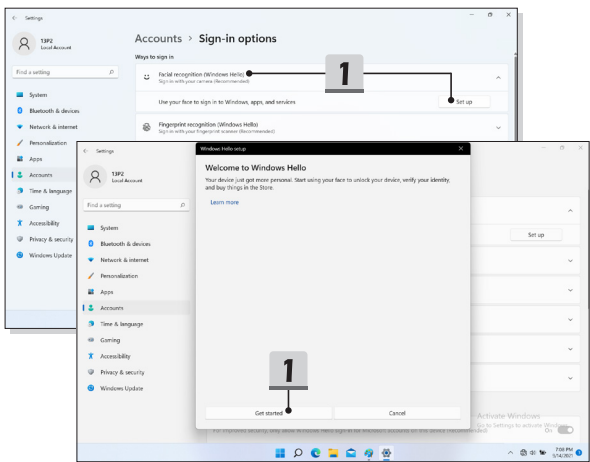

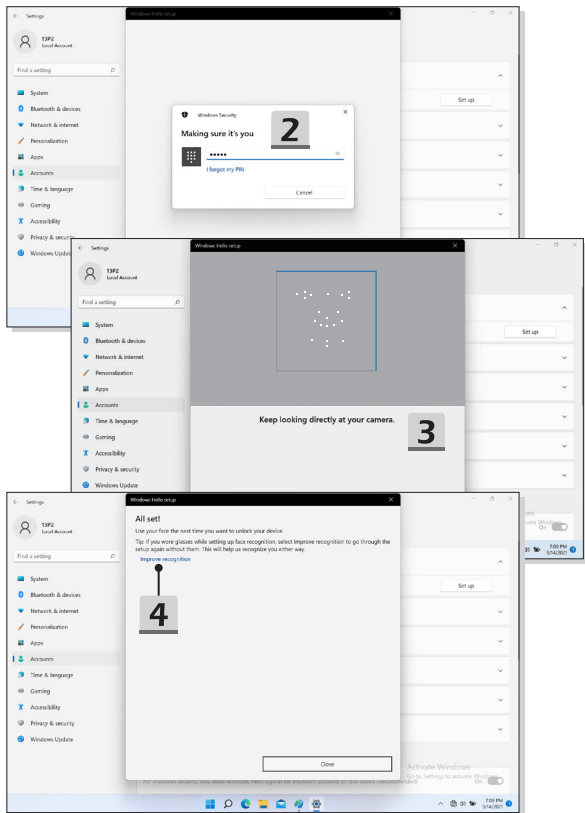

Hoe gebruik je de USB Power Share Functie (optioneel)

Dit notebook kan USB Power Share functie ondersteunen via Type-A USB poorten en biedt draagbare laadstroom output voor verschillende USB-apparaten, zoals mobiele telefoons en powerbanks, terwijl het notebook in hibernatie of aan het afsluiten is.

1. USB Power Share functie is alleen beschikbaar in AC-modus onder standaard instellingen; daarom is het een must om de AC-stroom te verbinden met het notebook voordat je deze functie inschakelt.
2. Gebruikers kunnen ook inschakelen met deze functie onder AC of DC modus in BIOS instellingen; echter, zodra de AC/ DC modus is ingeschakeld, kan dit de levensduur van de batterij in meer of mindere mate beïnvloeden.
3. USB Share functie ondersteunt alleen geselecteerde modellen, en de afbeeldingen die hier worden getoond zijn slechts voor referentie.





MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA