

PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

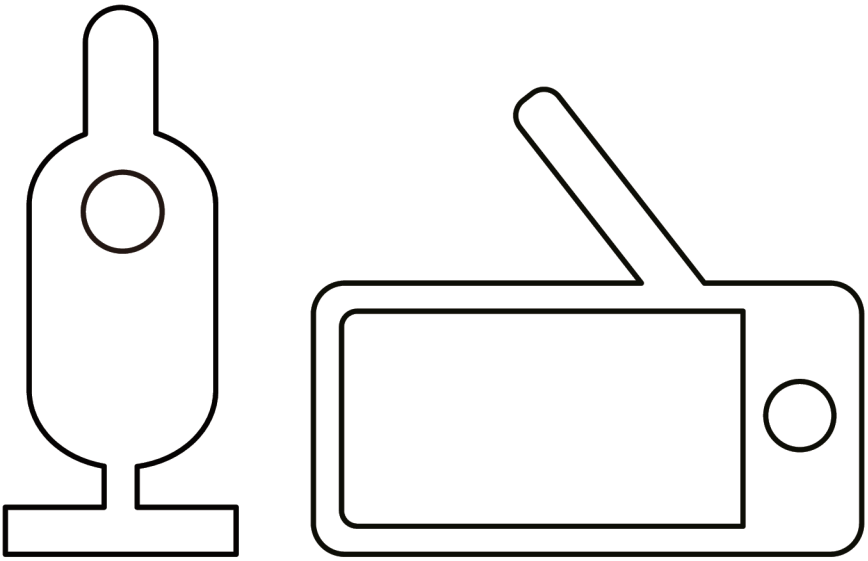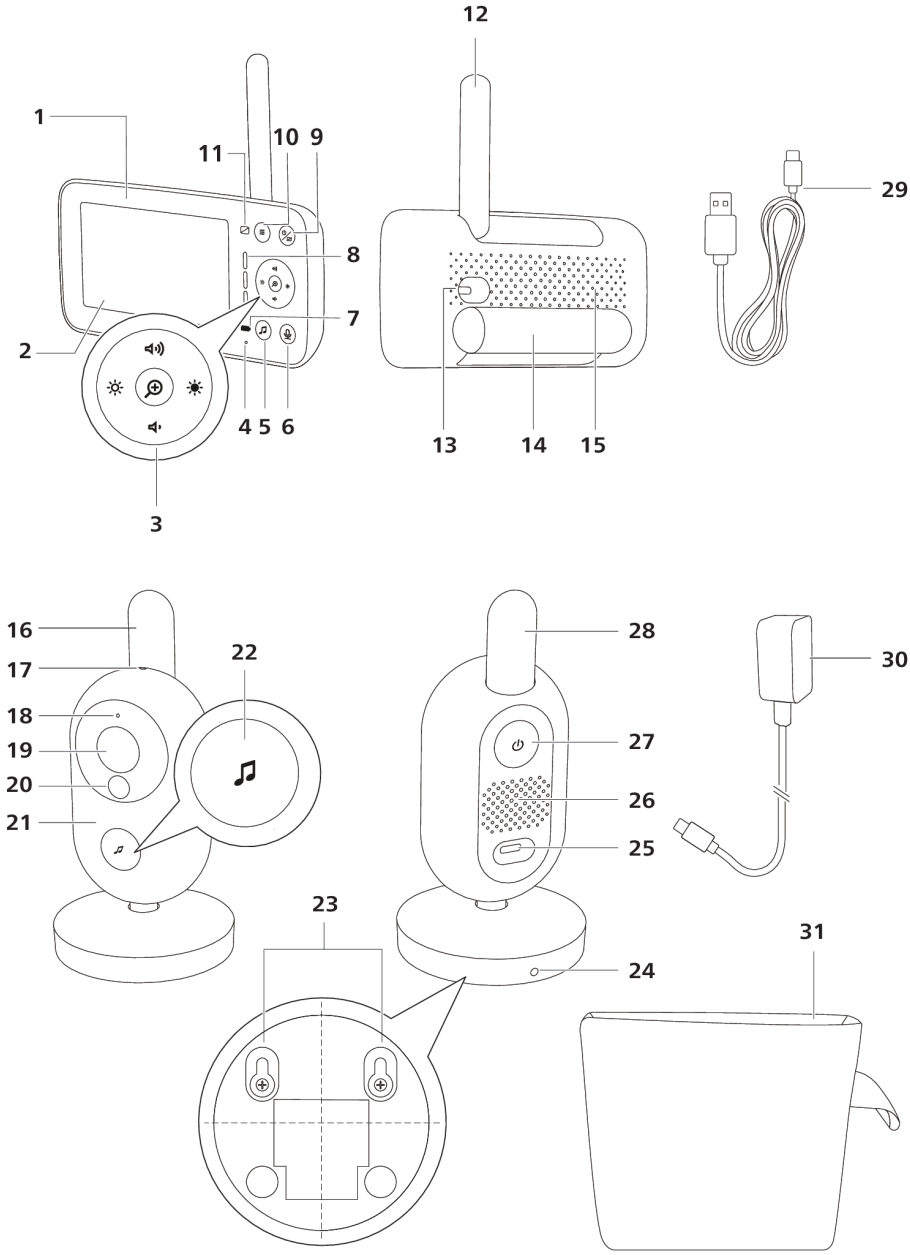

English 6
Dansk 27
Deutsch 49
Español 72
Français 95
Italiano 118
Nederlands 140
Norsk 162
Português 184
Suomi 206
Svenska 228
Ελληνικά 250


1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
26
25
24
30
31

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips Avent! To fully benefit from the support that Philips Avent offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

The Philips Video Baby Monitor provides round-the-clock support to see your baby day to night, from anywhere in your home. The camera and monitor are instantly paired, with no need for additional connection steps or complex internet connection settings. Features like room temperature, lullabies, and digital video zoom and pan help give a restful sleep for the whole family.

General description

1 Parent unit
2 Display
3 Control button (menu navigation/zoom/volume/brightness)
4 Microphone
5 Lullaby button
6 Talk-back button
7 Battery status light
8 Sound level lights
9 On/off button with display on/off function
10 Enter/exit menu button
11 Display status indicator light
12 Antenna
13 USB-C power inlet
14 Battery compartment
15 Speaker
16 Antenna
17 Status light
18 Microphone
19 Camera
20 Infrared light
21 Baby unit
22 Lullaby button
23 Wall mounting holes
24 Temperature sensor
25 USB-C power inlet
26 Speaker
27 On/off button
28 Antenna
29 USB-C cable
30 Power adapter
31 Carrying pouch (included with SCD863 and SCD871)

Note: A USB-C cable is included for the parent unit. To charge the parent unit, only use a certified (IEC 62368-1) safety extra low voltage (SELV) supply unit with an output rating of 5V, ≥1A (e.g., KA0601A-0501000EUS). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

IMPORTANT

This baby monitor is intended as an aid. It is not a substitute for responsible and proper adult supervision and should not be used as such.

Never leave your baby alone in your home. Always make sure there is someone present to look after the baby and take care of its needs.

Disclaimer

Please note that you use this baby monitor at your own risk. Koninklijke Philips N.V. and its subsidiary companies are not responsible for the operation of this baby monitor or your use of it and therefore do not accept any liability in connection with your use of this baby monitor.

Danger

- Never immerse any part of the baby monitor in water or any other liquid. Do not place the appliance where water or any other liquid can drip or splash onto it. Never use the baby monitor in moist places or close to water.
- Never put any object on top of the baby monitor and do not cover it. Do not block any ventilation openings. Install according to the manufacturer's instructions.

Warning

- ***Long cable. Strangulation hazard!***
- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not modify or cut off any part of the adapter and its cord, as this causes a hazardous situation.
- To power the baby unit, only use a KA0601A-0501000EUS series detachable supply unit. If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type to avoid a hazard.
- To charge the parent unit, only use a certified (IEC 62368-1) safety extra low voltage (SELV) supply unit with an output rating of 5V, ≥1A (e.g., KA0601A-0501000EUS). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries.
- Keep the baby monitor and its accessories away from your baby and children.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Protect the mains cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.

- Make sure that you place the baby monitor in such a way that its cord does not obstruct a doorway or passage. If you place the baby monitor on a table or low cabinet, do not let the mains cord hang over the edge of the table or cabinet. Make sure the cord does not lie on the floor where it presents a tripping hazard.
- Keep the packaging materials (cardboard buffers, etc.) out of the reach of children, as they are not a toy.
- To prevent electric shock, do not open the housing of the baby unit or parent unit.

Battery safety instructions

- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Charge, use and store the product at a temperature between 0 °C and 40 °C.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not place products and their batteries on ceramic cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- If batteries are damaged or leaking, avoid contact with the skin or eyes. If this occurs, immediately rinse well with water and seek medical care.

Caution

- Do not install the appliance near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Make sure that your hands are dry when you handle adapters, plugs and the mains cord.
- Screw covers / rubber pad can detach from the appliance, check on a regular basis.
- All required markings on the baby unit, parent unit and power adapter are located on the bottom of the baby unit, parent unit and power adapter.

Declaration of conformity


Hereby, Philips Consumer Lifestyle B.V. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the EC Declaration of Conformity (DoC) is available online at **www.philips.com/support.**

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Preparing for use

Connecting the baby unit

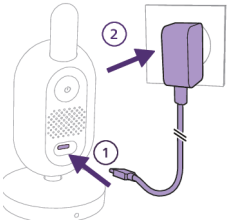

Connect the USB-C end of the power adapter to the baby unit, and the adapter end to a wall socket. The baby unit switches on automatically and its status light turns solid.

Note: The included power adapter is for the baby unit, as it must always be connected to a power source in order to function.


Note: The baby unit switches on automatically once you plug it into the wall socket.

Tip: The baby unit can be connected to a power bank if necessary and will function as long as the power bank has a sufficient charge.

Charging the parent unit


The parent unit runs on a built-in rechargeable Li-ion battery.

Note: A USB-C cable is included for the parent unit. To charge the parent unit, only use a certified (IEC 62368-1) safety extra low voltage (SELV) supply unit with an output rating of 5V, ≥1A (e.g., KA0601A-0501000EUS). Using a non-certified supply unit may cause hazards or serious injuries.

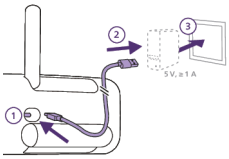


Connect one end of the USB-C cable to the parent unit, and the other end to a power adapter with a USB-C input. The battery status light displays different colors depending on charging state, battery level, or usage mode.

Battery charging indications

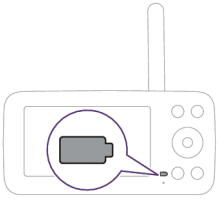


When the parent unit is plugged in and the battery is fully charged, the battery indicator light is off.

When the parent unit is unplugged and the battery is at least 10 % charged, the battery indicator light is off.

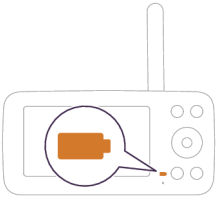


When the parent unit is plugged in and is less than fully charged, the battery status light is solid orange.

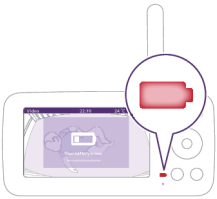


When the parent unit is unplugged and 5-10 % charged:

- The battery status light flashes red slowly.
- The display shows "Your battery is low" message until dismissed.

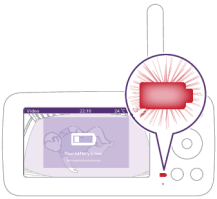


When the parent unit is unplugged and the battery is almost empty:

- The battery status light flashes red quickly
- The display shows "Your battery is low" message
- The parent unit beeps every 2 minutes until dismissed.

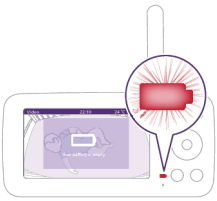

- When the parent unit is unplugged and its battery is empty, it switches off and loses contact with the baby unit.

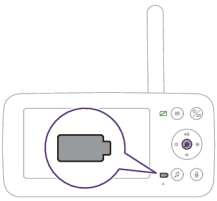

When the parent unit is in battery saver mode, the battery status light is off and the display status indicator light is solid green.

Tip: To save battery, switch off the parent unit when you do not use it.


Note: The battery gradually and very slowly discharges, even when the parent unit is switched off.

Note: Charging time increases by approximately 30 % if the parent unit is used during this process.

Note: We advise keeping the parent unit connected to a power source throughout the night. If the parent unit battery runs low, it will emit a beep and may disturb sleep.

Using the baby monitor

Powering the parent unit on and off

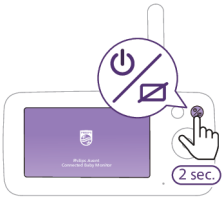



Long-press the power button for 2 seconds to power the parent unit on or off.

Positioning the baby unit

Warning: The cord of the baby unit presents a potential strangulation hazard. Make sure that the baby unit and its cord are at least 1 meter / 3.5 feet away from your baby. Never place the baby monitor inside the baby's bed or playpen.

For optimal sound detection, make sure that the baby unit is no further than 1.5 meter/ 5 feet away from the baby. Make sure that the baby unit is at least 1 meter/ 3.5 feet away from the baby because of potential strangulation hazard.

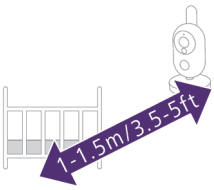


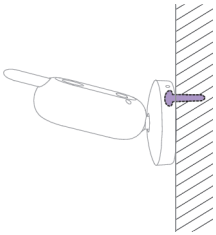

There are two ways to position the baby unit

a Place the baby unit on a stable, level and horizontal surface.

b Mount the baby unit to the wall with screws.

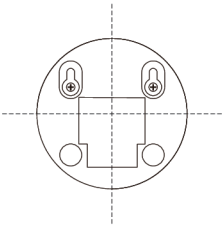

Tip: The wall mount template to mount the baby unit to the wall can be found at the end of this user manual.


Tip: Use the provided template to mark the exact location of the screw holes on the wall.

Tip: Position the baby unit at a higher level to get a good overview of the baby's bed or playpen.



Adjust the baby unit in a way that ensures the best visibility of your baby. The baby unit can be rotated to position it in the desired way.

Operating range

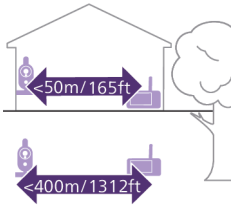


The operating range is up to 50 meters / 165 feet indoors and 400 meters / 1312 feet outdoors. The operating range of the baby monitor varies depending on the surroundings and factors that cause interference. Wet and moist materials cause significant interference and can reduce the operating range by up to 100 %.

Dry materials	Material thickness	Loss of range
Wood, plaster, cardboard, glass (without metal, wires or lead)	< 30 cm	0-10 %
Brick, plywood	< 30 cm	5-35 %
Reinforced concrete	< 30 cm	30-100 %
Metal grills or bars	< 1 cm	90-100 %
Metal or aluminium sheets	< 1 cm	100 %

Main features

On/off button with display on/off function

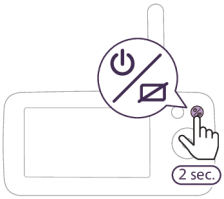

Long-press the power button for 2 seconds to switch the parent unit on or off.


Short-press the power button to turn the display on or off. The display status indicator turns white when the display is off, and turns off when the display is on.

Volume

You can adjust the speaker volume of the parent unit to the level you prefer.



The volume bar appears on the display to show the selected volume.Press the top or bottom part of the control button once to show the volume bar on the display. Press again to adjust parent unit volume.

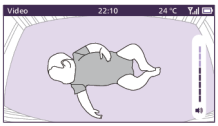

The volume bar appears on the display to show the selected volume.


Note: If the volume is set to a high level, the parent unit consumes more power.

Note: When the volume bar is at its minimum, the volume is muted. The parent unit shows a mute icon in the status bar and you will only receive alerts and video from the parent unit.

Sound level lights

The parent unit continuously monitors the sound level in your baby's room, and the sound level lights on the parent unit let you know if there is any sound picked up in the baby room.

As long as no sound is detected, the sound level lights are off.

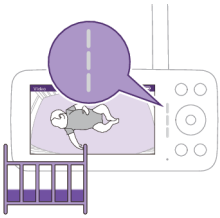





When the baby unit detects a sound, one or more sound level lights on the parent unit turn white. The number of lights depends on the sound's loudness.

Display brightness

You can adjust the display brightness of the parent unit to the level you prefer.

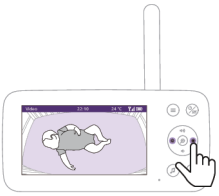

Press the left or right part of the control button to adjust the brightness of the display of the parent unit.

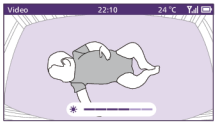

The brightness bar appears on the display to show the selected display brightness.


Note: If the brightness is set to a high level, the parent unit consumes more power.

Zoom and pan



Get a closer look of your baby and their surroundings with full control of digital zoom and pan.


1. Press the zoom button at the center of the control button.
2. The display switches to 2x zoom.
3. Press again to switch to 4x zoom. Switch again to return to 1x zoom.

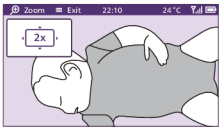

During 2x and 4x zoom, use the top/bottom/right/left part of the control button to choose what part of the image will be shown on the parent unit.

Night vision

The baby monitor automatically switches between day and night vision based on the surrounding light and the baby unit camera's view.

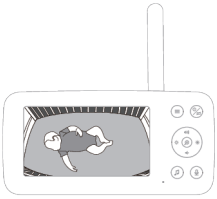


For the best performance, ensure the baby unit has a clear and unobstructed view of the room.

Note: Keep objects such as blankets, walls, or hands at least 50 cm / 20 inches away from the camera lens. Objects placed too close to the lens may affect night vision performance.

Playing lullabies


To help ease your baby to rest, a full suite of classic lullabies and soothing ambient sounds are available to play instantly.


On the parent unit, press the lullaby button to access the lullaby menu.

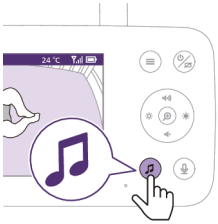

In the lullaby menu, you can select a song or soothing noise, adjust volume and set a timer.

Alternatively, you can long-press the lullaby button on the Parent Unit for 3 seconds to play according to the last-used lullaby settings.

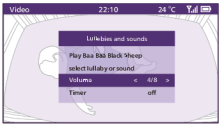

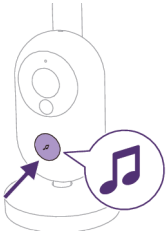

Press the lullaby button on the baby unit to play according to the last-used lullaby settings on the parent unit. Press the lullaby button again to stop playing.

Talk-back


Reassure your baby and speak directly from the parent unit with the talk-back function.



To enable, press the talk-back button on the parent unit.



The parent unit display shows the talk-back icon, indicating an active connection. Speak clearly into the microphone at the front of the parent unit, at a distance of 15-30 cm.

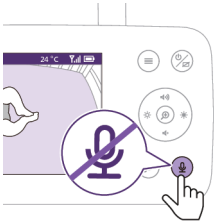

Press the talk-back button again to switch off the talk-back function when you have finished talking.

Note: It is important to turn off talk-back when you're finished using it to avoid any unexpected sounds coming from the baby unit. The talk-back function switches off automatically after 5 minutes.

Note: While talk-back is enabled, the parent unit cannot receive sounds from the baby unit, and any soothing sounds being played will be stopped.

Note: Upon disabling talk-back, the soothing sound, if already switched on, will continue playing.

Menu and settings

Press the enter/exit menu button on the parent unit to enter the menu list.


Battery saver mode



On a full charge, the parent unit operates longer in battery saver mode by keeping the display off, only turning on when sound is detected. A few seconds after detection, the display will wake and show live video.

Press the center of the control button to toggle battery saver mode on. The display status indicator light will turn green.

Sound sensitivity

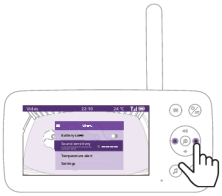

Customize the sound detection sensitivity of the baby unit based on your needs. Press the left and right part of the control button to adjust sensitivity. Press the center of the control button to save the new setting.


Note: Regardless of whether the parent unit is in normal or battery saving mode, you will have continuous sound when sound sensitivity is set to the highest level. Otherwise, low sounds will be muted.

Tip: The sensitivity level can be adjusted so you will always hear your baby without the disruption of other sounds. When there is continuous background noise from sources like a fan or air conditioning, decrease the sensitivity to prevent affecting the sound level lights or allowing these sounds to be heard on the parent unit.

Temperature alert

The temperature sensor enables you to monitor the temperature in your baby's room.

Note: The current temperature in your baby's room is shown in the status bar of the parent unit.

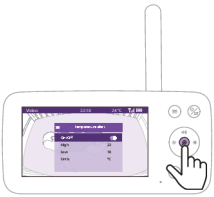

To activate the temperature alert, press the center of the control button.

To change the maximum and minimum temperatures for the temperature alert, select the desired temperatures in the temperature menu.

Tip: You can switch the temperature unit between C (Celsius) and F (Fahrenheit) by selecting the unit option.

Settings



Settings allow you to adjust the configuration of your device.



Under "Time," you can choose between 12H and 24H formats and set the time of day.



Under "Language," you can set the desired operating language of the parent unit.




Under "Firmware," you can see the latest firmware installed in the baby unit and parent unit.

Note: Check for the latest firmware version on Philips.com/support.



Under "Licenses," you can see your baby monitor's license information.


Cleaning and maintenance

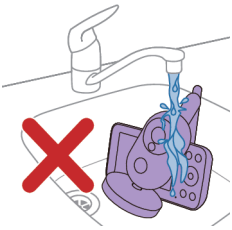


Warning:Do not immerse the parent unit, baby unit and power adapters in water and do not clean them under the tap.

Warning: Do not use cleaning sprays or liquid cleaners.



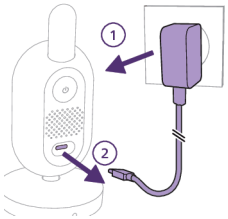


1 Switch off the baby unit, remove the power adapter from the baby unit and remove the power adapter from the wall socket.

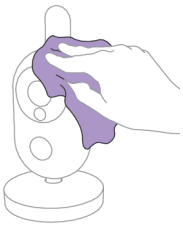


2 Clean the baby unit with a dry cloth.

Note: Fingerprints or dirt on the lens of the baby unit may affect the camera's performance. Avoid touching the lens with your fingers.

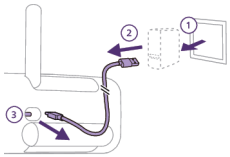

3 Switch off the parent unit, remove the power adapter wall socket, and remove the USB-C cable from the power adapter and parent unit.

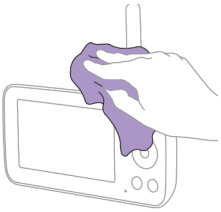

4 Clean the parent unit with a dry cloth.



5 Clean the power adapter and USB-C cable with a dry cloth.

Storage

When you are not going to use the baby monitor for a long time, store the parent unit, the baby unit, adapter and USB-C cable in a cool and dry place.

To optimize battery lifespan during long periods of inactivity or storage, it is recommended that you charge your parent unit to at least 50 % before switching it off.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit **www.philips.com/parts-and-accessories** or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country.

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Replacement of built-in rechargeable battery


Remove the built-in rechargeable battery when you discard the product or replace the battery.

Battery removal and replacement steps


Caution: Make sure the device is turned off before removing the battery.



1 Remove the 2 rubber feet at the bottom of the device.




2 Remove the 2 screws that are now visible.



3 Remove the battery cover.




4 Remove the battery connector from the port.




5 Remove the battery cell.

Note: Dispose of the battery safely according to local regulations.




6 Install provided replacement battery (model 1S1PBL1865-2.6).


Only use the battery provided in the replacement kit.




7 Push the battery connector to the port until it is fully seated.



8 Arrange the battery wire neatly in the compartment space.

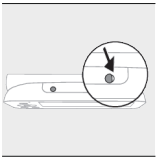

9 Re-attach the battery cover, screws and rubber feet.

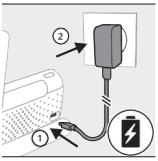

10 Charge the battery.



11 Your device is now ready for use.

If there is no collection/recycling system for electronic products in your country, you can protect the environment by removing and recycling the battery before disposing the product.

Support

Warranty and support

For all product support, power consumption details and the EU Declaration of Conformity, please visit **www.philips.com/support**.

Philips offers a 2-year warranty. Warranty exceptions apply. This warranty does not affect your rights as a consumer under law. For more information, visit www.philips.com/support or call us.

Provision of security updates

We continuously monitor the security of the software used in the product. If necessary, security updates will be provided through software updates. Software updates may also be provided to offer bug-fixes and performance improvements, or to introduce new product features. Updates may be provided to the baby unit and parent unit firmware. Updates are wirelessly delivered to the product without the usage of special cables or equipment.

Philips will provide the necessary updates for a period of at least two years after the delivery of the product. If an update is released, it will be made available to download at www.philips.com/support.


General information

Lithium-ion rechargeable battery (2600 mAh)
Modulation type: IEEE 802.11 b/g/n/ax
Operating frequency range: 2412 - 2472 MHz
Maximum radio-frequency power: ≤ 20 dBm e.i.r.p
Off mode power consumption:
Baby unit: < 0.3W
Parent unit: < 0.3W (< 1 min)
Baby unit supply unit:
Model: KA0601A-0501000EUS
Input: 100-240Vac, 50/60Hz, 0.2A Max
Output: 5.0Vdc, 1.0A, 5.0W
Average active efficiency: > 73.62%
No-load power consumption: <0.1W
Parent unit supply unit (not included):
Input: 100-240Vac, 50/60Hz
Output: 5.0Vdc, ≥1.0A

Wall mount template

Printing instructions


Print this page at 100 % scale and use the template to accurately mark the position of the holes for the screws on the wall.

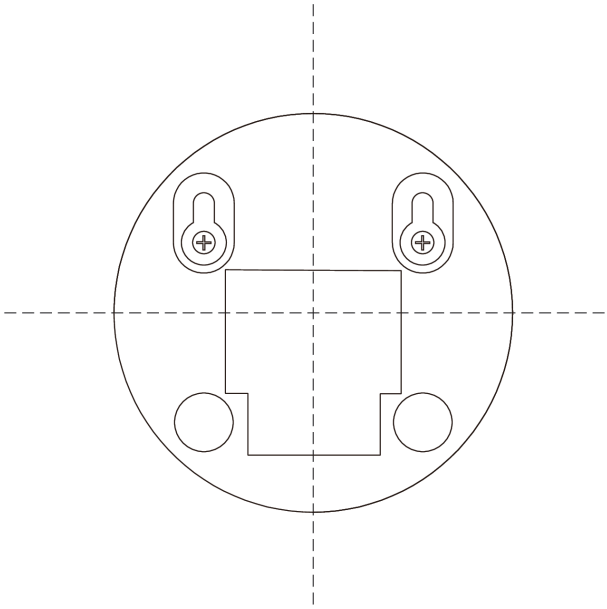


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

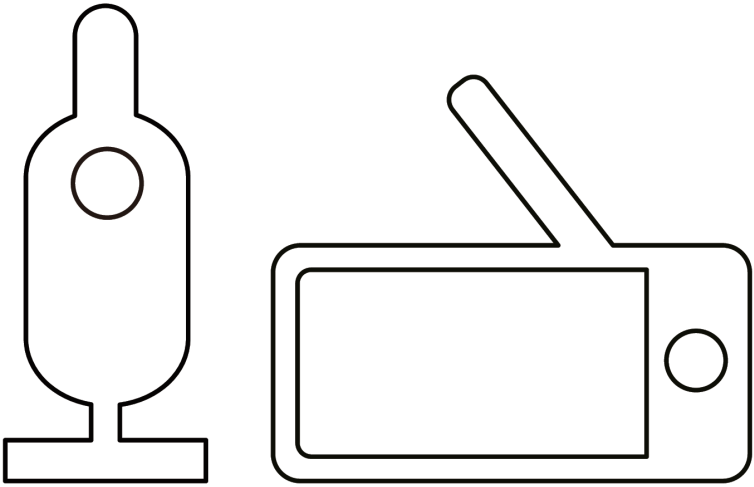

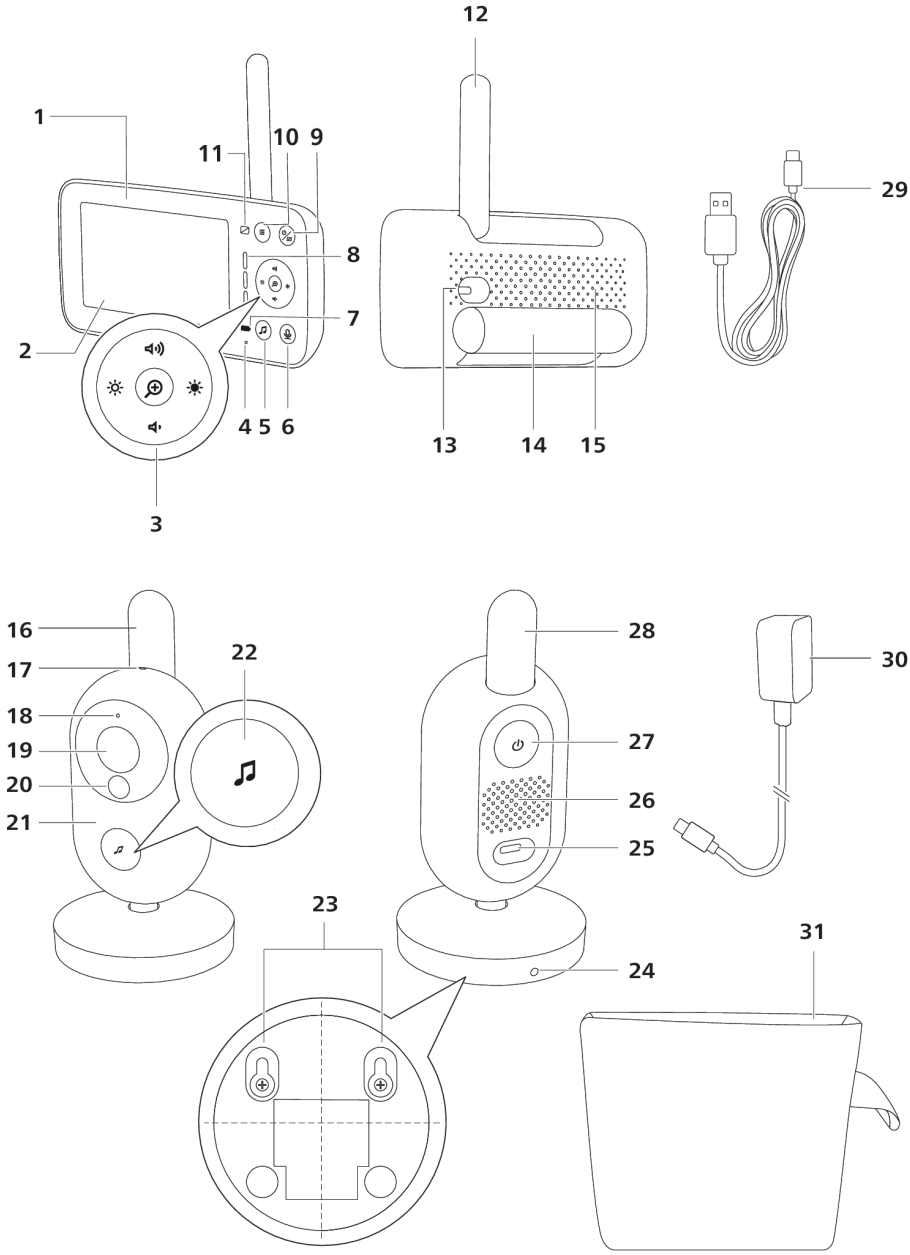
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
26
25
24
30
31

Indledning

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips Avent! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips Avent tilbyder, kan du registrere dit produkt på **www.philips.com/welcome**.

Philips Video Baby Monitor fungerer hele døgnet, så du kan se din baby dag og nat, alle steder i dit hjem Kameraet og skærmen parres øjeblikkeligt, og der kræves ingen yderligere forbindelsestrin eller komplekse internetindstillinger. Funktioner såsom rumtemperatur, vuggeviser og digital videozoom og panorering bidrager til at give hele familien en rolig søvn.

Generel beskrivelse

1 Forældreenhed
2 Skærm
3 Kontrolknap (menunavigation/zoom/lydstyrke/lysstyrke)
4 Mikrofon
5 Vuggevise-knap
6 Knap til svarfunktion
7 Batteristatusindikator
8 Lys, som indikerer lydniveau
9 On/off-knap med skærm til/fra-funktion
10 Åbn/luk menu-knap
11 Skærmstatusindikatorlys
12 Antenne
13 USB-C-strømindgang
14 Batterirum
15 Højttaler
16 Antenne
17 Statusindikator
18 Mikrofon
19 Kamera
20 Infrarødt lys
21 Babyenhed
22 Vuggevise-knap
23 Vægmonteringshuller
24 Temperatursensor
25 USB-C-strømindgang
26 Højttaler
27 On/off-knap
28 Antenne
29 USB-C-kabel
30 Strømadapter
31 Bæretaske (inkluderet i SCD863 og SCD871)

Bemærk: Et USB-C-kabel er inkluderet til forældreenheden. Forældreenheden må udelukkende oplades med en certificeret (IEC 62368-1) strømforsyning med en sikkerhedsfunktion med ekstra lav spænding og en udgangseffekt på 5 V, ≥1 A (såsom KA0601A-0501000EUS). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem dem til eventuel senere brug.

VIGTIGT!

Denne babyalarm er beregnet til at fungere som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte ansvarligt forældreopsyn og må ikke bruges som en erstatning.

Efterlad aldrig din baby alene hjemme. Der skal altid være nogen, der kan holde øje med babyen og tage sig af dens behov.

Ansvarsfraskrivelse

Bemærk, at du bruger denne babyalarm på eget ansvar. Koninklijke Philips N.V. og dets datterselskaber bærer ikke noget ansvar i forbindelse med betjeningen af denne babyalarm eller din brug af den og påtager sig således intet ansvar i forbindelse med din brug af denne babyalarm.

Fare

- Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Anbring ikke apparatet, hvor vand eller anden væske kan dryppe eller sprøjte på det. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige omgivelser eller tæt ved vand.
- Anbring aldrig genstande oven på babyalarmen, og dæk den ikke til. Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.

Advarsel

- ***Langt kabel. Kvælningsfare!***
- Efterprøv, om den angivne netspænding på adapteren svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til enheden.
- Ingen dele af adapteren eller dens kabel må ændres eller klippes af, da dette vil medføre farlige situationer.
- Babyenheden må udelukkende strømforsynes ved hjælp af en aftagelig strømforsyning i serien KA0601A-0501000EUS. Hvis adapteren bliver beskadiget, skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type, så farlige situationer undgås.
- Forældreenheden må udelukkende oplades med en certificeret (IEC 62368-1) strømforsyning med en sikkerhedsfunktion med ekstra lav spænding og en udgangseffekt på 5 V, ≥1 A (såsom KA0601A-0501000EUS). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade.
- Opbevar babyalarmen og dens tilbehør, så din baby og andre børn ikke kan få fat i den.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Det skal være umuligt at træde på eller klemme lysnetledningen, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af apparatet.
- Babyalarmen skal altid placeres på en sådan måde, at ledningen ikke spærrer en døråbning eller passage. Hvis du placerer babyalarmen på et bord eller et lavt skab, må du aldrig lade ledningen hænge ud over kanten af bordet eller skabet. Ledningen må aldrig ligge på gulvet, hvor den udgør en snublefare.
- Opbevar emballagen (plastikposer, pap, karton osv.), så børn ikke kan få fat i den. Det er ikke legetøj.
- Elektrisk stød undgås ved ikke at åbne hverken babyenheden eller forældreenheden.

Sikkerhedsinstruktioner vedr. batterier

- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt, inden produktet samt dets batterier og tilbehør tages i brug, og gem dem til senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere fra produkt til produkt.
- Brug, oplad og opbevar altid produktet ved en temperatur mellem 0 ° C og 40 ° C.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugter, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Placer ikke produkter og batterier i mikrobølgeovne eller på induktionskomfurer.
- Placer ikke produkterne eller deres batterier på glaskeramiske kogeplader.
- Produktet eller batteriet må ikke åbnes, ændres, punkteres, beskadiges eller adskilles for at forhindre batterierne i at blive overophedede eller frigive giftige eller farlige stoffer. Du må ikke kortslutte, overoplade eller vende polerne på batterier.
- Hvis batterierne er ødelagt eller lækker, skal du undgå kontakt med hud og øjne. Hvis dette sker, skal du straks skylle grundigt med vand og søge læge.

Forsigtig

- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), som producerer varme.
- Dine hænder skal altid være tørre, når du håndterer adaptere, stik og netledningen.
- Skruedæksler/gummipuder kan blive løsnet fra apparatet. Efterprøv dette regelmæssigt.
- Alle de nødvendige mærkninger på babyenheden, forældreenheden og strømadapteren findes på bunden af babyenheden, forældreenheden og strømadapteren.

Overensstemmelseserklæring


Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen (DoC) findes online på **www.philips.com/support.**

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Klargøring

Tilslutning af babyenheden

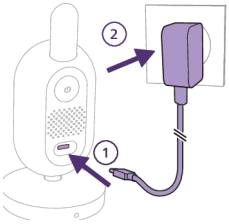

Slut USB-C-enden af strømforsyningen til babyenheden og adapterenden til en stikkontakt. Babyenheden tænder automatisk, og dens statuslys lyser konstant.

Bemærk: Den medfølgende strømadapter er til babyenheden, da den altid skal være tilsluttet en strømkilde, før den virker.


Bemærk: Babyenheden tænder automatisk, når den tilsluttes stikkontakten.

Tip: Babyenheden kan tilsluttes en bærbar oplader, hvis nødvendigt, og vil fungere, så længe den bærbare oplader har tilstrækkelig opladning.

Opladning af forældreenheden


Forældreenheden kører på et indbygget, genopladeligt li-ion-batteri.

Bemærk: Et USB-C-kabel er inkluderet til forældreenheden. Forældreenheden må udelukkende oplades med en certificeret (IEC 62368-1) strømforsyning med en sikkerhedsfunktion med ekstra lav spænding og en udgangseffekt på 5 V, ≥1 A (såsom KA0601A-0501000EUS). Brug af en ikke-certificeret forsyningsenhed kan medføre fare eller alvorlig personskade.

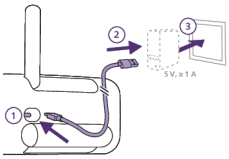


Slut den ene ende af USB-C-kablet til forældreenheden og den anden ende til en strømadapter med USB-C-indgang. Batteristatuslampen har forskellig farve afhængigt af opladningstilstand, batteriniveau eller brugstilstand.

Batteriopladningsindikationer

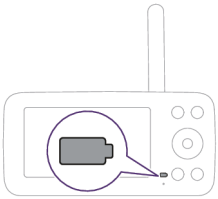


Når forældreenheden er tilsluttet, og batteriet er fuldt opladet, vil batteriindikatorlampen være slukket.

Når forældreenheden er frakoblet, og batteriet er mindst 10 % opladet, vil batteriindikatorlampen være slukket.

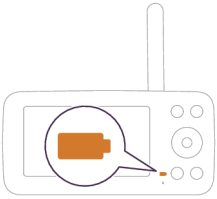


Når forældreenheden er tilsluttet, og batteriet er mindre end fuldt opladet, vil batteriindikatorlampen lyse konstant orange.

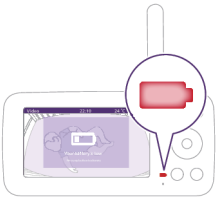


Når forældreenheden er frakoblet stikkontakten og 5-10 % opladet:

- Batteristatuslampen blinker langsomt rødt.
- På skærmen vises beskeden "Your battery is low" (Der er næsten ikke mere batteri på), indtil du bekræfter.

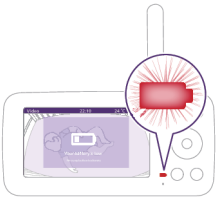


Når forældreenheden er frakoblet, og batteriet næsten er tomt:

- Batteristatuslampen blinker hurtigt rødt.
- På skærmen vises beskeden "Your battery is low" (Der er næsten ikke mere batteri på).
- Forældreenheden bipper hvert 2. minut, indtil du bekræfter.

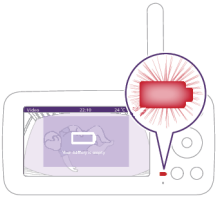

- Når forældreenheden er frakoblet, og batteriet er tomt, slukkes den og kontakten til babyenheden afbrydes.

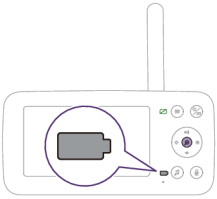

Når forældreenheden er i batterisparetilstand, er batteristatuslampen slukket, og displayets statusindikator lyser konstant grøn.

Tip: Spar på batteriet ved at slukke forældreenheden, når du ikke bruger den.


Bemærk: Batteriet aflades gradvist og meget langsomt, selv når forældreenheden er slukket.

Bemærk: Opladningstiden øges med cirka 30 %, hvis forældreenheden bruges under denne proces.

Bemærk: Vi anbefaler, at forældreenheden er tilsluttet en strømkilde hele natten. Hvis forældreenhedens batteri er ved at være opbrugt, vil den afgive et bip og kan forstyrre søvnen.

Brug af babyalarmen

Tænding og slukning af forældreenheden

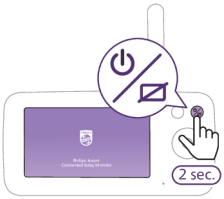



Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder, når du vil tænde eller slukke forældreenheden.

Placering af babyenheden

Advarsel: Ledningen til babyenheden udgør en potentiel kvælningsrisiko. Du skal sikre, at babyenheden og dens ledning er mindst 1 meter væk fra din baby. Anbring ikke babyalarmen i barnets seng eller kravlegård.

Der opnås optimal lydregistrering ved at sikre, at babyenheden ikke er mere end 1,5 meter væk fra babyen. Du skal sikre, at babyenheden er mindst 1 meter væk fra babyen, så kvælning bliver umuligt.

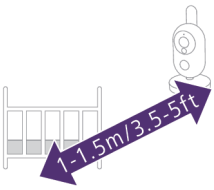


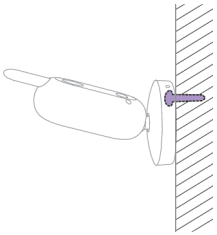

Babyenheden kan placeres på to måder

a Placer babyenheden på et stabilt, plant og vandret underlag.

b Monter babyenheden på væggen med skruer.

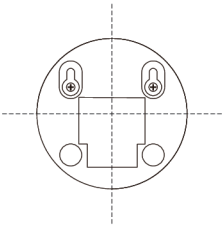

Tip: Vægmonteringsskabelonen til montering af babyenheden på væggen findes i slutningen af denne brugervejledning.


Tip: Brug den medfølgende skabelon til at markere den nøjagtige placering af skruehullerne på væggen.

Tip: Anbring babyenheden højt, så der opnås et godt overblik over barnets seng eller kravlegård.



Juster babyenheden på den måde, der giver bedst udsyn til barnet. Babyenheden kan drejes, så den vender i den ønskede retning.

Senderækkevidde

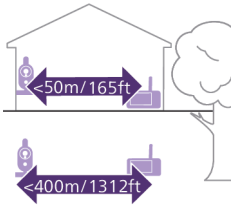


Driftsrækkevidden er op til 50 meter indendørs og 400 meter udendørs. Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af omgivelserne og faktorer, der kan forårsage interferens. Våde og fugtige materialer forårsager betydelig interferens og kan reducere driftsområdet med op til 100 %.

Tørre materialer	Materialets tykkelse	Tab af rækkevidde
Træ, gips, pap, glas (uden metal, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10 %
Mursten, krydsfiner	< 30 cm	5-35 %
Armeret beton	< 30 cm	30-100 %
Metalgitter eller -stænger	< 1 cm	90-100 %
Metal- eller aluminiumsplader	< 1 cm	100 %

Hovedfunktioner

Tænd/sluk-knap med skærm til/fra-funktion

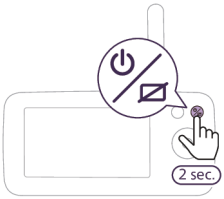

Tryk på tænd/sluk-knappen i 2 sekunder, når du vil tænde eller slukke forældreenheden.


Tryk på tænd/sluk-knappen, når du vil tænde eller slukke skærmen. Displayets statusindikator bliver hvid, når skærmen er slukket, og slukker, når skærmen er tændt.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken af forældreenhedens højttaler til det ønskede niveau.



Lydstyrkebjælken vises på displayet for at angive den valgte lydstyrke.Tryk én gang på øverste eller nederste del af kontrolknappen, hvis du vil have vist lydstyrkelinjen på skærmen. Tryk igen, hvis du vil justere lydstyrken på forældreenheden.

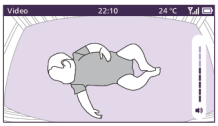

Lydstyrkebjælken vises på displayet for at angive den valgte lydstyrke.


Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj, bruger forældreenheden mere strøm.

Bemærk: Når lydstyrkebjælken er på minimum, er lyden slået fra. På forældreenheden vises et lydløsikon på statuslinjen, og du vil kun modtage alarmer og video fra forældreenheden.

Lys, der indikerer lydniveau

Forældreenheden overvåger konstant lydniveauet i babyens værelse, og ved hjælp af lydniveauindikatorerne på forældreenheden kan du se, om der opfanges lyde i børneværelset.

Så længe der ikke opfanges lyde, er lydstyrkeindikatorerne slukket.

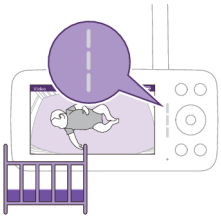




Når babyenheden opfanger en lyd, bliver én eller flere lydniveaulamper på forældreenheden hvide. Antallet af lamper afhænger af lydstyrken af den opfangede lyd.


Skærmlysstyrke

Du kan justere lysstyrken på skærmen på forældreenheden til det ønskede niveau.

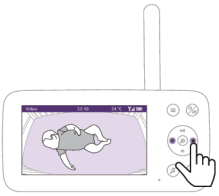

Tryk på venstre eller højre del af kontrolknappen, hvis du vil justere lysstyrken af skærmen på forældreenheden.

Linjen til lysstyrke vises på skærmen og angiver den valgte skærmlysstyrke.

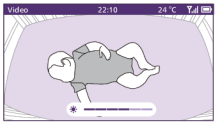


Bemærk: Hvis lysstyrken er indstillet til et højt niveau, bruger forældreenheden mere strøm.

Zoom og panorering

Få et nærmere kig på din baby og dens omgivelser med fuld kontrol over digital zoom og panorering.




1 Tryk på zoom-knappen i midten af kontrolknappen.
2 Skærmen skifter til 2x zoom.
3 Tryk igen, hvis du vil skifte til 4x zoom. Skift igen, hvis du vil vende tilbage til 1x zoom.

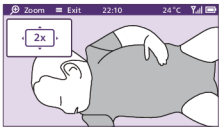

Under 2x og 4x zoom kan du bruge den øverste/nederste/højre/venstre del af kontrolknappen til at vælge den del af billedet, der skal vises på forældreenheden.

Nattesyn

Babyalarmen skifter automatisk mellem dag- og nattesyn i forhold til det omgivende lys og visningen fra babyenhedens kamera.

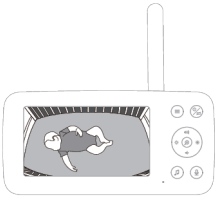


Bedst mulig ydeevne opnås ved at sikre, at der er frit og uhindret udsyn til rummet fra babyenheden.

Bemærk: Hold genstande såsom tæpper, vægge eller hænder mindst 50 cm væk fra kameralinsen. Objekter, der er placeret meget tæt på linsen, kan påvirke nattesynets ydeevne.

Afspilning af vuggeviser


Du kan hjælpe din baby med at falde i søvn ved hjælp af det komplette sæt af klassiske vuggeviser og beroligende baggrundslyde, som kan spilles med det samme.

Tryk på vuggeviseknappen på forældreenheden, hvis du vil åbne menuen med vuggeviser.

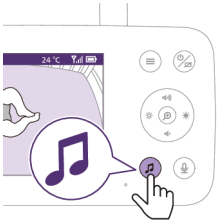


I vuggevisemenuen kan du vælge en sang eller en beroligende lyd, justere lydstyrke og sætte en timer.

Alternativt kan du trykke på vuggeviseknappen på forældreenheden i 3 sekunder, hvis du vil afspille med de sidst brugte vuggeviseindstillinger.

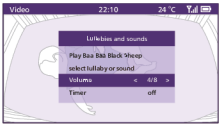

Tryk på vuggeviseknappen på babyenheden, hvis du vil afspille med de sidst brugte vuggeviseindstillinger på forældreenheden. Afspilning standses ved at trykke på vuggeviseknappen igen.

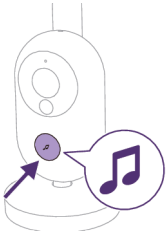

Svarfunktion


Berolig din baby, og tal direkte fra forældreenheden ved hjælp af svarfunktionen.



Den aktiveres ved at trykke på svarfunktionsknappen på forældreenheden.



På skærmen på forældreenheden vises svarfunktionsikonet, hvilket angiver en aktiv forbindelse. Tal tydeligt ind i mikrofonen på forsiden af forældreenheden i en afstand af 15-30 cm.

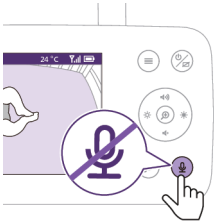

Tryk på svarfunktionsknappen igen, når du er færdig med at tale og vil slukke svarfunktionen.

Bemærk: Det er vigtigt at slå svarfunktionen fra, når du er færdig med at bruge den, så der undgås uventede lyde fra babyenheden. Svarfunktionen slukkes automatisk efter 5 minutter.

Bemærk: Så længe svarfunktion er aktiveret, kan forældreenheden ikke modtage lyde fra babyenheden, og alle beroligende lyde, der afspilles, standses.

Bemærk: Når svarfunktion deaktiveres, vil den beroligende lyd, hvis den allerede er tændt, fortsætte med at spille.

Menu og indstillinger

Tryk på Åbn/luk menu-knappen på forældreenheden, når du vil åbne menulisten.


Batterisparetilstand

Ved fuld opladning kører forældreenheden længere i batterisparetilstand, når skærmen holdes slukket, og den kun tændes, når lyd opfanges. Få sekunder efter opfangelsen vågner displayet og viser direkte video.



Tryk på midten af kontrolknappen, hvis du vil slå batterisparetilstand til. Displayets statusindikatorlys bliver grønt.

Lydfølsomhed

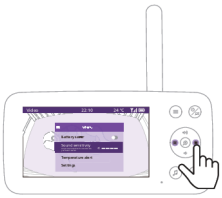

Tilpas lydopfangelsesfølsomheden på babyenheden efter dine behov.

Tryk på den venstre og højre del af kontrolknappen, hvis du vil justere følsomheden. Tryk på midten af kontrolknappen, hvis du vil gemme den nye indstilling.


Bemærk: Uanset om forældreenheden er i normal tilstand eller batterisparetilstand, vil du have kontinuerlig lyd, når lydfølsomheden er indstillet til det højeste niveau. Ellers sættes lave lyde til lydløs tilstand.

Tip: Følsomhedsniveauet kan justeres, så du altid hører dit barn uden forstyrrelser fra andre lyde. Når der er kontinuerlig baggrundsstøj fra kilder såsom en ventilator eller aircondition, skal du sænke følsomheden, så lydniveaulamperne ikke påvirkes, og disse lyde ikke høres på forældreenheden.

Temperaturalarm

Temperatursensoren gør det muligt at overvåge temperaturen i børneværelset.

Bemærk: Den aktuelle temperatur i børneværelset vises på statuslinjen på forældreenheden.

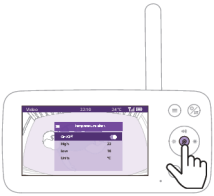


Temperaturalarmen aktiveres ved at trykke på midten af kontrolknappen.

Temperaturalarmens maksimums- og minimumstemperatur ændres ved at vælge de ønskede temperaturer i temperaturmenuen.

Tip: Du kan skifte temperaturenheden mellem C (Celsius) og F (Fahrenheit) ved at vælge enhedsindstillingen.

Indstillinger

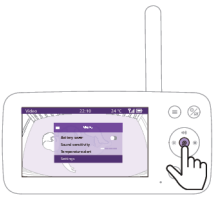


Under Settings (Indstillinger) kan du justere konfigurationen af din enhed.



Under "Time" (Tid) kan du vælge mellem 12- og 24-timers formater og indstille tidspunktet på dagen.



Under "Language" (Sprog) kan du indstille det ønskede sprog på forældreenheden.

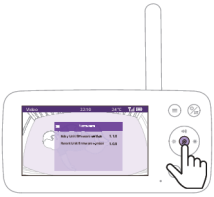


Under "Firmware" kan du se den nyeste firmware, der er installeret i babyenheden og forældreenheden.

Bemærk: Søg efter den nyeste firmwareversion på www.philips.com/support.



Under "Licenses" (Licenser) kan du se din babyalarms licensoplysninger.


Rengøring og vedligeholdelse

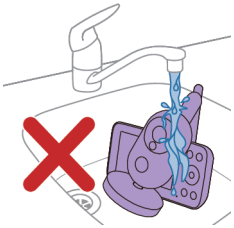

Advarsel:Forældre- og babyenheden samt strømadapterne må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen.



Advarsel: Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse eller flydende rengøringsmidler.

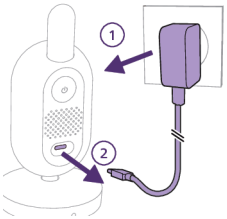


1 Sluk babyenheden, tag strømadapteren ud af babyenheden, og tag strømadapteren ud af stikkontakten.




2 Rengør babyenheden med en tør klud.

Bemærk: Fingeraftryk eller snavs på babyenhedens linse kan påvirke kameraets funktion. Undgå at røre ved objektivet med fingrene.

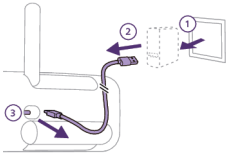

3 Sluk forældreenheden, tag strømadapteren ud af stikkontakten, og tag USB-C-kablet ud af strømadapteren og forældreenheden.

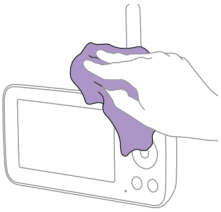

4 Rengør forældreenheden med en tør klud.



5 Rengør strømadapteren og USB C-kablet med en tør klud.

Opbevaring

Hvis du ikke skal bruge babyalarmen i længere tid, skal du opbevare forældreenheden, babyenheden, adapteren og USB C-kablet på et køligt og tørt sted.

Batteriets levetid i løbet af lange perioder med inaktivitet eller opbevaring kan optimeres ved at oplade forældreenheden til mindst 50 %, før du slukker den.

Bestilling af tilbehør

Du kan købe tilbehør og reservedele på **www.philips.com/parts-and-accessories** eller hos din Philips-forhandler. Du kan også kontakte det lokale Philips kundecenter.

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Udskiftning af indbygget genopladeligt batteri


Tag det indbyggede genopladelige batteri ud, når du kasserer produktet eller skifter batteriet.

Trin til batteriudtagning og skift


Advarsel! Forvis dig om, at enheden er slukket, før du tager batteriet ud.



1 Fjern de 2 gummifødder i bunden af enheden.




2 Fjern de to skruer, der nu er synlige.



3 Tag batteridækslet af.




4 Tag batteristikket ud af porten.




5 Tag battericellen ud.

Bemærk: Bortskaf batteriet sikkert i henhold til lokale regler.




6 Installer det leverede erstatningsbatteri (model 1S1PBL1865-2.6).


Brug kun det batteri, der findes i erstatningssættet.




7 Skub batteristikket ind i porten, indtil det sidder helt fast.



8 Arranger batteriledningen pænt i rummet.

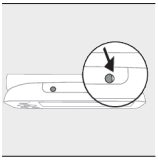

9 Sæt batteridækslet, skruer og gummifødder på igen.

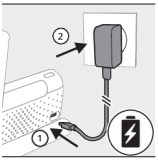

10 Oplad batteriet.



11 Din enhed er nu klar til brug.

Hvis der ikke findes et genbrugssystem til elektroniske produkter i dit land, kan du beskytte miljøet ved at fjerne og genbruge batteriet, før du bortskaffer produktet.

Støtte

Reklamationsret og support

Du kan finde alle typer produktsupport, oplysninger om strømforbrug og EU-overensstemmelseserklæringen på **www.philips.com/support**.

Philips giver 2 års garanti. Der gælder garantiundtagelser. Denne garanti påvirker ikke dine rettigheder i henhold til forbrugerlovgivningen. Du kan få flere oplysninger på www.philips.com/support eller ved at ringe til os.

Levering af sikkerhedsopdateringer

Vi overvåger løbende sikkerheden af den software, der anvendes i produktet. Hvis det er nødvendigt, vil sikkerhedsopdateringer blive leveret via softwareopdateringer. Der kan også blive leveret softwareopdateringer, der omfatter fejlrettelser og forbedringer af ydeevnen eller nye produktfunktioner. Firmwareopdateringer til baby- og forældreenheden kan blive stillet til rådighed. Opdateringer leveres trådløst til produktet uden brug af særlige kabler eller udstyr.

Philips vil levere de nødvendige opdateringer i en periode på mindst to år efter levering af produktet. Hvis en opdatering udgives, vil den blive gjort tilgængelig til overførsel på www.philips.com/support.


Generelle oplysninger

Genopladeligt litiumionbatteri (2600 mAh)
Modulationstype: IEEE 802.11 b/g/n/ax
Driftsfrekvensområde: 2412 - 2472 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤ 20 dBm e.i.r.p
Strømforbrug i slukket tilstand:
Babyenhed: < 0,3 W
Forældreenhed: < 0,3 W (< 1 min)
Strømforsyningsenhed til babyenhed:
Model: KA0601A-0501000EUS
Input: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,2 A maks.
Output: 5,0 Vdc, 1,0A, 5,0 W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet: >73,62 %
Strømforbrug uden belastning: < 0,1 W
Strømforsyningsenhed til forældreenhed (medfølger ikke):
Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Output: 5,0 V DC, ≥ 1,0 A

Skabelon til vægmontering

Udskrivningsinstruktioner


Udskriv denne side ved skala 100 %, og brug skabelonen til at markere placeringen af hullerne til skruerne på væggen.

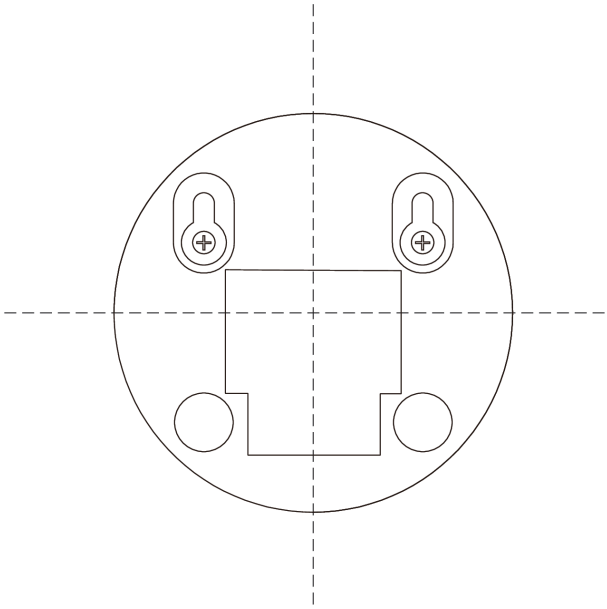


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

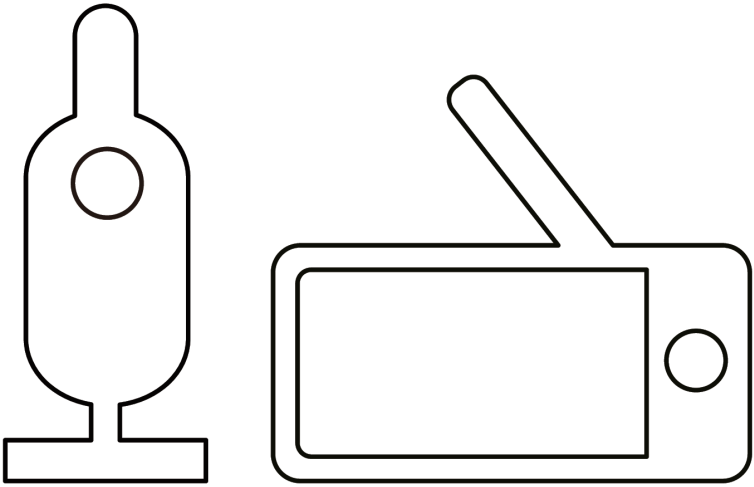

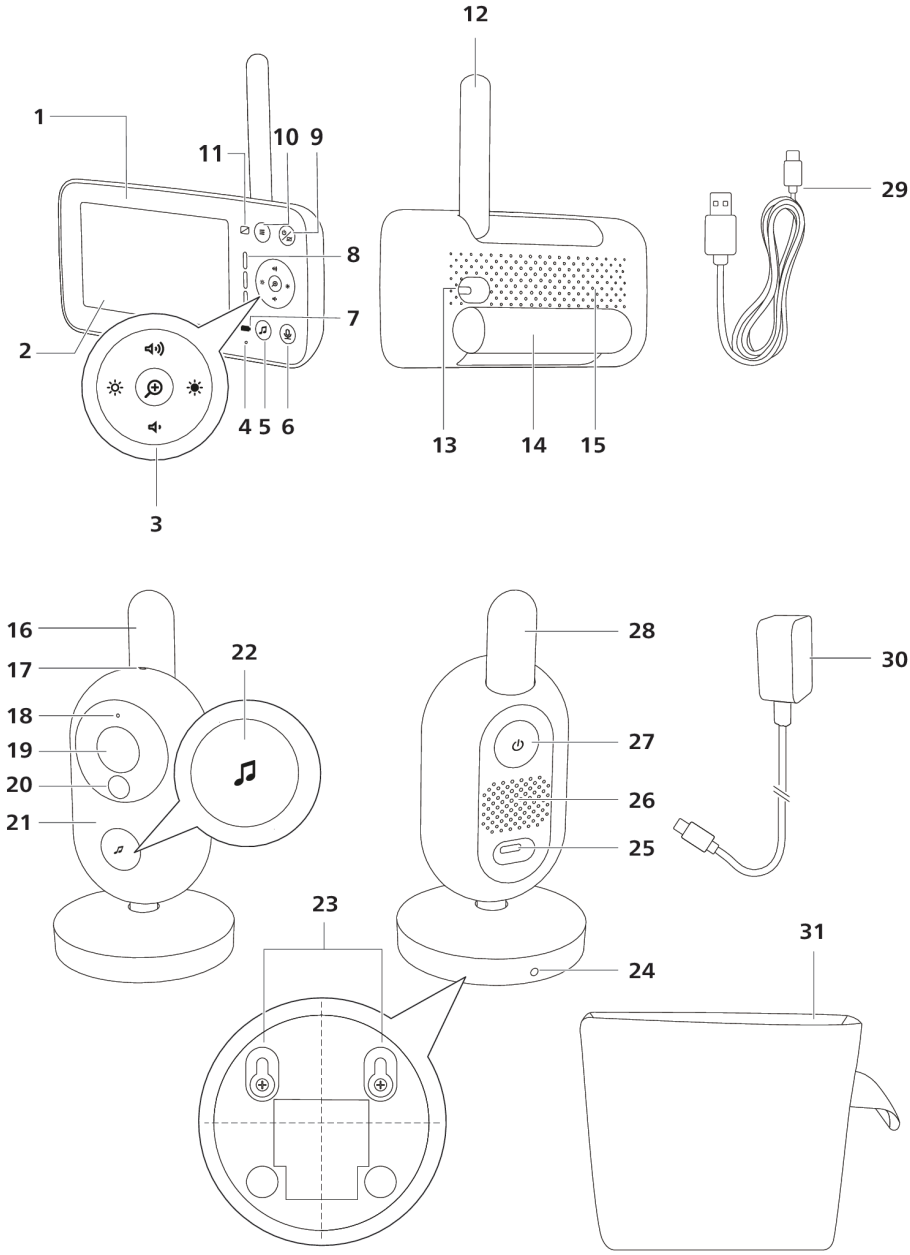
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips Avent! Um die Unterstützung von Philips Avent optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter **www.philips.com/welcome** registrieren.

Das Philips Video-Babyphone unterstützt Sie rund um die Uhr, um Ihr Baby Tag und Nacht überall in Ihrem Zuhause zu überwachen. Die Kamera und das Babyphone werden sofort gekoppelt, ohne dass zusätzliche Verbindungsschritte oder komplizierte Einstellungen für die Internetverbindung erforderlich sind. Funktionen wie Raumtemperaturanzeige, Schlaflieder sowie digitaler Videozoom und Kameraschwenk sorgen dafür, dass die ganze Familie einen erholsamen Schlaf genießt.

Allgemeine Beschreibung

1 Elterneinheit
2 Display
3 Bedienungstaste (Menünavigation/Zoom/Lautstärke/Helligkeit)
4 Mikrofon
5 Schlaflied-Taste
6 Taste für Gegensprechfunktion
7 Akkustandanzeige
8 Geräuschpegelanzeigen
9 Ein-/Ausschalter mit Ein- und Abschaltfunktion für das Display
10 Taste zum Öffnen/Schließen des Menüs
11 Statusanzeige des Displays
12 Antenne
13 USB-C Stromversorgungsanschluss
14 Batteriefach
15 Lautsprecher
16 Antenne
17 Statusanzeige
18 Mikrofon
19 Kamera
20 Infrarot-Lampe
21 Babyeinheit
22 Schlaflied-Taste
23 Aussparungen zur Wandmontage
24 Temperatursensor
25 USB-C Stromversorgungsanschluss
26 Lautsprecher
27 Ein-/Ausschalter
28 Antenne
29 USB-C-Kabel
30 Netzteil
31 Tragetasche (im Lieferumfang von SCD863 und SCD871 enthalten)

Hinweis: Ein USB-C-Kabel für die Elterneinheit ist im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie zum Aufladen der Elterneinheit nur ein zertifiziertes (IEC 62368-1) Sicherheitskleinspannungs (SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, ≥ 1 A (z. B. KA0601A-0501000EUS). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

WICHTIG

Dieses Babyphone ist zu Ihrer Unterstützung gedacht. Es ist kein Ersatz für eine angemessene und verantwortungsvolle Überwachung durch Erwachsene und sollte keineswegs als solcher eingesetzt werden.

Lassen Sie Ihr Baby nie allein zurück. Stellen Sie sicher, dass immer jemand anwesend ist, um sich um das Baby und seine Bedürfnisse zu kümmern.

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass Sie dieses Babyphone auf eigenes Risiko verwenden. Koninklijke Philips N.V. und ihre Tochtergesellschaften sind nicht verantwortlich für den Betrieb des Babyphones oder dessen Gebrauch durch Sie und tragen daher keine Haftung in Zusammenhang mit dem Einsatz des Babyphones.

Gefahr

- Tauchen Sie keine Teile des Babyphones in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Stellen Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen Wasser oder andere Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen können. Benutzen Sie das Babyphone keinesfalls in feuchter Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Legen Sie niemals Gegenstände auf das Babyphone und decken Sie es nicht ab. Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Warnhinweis

- ***Langes Kabel. Strangulationsgefahr!***
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, ob die Spannungsangabe auf dem Adapter mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an Teilen des Adapters vor und schneiden Sie keine Teile oder Kabel ab, da dadurch eine Gefährdungssituation entsteht.
- Verwenden Sie zum Betreiben der Babyeinheit nur ein abnehmbares Netzgerät der Serie KA0601A-0501000EUS. Wenn das Netzteil beschädigt ist, darf es nur durch ein Original-Ersatzteil ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Elterneinheit nur ein zertifiziertes (IEC 62368-1) Sicherheitskleinspannungs (SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, ≥ 1 A (z. B. KA0601A-0501000EUS). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.
- Halten Sie den Babymonitor und sein Zubehör von Ihrem Baby und Kindern fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, nicht auf das Netzkabel zu treten oder es zu knicken. Dies gilt insbesondere an Steckern und an der Stelle, an der Kabel mit dem Gerät verbunden sind.
- Achten Sie darauf, das Babyphone so zu platzieren, dass das Kabel keine Türen oder Durchgänge versperrt. Wenn Sie das Babyphone auf einem Tisch oder einem niedrigen Schrank aufstellen, lassen Sie das Netzkabel nicht über die Tisch- oder Schrankkante hängen. Stellen Sie sicher, dass das Kabel keine Stolpergefahr auf dem Boden darstellt.
- Halten Sie Verpackungsmaterial (Packkarton usw.) von Kindern fern. Diese Gegenstände sind kein Spielzeug.
- Um Stromschläge zu vermeiden, darf das Gehäuse der Baby- und der Elterneinheit nicht geöffnet werden.

Batterie-Sicherheitsanweisungen

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt, die Akkus und das Zubehör verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf. Missbrauch kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen. Das im Lieferumfang enthaltene Zubehör ist vom Produkt abhängig.
- Benutzen, laden und verwahren Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.
- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und Akkus nicht in die Mikrowelle oder auf Induktionsherde.
- Legen Sie die Produkte und deren Akkus nicht auf Cerankochfelder.
- Öffnen, modifizieren, durchstechen, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt oder den Akku nicht, um zu verhindern, dass sich die Akkus erhitzen oder giftige oder gefährliche Substanzen freisetzen. Schließen Sie Akkus nicht kurz, überladen Sie sie nicht und laden Sie sie nicht mit verkehrter Polarität.
- Wenn Batterien beschädigt oder undicht sind, vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut oder den Augen. Wenn dies der Fall ist, spülen Sie die entsprechende Stelle sofort gründlich mit Wasser. Suchen Sie medizinische Hilfe.

Achtung

- Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie mit Adaptern, Steckern und dem Netzkabel umgehen.
- Schraubenabdeckungen/Gummiauflagen können sich vom Gerät lösen. Überprüfen Sie diese regelmäßig.
- Alle erforderlichen Markierungen für die Babyeinheit, die Elterneinheit und das Netzteil befinden sich auf dem unteren Teil der Babyeinheit, der Elterneinheit und des Netzteils.

Konformitätserklärung


Philips Consumer Lifestyle B.V. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Eine Kopie der EG-Konformitätserklärung (DoC) finden Sie online unter **www.philips.com/support.**

Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Für den Gebrauch vorbereiten

Anschließen der Babyeinheit

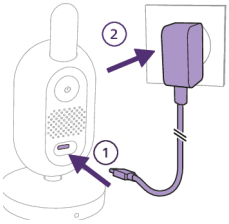

Schließen Sie das USB-C-Ende des Netzteils an die Babyeinheit und das andere Ende des Netzteils an eine Steckdose an. Die Babyeinheit schaltet sich automatisch ein, und die Statusanzeige leuchtet dauerhaft.

Hinweis: Das mitgelieferte Netzteil ist für die Babyeinheit vorgesehen, da sie immer an eine Stromquelle angeschlossen sein muss, um zu funktionieren.


Hinweis: Die Babyeinheit schaltet sich automatisch ein, wenn Sie diese an eine Steckdose anschließen.

Tipp: Die Babyeinheit kann bei Bedarf an eine Power Bank angeschlossen werden und funktioniert, solange die Power Bank über eine ausreichende Ladung verfügt.

Laden der Elterneinheit


Die Elterneinheit wird mit einem integrierten Lithium-Ionen-Akku betrieben.

Hinweis: Ein USB-C-Kabel für die Elterneinheit ist im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie zum Aufladen der Elterneinheit nur ein zertifiziertes (IEC 62368-1) Sicherheitskleinspannungs (SELV)-Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 5 V, ≥ 1 A (z. B. KA0601A-0501000EUS). Die Verwendung eines nicht zertifizierten Netzteils kann zu Gefahren oder schweren Verletzungen führen.

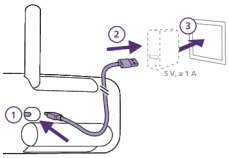


Schließen Sie das eine Ende des USB-C-Kabels an die Elterneinheit und das andere an ein Netzteil mit USB-C-Eingang an. Die Akkustandanzeige leuchtet je nach Ladezustand, Akkustand oder Nutzungsmodus in verschiedenen Farben.

Akkuladeanzeigen

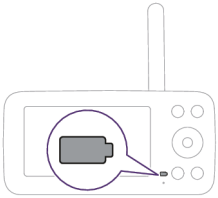


Wenn die Elterneinheit an das Stromnetz angeschlossen und der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige nicht.

Wenn die Elterneinheit nicht an das Stromnetz angeschlossen und der Akku mindestens 10 % aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige nicht.

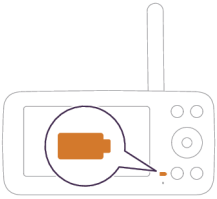


Wenn die Elterneinheit an das Stromnetz angeschlossen und der Akku noch nicht vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkustandanzeige dauerhaft orange.

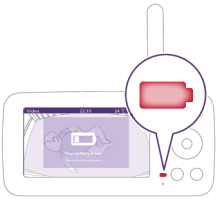


Wenn die Elterneinheit nicht an das Stromnetz angeschlossen und 5–10 % geladen ist:

- Die Akkustandanzeige blinkt langsam rot.
- Auf dem Display wird die Meldung „Your battery is low" (Der Akku ist fast leer) angezeigt, bis diese Meldung quittiert wird.

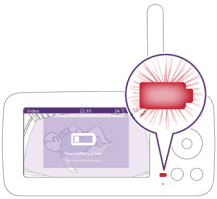


Wenn die Elterneinheit nicht an das Stromnetz angeschlossen ist und der Akku fast leer ist:

- Die Akkustandanzeige blinkt schnell rot.
- Auf dem Display wird die Meldung „Your battery is low" (Der Akku ist fast leer) angezeigt.
- Die Elterneinheit gibt alle 2 Minuten einen Signalton aus, bis diese Meldung quittiert wird.

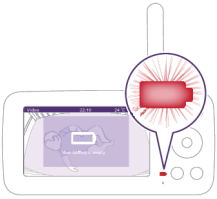

- Wenn die Elterneinheit nicht an das Stromnetz angeschlossen und der Akku leer ist, schaltet sich die Einheit aus und die Verbindung zur Babyeinheit wird unterbrochen.

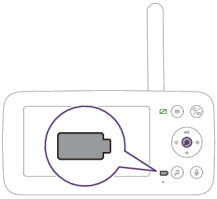

Wenn sich die Elterneinheit im Akkusparmodus befindet, leuchtet die Akkustandanzeige nicht, und die Statusanzeige des Displays leuchtet dauerhaft grün.

Tipp: Schalten Sie die Elterneinheit aus, wenn sie nicht verwendet wird, um den Akku zu schonen.


Hinweis: Der Akku entlädt sich sehr langsam nach und nach, auch wenn die Elterneinheit ausgeschaltet ist.

Hinweis: Die Ladezeit erhöht sich um ca. 30 %, wenn Sie die Elterneinheit während dieses Vorgangs verwenden.

Hinweis: Wir empfehlen, die Elterneinheit über Nacht dauerhaft an eine Stromquelle angeschlossen zu lassen. Bei niedrigem Akkustand der Elterneinheit gibt diese einen Signalton aus und kann dadurch Ihren Schlaf stören.

Verwenden des Babyphones


Ein- und Ausschalten der Elterneinheit

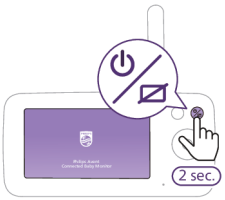


Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.

Aufstellen der Babyeinheit

Warnhinweis: Das Kabel der Babyeinheit stellt eine potenzielle Strangulationsgefahr dar. Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit und das Kabel mindestens 1 Meter von Ihrem Baby entfernt sind. Legen Sie das Babyphone niemals in das Bett oder in den Laufstall des Babys.

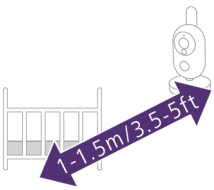


Damit die Geräuscherkennung optimal funktioniert, stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit maximal 1,5 Meter weit vom Baby entfernt ist. Stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit mindestens 1 Meter vom Baby entfernt ist, sonst eine potenzielle Gefahr des Strangulierens besteht.

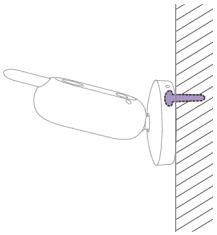

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Babyeinheit zu positionieren.

a Stellen Sie die Babyeinheit auf eine stabile, ebene und waagerechte Oberfläche.

b Befestigen Sie die Babyeinheit mithilfe von Schrauben an der Wand.

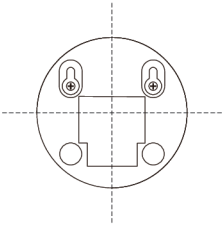

Tipp: Die Schablone zur Wandmontage, um die Babyeinheit an der Wand zu befestigen, finden Sie am Ende dieses Handbuchs.


Tipp: Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltene Schablone, um den genauen Ort der Bohrlöcher an der Wand zu markieren.

Tipp: Positionieren Sie die Babyeinheit höher, um einen guten Überblick über das Bett oder den Laufstall des Babys zu erhalten.



Richten Sie die Babyeinheit so aus, dass Sie Ihr Baby optimal sehen können. Die Babyeinheit kann gedreht werden, bis sie wie gewünscht ausgerichtet ist.

Empfangsbereich

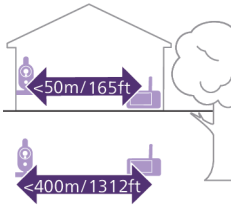


Die Reichweite beträgt bis zu 50 Meter in Innenräumen und 400 Meter im Außenbereich. Die Reichweite des Babyphones ist von der Umgebung und anderen Faktoren abhängig, die das Übertragungssignal stören könnten. Nasse und feuchte Materialien verursachen erhebliche Störungen und können die Reichweite um bis zu 100 % verringern.

Trockene Materialien	Materialstärke	Empfangsverlust
Holz, Gips, Pappe, Glas (ohne Metall, Drähte oder Blei)	< 30 cm	0-10 %
Ziegel, Sperrholz	< 30 cm	5-35 %
Stahlbeton	< 30 cm	30-100 %
Metallgitter oder -stangen	< 1 cm	90-100 %
Metall- oder Aluplatten	< 1 cm	100 %

Hauptfunktionen

Ein-/Ausschalter mit Funktion zum Ein-/Ausschalten des Displays

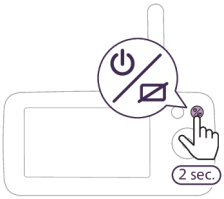

Halten Sie den Ein-/Ausschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um die Elterneinheit ein- oder auszuschalten.


Drücken Sie kurz auf den Ein-/Ausschalter, um das Display ein- oder auszuschalten. Die Statusanzeige des Displays leuchtet weiß, wenn dieses ausgeschaltet ist, und schaltet sich aus, wenn das Display eingeschaltet ist.

Lautstärke



Sie können die Lautsprecherlautstärke der Elterneinheit auf den gewünschten Pegel einstellen.

Der auf dem Display angezeigte Lautstärkebalken zeigt die ausgewählte Lautstärke an.Drücken Sie einmal auf den oberen oder unteren Teil der Bedientaste, um die Lautstärkeleiste auf dem Display anzuzeigen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Lautstärke der Elterneinheit einzustellen.

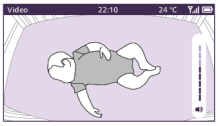


Der auf dem Display angezeigte Lautstärkebalken zeigt die ausgewählte Lautstärke an.

Hinweis: Bei hoch eingestellter Lautstärke verbraucht die Elterneinheit mehr Energie.

Hinweis: Wenn keine Lautstärkebalken angezeigt werden, ist die Lautstärke stummgeschaltet. Auf der Elterneinheit wird in der Statusleiste ein Stummschaltungssymbol angezeigt, und Sie erhalten nur Alarme und Video von der Elterneinheit.

Geräuschpegelanzeigen

Die Elterneinheit überwacht kontinuierlich den Geräuschpegel im Kinderzimmer. Die Geräuschpegelanzeigen auf der Elterneinheit zeigen an, ob ein Geräusch im Kinderzimmer erkannt wurde.

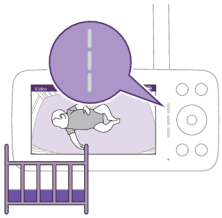


Solange kein Geräusch erkannt wird, sind die Geräuschpegelanzeigen ausgeschaltet.




Wenn die Babyeinheit ein Geräusch erkennt, leuchtet mindestens eine der Geräuschpegelanzeigen an der Elterneinheit weiß. Die Anzahl der leuchtenden Anzeigen hängt von der Lautstärke des Geräuschs ab.

Anzeigehelligkeit

Sie können die Anzeigehelligkeit der Elterneinheit auf die gewünschte Stärke einstellen.
Drücken Sie den linken oder rechten Teil der Bedienungstaste, um die Helligkeit des Displays der Elterneinheit anzupassen.

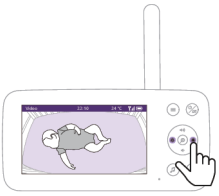

Der angezeigte Helligkeitsbalken gibt die ausgewählte Display-Helligkeit wieder.

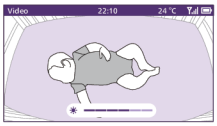


Hinweis: Bei hoch eingestellter Helligkeit verbraucht die Elterneinheit mehr Energie.

Zoomen und Schwenken

Mit dem digitalen Zoomsystem und der Schwenkfunktion können Sie Ihr Baby und die Umgebung noch genauer betrachten.




1 Drücken Sie die Zoom-Taste in der Mitte der Bedientaste.
2 Das Display schaltet auf das 2-fache Zoombild um.
3 Drücken Sie die Taste erneut, um zum 4-fachen Zoombild zu wechseln. Betätigen Sie die Taste erneut, um zum 1-fachen Zoombild zurückzuwechseln.

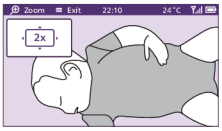

Sie können im 2-fachen und 4-fachen Zoombild den oberen, unteren, rechten oder linken Teil der Bedientaste verwenden, um festzulegen, welcher Bereich des Bildes auf der Elterneinheit angezeigt wird.


Nachtsicht

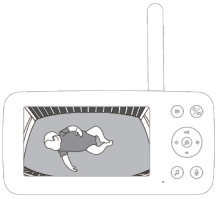


Das Babyphone wechselt abhängig vom Umgebungslicht und der Kamera der Babyeinheit automatisch zwischen Tag- und Nachtsichtlicht.
Um die beste Leistung zu erzielen, stellen Sie sicher, dass die Babyeinheit einen klaren und freien Blick auf den Raum hat.

Hinweis: Halten Sie Gegenstände wie Decken, Wände oder Hände mindestens 50 cm von der Kameralinse entfernt. Zu nahe an der Linse positionierte Gegenstände können die Nachtsichtleistung beeinträchtigen.

Abspielen von Schlafliedern

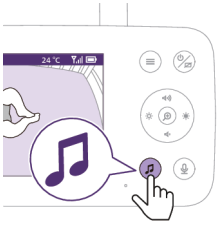


Um Ihrem Baby beim Einschlafen zu helfen, steht eine Auswahl klassischer Schlaflieder und beruhigender Umgebungsgeräusche zur sofortigen Wiedergabe zur Verfügung.
Drücken Sie die Schlaflied-Taste an der Elterneinheit, um das Menü der Schlaflieder aufzurufen.

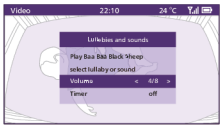

Im Schlaflied-Menü können Sie ein Lied oder beruhigende Geräusche auswählen, die Lautstärke verstellen und einen Timer einstellen.

Alternativ dazu können Sie die Schlaflied-Taste an der Elterneinheit auch 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Wiedergabe gemäß den zuletzt verwendeten Schlafliedeinstellungen zu starten.

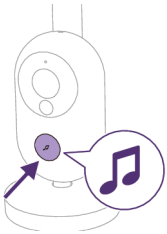

Drücken Sie die Schlaflied-Taste an der Babyeinheit, um die Wiedergabe gemäß den zuletzt auf der Elterneinheit verwendeten Schlafliedeinstellungen zu starten. Drücken Sie Schlaftlied-Taste erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

Gegensprechfunktion



Beruhigen Sie Ihr Baby, und sprechen Sie direkt über die Elterneinheit mithilfe der Gegensprechfunktion.

Drücken Sie auf die Taste für die Gegensprechfunktion an der Elterneinheit, um diese Option zu aktivieren.



Auf dem Display der Elterneinheit wird das Symbol für die Gegensprechfunktion angezeigt, das die aktive Verbindung angibt. Sprechen Sie deutlich in das Mikrofon an der Vorderseite der Elterneinheit aus einem Abstand von 15 bis 30 cm.



Wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind, drücken Sie erneut auf die Taste für die Gegensprechfunktion, um diese Funktion zu deaktivieren.

Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie die Gegensprechfunktion ausschalten, wenn Sie diese nicht mehr benötigen, um unerwartete Geräusche aus der Babyeinheit zu vermeiden. Die Gegensprechfunktion schaltet sich automatisch nach 5 Minuten aus.

Hinweis: Wenn die Gegensprechfunktion aktiviert ist, kann die Elterneinheit keine Geräusche von der Babyeinheit empfangen, und die Wiedergabe von beruhigenden Geräuschen wird unterbrochen.

Hinweis: Nach dem Deaktivieren der Gegensprechfunktion wird die Wiedergabe der beruhigenden Geräusche fortgesetzt, sofern diese Funktion bereits aktiviert war.

Menü und Einstellungen

Drücken Sie Taste zum Öffnen/Schließen des Menüs an der Elterneinheit, um die Menüliste aufzurufen.


Akkusparmodus



Bei voller Akkuladung arbeitet die Elterneinheit länger im Batteriesparmodus, indem sie das Display ausschaltet und sich nur dann einschaltet, wenn Geräusche erkannt werden. Einige Sekunden nach der Erkennung wird das Display aktiviert und es werden Live-Videos angezeigt.

Drücken Sie auf die Mitte der Taste, um den Akkusparmodus zu aktivieren. Die Statusanzeige des Displays leuchtet grün.

Geräuschempfindlichkeit

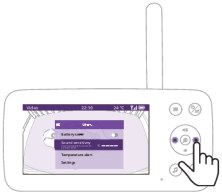

Passen Sie die Empfindlichkeit der Geräuscherkennung für die Babyeinheit an Ihre Bedürfnisse an.

Drücken Sie auf den linken und rechten Teil der Bedientaste, um die Empfindlichkeitsstufen einzustellen. Drücken Sie auf die Mitte der Bedientaste, um die neue Einstellung zu speichern.


Hinweis: Unabhängig davon, ob sich die Elterneinheit im Normal- oder Akkusparmodus befindet, haben Sie eine kontinuierliche Tonübertragung, wenn die Geräuschempfindlichkeit auf die höchste Stufe eingestellt ist. Andernfalls werden leise Geräusche stummgeschaltet.

Tipp: Die Empfindlichkeit kann so angepasst werden, dass Sie Ihr Baby immer ohne Störungen durch andere Geräusche hören. Wenn ständig Hintergrundgeräusche von Quellen wie einem Ventilator oder einer Klimaanlage zu hören sind, verringern Sie die Empfindlichkeit, um eine Beeinträchtigung der Geräuschpegelanzeigen vermeiden oder zu verhindern, dass diese Geräusche an der Elterneinheit zu hören sind.

Temperaturwarnung

Mit dem Temperatursensor können Sie die Temperatur im Zimmer Ihres Babys überwachen.

Hinweis: Die aktuelle Temperatur im Zimmer Ihres Babys wird in der Statusleiste der Elterneinheit angezeigt.

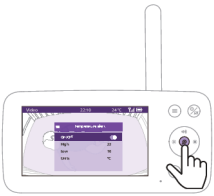

Um den Temperaturalarm zu aktivieren, drücken Sie die auf Mitte der Bedientaste.

Um die Mindest- und Höchsttemperatur für die Temperaturwarnung zu ändern, wählen Sie die gewünschten Temperaturen im Temperaturmenü aus.

Tipp: Sie können die Einheiten für die Temperatur über die Einheit-Option ändern und C (Celsius) oder F (Fahrenheit) auswählen.

Einstellungen




Mit den Einstellungen können Sie die Konfiguration Ihres Geräts anpassen.



Unter „Time“ (Zeit/Uhrzeit) können Sie zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Formaten wählen und die Tageszeit festlegen.



Unter „Language“ (Sprache) können Sie die gewünschte Sprache für die Bedienung der Elterneinheit festlegen.

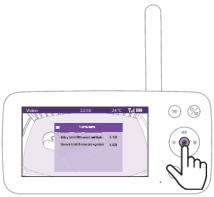


Unter „Firmware“ sehen Sie die neueste, in der Baby- und Elterneinheit installierte Firmware.

Hinweis: Ermitteln Sie die aktuelle Version der Firmware unter Philips.com/support.



Unter „Licenses“ (Lizenzen) können Sie die Lizenzinformationen Ihres Babyphones sehen.


Reinigung und Wartung

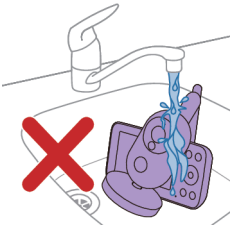

Warnhinweis:Tauchen Sie die Elterneinheit, die Baby-Einheit und das Netzteil nicht in Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.



Warnhinweis: Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder Flüssigreiniger.

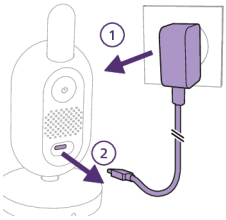


1 Schalten Sie die Babyeinheit aus, entfernen Sie den Netzstecker von der Babyeinheit und ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose.




2 Reinigen Sie die Babyeinheit mit einem trockenen Tuch.

Hinweis: Fingerabdrücke oder Schmutz auf der Linse der Babyeinheit können die Leistung der Kamera beeinträchtigen. Berühren Sie die Linse nicht mit den Fingern.

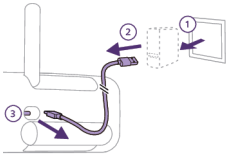

3 Schalten Sie die Elterneinheit aus. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie das USB-C-Kabel vom Netzteil und der Elterneinheit.

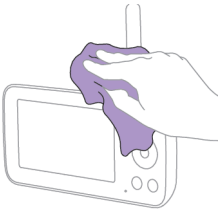

4 Reinigen Sie die Elterneinheit mit einem trockenen Tuch.



5 Reinigen Sie das Netzteil und das USB-C-Kabel mit einem trockenen Tuch.

Lagerung

Wenn Sie das Babyphone über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, bewahren Sie die Eltern- und die Babyeinheit, das Netzteil sowie das USB-Kabel an einem kühlen und trockenen Ort auf.

Um die Lebensdauer des Akkus bei längerer Inaktivität oder Lagerung optimal zu erhalten, wird empfohlen, die Elterneinheit vor dem Ausschalten auf mindestens 50 % zu laden.

Bestellen von Zubehör

Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie **www.philips.com/parts-and-accessories**, oder suchen Sie Ihren Philips Händler auf. Sie können sich auch an das Philips Service-Center in Ihrem Land wenden.

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.

Austausch des integrierten Akkus

Entfernen Sie den integrierten Akku, wenn Sie das Produkt entsorgen oder den Akku ersetzen.


Schritte zum Entfernen und Ersetzen von Akkus


Achtung: Stellen Sie sicher, dass vor dem Entfernen des Akkus das Gerät ausgeschaltet wurde.

1 Entfernen Sie die 2 Gummifüße an der Unterseite des Geräts.



2 Entfernen Sie die 2 Schrauben, die jetzt sichtbar sind.






3 Entfernen Sie die Abdeckung des Akkufachs.




4 Ziehen Sie den Akkustecker aus dem Anschluss.



5 Entnehmen Sie die Akkuzelle.

Hinweis: Entsorgen Sie den Akku auf sichere Weise gemäß den örtlichen Vorschriften.




6 Setzen Sie den mitgelieferten Ersatzakku (Modell 1S1PBL1865-2.6) ein.


Verwenden Sie nur den Akku, der im Ersatzset enthalten ist.




7 Schieben Sie das Akkustecker in den Anschluss, bis er vollständig sitzt.



8 Ordnen Sie das Akkukabel sauber im Fach an.

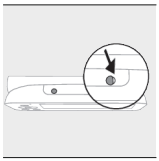

9 Bringen Sie die Abdeckung des Akkufachs wieder an. Befestigen Sie wieder die Schrauben und die Gummifüße.

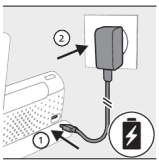

10 Laden Sie den Akku auf.



11 Ihr Gerät ist jetzt einsatzbereit.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Produktes zum Schutz der Umwelt den Akku heraus und entsorgen Sie diesen entsprechend.

Support

Garantie und Support

Weitere Informationen zum Produktsupport und zum Energieverbrauch sowie die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter **www.philips.com/support**.

Philips bietet eine 2-jährige Garantie. Es gelten Ausnahmen von der Garantie. Diese Garantie beeinträchtigt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.philips.com/support, oder kontaktieren Sie uns telefonisch.

Bereitstellung von Sicherheitsaktualisierungen

Wir überwachen kontinuierlich die Sicherheit der im Produkt verwendeten Software. Falls erforderlich, werden Sicherheitsaktualisierungen durch Softwareaktualisierungen bereitgestellt. Es können auch Softwareaktualisierungen für Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen bereitgestellt werden, oder um neue Produktfunktionen einzuführen. Aktualisierungen können für die Firmware der Baby- und Elterneinheit bereitgestellt werden. Aktualisierungen werden kabellos an das Produkt gesendet, ohne dass spezielle Kabel oder Geräte verwendet werden müssen.

Philips stellt die erforderlichen Updates für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren nach der Lieferung des Produkts bereit. Wenn eine Aktualisierung veröffentlicht wird, steht diese unter www.philips.com/support zur Verfügung.

Allgemeine Informationen

Lithium-Ionen-Akku (2600 mAh)

Modulationsart: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Betriebsfrequenzbereich: 2412 bis 2472 MHz

Maximale Funkfrequenzleistung: ≤ 20 dBm EIRP

Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:

Babyeinheit: < 0,3 W

Elterneinheit: < 0,3 W (< 1 min)

Netzteil Baby-Einheit:

Modell: KA0601A-0501000EUS

Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz; 0,2 A max.
Ausgangsleistung: 5,0 VDC, 1,0 A, 5,0 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad: > 73,62 %
Stromverbrauch im Leerlauf: < 0,1 W
Netzgerät der Elterneinheit (nicht im Lieferumfang enthalten):
Eingang: 100–240 VAC, 50/60 Hz
Ausgangsleistung: 5,0 VDC, ≥1,0 A


Schablone für die Wandmontage

Druckanweisungen

Drucken Sie diese Seite im Maßstab von 100 % und verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher für die Schrauben an der Wand genau zu markieren.

Druckanweisungen


Drucken Sie diese Seite im Maßstab von 100 % und verwenden Sie die Schablone, um die Position der Löcher für die Schrauben an der Wand genau zu markieren.

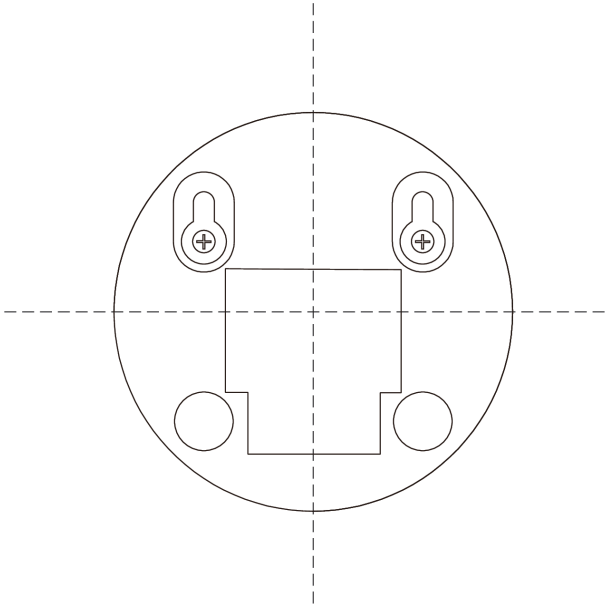


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

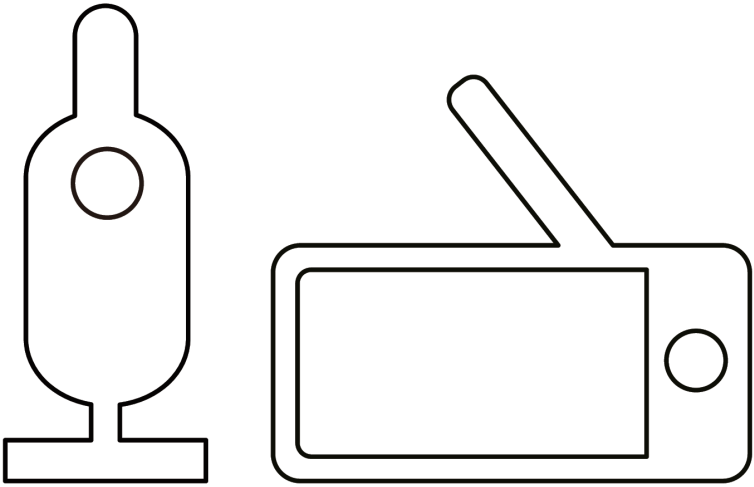

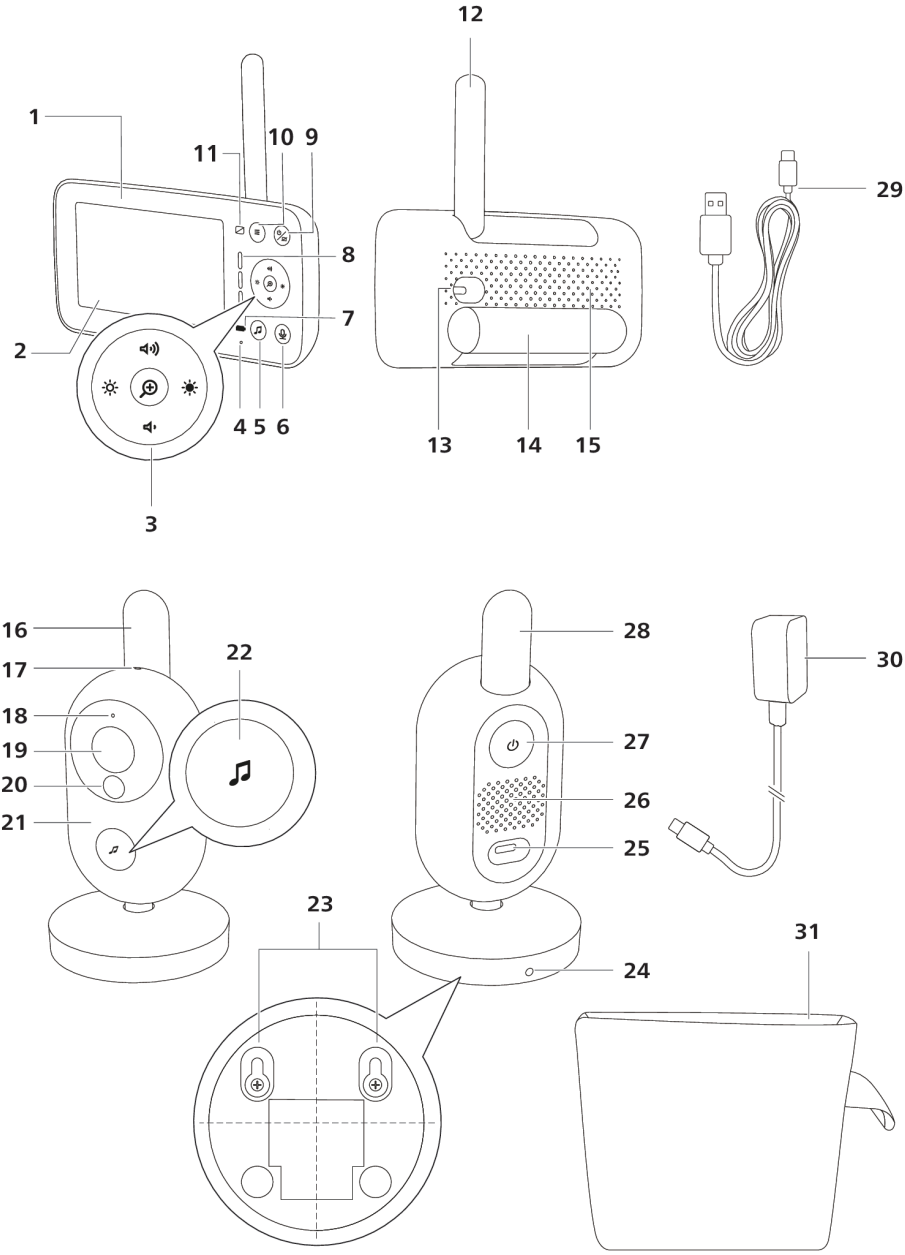
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
26
25
24
30
31

Introducción

Te felicitamos por tu compra y te damos la bienvenida a Philips Avent. Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips Avent le ofrece, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

El dispositivo Philips Video Baby Monitor te permite ver a tu bebé todo el día, desde cualquier lugar de tu hogar. La cámara y el monitor se emparejan al instante, sin necesidad de realizar pasos de conexión adicionales ni ajustes de conexión a Internet complejos. Las características como la temperatura de la habitación, las nanas o el zoom y la panorámica digital de vídeo ayudarán a descansar a toda la familia.

Descripción general

1 Unidad de padres
2 Pantalla
3 Botón de control (navegación por los menús/zoom/volumen/brillo)
4 Micrófono
5 Botón de nana
6 Botón del intercomunicador
7 Luz de estado de las pilas
8 Luces de nivel de sonido
9 Botón de encendido/apagado con función de apagado y encendido de pantalla
10 Botón de entrada/salida del menú
11 Luz del indicador de estado de la pantalla
12 Antena
13 Toma de corriente USB-C
14 Compartimento de las pilas
15 Altavoz
16 Antena
17 Luz de estado
18 Micrófono
19 Cámara
20 Luz infrarroja
21 Unidad del bebé
22 Botón de nana
23 Orificios de montaje en pared
24 Sensor de temperatura
25 Toma de corriente USB-C
26 Altavoz
27 Botón de encendido/apagado
28 Antena
29 Cable USB-C
30 Adaptador de corriente
31 Funda de transporte (incluida con SCD863 y SCD871)

Nota: Se incluye un cable USB-C para la unidad parental. Para cargar la unidad parental, usa únicamente una fuente de alimentación de seguridad de tensión muy baja (SELV) certificada (IEC 62368-1) con una salida nominal de 5 V, ≥1 A (por ejemplo, KA0601A-0501000EUS). Utilizar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves.

Información sobre seguridad importante

Antes de usar el aparato, lee atentamente esta información importante y consérvala por si necesitaras consultarla en el futuro.

IMPORTANTE

Este vigilabebés está pensado como una ayuda. En ningún caso sustituye la supervisión responsable y adecuada por parte de un adulto y no debe utilizarse como tal.

Nunca dejes al bebé solo en casa. Asegúrate siempre de que hay alguien presente para cuidar de él y hacerse cargo de sus necesidades.

Descargo de responsabilidad

Ten en cuenta que utilizas este vigilabebés bajo tu responsabilidad. Koninklijke Philips N.V. y sus empresas filiales no se hacen responsables del funcionamiento ni el uso de este vigilabebés y, por lo tanto, no asumen responsabilidad alguna en relación con el uso del mismo.

Peligro

- No sumerjas nunca ninguna parte del vigilabebés en agua u otros líquidos. No coloques el aparato en un lugar en el que le pueda caer o salpicar agua o cualquier otro líquido. No utilices nunca el vigilabebés en lugares húmedos o cerca del agua.
- No coloques nunca ningún objeto en la parte superior del vigilabebés ni lo cubras. No bloquees las aberturas de ventilación. Para instalarlo, siga las instrucciones del fabricante.

Advertencia

- ***Cable largo. Peligro de estrangulamiento.***
- Antes de enchufar el aparato, comprueba si el voltaje indicado en el adaptador se corresponde con el voltaje de la red local.
- No modifiques, cortes ni cambies ninguna pieza del adaptador ni de su cable, ya que esto puede provocar una situación peligrosa.
- Para alimentar la unidad del bebé, usa únicamente una fuente de alimentación desmontable de la serie KA0601A-0501000EUS. Si el adaptador está dañado, sustitúyelo siempre por otro del modelo original para evitar situaciones de peligro.
- Para cargar la unidad parental, usa únicamente una fuente de alimentación de seguridad de tensión muy baja (SELV) certificada (IEC 62368-1) con una salida nominal de 5 V, ≥1 A (por ejemplo, KA0601A-0501000EUS). Utilizar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves.
- Mantenga el vigilabebés y sus accesorios alejados del bebé y de los niños.

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. No permitas que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Evite que el cable de alimentación se pise o se doble, especialmente en las clavijas, las tomas de corriente y el punto de salida del aparato.
- Asegúrate de colocar el vigilabebés de manera que el cable no obstruya puertas ni otras zonas de paso. Si colocas el vigilabebés sobre una mesa o un mueble bajo, no dejes que el cable de alimentación cuelgue del borde. Asegúrate de que el cable no se encuentra en el suelo, donde presenta un riesgo de tropiezos.
- Mantenga los materiales del embalaje (cartones de protección, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que no son un juguete.
- Para evitar descargas eléctricas, no abras la carcasa de la unidad del bebé ni de la unidad parental.

Instrucciones de seguridad sobre las baterías

- Utiliza el producto únicamente para el uso al que está destinado. Antes de utilizar el producto, sus baterías y accesorios, lee atentamente esta información y consérvala por si necesitaras consultarla en el futuro. El uso inapropiado puede suponer riesgos o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según el producto.
- Cargue, utilice y guarde el producto a una temperatura entre 0 °C y 40 °C.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz directa del sol ni a altas temperaturas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloques aparatos ni pilas en hornos microondas ni sobre placas de inducción.
- No coloques los productos ni las pilas sobre cocinas cerámicas.
- No abras, modifiques, perfores, dañes ni desmontes el producto ni las baterías para evitar que se sobrecalienten o emitan sustancias tóxicas o peligrosas. No generes un cortocircuito, sobrecargues ni cargues de forma inversa las baterías.
- Si las baterías están dañadas o tienen fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. Si esto ocurre, enjuaga la zona con agua de forma inmediata y consulta con tu médico.

Precaución

- No instales el aparato cerca de ninguna fuente de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.
- Asegúrate de que tienes las manos secas antes de manipular los adaptadores, los enchufes o el cable de alimentación.

- Las cubiertas de los tornillos o las almohadillas de goma pueden separarse del aparato; compruébalas con regularidad.
- Todas las marcas obligatorias de la unidad del bebé, de la unidad de padres y del adaptador de alimentación se encuentran en la parte inferior de la unidad del bebé, de la unidad de padres y del adaptador de alimentación.

Declaración de conformidad


Philips Consumer Lifestyle B.V. declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puede acceder a una copia de la Declaración de conformidad para el marcado CE en línea en **www.philips.com/support.**

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Preparación para su uso

Conexión de la unidad del bebé

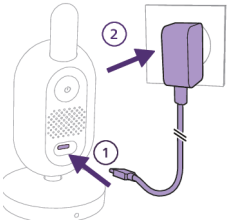

Conecta el extremo USB-C del adaptador de corriente a la unidad del bebé y el otro extremo del adaptador a una toma de corriente de pared. La unidad del bebé se enciende automáticamente y su luz de estado permanece encendida de forma continua.

Nota: El adaptador de corriente incluido es para la unidad del bebé, ya que debe conectarse siempre a una fuente de alimentación para que funcione.


Nota: La unidad del bebé se enciende automáticamente una vez que se enchufa a la toma de corriente.

Consejo: La unidad del bebé se puede conectar a una batería externa si es necesario y funcionará siempre que esta tenga suficiente carga.

Carga de la unidad parental


La unidad parental usa una batería de iones de litio recargable integrada.

Nota: Se incluye un cable USB-C para la unidad parental. Para cargar la unidad parental, usa únicamente una fuente de alimentación de seguridad de tensión muy baja (SELV) certificada (IEC 62368-1) con una salida nominal de 5 V, ≥1 A (por ejemplo, KA0601A-0501000EUS). Utilizar una unidad de alimentación no certificada puede suponer un peligro o causar lesiones graves.

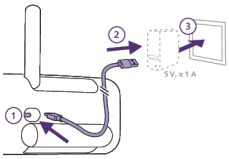


Conecta un extremo del cable USB-C a la unidad parental y el otro extremo a un adaptador de corriente con entrada USB-C. El indicador de estado de la batería muestra diferentes colores según el estado de carga, el nivel de batería o el modo de uso.

Indicaciones de carga de la batería

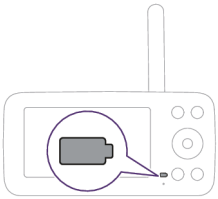


Cuando la unidad parental está enchufada y la batería está completamente cargada, el indicador de batería está apagado.


Cuando la unidad parental está desenchufada y la batería está cargada al 10 % como mínimo, el indicador de batería está apagado.

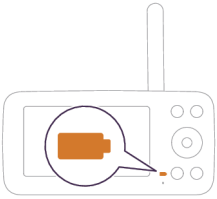


Cuando la unidad parental está enchufada y la batería no está completamente cargada, el indicador de estado de la batería mostrará un color naranja fijo.

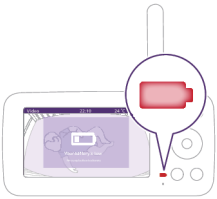


Cuando la unidad parental está desenchufada y cargada entre un 5 % y un 10 %:
- El indicador de estado de la batería parpadea en rojo lentamente.
- La pantalla muestra el mensaje "La batería está baja" hasta que se desactive.

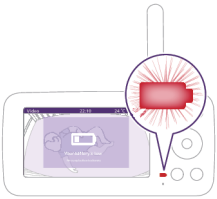

Cuando la unidad parental está desenchufada y la batería está casi vacía:
- El indicador de estado de la batería parpadea en rojo rápidamente.
- La pantalla muestra el mensaje "La batería está baja".
- La unidad parental emite un pitido cada 2 minutos hasta que se desactiva.

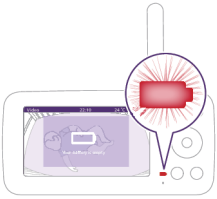

- Cuando la unidad parental se desenchufa y la batería está agotada, se apaga y pierde contacto con la unidad del bebé.

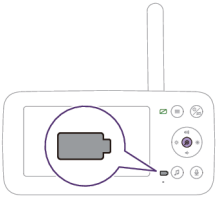

Cuando la unidad parental está en modo de ahorro de batería, la luz indicadora del estado de la batería estará apagada y la luz indicadora del estado de la pantalla estará encendida en verde fijo.

Consejo: Apaga la unidad de padres cuando no la utilices para ahorrar batería.


Nota: La batería se descarga de forma gradual y muy lentamente incluso con la unidad de padres apagada.

Nota: El tiempo de carga aumenta aproximadamente un 30 % si se utiliza la unidad parental durante este proceso.

Nota: Recomendamos mantener la unidad parental conectada a una fuente de alimentación durante toda la noche. Si la batería de la unidad parental se está agotando, emitirá un pitido y puede molestar durante el sueño.

Uso del vigilabebés

Encendido y apagado de la unidad parental

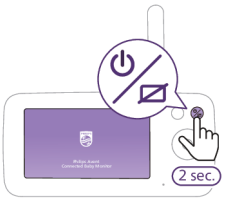



Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender o apagar la unidad parental.

Colocación de la unidad del bebé

Advertencia: El cable de la unidad del bebé presenta un riesgo potencial de estrangulamiento. Asegúrate de que la unidad del bebé y su cable estén al menos a 1 metro del bebé. No coloques nunca el vigilabebés dentro de la cuna o del parque del bebé.

Para una detección de sonido óptima, asegúrate de que la unidad del bebé no esté a más de 1,5 metros de distancia del bebé. Asegúrate de que la unidad del bebé esté al menos a 1 metro del bebé, debido al peligro de estrangulamiento.

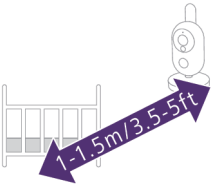


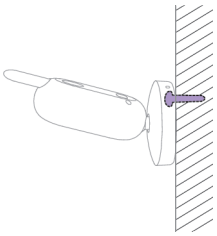

Puede colocar la unidad del bebé de dos formas

a Coloque la unidad del bebé sobre una superficie estable, plana y horizontal.

b Fije la unidad para bebé a la pared con los tornillos.

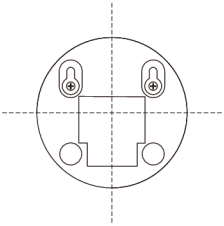

Consejo: Encontrarás la plantilla para montar la unidad del bebé en la pared al final de este manual del usuario.


Consejo: Utilice la plantilla proporcionada para marcar la ubicación exacta de los orificios de los tornillos en la pared.

Consejo: Coloque la unidad del bebé a una altura suficiente para obtener una buena perspectiva de la cuna o el parque de juegos.



Ajuste la posición de la unidad del bebé de manera que garantice la mejor visibilidad del bebé. La unidad del bebé se puede girar hasta colocarla en la posición deseada.

Alcance de funcionamiento

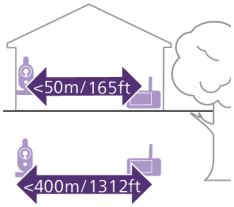


El alcance de funcionamiento es de hasta 50 metros (165 pies) en interiores y de hasta 400 metros (1312 pies) en exteriores. El alcance de funcionamiento del vigilabebés varía en función del entorno y de los factores que provocan interferencias. Los materiales mojados y húmedos provocan interferencias significativas y pueden reducir el rango de funcionamiento en hasta un 100 %.

Materiales secos	**Grosor del material**	**Pérdida de alcance**
Madera, yeso, cartón, cristal (sin metal, cables o plomo)	<30 cm	0-10 %
Ladrillo, madera contrachapada	<30 cm	5-35 %
Hormigón armado	<30 cm	30-100 %
Rejillas o barras metálicas	<1 cm	90-100 %
Láminas de metal o aluminio	<1 cm	100 %

Características principales

Botón de encendido/apagado con función de encendido/apagado de la pantalla

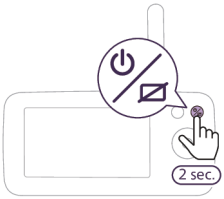


Mantén pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para encender o apagar la unidad parental.

Pulsa brevemente el botón de encendido/apagado para encender o apagar la pantalla. El indicador de estado de la pantalla se ilumina en blanco cuando la pantalla está apagada y se apaga cuando la pantalla está encendida.

Volumen



Puede ajustar el volumen del altavoz de la unidad de padres al nivel que prefiera. La barra de volumen aparece en la pantalla para mostrar el volumen seleccionado.Pulsa una vez la parte superior o inferior del botón de control para que aparezca la barra de volumen en la pantalla. Pulsa de nuevo para ajustar el volumen de la unidad parental.

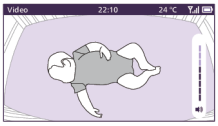


La barra de volumen aparece en la pantalla para mostrar el volumen seleccionado.

Nota: Si el ajuste de volumen es muy alto, la unidad de padres consume más energía.

Nota: Si la barra de volumen está al mínimo, el volumen está silenciado. La unidad de padres muestra un icono de silencio en la barra de estado y solo recibirás alertas y vídeo de la unidad de padres.

Luces de nivel de sonido

La unidad de padres controla continuamente el nivel de sonido de la habitación del bebé y las luces del nivel de sonido de la unidad de padres te indican si se ha detectado algún sonido en dicha habitación.

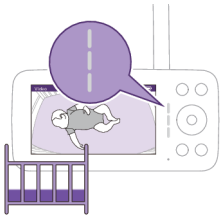


Las luces de nivel de sonido están apagadas siempre que no se detecte sonido.




Una o más luces de nivel de sonido de la unidad parental se iluminan en blanco cuando la unidad del bebé capta un sonido. El número de luces depende del volumen del sonido captado.

Brillo de la pantalla

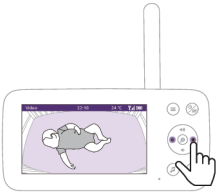

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad de padres al nivel que prefiera. Pulse la parte izquierda o derecha del botón de control para ajustar el brillo de la pantalla de la unidad de padres.

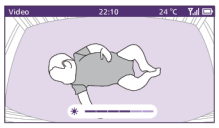

La barra de brillo aparece para mostrar el brillo de la pantalla seleccionado.


Nota: Si el ajuste de brillo es muy alto, la unidad de padres consume más energía.

Zoom y panorámica

Observa con mayor detalle a tu bebé y su entorno gracias al control total del zoom y la panorámica digitales.




1 Pulsa el botón de zoom situado en el centro del panel de control.
2 La pantalla aumenta el zoom 2 veces.
3 Vuelve a pulsarlo para aumentar el zoom 4 veces. Cambia de nuevo para volver al zoom normal.

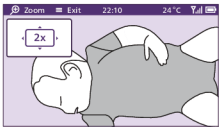

Durante el modo de zoom duplicado o cuadruplicado, puedes utilizar la parte superior/inferior/derecha/izquierda del botón de control para elegir qué parte de la imagen aparecerá en la unidad parental.


Visión nocturna

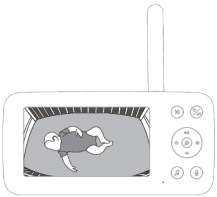


El vigilabebés cambia automáticamente entre la visión diurna y nocturna en función de la luz ambiental y la imagen que capte la cámara de la unidad del bebé.
Para obtener el mejor rendimiento, asegúrate de que la unidad del bebés tenga una vista clara y sin obstáculos de la habitación.

Nota: Mantén objetos como mantas, paredes o manos a una distancia mínima de 50 cm (20 pulgadas) del objetivo de la cámara. Los objetos colocados demasiado cerca de la lente pueden afectar al rendimiento de la visión nocturna.

Reproducción de nanas

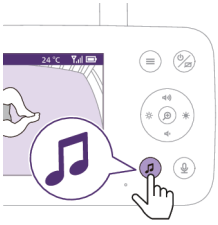


Para ayudar a que tu bebé se relaje y descanse, tienes a tu disposición una completa selección de nanas clásicas y sonidos ambientales relajantes que puedes reproducir al instante.
En la unidad parental, pulsa el botón de nana para acceder al menú de nanas.

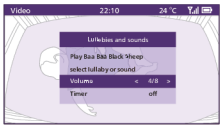

En el menú de nanas, puedes seleccionar una canción o un sonido relajante, ajustar el volumen y configurar un temporizador.

Como alternativa, puedes mantener pulsado el botón de nana en la unidad parental durante 3 segundos para que se reproduzca según la última configuración de nana utilizada.

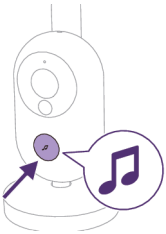

Pulsa el botón de nana en la unidad del bebé para reproducirla según la última configuración de nana que se haya usado en la unidad parental. Pulsa de nuevo el botón de la nana para detener la reproducción.

Intercomunicador



Tranquiliza a tu bebé y háblale directamente desde la unidad parental con la función de intercomunicación.

Para habilitarla, mantén pulsado el botón del intercomunicador de la unidad parental.



La pantalla de la unidad parental muestra el icono del intercomunicador, lo que indica que la conexión está activa. Habla con claridad al micrófono de la parte frontal de la unidad parental desde una distancia de entre 15 y 30 cm.



Vuelve a pulsar el botón del intercomunicador para apagar esta función cuando hayas terminado de hablar.

Nota: Es importante apagar el intercomunicador después de utilizarlo para evitar sonidos inesperados procedentes de la unidad del bebé. La función del intercomunicador se apaga automáticamente después de 5 minutos.

Nota: Mientras mantengas habilitada la función del intercomunicador, la unidad parental no podrá recibir sonidos procedentes de la unidad del bebé y los sonidos tranquilizadores que se estén reproduciendo se detendrán.

Nota: Al desactivar la función de intercomunicación, el sonido relajante, si ya estaba activado, seguirá reproduciéndose.

Menú y configuración

Pulsa el botón de menú de entrada/salida de la unidad parental para acceder a la lista de menús.


Modo de ahorro de batería



Con la batería completamente cargada, la unidad parental funcionará durante más tiempo en modo de ahorro de batería si mantienes la pantalla apagada y solo la enciendes cuando detectes sonido. Pocos segundos después de la detección, la pantalla se activará y mostrará el vídeo en directo.

Pulsa el centro del botón de control para activar el modo de ahorro de batería. El indicador luminoso de estado de la pantalla se pondrá verde.

Sensibilidad al sonido

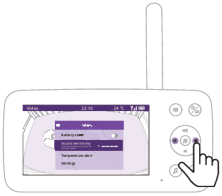

Personaliza la sensibilidad de detección de sonido de la unidad del bebé según tus necesidades.

Pulsa la parte izquierda y derecha del botón de control para ajustar la sensibilidad. Pulsa el centro del botón de control para guardar la nueva configuración.

Nota: Independientemente de si la unidad parental está en modo normal o en modo de ahorro de batería, tendrás sonido continuo cuando la sensibilidad del sonido esté configurada al nivel más alto. De lo contrario, los sonidos bajos se silenciarán.


Consejo: el nivel de sensibilidad se puede ajustar para que siempre puedas oír a tu bebé sin las molestias causadas por otros ruidos. Cuando haya ruido de fondo continuo procedente de fuentes como un ventilador o el aire acondicionado,

reduce la sensibilidad para evitar que afecte a los indicadores luminosos de nivel de sonido o que estos sonidos se oigan en la unidad parental.

Alerta de temperatura

El sensor de temperatura te permite controlar la temperatura de la habitación del bebé.

Nota: la temperatura actual en la habitación del bebé se muestra en la barra de estado de la unidad de padres.

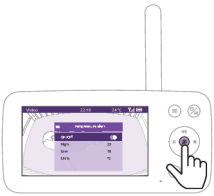

Para activar la alerta de temperatura, pulsa el centro del botón de control.


Selecciona las temperaturas máxima y mínima deseadas para la alerta de temperatura en el menú de Temperatura.

Consejo: Puedes cambiar la unidad de temperatura de grados centígrados a grados Fahrenheit seleccionando la opción de unidad.

Configuración



Los ajustes te permiten modificar la configuración de tu dispositivo.

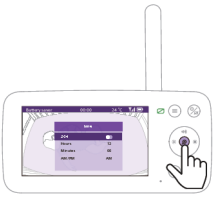

En la opción "Hora", puedes elegir entre los formatos de 12 y 24 horas y configurar la hora del día.



En "Idioma", puedes configurar el idioma de funcionamiento que quieras para la unidad parental.




En la sección "Firmware", podrás ver la última versión del firmware instalada en la unidad del bebé y en la unidad parental.

Nota: Busca la versión de firmware más reciente en Philips.com/support.



En la sección "Licencias", podrás ver la información de la licencia de tu vigilabebés.


Limpieza y mantenimiento

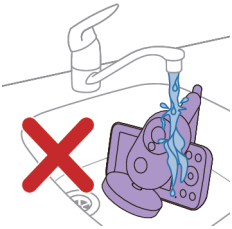


Advertencia:no sumerjas en agua ni laves bajo el grifo la unidad de padres, la del bebé o los adaptadores de alimentación.



Advertencia: no utilices aerosoles ni líquidos de limpieza.

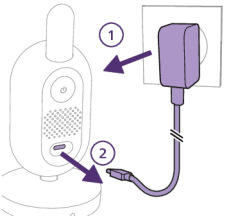


1 Apague la unidad del bebé y retire el adaptador de la toma de corriente.

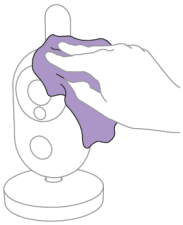


2 Limpie la unidad del bebé con un paño seco.

Nota: Si la lente de la unidad del bebé está sucia o tiene marcas de huellas, el rendimiento de la cámara puede verse afectado. Intente no tocar la lente con los dedos.

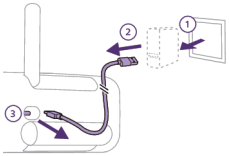

3 Apaga la unidad parental, desconecta el adaptador de alimentación del enchufe y quita el cable USB-C del adaptador de alimentación y la unidad parental.

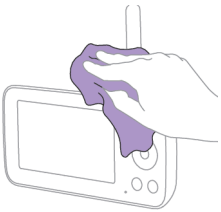

4 Limpie la unidad de padres con un paño seco.



5 Limpia el adaptador de alimentación y el cable USB-C con un paño seco.

Almacenamiento

Si no vas a utilizar el vigilabebés durante mucho tiempo, guarda la unidad parental, la unidad del bebé, el adaptador y el cable USB-C en un lugar fresco y seco.

Para optimizar la vida útil de la batería durante periodos prolongados de inactividad o almacenamiento, se recomienda cargar la unidad parental al 50 % como mínimo antes de apagarla.

Solicitud de accesorios

Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** o acuda a su distribuidor de Philips. También puede ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.

Reciclaje



- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.
- Siga la normativa de su país sobre recolección selectiva de productos eléctricos y baterías.

Sustitución de la batería recargable incorporada

Retira la batería recargable integrada cuando deseches el producto o reemplaces la batería.


Pasos para extraer y reemplazar la batería

Precaución: Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de retirar la batería.


1 Quita las dos patas de goma de la parte inferior del dispositivo.



2 Retira los dos tornillos que ahora están a la vista.




3 Retira la cubierta de la batería.






4 Retira el conector de la batería del puerto.




5 Extrae la batería.

Nota: Desecha la batería de acuerdo con la normativa local.




6 Instala la batería de repuesto suministrada (modelo 1S1PBL1865-2.6).


Usa únicamente la batería suministrada en el kit de repuesto.




7 Empuja el conector de la batería hacia el puerto hasta que quede completamente encajado.



8 Coloca el cable de la batería de forma ordenada en el compartimento.

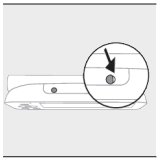

9 Vuelve a colocar la tapa de la batería, los tornillos y las patas de goma.

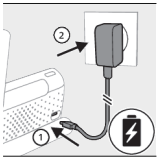

10 Cargue la batería.



11 Ya puedes utilizar el dispositivo.

Si en tu país no existe ningún sistema de recogida/reciclaje de productos electrónicos, puedes proteger el medio ambiente retirando y reciclando la batería antes de desechar el producto.

Soporte

Garantía y asistencia

Para obtener asistencia para cualquier producto, información sobre el consumo de energía y la Declaración de conformidad de la UE, visite **www.philips.com/support**.

Philips ofrece 2 años de garantía. Se aplican ciertas excepciones a la garantía. Esta garantía no afecta a tus derechos legales como consumidor. Para obtener más información, visita www.philips.com/support o llámanos.

Suministro de actualizaciones de seguridad

Supervisamos continuamente la seguridad del software que se utiliza en el producto. En caso de que sea necesario, se proporcionarán actualizaciones de seguridad mediante actualizaciones de software. También es posible que se proporcionen actualizaciones de software para ofrecer correcciones de errores y mejoras de rendimiento, o bien para introducir nuevas funciones del producto. Es posible que se proporcionen actualizaciones para el firmware de la unidad del bebé y de la unidad de padres. Las actualizaciones se envían al producto de forma inalámbrica sin necesidad de utilizar cables ni equipos especiales.

Philips proporcionará las actualizaciones necesarias durante un periodo de al menos dos años a partir de la entrega del producto. Si se publica una actualización, estará disponible para su descarga en www.philips.com/support.

Información general

Batería de iones de litio recargable (2600 mAh)

Tipo de modulación: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Intervalo de frecuencias de funcionamiento: 2412 - 2472 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia: ≤20 dBm e.i.r.p

Consumo de energía en modo apagado:

Unidad del bebé: < 0,3 W

Unidad parental: < 0,3 W (< 1 min)

Unidad de alimentación de la unidad del bebé:

Modelo: KA0601A-0501000EUS

Entrada: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,2 A máx.

Salida: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Eficiencia activa media: > 73,62 %

Consumo de energía sin carga: < 0,1 W

Unidad de alimentación de la unidad de padres (no incluida):

Entrada: 100 V CA - 240 V CA, 50/60Hz

Salida: 5,0 V CC, ≥1,0 A


Plantilla para montaje en pared

Instrucciones de impresión

Imprime esta página a una escala del 100 % y utiliza la plantilla para marcar con precisión la posición de los orificios de los tornillos en la pared.

Instrucciones de impresión


Imprime esta página a una escala del 100 % y utiliza la plantilla para marcar con precisión la posición de los orificios de los tornillos en la pared.

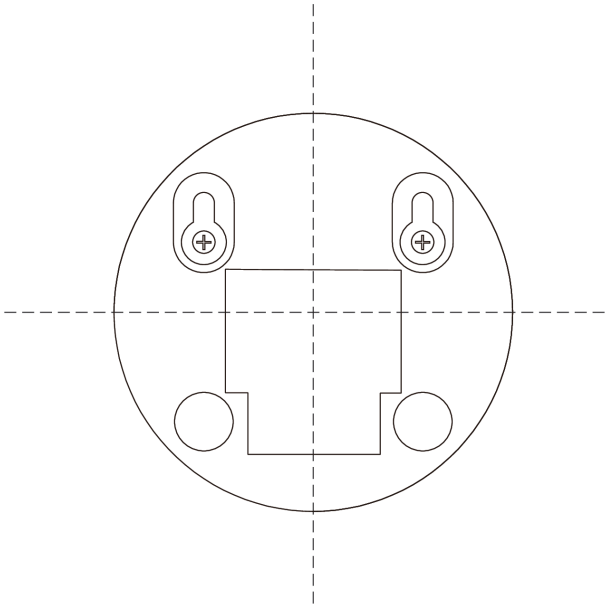


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

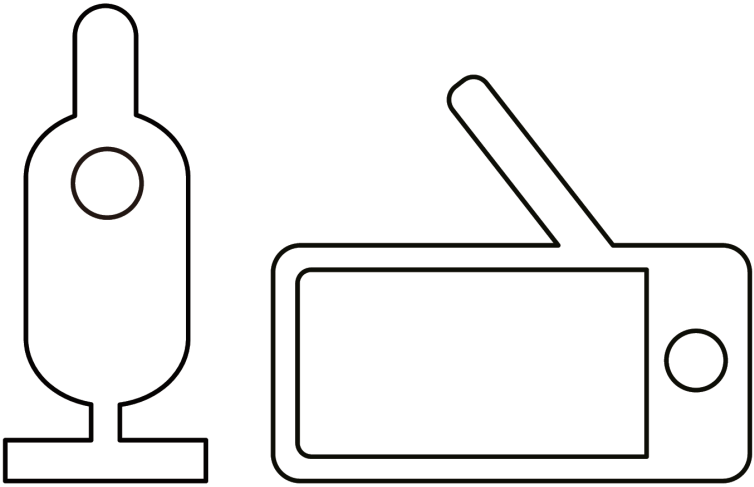

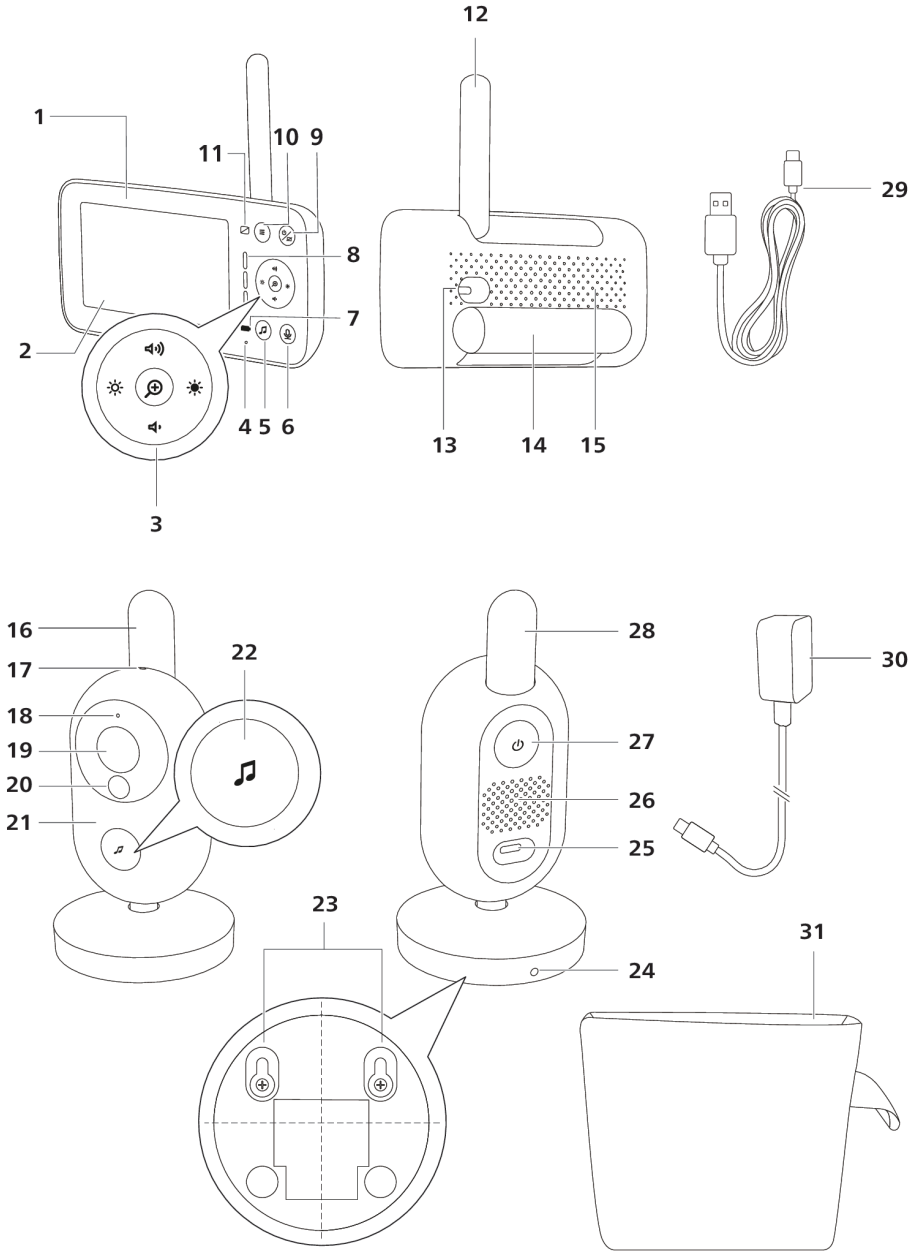
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips Avent ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips Avent, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

L'écoute-bébé vidéo Philips vous permet de garder un œil sur votre bébé 24 h/24, où que vous vous trouviez dans votre maison. La caméra et l'écran sont instantanément appariés, sans aucune étape de connexion supplémentaire ni paramétrage complexe de la connexion Internet. Des fonctionnalités telles que la température de la pièce, les berceuses ainsi que le zoom et le panoramique vidéo numériques permettent à tous les membres de la famille de dormir sur ses deux oreilles.

Description générale

1 Unité parents
2 Afficheur
3 Bouton de commande (navigation dans le menu/zoom/volume/luminosité)
4 Microphone
5 Bouton Berceuse
6 Bouton de la fonction Répondre à bébé
7 Voyant de charge de la batterie
8 Voyants de niveau sonore
9 Bouton marche/arrêt avec fonction d'activation/de désactivation de l'écran
10 Bouton Ouvrir/quitter le menu
11 Voyant d'état de l'écran
12 Antenne
13 Port d'alimentation USB-C
14 Compartiment à piles
15 Enceinte
16 Antenne
17 Voyant d'état
18 Microphone
19 Appareil photo
20 Lampe infrarouge
21 Unité-bébé
22 Bouton Berceuse
23 Trous pour la fixation murale
24 Capteur de température
25 Port d'alimentation USB-C
26 Enceinte
27 Bouton marche/arrêt
28 Antenne
29 Câble USB-C
30 Adaptateur secteur
31 Trousse de transport (incluse avec les modèles SCD863 et SCD871)

Remarque : Un câble USB-C est inclus pour l'unité parents. Pour charger l'unité parents, utilisez exclusivement un bloc d'alimentation certifié (IEC 62368-1) à très basse tension de sécurité (SELV) avec une puissance de sortie de 5 V, ≥ 1 A (par exemple : KA0601A-0501000EUS). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non certifié peut provoquer des accidents ou des blessures graves.

Informations de sécurité importantes

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

IMPORTANT

Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer la surveillance responsable et appropriée d'un adulte.

Ne laissez jamais votre bébé seul à la maison. Assurez-vous que quelqu'un le surveille et prend soin de lui.

Avertissement

Veuillez noter que vous utilisez cet écoute-bébé à vos risques et périls. Koninklijke Philips N.V. et ses filiales ne sont pas responsables du fonctionnement de cet écoute-bébé ou de votre utilisation. Par conséquent, nous déclinons toute responsabilité concernant votre utilisation de cet écoute-bébé.

Danger

- Ne plongez jamais l'écoute-bébé dans l'eau ou tout autre liquide. Placez l'appareil à l'abri de toute source d'eau ou d'autre liquide afin de le protéger contre les risques d'éclaboussure ou de fuite. N'utilisez jamais l'écoute-bébé dans des lieux humides ou à proximité d'une source d'eau.
- Ne placez jamais d'objet sur l'écoute-bébé et ne le couvrez pas. N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez l'appareil conformément aux consignes du fabricant.

Avertissement

- ***Câble long. Risque d'étranglement !***
- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur l'adaptateur secteur correspond celle du secteur.
- Ne modifiez pas et/ou ne coupez pas quelque partie que ce soit de l'adaptateur ou du cordon, car cela pourrait s'avérer dangereux.
- Pour alimenter l'unité bébé, utilisez uniquement un bloc d'alimentation amovible de série KA0601A-0501000EUS. Si l'adaptateur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur de même type pour éviter tout accident.
- Pour charger l'unité parents, utilisez exclusivement un bloc d'alimentation certifié (IEC 62368-1) à très basse tension de sécurité (SELV) avec une puissance de sortie de 5 V, ≥ 1 A (par exemple : KA0601A-0501000EUS). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non certifié peut provoquer des accidents ou des blessures graves.
- Maintenez l'écoute-bébé et ses accessoires hors de portée de votre bébé et des enfants.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.
- Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou de le pincer, notamment au niveau des fiches, des prises de courant et de son point de sortie sur l'appareil.
- Veillez à placer l'écoute-bébé de manière à ce que son cordon ne barre pas une porte ou un passage. Si vous placez l'écoute-bébé sur une table ou un meuble bas, ne laissez pas le cordon pendre. Veillez à ce que le cordon ne repose pas sur le sol où il représente un risque de trébuchement.
- Les emballages (cartons de protection, etc.) ne sont pas des jouets. Tenez-les hors de portée des enfants.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez pas le boîtier de l'unité bébé ou de l'unité parents.

Consignes de sécurité relatives à la batterie

- N'utilisez le produit qu'aux fins prévues. Lisez attentivement ces informations avant d'utiliser le produit, sa batterie et ses accessoires. Conservez-les pour vous y référer ultérieurement. Une utilisation abusive peut entraîner des risques ou des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon les produits.
- Utilisez, chargez et conservez le produit à une température comprise entre 0 °C et 40 °C.
- Tenez le produit et la batterie à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.
- Ne placez pas le produit et sa batterie dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- Ne placez pas les produits et leur batterie sur une table de cuisson en céramique.
- N'ouvrez pas, ne modifiez pas, ne percez pas, n'endommagez pas ou ne démontez pas le produit ou la batterie pour éviter que cette dernière ne chauffe ou ne dégage des substances toxiques ou dangereuses. Ne court-circuitez pas la batterie, ne la chargez pas trop et n'inversez pas la charge.
- Si les piles sont endommagées ou fuient, évitez tout contact avec les yeux ou la peau. Si cela se produit, rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

Attention

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, bouches de chaleur, poêles ou autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.

- Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez l'adaptateur, la fiche et le cordon d'alimentation.
- Les cache-vis et l'élément en caoutchouc peuvent se détacher de l'appareil. Contrôlez-les régulièrement.
- Tous les marquages requis sur l'unité-bébé, l'unité-parent et l'adaptateur secteur sont situés sur le boîtier inférieur de l'unité-bébé, l'unité-parents et l'adaptateur secteur.

Déclaration de conformité


Par la présente, Philips Consumer Lifestyle B.V. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Un exemplaire de la déclaration de conformité CE est disponible en ligne à l'adresse **www.philips.com/support.**

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Avant utilisation

Branchement de l'unité bébé

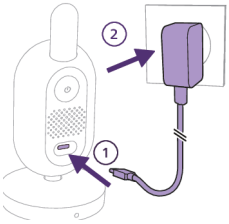

Branchez l'extrémité USB-C de l'adaptateur secteur à l'unité bébé et l'autre extrémité à une prise secteur. L'unité bébé s'allume automatiquement, ainsi que son voyant d'état.

Remarque : L'adaptateur secteur inclus est destiné à l'unité bébé, car ce dernier doit toujours être connecté à une source d'alimentation pour pouvoir fonctionner.


Remarque : L'unité bébé s'allume automatiquement lorsque vous la branchez sur la prise murale.

Conseil : L'unité bébé peut être branchée sur une batterie externe si nécessaire. Elle continuera de fonctionner tant que la charge de cette batterie sera suffisante.

Chargement de l'unité parents


L'unité parents fonctionne sur une batterie lithium-ion rechargeable intégrée.

Remarque : Un câble USB-C est inclus pour l'unité parents. Pour charger l'unité parents, utilisez exclusivement un bloc d'alimentation certifié (IEC 62368-1) à très basse tension de sécurité (SELV) avec une puissance de sortie de 5 V, ≥ 1 A (par exemple : KA0601A-0501000EUS). L'utilisation d'un bloc d'alimentation non certifié peut provoquer des accidents ou des blessures graves.

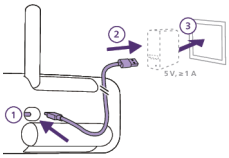


Branchez une des extrémités du câble USB-C à l'unité parents et l'autre extrémité à un adaptateur secteur doté d'un port USB-C. Le voyant d'état de la batterie affiche différentes couleurs selon l'état de charge, le niveau de la batterie ou le mode d'utilisation.

Indications de charge de la batterie

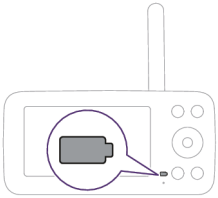


Lorsque l'unité parents est branchée et que la batterie est entièrement chargée, le voyant de la batterie est éteint.

Lorsque l'unité parents est débranchée et que la batterie est chargée à au moins 10 %, le voyant de la batterie est éteint.

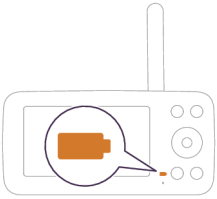


Lorsque l'unité parents est branchée et que la batterie n'est pas complètement chargée, le voyant d'état de la batterie est orange fixe.

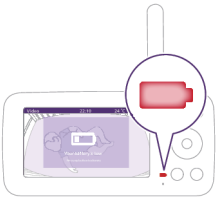


Lorsque l'unité parents est débranchée avec une charge comprise entre 5 et 10 % :

- Le voyant d'état de la batterie clignote lentement en rouge.
- Le message « Votre batterie est faible » s'affiche jusqu'à ce que vous le fassiez disparaître.

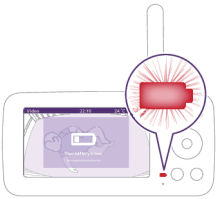


Lorsque l'unité parents est débranchée et que la batterie est presque vide :

- Le voyant d'état de la batterie clignote rapidement en rouge.
- Le message « Votre batterie est faible » s'affiche.
- L'unité parents émet un bip toutes les 2 minutes jusqu'à l'arrêt de l'avertissement sonore.

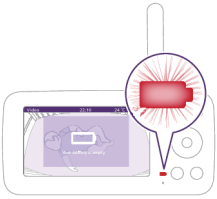

- Lorsque l'unité parents est débranchée et que sa batterie est vide, elle s'éteint et perd la liaison avec l'unité bébé.

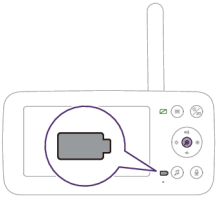

Lorsque l'unité parents est en mode Économie d'énergie, le voyant d'état de la batterie est éteint et celui de l'écran est vert fixe.

Conseil : Pour économiser l'énergie de la batterie, éteignez l'unité parents lorsque vous ne l'utilisez pas.

Remarque : La batterie se décharge progressivement et très lentement, même lorsque l'unité parents est éteinte.

Remarque : La durée de charge augmente d'environ 30 % si l'unité parents est utilisée pendant la charge.

Remarque : Nous vous conseillons de laisser l'unité parents branchée sur une source d'alimentation pendant la nuit. Lorsque la batterie de l'unité parents est faible, elle émet un signal sonore susceptible de perturber le sommeil.

Utilisation de l'écoute-bébé

Mise sous et hors tension de l'unité parents





Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'unité parents.

Emplacement de l’unité bébé

Avertissement : Le cordon d'alimentation de l'unité-bébé présente un risque potentiel d'étranglement. Veillez à maintenir l'unité-bébé et son cordon à une distance minimale de 1 mètre de votre bébé. Ne placez jamais l'écoute-bébé dans le lit ou le parc du bébé.

Pour une détection sonore optimale, veillez à ne pas placer l'unité-bébé à plus de 1,5 mètre du bébé. Afin d'éviter tout risque d'étranglement, veillez à maintenir l'unité-bébé à une distance minimale de 1 mètre du bébé.

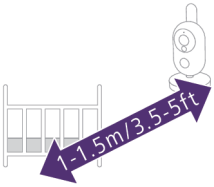


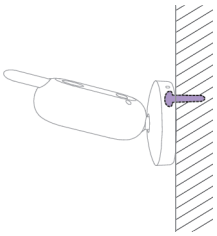

Il y a deux façons de disposer l'unité-bébé

a Placez l'unité-bébé sur une surface stable, plane et horizontale.

b Fixez l'unité-bébé au mur à l'aide de vis.

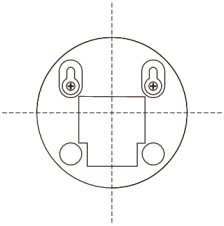

Conseil : Le modèle de montage mural, qui permet de fixer l'unité-bébé au mur, est disponible à la fin de ce mode d'emploi.


Conseil : Utilisez le modèle fourni pour marquer l'emplacement exact des trous de vis sur le mur.

Conseil : Placez l'unité-bébé en hauteur pour une meilleure vue du lit ou du parc du bébé.



Ajustez la position de l'unité-bébé de façon à voir parfaitement votre bébé. Vous pouvez faire pivoter l'unité-bébé pour la disposer comme vous le souhaitez.

Portée

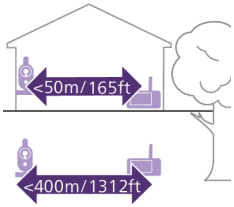


La portée maximale est de 50 mètres en intérieur et de 400 mètres en extérieur. La portée de l'écoute-bébé varie en fonction de l'environnement et des facteurs d'interférence. Les matériaux mouillés et humides provoquent d'importantes interférences susceptibles d'entraîner une perte totale de la portée.

Matériaux secs	Épaisseur du matériau	Perte de portée
Bois, plastique, carton, verre (sans métal, fil de fer ou plomb)	< 30 cm	0-10 %
Brique, contreplaqué	< 30 cm	5-35 %
Béton armé	< 30 cm	30-100 %
Grilles ou barres métalliques	< 1 cm	90-100 %
Plaques de métal ou d'aluminium	< 1 cm	100 %

Principales fonctionnalités

Bouton marche/arrêt avec fonction d'activation/de désactivation de l'écran

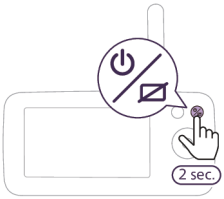

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'unité parents.


Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'écran. Le voyant d'état de l'écran devient blanc lorsque l'écran est éteint, et s'éteint lorsque l'écran est allumé.

Volume



Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de l'unité-parents au niveau qui vous convient.

La barre de volume apparaît sur l'afficheur pour indiquer le volume sélectionné.Appuyez une fois sur la partie inférieure ou supérieure du bouton de commande pour afficher la barre de volume. Appuyez à nouveau pour régler le volume de l'unité parents.

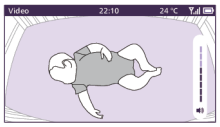


La barre de volume apparaît sur l'afficheur pour indiquer le volume sélectionné.

Remarque : Si le volume est élevé, l'unité-parents consomme plus d'énergie.

Remarque : Lorsque la barre de volume est à son niveau minimum, le volume est coupé. L'unité-parents affiche une icône de coupure du son dans la barre d'état, et vous recevez uniquement les alertes et vidéos de l'unité-parents.

Voyants de niveau sonore

L'unité-parents surveille en permanence le niveau sonore de la pièce où se trouve le bébé, et les voyants de niveau sonore de l'unité-parents s'allument pour signaler tout son détecté dans cette pièce.

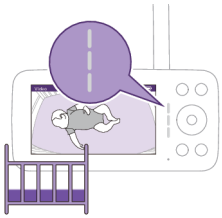

Tant qu'aucun son n'a été détecté, les voyants de niveau sonore restent éteints.




Lorsque l'unité bébé détecte un son, un ou plusieurs voyants de niveau sonore de l'unité parents deviennent blancs. Le nombre de voyants dépend de l'intensité du son détecté.


Luminosité de l'affichage

Vous pouvez régler la luminosité de l'afficheur de l'unité-parents au niveau qui vous convient.

Appuyez sur la partie gauche ou droite du bouton de commande pour modifier la luminosité de l'afficheur de l'unité-parents.

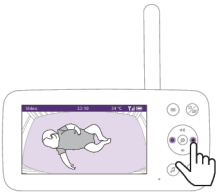

La barre de niveau de luminosité apparaît sur l'afficheur pour indiquer la luminosité sélectionnée.

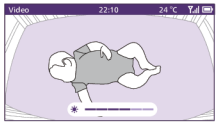


Remarque : Si la luminosité est élevée, l'unité-parents consomme plus d'énergie.

Zoom et panoramique

Observez de plus près votre bébé et son environnement grâce au contrôle total du zoom et du panoramique numériques.




1 Appuyez sur le bouton de zoom au centre du bouton de commande.
2 L'écran passe en mode zoom 2x.
3 Appuyez à nouveau pour basculer en zoom 4x. Appuyez une nouvelle fois pour revenir au zoom 1x.

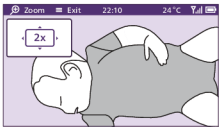

En mode zoom 2x et 4x, utilisez la partie supérieure/inférieure/droite/gauche du bouton de commande pour sélectionner la partie de l'image à afficher sur l'unité parents.


Vision nocturne

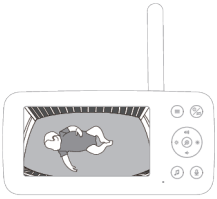


L'écoute-bébé passe automatiquement de la vision diurne à la vision nocturne, et vice-versa, en fonction de la lumière ambiante et de la caméra de l'unité bébé. Pour des performances optimales, veillez à ce que l'unité bébé dispose d'une vue dégagée de la pièce.

Remarque : Maintenez les objets tels que les couvertures, les murs ou les poignées à une distance d'au moins 50 cm de l'objectif de la caméra. S'ils sont placés trop près de l'objectif, les objets peuvent affecter les performances de la vision nocturne.

Lecture des berceuses

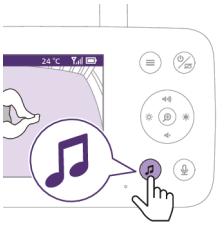


Pour aider votre bébé à s'endormir, une suite complète de berceuses classiques et de sons d'ambiance apaisants sont disponibles.
Sur l'unité parents, appuyez sur le bouton Berceuse pour ouvrir le menu des berceuses.

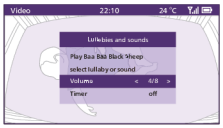

Depuis ce menu, vous pouvez sélectionner une chanson ou un bruit apaisant, ainsi que régler le volume et un minuteur.

Vous pouvez également appuyer pendant 3 secondes sur le bouton Berceuse de l'unité parents pour lancer la lecture en fonction des derniers paramètres utilisés.

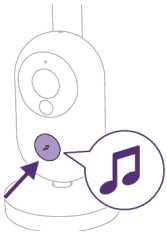

Appuyez sur le bouton Berceuse de l'unité bébé pour lancer la lecture en fonction des derniers paramètres utilisés sur l'unité parents. Pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton Berceuse.

Fonction Répondre à bébé



Rassurez votre enfant et parlez-lui directement depuis l'unité parents grâce à la fonction Répondre à bébé.

Pour l'activer, appuyez sur le bouton de la fonction Répondre à bébé sur l'unité parents.



L'icône de la fonction Répondre à bébé apparaît sur l'écran de l'unité parents pour indiquer que la connexion est active. Parlez clairement dans le microphone situé à l'avant de l'unité parents à une distance comprise entre 15 et 30 cm.



Lorsque vous avez fini de parler, appuyez de nouveau sur le bouton de la fonction Répondre à bébé pour l'éteindre.

Remarque : Il est important de désactiver la fonction Répondre à bébé lorsque vous avez fini de l'utiliser afin d'éviter que l'unité bébé n'émette des sons inattendus. La fonction Répondre à bébé s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes.

Remarque : Tant que la fonction Répondre à bébé est activée, l'unité parents ne peut pas recevoir les sons de l'unité bébé et tout éventuel son apaisant en cours de lecture est interrompu.

Remarque : Une fois la fonction Répondre à bébé désactivée, le son apaisant, s'il était déjà en cours de lecture, reprend.

Menu et paramètres

Appuyez sur le bouton Ouvrir/quitter le menu de l'unité parents pour accéder à la liste du menu.


Mode Économie d'énergie

À pleine charge, l'unité parents fonctionne plus longtemps en mode Économie d'énergie lorsque l'écran est éteint, ce dernier ne s'allumant que lorsqu'un son est détecté. Quelques secondes après la détection, l'écran s'allume pour montrer les images en direct.

Appuyez au centre du bouton de commande pour activer le mode Économie d'énergie. Le voyant d'état de l'écran s'allume en vert.



Sensibilité du micro

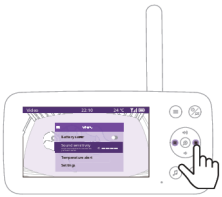

Vous pouvez personnaliser la sensibilité de la détection sonore de l'unité bébé en fonction de vos besoins.

Appuyez sur les parties droite et gauche du bouton de commande pour régler la sensibilité. Appuyez au centre du bouton de commande pour enregistrer le nouveau réglage.

Remarque : Que l'unité parents soit en mode normal ou en mode Économie d'énergie, le son est continu lorsque la sensibilité du son est définie sur le niveau le plus élevé. Sinon, les sons de faible intensité seront inaudibles.


Conseil : Le niveau de sensibilité peut être réglé de façon à ce que vous puissiez toujours entendre votre bébé sans être dérangé par d'autres sons. S'il y a un bruit de fond continu provenant de sources telles qu'un ventilateur ou une

climatisation, diminuez la sensibilité pour éviter que cela n'affecte les voyants du niveau sonore ou que ces bruits ne soient audibles sur l'unité parents.

Alerte de température

Le capteur de température vous permet de surveiller la température dans la chambre de votre bébé.

Remarque : La température de la chambre de votre bébé est indiquée dans la barre d'état de l'unité parents.

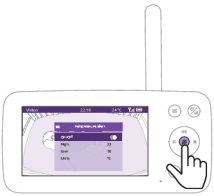

Pour activer l'alerte de température, appuyez au centre du bouton de commande.


Pour modifier les températures maximale et minimale de l'alerte de température, sélectionnez les températures souhaitées dans le menu de température.

Conseil : Vous pouvez passer des degrés Celsius (°C) aux degrés Fahrenheit (°F) en sélectionnant l'option d'unité appropriée.

Paramètres



Les paramètres vous permettent de régler la configuration de votre appareil.

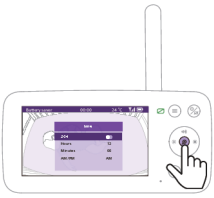

Dans la section Temps, vous pouvez choisir entre les formats 12H et 24H, et définir l'heure de la journée.



Dans la section Langue, vous pouvez définir la langue d'affichage souhaitée de l'unité parents.




Dans la section Micrologiciel, vous pouvez voir la dernière version du micrologiciel installé sur les unités bébé et parents.

Remarque : Recherchez la dernière version du micrologiciel sur le site Philips.com/support.



La section Licences vous permet de consulter les informations relatives aux licences de votre écoute-bébé.


Nettoyage et entretien

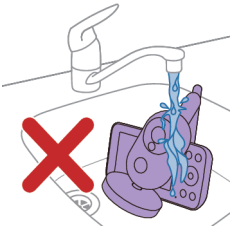


Avertissement :Ne plongez jamais l'unité-parents, l'unité-bébé et l'adaptateur secteur dans l'eau et ne les passez pas sous le robinet pour les nettoyer.



Avertissement : N'utilisez pas de spray ni de détergents liquides.

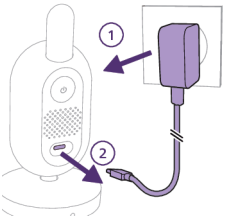


1 Éteignez l'unité-bébé, débranchez l'adaptateur secteur de l'unité-bébé et retirez l'adaptateur secteur de la prise secteur.

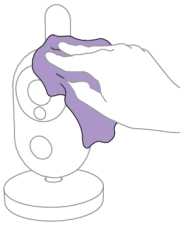


2 Nettoyez l'unité-bébé avec un chiffon sec.

Remarque : Les saletés et les traces de doigts sur l'objectif de l'unité-bébé rendent la caméra moins efficace. Évitez de toucher l'objectif avec les doigts.

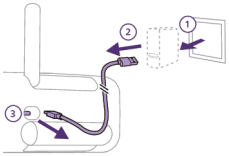

3 Éteignez l'unité parents, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale, et retirez le câble USB-C de l'adaptateur secteur et de l'unité parents.

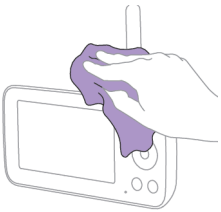

4 Nettoyez l'unité-parents avec un chiffon sec.



5 Nettoyez l'adaptateur secteur et le câble USB-C avec un chiffon sec.

Rangement

Lorsque vous n'utilisez pas l'écoute-bébé pendant une période prolongée, rangez l'unité parents, l'unité bébé, l'adaptateur et le câble USB-C dans un endroit frais et sec.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie pendant les longues périodes d'inactivité ou de stockage, nous vous recommandons de charger l'unité parents à au moins 50 % avant de l'éteindre.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web **www.philips.com/parts-and-accessories** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Recyclage



- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.

Remplacement de la batterie rechargeable intégrée

Retirez la batterie rechargeable intégrée lorsque vous jetez le produit ou remplacez la batterie.


Retrait et remplacement de la batterie

Attention : Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de retirer la batterie.


1 Retirez les 2 pieds en caoutchouc situés sous l'appareil.



2 Retirez les 2 vis qui sont maintenant visibles.




3 Retirez le couvercle du logement de la batterie.






4 Retirez le connecteur de la batterie du port.




5 Retirez la batterie.

Remarque : Mettez la batterie au rebut conformément à la législation locale.




6 Installez la batterie de remplacement fournie (modèle 1S1PBL1865-2.6).


Utilisez uniquement la batterie fournie dans le kit de remplacement.




7 Enfoncez le connecteur de la batterie dans le port jusqu'à ce qu'il soit bien en place.



8 Placez correctement le fil de la batterie dans l'espace du compartiment.

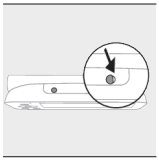

9 Remettez en place le couvercle du logement de la batterie, les vis et les pieds en caoutchouc.

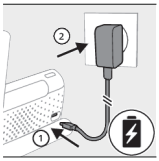

10 Chargez la batterie.



11 Votre appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Si votre pays ne propose pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques, vous pouvez protéger l'environnement en retirant et en recyclant la batterie avant de mettre le produit au rebut.

Assistance

Garantie et assistance

Pour l'assistance produit, les détails consommation électrique et la déclaration de conformité aux directives de l'Union européenne, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support**.

Philips offre une garantie de deux ans. Des exceptions à la garantie s'appliquent. Cette garantie n'a aucune incidence sur vos droits légaux de consommateur. Pour plus d'informations, consultez la page www.philips.com/support ou appelez-nous.

Mise à disposition des mises à jour de sécurité

Nous surveillons en permanence la sécurité du logiciel de ce produit. Si nécessaire, des mises à jour de sécurité seront fournies par le biais des mises à jour logicielles. Des mises à jour logicielles peuvent également être fournies pour offrir des correctifs, améliorer les performances ou intégrer de nouvelles fonctionnalités. Le micrologiciel de l'unité bébé et de l'unité parents peut être mis à jour. Les mises à jour sont transmises via une connexion sans fil au produit, sans nécessiter de câbles ou d'équipements spéciaux.

Philips fournira les mises à jour nécessaires pendant une période d'au moins deux ans après la livraison du produit. Si une mise à jour est disponible, elle peut être téléchargée depuis la page www.philips.com/support.

Informations générales

Batterie rechargeable au lithium-ion (2 600 mAh)

Type de modulation : IEEE 802.11 b/g/n/ax

Gamme de fréquences de fonctionnement : 2412 – 2472 MHz

Puissance de radiofréquence maximale : ≤20 dBm p.i.r.e

Consommation électrique du mode d'arrêt :

Unité bébé : < 0,3 W

Unité parents : < 0,3 W (< 1 min)

Bloc d'alimentation unité bébé :

Modèle : KA0601A-0501000EUS

Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz, 0,2 A max.

Sortie : 5,0 VCC, 1,0 A, 5,0 W

Rendement moyen en mode actif : > 73,62 %

Consommation hors charge : < 0,1 W

Bloc d'alimentation de l'unité parents (non fourni) :

Entrée : 100-240 VCA, 50/60 Hz
Sortie : 5,0 VCC, ≥ 1,0 A


Modèle de montage mural

Instructions d'impression

Imprimez cette page sur une échelle de 100 % et utilisez le modèle pour marquer avec précision la position des trous des vis sur le mur.

Instructions d'impression


Imprimez cette page sur une échelle de 100 % et utilisez le modèle pour marquer avec précision la position des trous des vis sur le mur.

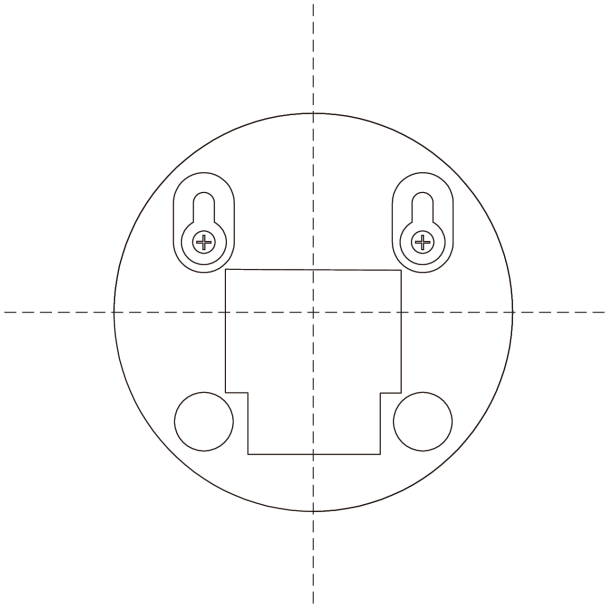


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

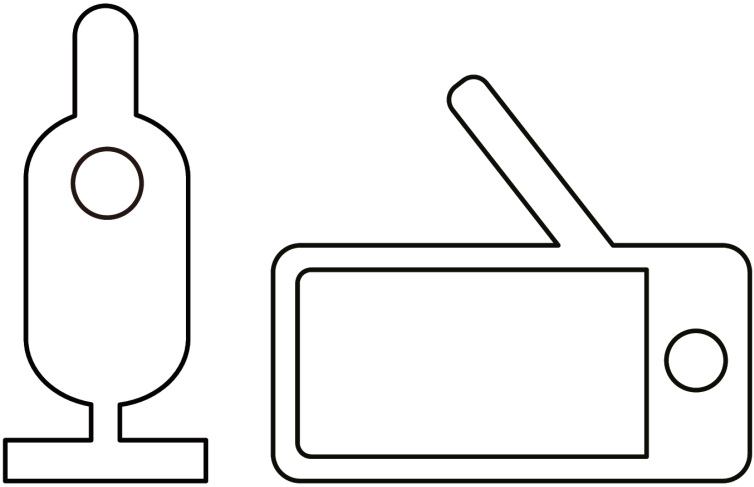

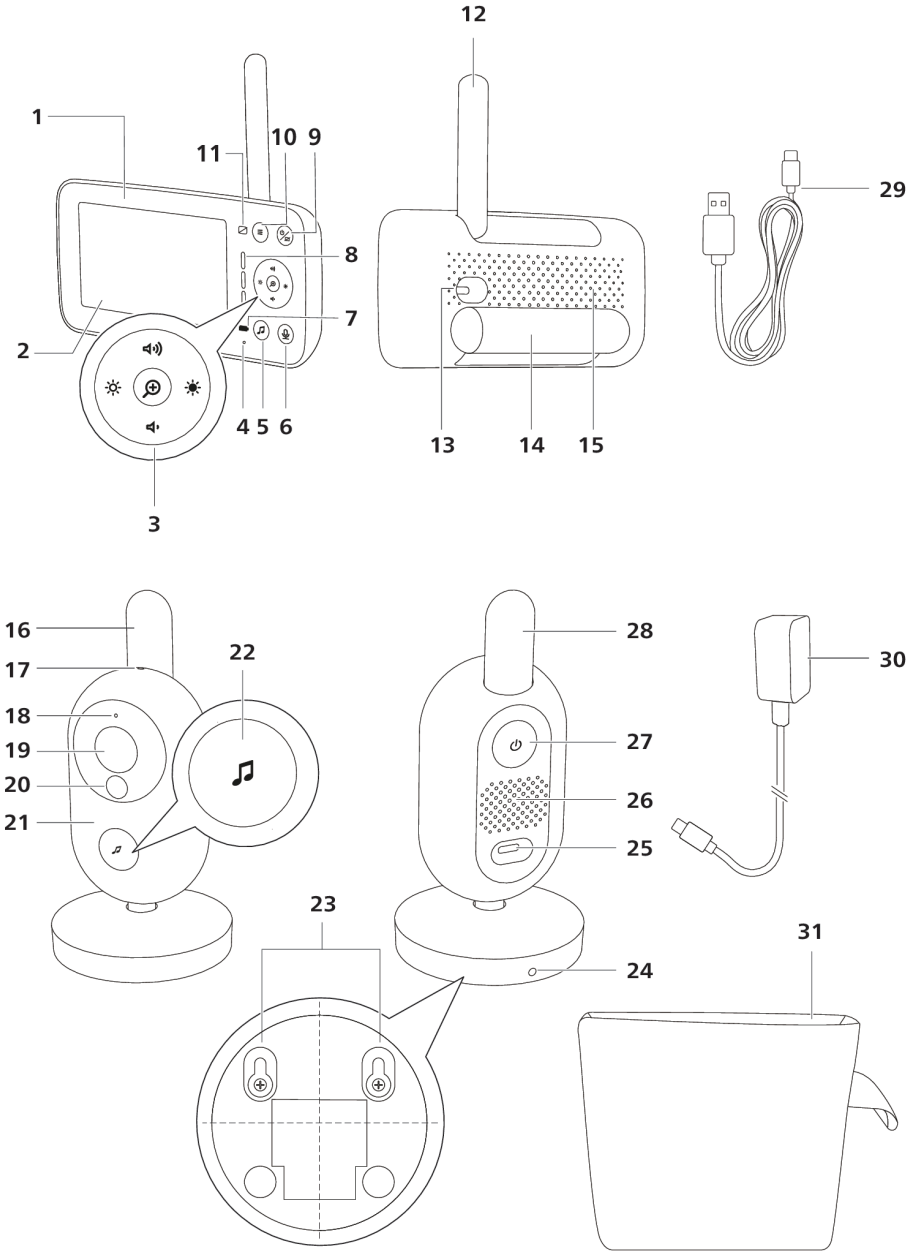
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
26
25
24
30
31

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips Avent! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips Avent, registra il prodotto sul sito **www.philips.com/welcome**.

Philips Video Baby Monitor vi garantisce tranquillità 24 ore su 24 permettendovi di sorvegliare il vostro bambino giorno e notte da qualsiasi punto della casa. La videocamera e il monitor si abbinano all'istante, senza procedure di connessione o complesse impostazioni di connessione a Internet. Funzioni come la regolazione della temperatura della stanza, le ninnenanne e lo zoom e la panoramica digitali del video contribuiscono a garantire un sonno ristoratore a tutta la famiglia.

Descrizione generale

1 Unità genitore
2 Display
3 Tasto di controllo (spostamento tra le voci di menu/zoom/volume/luminosità)
4 Microfono
5 Pulsante ninnananna
6 Pulsante di comunicazione a 2 vie
7 Spia dello stato della batteria
8 Spie livello audio
9 Pulsante on/off con funzione di accensione/spegnimento del display
10 Pulsante del menu di accesso/uscita
11 Spia dello stato del display
12 Antenna
13 Porta di alimentazione USB-C
14 Scomparto batterie
15 Altoparlante
16 Antenna
17 Spia di stato
18 Microfono
19 Videocamera
20 Luce a raggi infrarossi
21 Unità bambino
22 Pulsante ninnananna
23 Fori per montaggio a parete
24 Sensore temperatura
25 Porta di alimentazione USB-C
26 Altoparlante
27 Pulsante on/off
28 Antenna
29 Cavo USB-C
30 Alimentatore
31 Astuccio da trasporto (incluso con i modelli SCD863 e SCD871)

Nota: È incluso un cavo USB-C per l'unità genitore. Per caricare l'unità genitore, utilizzate esclusivamente un alimentatore a bassissima tensione di sicurezza (SELV) certificato (IEC 62368-1) con una tensione in uscita di 5 V, ≥1A, ad esempio KA0601A-0501000EUS. L'utilizzo di un'unità di alimentazione non certificata potrebbe causare pericoli o lesioni gravi.

Informazioni di sicurezza importanti

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste informazioni importanti e conservarle per eventuali riferimenti futuri.

IMPORTANTE

Questo baby monitor è destinato ad aiutare i genitori, ma non può sostituire una supervisione corretta e responsabile da parte di un adulto e non deve essere utilizzato a tale scopo.

Non lasciare mai il bambino da solo in casa. Assicurarsi sempre che sia presente qualcuno che si occupi del bambino e delle sue esigenze.

Esclusione di responsabilità

L'utilizzo di questo baby monitor è a rischio dell'utente. Koninklijke Philips N.V. e le società affiliate non sono responsabili del funzionamento di questo baby monitor o dell'uso che si fa dello stesso, quindi non se ne assumono alcuna responsabilità.

Pericolo

- Non immergere alcuna parte del baby monitor in acqua o altri liquidi. Non posizionare l'apparecchio dove potrebbe essere bagnato da acqua o altri liquidi. Non utilizzare il baby monitor in luoghi umidi o in prossimità dell'acqua.
- Non posizionare mai alcun oggetto sopra il baby monitor e non coprirlo. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Eseguire l'installazione in base alle istruzioni del produttore.

Avvertenza

- ***Cavo lungo. Pericolo di strangolamento!***
- Prima di collegare l'apparecchio, verificare che la tensione riportata sull'alimentatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Non modificare né tagliare alcuna parte dell'alimentatore e del relativo cavo per evitare situazioni pericolose.
- Per alimentare l'unità bambino, utilizzate esclusivamente un alimentatore rimovibile serie KA0601A-0501000EUS. Nel caso in cui l'alimentatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un alimentatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- Per caricare l'unità genitore, utilizzate esclusivamente un alimentatore a bassissima tensione di sicurezza (SELV) certificato (IEC 62368-1) con una tensione in uscita di 5 V, ≥1A, ad esempio KA0601A-0501000EUS. L'utilizzo di un'unità di alimentazione non certificata potrebbe causare pericoli o lesioni gravi.
- Tenete il baby monitor e i relativi accessori lontani da neonati e bambini.

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Proteggere il cavo di alimentazione per evitare che sia calpestato o schiacciato, in particolare vicino alle prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.
- Accertarsi di posizionare il baby monitor in modo che il relativo cavo non ostruisca la porta o il passaggio. Se si posiziona il baby monitor su un tavolo o un mobiletto basso, evitare che il cavo di alimentazione penda dal bordo del tavolo o del mobiletto. Assicurarsi che il cavo non poggi sul pavimento in un punto in cui si potrebbe inciampare.
- Tenere i materiali di imballaggio (protezioni in cartone, ecc.) fuori dalla portata dei bambini poiché non sono giocattoli.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire l'alloggiamento dell'unità bambino o genitore.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, i relativi accessori e le batterie, leggere attentamente queste informazioni e conservarle per riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Gli accessori forniti possono variare in base ai differenti prodotti.
- Ricaricate, utilizzate e riponete il prodotto a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C.
- Tenete il prodotto e le batterie lontani dal fuoco e non esponeteli alla luce solare diretta o alle alte temperature.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emana un odore strano, cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interrompete l'utilizzo e la ricarica del prodotto e contattate Philips.
- Non collocare i prodotti e le batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.
- Non posizionate i prodotti e le relative batterie su piani cottura in ceramica.
- Non aprire, modificare, forare, danneggiare o smontare il prodotto o le batterie per evitare il surriscaldamento di queste ultime o il rilascio di sostanze tossiche o pericolose. Non provocare cortocircuiti, sovraccarichi o inversione della carica delle batterie.
- Se le batterie sono danneggiate o perdono del liquido, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. Se ciò dovesse accadere, sciacquare immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico.

Attenzione

- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.

- Assicurarsi di avere le mani asciutte prima di maneggiare l'alimentatore, le spine e il cavo di alimentazione.
- I coperchi a vite e/o il cuscinetto in gomma possono staccarsi dall'apparecchio; controllarli regolarmente.
- Tutti i segni importanti sull'unità bambino, genitore e sull'alimentatore sono situati sulla parte inferiore dell'unità bambino, genitore e dell'adattatore.

Dichiarazione di conformità


Con la presente, Philips Consumer Lifestyle B.V. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità (DoC) della Comunità Europea è disponibile online all'indirizzo **www.philips.com/support.**

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione a campi elettromagnetici.

Preparazione per l'uso

Collegamento dell'unità bambino

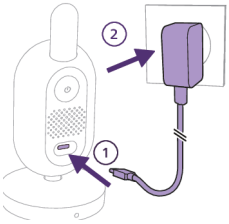

Collegate l'estremità USB-C dell'alimentatore all'unità bambino e l'altra estremità a una presa a muro. L'unità bambino si accende automaticamente e la spia di stato è accesa fissa.

Nota: L'alimentatore incluso è destinato all'unità bambino perché quest'ultima, per poter funzionare, deve essere sempre collegata a una fonte di alimentazione.


Nota: l'unità bambino si accende automaticamente non appena viene collegata alla presa a muro.

Suggerimento: se necessario, potete collegare l'unità bambino a un power bank che funzionerà finché il power bank avrà una carica sufficiente.

Carica dell'unità genitore


L'unità genitore è alimentata da una batteria agli ioni di litio ricaricabile integrata.

Nota: È incluso un cavo USB-C per l'unità genitore. Per caricare l'unità genitore, utilizzate esclusivamente un alimentatore a bassissima tensione di sicurezza (SELV) certificato (IEC 62368-1) con una tensione in uscita di 5 V, ≥1A, ad esempio KA0601A-0501000EUS. L'utilizzo di un'unità di alimentazione non certificata potrebbe causare pericoli o lesioni gravi.

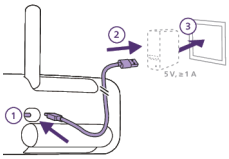


Collegate un'estremità del cavo USB-C all'unità genitore e l'altra a un alimentatore con ingresso USB-C. La spia di stato della batteria mostra colori diversi a seconda dello stato di carica, del livello della batteria o della modalità di utilizzo.

Indicazioni di carica della batteria

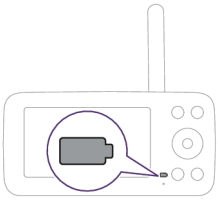


Quando l'unità genitore è collegata alla rete elettrica e la batteria è completamente carica, la spia dell'indicatore della batteria è spenta.

Quando l'unità genitore non è collegata alla rete elettrica e la batteria ha una carica residua inferiore al 10%, la spia dell'indicatore della batteria è spenta.

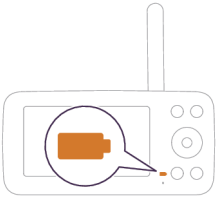


Quando l'unità genitore è collegata alla rete elettrica e la batteria non è completamente carica, la spia di stato della batteria è arancione fisso.

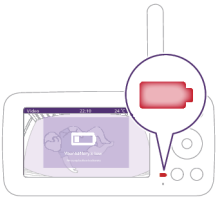


Quando l'unità genitore è scollegata dalla rete elettrica e la batteria ha una carica residua del 5-10%:

- La spia di stato della batteria è rossa e lampeggia lentamente.
- Sul display compare il messaggio "La batteria è quasi scarica" finché non viene chiuso.

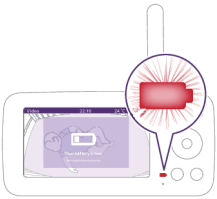


Quando l'unità genitore è scollegata dalla rete elettrica e la batteria è quasi completamente scarica:

- La spia di stato della batteria è rossa e lampeggia rapidamente
- Sul display compare il messaggio "La batteria è quasi scarica"
- L'unità genitore emette un segnale acustico ogni 2 minuti finché non viene disattivata.

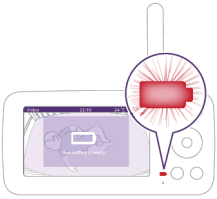

- Quando l'unità genitore è scollegata dalla rete elettrica e la batteria è completamente scarica, si spegne e perde il contatto con l'unità bambino.

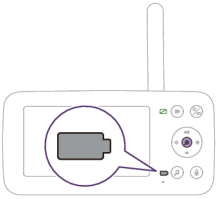

Quando l'unità genitore è in modalità di risparmio energetico, la spia di stato della batteria è spenta e la spia di stato del display è verde fisso.

Suggerimento: Per risparmiare la carica della batteria, spegnere l'unità genitore quando non è utilizzata.


Nota: La batteria si carica gradualmente e molto lentamente, anche quando l'unità genitore è spenta.

Nota: il tempo di ricarica aumenta di circa il 30% se l'unità genitore viene utilizzata durante questo processo.

Nota: vi consigliamo di tenere l'unità genitore collegata a una fonte di alimentazione per tutta la notte. Quando la batteria dell'unità genitore sta per scaricarsi, emette un segnale acustico e può disturbare il sonno.

Utilizzo del baby monitor

Accensione e spegnimento dell'unità genitore

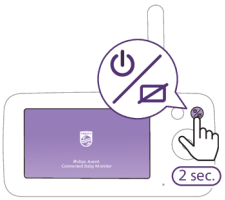



Tenete premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'unità genitore.

Posizionamento dell'unità bambino

Avvertenza: Il cavo dell'unità bambino presenta un potenziale di strangolamento. Accertatevi che l'unità bambino e il relativo cavo siano almeno a 1 metro di distanza dal vostro bambino. Non posizionate mai il baby monitor nel lettino o nel box del bambino.


Per il rilevamento ottimale dell'audio, assicuratevi che l'unità bambino non si trovi a più di 1,5 metri dal bambino. Accertatevi che l'unità bambino si trovi ad almeno 1 metro di distanza dal bambino a causa del pericolo potenziale di strangolamento.

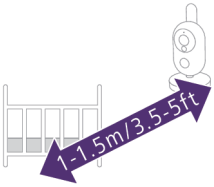

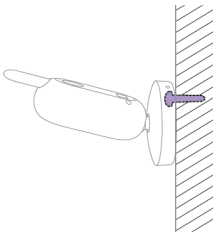

L'unità bambino può essere disposta in due modi

a Posizionate l'unità bambino su una superficie orizzontale stabile.
b Fissate l'unità bambino alla parete con le viti.

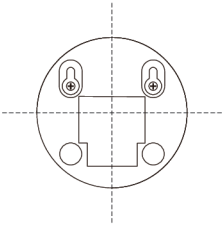

Suggerimento: Il modello di montaggio a parete per montare l'unità bambino a muro è disponibile alla fine del presente manuale per l'utente.


Suggerimento: Utilizzando il modello fornito, segnare sul muro la posizione esatta dei fori per le viti.

Suggerimento: Posizionare l'unità bambino a un livello superiore per ottenere una visuale ottimale del lettino o del box del bambino.



Regolare la posizione dell'unità bambino in modo che offra la migliore visibilità del bambino. L'unità bambino può essere ruotata ed essere posizionata nel modo desiderato.

Portata di funzionamento

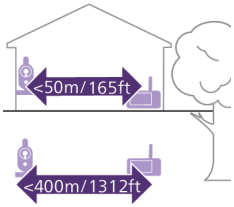


Il dispositivo ha una copertura di 50 metri all'interno e di 400 metri all'aperto. La portata di funzionamento del baby monitor varia a seconda dell'ambiente circostante e dei fattori che possono causare interferenze. I materiali bagnati e umidi causano notevoli interferenze e possono azzerare la copertura.

Materiali asciutti	Spessore dei materiali	Perdita di portata
Legno, gesso, cartone, vetro (privo di metalli, fili o piombo)	< 30 cm	0-10 %
Mattoni, legno compensato	< 30 cm	5-35 %
Cemento armato	< 30 cm	30-100 %
Grate o barre metalliche	< 1 cm	90-100 %
Lastre di metallo o alluminio	< 1 cm	100 %

Caratteristiche principali

Pulsante di accensione/spegnimento con funzione di accensione/spegnimento del display

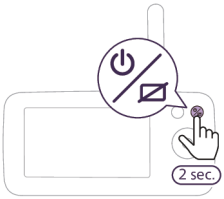

Tenete premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere o spegnere l'unità genitore.


Premete brevemente il pulsante di accensione per accendere o spegnere il display. L'indicatore di stato del display diventa bianco quando il display è spento e si spegne quando il display è acceso.

Volume



Potete regolare il volume dell'altoparlante dell'unità genitore sul livello desiderato.

Sul display compare la barra del volume per indicare il volume selezionato.Premete una volta la parte superiore o inferiore del pulsante di controllo per visualizzare la barra del volume sul display. Premete nuovamente per regolare il volume dell'unità genitore.

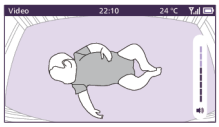


Sul display compare la barra del volume per indicare il volume selezionato.

Nota: Se impostate il volume su un livello alto, l'unità genitore consumerà più energia.

Nota: Quando la barra di volume è al minimo, il volume è disattivato. L'unità genitore mostra un'icona di disattivazione nella barra di stato e riceverete solo allarmi e video dall'unità genitore.

Spie livello audio

L'unità genitore controlla costantemente il livello audio della stanza del bambino e le spie del livello audio sull'unità genitore consentono di rilevare la presenza di eventuali suoni nella stanza del bambino.

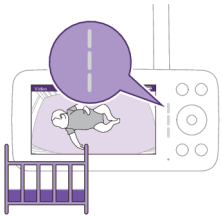


Se non viene rilevato alcun suono, le spie del livello audio sono spente.




Quando l'unità bambino rileva un suono, una o più spie del livello audio sull'unità genitore diventano bianche. Il numero di spie accese dipende dall'intensità del suono.

Luminosità display

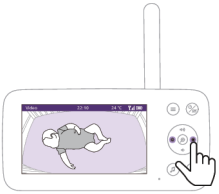

Potete regolare la luminosità del display dell'unità genitore sul livello desiderato. Premete il pulsante di controllo sulla sinistra o sulla destra per regolare la luminosità del display dell'unità genitore.

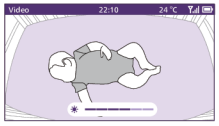

Sul display compare la barra per indicare il livello di luminosità del display selezionato.


Nota: Se impostate la luminosità su un livello alto, l'unità genitore consumerà più energia.

Zoom e panoramica

Osservate più da vicino il vostro bambino e l'ambiente circostante grazie al controllo completo dello zoom e della panoramica digitali.




1 Premete il pulsante zoom al centro del pannello di controllo.
2 Il display passa allo zoom 2x.
3 Premete nuovamente per passare allo zoom 4x. Premete nuovamente per tornare allo zoom 1x.

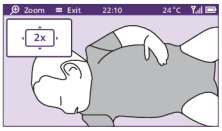

Durante lo zoom 2x e 4x utilizzate la parte superiore/inferiore/destra/sinistra del pulsante di controllo per scegliere la parte dell'immagine da visualizzare sull'unità genitore.


Visione notturna

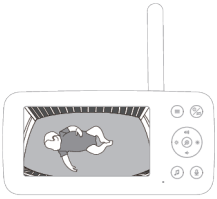


Il baby monitor passa automaticamente dalla visione diurna a quella notturna in base alla luce ambientale e all'inquadratura della videocamera del bambino.
Per prestazioni ottimali, assicuratevi che l'unità bambino abbia una visuale libera e senza ostacoli della stanza.

Nota: tenete oggetti come coperte, pareti o mani ad almeno 50 cm di distanza dall'obiettivo della videocamera. Gli oggetti troppo vicini all'obiettivo possono compromettere le prestazioni della visione notturna.

Riproduzione delle ninnenanne

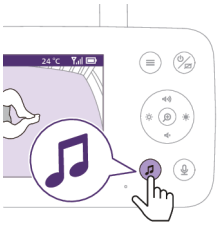


Per aiutare il bambino ad addormentarsi, è disponibile una suite completa di ninne nanne classiche e suoni ambientali rilassanti, riproducibili all'istante.
Sull'unità genitore premete il pulsante Ninnananna per accedere al menu relativo.

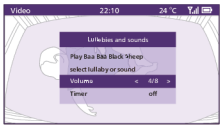

Nel menu ninnananna potete selezionare una canzoncina o un suono rilassante, regolare il volume e impostare un timer.

In alternativa, tenete premuto il pulsante ninnananna sull'unità genitore per 3 secondi per riprodurre la ninna nanna usata per ultima.

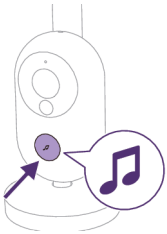

Premete il pulsante ninnananna sull'unità bambino per riprodurre la ninna nanna usata per ultima sull'unità genitore. Premete nuovamente il pulsante ninnananna per interrompere la riproduzione.

Comunicazione a 2 vie

Rassicurate il vostro bambino parlandogli direttamente dall'unità genitore grazie alla funzione di comunicazione a 2 vie.

Per abilitarla, premete il pulsante di comunicazione a 2 vie sull'unità genitore.





Il display dell'unità genitore mostra l'icona di comunicazione a 2 vie, che indica un collegamento attivo. Parlate chiaramente nel microfono sulla parte anteriore dell'unità genitore mantenendo una distanza di 15-30 cm.



Premete nuovamente il pulsante di comunicazione a 2 vie per disattivare la funzione.

Nota: è importante disattivare la comunicazione a 2 vie quando non serve più per evitare suoni inattesi provenienti dall'unità bambino. La funzione di comunicazione a 2 vie si spegne automaticamente dopo 5 minuti.

Nota: quando la comunicazione a 2 vie è abilitata, l'unità genitore non è in grado di ricevere i suoni che provengono dall'unità bambino e qualsiasi suono rilassante riprodotto viene interrotto.

Nota: quando disabilitate la funzione di comunicazione a 2 vie, il suono rilassante, se attivo, continua a essere riprodotto.

Menu e impostazioni

Premete il pulsante di accesso/uscita menu nell'unità genitore per accedere all'elenco del menu.


Modalità di risparmio energetico della batteria

Con la batteria completamente carica, l'unità genitore funziona più a lungo in modalità di risparmio energetico mantenendo il display spento e attivandolo solo quando viene rilevato un suono. Pochi secondi dopo il rilevamento, il display si riattiva e mostra il video in diretta.

Premete il centro del pulsante di controllo per attivare la modalità di risparmio energetico della batteria. La spia di stato del display diventa verde.



Sensibilità al suono

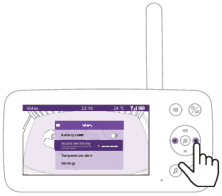

Personalizzate la sensibilità di rilevamento del suono dell'unità bambino in base alle vostre esigenze.

Per regolare la sensibilità, premete la parte destra e sinistra del pulsante di controllo. Premete il centro del pulsante di controllo per salvare la nuova impostazione.

Nota: indipendentemente dal fatto che l'unità genitore si trovi in modalità normale o di risparmio energetico, l'audio sarà continuo quando la sensibilità audio è impostata al livello massimo. In caso contrario, i suoni lievi saranno disattivati.


Suggerimento: il livello di sensibilità può essere regolato in modo tale da poter sentire il bambino senza l'interferenza di altri suoni. In presenza di rumori di fondo continui provenienti da apparecchi come un ventilatore o un

condizionatore d'aria, riducete la sensibilità per evitare che influiscano sulle spie del livello sonoro o che tali rumori vengano percepiti dall'unità genitore.

Allarme temperatura

Il sensore della temperatura consente di monitorare la temperatura nella stanza del bambino.

Nota: la temperatura attuale della stanza del bambino viene mostrata nella barra di stato dell'unità genitore.

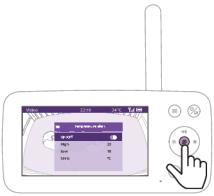

Per attivare l'allarme temperatura, premete il centro del pulsante di controllo.


Per modificare le temperature massima e minima per l'allarme temperatura, selezionare le temperature desiderate nel menu temperatura.

Suggerimento: È possibile modificare l'unità di misura della temperatura da C (Celsius) a F (Fahrenheit) e viceversa selezionando la relativa opzione.

Impostazioni



Le impostazioni consentono di regolare la configurazione del dispositivo.

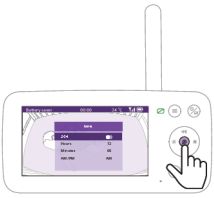

In "Ora" potete scegliere tra il formato 12 ore e 24 ore e impostare l'ora del giorno.



In "Lingua" potete impostare la lingua di funzionamento desiderata per l'unità genitore.




In "Firmware" potete visualizzare il firmware più recente installato nell'unità bambino e nell'unità genitore.

Nota: controllate la disponibilità di aggiornamenti del firmware sul sito Philips.com/support.



In "Licenze" potete visualizzare le informazioni sulla licenza del baby monitor.


Pulizia e manutenzione

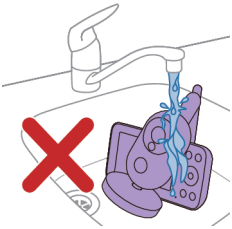


Avvertenza:non immergete le unità genitore e bambino e i relativi alimentatori in acqua e non lavateli sotto l'acqua del rubinetto.

Avvertenza: non utilizzare detergenti spray o liquidi.



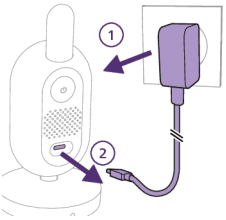


1 Spegnete l'unità bambino e rimuovete l'alimentatore dalla medesima unità, quindi rimuovete l'alimentatore dalla presa di corrente.

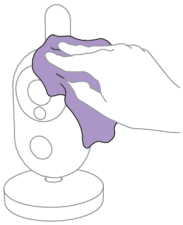


2 Pulite l'unità bambino con un panno asciutto.

Nota: Le impronte o la sporcizia sulle lenti dell'unità bambino potrebbero ripercuotersi sulle prestazioni della videocamera. Evitare di toccare le lenti con le dita.

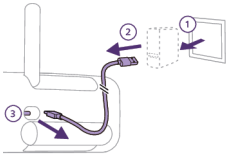

3 Spegnete l'unità genitore, scollegate l'alimentatore dalla presa a muro e il cavo USB-C dall'alimentatore e dall'unità genitore.

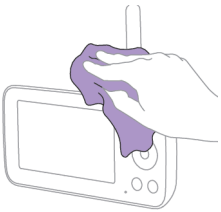

4 Pulite l'unità genitore con un panno asciutto.



5 Pulite l'alimentatore e il cavo USB-C con un panno asciutto.

Conservazione

Se prevedete di non utilizzare il baby monitor per un lungo periodo di tempo, riponete l'unità genitore, l'unità bambino, l'alimentatore e il cavo USB-C in un luogo fresco e asciutto.

Per ottimizzare la durata della batteria durante lunghi periodi di inattività o stoccaggio, vi consigliamo di caricare l'unità genitore al 50% prima di spegnerla.

Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web **www.philips.com/parts-and-accessories** o recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete anche rivolgervi al centro assistenza clienti Philips del vostro paese.

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
- Attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici e delle batterie in vigore nel vostro paese.

Sostituzione della batteria ricaricabile integrata

Rimuovete la batteria ricaricabile integrata prima di smaltire il prodotto o sostituire la batteria.


Procedure di rimozione e sostituzione della batteria

Attenzione: assicuratevi che il dispositivo sia spento prima di rimuovere la batteria.


1 Rimuovete i 2 piedini in gomma nella parte inferiore del dispositivo.



2 Rimuovete le 2 viti che ora sono visibili.




3 Rimuovete il coperchio del vano batteria.






4 Scollegate il connettore della batteria dalla porta.




5 Rimuovete la cella della batteria.

Nota: smaltite la batteria usata nel rispetto delle normative locali.




6 Installate la batteria sostitutiva fornita (modello 1S1PBL1865-2.6).


Utilizzate esclusivamente la batteria fornita nel kit di sostituzione.




7 Premete il connettore della batteria nella porta finché non risulta perfettamente in posizione.



8 Sistemate ordinatamente il cavo della batteria nell'apposito vano.

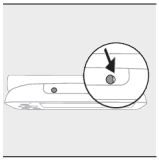

9 Riponete il coperchio del vano batteria, le viti e i piedini in gomma.

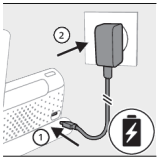

10 Ricaricate la batteria.



11 Il dispositivo è ora pronto all'uso.

Se nel proprio paese non è presente alcun sistema di raccolta/riciclaggio dei prodotti elettronici, è possibile tutelare l'ambiente rimuovendo e riciclando la batteria prima di smaltire il prodotto.

Assistenza

Garanzia e assistenza

Per assistenza su tutti i prodotti, i dettagli sul consumo energetico e la Dichiarazione di conformità UE, visitate il sito **www.philips.com/support**.

Philips offre una garanzia di 2 anni. Si applicano eccezioni alla garanzia. Questa garanzia non pregiudica i diritti del consumatore previsti dalla legge. Per maggiori informazioni, contattarci o visitare www.philips.com/support.

Fornitura di aggiornamenti sulla sicurezza

Monitoriamo costantemente la sicurezza del software utilizzato nel prodotto. Se necessario, gli aggiornamenti sulla sicurezza verranno forniti tramite gli aggiornamenti software. Gli aggiornamenti software possono inoltre essere forniti per offrire correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni o per introdurre nuove funzionalità del prodotto. Gli aggiornamenti possono essere forniti al firmware dell'unità bambino e dell'unità genitore. Gli aggiornamenti vengono forniti in modalità wireless al prodotto senza l'utilizzo di cavi o apparecchiature speciali.

Philips fornirà gli aggiornamenti necessari per almeno i due anni successivi alla consegna del prodotto. Gli aggiornamenti rilasciati sono disponibili per il download all'indirizzo www.philips.com/support.

Informazioni generali

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (2.600 mAh)

Tipo di modulazione: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Gamma di frequenza operativa: 2412 - 2472 MHz

Massima potenza di radiofrequenza: ≤20 dBm e.i.r.p

Consumo energetico in modalità di spegnimento:

Unità bambino: <0,3 W

Unità genitore: <0,3 W (<1 min)

Unità di alimentazione dell'unità bambino:

Modello: KA0601A-0501000EUS

Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A max

Uscita: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Efficienza attiva media: >73,62%

Consumo di energia a vuoto: <0,1 W

Unità di alimentazione dell'unità genitore (non in dotazione):

Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Uscita: 5,0 V CC, ≥1,0 A


Modello per il montaggio a parete

Istruzioni per la stampa

Stampate questa pagina in scala al 100% e utilizzate il modello per segnare con precisione la posizione dei fori per le viti sulla parete.

Istruzioni per la stampa


Stampate questa pagina in scala al 100% e utilizzate il modello per segnare con precisione la posizione dei fori per le viti sulla parete.

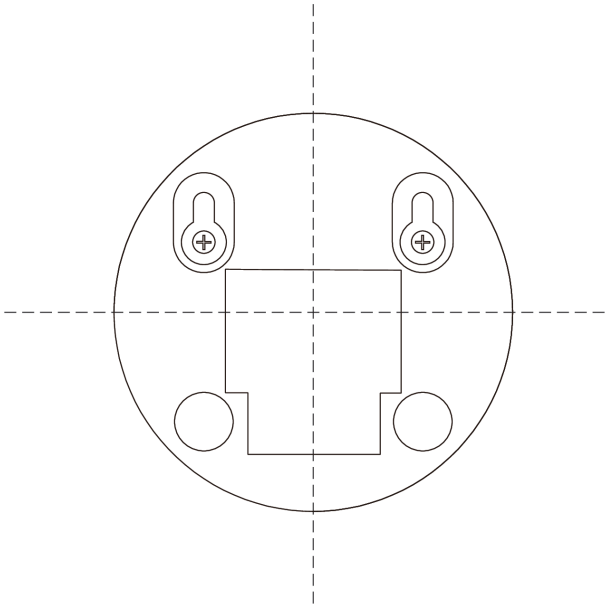


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

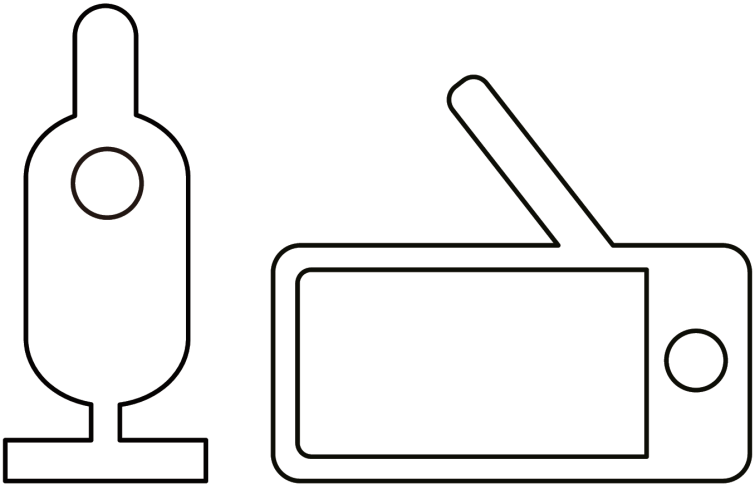

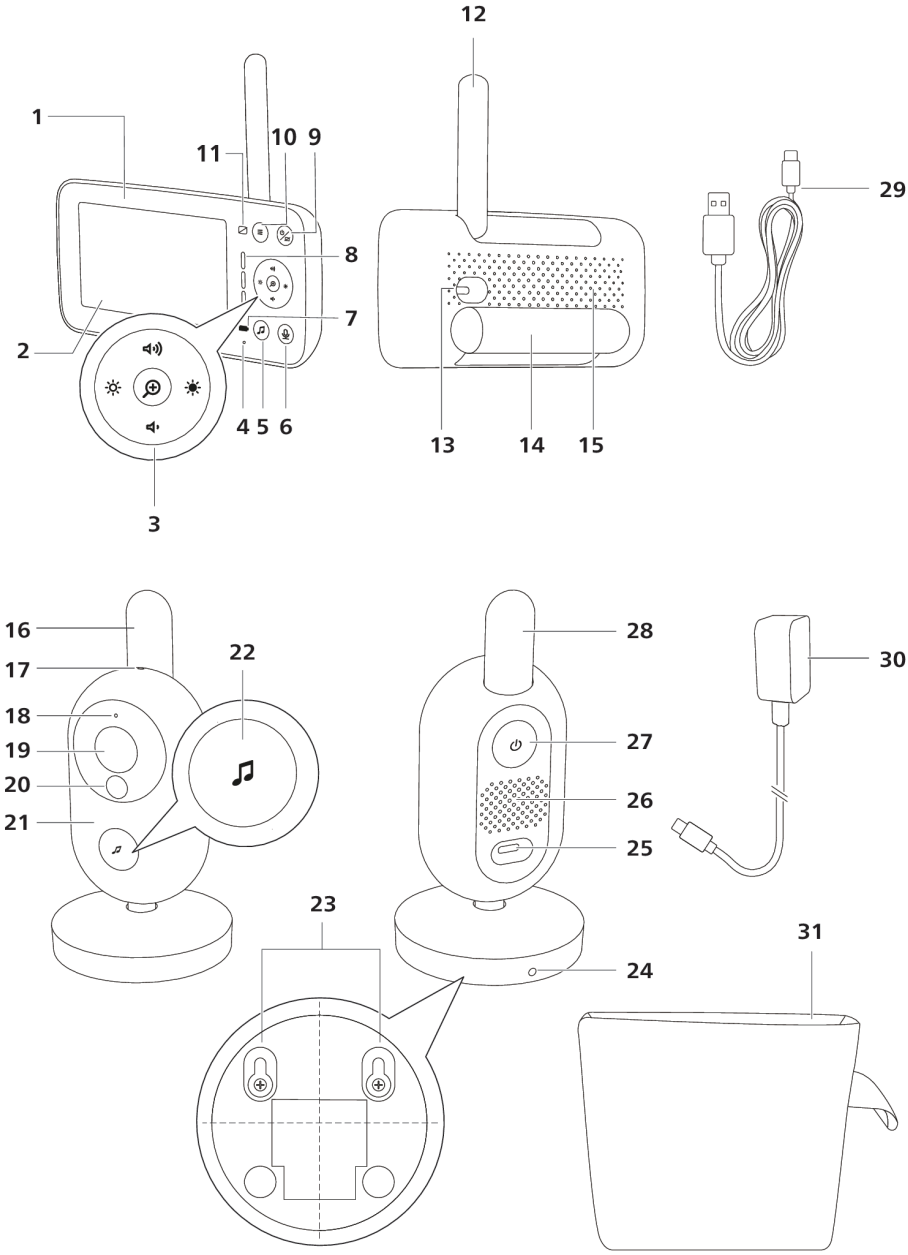
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
26
25
24
30
31

Introductie

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips Avent! Registreer je product op **www.philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips Avent geboden ondersteuning.

De Philips Video Babyfoon biedt 24/7 ondersteuning om uw baby dag en nacht te zien, vanaf elke plek in huis. De camera en de monitor zijn direct gekoppeld, zonder dat u extra aansluitstappen hoeft te doorlopen of ingewikkelde internetinstellingen hoeft te configureren. Functies zoals kamertemperatuur, slaapliedjes en digitale videozoom- en panfuncties zorgen ervoor dat het hele gezin rustig kan slapen.

Algemene beschrijving

1 Ouderunit
2 Display
3 Bedieningsknop (menunavigatie/zoom/volume/helderheid)
4 Microfoon
5 Slaapliedjesknop
6 Terugspreekknop
7 Batterijstatuslampje
8 Geluidsniveaulampjes
9 Aan-uitknop met display aan/uit-functie
10 Knop om het menu te openen/sluiten
11 Statusindicatielampje van het display
12 Antenne
13 USB-C-aansluiting
14 Batterijvak
15 Luidspreker
16 Antenne
17 Statuslampje
18 Microfoon
19 Camera
20 Infraroodlicht
21 Babyunit
22 Slaapliedjesknop
23 Gaten voor wandmontage
24 Temperatuursensor
25 USB-C-aansluiting
26 Luidspreker
27 Aan-uitknop
28 Antenne
29 USB-C kabel
30 Stroomadapter
31 Draagetui (inbegrepen bij SCD863 en SCD871)

Opmerking: Een USB-C-kabel is inbegrepen voor de ouderunit. Gebruik voor het opladen van de ouderunit alleen een gecertificeerde (IEC 62368-1) SELV-voedingsadapter (veilige extra lage spanning) met een uitgangsspanning van 5 V, ≥ 1 A (bijv. KA0601A-0501000EUS). Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar de informatie om de aanwijzingen later opnieuw te kunnen raadplegen.

BELANGRIJK

Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. De babyfoon is geen vervanging voor verantwoordelijk en adequaat toezicht door volwassenen en moet ook niet als zodanig worden gebruikt.

Laat uw baby nooit alleen thuis. Zorg dat er altijd iemand aanwezig is om op de baby te letten en ervoor te zorgen.

Disclaimer

Let op: u gebruikt deze babyfoon op eigen risico. Koninklijke Philips N.V. en haar dochterondernemingen zijn niet verantwoordelijk voor de bediening of uw gebruik van deze babyfoon. Daarom aanvaarden zij geen aansprakelijkheid in verband met uw gebruik van deze babyfoon.

Gevaar

- Dompel geen enkel deel van de babyfoon in water of een andere vloeistof. Plaats het apparaat niet op plaatsen waar water of andere vloeistoffen op het apparaat kunnen lekken of spatten. Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving of nabij water.
- Plaats nooit objecten boven op de babyfoon en dek deze niet af. Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.

Waarschuwing

- ***Lange kabel. Wurgingsgevaar!***
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Breng geen veranderingen aan de adapter of het snoer aan en snijd er niet in, omdat dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Gebruik uitsluitend een verwijderbare voedingsadapter uit de KA0601A-0501000EUS-serie om de babyunit van stroom te voorzien. Als de adapter beschadigd is, moet u deze altijd laten vervangen door een adapter van het oorspronkelijke type om gevaar te voorkomen.
- Gebruik voor het opladen van de ouderunit alleen een gecertificeerde (IEC 62368-1) SELV-voedingsadapter (veilige extra lage spanning) met een uitgangsspanning van 5 V, ≥ 1 A (bijv. KA0601A-0501000EUS). Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel.
- Houd de babymonitor en de accessoires uit de buurt van uw baby en kinderen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen dit product niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat niemand op het netsnoer kan gaan staan of dat het netsnoer bekneld raakt, met name bij de stekkers en stopcontacten en op het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Zorg ervoor dat u de babyfoon zo plaatst dat het snoer een deur of doorgang niet blokkeert. Als u de babyfoon op een tafel of lage kast plaatst, laat het netsnoer dan niet over de rand van de tafel of kast hangen. Zorg ervoor dat het snoer niet op de grond ligt waardoor iemand erover kan struikelen.
- Houd de verpakkingsmaterialen (kartonnen buffers enz.) buiten het bereik van kinderen. De verpakkingsmaterialen zijn geen speelgoed.
- Maak de behuizing van de babyunit of ouderunit niet open om elektrische schokken te voorkomen.

Veiligheidsinstructies voor batterijen

- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product, de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om indien nodig later te kunnen raadplegen. Onjuist gebruik kan leiden tot gevaar of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen variëren per product.
- Laad het product op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
- Houd het producten en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Plaats geen producten en hun batterijen op keramische kooktoestellen.
- Open, wijzig, doorboor, beschadig of demonteer het product of de batterij niet. Zo voorkomt u dat batterijen oververhit raken of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven. Laad batterijen niet te lang op, veroorzaak geen kortsluiting en ontlaad ze niet.
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Spoel onmiddellijk met water en roep medische hulp in als het product toch in contact komt met de huid of ogen.

Let op

- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u adapters, stekkers en het netsnoer vastpakt.

- Afdekplaatjes van schroeven/rubberen matjes kunnen losraken van het apparaat. Controleer dit regelmatig.
- Alle vereiste markeringen op de babyunit, de ouderunit en de voedingsadapter bevinden zich aan de onderkant van de babyunit, de ouderunit en de voedingsadapter.

Conformiteitsverklaring


Philips Consumer Lifestyle B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG. Een kopie van de EG Conformiteitsverklaring (DoC) is online beschikbaar op **www.philips.com/support.**

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Klaarmaken voor gebruik

De babyunit aansluiten

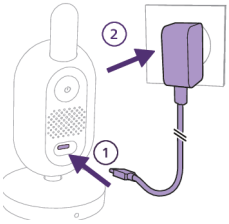

Sluit het USB-C-uiteinde van de voedingsadapter aan op de babyunit en steek de adapter in een stopcontact. De babyunit wordt automatisch ingeschakeld en het statuslampje brandt continu.

Opmerking: De meegeleverde voedingsadapter is bedoeld voor de babyunit, aangezien deze altijd op een voedingsbron aangesloten moet zijn om te kunnen functioneren.


Opmerking: De babyunit wordt automatisch ingeschakeld zodra u deze op het stopcontact aansluit.

Tip: De babyunit kan indien nodig op een powerbank worden aangesloten en blijft functioneren zolang de powerbank voldoende is opgeladen.

De ouderunit opladen


De ouderunit krijgt stroom van een geïntegreerde, oplaadbare Li-ion-batterij.

Opmerking: Een USB-C-kabel is inbegrepen voor de ouderunit. Gebruik voor het opladen van de ouderunit alleen een gecertificeerde (IEC 62368-1) SELV-voedingsadapter (veilige extra lage spanning) met een uitgangsspanning van 5 V, ≥ 1 A (bijv. KA0601A-0501000EUS). Het gebruik van een niet-gecertificeerde voedingsadapter kan leiden tot gevaarlijke situaties of ernstig letsel.

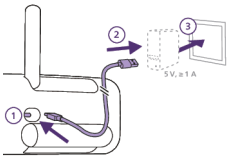


Sluit één uiteinde van de USB-C-kabel aan op de ouderunit, en het andere uiteinde op een stroomadapter met een USB-C-ingang. Het batterijstatuslampje geeft verschillende kleuren aan, afhankelijk van laadtoestand, batterijniveau of gebruiksmodus.

Batterij-oplaadindicaties

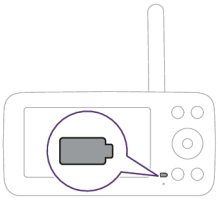


Wanneer de ouderunit is aangesloten en de batterij volledig is opgeladen, gaat het batterij-indicatorlampje uit.

Wanneer de ouderunit niet is aangesloten en de batterij voor minstens 10% is opgeladen, gaat het batterij-indicatielampje uit.

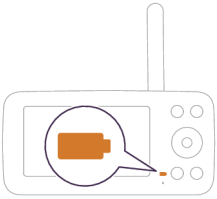


Wanneer de ouderunit is aangesloten op het stopcontact en de batterij nog niet volledig is opgeladen, brandt het batterij-indicatielampje continu oranje.

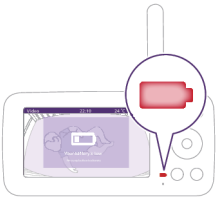


Wanneer de ouderunit is losgekoppeld en 5-10% opgeladen:

- Het batterij-indicatielampje knippert langzaam rood.
- Op het display verschijnt het bericht ‘Uw batterij is bijna leeg’ totdat dit wordt bevestigd.

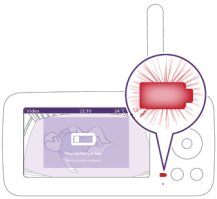


Wanneer de ouderunit is losgekoppeld en de batterij bijna leeg is:

- Het batterij-indicatielampje knippert snel rood.
- Op het display verschijnt het bericht ‘Uw batterij is bijna leeg’.
- De ouderunit piept elke 2 minuten totdat het wordt beëindigd.

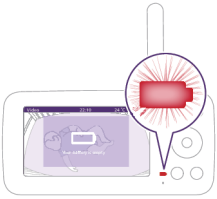

- Wanneer de ouderunit wordt losgekoppeld en de batterij leeg is, schakelt het uit en wordt het contact met de babyunit verbroken.

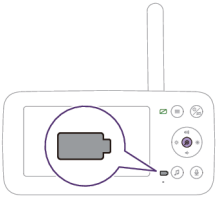

Wanneer de ouderunit zich in de batterijbesparingsmodus bevindt, is het batterij-indicatielampje uit en brandt het statusindicatielampje van het display continu groen.

Tip: Schakel om energie te besparen de ouderunit uit als u de unit niet gebruikt.


Opmerking: de batterij loopt geleidelijk en zeer langzaam leeg, ook wanneer de ouderunit is uitgeschakeld.

Opmerking: De oplaadtijd neemt met ongeveer 30% toe wanneer de ouderunit tijdens het opladen wordt gebruikt.

Opmerking: Wij adviseren om de ouderunit gedurende de hele nacht aangesloten te laten op een voedingsbron. Als de batterij van de ouderunit bijna leeg is, klinkt er een pieptoon die de slaap kan verstoren.

De babyfoon gebruiken


Het aan- en uitzetten van de ouderunit

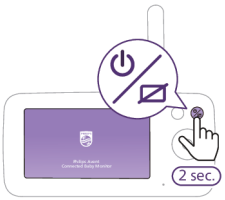


Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de ouderunit in of uit te schakelen.

De babyunit plaatsen

Waarschuwing: Het snoer van de babyunit levert gevaar voor verwurging op. Zorg ervoor dat de babyunit en het snoer zich op een afstand van minimaal 1 meter van uw baby bevinden. Plaats de babyfoon nooit in het bedje of de box van de baby.

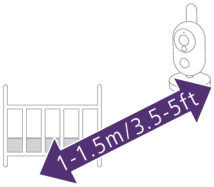


Zorg ervoor dat de babyunit op een afstand van niet meer dan 1,5 van uw baby staat voor een optimale geluidsdetectie. Zorg ervoor dat de babyunit en het snoer zich op een afstand van minimaal 1 meter van uw baby bevinden, vanwege mogelijk gevaar voor verwurging.

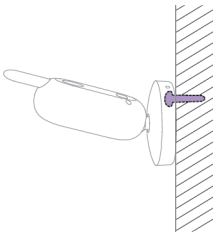

U kunt de babyunit op twee manieren plaatsen:

a Plaats de babyunit op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
b Bevestig de babyunit met schroeven op de wand.

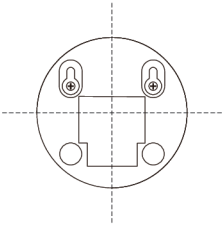

Tip: U vindt de sjabloon voor wandmontage om de babyunit op de wand te bevestigen achter in deze gebruiksaanwijzing.


Tip: Gebruik de meegeleverde sjabloon om de juiste locatie voor de schroefgaten op de wand te markeren.

Tip: Plaats de babyunit hoger om goed zicht te hebben op het bed of de box van de baby.



Stel de babyunit zo in dat u het beste zicht op uw baby hebt. De babyunit kan worden gedraaid om deze in de gewenste richting te zetten.

Bereik

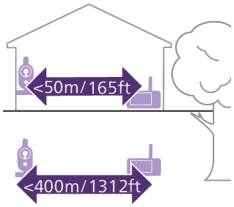


Het bedieningsbereik is maximaal 50 meter binnen en 400 meter buiten. Het bedieningsbereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en andere factoren die storing veroorzaken. Natte en vochtige materialen veroorzaken aanzienlijke storingen en kunnen het werkbereik met wel 100% verminderen.

Droge materialen	**Dikte van het materiaal**	**Vermindering van bereik**
Hout, pleisterwerk, karton, glas (zonder metaal, bedrading of lood)	< 30 cm	0-10 %
Baksteen, multiplex	< 30 cm	5-35 %
Gewapend beton	< 30 cm	30-100 %
Metalen roosters of stangen	< 1 cm	90-100 %
Metaal- of aluminiumplaten	< 1 cm	100 %

Belangrijkste functies


Aan/uit-knop met weergave aan/uit-functie

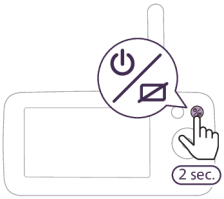

Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de ouderunit in of uit te schakelen.


Druk kort op de aan/uit-knop om het scherm in of uit te schakelen. Het statusindicatielampje van het scherm is wit wanneer het scherm uitgeschakeld is en gaat uit wanneer het scherm is ingeschakeld.

Volume

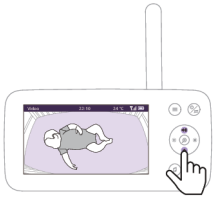

U kunt het luidsprekervolume van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

De volumebalk wordt op het display weergegeven en toont het geselecteerde volume.Druk eenmaal op het bovenste of onderste deel van de bedieningsknop om de volumebalk op het scherm weer te geven. Druk opnieuw om het volume van de ouderunit aan te passen.

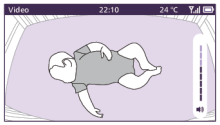


De volumebalk wordt op het display weergegeven en toont het geselecteerde volume.

Opmerking: Als u het volume op een hoog niveau instelt, verbruikt de ouderunit meer energie.

Opmerking: Als de volumebalk helemaal leeg is, is het geluid gedempt. Op de ouderunit wordt in de statusbalk een pictogram weergegeven als het geluid is gedempt en u krijgt alleen waarschuwingen en beelden van de ouderunit.

Geluidsniveaulampjes

De ouderunit controleert continu het geluidsniveau in de kamer van uw baby en de geluidsniveaulampjes op de ouderunit laten u weten of er geluiden in de babykamer worden opgevangen.

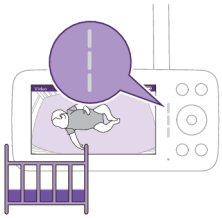

Zolang er geen geluid wordt gedetecteerd, zijn de geluidsniveaulampjes uit.




Wanneer de babyunit een geluid detecteert, gaan een of meerdere geluidsniveaulampjes op de ouderunit wit branden. Het aantal lampjes is afhankelijk van het volume van het geluid.


Displayhelderheid

U kunt de helderheid van het display van de ouderunit op het gewenste niveau instellen.

Druk op het linker- of rechtergedeelte van de bedieningsknop om de helderheid van het display van de ouderunit aan te passen.

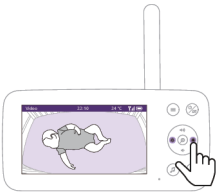

De helderheidsbalk wordt op het display weergegeven en toont de geselecteerde helderheid.

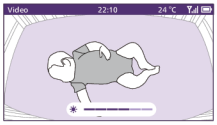


Opmerking: Als u de helderheid op een hoog niveau instelt, verbruikt de ouderunit meer energie.

Zoom- en panfunctie

Bekijk uw baby en de omgeving van dichterbij met volledige controle over de digitale zoom- en panfunctie.




1 Druk op de zoomknop in het midden van de bedieningsknop.
2 Het scherm schakelt over naar 2x zoom.
3 Druk nog eens om over te schakelen naar 4x zoom. Schakel opnieuw over naar 1x zoom.

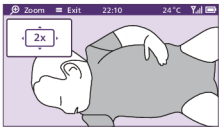

Bij 2x- en 4x-zoom gebruikt u het bovenste, onderste, rechter- of linkerdeel van de bedieningsknop om te bepalen welk deel van het beeld op de ouderunit wordt weergegeven.


Nachtzicht

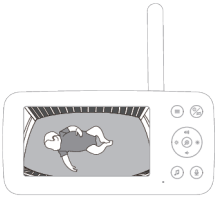


De babyfoon schakelt automatisch tussen dag- en nachtzicht op basis van het omgevingslicht en het beeld van de camera van de babyunit.
Voor optimale prestaties moet de babyunit vrij zicht op de kamer hebben, zonder obstakels.

Opmerking: Houd voorwerpen zoals dekens, muren of handen op minstens 50 cm afstand van de cameralens. Voorwerpen die te dicht bij de lens worden geplaatst, kunnen de werking van het nachtzicht beïnvloeden.

Slaapliedjes afspelen

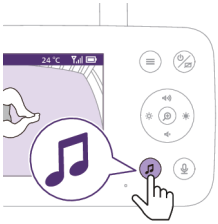


Om uw baby gemakkelijker tot rust te laten komen, is een volledig aanbod van klassieke slaapliedjes en rustgevende omgevingsgeluiden beschikbaar die direct kunnen worden afgespeeld.
Druk op de ouderunit op de slaapliedjesknop om het slaapliedjesmenu te openen.

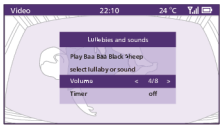

In het slaapliedjesmenu kunt u een liedje of rustgevend geluid selecteren, het volume aanpassen en een timer instellen.

U kunt ook de slaapliedjesknop op de ouderunit 3 seconden ingedrukt houden om af te spelen volgens de laatst gebruikte slaapliedjesinstellingen.

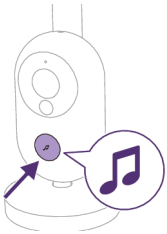

Druk op de slaapliedjesknop op de babyunit om af te spelen volgens de laatst gebruikte slaapliedjesinstellingen op de ouderunit. Druk opnieuw op de slaapliedjesknop om het afspelen te stoppen.

Terugspreekfunctie

Stel uw baby gerust en spreek rechtstreeks via de ouderunit met de terugspreekfunctie.

Druk op de terugspreekknop op de ouderunit om deze functie in te schakelen.





Op het scherm van de ouderunit wordt het terugspreekpictogram weergegeven dat aangeeft dat er een actieve verbinding is. Spreek duidelijk in de microfoon op de voorzijde van de ouderunit op een afstand van 15 tot 30 cm.



Druk opnieuw op de terugspreekknop om de terugspreekfunctie uit te schakelen wanneer u klaar bent met spreken.

Opmerking: Het is belangrijk om de terugspreekfunctie uit te schakelen wanneer u klaar bent met het gebruik om onverwachte geluiden van de babyunit te voorkomen. De terugspreekfunctie wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Wanneer de terugspreekfunctie is ingeschakeld, kan de ouderunit geen geluiden van de babyunit ontvangen en worden eventueel afgespeelde rustgevende geluiden gestopt.

Opmerking: Wanneer de terugspreekfunctie wordt uitgeschakeld, blijft het rustgevende geluid, indien reeds ingeschakeld, afgespeeld worden.

Menu en instellingen

Druk op de menu-in-/uitknop op de ouderunit om de menulijst te openen.


Batterijbesparingsmodus



Wanneer de ouderunit volledig is opgeladen, werkt deze langer in de batterijbesparingsmodus doordat het display uit blijft en alleen wordt ingeschakeld wanneer geluid wordt gedetecteerd. Enkele seconden na detectie wordt het display ingeschakeld en wordt livevideo weergegeven.

Druk in het midden van de bedieningsknop om de batterijbesparingsmodus in te schakelen. Het statuslampje van het scherm wordt groen.

Geluidsgevoeligheid

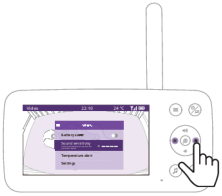

Pas de gevoeligheid voor geluidsdetectie van de babyunit aan op basis van uw behoeften.

Druk op het linker- en rechtergedeelte van de bedieningsknop om de gevoeligheid aan te passen. Druk in het midden van de bedieningsknop om de nieuwe instelling op te slaan.

Opmerking: Ongeacht of de ouderunit zich in de normale modus of in de batterijbesparingsmodus bevindt, hoort u continu geluid wanneer de geluidsgevoeligheid op het hoogste niveau is ingesteld. Anders worden lage geluiden gedempt.


Tip: U kunt het gevoeligheidsniveau aanpassen, zodat u uw baby altijd hoort zonder dat u last hebt van andere geluiden. Wanneer er voortdurend achtergrondgeluid is van bronnen zoals een ventilator of airconditioning,

verlaag dan de gevoeligheid om te voorkomen dat de geluidsniveau-indicatoren worden beïnvloed of dat deze geluiden hoorbaar zijn op de ouderunit.

Temperatuuralarm

Met de temperatuursensor kunt u de temperatuur in de babykamer in de gaten houden.

Opmerking: De huidige temperatuur in de babykamer wordt in de statusbalk van de ouderunit weergegeven.

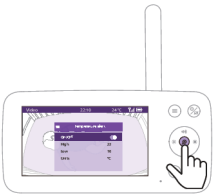

Druk in het midden van de bedieningsknop om de temperatuuralarmfunctie te activeren.


Als u de maximum- en minimumtemperaturen voor het temperatuuralarm wilt wijzigen, selecteert u de gewenste temperaturen in het menu temperatuur.

Tip: U kunt de temperatuureenheid schakelen tussen C (Celsius) en F (Fahrenheit) door de eenheidsoptie te selecteren.

Instellingen



Met de instellingen kun uw de configuratie van uw apparaat aanpassen.

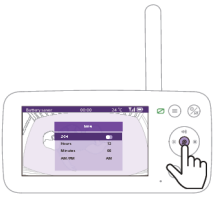

Onder ‘Tijd’ kunt u kiezen tussen de 12-uurs- en 24-uursindeling en het tijdstip instellen.



Onder "Taal" kunt u de gewenste besturingstaal van de ouderunit instellen.




Onder "Firmware" ziet u de nieuwste firmware die is geïnstalleerd in de babyunit en de ouderunit.

Opmerking: Zoek de meest recente firmwareversie op Philips.com/support.



Onder "Vergunningen" kunt u de licentiegegevens van uw babyfoon zien.


Reiniging en onderhoud

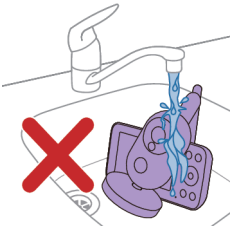


Waarschuwing:Dompel de ouderunit, de babyunit en de netspanningsadapters niet onder in water en maak ze niet schoon onder de kraan.



Waarschuwing: Gebruik geen reinigingsspray of vloeibare schoonmaakmiddelen.

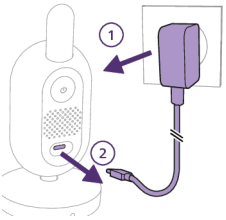


1 Schakel de babyunit uit, haal de stekker uit de babyunit en haal de netspanningsadapter uit het stopcontact.

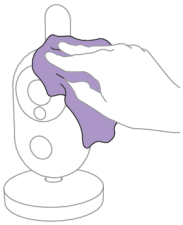


2 Maak de babyunit schoon met een droge doek.

Opmerking: Vingerafdrukken of stof op de lens van de babyunit zijn van invloed op de prestaties van de camera. Raak de lens niet met uw vingers aan.

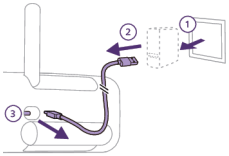

3 Schakel de ouderunit uit, trek de voedingsadapter uit het stopcontact en verwijder de USB-C-kabel uit de voedingsadapter en de ouderunit.

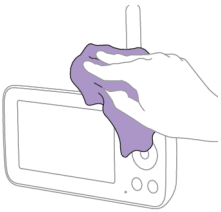

4 Maak de ouderunit schoon met een droge doek.



5 Reinig de voedingsadapter en de USB-C-kabel met een droge doek.

Opbergen

Wanneer je de babyfoon langere tijd niet gaat gebruiken, bewaar dan de ouderunit, de babyunit, de adapter en de USB-C-kabel op een koele en droge plaats.

Om de levensduur van de batterij te optimaliseren tijdens lange perioden van inactiviteit of opslag, is het aanbevolen om uw ouderunit op te laden tot 50% voordat u deze uitschakelt.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **www.philips.com/parts-and-accessories** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met de Philips Klantenservice in uw land.

Recyclen



- Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Vervanging van de ingebouwde oplaadbare batterij

Verwijder de ingebouwde oplaadbare batterij wanneer je het product weggooit of de batterij vervangt.


Stappen voor het verwijderen en vervangen van de batterij

Let op: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijdert.


1 Verwijder de 2 rubberen voetjes aan de onderkant van het apparaat.



2 Verwijder de 2 schroeven die nu zichtbaar zijn.




3 Verwijder het dekseltje van de batterij.






4 Haal de batterijconnector uit de poort.




5 Verwijder de batterijcel.

Opmerking: Gooi de batterij veilig af volgens de lokale voorschriften.




6 Plaats de meegeleverde vervangingsbatterij (model 1S1PBL1865-2.6).


Gebruik alleen de batterij die in de vervangingskit is geleverd.




7 Duw de batterijconnector in de aansluiting totdat deze volledig vastzit.



8 Leg de batterijkabel netjes in de ruimte van het compartiment.

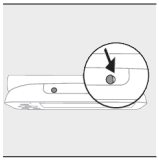

9 Bevestig het batterijdekseltje, de schroeven en de rubberen voetjes opnieuw.

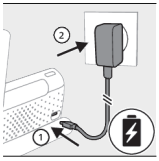

10 Laad de batterij op.



11 Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.

Als er in uw land geen systeem is voor het inzamelen/recyclen van elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen voordat u het product weggooit.

Ondersteuning

Garantie en ondersteuning

Voor alle productondersteuning, details over stroomverbruik en de EU-conformiteitsverklaring kunt u terecht op **www.philips.com/support**.

Philips biedt 2 jaar garantie. Er zijn uitzonderingen op de garantie van toepassing. Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument. Voor meer informatie kunt u terecht op www.philips.com/support of ons bellen.

Levering van veiligheidsupdates

We houden de beveiliging van de software die in het product wordt gebruikt voortdurend in de gaten. Indien nodig worden veiligheidsupdates geleverd via software-updates. Software-updates kunnen ook worden geleverd om bugfixes en prestatieverbeteringen aan te bieden, of om nieuwe productfuncties te introduceren. Updates kunnen worden geleverd via de firmware van de babyunit en de ouderunit. Updates worden draadloos aan het product geleverd zonder gebruik van speciale kabels of apparatuur.

Philips zal de noodzakelijke updates gedurende een periode van ten minste twee jaar na de levering van het product verstrekken. Als er een update wordt uitgebracht, kan deze worden gedownload via www.philips.com/support.

Algemene informatie

Oplaadbare lithium-ionbatterij (2600 mAh)

Modulatietype: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Bereik bedrijfsfrequentie: 2412 - 2472 MHz

Maximaal radiofrequentievermogen: ≤20 dBm e.i.r.p

Stroomverbruik in uitgeschakelde modus:

Babyunit: < 0,3W

Ouderunit: < 0.3W (< 1 min)

Voedingsadapter voor baby-unit:

Model: KA0601A-0501000EUS

Ingangsvermogen: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,2 A Max

Uitgangsvermogen: 5,0 Vdc, 1,0 A, 5,0 W

Gemiddelde actieve efficiëntie: > 73,62 %

Stroomverbruik bij nullast: <0,1 W

Voedingseenheid voor de ouderunit (niet meegeleverd):

Ingangsvermogen: 100-240 Vac, 50/60 Hz

Uitgangsvermogen: 5,0 Vdc, ≥ 1,0 A


Sjabloon voor wandmontage

Afdrukinstructies

Druk deze pagina af op 100% en gebruik de sjabloon om nauwkeurig de positie voor de schroefgaten op de wand te markeren.

Afdrukinstructies


Druk deze pagina af op 100% en gebruik de sjabloon om nauwkeurig de positie voor de schroefgaten op de wand te markeren.

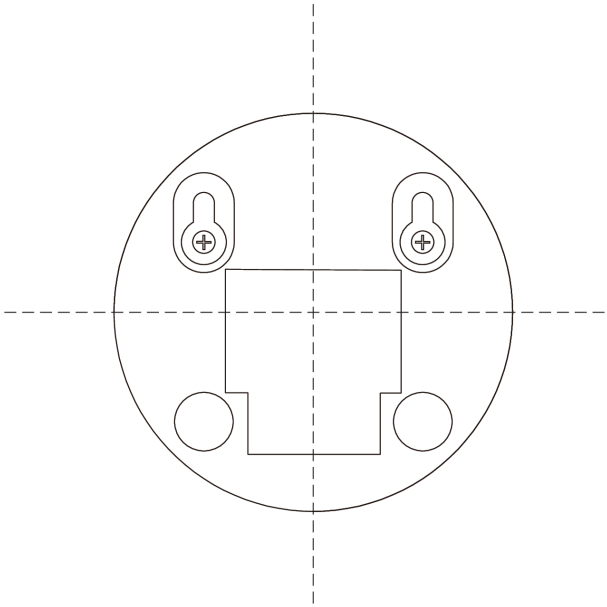


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

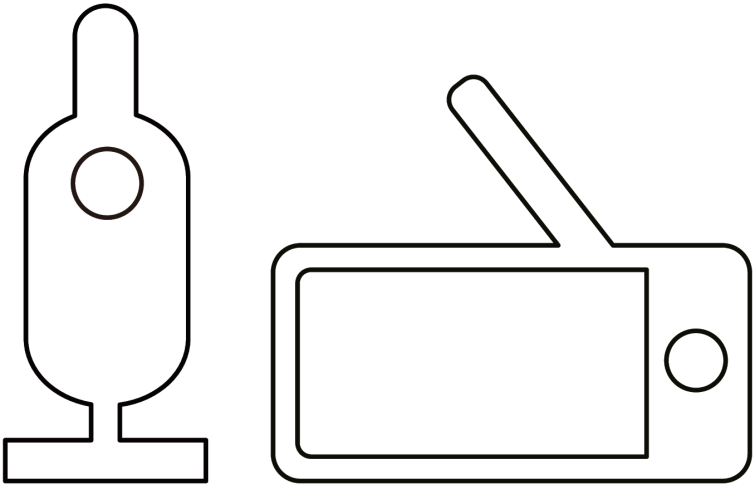

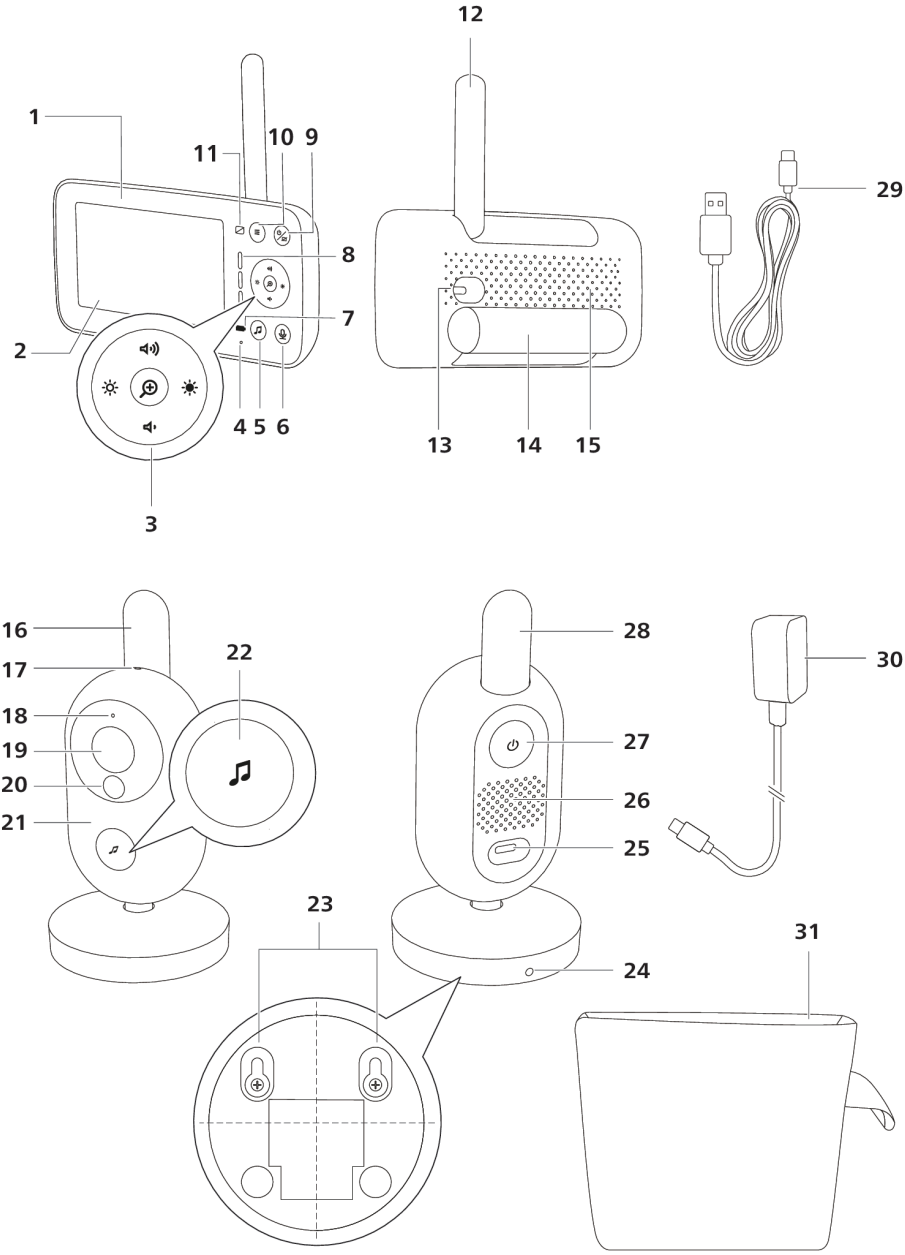
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
26
25
24
30
31

Innledning

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips Avent. For å få fullt utbytte av støtten som Philips Avent tilbyr, må du registrere produktet på **www.philips.com/welcome**.

Philips Video Baby Monitor gir deg støtte døgnet rundt, slik at du kan følge med på babyen din både dag og natt, uansett hvor du befinner deg i hjemmet. Kameraet og skjermen kobles sammen umiddelbart, uten behov for ekstra tilkoblingstrinn eller kompliserte innstillinger for internettforbindelsen. Funksjoner som romtemperatur, vuggeviser samt digital videozoom og panorering bidrar til en rolig søvn for hele familien.

Generell beskrivelse

1 Foreldreenhet
2 Display
3 Kontrollknapp (menynavigering/zoom/volum/lysstyrke)
4 Mikrofon
5 Vuggeviseknapp
6 Knapp for toveiskommunikasjon
7 Batteristatuslampe
8 Lydnivålamper
9 Av/på-knapp med av/på-funksjon for skjerm
10 knapp for åpne/avslutt
11 Vis statusindikatorlampe
12 Antenne
13 USB-C-strøminngang
14 Batterirom
15 Høyttaler
16 Antenne
17 Statuslys
18 Mikrofon
19 Kamera
20 Infrarødt lys
21 Babyenhet
22 Vuggeviseknapp
23 Veggmonteringshull
24 Temperatursensor
25 USB-C-strøminngang
26 Høyttaler
27 Av/på-knapp
28 Antenne
29 USB-C-kabel
30 Strømadapter
31 Oppbevaringspose (følger med SCD863 og SCD871)

Merk: En USB-C-kabel følger med for foreldreenheten. Foreldreenheten skal kun lades ved hjelp av en sertifisert (IEC 62368-1) sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A (f.eks. KA0601A-0501000EUS). Bruk av en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

VIKTIG

Denne babymonitoren er ment som et hjelpemiddel. Den er ikke en erstatning for ansvarlig og riktig tilsyn fra voksne og skal ikke brukes som dette.

Du må aldri la babyen være alene hjemme. Sørg alltid for at det er noen til stede som kan passe på og ta vare på babyen.

Ansvarsfraskrivelse

Vær oppmerksom på at du bruker denne babymonitoren på egen risiko. Koninklijke Philips N.V. og tilhørende selskaper er ikke ansvarlige for funksjonen til eller bruken av denne babymonitoren, og påtar seg derfor intet ansvar i forbindelse med din bruk av den.

Fare

- Ikke senk noen del av babymonitoren i vann eller annen væske. Ikke plasser apparatet på et sted der det kan bli utsatt for vann eller annen væske. Ikke bruk babymonitoren på fuktige steder eller i nærheten av vann.
- Plasser aldri gjenstander oppå babymonitoren, og ikke dekk den til. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.

Advarsel

- ***Lang kabel. Kvelningsfare!***
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på adapteren, stemmer overens med nettspenningen.
- Du må ikke modifisere eller skjære av noen del av adapteren og ledningen, ettersom dette fører til en farlig situasjon.
- For å forsyne babyenheten med strøm må du kun bruke en avtakbar strømforsyning fra KA0601A-0501000EUS-serien. Hvis adapteren er skadet, må du alltid sørge for å bytte den ut med en av original type for å unngå at det oppstår farlige situasjoner.
- Foreldreenheten skal kun lades ved hjelp av en sertifisert (IEC 62368-1) sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A (f.eks. KA0601A-0501000EUS). Bruk av en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader.
- Hold babymonitoren og tilbehøret unna barnet ditt og andre barn.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.

- Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller å havne i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktene der de kommer ut fra apparatet.
- Sørg for at du plasserer babymonitoren på en slik måte at ledningen ikke er i veien for en døråpning eller passasje. Hvis du plasserer babymonitoren på et bord eller et lavt skap, må du ikke la strømledningen henge ut over kanten på bordet eller skapet. Pass på at ledningen ikke ligger på gulvet der den utgjør snublefare.
- Oppbevar emballasjen (pappmellomlegg osv.) utilgjengelig for barn – den er ikke til å leke med.
- For å unngå elektrisk støt må du ikke åpne babymonitoren eller foreldremonitoren.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteri

- Produktet skal bare brukes til det tiltenkte formålet. Les denne informasjonen nøye før du bruker produktet og dets batterier og tilbehør, og ta vare på den for senere bruk. Misbruk kan føre til farlige situasjoner eller alvorlige skader. Tilbehør som følger med, kan variere for ulike produkter.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller bruker unormalt lang tid på å lade seg opp, avbryter du bruken og oppladingen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
- Ikke sett produkter og batteriene på keramiske komfyrer.
- Ikke åpne, endre, punktere, skade eller demontere produktet eller batteriet for å forhindre at batteriene varmes opp eller avgir giftige eller farlige stoffer. Ikke kortslutt, overlad eller foreta omvendt lading av batterier.
- Hvis batteriene er skadet eller lekker, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

Forsiktig

- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Sørg for at hendene dine er tørre når du håndterer adaptere, støpsler og strømledning.
- Skruedeksler/gummipute kan fjernes fra apparatet. Kontroller dem jevnlig.
- Alle nødvendige markeringer på babyenheten, foreldreenheten og strømadapteren finnes nederst på disse enhetene.

Samsvarserklæring

Philips Consumer Lifestyle B.V. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv


2014/53/EU. En kopi av EF-samsvarserklæringen (DoC) er tilgjengelig på **www.philips.com/support.**

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Før bruk

Tilkobling til babyenheten

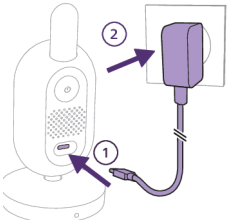

Koble USB-C-enden av strømadapteren til babyenheten, og adapterenden til en stikkontakt. Babyenheten slås på automatisk, og statuslampen lyser med fast lys.

Merk: Den medfølgende strømadapteren er beregnet for babyenheten, da den alltid må være koblet til en strømkilde for å fungere.


Merk: Babyenheten slås på automatisk så snart du plugger den inn i stikkontakten.

Tips: Babyenheten kan kobles til en powerbank om nødvendig og vil fungere så lenge powerbanken har tilstrekkelig ladning.

Lade foreldreenheten


Foreldreenheten bruker et innebygd, oppladbart litium-ion-batteri.

Merk: En USB-C-kabel følger med for foreldreenheten. Foreldreenheten skal kun lades ved hjelp av en sertifisert (IEC 62368-1) sikkerhetsforsyningsenhet med ekstra lav spenning (SELV) med utgangseffekt 5 V, ≥ 1 A (f.eks. KA0601A-0501000EUS). Bruk av en ikke-sertifisert forsyningsenhet kan forårsake farer eller alvorlige skader.

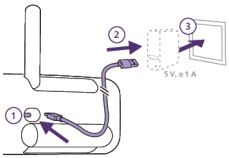


Koble den ene enden av USB-C-kabelen til foreldreenheten, og den andre enden til en strømadapter med USB-C-inngang. Batteristatuslampen viser forskjellige farger avhengig av ladetilstand, batterinivå eller bruksmodus.

Ladeindikasjoner for batteri

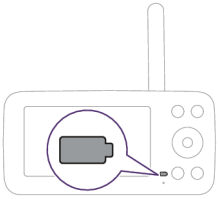


Når foreldreenheten er koblet til strøm og batteriet er fulladet, er batteriindikatorlampen slukket.

Når foreldreenheten er koblet fra strøm og batteriet er minst 10 % ladet, er batteriindikatorlampen slukket.

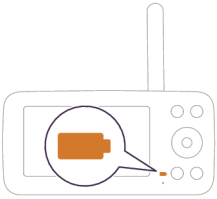


Når foreldreenheten er koblet til strøm og ikke er fulladet, lyser batteristatuslampen oransje med fast lys.

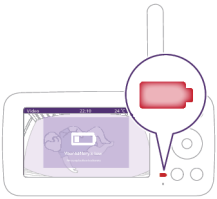


Når foreldreenheten er koblet fra strømnettet og er 5–10 % ladet:

- Batteristatuslampen blinker sakte rødt.
- Skjermen viser meldingen «Batteriet har lite strøm» inntil meldingen avvises.

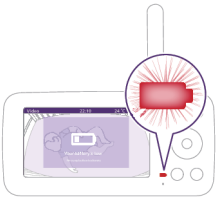


Når foreldreenheten er koblet fra strømnettet og batteriet er nesten tomt:

- Batteristatuslampen blinker raskt rødt
- Skjermen viser meldingen «Batteriet er lavt»
- Foreldreenheten piper hvert 2. minutt inntil meldingen avvises.

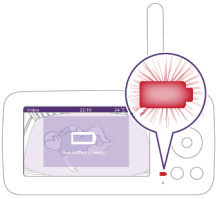

- Når foreldreenheten er koblet fra strømnettet og batteriet er tomt, slås den av og mister kontakten med babyenheten.

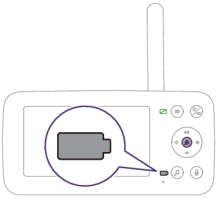

Når foreldreenheten er i batterisparemodus, er batteristatuslampen slukket og statusindikatoren på displayet lyser grønt.

Tips: Slå av foreldreenheten når du ikke bruker den, for å spare batteriet.


Merk: Batteriet lades gradvis og sakte ut, selv når foreldreenheten er slått av.

Merk: Ladetiden øker med omtrent 30 % hvis foreldreenheten brukes under denne prosessen.

Merk: Vi anbefaler å holde foreldreenheten koblet til strømkilden gjennom hele natten. Hvis batteriet i foreldreenheten begynner å bli svakt, vil den avgi et pip og kan forstyrre søvnen.

Bruke babymonitoren

Slå foreldreenheten på og av

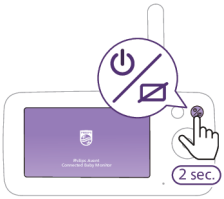



Trykk lenge på strømknappen i 2 sekunder for å slå foreldreenheten på eller av.

Plassere babyenheten

Advarsel: Ledningen til babyenheten utgjør en risiko for at babyen blir kvalt. Sørg for at babyenheten og ledningen er plassert minst 1 meter fra babyen. Ikke legg babymonitoren i babyens seng eller lekegrind.

For optimal lydregistrering, pass på at babyenheten ikke er mer enn 1,5 meter unna babyen. Forsikre deg om at babyenheten er minst 1 meter unna babyen på grunn av potensiell kvelningsfare.

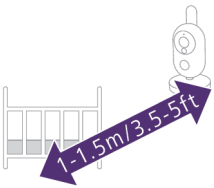


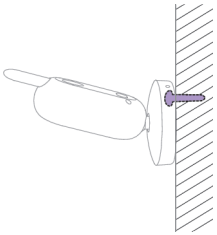

Det er to måter å plassere babyenheten på

a Plasser babyenheten på en stabil, jevn og vannrett overflate.

b Monter babyenheten på veggen ved hjelp skruer.

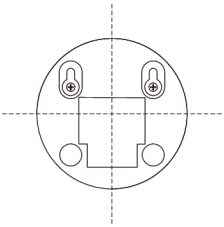

Tips: Du finner veggmonteringsmalen for å montere babyenheten til veggen ved slutten av denne brukerhåndboken.


Tips: Bruk den medfølgende malen til å markere den nøyaktige plasseringen av skruehullene på veggen.

Tips: Plasser babyenheten høyt for å få god oversikt over babyens seng eller lekegrind.



Juster babyenheten slik at du får best mulig sikt til babyen. Babyenheten kan roteres til ønsket posisjon.

Driftsrekkevidde

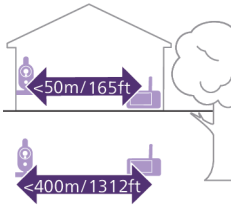


Driftsrekkevidden er opptil 50 meter innendørs og 400 meter utendørs. Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer avhengig av omgivelsene og faktorer som skaper forstyrrelser. Våte og fuktige materialer forårsaker betydelig forstyrrelse og kan redusere rekkevidden med opptil 100 %.

Tørre materialer	Materialtykkelse	Tap av rekkevidde
Tre, gips, papp, glass (uten metall, ledninger eller bly)	< 30 cm	0-10 %
Murstein, kryssfinér	< 30 cm	5-35 %
Armert betong	< 30 cm	30-100 %
Metallrister eller stenger	< 1 cm	90-100 %
Metall- eller aluminiumsplater	< 1 cm	100 %

Hovedfunksjoner

Av/på-knapp med funksjon for å slå skjermen av og på

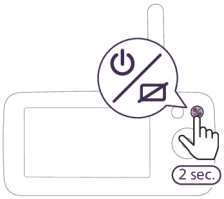

Trykk lenge på strømknappen i 2 sekunder for å slå foreldreenheten på eller av.


Trykk kort på strømknappen for å slå skjermen på eller av. Statusindikatoren på skjermen blir hvit når skjermen er av, og slukkes når skjermen er på.

Volum

Høyttalervolumet på foreldreenheten kan justeres til det nivået du foretrekker.



Volumlinjen vises på skjermen for å vise det valgte volumet.Trykk én gang på den øvre eller nedre delen av kontrollknappen for å vise volumstripen på skjermen. Trykk igjen for å justere volumet på foreldreenheten.

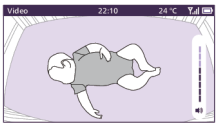

Volumlinjen vises på skjermen for å vise det valgte volumet.


Merk: Hvis volumet er stilt inn på et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm.

Merk: Når volumlinjen er på minimumsnivået, er volumet dempet. Foreldreenheten viser et dempeikon på statuslinjen, og du vil bare motta varsler og video fra foreldreenheten.

Lydnivålamper

Foreldreenheten overvåker lydnivået på barnerommet kontinuerlig, og ved hjelp av lydnivålampene på foreldreenheten vet du om det er registrert lyder på barnerommet.

Så lenge ingen lyder registreres, er lydnivålampen slukket.

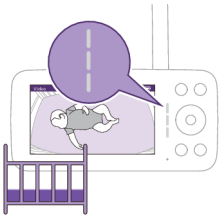





Når babyenheten registrerer en lyd, vil én eller flere av lampene for lydnivå på foreldreenheten lyse hvitt. Antall lys avhenger av hvor høy lyd som registreres.

Visningslysstyrke

Du kan justere lysstyrken på displayet til foreldreenheten til det nivået du foretrekker.

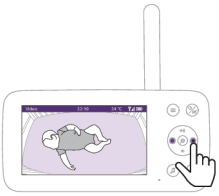

Trykk til venstre eller høyre på kontrollknappen for å justere lysstyrken på skjermen på foreldreenheten.

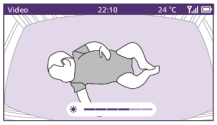

Lysstyrkelinjen vises på skjermen for å vise den valgte lysstyrken på skjermen.


Merk: Hvis lysstyrken er stilt inn på et høyt nivå, bruker foreldreenheten mer strøm.

Zoom og panorering

Få et nærmere blikk på babyen din og omgivelsene med full kontroll over digital zoom og panorering.




1 Trykk på zoomknappen i midten av kontrollknappen.
2 Skjermen bytter til 2x zoom.
3 Trykk igjen for å bytte til 4x zoom. Trykk igjen for å gå tilbake til 1x zoom.

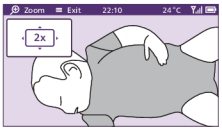

Under 2x og 4x zoom kan du bruke øvre/nedre/høyre/venstre del av kontrollknappen til å velge hvilken del av bildet som skal vises på foreldreenheten.

Nattvisning

Babymonitoren skifter automatisk mellom dag- og nattvisning basert på lysforholdene i omgivelsene og utsikten fra kameraet på babyenheten.

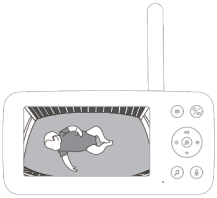


For best mulig ytelse må du sørge for at babyenheten har en klar og uhindret utsikt over rommet.

Merk: Hold gjenstander som tepper, vegger eller hender minst 50 cm / 20 tommer unna kameralinsen. Gjenstander som er plassert for nær linsen, kan påvirke ytelsen til nattvisningen.


Avspilling av vuggeviser

For å hjelpe babyen din med å slappe av og sovne, er det et komplett utvalg av klassiske vuggeviser og beroligende omgivelseslyder tilgjengelig for umiddelbar avspilling.

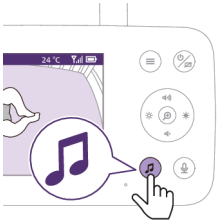


Trykk på knappen for vuggeviser på foreldreenheten for å åpne menyen for vuggeviser.

I vuggevisemenyen kan du velge en sang eller en beroligende lyd, justere volumet og stille inn et tidsur.

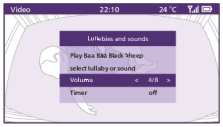

Alternativt kan du trykke lenge på vuggeviseknappen på foreldreenheten i 3 sekunder for å spille av i henhold til de sist brukte vuggeviseinnstillingene.

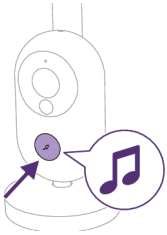

Trykk på vuggeviseknappen på babyenheten for å spille av i henhold til de sist brukte vuggeviseinnstillingene på foreldreenheten. Trykk på vuggeviseknappen igjen for å stoppe avspillingen.

Tilbakesnakking


Berolig babyen din og snakk direkte fra foreldreenheten med toveiskommunikasjonen.



Aktiver ved å trykke på knappen for toveiskommunikasjon på foreldreenheten.



Ikonet for toveiskommunikasjon vises på skjermen på foreldreenheten, og angir en aktiv forbindelse. Snakk tydelig inn i mikrofonen foran på foreldreenheten i en avstand på 15–30 cm.

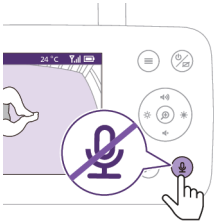

Trykk på knappen for toveiskommunikasjon igjen for å slå av toveiskommunikasjonen når du er ferdig med å snakke.

Merk: For å unngå at det kommer uventede lyder fra babyenheten, er det viktig at du slår av toveiskommunikasjonen etter bruk. Toveiskommunikasjonen slås av automatisk etter 5 minutter.

Merk: Når toveiskommunikasjon er aktivert, kan ikke foreldreenheten motta lyd fra babyenheten, og eventuell avspilling av beroligende lyder stanses.

Merk: Når toveiskommunikasjon er deaktivert, vil den beroligende lyden, hvis den allerede er slått på, fortsette å spille.

Meny og innstillinger

Trykk på åpne/avslutt-knappen i menyen på foreldreenheten for å åpne menylisten.


Batterisparemodus

Med fulladet batteri fungerer foreldreenheten lenger i batterisparemodus ved å holde skjermen slått av, og den slås bare på når det registreres lyd. Noen sekunder etter at lyd er oppdaget, vil skjermen aktiveres og vise levende bilder.



Trykk midt på kontrollknappen for å slå på batterisparemodus. Statuslampen på skjermen lyser grønt.

Lydfølsomhet

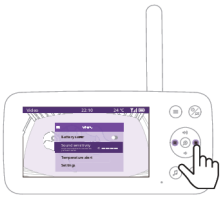

Tilpass følsomheten for lydregistrering på babyenheten etter dine behov.

Trykk til venstre og høyre på kontrollknappen for å justere følsomheten. Trykk midt på kontrollknappen for å lagre den nye innstillingen.


Merk: Uansett om foreldreenheten er i normalmodus eller batterisparemodus, vil du høre kontinuerlig lyd når lydfølsomheten er satt til det høyeste nivået. Ellers vil lave lyder dempes.

Tips: Følsomhetsnivået kan justeres slik at du alltid hører babyen, uten å bli forstyrret av andre lyder. Når det er kontinuerlig bakgrunnsstøy fra kilder som en vifte eller klimaanlegg, bør du redusere følsomheten for å unngå at det påvirker lydnivåindikatorene eller at disse lydene blir hørt på foreldreenheten.

Temperaturvarsel

Med temperatursensoren kan du overvåke temperaturen på barnerommet.

Merk: Temperaturen på babyrommet vises på statuslinjen på foreldreenheten.

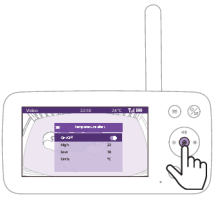

For å aktivere temperaturvarselet, trykk midt på kontrollknappen.

Hvis du vil endre maksimums- og minimumstemperaturen for temperaturvarselet, velger du de ønskede temperaturene i temperaturmenyen.

Tips: Du kan veksle mellom å vise temperaturen i C (Celsius) og F (Fahrenheit) ved å velge ønsket enhet.

Innstillinger



Under Innstillinger kan du justere konfigurasjonen av enheten din.



Under «Tid» kan du velge mellom 12-timers- og 24-timersformat og stille inn klokkeslettet.




Under «Språk» kan du velge ønsket språk for foreldreenheten.




Under «Fastvare» kan du se den nyeste fastvareversjonen som er installert i babyenheten og foreldreenheten.

Merk: Se etter den nyeste fastvareversjonen på Philips.com/support.

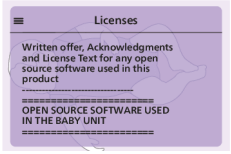

Under «Lisenser» kan du se lisensinformasjonen for babymonitoren.


Rengjøring og vedlikehold

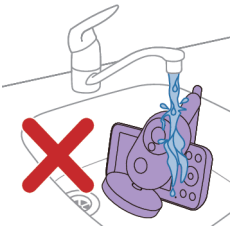


Advarsel:Ikke senk foreldreenheten, babyenheten og strømadapterne i vann, og ikke rengjør dem under springen.



Advarsel: Ikke bruk rengjøringsspray eller flytende rengjøringsmidler.

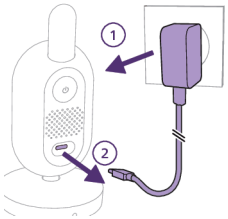


1 Slå av babyenheten, ta strømadapteren ut av babyenheten, og ta strømadapteren ut av stikkontakten.

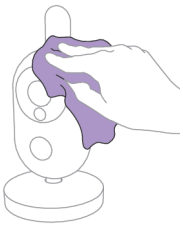


2 Rengjør babyenheten med en tørr klut.

Merk: Fingeravtrykk eller smuss på linsen på babyenheten kan virke inn på kameraytelsen. Unngå å røre linsen med fingrene.

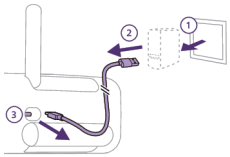

3 Slå av foreldreenheten, koble strømadapteren fra stikkontakten og ta ut USB-C-kabelen fra strømadapteren og foreldreenheten.

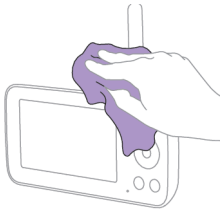

4 Rengjør foreldreenheten med en tørr klut.



5 Rengjør strømadapteren og USB-C-kabelen med en tørr klut.

Oppbevaring

Hvis du ikke skal bruke babymonitoren på lengre tid, bør du oppbevare foreldreenheten, babyenheten, adapteren og USB-C-kabelen på et kjølig og tørt sted.

For å optimalisere batterilevetiden når produktet ikke skal brukes på lengre tid, anbefales det at du lader foreldreenheten til minst 50 % før du slår den av.

Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk **www.philips.com/parts-and-accessories** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips' kundeservice i landet der du bor.

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Utskifting av innebygd oppladbart batteri


Ta ut det innebygde oppladbare batteriet når du kasserer produktet eller bytter ut batteriet.

Fremgangsmåte for fjerning og utskifting av batteri


Forsiktig: Sørg for at enheten er slått av før du fjerner batteriet.



1 Ta av de 2 gummiføttene nederst på enheten.




2 Skru ut de to skruene som nå er synlige.



3 Ta av batteridekselet.




4 Fjern batterikontakten fra porten.




5 Ta ut cellebatteriet.

Merk: Kast batterier på forsvarlig måte i henhold til lokale forskrifter.




6 Sett inn det medfølgende erstatningsbatteriet (modell 1S1PBL1865-2.6).


Bruk kun batteriet som følger med i erstatningssettet.

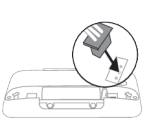


7 Skyv batterikontakten inn i porten til den sitter helt på plass.



8 Legg batterikabelen pent i batterirommet.

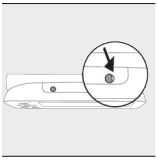

9 Sett på batteridekselet, skruene og gummiføttene igjen.

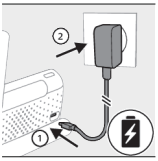

10 Lad opp batteriet.



11 Enheten er nå klar til bruk.

Hvis du ikke har et leverings-/resirkuleringssystem for elektroniske produkter i landet ditt, kan du bevare miljøet ved å ta ut og resirkulere batteriet før du kaster produktet.

Støtte

Garanti og støtte

Gå til **www.philips.com/support** for å få produktstøtte, finne informasjon om strømforbruk og lese EU-samsvarserklæringen.

Philips gir 2 års garanti. Garantiunntak gjelder. Denne garantien påvirker ikke lovfestede rettigheter du har som forbruker. Du kan finne mer informasjon på www.philips.com/support eller ringe oss.

Levering av sikkerhetsoppdateringer

Vi overvåker kontinuerlig sikkerheten til programvaren som brukes i produktet. Sikkerhetsoppdateringer kommer om nødvendig gjennom programvareoppdateringer. Det kan også komme programvareoppdateringer for å gjøre feilrettinger og ytelsesforbedringer, eller for å introdusere nye produktfunksjoner. Oppdateringer kan skaffes for den faste programvaren til baby-enheten og foreldre-enheten. Oppdateringer leveres trådløst til produktet uten bruk av spesielle kabler eller spesialutstyr.

Philips vil levere de nødvendige oppdateringene i minst to år etter at produktet er levert. Hvis en oppdatering gis ut, blir den tilgjengelig for nedlasting på www.philips.com/support.


Generell informasjon

Oppladbart litium-ionbatteri (2600 mAh)
Modulasjonstype: IEEE 802.11 b/g/n/ax
Driftsfrekvensområde: 2412–2472 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt: ≤20 dBm e.i.r.p
Strømforbruk i av-modus:
Babyenhet: < 0,3 W
Foreldreenhet: < 0,3 W (< 1 min)
Forsyningsenhet til babyenhet:
Modell: KA0601A-0501000EUS
Inngang: 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz, maks. 0,2 A
Utgangseffekt: 5,0 V likestrøm, 1,0 A, 5,0 W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet: > 73,62 %
Strømforbruk utenom lading: <0,1 W
Forsyningsenhet til foreldreenhet (medfølger ikke):
Inngang: 100–240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Utgangseffekt: 5,0 V likestrøm, ≥ 1,0 A

Mal for veggmontering

Utskriftsinstruksjoner:


Skriv ut denne siden i skala 100 %, og bruk malen til å markere den nøyaktige plasseringen av skruehullene i veggen.

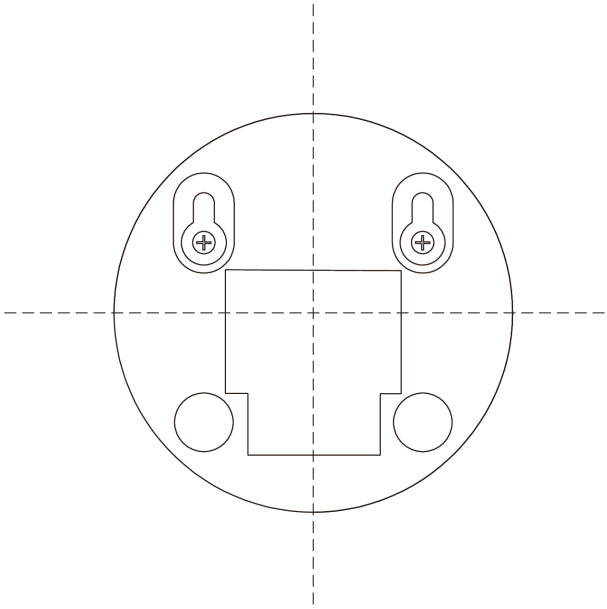


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

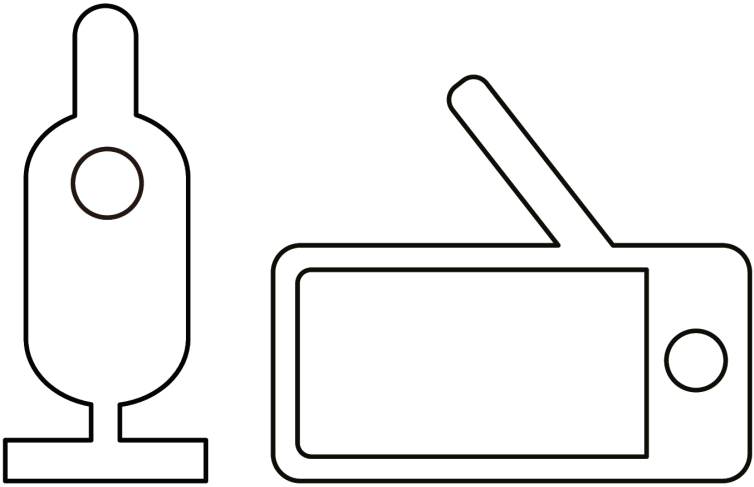

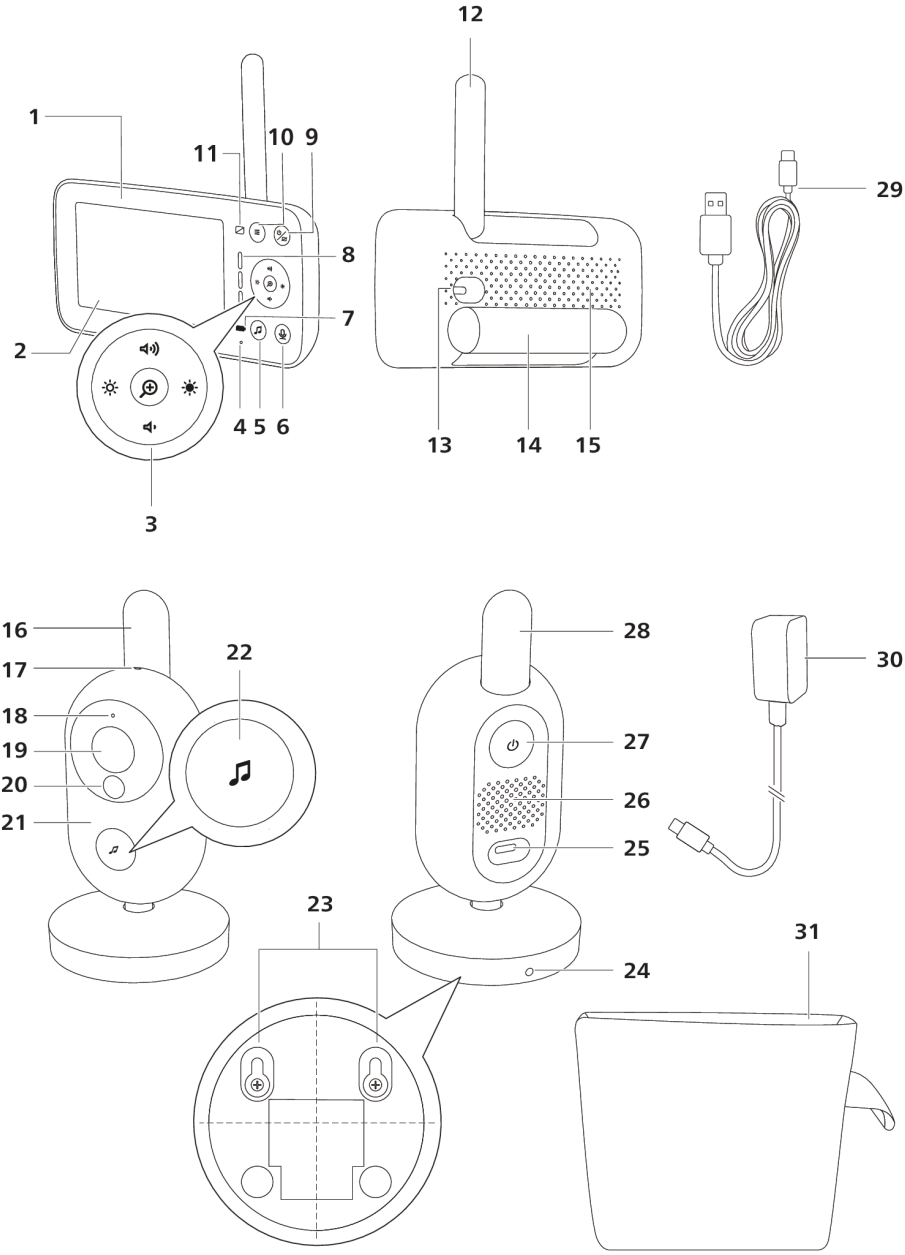
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
28
27
26
25
30
23
24
31

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips Avent! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida pela Philips Avent, registe o seu produto em **www.philips.com/welcome**.

O Philips Video Baby Monitor oferece suporte 24 horas por dia para ver o seu bebé de dia e de noite, a partir de qualquer local da sua casa. A câmara e o monitor são imediatamente emparelhados, sem necessidade de passos adicionais de ligação ou definições complexas de ligação à Internet. Funcionalidades como temperatura ambiente, canções de embalar e zoom e panorâmica de vídeo digital ajudam a proporcionar um sono reparador para toda a família.

Descrição geral

1 Unidade dos pais
2 Visor
3 Botão de controlo (navegação no menu/zoom/volume/brilho)
4 Microfone
5 Botão de canções de embalar
6 Botão da função de conversa
7 Luz de estado das pilhas
8 Luzes de nível de som
9 Botão ligar/desligar com função de ligar/desligar no ecrã
10 Botão de entrar/sair do menu
11 Luz do indicador de estado do ecrã
12 Antena
13 Entrada de potência USB-C
14 Compartimento das pilhas
15 Altifalante
16 Antena
17 Luz de estado
18 Microfone
19 Câmara
20 Luz infravermelha
21 Unidade do bebé
22 Botão de canções de embalar
23 Orifícios para montagem na parede
24 Sensor da temperatura
25 Entrada de potência USB-C
26 Altifalante
27 Botão ligar/desligar
28 Antena
29 Cabo USB-C
30 Transformador
31 Bolsa de transporte (incluída com SCD863 e SCD871)

Nota: Inclui um cabo USB-C para a unidade dos pais. Para carregar a unidade dos pais, utilize apenas uma fonte de alimentação de tensão ultrabaixa segura (SELV) e certificada (IEC 62368-1) com uma potência nominal de saída de 5 V, ≥1 A (por exemplo, KA0601A-0501000EUS). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar perigos e causar lesões graves.

Informações de segurança importantes

Leia atentamente estas informações importantes antes de utilizar o aparelho e guarde-as para uma consulta futura.

IMPORTANTE

Este intercomunicador para bebé é um equipamento auxiliar. Não substitui a supervisão responsável e adequada de um adulto e não deve ser utilizado como tal.

Nunca deixe o seu bebé sozinho em casa. Certifique-se sempre de que há alguém presente para cuidar do bebé e das respetivas necessidades.

Isenção de responsabilidade

Tenha em atenção que a utilização deste intercomunicador para bebé acontece por sua conta e risco. Koninklijke Philips N.V. e as suas empresas subsidiárias não são responsáveis pelo funcionamento deste intercomunicador para bebé nem pela sua utilização do mesmo e, consequentemente, não aceitam qualquer responsabilidade relacionada com a utilização deste intercomunicador para bebé por parte do utilizador.

Perigo

- Nunca mergulhe qualquer parte do intercomunicador em água ou noutro líquido. Não coloque o aparelho num local onde possa pingar ou ser salpicada água ou outro líquido. Nunca utilize o intercomunicador para bebé em locais húmidos ou próximo de água.
- Nunca cubra nem coloque qualquer objeto sobre o intercomunicador para bebé. Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

Aviso

- ***Cabo comprido. Perigo de estrangulamento!***
- Verifique se a voltagem indicada no transformador corresponde à voltagem elétrica local antes de ligar o aparelho.
- Não modifique nem corte qualquer peça do transformador e do cabo, pois pode causar uma situação de perigo.
- Para alimentar a unidade do bebé, utilize apenas uma fonte de alimentação amovível da série KA0601A-0501000EUS. Se o transformador se danificar, só deverá ser substituído por uma peça de origem a fim de evitar situações de perigo.
- Para carregar a unidade dos pais, utilize apenas uma fonte de alimentação de tensão ultrabaixa segura (SELV) e certificada (IEC 62368-1) com uma potência nominal de saída de 5 V, ≥1 A (por exemplo, KA0601A-0501000EUS). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar perigos e causar lesões graves.
- Mantenha o intercomunicador para bebé e os respetivos acessórios afastados do bebé e de crianças.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção pelo utilizador não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou comprimido de algum modo, sobretudo nas fichas, tomadas e no ponto de saída do aparelho.
- Certifique-se de que coloca o intercomunicador para bebé de forma a que o fio não obstrua uma porta ou passagem. Se colocar o intercomunicador para bebé sobre uma mesa ou armário baixo, não deixe o cabo de alimentação suspenso no rebordo da mesa ou do armário. Certifique-se de que o fio não fica no chão, onde possa representar um risco de queda.
- Mantenha os materiais da embalagem (proteções em cartão, etc.) fora do alcance das crianças, uma vez que não são para uso recreativo.
- Para prevenir os choques elétricos, não abra o compartimento da unidade do bebé nem da unidade dos pais.

Instruções de segurança das pilhas/baterias

- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e as respetivas pilhas/baterias e acessórios, e guarde-as para referência futura. A utilização incorreta pode originar perigos ou ferimentos graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os diferentes produtos.
- Carregue, utilize e guarde o produto a uma temperatura entre 0 °C e 40 °C.
- Mantenha o produto e as pilhas afastados de fonte de calor, e não os exponha à luz solar direta nem a altas temperaturas.
- Se o produto aquecer anormalmente ou libertar odor, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque produtos e pilhas em fornos micro-ondas ou em fogões de indução.
- Não coloque produtos e respetivas baterias em fogões cerâmicos.
- Não abra, modifique, fure, danifique nem desmonte o produto ou a bateria para evitar que as baterias aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas. Não provoque curto-circuitos, sobrecarregue nem inverta a carga das pilhas/baterias.
- Se as pilhas estiverem danificadas ou com fugas, evite o contacto com a pele ou os olhos. Se isto acontecer, lave abundantemente com água e procure assistência médica.

Cuidado

- Não instale o aparelho perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas quando manusear os transformadores, as fichas e o cabo de alimentação.

- As tampas dos parafusos/almofadas de borracha podem soltar-se do aparelho, pelo que deve verificar regularmente.
- Todas as marcações obrigatórias na unidade do bebé, na unidade dos pais e no adaptador estão localizadas na parte inferior dos mesmos.

Declaração de Conformidade


A Philips Consumer Lifestyle B.V. declara, por este meio, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Está disponível uma cópia da Declaração de Conformidade (DC) CE online em **www.philips.com/support.**

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Preparar para a utilização

Ligar a unidade do bebé

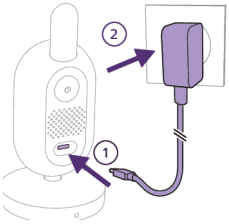

Ligue a extremidade USB-C do transformador à unidade do bebé e a extremidade do adaptador a uma tomada de parede. A unidade do bebé liga-se automaticamente e a luz de estado acende.

Nota: O transformador incluído destina-se à unidade do bebé, pois esta tem de estar sempre ligada a uma fonte de alimentação para funcionar.


Nota: A unidade do bebé liga-se automaticamente assim que é ligada à tomada de parede.

Sugestão: A unidade do bebé pode ser ligada a um carregador portátil, se necessário, e funcionará enquanto o carregador portátil tiver carga suficiente.

Carregar a unidade dos pais


A unidade dos pais funciona com uma bateria recarregável de iões de lítio incorporada.

Nota: Inclui um cabo USB-C para a unidade dos pais. Para carregar a unidade dos pais, utilize apenas uma fonte de alimentação de tensão ultrabaixa segura (SELV) e certificada (IEC 62368-1) com uma potência nominal de saída de 5 V, ≥1 A (por exemplo, KA0601A-0501000EUS). A utilização de uma unidade de alimentação não certificada pode representar perigos e causar lesões graves.

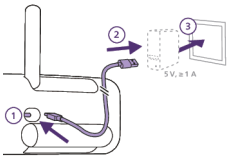


Ligue uma extremidade do cabo USB-C à unidade dos pais e a outra extremidade a um transformador com entrada USB-C. A luz de estado da bateria apresenta cores diferentes consoante o estado de carregamento, o nível da bateria ou o modo de utilização.

Indicações de carregamento da bateria

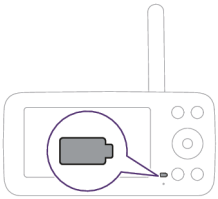


Quando a unidade dos pais está ligada à tomada e a bateria está totalmente carregada, a luz do indicador da bateria permanece desligada.

Quando a unidade dos pais está desligada da tomada e a bateria tem, pelo menos, 10% de carga, a luz do indicador da bateria permanece desligada.

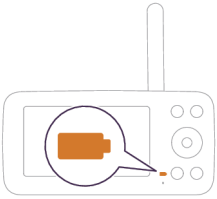


Quando a unidade dos pais está ligada à tomada e a bateria não está totalmente carregada, a luz de estado da bateria acende continuamente a cor de laranja.

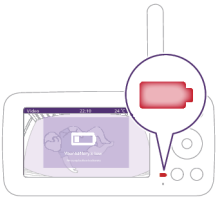


Quando a unidade dos pais está desligada da tomada e com 5 a 10% de carga:

- A luz de estado da bateria pisca lentamente a vermelho.
- O ecrã apresenta a mensagem "A bateria tem pouca carga" até que a ignore.

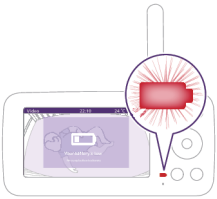


Quando a unidade dos pais está desligada da tomada e a bateria está quase sem carga:

- A luz de estado da bateria pisca rapidamente a vermelho.
- O ecrã apresenta a mensagem "A bateria tem pouca carga"
- A unidade dos pais emite um sinal sonoro a cada 2 minutos até que ignore a mensagem.

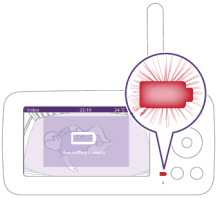

- Quando a unidade dos pais está desligada da tomada e a bateria está sem carga, desliga-se e perde o contacto com a unidade do bebé.

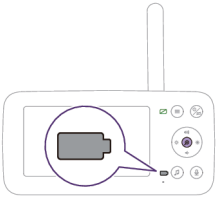

Quando a unidade dos pais está em modo de poupança de bateria, a luz de estado da bateria permanece desligada e a luz do indicador de estado do ecrã acende continuamente a verde.

Sugestão: Para poupar bateria, desligue a unidade dos pais quando não a utilizar.


Nota: a bateria descarrega gradualmente e de forma muito lenta, mesmo quando a unidade dos pais está desligada.

Nota: O tempo de carregamento aumenta aproximadamente 30% se a unidade dos pais for utilizada durante este processo.

Nota: Recomendamos que mantenha a unidade dos pais ligada a uma fonte de alimentação durante a noite. Se a bateria da unidade dos pais ficar com pouca carga, vai emitir um sinal sonoro que pode perturbar o sono.

Utilizar o intercomunicador para bebé

Ligar e desligar a unidade dos pais

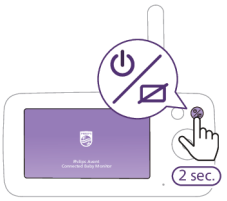



Prima continuamente o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar ou desligar a unidade dos pais.

Colocar a unidade do bebé

Advertência: O cabo da unidade do bebé representa um perigo potencial de estrangulamento. Assegure-se de que a unidade do bebé e o cabo estão, no mínimo, a 1 metro de distância do bebé. Nunca coloque o intercomunicador para bebé dentro da cama nem do parque do bebé.

Para uma deteção de som otimizada, não coloque a unidade do bebé a mais de 1,5 metros de distância do bebé. A unidade do bebé deve estar, pelo menos, a 1 metro de distância do bebé, devido a um perigo potencial de estrangulamento.

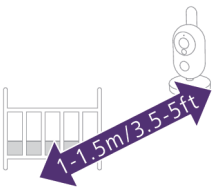


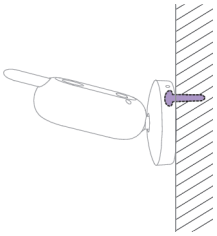

Existem duas formas de posicionar a unidade do bebé

a Coloque sempre a unidade do bebé sobre uma superfície estável, plana e horizontal.

b Instale a unidade do bebé na parede com os parafusos.

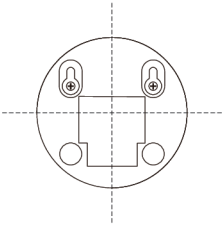

Sugestão: O modelo de montagem na parede que permite fixar a unidade do bebé na parede encontra-se no fim deste manual do utilizador.


Sugestão: Utilize o modelo fornecido para marcar a localização exata dos orifícios para os parafusos na parede.

Sugestão: Coloque a unidade do bebé num nível superior para obter uma boa perspetiva do berço ou do parque do bebé.



Ajuste a unidade do bebé de forma a assegurar a melhor visibilidade do seu bebé. É possível rodar a unidade do bebé para a colocar na posição pretendida.

Alcance de funcionamento

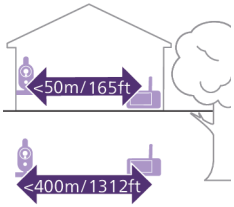


O alcance de funcionamento é de até 50 metros/165 pés no interior e 400 metros/1312 pés no exterior. O alcance de funcionamento do intercomunicador para bebé varia consoante o ambiente circundante e outros fatores que causem interferência. Os materiais molhados e húmidos causam interferências significativas e podem reduzir o alcance de funcionamento até 100%.

Materiais secos	**Espessura do material**	**Perda de alcance**
Madeira, estuque, cartão, vidro (sem metal, fios ou chumbo)	< 30 cm	0-10 %
Tijolo, contraplacado	< 30 cm	5-35 %
Betão reforçado	< 30 cm	30-100 %
Grelhas ou barras de metal	< 1 cm	90-100 %
Folhas de metal ou de alumínio	< 1 cm	100 %

Funcionalidades principais


Botão ligar/desligar com função de ligar/desligar no ecrã

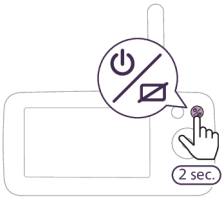

Prima continuamente o botão de alimentação durante 2 segundos para ligar ou desligar a unidade dos pais.


Prima brevemente o botão de alimentação para ligar ou desligar o ecrã. O indicador de estado do ecrã fica branco quando o ecrã está desligado e desliga-se quando o ecrã está ligado.

Volume

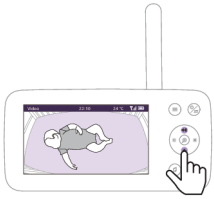

Pode ajustar o volume do altifalante da unidade dos pais para o nível que preferir.

A barra do volume é apresentada no visor para indicar o volume selecionado.Prima uma vez a parte superior ou inferior do botão de controlo para mostrar a barra de volume no ecrã. Prima novamente para ajustar o volume da unidade dos pais.

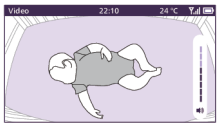


A barra do volume é apresentada no visor para indicar o volume selecionado.

Nota: Se o volume estiver numa posição demasiado alta, a unidade dos pais consome mais energia.

Nota: Se a barra de volume estiver no mínimo, significa que não há som. A unidade dos pais apresenta um ícone de silêncio na barra de estado e receberá apenas alertas e vídeo da unidade dos pais.

Luzes de nível de som

A unidade dos pais monitoriza continuamente o nível do som no quarto do bebé e as luzes do nível de som na unidade dos pais indicam se é detetado algum som no quarto do bebé.

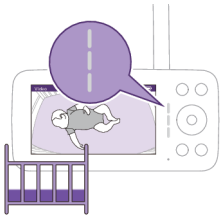


Enquanto não for detetado nenhum som, as luzes do nível de som estão apagadas.




Quando a unidade do bebé deteta um som, uma ou mais luzes do nível de som na unidade dos pais ficam brancas. O número de luzes depende do volume do som.

Brilho do visor

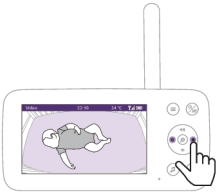

Pode ajustar o brilho do visor da unidade dos pais para o nível que preferir. Prima a parte esquerda ou direita do botão de controlo para ajustar o brilho do visor da unidade dos pais.

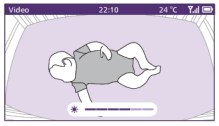

A barra de brilho é apresentada no visor para indicar o brilho do ecrã selecionado.


Nota: Se o brilho estiver numa posição demasiado alta, a unidade dos pais consome mais energia.

Zoom e panorâmica

Observe mais de perto o seu bebé e o ambiente que o rodeia com controlo total de zoom e panorâmica digitais.




1 Prima o botão de zoom no centro do botão de controlo.
2 O ecrã muda para zoom 2x.
3 Prima novamente para mudar para zoom 4x. Prima novamente para voltar ao zoom 1x.

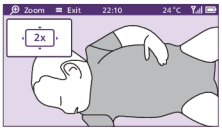

Durante o modo de zoom 2x e 4x, utilize a parte superior/inferior/direita/esquerda do botão de controlo para escolher a parte da imagem que será apresentada na unidade dos pais.


Visão noturna

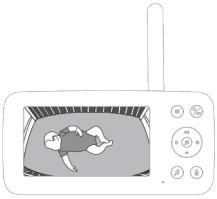


O intercomunicador para bebé alterna automaticamente entre a visão diurna e noturna com base na luz ambiente e a vista da câmara da unidade do bebé. Para garantir o melhor desempenho, certifique-se de que a unidade do bebé tem uma vista clara e desobstruída da divisão.

Nota: Mantenha objetos como mantas, paredes ou mãos a, pelo menos, 50 cm/20 polegadas de distância da lente da câmara. Os objetos que se encontrem demasiado perto da lente podem prejudicar o desempenho da visão noturna.

Reproduzir canções de embalar

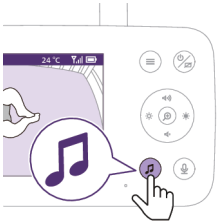


Para ajudar o seu bebé a descansar, está disponível um conjunto completo de canções de embalar clássicas e sons ambiente relaxantes prontos para reprodução.
Na unidade dos pais, prima o botão de canções de embalar para aceder ao menu de canções de embalar.

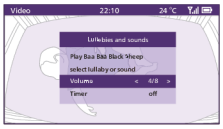

No menu de canções de embalar, pode selecionar uma música ou um som relaxante, ajustar o volume e definir um temporizador.

Em alternativa, pode manter o botão de canções de embalar da unidade dos pais premido durante 3 segundos para reproduzir de acordo com as últimas definições de canções de embalar utilizadas.

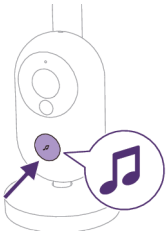

Prima o botão de canções de embalar na unidade do bebé para reproduzir de acordo com as últimas definições de canções de embalar utilizadas na unidade dos pais. Prima novamente o botão de canções de embalar para parar a reprodução.

Função de conversa

Tranquilize o seu bebé e fale diretamente com ele a partir da unidade dos pais através da função de conversação.

Para a ativar, prima o botão de conversação na unidade dos pais.





O visor da unidade dos pais apresenta o ícone de conversação, indicando uma ligação ativa. Fale claramente para o microfone na parte da frente da unidade dos pais, a uma distância entre 15 e 30 cm.



Prima novamente o botão de conversação para desligar a função de conversação quando terminar de falar.

Nota: É importante desativar a conversação quanto acabar de a utilizar para evitar a emissão de sons inesperados pela unidade do bebé. A função de conversação desliga-se automaticamente após 5 minutos.

Nota: Enquanto a função de conversação estiver ativada, a unidade dos pais não consegue receber sons da unidade do bebé e quaisquer sons tranquilizantes em reprodução serão interrompidos.

Nota: Depois de desativar a conversação, será retomada a reprodução de qualquer som calmante que já esteja ligado.

Menu e definições

Prima o botão de entrar/sair do menu na unidade dos pais para aceder à lista de menus.

Modo de poupança de bateria

Com uma carga completa, a unidade dos pais funciona mais tempo no modo de poupança de bateria, pois o ecrã permanece desligado e só será ligado quando for detetado som. Alguns segundos após a deteção, o ecrã é ativado e mostra vídeo em direto.


Prima o centro do botão de controlo para ativar o modo de poupança de bateria. A luz do indicador de estado do ecrã fica verde.



Sensibilidade ao som

Personalize a sensibilidade da deteção de sons da unidade do bebé de acordo com as suas necessidades.

Prima a parte esquerda e direita do botão de controlo para ajustar a sensibilidade. Prima o centro do botão de controlo para guardar a nova definição.

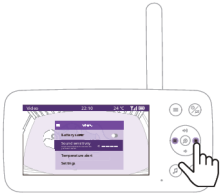

Nota: Independentemente de a unidade dos pais estar no modo normal ou de poupança de bateria, terá sempre som quando a sensibilidade do som estiver definida para o nível máximo. Caso contrário, os sons baixos serão silenciados.


Sugestão: é possível ajustar o nível de sensibilidade para que oiça sempre o bebé sem perturbações de outros sons. Quando houver ruído de fundo contínuo proveniente de fontes, como um ventilador ou um aparelho de ar condicionado,

diminua a sensibilidade para evitar que as luzes do nível de som sejam afetadas ou que estes sons sejam ouvidos na unidade dos pais.

Alerta de temperatura

O sensor de temperatura permite-lhe monitorizar a temperatura no quarto do seu bebé.

Nota: a temperatura atual no quarto do bebé é apresentada na barra de estado da unidade dos pais.

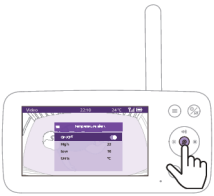

Para ativar o alerta de temperatura, prima o centro do botão de controlo.


Para alterar as temperaturas máxima e mínima do alerta de temperatura, selecione as temperaturas pretendidas no respetivo menu.

Sugestão: É possível alternar a unidade de temperatura entre C (Celsius) para F (Fahrenheit) selecionando a opção de unidade.

Definições



As definições permitem ajustar a configuração do dispositivo.

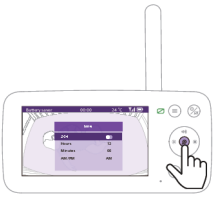

Em "Hora", pode escolher entre o formato 12H e 24H e definir a hora do dia.



Em "Idioma", pode definir o idioma que pretende utilizar na unidade dos pais.




Em "Firmware", pode ver o firmware mais recente instalado na unidade do bebé e na unidade dos pais.

Nota: Procure a última versão do firmware em Philips.com/support.



Em "Licenças", pode ver as informações de licença do intercomunicador para bebé.


Limpeza e manutenção

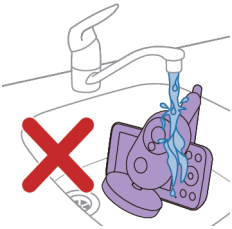

Advertência:Não mergulhe a unidade dos pais, a unidade do bebé e os adaptadores em água e não os lave à torneira.



Advertência: não utilize sprays de limpeza ou produtos de limpeza líquidos.

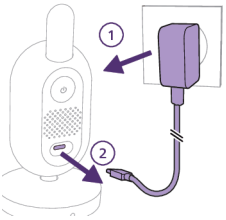


1 Desligue a unidade do bebé, retire o adaptador de corrente desta unidade e retire-o da tomada elétrica.




2 Limpe a unidade do bebé com um pano seco.

Nota: Dedadas ou sujidade na lente da unidade do bebé poderão afetar o desempenho da câmara. Evite tocar na lente com os dedos.

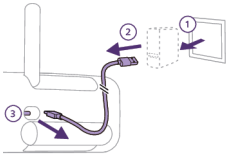

3 Desligue a unidade dos pais, retire o transformador da tomada de parede e retire o cabo USB-C do transformador e da unidade dos pais.

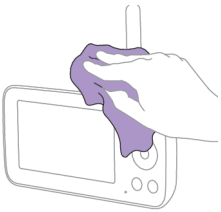

4 Limpe a unidade dos pais com um pano seco.



5 Limpe o transformador e o cabo USB-C com um pano seco.

Armazenamento

Quando não pretender utilizar o intercomunicador para bebé durante um longo período de tempo, guarde a unidade dos pais, a unidade do bebé, o transformador e o cabo USB-C num local fresco e seco.

Para otimizar a vida útil da bateria durante longos períodos de inatividade ou armazenamento, recomenda-se que carregue a unidade dos pais, pelo menos, até aos 50% antes de a desligar.

Encomendar acessórios

Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **www.philips.com/parts-and-accessories** ou dirija-se ao seu revendedor Philips. Pode também contactar o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país.

Reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Substituição da bateria recarregável integrada

Retire a bateria recarregável incorporada quando eliminar o produto ou substituir a bateria.


Passos para remoção e substituição da bateria

Atenção: Certifique-se de que o dispositivo está desligado antes de remover a bateria.


1 Retire os 2 pés de borracha da parte inferior do dispositivo.



2 Retire os 2 parafusos que ficam visíveis.




3 Retire a cobertura da bateria.






4 Retire o conector da bateria da porta.




5 Retire a célula de bateria.

Nota: Elimine a bateria de forma segura e de acordo com a legislação local.




6 Instale a bateria de substituição fornecida (modelo 1S1PBL1865-2.6).


Utilize apenas a bateria fornecida no kit de substituição.




7 Empurre o conector da bateria para a porta até estar totalmente encaixado.



8 Coloque o fio da bateria cuidadosamente no compartimento.

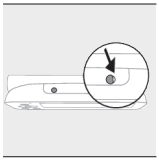

9 Volte a colocar a tampa da bateria, os parafusos e os pés de borracha.

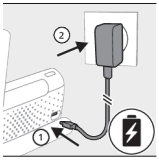

10 Carregue a bateria.



11 O dispositivo está pronto a utilizar.

Se não existir qualquer sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrónicos no seu país, pode proteger o ambiente ao retirar e reciclar a bateria antes de eliminar o produto.

Assistência

Garantia e assistência

Para obter suporte de produtos, detalhes de consumo de energia e a Declaração de conformidade da UE, aceda a **www.philips.com/support**.

A Philips oferece uma garantia de 2 anos. Aplicam-se exceções de garantia. Esta garantia não afeta os seus direitos legais enquanto consumidor ao abrigo da legislação. Para mais informações, visite www.philips.com/support ou ligue-nos.

Disponibilidade de atualizações de segurança

Monitorizamos continuamente a segurança do software utilizado no produto. Se necessário, as atualizações de segurança serão disponibilizadas através de atualizações de software. Também podem ser disponibilizadas atualizações de software para fornecer correções de erros e melhorias de desempenho, ou para introduzir novas funcionalidades de produto. Podem ser disponibilizadas atualizações ao firmware da unidade do bebé e da unidade dos pais. As atualizações são disponibilizadas ao produto sem a utilização de cabos ou equipamentos especiais.

A Philips fornecerá as atualizações necessárias durante um período de, pelo menos, dois anos após a entrega do produto. Se for lançada uma atualização, esta ficará disponível para transferência em www.philips.com/support.

Informações gerais

Bateria de iões de lítio recarregável (2600 mAh)

Tipo de modulação: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Gama de frequência de operação: 2412–2472 MHz

Potência máxima de radiofrequência: ≤20 dBm e.i.r.p

Consumo de energia no modo desligado:

Unidade do bebé: < 0,3 W

Unidade dos pais: < 0,3 W (< 1 min)

Fonte de alimentação da unidade do bebé:

Modelo: KA0601A-0501000EUS

Entrada: 100–240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A máx.

Saída: 5,0 V CC, 1,0 A, 5,0 W

Eficiência média no estado ativo: > 73,62%

Consumo de energia sem carga: < 0,1 W

Fonte de alimentação da unidade dos pais (não incluída):

Entrada: 100–240 V CA, 50/60 Hz

Saída: 5,0 V CC, ≥1,0 A


Modelo de montagem em parede

Instruções de impressão

Imprima esta página na escala de 100% e utilize o modelo para marcar com precisão a posição dos orifícios dos parafusos na parede.

Instruções de impressão


Imprima esta página na escala de 100% e utilize o modelo para marcar com precisão a posição dos orifícios dos parafusos na parede.

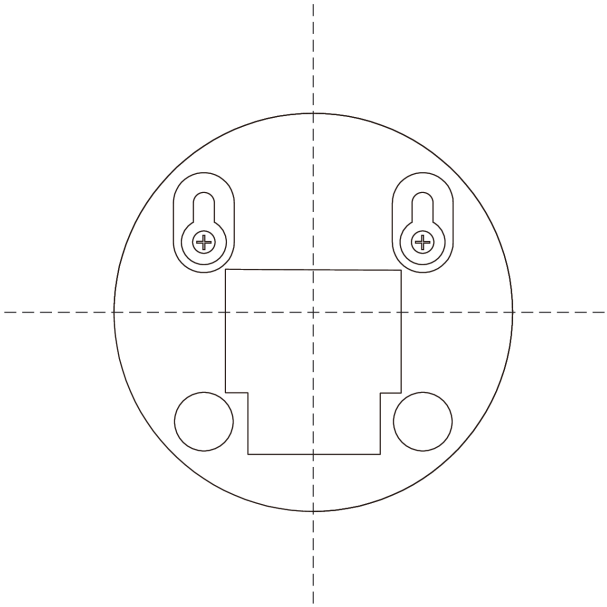


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

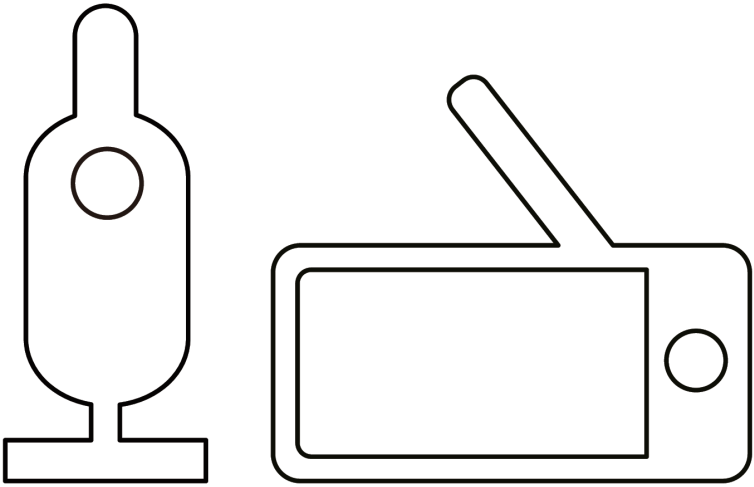

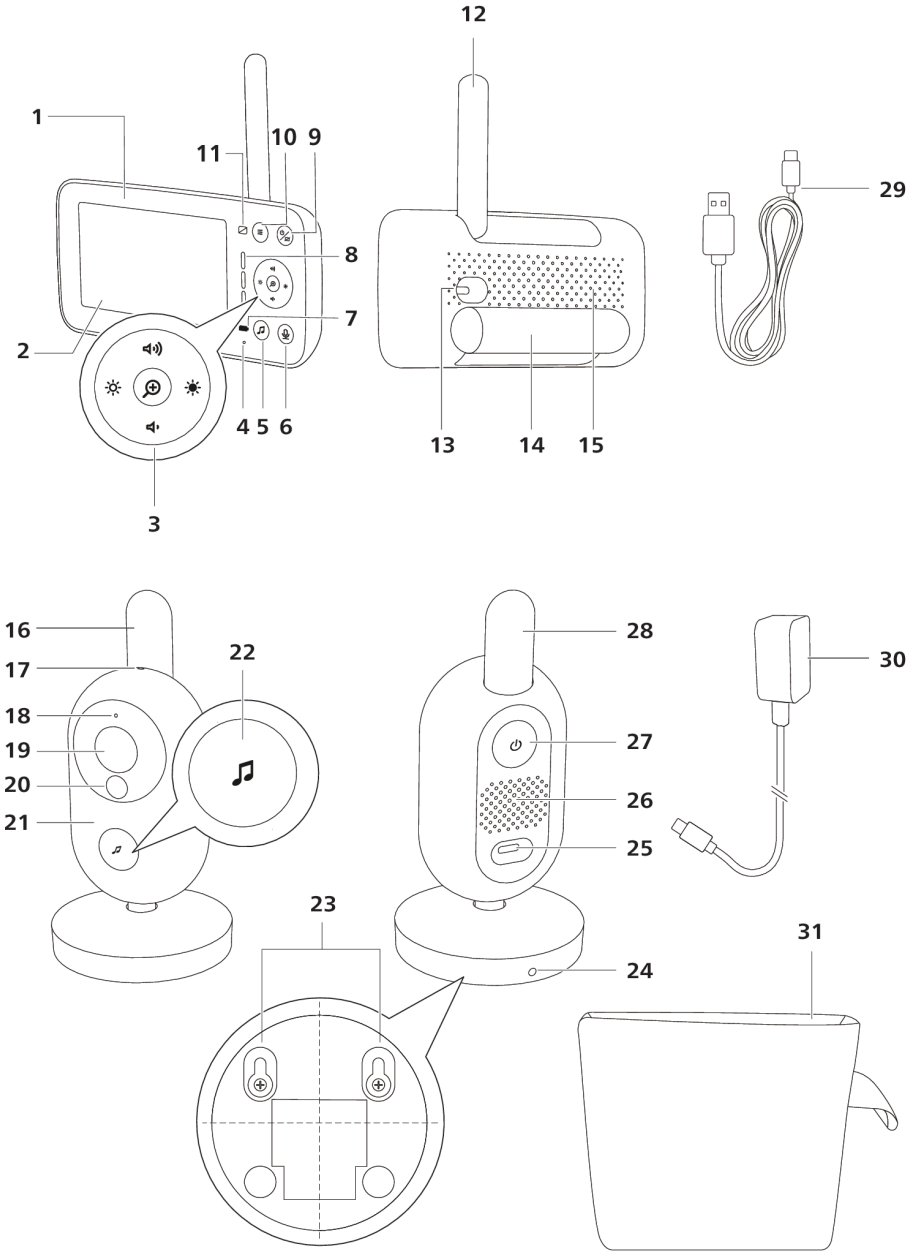
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
28
27
26
25
30
23
24
31

Johdanto

Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa **www.philips.com/welcome**.

Philips Video Baby Monitor tarjoaa ympärivuorokautisen tuen, jotta voit nähdä vauvasi päivin ja öin mistä tahansa kotoasi. Kameran ja näytön välille muodostuu välittömästi laitepari, eikä muita liitäntävaiheita tai monimutkaisia internet-yhteyksien asetuksia tarvita. Ominaisuudet, kuten huoneenlämpö, kehtolaulut sekä videon digitaalinen zoomaus ja panorointi auttavat koko perhettä nukkumaan yönsä rauhassa.

Yleiskuvaus

1 Vanhemman yksikkö
2 Näyttö
3 Ohjauspainike (valikoissa siirtyminen, zoomaus, äänenvoimakkuus ja kirkkaus)
4 Mikrofoni
5 Kehtolaulupainike
6 Puhepainike
7 Akun latauksen merkkivalo
8 Äänenvoimakkuuden merkkivalot
9 Virtapainike sisältää näytön päälle- ja poiskytkentätoiminnon
10 Valikon avaamis-/sulkemispainike
11 Näytön tilan merkkivalo
12 Antenni
13 USB-C-virrantuloaukko
14 Paristolokero
15 Kaiutin
16 Antenni
17 Tilan merkkivalo
18 Mikrofoni
19 Kamera
20 Infrapunavalo
21 Vauvayksikkö
22 Kehtolaulupainike
23 Seinäkiinnitysreiät
24 Lämpötila-anturi
25 USB-C-virrantuloaukko
26 Kaiutin
27 Virtapainike
28 Antenni
29 USB-C-kaapeli
30 Verkkolaite
31 Kantopussi (mukana malleissa SCD863 ja SCD871)

Huomautus: Vanhemman yksikköön sisältyy USB-C-kaapeli. Käytä vanhemman yksikön lataamiseen ainoastaan sertifioitua (IEC 62368-1) Safety Extra Low Voltage (SELV) -virtalähdettä, jonka lähtöteho on 5 V, ≥ 1 A (esim. KA0601A-0501000EUS). Sertifioimattoman virtalähteen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ne vastaisen varalle.

TÄRKEÄÄ

Tämä itkuhälytin on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa vastuuntuntoisen aikuisen valvontaa eikä sitä saa käyttää tämän korvikkeena.

Älä koskaan jätä lasta yksin kotiin. Varmista aina, että paikalla on joku pitämässä vauvasta huolta tarvittaessa.

Vastuuvapauslauseke

Huomaa, että käytät tätä itkuhälytintä omalla vastuullasi. Koninklijke Philips N.V. ja sen tytäryhtiöt eivät ole vastuussa tämän itkuhälyttimen toiminnasta tai sen käytöstä eivätkä vastaa mistään sen käyttöön liittyvistä mahdollisista ongelmista tai vahingoista.

Vaara

- Älä upota mitään itkuhälyttimen osaa veteen tai muuhun nesteeseen. Älä aseta laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi tippua tai roiskua vettä tai muuta nestettä. Älä käytä itkuhälytintä kosteissa paikoissa tai veden lähellä.
- Älä koskaan laita mitään esinettä itkuhälyttimen päälle tai peitä sitä. Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Varoitus

- ***Pitkä johto. Kuristumisvaara!***
- Tarkista, että verkkolaitteen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin yhdistät laitteen sähköverkkoon.
- Älä muokkaa tai leikkaa irti mitään verkkolaitteen ja sen johdon osaa, sillä se aiheuttaa vaaratilanteen.
- Käytä vauvayksikön virtalähteenä vain KA0601A-0501000EUS-sarjan irrotettavaa virransyöttölaitetta. Jos verkkolaite on vaurioitunut, vaihda vaaratilanteiden välttämiseksi tilalle aina alkuperäisen tyyppinen laite.
- Käytä vanhemman yksikön lataamiseen ainoastaan sertifioitua (IEC 62368-1) Safety Extra Low Voltage (SELV) -virtalähdettä, jonka lähtöteho on 5 V, ≥ 1 A (esim. KA0601A-0501000EUS). Sertifioimattoman virtalähteen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.
- Pidä itkuhälytin ja sen lisätarvikkeet poissa vauvan ja lasten ulottuvilta.
- Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Suojaa virtajohtoa taittumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, pistorasiaa ja liitoskohtia.

- Varmista, että asennat itkuhälyttimen siten, että sen johto ei ole oviaukossa tai kulkureitillä. Jos asetat itkuhälyttimen pöydälle tai matalaan kaappiin, älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai kaapin reunan yli. Varmista, että johto ei ole lattialla, missä siihen voi kompastua.
- Laitteen pakkausmateriaalit (kuten pahvipakkaukset) eivät ole leikkikaluja. Pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Älä avaa vauvan tai vanhemman yksikön koteloa sähköiskujen välttämiseksi.

Paristoja koskevat turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta vain sille varattuun tarkoitukseen. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen tuotteen, paristojen ja lisävarusteiden käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai vakavia vammoja. Laitteen mukana toimitettavat lisävarusteet voivat vaihdella tuotteesta riippuen.
- Lataa, käytä ja säilytä tuotetta 0 -40 °C:n lämpötilassa.
- Suojaa tuote ja akut tulelta äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä laita tuotetta ja sen paristoja mikroaaltouuniin tai induktioliedelle.
- Älä sijoita tuotteita ja niiden akkuja keraamiselle liedelle.
- Älä avaa, muokkaa, lävistä, vahingoita ja tai pura laitetta tai paristoja, jotta paristot eivät kuumene tai vuoda myrkyllisiä tai vaarallisia aineita. Älä aiheuta paristoihin oikosulkua äläkä ylilataa tai lataa niitä käänteisesti.
- Jos paristot tai akut ovat vahingoittuneet tai ne vuotavat, vältä paristo- tai akkunesteen joutumista iholle tai silmiin. Jos näin tapahtuu, huuhtele huolellisesti vedellä ja hakeudu hoitoon.

Varoitus

- Älä asenna laitetta lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Varmista, että kätesi ovat kuivat, kun käsittelet verkkolaitetta, pistokkeita ja virtajohtoa.
- Ruuvinsuojukset/kumityynyt voivat irrota laitteesta, joten tarkista ne säännöllisesti.
- Kaikki vauvayksikön, vanhemman yksikön ja virtalähdesovittimen pakolliset merkinnät ovat vauvayksikön, vanhemman yksikön ja virtalähdesovittimen pohjassa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus


Philips Consumer Lifestyle B.V. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Kopio EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on saatavilla osoitteesta **www.philips.com/support.**

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Käyttöönoton valmistelu

Vauvayksikön yhdistäminen

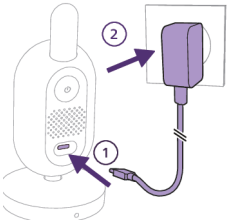

Kytke verkkolaitteen USB-C-pää vauvayksikköön ja sovitinpää pistorasiaan. Vauvayksikkö käynnistyy automaattisesti ja sen tilan merkkivalo alkaa palaa tasaisena.

Huomautus: Mukana tuleva virtalähde on vauvayksikölle, sillä sen on aina oltava kytkettynä virtalähteeseen toimiakseen.


Huomautus: Vauvayksikkö käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään pistorasiaan.

Vihje: Vauvayksikkö voidaan tarvittaessa liittää varavirtalähteeseen, ja se toimii niin kauan kuin varavirtalähteessä on riittävä varaus.

Vanhemman yksikön lataaminen


Vanhemman yksikkö toimii sisäisellä ladattavalla litiumioniakulla.

Huomautus: Vanhemman yksikköön sisältyy USB-C-kaapeli. Käytä vanhemman yksikön lataamiseen ainoastaan sertifioitua (IEC 62368-1) Safety Extra Low Voltage (SELV) -virtalähdettä, jonka lähtöteho on 5 V, ≥ 1 A (esim. KA0601A-0501000EUS). Sertifioimattoman virtalähteen käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.

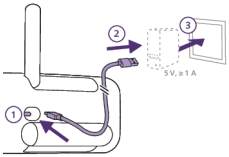


Kytke USB-C-kaapelin toinen pää vanhemman yksikköön ja toinen pää virtalähteeseen, jossa on USB-C-tulo. Akun varauksen merkkivalo näyttää eri värejä riippuen lataustilasta, akun tasosta tai käyttötilasta.

Akun latausilmaisimet

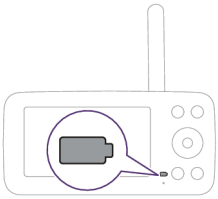


Kun vanhemman yksikkö on kytketty pistorasiaan ja akku on täysin ladattu, akun merkkivalo sammuu.


Kun vanhemman yksikkö on irrotettu pistorasiasta ja akun lataus on vähintään 10 %, akun merkkivalo sammuu.

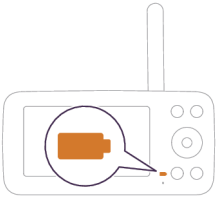


Kun vanhemman yksikkö on kytketty pistorasiaan ja akku ei ole täysin ladattu, akun merkkivalo palaa tasaisen oranssina.

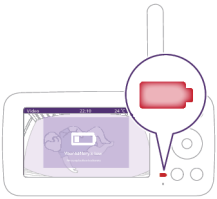


Kun vanhemman yksikkö on irrotettu pistorasiasta ja lataus on 5–10 %:
- Akun merkkivalo vilkkuu hitaasti punaisena.
- Näytössä näkyy viesti "Akun virta on vähissä", kunnes se hylätään.

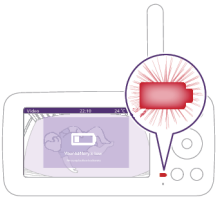

Kun vanhemman yksikkö on irrotettu pistorasiasta ja akku on lähes tyhjä:
- Akun merkkivalo vilkkuu nopeasti punaisena.
- Näytössä näkyy viesti "Akun virta on vähissä".
- Vanhemman yksikkö piippaa kahden minuutin välein, kunnes se hylätään.

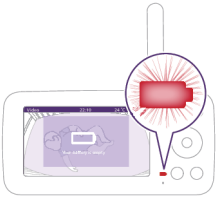

- Jos vanhemman yksikkö on irrotettu pistorasiasta ja akku on tyhjä, sen virta katkeaa ja yhteys vauvayksikköön katkeaa.

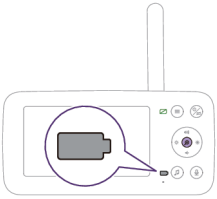

Kun vanhemman yksikkö on virransäästötilassa, akun merkkivalo on sammuksissa ja näytön tilan merkkivalo palaa tasaisen vihreänä.

Vihje: Sammuta vanhemman yksikkö, kun et käytä sitä. Näin säästät virtaa.


Huomautus: Akun lataus purkautuu vähitellen ja erittäin hitaasti, vaikka virta olisi katkaistu vanhemman yksiköstä.

Huomautus: Latausaika pitenee noin 30 %, jos vanhemman yksikköä käytetään tämän prosessin aikana.

Huomautus: Suosittelemme pitämään vanhemman yksikön kytkettynä virtalähteeseen koko yön. Jos vanhemman yksikön akun virta käy vähiin, laite antaa piippauksen ja saattaa häiritä unta.

Itkuhälyttimen käyttö


Vanhemman yksikön virran kytkeminen ja katkaiseminen

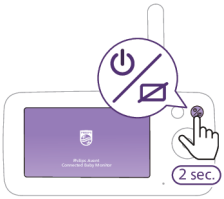


Kytke vanhemman yksikön virta tai katkaise virta painamalla virtapainiketta 2 sekuntia.

Vauvayksikön sijoittaminen

Varoitus: Vauvayksikön johto voi aiheuttaa kuristumisvaaran. Varmista, että vauvan yksikkö johtoineen on vähintään metrin päässä vauvasta. Älä aseta itkuhälytintä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.

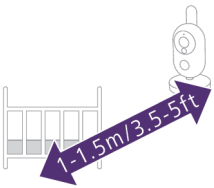


Äänet tunnistetaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun vauvan yksikkö on 1,5 metrin säteellä vauvasta. Varmista, että vauvan yksikkö on vähintään metrin etäisyydellä vauvasta mahdollisen kuristumisvaaran takia.

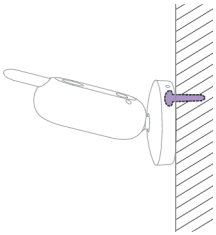

Vauvan yksikkö voidaan sijoittaa kahdella tavalla:

a Aseta vauvan yksikkö tukevalle, tasaiselle ja vaakasuoralle pinnalle.

b Kiinnitä vauvan yksikkö seinään ruuveilla.

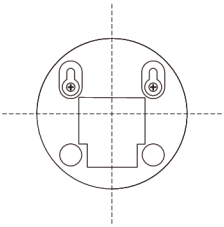

Vihje: Seinäkiinnitysmalli vauvayksikön seinäkiinnitystä varten löytyy tämän käyttöoppaan lopusta.


Vihje: Käytä mukana toimitettua mallia seinän porausreikien tarkan sijainnin merkitsemiseen.

Vihje: Aseta vauvayksikön suhteellisen korkealle, jotta näet vauvan sängyn tai leikkikehän hyvin.



Säädä vauvayksikköä niin, että näet vauvan hyvin. Voit kääntää vauvayksikköä haluamaasi asentoon.

Kuuluvuusalue

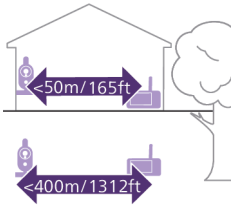


Kuuluvuusalue on enintään 50 metriä sisällä ja 400 metriä ulkona. Itkuhälyttimen kuuluvuusalue vaihtelee ympäristön ja häiriöitä aiheuttavien tekijöiden mukaan. Kosteat materiaalit aiheuttavat merkittäviä häiriöitä ja voivat vähentää kuuluvuusaluetta jopa 100 %.

Kuivat materiaalit	Seinät ja muut esteet	Kuuluvuuden heikkeneminen
Puu, kipsi, pahvi, lasi (ei metallia, johtoja tai lyijyä)	< 30 cm	0-10 %
Tiili, vaneri	< 30 cm	5-35 %
Vahvistettu betoni	< 30 cm	30-100 %
Metalliristikot tai -tangot	< 1 cm	90-100 %
Metalli- tai alumiinilevyt	< 1 cm	100 %

Päätoiminnot

Virtapainike, jossa on näytön päälle- ja poiskytkentätoiminto

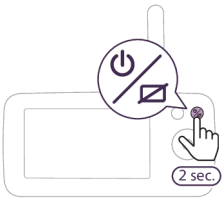

Kytke vanhemman yksikön virta tai katkaise virta painamalla virtapainiketta 2 sekuntia.


Käynnistä tai sammuta näyttö painamalla virtapainiketta lyhyesti. Näytön tilan merkkivalo muuttuu valkoiseksi näytön ollessa sammutettuna ja sammuu näytön ollessa päällä.

Äänenvoimakkuus

Voit säätää vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.



Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun äänenvoimakkuuden näytössä.Paina ohjauspainikkeen ylä- tai alaosaa kerran nähdäksesi äänenvoimakkuuspalkin näytössä. Säädä vanhemman yksikön äänenvoimakkuutta painamalla painiketta uudelleen.

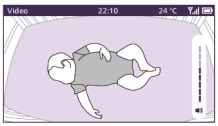

Äänenvoimakkuuspalkki näyttää valitun äänenvoimakkuuden näytössä.


Huomautus: Jos äänenvoimakkuus on asetettu korkeaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.

Huomautus: Kun äänenvoimakkuuspalkki on pienimmillään, äänet on mykistetty. Vanhemman yksikössä näkyy mykistyskuvake tilapalkissa, ja saat hälytyksiä ja videokuvaa vain vanhemman yksiköstä.

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Vanhemman yksikkö valvoo jatkuvasti vauvan huoneen äänitasoa, ja vanhemman yksikön äänenvoimakkuuden merkkivalot syttyvät, jos sieltä kuuluu ääniä.

Äänitason merkkivalot eivät pala niin kauan kun ääntä ei havaita.

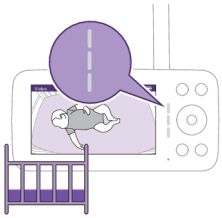





Kun vauvan yksikkö havaitsee äänen, yksi tai useampi vanhemman yksikön äänitason merkkivalo muuttuu valkoiseksi. Valojen määrä riippuu äänen voimakkuudesta.

Näytön kirkkaus

Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkauden haluamallesi tasolle.

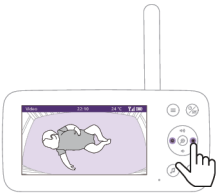

Voit säätää vanhemman yksikön näytön kirkkautta painamalla ohjauspainikkeen oikeaa tai vasenta reunaa.

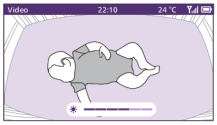

Kirkkauspalkki näyttää valitun näytön kirkkauden näytössä.


Huomautus: Jos kirkkaus on asetettu voimakkaaksi, vanhemman yksikkö kuluttaa enemmän virtaa.

Zoomaus ja panorointi



Digitaalisen zoomauksen ja panoroinnin avulla näet lapsesi ja hänen ympäristönsä lähempää.


1. Paina ohjauspainikkeen keskellä olevaa zoomauspainiketta.
2. Näyttö vaihtaa 2-kertaiseen zoomaukseen.
3. Paina uudelleen vaihtaaksesi 4-kertaiseen zoomaukseen. Vaihda uudelleen palataksesi 1-kertaiseen zoomaukseen.

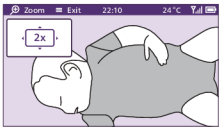

Käyttämällä ohjauspainikkeen ylä- tai alareunaa tai oikeaa tai vasenta reunaa 2- ja 4-kertaisen zoomauksen aikana voit valita, mikä kuvan osa näkyy vanhemman yksikössä.

Pimeänäkö


Itkuhälytin vaihtaa automaattisesti päivä- ja pimeänäön välillä ympäröivän valon ja vauvayksikön kameran näkymän perusteella.

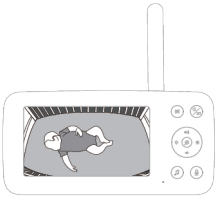

Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi varmista, että vauvayksiköstä on selkeä ja esteetön näkymä huoneeseen.


Huomautus: Pidä esineet, kuten peitot, seinät tai kädet, vähintään 50 cm:n päässä kameran linssistä. Liian lähelle linssiä sijoitetut esineet voivat vaikuttaa pimeänäön suorituskykyyn.

Kehtolaulujen soittaminen

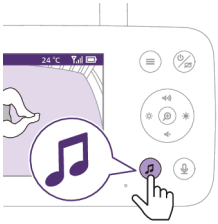


Vauvasi rauhoittamiseksi on saatavilla täydellinen valikoima klassisia kehtolauluja ja rauhoittavia ympäristön ääniä, joita voi soittaa välittömästi.

Avaa kehtolauluvalikko painamalla vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta.

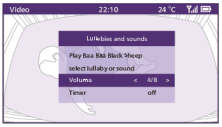

Kehtolauluvalikossa voit valita laulun tai rauhoittavan taustaäänen, säätää äänenvoimakkuutta ja asettaa ajastimen.

Vaihtoehtoisesti voit painaa vanhemman yksikön kehtolaulupainiketta 3 sekunnin ajan, jolloin viimeksi käytetyt kehtolauluasetukset otetaan käyttöön.

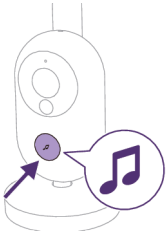

Paina vauvayksikön kehtolaulupainiketta soittaaksesi vanhemman yksikön viimeksi soitettujen kehtolauluasetusten mukaisesti. Pysäytä soitto painamalla kehtolaulupainiketta uudelleen.

Vastaustoiminto


Voit rauhoitella vauvaasi puhumalla hänelle suoraan vanhemman yksiköstä käsin vastaustoiminnolla.



Käynnistä toiminto painamalla vanhemman yksikön vastaustoiminnon painiketta.



Vanhemman yksikön näytössä näkyy vastaustoiminnon kuvake, kun vastaustoiminto on käytössä. Puhu selkeästi mikrofoniin vanhemman yksikön edessä 15–30 cm:n etäisyydeltä.

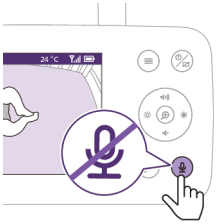

Kun et enää halua puhua, poista vastaustoiminto käytöstä painamalla vastaustoiminnon painiketta uudelleen.

Huomautus: Muista katkaista vastaustoiminto lopetettuasi sen käytön, jotta vältät odottamattomien äänten kuulumisen vauvayksiköstä. Vastaustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 5 minuutin jälkeen.

Huomautus: Vastaustoiminnon ollessa käytössä vanhemman yksikkö ei voi vastaanottaa ääniä vauvayksiköstä ja mahdollisesti käynnissä olevat rauhoittavat äänet keskeytyvät.

Huomautus: Kun vastaustoiminto katkaistaan, rauhoittavien äänten toisto jatkuu, jos se oli käynnissä.

Valikko ja asetukset

Siirry valikkoluetteloon painamalla vanhemman yksikön valikon avaamis-/sulkemispainiketta.


Virransäästötila

Täydellä latauksella vanhemman yksikkö toimii virransäästötilassa pidempään, koska näyttö on silloin sammuksissa ja käynnistyy vain ääntä havaittaessa. Muutama sekunti havaitsemisen jälkeen näyttö herää ja näyttää reaaliaikaisen videon.



Kytke virransäästötila käyttöön painamalla ohjauspainikkeen keskiosaa. Näytön tilan merkkivalo vaihtuu vihreäksi.

Ääniherkkyys

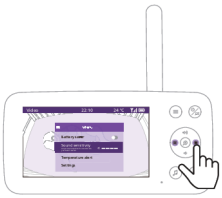

Mukauta vauvayksikön äänentunnistusherkkyyttä tarpeidesi mukaan.

Voit säätää herkkyyttä painamalla ohjauspainikkeen vasenta ja oikeaa reunaa. Paina ohjauspainikkeen keskiosaa tallentaaksesi uuden asetuksen.


Huomautus: Riippumatta siitä, onko vanhemman yksikkö normaali- vai virransäästötilassa, kuulet ääntä jatkuvasti, kun ääniherkkyys on asetettu korkeimmalle tasolle. Muussa tapauksessa vaimeat äänet mykistetään.

Vihje: Herkkyystasoa voi säätää, jotta kuulet vauvan aina ilman muiden äänten aiheuttamia häiriöitä. Kun taustamelua kuuluu jatkuvasti, esimerkiksi tuulettimesta tai ilmastoinnista, vähennä herkkyyttä, jotta taustamelu ei vaikuta äänenvoimakkuusvaloihin tai kuulu vanhemman yksikössä.

Lämpötilahälytys

Lämpötila-anturin avulla voit seurata vauvan huoneen lämpötilaa.

Huomautus: Lastenhuoneen nykyinen lämpötila näkyy vanhemman yksikön tilapalkissa.

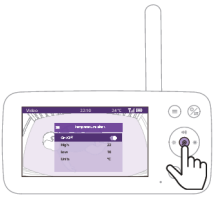


Aktivoi lämpötilavaroitus painamalla ohjauspainikkeen keskiosaa.

Jos haluat muuttaa lämpötilahälytyksen enimmäis- ja vähimmäislämpötiloja, valitse halutut lämpötilat lämpötilavalikosta.

Vihje: Voit vaihtaa lämpötilan mittayksikön celsiuksen ja fahrenheitin välillä mittayksikköasetuksella.

Asetukset

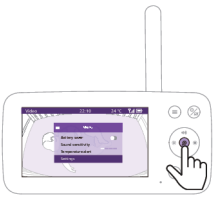


Asetuksista voit säätää laitteen määrityksiä.



Kohdassa "Aika" voit valita 12 tai 24 tunnin kellomuodon ja asettaa kellonajan.



Kohdassa "Kieli" voit asettaa halutun käyttökielen vanhemman yksikölle.

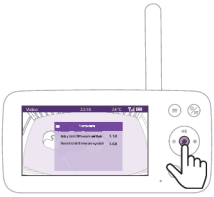


Kohdassa "Laiteohjelmisto" näet uusimman laiteohjelmiston, joka on asennettu vauvan ja vanhemman yksikköön.

Huomautus: Hae uusin laiteohjelmistoversio osoitteesta Philips.com/support.

Kohdasta "Lisenssit" näet itkuhälyttimen käyttöoikeustiedot.




Puhdistus ja huolto

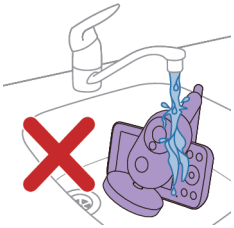

Varoitus:Älä upota vanhemman yksikköä, vauvayksikköä ja verkkolaitteita veteen äläkä puhdista niitä juoksevalla vedellä.



Varoitus: Älä käytä puhdistamiseen puhdistussuihkeita tai nestemäisiä pesuaineita.

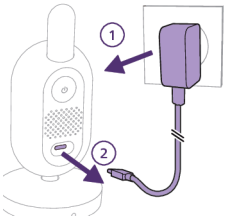


1 Sammuta vauvayksikkö, irrota verkkolaite vauvayksiköstä ja irrota verkkolaite pistorasiasta.




2 Pyyhi vauvan yksikkö puhtaaksi kuivalla liinalla.

Huomautus: Sormenjäljet tai lika vauvayksikön linssissä voivat heikentää kameran toimintaa. Älä koske sormilla objektiiviin.

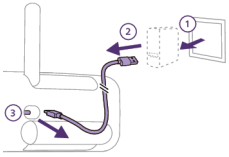

3 Sammuta vanhemman yksikkö, irrota virtalähde pistorasiasta ja irrota USB-C-kaapeli virtalähteestä ja vanhemman yksiköstä.

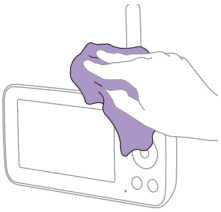

4 Pyyhi vanhemman yksikkö puhtaaksi kuivalla liinalla.



5 Pyyhi virtalähde ja USB-C-kaapeli puhtaaksi kuivalla liinalla.

Säilytys

Kun itkuhälytintä ei käytetä pitkään aikaan, säilytä vanhemman yksikköä, vauvayksikköä, verkkolaitetta ja USB-C-kaapelia viileässä ja kuivassa paikassa.

Suosittelemme, että lataat vanhemman yksikön vähintään 50 %:iin ennen sen sammuttamista, jotta voit optimoida akun käyttöiän pitkien käyttämättömyys- tai varastointijaksojen aikana.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **www.philips.com/parts-and-accessories** ja Philips-jälleenmyyjiltä. Voit myös ottaa yhteyttä Philipsin kuluttajapalvelukeskukseen.

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Sisäisen ladattavan akun vaihtaminen


Poista sisäinen ladattava akku, kun hävität tuotteen tai vaihdat akun.

Akun irrotus ja vaihto vaiheittain


Vaara: Varmista, että laite on sammutettu ennen akun irrottamista.




1 Irrota laitteen pohjan kaksi kumijalkaa.




2 Poista nyt näkyvät kaksi ruuvia.



3 Irrota akkukotelon kansi.




4 Irrota akun liitäntäkaapeli portista.




5 Poista akkukenno.

Huomautus: Hävitä akku turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaisesti.




6 Asenna tilalle toimitettu korvaava akku (malli 1S1PBL1865-2.6).


Käytä vain vaihtosarjassa toimitettua akkua.




7 Työnnä akun liitäntäkaapeli tiukasti porttiin.



8 Aseta akun johto siististi akkulokeroon.

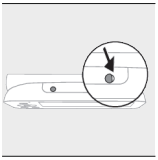

9 Kiinnitä akkukotelon kansi, ruuvit ja kumijalat.

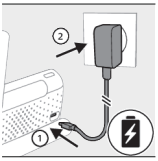

10 Lataa akku.



11 Laitteesi on nyt käyttövalmis.

Jos maassasi ei ole sähkölaitteiden keräys- tai kierrätysjärjestelmää, voit suojella ympäristöä poistamalla ja kierrättämällä akun ennen tuotteen hävittämistä.

Tuki

Takuu ja tuki

Tuotetuen, virrankulutuksen tiedot ja EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät osoitteesta **www.philips.com/support**.

Philips myöntää 2 vuoden takuun. Takuuta koskevat tietyt rajoitukset. Takuu ei vaikuta kuluttajansuojalain mukaisiin lakisääteisiin oikeuksiisi. Lisätietoja saa osoitteesta www.philips.com/support tai soittamalla meille.

Turvallisuuspäivitysten tarjoaminen

Valvomme jatkuvasti tuotteessa käytetyn ohjelmiston turvallisuutta. Turvallisuuspäivityksiä tarjotaan tarvittaessa ohjelmistopäivitysten kautta. Ohjelmistopäivityksiä voidaan myös tarjota ohjelmistovikojen korjaamiseksi ja suorituskyvyn tehostamiseksi tai uusien tuoteominaisuuksien esittelemiseksi. Päivityksiä voidaan tarjota myös vauvayksikön ja vanhemman yksikön laiteohjelmalle. Päivitykset toimitetaan tuotteeseen langattomasti ilman erityiskaapelien tai -laitteiden käyttöä.

Philips tarjoaa tarvittavat päivitykset vähintään kahden vuoden ajan tuotteen toimittamisesta. Jos päivitys julkaistaan, se on ladattavissa osoitteesta www.philips.com/support.


Yleistä

Ladattava litiumioniakku (2 600 mAh)
Modulaatiotyyppi: IEEE 802.11 b/g/n/ax
Toimintataajuusalue: 2 412 - 2 472 MHz
Radiotaajuuden enimmäisarvo: ≤20 dBm e.i.r.p
Off-tilan virrankulutus:
Lapsen yksikkö: < 0,3 W
Vanhemman yksikkö: < 0,3 W (< 1 min)
Lapsen yksikön virtalähde:
Malli: KA0601A-0501000EUS
Tulo: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A maks.
Lähtö: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W
Keskimääräinen aktiivinen teho: >73,62 %
Virrankulutus kuormittamattomana: <0,1 W
Vanhemman yksikön virtalähde (ei mukana):
Tulo: 100–240 V ac, 50/60 Hz
Lähtö: 5,0 V dc, ≥ 1,0 A

Seinäkiinnitysmalli

Tulostusohje


Tulosta tämä sivu koossa 100 % ja merkitse mallin avulla seinään reikien paikat ruuveja varten.

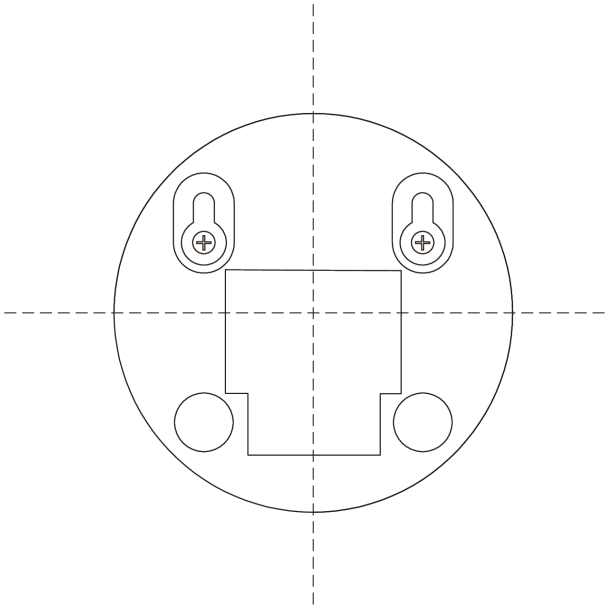


PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

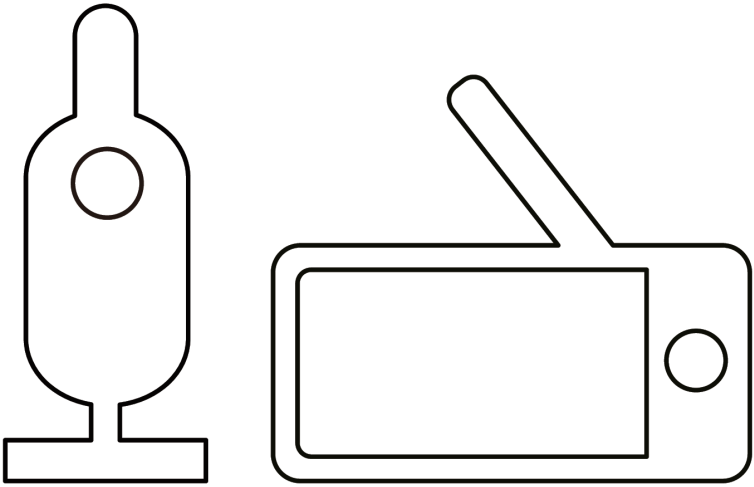

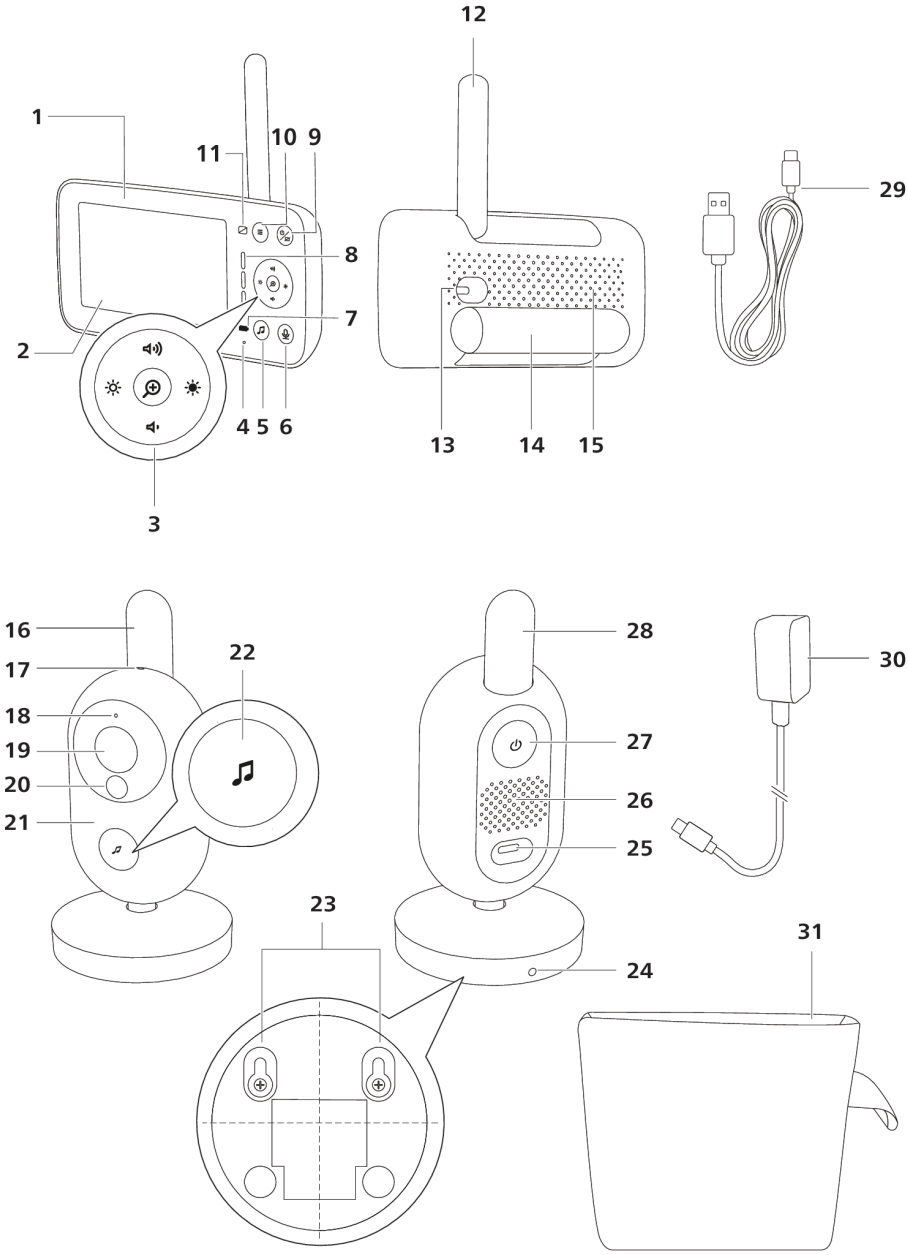
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Introduktion

Grattis till ditt köp och välkommen till Philips Avent! För maximal nytta av den support som Philips Avent erbjuder ska du registrera din produkt på **www.philips.com/welcome**.

Philips videobarnvakt ger dig stöd dygnet runt så att du kan övervaka ditt barn dag och natt, var du än befinner dig i hemmet. Kameran och skärmen paras ihop direkt utan att det krävs några ytterligare anslutningssteg eller komplicerade internetinställningar. Funktioner som rumstemperatur, vaggvisor samt digital videozoom och panorering bidrar till en god natts sömn för hela familjen.

Allmän beskrivning

1 Föräldraenhet
2 Display
3 Kontrollknapp (menynavigering/zoom/volym/ljusstyrka)
4 Mikrofon
5 Vaggviseknapp
6 Knapp för talfunktion
7 Batteristatuslampa
8 Lampor för ljudnivå
9 På/av-knapp med displayens på-/avslagningsfunktion
10 Knapp för att öppna/stänga menyn
11 Visa statusindikatorlampa
12 Antenn
13 USB-C-strömingång
14 Batterifack
15 Högtalare
16 Antenn
17 Statuslampa
18 Mikrofon
19 Kamera
20 Infrarött ljus
21 Babyenhet
22 Vaggviseknapp
23 Hål för väggmontering
24 Temperatursensor
25 USB-C-strömingång
26 Högtalare
27 På/av-knapp
28 Antenn
29 USB-C-kabel
30 Nätadapter
31 Bärväska (ingår i SCD863 och SCD871)

Obs! En USB-C-kabel medföljer föräldraenheten. För att ladda föräldraenheten ska du endast använda en certifierat (IEC 62368-1) säker SELV-försörjningsenhet (extra låg spänning) med en utgångseffekt på 5 V, ≥1 A (t.ex. KA0601A-0501000EUS). Användning av en icke-certifierad försörjningsenhet kan orsaka faror eller allvarliga skador.

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och spara sedan informationen för framtida bruk.

VIKTIGT!

Den här babyvakten är avsedd att vara ett hjälpmedel. Den är inte en ersättning för ansvarsfull och korrekt övervakning av en vuxen och ska inte användas som sådan.

Lämna aldrig barnet ensamt hemma. Se alltid till att det finns någon där som kan ta hand om barnet och tillgodose dess behov.

Friskrivning

Observera att du använder den här babyvakten på egen risk. Koninklijke Philips N.V. och dess dotterbolag ansvarar inte för babyvaktens drift eller hur den används och tar därför inget ansvar i samband med hur babyvakten används.

Fara

- Sänk inte ned någon del av babyvakten i vatten eller någon annan vätska. Ställ inte apparaten där den kan utsättas för dropp eller stänk av vatten eller någon annan vätska. Använd inte babyvakten på fuktiga platser eller nära vatten.
- Ställ aldrig något föremål ovanpå babyvakten och täck inte över den. Blockera inte ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.

Varning

- ***Lång sladd. Strypningsrisk!***
- Innan du ansluter apparaten ska du kontrollera att den nätspänning som anges på adaptern motsvarar den lokala nätspänningen.
- Du får inte ändra eller skära bort någon del av adaptern eller dess sladd eftersom det kan vara riskfyllt.
- Använd endast en avtagbar strömförsörjningsenhet av serien KA0601A-0501000EUS för att strömförsörja babyenheten. Om adaptern är skadad ska du alltid byta ut den mot en av samma originaltyp för att undvika skaderisker.
- För att ladda föräldraenheten ska du endast använda en certifierat (IEC 62368-1) säker SELV-försörjningsenhet (extra låg spänning) med en utgångseffekt på 5 V, ≥1 A (t.ex. KA0601A-0501000EUS). Användning av en icke-certifierad försörjningsenhet kan orsaka faror eller allvarliga skador.
- Håll babyvakten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med användningen. Barn ska inte leka med produkten. Barn får inte rengöra eller underhålla produkten utan överinseende av en vuxen.

- Skydda nätkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt vid kontakter, extrauttag och precis vid apparathöljet.
- Se till att du placerar babyvakten på ett sådant sätt att strömsladden inte blockerar en dörröppning eller passage. Om du placerar babyvakten på ett bord eller lågt skåp bör du inte låta strömsladden hänga ned över kanten på bordet eller skåpet. Se till att sladden inte ligger på golvet där den utgör en snubblingsrisk.
- Håll allt förpackningsmaterial (kartonger osv.) utom räckhåll för barn, eftersom de inte är leksaker.
- För att förhindra elektriska stötar ska du inte öppna babyenhetens eller föräldraenhetens hölje.

Säkerhetsföreskrifter för batteri

- Använd endast produkten i dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till faror eller allvarliga skador. Medföljande tillbehör kan variera för olika produkter.
- Ladda, använd och förvara produkten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C.
- Utsätt inte produkten eller batterierna för eld och utsätt dem heller inte för direkt solljus eller för höga temperaturer.
- Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugn eller på induktionsplatta.
- Placera inte produkterna eller dess batterier på keramiska spisar.
- Du får inte öppna, modifiera, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batteriet eftersom batterierna då kan bli varma eller avge giftiga eller farliga ämnen. Du får inte kortsluta, överladda eller ladda batterierna omvänt.
- Undvik kontakt med hud och ögon om batterierna är skadade eller läcker. Skölj omedelbart med rikligt med vatten och kontakta läkare om detta händer.

Varning!

- Installera inte apparaten i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
- Se till att händerna är torra när du hanterar adaptrar, kontakter och strömsladden.
- Skruvskydd/gummikuddar kan lossa från apparaten. Kontrollera regelbundet.
- Alla nödvändiga märkningar på babyenheten, föräldraenheten och nätadaptern finns på undersidan av babyenheten, föräldraenheten och nätadaptern.

Deklaration om överensstämmelse

Philips Consumer Lifestyle B.V. försäkrar härmed att denna produkt uppfyller alla väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. En


kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns på **www.philips.com/support.**

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Förberedelser inför användning

Ansluta babyenheten

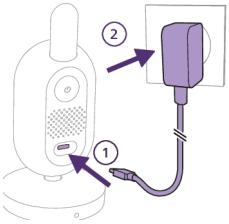

Anslut USB-C-änden på nätadaptern till babyenheten och adapterns andra ände till ett vägguttag. Babyenheten slås på automatiskt och statuslampan lyser med ett fast sken.

Obs! Den medföljande nätadaptern är avsedd för babyenheten, eftersom den alltid måste vara ansluten till en strömkälla för att fungera.


Obs! Babyenheten slås på automatiskt så fort du sätter in kontakten i vägguttaget.

Tips: Babyenheten kan vid behov anslutas till en powerbank och fungerar så länge powerbanken har tillräcklig laddning.

Ladda föräldraenheten


Föräldraenheten drivs av ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri.

Obs! En USB-C-kabel medföljer föräldraenheten. För att ladda föräldraenheten ska du endast använda en certifierat (IEC 62368-1) säker SELV-försörjningsenhet (extra låg spänning) med en utgångseffekt på 5 V, ≥1 A (t.ex. KA0601A-0501000EUS). Användning av en icke-certifierad försörjningsenhet kan orsaka faror eller allvarliga skador.

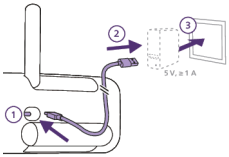


Anslut den ena änden av USB-C-kabeln till föräldraenheten och den andra änden till en nätadapter med ett USB-C-uttag. Batteristatuslampan lyser med olika färger beroende på laddningsstatus, batterinivå eller användningsläge.

Batteriladdningsindikatorer

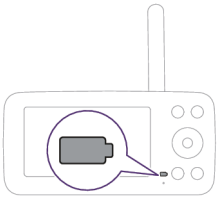


När föräldraenheten är ansluten till elnätet och batteriet är fulladdat lyser inte batteriindikatorlampan.

När föräldraenheten är urkopplad från elnätet och batteriet är laddat till minst 10 % är batteriindikatorlampan släckt.

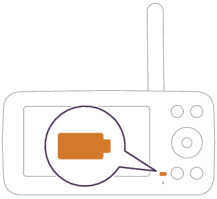


När föräldraenheten är ansluten till elnätet och är mindre än fulladdad lyser batteristatuslampan konstant orange.

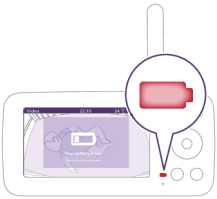


När föräldraenheten är frånkopplad och laddad 5-10 %:

- Batteristatuslampan blinkar långsamt rött.
- Displayen visar meddelandet ”Batterinivån är låg” tills det stängs av.

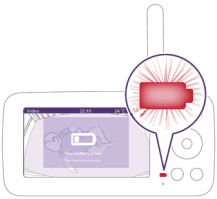


När föräldraenheten är urkopplad och batteriet nästan är tomt:

- Batteristatuslampan blinkar snabbt rött
- Displayen visar meddelandet ”Batterinivån är låg”
- Föräldraenheten avger ett pip varannan minut tills signalen avbryts.

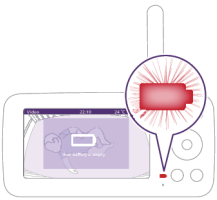

- När föräldraenheten är urkopplad och batteriet är urladdat stängs den av och förlorar kontakten med babyenheten.

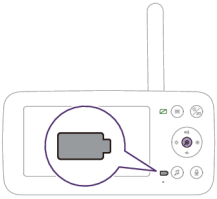

När föräldraenheten är i batterisparläge är batteristatuslampan släckt och displaystatusindikatorlampan lyser stadigt grön.

Tips: Du kan spara batteri genom att stänga av föräldraenheten när du inte använder den.

Obs! Batteriet tappar alltid sin laddning mycket långsamt, även när föräldraenheten är avstängd.

Obs! Laddningstiden förlängs med cirka 30 % om föräldraenheten används under denna process.

Obs! Vi rekommenderar att du låter föräldraenheten vara ansluten till en strömkälla under natten. Om batteriet i föräldraenheten börjar ta slut avger den ett pip, vilket kan störa sömnen.

Använda babyvakten

Slå på och stänga föräldraenheten





Håll på-knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på eller stänga av föräldraenheten.

Placering av babyenheten

Varning: Babyenhetens kabel kan utgöra en strypningsrisk. Se till att babyenheten och dess kabel är placerade minst 1 meter från barnet. Lägg aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.

För optimal ljudavkänning bör babyenheten placeras högst 1,5 meter från barnet. Se till att babyenheter är minst 1 meter från babyn på grund av potentiell strypningsrisk.

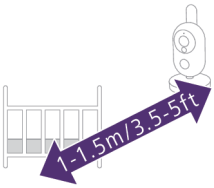


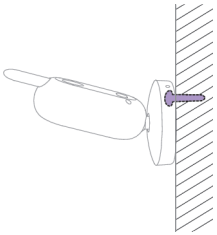

Det finns två sätt att placera babyenheten

a Ställ babyenheten på en stabil, jämn och horisontell yta.

b Montera babyenheten på en vägg med skruvar.

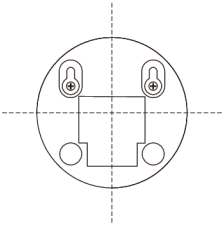

Tips: Mallen för väggmonteringen för att fästa babyenheten på väggen finns i slutet av denna bruksanvisning.


Tips: Använd den medföljande mallen för att markera skruvhålens placering på väggen.

Tips: Placera babyenheten högt upp för att få en god översikt över barnets säng eller lekhage.



Justera babyenhetens position så att du får bästa möjliga uppsikt över barnet. Babyenheten kan roteras för att placeras önskad position.

Räckvidd

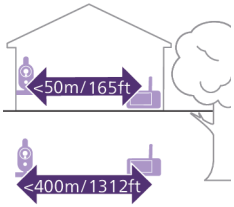


Räckvidden är upp till 50 meter/165 fot inomhus och 400 meter/1312 fot utomhus. Babyvaktens räckvidd varierar beroende på omgivningen och faktorer som orsakar störning. Våta och fuktiga material orsakar betydande störningar och kan minska räckvidden med upp till 100 %.

Torra material	**Materialtjocklek**	**Förlust av räckvidd**
Trä, murbruk, papp, glas (utan metall, ledningar eller bly)	< 30 cm	0-10 %
Tegel, plywood	< 30 cm	5-35 %
Armerad betong	< 30 cm	30-100 %
Metallgaller eller stänger	< 1 cm	90-100 %
Metall- eller aluminiumplattor	< 1 cm	100 %

Huvudfunktioner

På/av-knapp med displayens på-/avslagningsfunktion

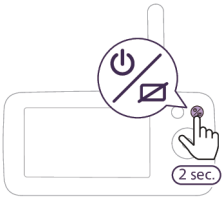


Håll på-knappen intryckt i 2 sekunder för att slå på eller stänga av föräldraenheten.

Tryck snabbt på på-knappen för att slå på eller stänga av displayen. Displaystatuslampan lyser vit när displayen är avstängd och släcks när displayen är på.

Volym



Du kan justera föräldraenhetens högtalarvolym till den nivå du föredrar.
Volymindikatorn visas på displayen för att visa den valda volymen.Tryck en gång på den övre eller nedre delen av kontrollknappen för att visa volymindikatorn på displayen. Tryck igen för att justera volymen på föräldraenheten.

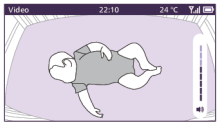


Volymindikatorn visas på displayen för att visa den valda volymen.

Obs! Om du ställer in en hög volym förbrukar föräldraenheten mer ström.

Obs! När volymstapeln är i minimiläget är ljudet avstängt. Föräldraenheten visar en ikon för tyst i statusfältet och du får endast varningar och video från föräldraenheten.

Lampor för ljudnivå

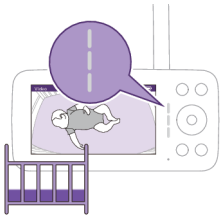


Föräldraenheten övervakar hela tiden ljudnivån i barnets rum och ljudnivålamporna visar om några ljud hörs i rummet.
Så länge inget ljud registreras är lamporna för ljudnivå släckta.




När babyenheten upptäcker ett ljud lyser en eller flera ljudnivålampor vita på föräldraenheten. Antalet lampor beror på ljudets volym.

Displayens ljusstyrka

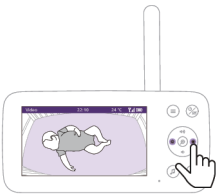

Du kan justera föräldraenhetens displayljusstyrka till önskad nivå.

Tryck på den vänstra eller högra delen av kontrollknappen för att justera ljusstyrkan på föräldraenhetens display.

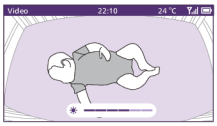

En ljusstyrkeindikator visas på displayen för att visa den valda ljusstyrkan.


Obs! Om du ställer in en hög ljusstyrka förbrukar föräldraenheten mer energi.

Zoom och panorering




Få en närmare titt på ditt barn och dess omgivning med full kontroll över digital zoom och panorering.

1. Tryck på zoom-knappen i mitten av kontroll-knappen.
2. Displayen växlar till 2x-zoom.
3. Tryck igen för att växla till 4x-zoom. Tryck på knappen igen för att återgå till 1x-zoom.

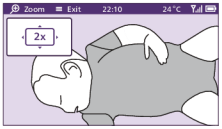

Vid 2x- och 4x-zoom använder du den övre, nedre, högra eller vänstra delen av kontrollknappen för att välja vilken del av bilden som ska visas på föräldraenheten.

Mörkerseende

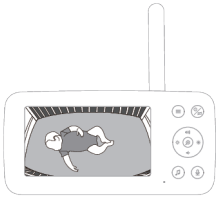


Babyvakten växlar automatiskt mellan dag- och mörkerseende beroende på omgivande ljusförhållanden och babyenhetens kameravy.

För bästa prestanda bör du se till att babyenheten har fri sikt över rummet.


Obs! Se till att föremål som täcken, väggar eller händer är minst 50 cm/20 tum från kameralinsen. Föremål som placeras för nära linsen kan påverka mörkerseendet.

Spela vaggvisor

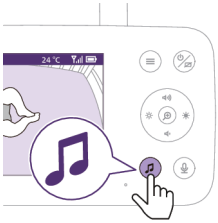


För att hjälpa ditt barn att somna, finns en komplett samling klassiska vaggvisor och lugnande omgivningsljud som du kan spela upp direkt.

Tryck på vaggviseknappen på föräldraenheten för att öppna vaggvisemenyn.

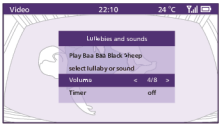

I vaggvisemenyn kan du välja en låt eller ett lugnande ljud, justera volymen och ställa in en timer.

Alternativt kan du hålla ner vaggviseknappen på föräldraenheten i 3 sekunder för att spela enligt de senast använda vaggviseinställningarna.

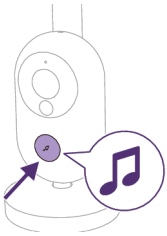

Tryck på vaggviseknappen på babyenheten för att spela enligt de senast använda vaggviseinställningarna på föräldraenheten. Tryck på vaggviseknappen igen för att stoppa uppspelningen.

Talk-back

Lugna ditt barn och prata direkt från föräldraenheten med hjälp av talk-back-funktionen.
För att aktivera, tryck på talk-back-knappen på föräldraenheten.





På displayen på föräldraenheten visas ikonen för talk-back, vilket indikerar en aktiv anslutning. Tala tydligt in i mikrofonen på framsidan av föräldraenheten på ett avstånd av 15-30 cm.



Tryck på talk-back-knappen igen för att stänga av talk-back-funktionen när du har pratat klart.

Obs! Det är viktigt att stänga av talk-back-funktionen när du är klar med att använda den för att undvika att oväntade ljud hörs från babyenheten. Talk-back-funktionen stängs automatiskt av efter 5 minuter.

Obs! När talk-back-funktionen är aktiverad kan föräldraenheten inte ta emot ljud från babyenheten och eventuella lugnande ljud som spelas upp kommer att avbrytas.

Obs! När talk-back-funktionen inaktiveras kommer det lugnande ljudet, om det redan är påslaget, fortsätta att spelas upp.

Meny och inställningar

Tryck på menyknappen på föräldraenheten för att öppna menyn.


Batterisparläge



När föräldraenheten är fulladdad räcker laddningen längre i batterisparläget om displayen är avstängd och endast slås på när ljud detekteras. Några sekunder efter detektion aktiveras displayen och visar livevideo.

Tryck på mitten av kontrollknappen för att aktivera batterisparläget. Displayens statusindikatorlampa växlar till grönt.

Ljudkänslighet

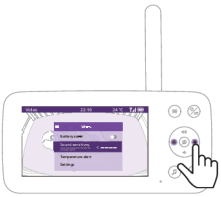

Anpassa babyenhetens känslighet för ljuddetektion efter dina behov.

Tryck på den vänstra och högra delen av kontrollknappen för att justera känsligheten. Tryck på mitten av kontrollknappen för att spara den nya inställningen.


Obs! Oavsett om föräldraenheten är i normalt läge eller i batterisparläge kommer du att höra ett kontinuerligt ljud när ljudkänsligheten är inställd på högsta nivå. Om inte kommer låga ljud att tystas.

Tips: Du kan justera känslighetsnivån så att du alltid hör barnet utan att behöva störas av andra ljud. Om det förekommer kontinuerligt bakgrundsljud från källor som en fläkt eller luftkonditionering, minska känsligheten för att undvika att ljudnivålamporna påverkas eller att dessa ljud hörs på föräldraenheten.

Temperaturvarning

Med temperatursensorn kan du övervaka temperaturen i barnets rum.

Obs! Temperaturen i barnets rum visas i statusfältet på föräldraenhetens display.

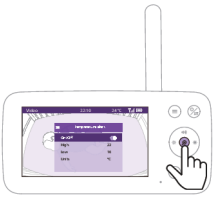


För att aktivera temperaturvarningen trycker du på mitten av kontrollknappen.

Välj önskade temperaturer på temperaturmenyn för att ändra högsta och lägsta temperatur för temperaturvarningen.

Tips: Du kan växla mellan enheterna Celsius (°C) och Fahrenheit (°F) genom att välja önskad enhet.

Inställningar

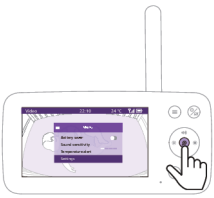


Enhetens konfiguration kan justeras i Inställningar.



Under ”Tid” kan du välja mellan 12-timmars- och 24-timmarsformat och ställa in klockslaget.



Under ”Språk” kan du ställa in önskat språk för föräldraenheten.

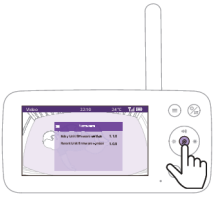


Under ”Firmware” kan du se den senaste firmware som installerades i babyenheten och föräldraenheten.

Obs! Hitta den senaste firmwareversionen på Philips.com/support.



Under ”Licenser” kan du se licensinformationen för din babyvakt.


Rengöring och underhåll

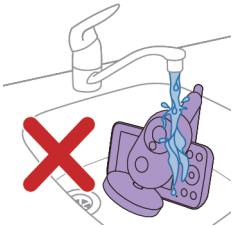

Varning:Sänk aldrig ned föräldraenheten, babyenheten eller strömadaptrarna i vatten och rengör dem aldrig under kranen.



Varning: Använd inte rengöringsspray eller flytande rengöringsmedel.

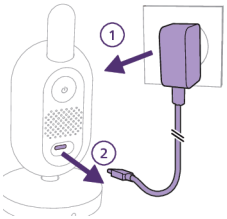


1 Stäng av babyenheten, koppla bort strömadaptern från babyenheten och koppla sedan bort strömadaptern från vägguttaget.




2 Rengör babyenheten med en torr trasa.

Obs! Fingeravtryck och smuts på babyenhetens objektiv kan påverka kamerans prestanda. Undvik att vidröra linsen med fingrarna.

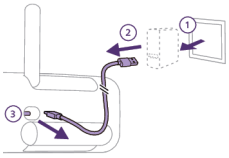

3 Stäng av föräldraenheten, dra ut nätadaptern ur vägguttaget och koppla från USB-C-kabeln från både nätadaptern och föräldraenheten.

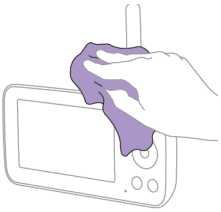

4 Rengör föräldraenheten med en torr trasa.



5 Rengör nätadaptern och USB-C-kabeln med en torr trasa.

Förvaring

Om du inte kommer att använda babyvakten under en längre tid ska du förvara föräldraenheten, babyenheten, adaptern och USB-C-kabeln på en sval och torr plats.

För att optimera batteriets livslängd under längre perioder av inaktivitet eller förvaring rekommenderas det att du laddar föräldraenheten till minst 50 % innan du stänger av den.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **www.philips.com/parts-and-accessories** och hos din lokala Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land.

Återvinning



- Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Byta det inbyggda uppladdningsbara batteriet


Ta bort det inbyggda uppladdningsbara batteriet när du kasserar produkten eller byter ut batteriet.

Steg för att ta bort och byta batteri


Varning! Se till att enheten är avstängd innan du tar ut batteriet.



1 Ta bort de två gummifötterna på enhetens undersida.




2 Skruva loss de två skruvarna som nu syns.



3 Ta bort batterikåpan.




4 Dra ut batterikontakten från uttaget.




5 Ta bort battericellen.

Obs! Kassera batteriet på ett säkert sätt i enlighet med lokala bestämmelser.




6 Installera medföljande ersättningsbatteri (modell 1S1PBL1865-2.6).


Använd endast det batteri som medföljer i utbyteskitet.




7 Tryck in batterikontakten i uttaget tills den sitter ordentligt på plats.



8 Placera batterikabeln ordentligt i facket.

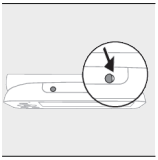

9 Sätt tillbaka batterikåpan, skruvarna och gummifötterna.

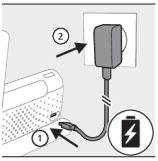

10 Ladda batteriet.



11 Din enhet är nu klar att användas.

Om det inte finns något uppsamlings-/återvinningssystem för elektroniska produkter i ditt land kan du skydda miljön genom att ta bort och återvinna batteriet innan du kasserar produkten.

Support

Garanti och support

All produktsupport, information om strömförbrukning och EU-försäkran om överensstämmelse finns på **www.philips.com/support**.

Philips erbjuder 2 års garanti. Garantiundantag gäller. Denna garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument. Mer information finns på www.philips.com/support eller om du ringer oss.

Tillhandahållande av säkerhetsuppdateringar

Vi övervakar kontinuerligt säkerheten för den programvara som används i produkten. Vid behov tillhandahålls säkerhetsuppdateringar via programvaruuppdateringar. Programvaruuppdateringar kan också tillhandahållas för att erbjuda buggåtgärder och prestandaförbättring, eller för att introducera nya produktfunktioner. Uppdateringar kan tillhandahållas till firmware till barnenheten och föräldraenheten. Uppdateringar levereras trådlöst till produkten utan användning av särskilda sladdar eller särskild utrustning.

Philips tillhandahåller de nödvändiga uppdateringarna under minst två år efter att produkten levererats. Om en uppdatering släpps kommer den att finnas tillgänglig för nedladdning på www.philips.com/support.


Allmän information

Uppladdningsbart litiumjonbatteri (2 600 mAh)
Moduleringstyp: IEEE 802.11 b/g/n/ax
Frekvensintervall vid drift: 2412–2472 MHz
Maximal radiofrekvensstyrka: ≤ 20 dBm e.i.r.p
Strömförbrukning i avstängt läge:
Babyenhet: < 0,3 W
Föräldraenhet: < 0,3 W (< 1 min)
Försörjningsenhet till babyenhet:
Modell: KA0601A-0501000EUS
Ingång: 100-240 Vac, 50/60 Hz, 0,2 A max
Uteffekt: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W
Genomsnittlig aktiv effektivitet: > 73,62 %
Effektförbrukning utan belastning: <0,1 W
Försörjningsenhet till föräldraenhet (medföljer inte):
Ingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Uteffekt: 5,0 V DC, ≥ 1,0 A

Mall för väggmontering

Utskriftsanvisningar


Skriv ut den här sidan på en skala på 100 % och använd mallen för att korrekt markera var skruvhålen ska sitta på väggen.

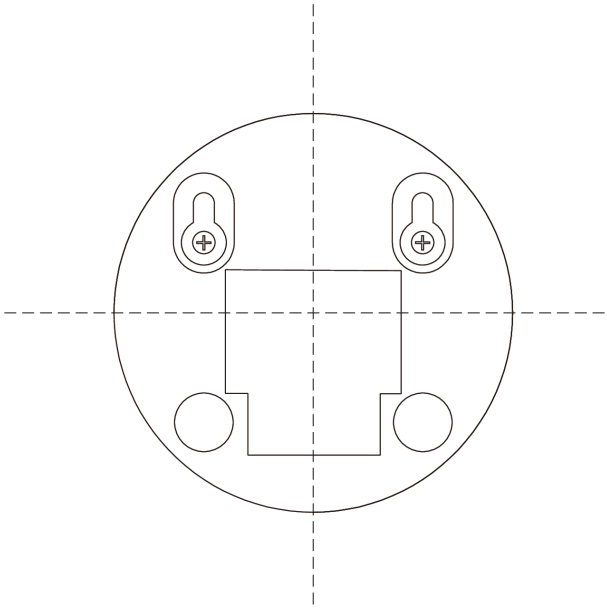



PHILIPS

AVENT

SCD861, SCD863
SCD871

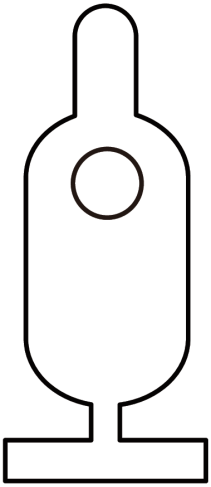

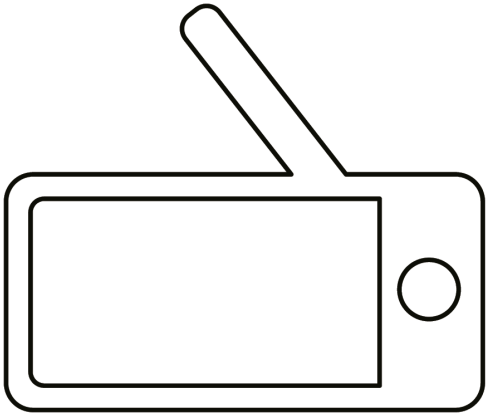

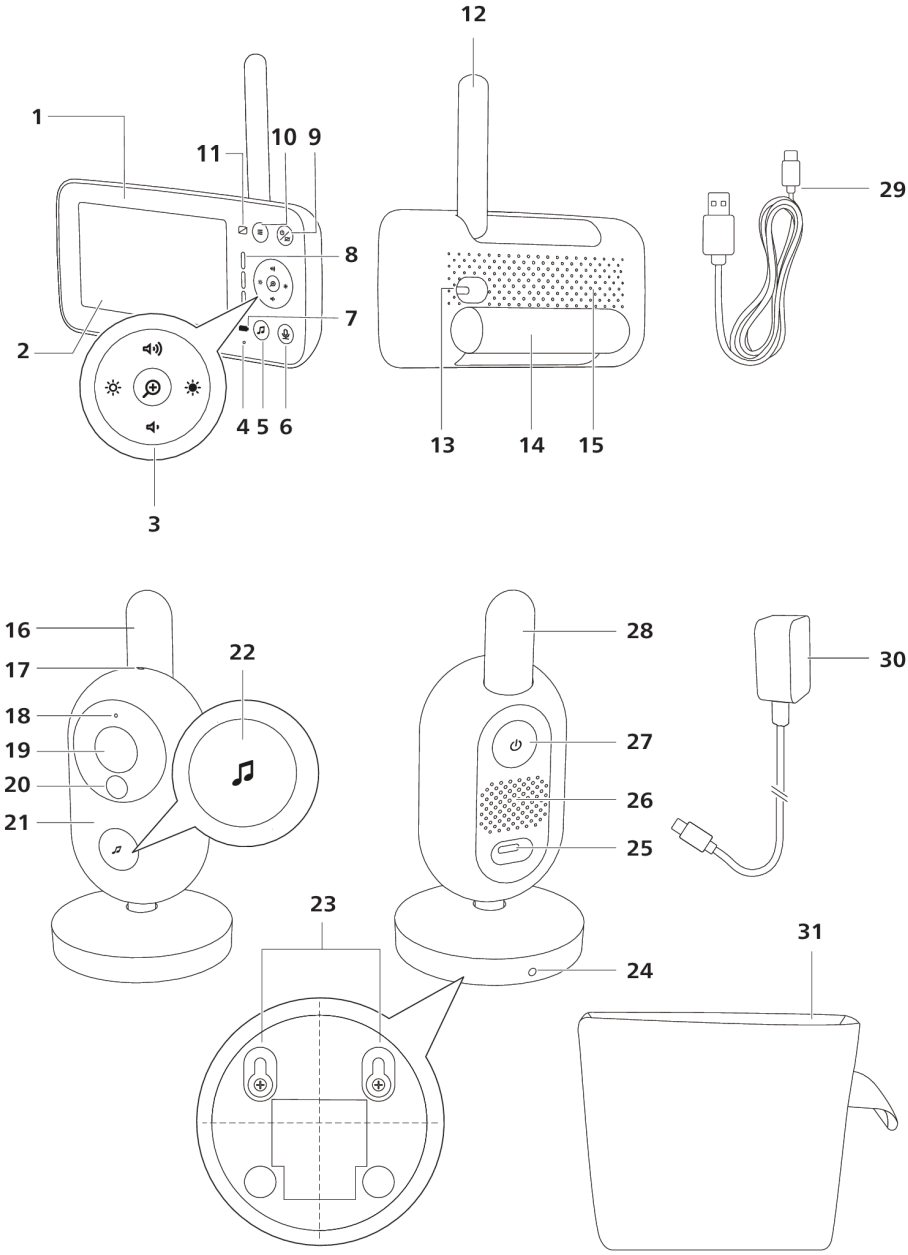
1
11
10
9
8
7
2
4
5
6
3
12
13
14
15
29
16
17
18
19
20
21
22
28
27
26
25
24
23
30
31

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips Avent! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips Avent, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Το βρεφικό μόνιτορ με βίντεο της Philips παρέχει υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο για να βλέπετε το μωρό σας μέρα με νύχτα, από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας. Η κάμερα και το μόνιτορ συνδέονται άμεσα, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα βήματα σύνδεσης ή περίπλοκες ρυθμίσεις σύνδεσης στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστικά όπως η θερμοκρασία δωματίου, τα νανουρίσματα και το ψηφιακό ζουμ και η μετατόπιση βίντεο βοηθούν σε έναν ξεκούραστο ύπνο για όλη την οικογένεια.

Γενική περιγραφή

1 Μονάδα γονέα
2 Οθόνη
3 Κουμπί ελέγχου (πλοήγηση στο μενού/ζουμ/ένταση/φωτεινότητα)
4 Μικρόφωνο
5 Κουμπί νανουρίσματος
6 Κουμπί απάντησης
7 Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
8 Λυχνίες στάθμης ήχου
9 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με λειτουργία ενεργοποίησης/απενεργοποίησης οθόνης
10 Κουμπί εισόδου στο/εξόδου από το μενού
11 Ενδεικτική λυχνία κατάστασης οθόνης
12 Κεραία
13 Είσοδος τροφοδοσίας USB-C
14 Διαμέρισμα μπαταριών
15 Ηχείο
16 Κεραία
17 Λυχνία κατάστασης
18 Μικρόφωνο
19 Κάμερα
20 Υπέρυθρο φως
21 Μονάδα μωρού
22 Κουμπί νανουρίσματος
23 Οπές στερέωσης σε τοίχο
24 Αισθητήρας θερμοκρασίας
25 Είσοδος τροφοδοσίας USB-C
26 Ηχείο
27 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
28 Κεραία
29 Καλώδιο USB-C
30 Τροφοδοτικό
31 Θήκη μεταφοράς (περιλαμβάνεται με τα SCD863 και SCD871)

Σημείωση: Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C για τη μονάδα γονέα. Για τη φόρτιση της μονάδας γονέα, χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένη (IEC 62368-1) μονάδα τροφοδοσίας εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ονομαστική ισχύ εξόδου 5V, ≥1A (π.χ. KA0601A-0501000EUS). Η χρήση μη πιστοποιημένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτό το βρεφικό μόνιτορ προορίζεται για βοήθημα. Δεν αποτελεί υποκατάστατο της υπεύθυνης και σωστής επιτήρησης ενός ενηλίκου και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως τέτοιο.

Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας μόνο στο σπίτι. Να φροντίζετε πάντα να υπάρχει κάποιος να φροντίσει το παιδί και να καλύψει τις ανάγκες του.

Αποποίηση ευθύνης

Να θυμάστε ότι χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με δική σας ευθύνη. Koninklijke Philips N.V. και οι θυγατρικές εταιρείες της δεν είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία ή τη χρήση αυτού του βρεφικού μόνιτορ και, συνεπώς, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη σχετικά με τη χρήση αυτού του βρεφικού μόνιτορ από εσάς.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ κανένα μέρος της συσκευής παρακολούθησης μωρού σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο όπου μπορεί να στάξει ή να εκτοξευτεί νερό ή κάποιο άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή παρακολούθησης μωρού σε υγρά μέρη ή κοντά σε νερό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα πάνω στη συσκευή παρακολούθησης μωρού και μην την καλύπτετε. Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε την σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Προειδοποίηση

- ***Μακρύ καλώδιο. Κίνδυνος στραγγαλισμού!***
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στον τροφοδότη αντιστοιχεί στην τάση ρεύματος του τοπικού οικιακού δικτύου.
- Μην τροποποιήσετε ή κόψετε οποιοδήποτε μέρος του προσαρμογέα και του καλωδίου, γιατί είναι επικίνδυνο.
- Για την τροφοδότηση της μονάδας μωρού, χρησιμοποιείτε μόνο αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας της σειράς KA0601A-0501000EUS. Εάν ο προσαρμογέας έχει υποστεί βλάβη, να το αντικαθιστάτε πάντα με ένα του γνήσιου τύπου για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους.
- Για τη φόρτιση της μονάδας γονέα, χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένη (IEC 62368-1) μονάδα τροφοδοσίας εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ονομαστική ισχύ εξόδου 5V, ≥1A (π.χ. KA0601A-0501000EUS). Η χρήση μη πιστοποιημένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς.
- Κρατήστε το μόνιτορ του μωρού και τα αξεσουάρ μακριά από το μωρό σας και τα παιδιά.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Να προστατεύετε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φις, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Φροντίστε να τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού με τέτοιον τρόπο, ώστε το καλώδιο να μην εμποδίζει κάποια πόρτα ή πέρασμα. Αν τοποθετήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού πάνω σε τραπέζι ή χαμηλό πάγκο, μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου. Φροντίστε επίσης το καλώδιο να μην σέρνεται στο πάτωμα, σε σημεία όπου μπορεί να σκοντάψει κάποιος.
- Κρατήστε τα υλικά της συσκευασίας (χαρτόνια κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς δεν αποτελούν παιχνίδι.
- Για να μην προκληθεί ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε το περίβλημα της μονάδας μωρού ή της μονάδας γονέα.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για τον καθορισμένο σκοπό. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του, και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς. Τα παρεχόμενα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο.
- Φορτίζετε, χρησιμοποιείτε και αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και 40 °C.
- Διατηρήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.
- Μην τοποθετείτε προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε κεραμικές κουζίνες.
- Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση των μπαταριών ή τη διαρροή τοξικών ή επικίνδυνων ουσιών, μην ανοίγετε, τροποποιείτε, τρυπάτε, καταστρέφετε ή αποσυνθέτετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτίζετε ή φορτίζετε αντίστροφα τις μπαταρίες.
- Εάν οι μπαταρίες έχουν υποστεί βλάβη ή παρουσιάζουν διαρροή, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια.

Προσοχή

- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.

- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά όταν χειρίζεστε τους προσαρμογείς, τα βύσματα και το καλώδιο ρεύματος.
- Τα βιδωτά καλύμματα και η επιφάνεια από καουτσούκ μπορεί να αποσυνδεθούν από τη συσκευή. Να τα ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όλες οι απαραίτητες επισημάνσεις στη μονάδα μωρού, στη μονάδα γονέα και στο τροφοδοτικό βρίσκονται στο κάτω μέρος της μονάδας μωρού, της μονάδας γονέα και του τροφοδοτικού.

Δήλωση συμμόρφωσης


Με το παρόν, η Philips Consumer Lifestyle B.V. δηλώνει ότι αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΚ (DoC) είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση **www.philips.com/support.**

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Προετοιμασία για χρήση

Σύνδεση της μονάδας μωρού

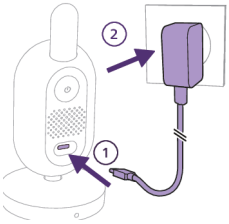

Συνδέστε το άκρο USB-C του τροφοδοτικού στη μονάδα μωρού και το άκρο του τροφοδοτικού σε μια πρίζα. Η μονάδα μωρού ενεργοποιείται αυτόματα και η λυχνία κατάστασής της ανάβει σταθερά.

Σημείωση: Το παρεχόμενο τροφοδοτικό είναι για τη μονάδα μωρού, καθώς πρέπει πάντα να είναι συνδεδεμένο σε πηγή ρεύματος για να λειτουργήσει.


Σημείωση: Η μονάδα μωρού ενεργοποιείται αυτόματα μόλις τη συνδέσετε στην πρίζα.

Συμβουλή: Η μονάδα μωρού μπορεί να συνδεθεί σε power bank εάν είναι απαραίτητο και θα λειτουργεί εφόσον το power bank έχει επαρκή φόρτιση.

Φόρτιση της μονάδας γονέα


Η μονάδα γονέα λειτουργεί με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου.

Σημείωση: Περιλαμβάνεται καλώδιο USB-C για τη μονάδα γονέα. Για τη φόρτιση της μονάδας γονέα, χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένη (IEC 62368-1) μονάδα τροφοδοσίας εξαιρετικά χαμηλής τάσης ασφαλείας (SELV) με ονομαστική ισχύ εξόδου 5V, ≥1A (π.χ. KA0601A-0501000EUS). Η χρήση μη πιστοποιημένου τροφοδοτικού μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ή σοβαρούς τραυματισμούς.

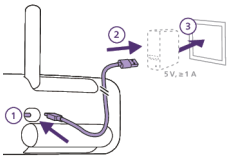


Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C στη μονάδα γονέα και το άλλο άκρο σε ένα τροφοδοτικό με είσοδο USB-C. Η λυχνία κατάστασης της μπαταρίας εμφανίζει διαφορετικά χρώματα ανάλογα με την κατάσταση φόρτισης, το επίπεδο μπαταρίας ή τη λειτουργία χρήσης.

Ενδείξεις φόρτισης μπαταρίας

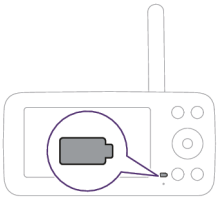


Όταν η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, η ενδεικτική λυχνία της μπαταρίας είναι σβηστή.

Όταν η μονάδα γονέα είναι αποσυνδεδεμένη και η μπαταρία είναι φορτισμένη τουλάχιστον στο 10%, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας είναι σβηστή.

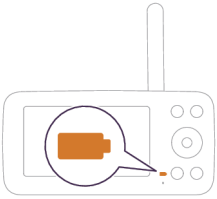


Όταν η μονάδα γονέα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα και δεν είναι πλήρως φορτισμένη, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας ανάβει σταθερά με πορτοκαλί χρώμα.

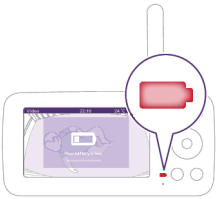


Όταν η μονάδα γονέα είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα και φορτισμένη κατά 5-10 %:

- Η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα.
- Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «Your battery is low» μέχρι να το απορρίψετε.

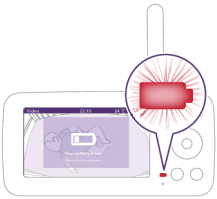


Όταν η μονάδα γονέα είναι αποσυνδεδεμένη και η μπαταρία είναι σχεδόν άδεια:

- Η λυχνία κατάστασης μπαταρίας αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα.
- Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα «Your battery is low»
- Η μονάδα γονέα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα κάθε 2 λεπτά μέχρι να τη σταματήσετε.

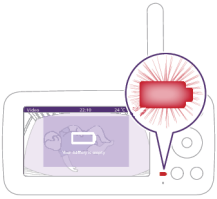

- Όταν η μονάδα γονέα αποσυνδεθεί και η μπαταρία της αδειάσει, απενεργοποιείται και χάνει την επαφή με τη μονάδα μωρού.

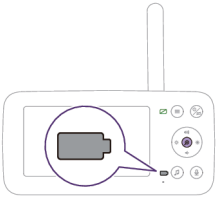

Όταν η μονάδα γονέα βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, η λυχνία κατάστασης μπαταρίας είναι σβηστή και η ενδεικτική λυχνία κατάστασης οθόνης ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα.

Συμβουλή: Για εξοικονόμηση μπαταρίας, απενεργοποιείτε τη μονάδα γονέα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.


Σημείωση: Η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά και πολύ αργά, ακόμα και όταν η μονάδα γονέα είναι απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Ο χρόνος φόρτισης αυξάνεται κατά περίπου 30% εάν χρησιμοποιηθεί η μονάδα γονέα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Σημείωση: Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε τη μονάδα γονέα συνδεδεμένη σε μια πηγή ρεύματος όλη τη νύχτα. Εάν η μπαταρία της μονάδας γονέα εξαντληθεί, θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα και ενδέχεται να διαταράξει τον ύπνο σας.

Χρήση της συσκευής παρακολούθησης μωρού


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας γονέα

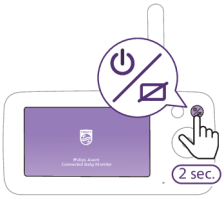


Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα.

Καθορισμός θέσης της μονάδας μωρού

Προειδοποίηση: Το καλώδιο της μονάδας μωρού ενέχει δυνητικό κίνδυνο στραγγαλισμού. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού και το καλώδιο βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μωρό σας. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή παρακολούθησης μωρού μέσα στην κούνια ή το πάρκο του μωρού.

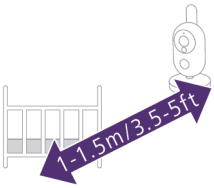


Για βέλτιστη ανίχνευση ήχου, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού δεν απέχει περισσότερο από 1,5 μέτρο από το μωρό. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από το μωρό, λόγω πιθανού κινδύνου στραγγαλισμού.

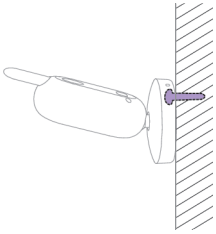

Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα μωρού με δύο τρόπους:

a Τοποθετήστε τη μονάδα μωρού πάνω σε μια σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.

b Στερεώστε τη μονάδα μωρού στον τοίχο με βίδες.

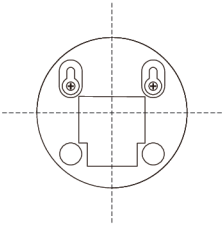

Συμβουλή: Το πρότυπο επιτοίχιας τοποθέτησης για την τοποθέτηση της μονάδας μωρού στον τοίχο βρίσκεται στο τέλος αυτού του εγχειριδίου χρήστη.


Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε το πρότυπο σχέδιο που παρέχεται, για να σημαδέψετε με ακρίβεια τις θέσεις των οπών για τις βίδες στον τοίχο.

Συμβουλή: Η μονάδα μωρού πρέπει να βρίσκεται σχετικά ψηλά, ώστε να έχετε μια καλή εικόνα της κούνιας ή του πάρκου του μωρού.



Προσαρμόστε τη θέση της μονάδας μωρού, ώστε να βλέπετε όσο το δυνατόν καλύτερα το μωρό σας. Μπορείτε να περιστρέψετε τη μονάδα μωρού, ώστε να την τοποθετήσετε με τον επιθυμητό τρόπο.

Εμβέλεια λειτουργίας

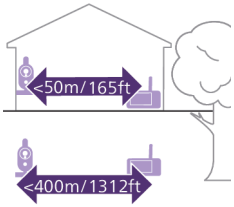


Η εμβέλεια λειτουργίας είναι έως και 50 μέτρα σε εσωτερικό χώρο και 400 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Η εμβέλεια λειτουργίας της συσκευής παρακολούθησης μωρού ποικίλλει ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές. Τα υγρά και νωπά υλικά προκαλούν σημαντικές παρεμβολές και μπορούν να μειώσουν την εμβέλεια λειτουργίας έως και 100%.

Στεγνά υλικά	**Πάχος υλικών**	**Απώλεια εμβέλειας**
Ξύλο, γύψος, χαρτόνι, γυαλί (χωρίς μέταλλο, καλώδια ή μόλυβδο)	< 30 εκ.	0-10 %
Τούβλο, κοντραπλακέ	< 30 εκ.	5-35 %
Ενισχυμένο τσιμέντο	< 30 εκ.	30-100 %
Μεταλλικές γρίλιες ή μπάρες	< 1 εκ.	90-100 %
Φύλλα μετάλλου ή αλουμινίου	< 1 εκ.	100 %

Κύρια χαρακτηριστικά

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης με δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης

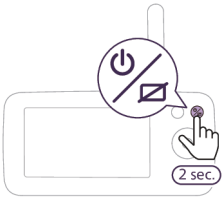

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα γονέα.


Πατήστε σύντομα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Η ένδειξη κατάστασης οθόνης ανάβει με λευκό χρώμα όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη και σβήνει όταν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη.

Ένταση ήχου



Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ηχείου της μονάδας γονέα στο επιθυμητό επίπεδο.

Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή ένδειξης της έντασης του ήχου, η οποία απεικονίζει την επιλεγμένη ένταση ήχου.Πατήστε το πάνω ή το κάτω μέρος του κουμπιού ελέγχου μία φορά για να εμφανιστεί η γραμμή έντασης ήχου στην οθόνη. Πατήστε ξανά για να ρυθμίσετε την ένταση της μονάδας γονέα.

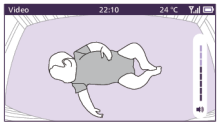


Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή ένδειξης της έντασης του ήχου, η οποία απεικονίζει την επιλεγμένη ένταση ήχου.

Σημείωση: Εάν η ένταση του ήχου ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Σημείωση: Όταν η γραμμή ένδειξης της έντασης του ήχου είναι στο ελάχιστο, ο ήχος είναι σε σίγαση. Η μονάδα γονέα εμφανίζει εικονίδιο σίγασης στη γραμμή κατάστασης και λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις και βίντεο από τη μονάδα γονέα.

Λυχνίες στάθμης ήχου

Η μονάδα γονέα παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο του ήχου στο δωμάτιο του μωρού σας και η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου στη μονάδα γονέα σας ενημερώνει εάν υπάρχει κάποιος ήχος στο δωμάτιο του μωρού.

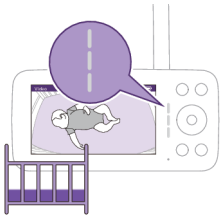


Όταν δεν ανιχνεύεται κανένας ήχος, η φωτεινή ένδειξη επιπέδου ήχου παραμένει σβηστή.




Όταν η μονάδα μωρού ανιχνεύσει έναν ήχο, μία ή περισσότερες λυχνίες στάθμης ήχου στη μονάδα γονέα ανάβουν με λευκό χρώμα. Ο αριθμός των λυχνιών εξαρτάται από την ένταση του ήχου.

Φωτεινότητα οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα οθόνης της μονάδας γονέα στο επιθυμητό επίπεδο.
Πατήστε το αριστερό ή το δεξιό τμήμα του κουμπιού ελέγχου, για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης της μονάδας γονέα.

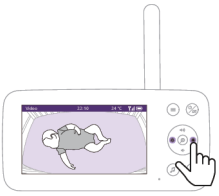

Στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή ρύθμισης της φωτεινότητας, η οποία απεικονίζει τη φωτεινότητα που επιλέξατε.

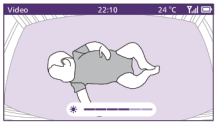


Σημείωση: Εάν η φωτεινότητα της οθόνης ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα θα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.

Ζουμ και μετατόπιση

Δείτε από κοντά το μωρό σας και το περιβάλλον του με πλήρη έλεγχο του ψηφιακού ζουμ και της μετατόπισης.




1 Πατήστε το κουμπί ζουμ στο κέντρο του κουμπιού ελέγχου.
2 Η οθόνη αλλάζει σε ζουμ 2x.
3 Πατήστε ξανά για να μεταβείτε σε ζουμ 4x. Αλλάξτε ξανά για να επιστρέψετε στο ζουμ 1x.

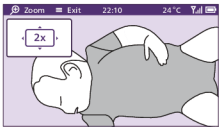

Κατά τη διάρκεια ζουμ 2x και 4x, χρησιμοποιήστε το επάνω/κάτω/δεξί/αριστερό μέρος του κουμπιού ελέγχου για να επιλέξετε ποιο τμήμα της εικόνας θα εμφανίζεται στη μονάδα γονέα.


Νυχτερινή όραση

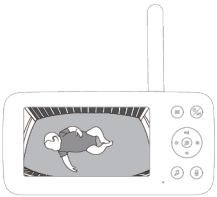


Η συσκευή παρακολούθησης μωρού εναλλάσσεται αυτόματα μεταξύ ημερήσιας και νυχτερινής όρασης με βάση το φως του περιβάλλοντος και το τι βλέπει η κάμερα της μονάδας μωρού.
Για την καλύτερη απόδοση, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μωρού έχει καθαρή και ανεμπόδιστη θέα στο δωμάτιο.

Σημείωση: Κρατήστε αντικείμενα όπως κουβέρτες, τοίχους ή χέρια τουλάχιστον 50 cm μακριά από τον φακό της κάμερας. Αντικείμενα που τοποθετούνται πολύ κοντά στον φακό μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της νυχτερινής όρασης.

Αναπαραγωγή νανουρισμάτων

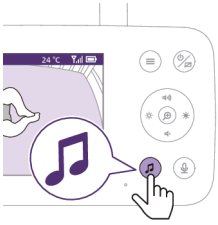


Για να βοηθήσετε το μωρό σας να ξεκουραστεί εύκολα, είναι διαθέσιμη μια πλήρης σειρά από κλασικά νανουρίσματα και χαλαρωτικούς ήχους περιβάλλοντος για άμεση αναπαραγωγή.
Στη μονάδα γονέα, πατήστε το κουμπί νανουρίσματος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού νανουρίσματος.

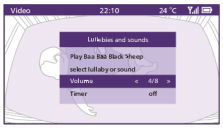

Στο μενού νανουρίσματος, μπορείτε να επιλέξετε ένα τραγούδι ή έναν χαλαρωτικό θόρυβο, να προσαρμόσετε την ένταση και να ρυθμίσετε ένα χρονόμετρο.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί νανουρίσματος στη μονάδα γονέα για 3 δευτερόλεπτα για να παίξετε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις νανουρίσματος που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία.

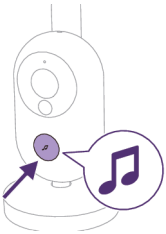

Πατήστε το κουμπί νανουρίσματος στη μονάδα μωρού για να παίξετε σύμφωνα με τις ρυθμίσεις νανουρίσματος που χρησιμοποιήθηκαν τελευταία στη μονάδα γονέα. Πατήστε ξανά το κουμπί νανουρίσματος για να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

Απάντηση

Καθησυχάστε το μωρό σας και μιλήστε απευθείας από τη μονάδα γονέα με τη λειτουργία απάντησης.

Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί απάντησης στη μονάδα γονέα.





Η οθόνη της μονάδας γονέα εμφανίζει το εικονίδιο απάντησης, το οποίο υποδεικνύει μια ενεργή σύνδεση. Μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο στο μπροστινό μέρος της μονάδας γονέα, σε απόσταση 15-30 cm.



Πατήστε ξανά το κουμπί απάντησης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απάντησης όταν τελειώσετε την ομιλία.

Σημείωση: Είναι σημαντικό να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία απάντησης όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητους ήχους που προέρχονται από τη μονάδα μωρού. Η λειτουργία απάντησης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία απάντησης, η μονάδα γονέα δεν μπορεί να λάβει ήχους που προέρχονται από τη μονάδα μωρού και η τυχόν αναπαραγωγή χαλαρωτικών ήχων θα διακοπεί.

Σημείωση: Με την απενεργοποίηση της λειτουργίας απάντησης, ο χαλαρωτικός ήχος, εάν είναι ήδη ενεργοποιημένος, θα συνεχίσει να παίζει.

Μενού και ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί μενού είσοδος/έξοδος στη μονάδα γονέα για να εισέλθετε στη λίστα μενού.


Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας



Με πλήρη φόρτιση, η μονάδα γονέα λειτουργεί περισσότερο στη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας κρατώντας την οθόνη σβηστή και ενεργοποιείται μόνο όταν ανιχνεύεται ήχος. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον εντοπισμό, η οθόνη θα ξυπνήσει και θα εμφανίσει ζωντανό βίντεο.

Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας. Η ενδεικτική λυχνία κατάστασης της οθόνης θα γίνει πράσινη.

Ευαισθησία στον ήχο

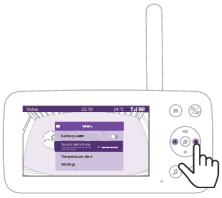

Προσαρμόστε την ευαισθησία ανίχνευσης ήχου της βρεφικής μονάδας με βάση τις ανάγκες σας.

Πατήστε το αριστερό και το δεξί μέρος του κουμπιού ελέγχου για να ρυθμίσετε την ευαισθησία. Πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου για να αποθηκεύσετε τη νέα ρύθμιση.

Σημείωση: Ανεξάρτητα από το αν η μονάδα γονέα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία ή λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας, θα έχετε συνεχή ήχο όταν η ευαισθησία του ήχου έχει ρυθμιστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Διαφορετικά, θα γίνεται σίγαση των σιγανών ήχων.


Συμβουλή: Μπορείτε να προσαρμόσετε το επίπεδο ευαισθησίας έτσι ώστε να ακούτε πάντα το μωρό σας, χωρίς διακοπή από άλλους ήχους. Όταν υπάρχει

συνεχής θόρυβος περιβάλλοντος από πηγές όπως ένας ανεμιστήρας ή ένα κλιματιστικό, μειώστε την ευαισθησία για να αποτρέψετε την επίδραση των λυχνιών στάθμης ήχου ή την ακρόαση αυτών των ήχων στη μονάδα γονέα.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού σας.

Σημείωση: Ητρέχουσα θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού σας εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης της μονάδας γονέα.

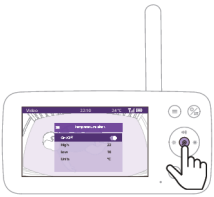


Για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση θερμοκρασίας, πατήστε το κέντρο του κουμπιού ελέγχου.


Για να αλλάξετε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία για την ειδοποίηση θερμοκρασίας, επιλέξτε τις επιθυμητές θερμοκρασίες στο μενού Θερμοκρασία.

Συμβουλή: Μπορείτε να εναλλάξετε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας μεταξύ C (Κελσίου) και F (Φαρενάιτ) μέσω της επιλογής μονάδας μέτρησης.

Ρυθμίσεις

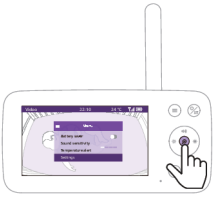

Οι ρυθμίσεις σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση της συσκευής σας.

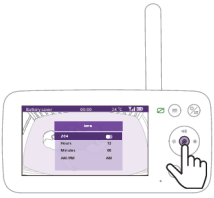

Στην ενότητα «Time», μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των μορφών 12H και 24H και να ορίσετε την ώρα της ημέρας.



Στην ενότητα «Language», μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή γλώσσα λειτουργίας της μονάδας γονέα.




Στην ενότητα «Firmware», μπορείτε να δείτε το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό που είναι εγκατεστημένο στη μονάδα μωρού και στη μονάδα γονέα.

Σημείωση: Ελέγξτε για την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού στη διεύθυνση Philips.com/support.



Στην ενότητα «Licenses», μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες άδειας χρήσης της συσκευής παρακολούθησης μωρού σας.


Καθαρισμός και συντήρηση

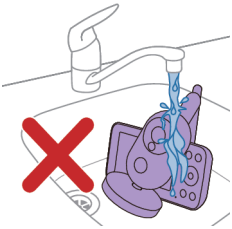


Προειδοποίηση:Μην βυθίζετε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού και τα τροφοδοτικά στο νερό και μην καθαρίζετε κανένα από αυτά τα εξαρτήματα με τρεχούμενο νερό βρύσης.



Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή καθαριστικά υγρά.

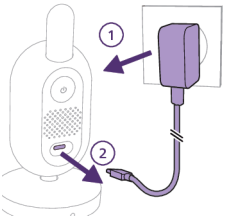


1 Απενεργοποιήστε τη μονάδα μωρού, αφαιρέστε τον προσαρμογέα από τη μονάδα μωρού και αφαιρέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα.

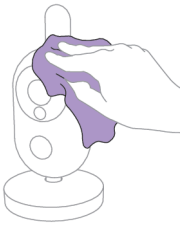


2 Καθαρίζετε τη μονάδα μωρού με στεγνό πανί.

Σημείωση: Οι δαχτυλιές ή η σκόνη στο φακό της μονάδας μωρού ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της κάμερας. Μην αγγίζετε το φακό με τα δάχτυλά σας.

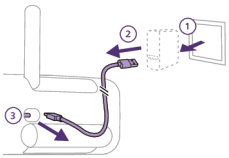

3 Απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα, αφαιρέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα και αφαιρέστε το καλώδιο USB-C από το τροφοδοτικό και τη μονάδα γονέα.

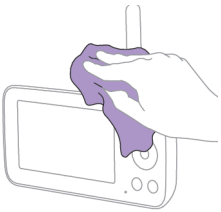

4 Καθαρίστε τη μονάδα γονέα με ένα στεγνό πανί.



5 Καθαρίστε το τροφοδοτικό και το καλώδιο USB-C με ένα στεγνό πανί.

Αποθήκευση

Όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρακολούθησης μωρού για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τη μονάδα γονέα, τη μονάδα μωρού, το τροφοδοτικό και το καλώδιο USB-C σε δροσερό και στεγνό μέρος.

Για να βελτιστοποιήσετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων αδράνειας ή αποθήκευσης, συνιστάται να φορτίζετε τη μονάδα γονέα σας τουλάχιστον στο 50% πριν την απενεργοποιήσετε.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα **www.philips.com/parts-and-accessories** ή επισκεφτείτε τον αντιπρόσωπό σας της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Αντικατάσταση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

Αφαιρέστε την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία όταν απορρίπτετε το προϊόν ή αντικαθιστάτε την μπαταρία.


Βήματα αφαίρεσης και αντικατάστασης μπαταρίας

Προσοχή: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


1 Αφαιρέστε τα 2 ποδαράκια από καουτσούκ στο κάτω μέρος της συσκευής.



2 Αφαιρέστε τις 2 βίδες που είναι τώρα ορατές.




3 Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.






4 Αφαιρέστε το βύσμα της μπαταρίας από τη θύρα.



5 Αφαιρέστε το στοιχείο της μπαταρίας.

Σημείωση: Απορρίψτε την μπαταρία με ασφάλεια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.




6 Τοποθετήστε την παρεχόμενη μπαταρία αντικατάστασης (μοντέλο 1S1PBL1865-2.6).


Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που παρέχεται στο κιτ αντικατάστασης.




7 Σπρώξτε το βύσμα της μπαταρίας στη θύρα μέχρι να εφαρμόσει πλήρως.



8 Τοποθετήστε το καλώδιο της μπαταρίας τακτοποιημένα στον χώρο του διαμερίσματος.

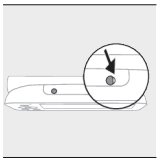

9 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας, τις βίδες και τα λαστιχένια πόδια.

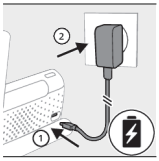

10 Φορτίστε την μπαταρία.



11 Η συσκευή σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Εάν δεν υπάρχει σύστημα συλλογής/ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων στη χώρα σας, μπορείτε να προστατεύσετε το περιβάλλον αφαιρώντας και ανακυκλώνοντας την μπαταρία προτού απορρίψετε το προϊόν.

Υποστήριξη

Εγγύηση και υποστήριξη

Για οτιδήποτε αφορά την υποστήριξη προϊόντων, τις λεπτομέρειες για την κατανάλωση ρεύματος και τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Η Philips προσφέρει 2 χρόνια εγγύηση. Ισχύουν εξαιρέσεις εγγύησης. Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή βάσει της νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.philips.com/support ή καλέστε μας.

Παροχή ενημερώσεων ασφαλείας

Παρακολουθούμε συνεχώς την ασφάλεια του λογισμικού που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Αν είναι απαραίτητο, θα παρασχεθούν ενημερώσεις ασφαλείας μέσω ενημερώσεων λογισμικού. Οι ενημερώσεις λογισμικού μπορεί να παρασχεθούν επίσης για την επιδιόρθωση σφαλμάτων και τη βελτίωση της απόδοσης, ή για την εισαγωγή νέων λειτουργιών του προϊόντος. Οι ενημερώσεις μπορεί να παρασχεθούν στο υλικολογισμικό της μονάδας μωρού και της μονάδας γονέα. Οι ενημερώσεις παρέχονται ασύρματα στο προϊόν χωρίς τη χρήση ειδικών καλωδίων ή εξοπλισμού.

Η Philips θα παρέχει τις απαραίτητες ενημερώσεις για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών μετά την παράδοση του προϊόντος. Εάν κυκλοφορήσει μια ενημέρωση, θα είναι διαθέσιμη για λήψη στο www.philips.com/support.

Γενικές πληροφορίες

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου (2600 mAh)

Τύπος διαμόρφωσης: IEEE 802.11 b/g/n/ax

Εύρος συχνοτήτων λειτουργίας: 2412 - 2472 MHz

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας: ≤20 dBm e.i.r.p

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης:

Μονάδα μωρού: < 0,3 W

Μονάδα γονέα: < 0,3 W (< 1 min)


Τροφοδοτικό μονάδας μωρού:

Μοντέλο: KA0601A-0501000EUS
Είσοδος: 100-240Vac, 50/60Hz, 0,2 A μέγ.
Έξοδος: 5,0Vdc, 1,0A, 5,0W
Μέση ενεργή απόδοση: > 73,62 %
Κατανάλωση ρεύματος χωρίς φορτίο: <0,1W
Τροφοδοτικό μονάδας γονέα (δεν περιλαμβάνεται):
Είσοδος: 100-240 Vac, 50/60 Hz
Έξοδος: 5,0 Vdc, ≥1,0 A

Βάση ανάρτησης στον τοίχο

Οδηγίες εκτύπωσης

Εκτυπώστε αυτήν τη σελίδα σε κλίμακα 100% και χρησιμοποιήστε το πρότυπο για να σημειώσετε με ακρίβεια τη θέση των οπών για τις βίδες στον τοίχο.

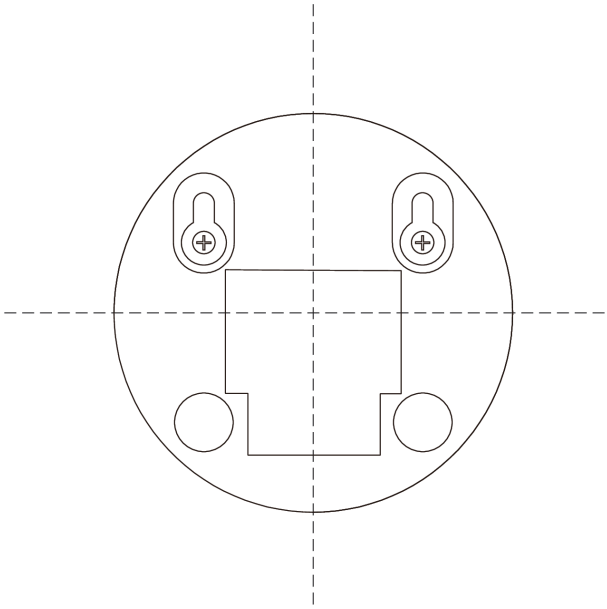

www.philips.com/avent
Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V.
© 2026 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.178.9178.1 (13/8/2026)



