


DE GRONDBEGINSELEN

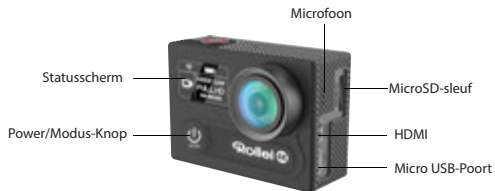

ACCESSOIRES



Waterdicht Omhulsel



Houder Camera Frame



Basis Bevestigingseenheid met 2 schroeven



Beschermende Achterklep



USB-kabel



Batterij



Handleiding



Plat Safety Pad met 3M sticker



Gebogen Safety Pad met 3M sticker



Adapter



Adapter



Houder

ROLLEI ACTIONCAM 430

Alvorens de Rollei Actioncam 430 te gebruiken, dient u er zeker van te zijn dat u de veiligheidsvoorschriften heeft gelezen en begrepen.

-Probeer de behuizing van de camera op geen enkele wijze te openen of te wijzigen.

Als de camera is opengemaakt, komt de garantie te vervallen. Onderhoud en reparaties kunnen uitsluitend worden uitgevoerd door Rollei.

-Houd de camera uit de buurt van water en andere vloeistoffen (tenzij gebruikt in de waterdichte behuizing).

Hanteer de Rollei Actioncam 430 niet met naakte handen (tenzij gebruikt in de waterdichte behuizing). Dit kan leiden tot een slechte werking van de camera.

-Laad de batterij op door gebruik te maken van de micro USB-connector.

-Elke variatie in de spanning of stroom kan het falen van de camera tot gevolg hebben.

-De Rollei Actioncam 430 dient niet te worden gebruikt bij temperaturen boven de +60 °C (140 °F), of onder de -15 °C (5 °F).

Laat de Rollei Actioncam 430 NIET vallen.

-Plaats geen zware voorwerpen op de

Rollei Actioncam 430.

-Gooi dit apparaat niet weg met het gewone huisvuil.

AAN DE SLAG

Deze handleiding zal u helpen te leren de basisprincipes van het vastleggen van het leven van de meest ongelooflijke momenten!

Om Aan te doen:


Druk op de Power/Mode-knop.

Om Uit te doen:

Druk op de Power/Mode-knop en houd hem ingedrukt.

OVERZICHT

Zet de camera ON en druk herhaaldelijk op de Power/Mode-knop om door de camera-modi en instellingen heen te gaan. De modi zullen verschijnen in deze volgorde:

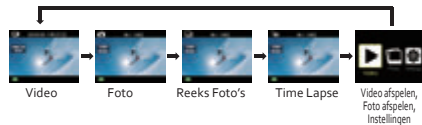


 **Videó** Video opnemen

 **Fénykép** Een enkele foto nemen

 **Fényképsorozat** Een reeks foto's opnemen

 **Szakaszos felvétel** Schiet een serie foto's op in te stellen tijdsintervallen

 **Foto & Video afspelen**

 **Aanpassen camera-instellingen, resolutie en nog veel meer.**

INSTELLI



Druk op de Shutter/Select-knop (Sluiter/Selecteer-knop) om het instellingenmenu te openen. Druk herhaaldelijk op de Power/Mode-knop om door de opties heen te gaan en druk op de Shutter/Select-knop om de gewenste optie te selecteren. Of gebruik de Up/Playback (Omhoog/Afspelen) of Down/WiFi-knop (Omlaag/WiFi-knop) om door de verschillende opties te gaan. naar ga terug naar het vorige scherm of de instellingen af te sluiten menu, drukt u op de Wi-Fi-knop.

Videoresolutie:

4k30/2k60/1080p120/1080p60/720p200

MicroSD-kaart	4k30/2k60	1080p60	1080p120/720p200
32 GB	80 min	120 min	60 min
64 GB	160 min	240 min	120 min

Sneeuw Modus: Uit/Aan

Fotoresolutie: 12M/8M

Video Interval: 1 Min/ 5 Min

Looping Video: Aan/Uit (4K & 2K niet ondersteund)

Datumstempel: Uit/Datum/Datum & Tijd

Belichting: +-2.0/+1.7/+1.3/+1.0/+0.7/+0.3/0

Reeks Foto's: 3 Fotos/1s, 7 fotos/2s, 15 fotos/4s, 30 fotos/8s

Time Lapse Interval: 3s/5s/10s/30s/60s

Continuous Lapse: Uit/Aan

Vermogenfrequentie: 50Hz/60Hz/Auto

Taal: Engels, Chinees, Traditioneel Chinees, Italiaans, Spaans, Portugees, Duits, Nederlands, Frans, Tsjechisch, Deens, Zweeds, Noors, Slowakije, Grieks

Datum & Tijd: MM/DD/YY, DD/MM/YY, or YY/MM/DD

Geluiden: Sluiter Aan / Uit, Opstarten 1/2/3 /Geen, Piepton Aan/Uit, Volume 0/1/2/3

Schermb beveiliging: Uit/1 min/3 min/5 min

Energiebesparing: Uit/1 min/3 min/5 min

Formatteren: Nee/Ja

Reset Alles: Nee/Ja

Versie

VIDEO MODUS

Video

Om video op te nemen controleert u eerst of de camera in videomodus staat. Als de video-pictogram op het LCD-scherm van de camera niet wordt weergegeven, drukt u herhaaldelijk op de Power/Mode-knop totdat het verschijnt.

Om de opname te starten:
Druk op de Shutter/Select-knop. De camera zal een piepton laten horen.

Om de opname te stoppen:
Druk op de Shutter/Select-knop. De camera geeft één piepton om aan te geven dat de opname is gestopt. Deze camera stopt automatisch met opnemen wanneer de batterij leeg is. Uw video zal worden opgeslagen voordat de camera UIT gaat.

FOTOMODUS

Foto

Om een foto te maken, controleert u eerst of de camera in de foto modus staat. Als de foto pictogram niet weergegeven wordt op uw LCD-scherm van uw camera, druk dan herhaaldelijk op de Power/Mode-knop totdat het verschijnt.

Om een foto te nemen:
Druk op de Shutter/Select-knop. De camera zal het geluid van de sluiters laten horen.

REEKS FOTOMODUS

Reeksopname

Om een reeks foto's te schieten, controleert u of de camera in Reeks foto's modus staat. Als het Reeks foto's pictogram niet weergegeven wordt op uw LCD-scherm van uw camera, druk dan herhaaldelijk op de Power/Mode-knop totdat het verschijnt. In de Reeks foto's modus neemt uw camera 3 foto's in 1 seconde, 7 foto's in 2 seconde, 15 foto's in 4 seconde, 30 foto's in 8 seconde.

Om een Reeks foto's te nemen:
Druk op de Shutter/Select-knop. De camera zal het geluid van de sluiters laten horen.

INTERVAL MODUS

Time Lapse

Om interval foto's te nemen, controleert u of de doorgaande periode op AAN staat en de camera in de intervalmodus. Als het interval modus pictogram niet wordt weergegeven op het LCD scherm van uw camera, druk dan herhaaldelijk op de Power/Mode-knop totdat het verschijnt. In interval foto's modus neemt uw camera een serie foto's op 3, 5, 10, 20, 30 of 60 seconden intervallen.

Om interval foto's te nemen:
Druk op de Shutter/Select-knop. De camera initieert het aftellen en laat elke keer als er een foto wordt genomen het geluid van de sluiters horen.

AFSPELEN

Foto's en Video's afspelen

Om het menu Afspelen in te gaan:

1. Druk op de aan / uit knop Mode Video of Foto te selecteren.
2. Druk op de Shutter/Select-knop om het Afspelen menu in te gaan.
3. Druk herhaaldelijk op de Power/Mode-knop om door de video en foto te gaan.

4. Druk op de Shutter/Select-knop.
5. Om terug te keren naar het Afspelenmenu drukt u op de WiFi-knop.

BATTERIJ

De batterij opladen:

Voor het opladen van de batterij, raden wij u aan een USB lader met 1.5A laadstroom gebruiken.

- * Oplaadtijd: 3 uur
- * U kunt niet opnemen of foto's te nemen tijdens het opladen van de camera.

2.4G Remote

————— Foto-knop

————— Video-knop

*Spatbestendig
Remote Afstand: 8m / 26ft

Video

Om video op te nemen controleert u eerst of de camera in video modus staat.

Om de opname te starten:
Druk op de Grey Video-knop. De camera zal een pieptoon laten horen en de Camera Status Lampjes zullen knipperen tijdens het opnemen.

Om de opname te stoppen:
Druk opnieuw op de Grey Video-knop. De camera zal een pieptoon laten horen en de camerlampjes zullen stoppen met knipperen tijdens het opnemen.

Foto

Om een foto te nemen controleert u eerst of de camera in foto modus staat.

Om een foto te nemen:
Druk op de Orange Photo-knop. De camera zal het geluid van de sluiters laten horen.

Reeksopname

Om een reeks foto's te schieten, controleert u of de camera in Reeks foto's modus staat.

Om een Reeks foto's te nemen:
Druk op de Orange Photo-knop. De camera zal het geluid van de sluiters laten horen.

Time Lapse

Om interval foto's te nemen, controleert u of de doorgaande periode op AAN staat en de camera in de intervalmodus.

Om interval foto's te nemen:
Druk op de Orange Photo-knop. De camera initieert het aftellen en laat elke keer als er een foto wordt genomen het geluid van de sluiters horen.

Om interval foto's te nemen:
Druk op de Orange Photo-knop. De camera initieert het aftellen en laat elke keer als er een foto wordt genomen het geluid van de sluiters horen.

CAMERA APP

Aansluiten op de Rollei 430 App

4K30/2K50/1080p100/1080p60/720p120
(De Rollei 430 App ondersteunt GEEN
2K60 / 1080p120 / 720p200 formats van uw camera.
Daarom kunt u niet deze formaten op de app te zien.)

De Rollei 430 App laat u uw camera op afstand bedienen met behulp van een smartphone of tablet. De app voorziet in volledige camera controle, live preview, weergeven van foto's, het delen van geselecteerde inhoud en nog veel meer.

1. Download de Rollei 430 App naar uw smartphone of tablet op Google Play of op de Apple App Store.
2. Druk op de Power/Mode-knop om de camera AAN te zetten.
3. Zorg ervoor dat de camera in de camera- modus staat.
4. Druk op de WiFi-knop om WiFi* in te schakelen.
5. In uw smartphone of tablet's WiFi instellingen verbindt u zich met het netwerk met de naam "Rollei 430" gevolgd door een aantal cijfers.
6. Open de Rollei 430 App op uw smartphone of tablet.

*Druk op de WiFi-knop en houd hem drie seconden ingedrukt om WiFi uit te schakelen.

De Rollei 430 App is compatibel met de smartphones en tablets die hieronder staan.

For Apple iOS

* iPhone6 (Plus) & 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

For Android:

* Android 4X Quad-core devices

VERENIGBAARHEID

* Compatibiliteit verschilt per apparaat. Content afspelen, delen en toegang tot de camera's geheugenkaart wellicht niet beschikbaar op sommige apparaten.

Stel de datum / TIJD

Datum en tijd van de camera worden automatisch ingesteld wanneer u de camera aansluit op de Rollei 430 App. Als de batterij uit de camera is verwijderd, moet u de datum en tijd (automatisch of handmatig) te resetten.

OPSLAG / MICROSD-KAARTEN

Deze camera is compatibel met 32GB en 64GB capaciteit microSDXC geheugenkaarten. Zorg ervoor dat u een microSDXC kaart te gebruiken met minstens een U3 (90MB / s) snelheid rating en het formaat van uw kaart met behulp van de camera voor het eerste gebruik.

MicroSD-kaart OVERWEGINGEN

We raden alleen de aankoop
merknaam kaarten via de officiële resellers.
De kaarten hieronder zijn bekend voor het
correct verwerken
deze camera.

Sandisk Extreme microSDXC U3 64GB

Sandisk Extreme microSDHC U3 32GB

Sandisk Extreme PRO microSDXC U3 64GB

Sandisk Extreme PRO microSDHC U3 32GB

Transcend Ultimate 633x microSDXC U3 64GB

Transcend Ultimate 633x microSDHC U3 32GB

Samsung Pro microSDXC U3 64GB

Samsung Pro+ microSDXC U3 64GB

Merk op: U kunt de handleiding in de volgende
talen online vinden op www.rollei.com:
Duits / Engels / Frans / Italiaans / Spaans /
Portugees / Fins / Deens / Zweeds / Noors /
Tsjechisch / Hongaars / Nederlands / Slowakije /
Grieks

Afval



Weggooiden van verpakking: Scheid bij het weggooiden de verpakking in verschillende types. Karton moet worden afgevoerd als papier en folie moet worden gerecycled.



"Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparaten en / of batterijen door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie."



"Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit niet kan worden afgevoerd als huishoudelijk afval. U dient zich te ontdoen van uw afgedankte apparatuur en batterij door het af te geven overeenkomstig de geldende regeling voor inname van afval voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur en de batterij. Voor meer informatie over het recyclen van deze apparatuur en de batterij, neem alstublieft contact op met uw gemeente, de winkel waar u de apparatuur gekocht heeft of uw afvalverwerkingsbedrijf. Het recyclen van materialen draagt bij tot behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt."

Batterij waarschuwing

De batterij nooit demonteren, pletten of doorboren, en ook nooit toestaan dat de batterij kortsluiting maakt. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, en als de batterij lekt of uitstulpingen heeft, stop dan hem te gebruiken. "

Altijd opladen met de oplader. Er is explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type. Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen exploderen als ze worden blootgesteld aan open vuur. Gooi batterijen nooit in het vuur. Ontdoe u van gebruikte batterijen met inachtneming van de lokale regelgeving. Voordat u zich ontdoet van het apparaat, de batterij verwijderen.

Gelijkvormigheid

De Fabrikant verklaart hierbij dat de CE-markering toegepast werd op de Rollei Actioncam 430 in overeenstemming met de basisvereisten en andere relevante bepalingen van de volgende CE-Richtlijnen: "

2011/65/EC RoHS-Richtlijn

2004/108/EC Laagspanning-Richtlijn

2002/96/EG WEEE-Richtlijn

De EC-verklaring van Gelijkvormigheid kan aangevraagd worden op het adres, gespecificeerd op het Garantiebewijs.

