



# PHILIPS

## Quick Start Guide

HF3507

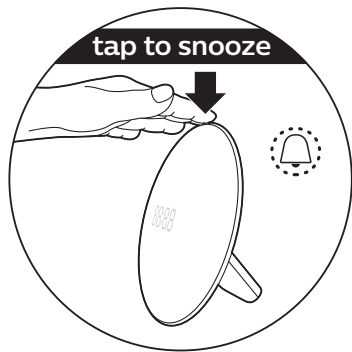

Display brightness  
0-4

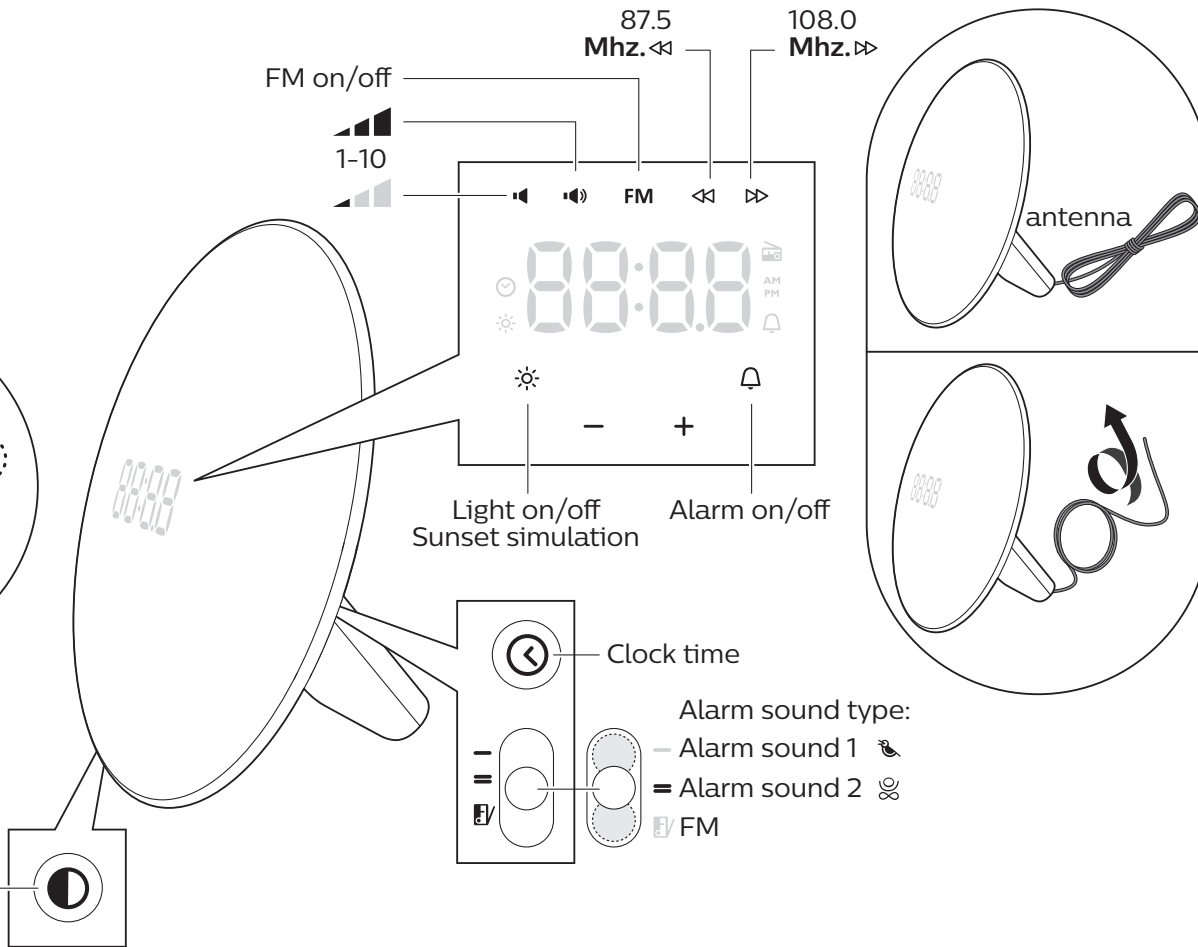

English	Dansk	Deutsch	Español
<b>Setting the display brightness</b> You can adjust the display brightness from level 0 to level 4. Choose level 0 to switch off the display.	<b>Justering af displaystyrken</b> Du kan justere displayets kontrast fra niveau 0 (fra) til niveau 4. Vælg niveau 0, hvis du vil slukke for displayet.	<b>Einstellen der Anzeigehelligkeit</b> Sie können den Anzeigekontrast von Stufe 0 (aus) bis Stufe 4 einstellen. Stufe 0 schaltet die Anzeige aus.	<b>Ajustar el brillo del expositor</b> Se puede ajustar el contraste del expositor del nivel 0 (apagado) al 4. Elija el nivel 0 para desconectar el expositor.
<b>Time backup</b> When there has been a power failure, the set clock time will be saved for up to 8 hours. If the power failure lasts longer, the appliance goes back to factory settings and you have to set all functions again.	<b>Tidsbackup</b> Når der har været strømsvigt, gemmes urets indstillede tid i op til 8 timer. Hvis strømsvigtet varer længere, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. Du skal da indstille alle funktioner igen.	<b>Zeit-Back-up</b> Bei einem Stromausfall wird die eingestellte Uhrzeit bis zu 8 Stunden gespeichert. Dauert der Stromausfall länger, wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und Sie müssen alle Funktionen erneut einstellen.	<b>Copia de seguridad temporal</b> Cuando se produce un fallo de potencia, la hora del reloj se guardará durante 8 horas. Si el fallo de potencia dura mucho, el aparato vuelve a los ajustes de fábrica y hay que configurar todas las funciones de nuevo.
<b>Suomi</b> <b>Näytön kirkkauden säätäminen</b> Voit säätää näytön kontrastia tason 0 (poissa päältä) ja tason 4 välillä. Voit sammuttaa näytön valitsemalla tason 0.	<b>Français</b> <b>Réglage de la luminosité de l'écran</b> Vous pouvez régler le contraste de l'écran du niveau 0 au niveau 4. Choisissez le niveau 0 pour éteindre l'écran.	<b>Italiano</b> <b>Regolazione della luminosità del display</b> Potete regolare il contrasto del display dal livello 0 (spento) al livello 4. Per spegnere il display, scegliete il livello 0.	<b>Nederlands</b> <b>De displayhelderheid aanpassen</b> U kunt de contrast van het display instellen op niveau 0 (uit) tot en met 4. Kies niveau 0 om het display uit te schakelen.
<b>Ajan varmistus</b> Sähkökatkon sattuessa asetettu kellonaika pysyy muistissa 8 tunnin ajan. Jos sähkökatko kestää tätä kauemmin, laitteen tehdasasetukset palautuvat ja kaikki toiminnot pitää määrittää uudelleen.	<b>Mémorisation de l'heure</b> Lorsqu'une panne de courant survient, l'heure réglée sera sauvegardée pendant un maximum de huit heures. Si la panne de courant dure plus longtemps, l'appareil revient aux réglages de l'usine et vous devez redéfinir toutes les fonctions.	<b>Backup orario</b> In caso di interruzione dell'alimentazione, l'ora impostata verrà salvata per un massimo di 8 ore. Se l'interruzione dura più di otto ore, verranno ripristinate le impostazioni predefinite dell'apparecchio e dovrete reimpostare tutte le funzioni.	<b>Tijdback-up</b> Bij een stroomstoring wordt de ingestelde kloktijd maximaal 8 uur opgeslagen. Als de stroomstoring langer duurt, worden de fabrieksinstellingen van het apparaat hersteld en moet u alle functies opnieuw instellen.
<b>Norsk</b> <b>Justering av lysstyrken på skjermen</b> Du kan justere kontrasten på skjermen fra nivå 0 (av) til nivå 4. Velg nivå 0 for å slå av skjermen.	<b>Português</b> <b>Ajustar o brilho do visor</b> Pode ajustar o contraste do visor do nível 0 (desligado) ao nível 4. Escolha o nível 0 para desligar o visor.	<b>Svenska</b> <b>Justera teckenfönstrets ljusstyrka</b> Du kan justera teckenfönstrets kontrast från nivå 0 (av) till nivå 4. Välj nivå 0 för att stänga av teckenfönstret.	
<b>Tidssikkerhetskopi</b> Etter et strøbrudd lagres klokkeslettet i opptil åtte timer. Dersom strøbruddet varer lenger enn dette, blir apparatet tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, og du må stille inn alle funksjonene på nytt.	<b>Cópia de segurança de tempo</b> Se ocorrer uma falha de energia, a hora definida do relógio é guardada até 8 horas. Se a falha de energia durar mais tempo, o aparelho repõe as definições de fábrica e terá de definir novamente todas as funções.	<b>Tidsbackup</b> Vid strömavbrott sparas den inställda klocktiden i upp till 8 timmar. Om strömavbrottet varar längre än så återgår apparaten till fabriksinställningarna och du måste göra alla inställningarna igen.	

English	Dansk	Deutsch	Español
Tap to snooze	Tryk for at snooze	Tippen für Schlummerfunktion	Golpee levemente para retrasar la alarma
Light on/off	Lys til/fra	Licht ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la luz
Sunset simulation on/off	Tryk for simuleret solnedgang	Tippen für Sonnenuntergang simulieren	Toque para simular el atardecer
Alarm on/off	Alarm til/fra	Wecker ein-/ausschalten	Encendido/apagado de la alarma
Antenna	Antenne	Antenne	Antena
Display brightness	Skærmlysstyrke	AnzeigeHELLigkeit	Brillo de la pantalla
Clock time	Klokkeslæt	Uhrzeit	Hora del reloj
Alarm sound type	Alarmlydtype	Weckton	Tipo de sonido de la alarma
Time backup: 8 hrs	Tidsbackup: 8 timer	Zeit-Back-up: 8 Std.	Copia de seguridad temporal: 8 h

Suomi	Français	Italiano	Nederlands
Torkkutila napauttamalla	Taper pour répéter	Battere leggermente per attivare lo snooze	Tik om de sluimerfunctie te activeren
Merkkivalo päällä/pois	Lumière marche/arrêt	Luce accesa/spenta	Licht aan/uit
Auringonlaskusimulointi napauttamalla	Appuyez pour simuler le coucher de soleil	Toccate per simulare il tramonto	Tik om zonsondergang te simulieren
Hälytys on/ei	Alarme marche/arrêt	Sveglia attiva/non attiva	Alarm aan/uit
Antenni	Antenne	Antenna	Antenne
Näytön kirkkaus	Luminosité de l'affichage	Luminosità display	Displayhelderheid
Kellonaika	Heure (horloge)	Ora	Kloktijd
Herätysäänen tyyppi	Type de sonnerie d'alarme	Tipo di suono della sveglia	Type wekgeluid
Ajan varmistus: 8 tuntia	Mémorisation de l'heure : 8 h	Backup orario: 8 ore	Tijdback-up: 8 uur

Norsk	Português	Svenska	
Trykk for å aktivere snooze	Toque levemente para função snooze	Slå lätt för att använda snooze-funktionen	
Lys av/på	Ligar/desligar a luz	Ljus på/av	
Trykk for å simulere solnedgang	Tocar para simular anoitecer	Tryck för att simulera solnedgång	
Alarm av/på	Ligar/desligar o alarme	Larm på/av	
Antenne	Antena	Antenn	
Visningslysstyrke	Brilho do visor	Teckenfönstrets ljusstyrka	
Klokkeslett	Hora do relógio	Klocktid	
Alarmlydtype	Tipo de som do alarme	Larmljudstyp	
Tidssikkerhetskop: 8 timer	Cópia de segurança de tempo: 8 horas	Tidsbackup: 8 timmar	


**Clock time** 

**12h/24h** **AM** **PM**

**Alarm time** 

**Alarm on/off** 

**Alarm sounds** 

**Light 1-10** 

**10, 20, 30** 

