


NZXT

H400


MICRO-ATX CASE

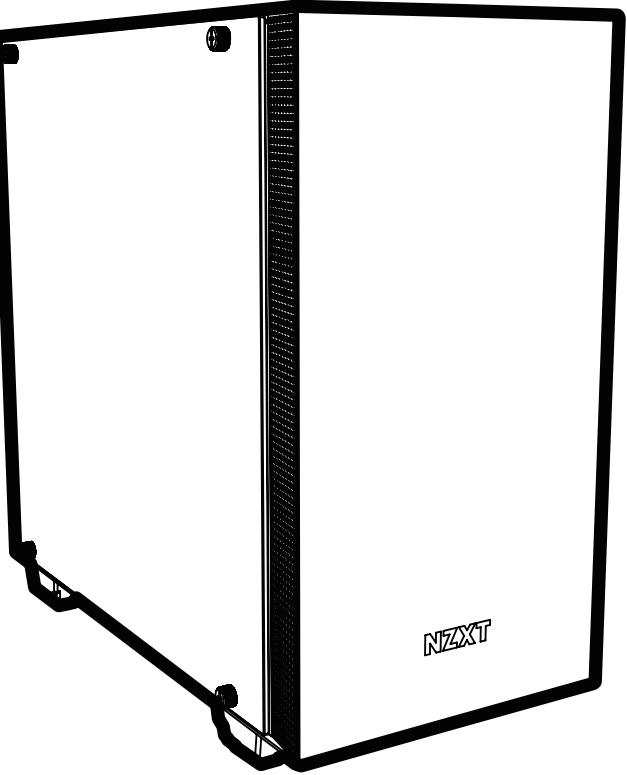

CLEARANCES AND SPECIFICATIONS

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES
DIMENSIONS ET SPECIFICATIONS
ABSTÄNDE UND TECHNISCHE DATEN
SPAZI NECESSARI E SPECIFICHE
DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАЗОРЫ

Motherboard Support	Micro-ATX, Mini-ITX	Поддержка материнской платы	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD Support	3+1	Для твердотельных накопителей 2.5"	3+1
3.5" HDD Support	1	для жестких дисков 3.5"	1
Expansion Slots	4	Разъемы расширения	4
GPU Clearance	411 mm	Зазор для графического процессора	411 mm
Cable Management	18-22 mm	Организация кабельных систем	18-22 mm
CPU Cooler Clearance	164 mm	Зазор для процессора	164 mm
Front Radiator	60 mm	Передний радиатор	60 mm

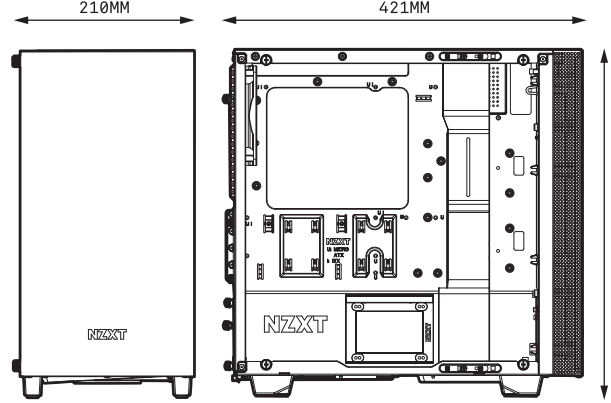


Motherboard Support	Micro-ATX, Mini-ITX	主板支持	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD Support	3+1	2.5" SSD支持	3+1
3.5" HDD Support	1	3.5" HDD支持	1
Expansion Slots	4	扩充槽	4
GPU Clearance	411 mm	GPU清障	411 mm
Cable Management	18-22 mm	线材管理	18-22 mm
CPU Cooler Clearance	164 mm	CPU 散热器间距	164 mm
Front Radiator	60 mm	前置散热器	60 mm

Scheda madre supportata	Micro-ATX, Mini-ITX	主板支持	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD Support	3+1	2.5" SSD支持	3+1
HDD 3.5"	1	3.5" HDD支持	1
Alloggi d'espansione	4	扩充槽	4
Spazio necessario alla GPU	411 mm	GPU间距	411 mm
Gestione dei cavi	18-22 mm	线材管理	18-22 mm
Dispersione di calore CPU	164 mm	CPU 散热器间距	164 mm
Radiator frontale	60 mm	前置散热器	60 mm

Placa-principais suportadas	Micro-ATX, Mini-ITX	主板支持	Micro-ATX, Mini-ITX
2.5" SSD	3+1	2.5" SSD支持	3+1
HDD 3.5"	1	3.5" HDD支持	1
Alloggi d'espansione	4	扩充槽	4
Spazio necessario alla GPU	411 mm	GPU间距	411 mm
Gestão de cabos	18-22 mm	线材管理	18-22 mm
Dissipador de CPU	164 mm	CPU 散热器间距	164 mm
Radiator frontal	60 mm	前置散热器	60 mm

PORTS

FAN CONNECTORS – Three Fan connectors for three channels. To attach additional fans, use the included fan splitters.
Note: The first fan connector with 4 pins on the fan splitter will be the primary fan. Do not mix PWM or 3-pin fans.
Note: To most effectively use CAM's Smart Adaptive Noise Reduction, you should connect your CPU fan to the Smart Device. If you choose to do this, you will need to disable the CPU fan warning in your motherboard's BIOS settings.
RGB LED CONNECTOR – Two LED strips are integrated inside the case. Connect additional HUE+ LED strips via the end connector located on the bottom LED strip. To connect Aer RGB, connect directly to the Aer RGB connector.
POWER CONNECTOR – Connect to the power supply to power on the smart device, fans, and LED strips.
Note: Do not connect while PC is powered on.

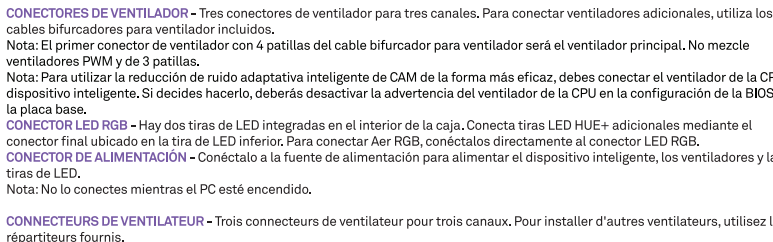

CONNECTEURS DE VENTILATEUR – Trois connecteurs de ventilateur pour trois canaux. Pour installer d'autres ventilateurs, utilisez les répartiteurs fournis.
Remarque: le ventilateur branché au premier connecteur de ventilateur à 4 broches du répartiteur de ventilateur est le ventilateur principal.
Remarque: Pour profiter au maximum du système de réduction intelligente du bruit de CAM, vous devez relier le ventilateur de votre processeur à l'appareil intelligent.
Dans ce cas, vous devez désactiver l'avertissement de ventilateur du processeur dans les paramètres BIOS de votre carte mère.
CONNECTEUR LED RGB – Deux bandes LED sont intégrées à l'intérieur du boîtier. Connecter d'autres bandes LED HUE+ via le connecteur final ubicado en la tira de LED inferior. Para conectar Aer RGB, conectarlo directamente al conector LED RGB.
CONNETTORE D'ALIMENTAZIONE – Branchez l'alimentation pour alimenter l'appareil intelligent, les ventilateurs et les bandes LED.
Remarque: ne pas brancher l'ordinateur sur son tension.


LÜFTERANSCHLÜSSE – Drei Lüfteranschlüsse für drei Kanäle. Weitere Lüfter können über die im Lieferumfang enthaltene Lüfter-Splitter angeschlossen werden.
Hinweis: Der erste verfügbare Lüfteranschluss am Lüfter-Splitter ist der primäre Lüfter-Pin. Lüfter dürfen nicht über denselben Kanal verbunden sein.
Hinweis: Für den optimalen Einsatz der intelligenten Adaptive Noise Reduction am CAM sollten Sie den CPU-Lüfter mit dem Smart Device verbinden. Sie müssen dazu die CPU-Lüfterwarnung in den BIOS-Einstellungen des Mainboards deaktivieren.
RGB-LED-STECKERANSCHLÜSSE – Es sind zwei LED-Streifen in das Gehäuse integriert. Weitere HUE+ LED-Streifen können über den Endstecker an der unteren LED-Streifen-Einheit angeschlossen werden. Weitere Aer RGB können direkt über den RGB-LED-Stecker angeschlossen werden.
STROMANSCHLÜSSE – Schließen Sie die Stromzufuhr an, um das Smart Device, die Lüfter und die LED-Streifen anzuschalten.
Hinweis: Nicht anschließen, während der PC eingeschaltet ist.

LÜFTERANSCHLÜSSE – Drei Lüfteranschlüsse für drei Kanäle. Weitere Lüfter können über die im Lieferumfang enthaltene Lüfter-Splitter angeschlossen werden.
Hinweis: Der erste verfügbare Lüfteranschluss am Lüfter-Splitter ist der primäre Lüfter-Pin. Lüfter dürfen nicht über denselben Kanal verbunden sein.
Hinweis: Für den optimalen Einsatz der intelligenten Adaptive Noise Reduction am CAM sollten Sie den CPU-Lüfter mit dem Smart Device verbinden. Sie müssen dazu die CPU-Lüfterwarnung in den BIOS-Einstellungen des Mainboards deaktivieren.
RGB-LED-STECKERANSCHLÜSSE – Es sind zwei LED-Streifen in das Gehäuse integriert. Weitere HUE+ LED-Streifen können über den Endstecker an der unteren LED-Streifen-Einheit angeschlossen werden. Weitere Aer RGB können direkt über den RGB-LED-Stecker angeschlossen werden.
STROMANSCHLÜSSE – Schließen Sie die Stromzufuhr an, um das Smart Device, die Lüfter und die LED-Streifen anzuschalten.
Hinweis: Nicht anschließen, während der PC eingeschaltet ist.

CONNECTORI VENTILATE – Trei conetori ventile pe trei canale. Pentru a face conexiunile, utilizati g splitter ventilator inclus.
Nota: In primul conetor ventilator cu 4 pini sul splitter ventilator este la ventila principala. Nu mischati ventilatori PWM cu 3 pin venitori.
Nota: Pentru a utiliza cel mai eficient sistemul de reducere a zgomatului de la ventilator al CAM, este necesar sa deconectati ventilatorul de procesor la dispozitiv inteligent. Si in acest caz, trebuie sa dezactivati avertismentul de ventilator la CPU din setarile BIOS din placa de baza.
CONNETTORE ALIMENTAZIONE – Collegare l'alimentazione per accendere il dispositivo intelligente, le ventole e i nastri LED.
Nota: Non effettuare il collegamento con il PC acceso.

EXPLODED VIEW

VISTA EXPLOSIONADA
VUE ÉCLATÉE
EXPLOSIONSDARSTELLUNG
VEDUTA IN ESPLOSO
VISTA EXPLODIDA
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
爆炸圖
部件分解圖
部件分解圖

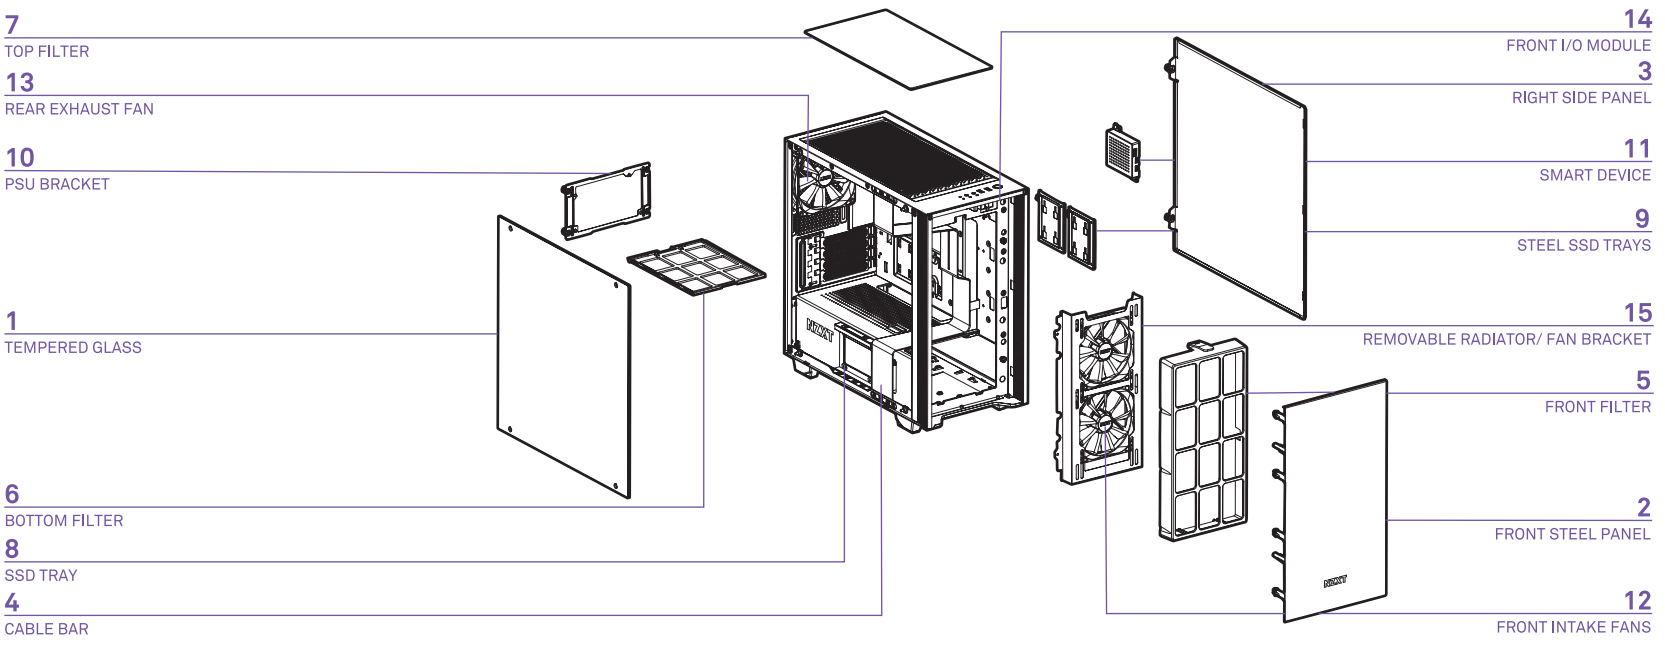

- Panel de cristal templado izquierdo
- Panel de acero frontal
- Panel lateral derecho
- Barra de limpieza
- Filtro frontal
- Filtros inferior
- Filtro superior
- Bandeja unidad de estado sólido
- Soporte de la PSU
- Dispositivo inteligente
- Módulo de entrada frontal
- Ventilador de escape trasero
- Ventilador de E/S frontal
- Soporte para radiador/ventilador extratable

- Panneau gauche en verre trempé
- Panneau avant en acier
- Panneau latéral droit
- Barre de balyage pour nettoyage
- Filtre frontal
- Filtre inférieur
- Filtre supérieur
- Plateau SSD
- Support du bloc d'alimentation
- Appareil intelligent
- Ventilateurs d'admission avant
- Ventilateur d'échappement arrière
- Module avant E/S
- Support de radiateur/ventilateur amovible

- Linke Hartglasblende
- Pannello frontale di acciaio
- Pannello laterale destro
- Barra di gestione dei cavi
- Filtro frontale
- Filtro inferiore
- Filtro superiore
- Cassetto SSD
- Staffa della PSU
- Dispositivo intelligente
- Ventole di ingresso frontali
- Ventoinfi de esaurimento trasreisa
- Modulo I/O anteriore
- Radiatore rimovibile/Staffa ventola

- Левая панель из закаленного стекла
- Передняя металлическая панель
- Боковая панель
- Панель Clean zwiper
- Передний фильтр
- Нижний фильтр
- Верхний фильтр
- Лоток для твердотельных накопителей
- Таблетка для SSD
- Крепление блока питания
- Интеллектуальное устройство
- Передние всасывающие вентиляторы
- Задний вытяжной вентилятор
- Модуль передних разъемов ввода/вывода
- Маленький радиатор/крючковый вентилятор

- 左钢化玻璃面版
- 前部鋼面版
- 右側板
- 釋放物板
- 前部濾網
- 底部濾網
- 上部濾網
- SSD托架
- 電源架
- PSU 支架
- 智慧裝置
- 前部進風風扇
- 後方排風風扇
- 前部 I/O 模組
- 可拆卸散熱器/風扇支架

COMPONENT LIST

LISTA DE COMPONENTS
LISTE DES COMPOSANTS
KOMONENTLISTE
ELENCO DEI COMPONENTI
LISTA DE COMPONENTES
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
 구성품 목록
部品リスト
零件表

Tempered glass thumb nut		G Screw K85 x 10mm	
X4 Installed x4 Accessory Box x8		X20 Installed x12 Accessory Box x8	
Thumb screw 6-32 x 6mm	X8 Installed x8 Accessory Box x8	X9 Installed x5 Accessory Box x4	
Special thumb screw 6-32 x 6mm	X6 Installed x6 Accessory Box x8	X1 Installed x1 Accessory Box x8	
Hexagon screw 6-32 x 6mm	X4 Installed x4 Accessory Box x4	X1 Installed x1 Accessory Box x1	
Screw 6-32 x 5mm	X13 Installed x8 Accessory Box x13	X10 Installed x8 Accessory Box x10	
Position standoff 6-32 x 6.5+4mm	X1 Installed x1 Accessory Box x8		
Standoff wrench	X1 Installed x8 Accessory Box x1		
Cable tie	X10 Installed x8 Accessory Box x10		

Tuerca de mariposa	vidrio templado	Parafuso hexagonal 6-32 x 6mm	
X4 Installed x4 Accessory Box x8		X20 Installed x12 Accessory Box x8	
Thumb screw 6-32 x 6mm	X8 Installed x8 Accessory Box x8	X9 Installed x5 Accessory Box x4	
Special thumb screw 6-32 x 6mm	X6 Installed x6 Accessory Box x8	X1 Installed x1 Accessory Box x8	
Hexagon screw 6-32 x 6mm	X4 Installed x4 Accessory Box x4	X1 Installed x1 Accessory Box x1	
Screw 6-32 x 5mm	X13 Installed x8 Accessory Box x13	X10 Installed x8 Accessory Box x10	
Position standoff 6-32 x 6.5+4mm	X1 Installed x1 Accessory Box x8		
Standoff wrench	X1 Installed x8 Accessory Box x1		
Cable tie	X10 Installed x8 Accessory Box x10		

SMART DEVICE

DISPOSITIVO INTELENTE
APPAREIL INTELLIGENT
SMART DEVICE
DISPOSITIVO INTELENTE
ДИСПОЗИТИВНЕ УСТРОЙСТВО
스마트 장치
스마트 디바이스
智慧裝置
智慧裝置

A. Tuerca de mariposa	vidrio templado	A. Брзговонна гајка	закалено сткло
X4 Installed x4 Accessory Box x8		X20 Installed x12 Accessory Box x8	
Thumb screw 6-32 x 6mm	X8 Installed x8 Accessory Box x8	X9 Installed x5 Accessory Box x4	
Special thumb screw 6-32 x 6mm	X6 Installed x6 Accessory Box x8	X1 Installed x1 Accessory Box x8	
Hexagon screw 6-32 x 6mm	X4 Installed x4 Accessory Box x4	X1 Installed x1 Accessory Box x1	
Screw 6-32 x 5mm	X13 Installed x8 Accessory Box x13	X10 Installed x8 Accessory Box x10	
Position standoff 6-32 x 6.5+4mm	X1 Installed x1 Accessory Box x8		
Standoff wrench	X1 Installed x8 Accessory Box x1		
Cable tie	X10 Installed x8 Accessory Box x10		


DISPOSITIVO INTELENTE se conecta a seu computador por um conector USB 2.0 interno simples. Para habilitar o controle do dispositivo, scaricione e installe CAM da camwebapp.com.

DISPOSITIVO INTELENTE se conecta a seu computador por um conector USB 2.0 interno simples. Para habilitar o controle do dispositivo, scaricione e installe CAM da camwebapp.com.


DISPOSITIVO INTELENTE se conecta a seu computador por um conector USB 2.0 interno simples. Para habilitar o controle do dispositivo, scaricione e installe CAM da camwebapp.com.

CABLE CONNECTIONS

DISCO DE ADMINISTRACIÓN DE CABLES
CONNEXIONS DES CABLES
KABELVERBINDUNGEN
COLLEGAMENTI DEI CAVI
LIGAÇÕES DE CABOS
ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ
케이블 연결
ケーブル接続
線路连接
線路連接

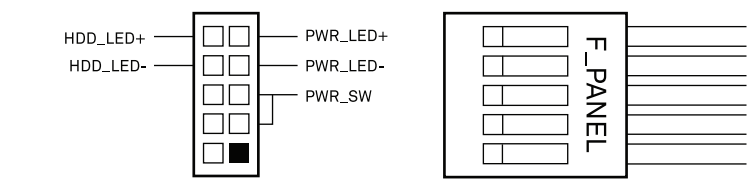


BUTTON AND ACTIVITY LIGHTS

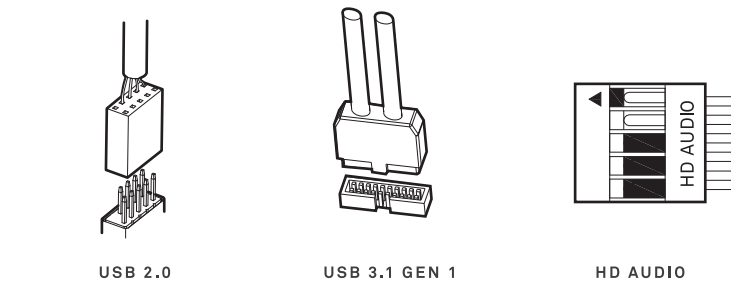


MOTHERBOARD INSTALLATION

INSTALCIÓN DE LA PLACA BASE
INSTALLATION DE LA CARTE MÈRE
INSTALLATION DER HAUPTPLATINE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MADRE
INSTALAÇÃO DA PLACA PRINCIPAL
УСТАНОВКА СИСТЕМНОЙ ПЛАТЫ
마더보드 설치
マザーボードの装着
主板安裝
主機板安裝

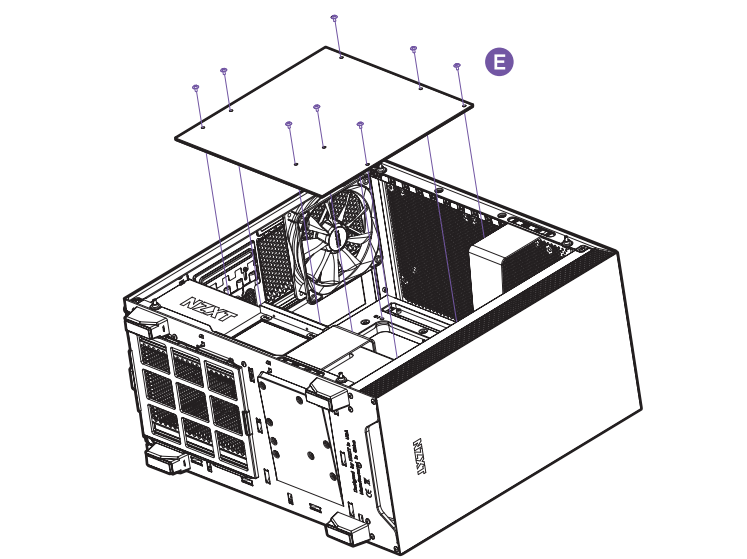


FAN AND RADIATOR SUPPORT

COMPATIBILIDAD DE VENTILADORES Y RADIADORES
PRISE EN CHARGE DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTO VENTOLE E RADIATORE
SUPPORTO PARA VENTOINHA E A RADIADOR
СОВМЕСТИМЫЕ РАДИАТОР И ВЕНТИЛЯТОР
팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
風扇和散熱器支持
風扇和散熱器安裝

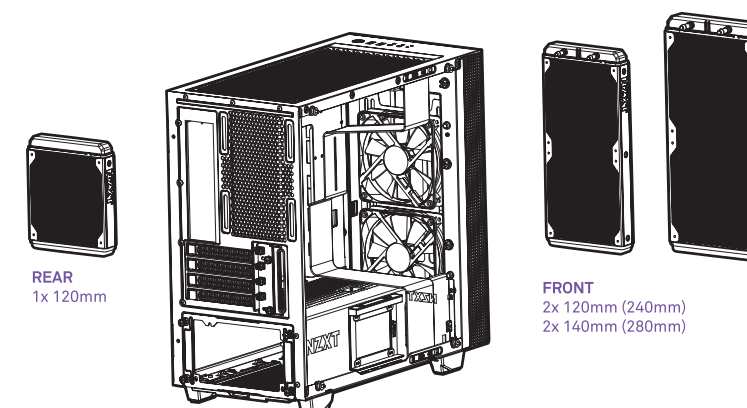

BUTTONS AND I/O

BOTONES Y E/S
BOUONS ET E/S
TASTEN UND E/A
PULSANTI E I/O
BOTÕES E E/S
КНОПКИ И РАЗЬЕМЫ ВВОДА/ВЫВОДА
버튼 및 I/O
ボタンおよび I/O
按鍵和 I/O
按鍵和 I/O

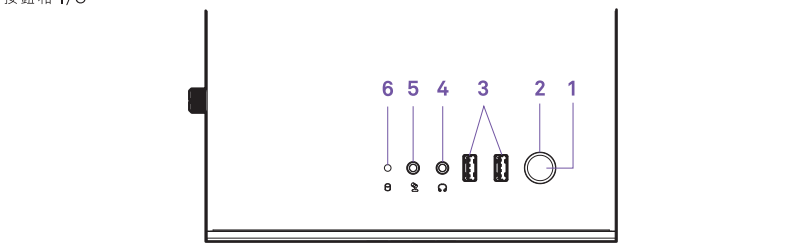

1. Power switch	1. Interruttore d'alimentazione	1. 電源スイッチ
2. Power LED	2. LED alimentazione	2. パワーLED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. Microphone Input	4. Uscita audio HD	4. HDオーディオ
5. HD Audio Output	5. Ingresso microfono	5. マイク
6. HDD LED	6. HDD LED	6. HDD LED


1. Interruptor de encendido	1. Interruptor de alimentación	1. 電源スイッチ
2. LED de alimentación	2. LED de alimentación	2. 電源LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. Salida de audio HD	4. Salida de audio HD	4. 高音音頻輸出
5. Entrada de microfono	5. Entrada para microfone	5. 麥克風輸入
6. LED de unidad de disco duro	6. LED de HDD	6. HDD LED

1. Interrupteur marche/arrêt	1. Выключатель питания	1. 電源開關
2. Témoins d'alimentation	2. Индикатор питания	2. 電源LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. Sortie audio HD	4. Звуковой выход HD	4. 高音音頻輸出
5. Entrée micro	5. Разъем для подключения микрофона	5. 麥克風輸入
6. Témoins disque dur	6. Индикатор жесткого диска	6. HDD LED

1. Netzschalter	1. 전원 스위치	1. 電源開關
2. Betriebs-LED	2. 전원 LED	2. 電源LED
3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1	3. USB 3.1 Gen 1
4. HD-Audioausgang	4. HD 오디오 출력	4. 高音音頻輸出
5. Mikrofoneingang	5. 마이크 입력	5. 麥克風輸入
6. Festplatten-LED	6. HDD LED	6. HDD LED

POWER SUPPLY INSTALLATION

INSTALCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN
INSTALLATION DE L'ALIMENTATION
INSTALLATION DER STROMVERSORGUNG
INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE
INSTALAÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO
УСТАНОВКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
전원공급장치 설치
電源の装置
電源安裝
電源板安裝

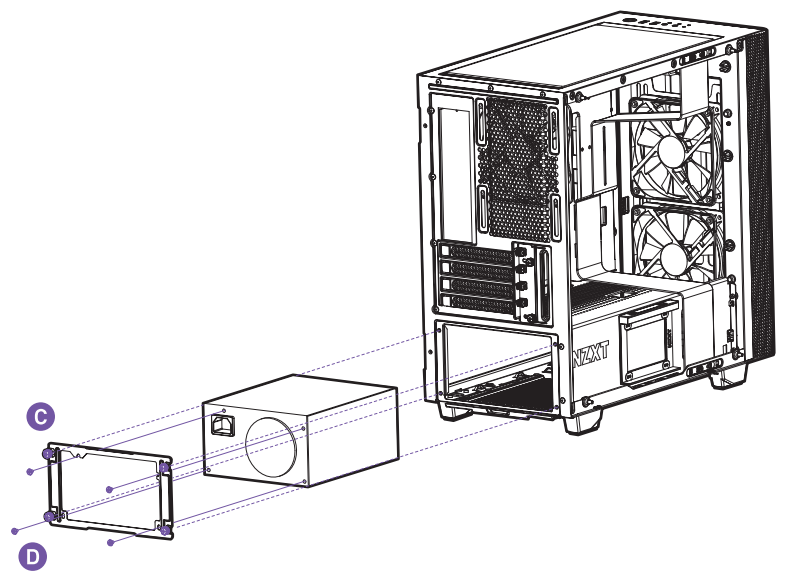

NZXT WARRANTY

I. Warranty Length
NZXT computer cases, temperature meters, fans, accessories, and cables carry a 2 year warranty from the date of purchase for parts and labor. Any replacement product will be warranted for the remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. Proof of purchase is required for warranty service.

II. Who Is Protected
The Warranty covers only NZXT products purchased by the original consumer from authorized NZXT retailers.


III. What Is Covered
Please note that our warranty is not an unconditional guarantee. If the product, in NZXT's opinion, malfunctions within the warranty period, NZXT will at its discretion repair or replace the product that is equal or greater in value depending on supply. The warranty does not cover any NZXT product that was damaged due to accident, misuse, abuse, improper installation, usage not in accordance with product specifications and instructions, natural or personal disaster, or unauthorized alterations, repairs or modifications.
Our warranty does not cover the following:
Any product or serial number/warranty sticker modification applied without permission from NZXT. Any damage that is not a manufacturing defect. Damage, deterioration or malfunction resulting from accident, abuse, misuse, neglect, fire, water, lightning, or other acts of nature, unauthorized product modification or failure to follow instructions included with the product. Repair or attempted repair by anyone not authorized by NZXT. Shipping or transport damage (claims must be made with the carrier) Normal wear and tear. NZXT does not warrant that this product will meet your requirements. It is your responsibility to determine the suitability of this product for your purpose. Removal or installation charges. Shipping charges. Any incidental charges.

IV. Exclusion Of Damages (Disclaimer)
NZXT's sole obligation and liability under this warranty is limited to the repair or replacement of a defective product at our option. NZXT shall not, in any event, be liable for any incidental or consequential damage, including but not limited to damages resulting from interruption of service and loss of data, business, or for liability in tort relating to this product or resulting from its use or possession.

V. Limitations Of Implied Warranties
There are no other warranties, expressed or implied, including but not limited to those of merchantability or fitness for a particular purpose. The duration of implied warranties is limited to the warranty length specified in Paragraph I.


PANEL REMOVAL

EXTRACCIÓN DE PANEL
RETRAIT DU PANNEAU
BLLENDE ENTFERNEN
RIMOZIONE DEL PANNELLO
REMOÇÃO DOS PAINÉIS
СНЯТИЕ ПАНЕЛИ
面板拆卸
パネルの取り外し
卸下面板
移除面板

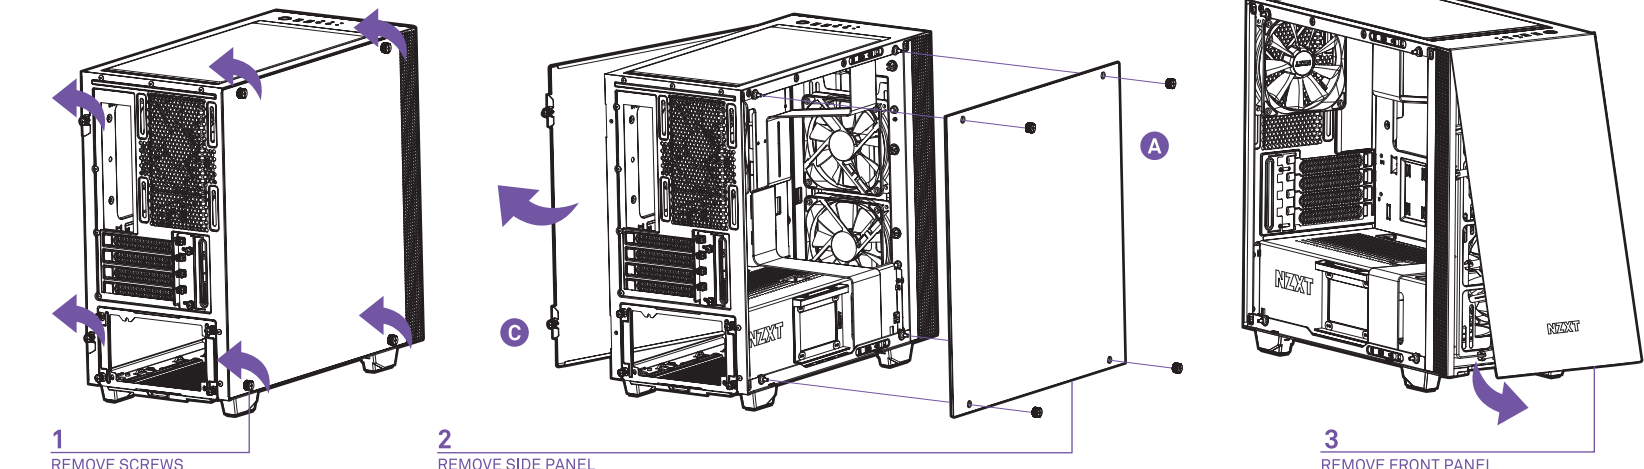


EXPANSION CARD INSTALLATION

INSTALCIÓN DE LA TARJETA DE EXPANSIÓN
INSTALLATION DE LA CARTE D'EXTENSION
INSTALLATION DER ERWEITERUNGSKARTE
INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA D'ESPANSIONE
INSTALAÇÃO DA PLACA DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ
확장 카드 설치
拡張カードの装置
擴充卡安裝
擴充卡安裝

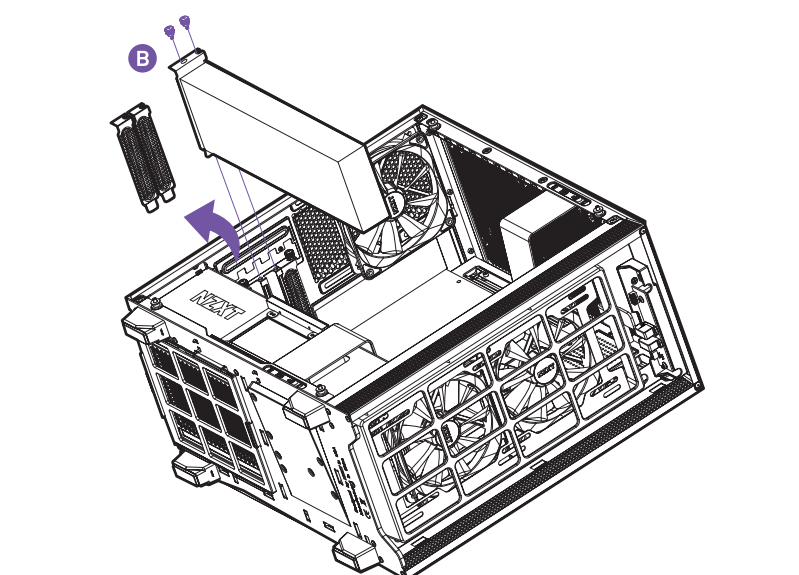


HDD DRIVE INSTALLATION

INSTALCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DURO
INSTALLATION DE LECTEUR HDD
HDD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ HDD
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE DISCO RÍGIDO
УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА
HDD 드라이브 설치
HDD装置
HDD 驱动器安裝
硬碟安裝

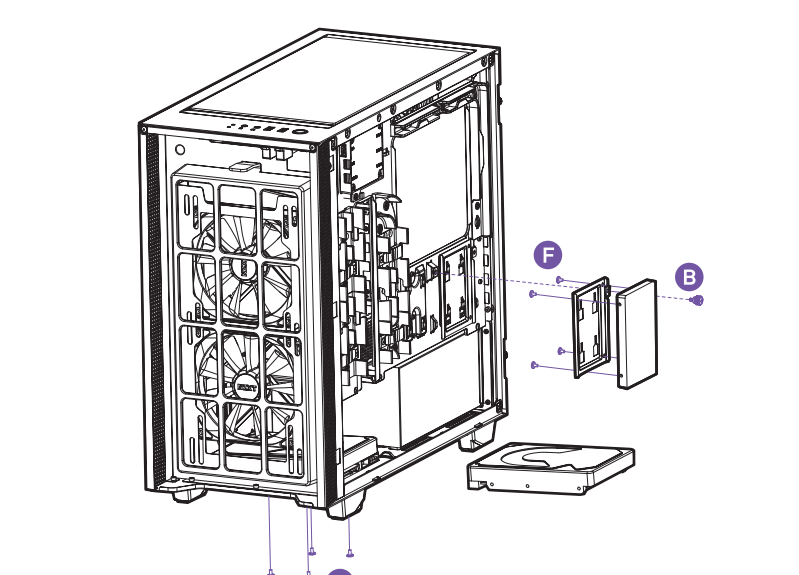


CABLE BAR

BARRA PARA CABLES
BARRÉ DE CÂBLAGE
KABELSCHIENE
BARRA DEI CAVI
BARRA DE CABOS
КАБЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
케이블 바
ケーブルバー
理線指板
理線指板

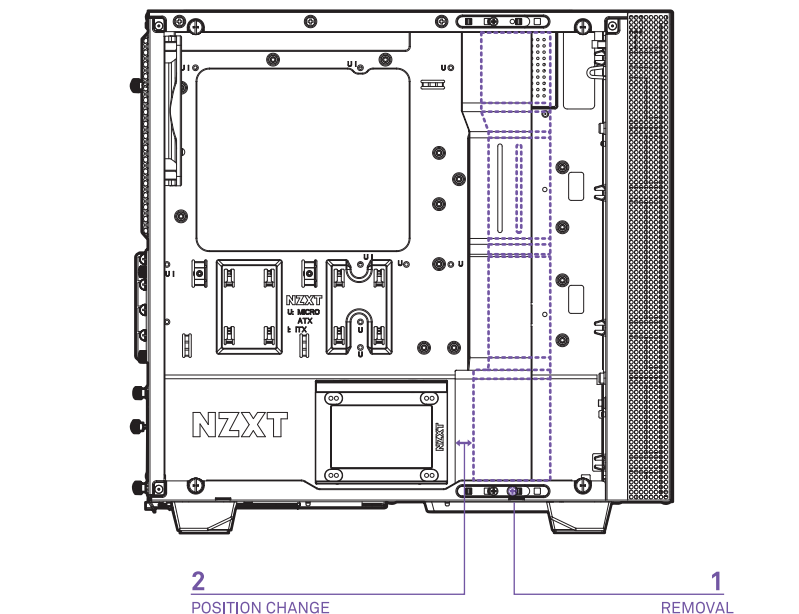


SSD DRIVE INSTALLATION

INSTALCIÓN DE LA UNIDAD DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO
INSTALLATION DU DISQUE SSD
SSD-LAUFWERKSINSTALLATION
INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ SSD
INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE EXPANSÃO
УСТАНОВКА ТВЕРДОТЕЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ
SSD 드라이브 설치
SSD装置
SSD 固态硬盘安裝
SSD安裝

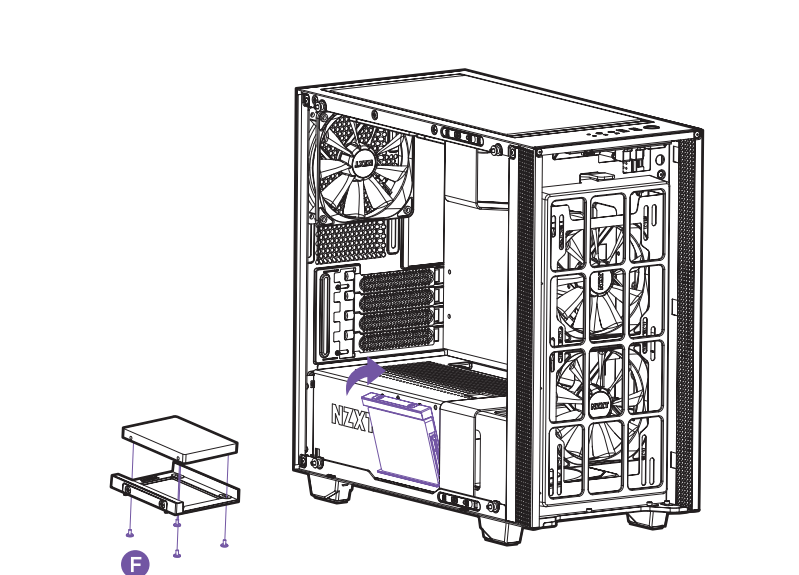


CABLE MANAGEMENT SYSTEM

SISTEMA DE GESTIÓN DE CABLES
SYSTÈME DE CÂBLAGE
KABELMANAGEMENTSYSTEM
SISTEMA DI GESTIONE DEI CAVI
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CABOS
СИСТЕМА ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ
케이블 관리 시스템
ケーブルマネジメントシステム
理線管理系統
理線管理系統

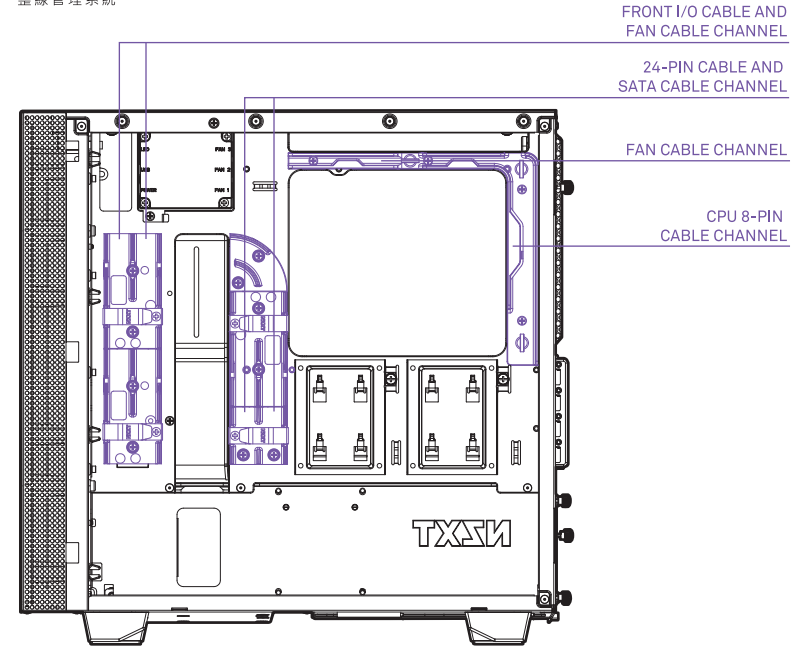

FAN AND RADIATOR SUPPORT

COMPATIBILIDAD DE VENTILADORES Y RADIADORES
PRISE EN CHARGE DES RADIATEURS ET VENTILATEURS
LÜFTER- UND KÜHLER-UNTERSTÜTZUNG
SUPPORTO VENTOLE E RADIATORE
SUPPORTO PARA VENTOINHA E A RADIADOR
СОВМЕСТИМЫЕ РАДИАТОР И ВЕНТИЛЯТОР
팬 및 라디에이터 지원
対応ファンおよびラジエータ
風扇和散熱器支持
風扇和散熱器安裝

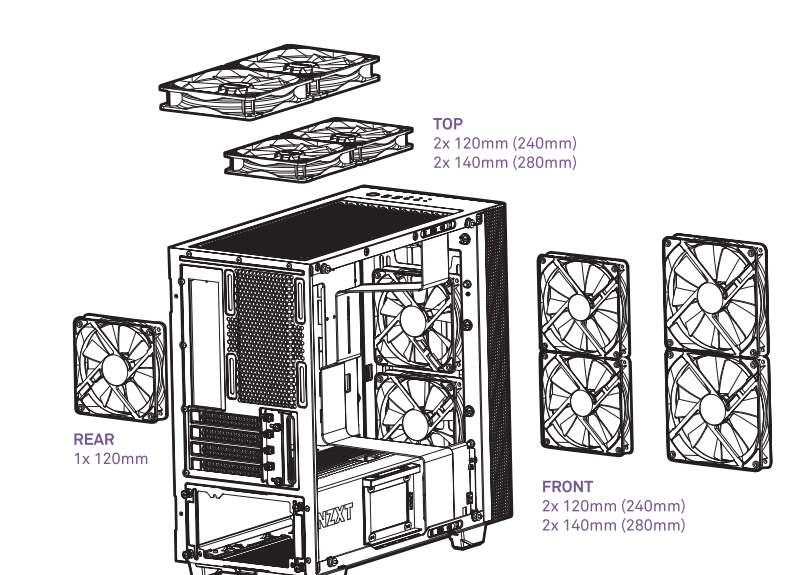

SUPPORT AND SERVICE

Support and service
If you have any questions or problems with the NZXT product you purchased, please don't hesitate to contact us using our support system. support@nzxt.com
Please include a detailed explanation of your problem and your proof of purchase. For comments and suggestions, you can e-mail our design team, designer@nzxt.com. Lastly we would like to thank you for your support by purchasing this product.
For more information about NZXT, please visit us online. NZXT Website: nzxt.com

Soporte y servicio
Si tiene preguntas o problemas con el producto NZXT que usted compró, no dude en ponerse en contacto con servicio@nzxt.com y suministrar una explicación detallada de su problema así como su prueba de compra. Puede hacer consultas sobre piezas de repuesto en support@nzxt.com. Para comentarios y sugerencias, escriba un mensaje de correo electrónico a nuestro equipo de diseño: designer@nzxt.com. Gracias por comprar un producto NZXT. Para más información acerca de NZXT, visítenos en línea. Página web de NZXT: nzxt.com

Support et service
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit NZXT que vous avez acheté, n'hésitez pas à contacter servic@nzxt.com avec une description détaillée de votre problème et votre preuve d'achat. Vous pouvez aussi commander des pièces de remplacement auprès support@nzxt.com. Pour les commentaires et les suggestions, envoyez un email à notre équipe de design, designer@nzxt.com. Merci d'avoir acheté ce produit de NZXT. Pour plus d'informations sur NZXT, visitez notre site Web. Site Web de NZXT : nzxt.com

Kundendienst und service
Falls Fragen oder Probleme bezüglich Ihres NZXT-Produktes auftreten, wenden Sie sich bitte mit einer detaillierten Problembeschreibung und Ihrem Kaufbeleg an service@nzxt.com. Ersatzteile können Sie unter support@nzxt.com anfragen. Kommentare und Anregungen senden Sie bitte per designer@nzxt.com an unser Designteam. Vielen Dank, dass Sie ein NZXT-Produkt erworben haben. Weitere Informationen über NZXT erhalten Sie im Internet. NZXT-Webseite: nzxt.com

Assistenza e servizio
In caso di dubbi o problemi con il prodotto NZXT acquistato, non esitate a contattarci utilizzando il nostro sistema di assistenza: support@nzxt.com
Includere una spiegazione dettagliata del problema e la prova di acquisto. Per commenti e suggerimenti, siete pregati di inviare un messaggio al nostro team di progettisti all'indirizzo: designer@nzxt.com. Infine, vogliamo ringraziarvi del vostro supporto con l'acquisto di questo prodotto. Per altre informazioni su NZXT, visitate il nostro sito. Sito NZXT: nzxt.com

Assistência e manutenção
Caso tenha questões ou problemas com o produto NZXT adquirido, não hesite em contactar-nos através do endereço servico@nzxt.com fornecendo a explicação detalhada do seu problema e a prova de compra. Poderá solicitar peças de substituição através do endereço support@nzxt.com. Para comentários e sugestões, contacte a nossa equipa de design através do endereço de e-mail designer@nzxt.com. Obrigada por ter adquirido um produto NZXT. Para mais informações acerca de NZXT, visite-nos online. Web site da NZXT: nzxt.com

Служба поддержки и обслуживания
В случае возникновения вопросов или неисправностей в приобретенных вами продуктах NZXT обращайтесь по адресу: support@nzxt.com с подробным описанием проблемы и подтверждением покупки. О наличии запчастей можно узнать, обратившись по адресу: support@nzxt.com. Замечания и предложения отправляйте в адрес нашей группы разработчиков: designer@nzxt.com. Благодарим вас за покупку продукта NZXT. Более подробная информация о компании NZXT представлена на наших веб-сайтах. Веб-сайт NZXT: nzxt.com

지원 및 서비스
구입한 NZXT 제품과 관련하여 질문 또는 문제가 있을 경우, 당사의 지원 시스템(support@nzxt.com)을 사용하여 문의하십시오. 문제 해결을 위해 기술하고 구매 증빙을 제출하십시오. 의견 또는 제안 사항이 있을 경우 당사 설계 팀에 designer@nzxt.com으로 이메일을 보내십시오. 마지막으로 이 제품을 구입하여 당사에 감사해 주셔서 감사합니다. NZXT에 대해 자세한 온라인으로 방문하십시오. NZXT 웹사이트는: nzxt.com

サポートおよびサービス
購入されたNZXTの製品に関するご質問または問題は、問題の詳細および購入の証明を添えて、ご遠慮なく servico@nzxt.comまでご連絡ください。交換部品はsupport@nzxt.comまでお尋ねください。ご意見およびご提案は弊社設計チーム、designer@nzxt.comまでメールを送信してください。NZXT製品をご購入いただきましてありがとうございます。NZXTに関する詳細は、インターネット上のウェブサイトをご覧ください。NZXTウェブサイト: nzxt.com

支持和服務
如果您有任何疑問或者在使用 NZXT 產品的過程中遇到任何問題,歡迎聯絡 service@nzxt.com. 聯絡時請提供於問題的詳細說明及購買凭证。您可以向 support@nzxt.com 查詢更換部件。如有任何意見或建議,歡迎致信我們的設計團隊,電子郵件地址是 designer@nzxt.com。感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息,請洽我們的在線網站。NZXT 網站: nzxt.com

支援和服務
如果您使用NZXT 產品的過程中有遇到任何問題或疑問, 歡迎聯絡 service@nzxt.com, 並請提供問題的詳細敘述及購買證明。您可以透過 support@nzxt.com 查詢更換部件。如有任何意見或建議, 歡迎來信與設計團隊聯繫 designer@nzxt.com。 最後, 感謝您購買 NZXT 產品。有關 NZXT 的更多信息, 請訪問我們的網站。 NZXT 網站: nzxt.com

nzxt.com
For more building tips and information, visit: blog.nzxt.com