





KARMA




GRIP

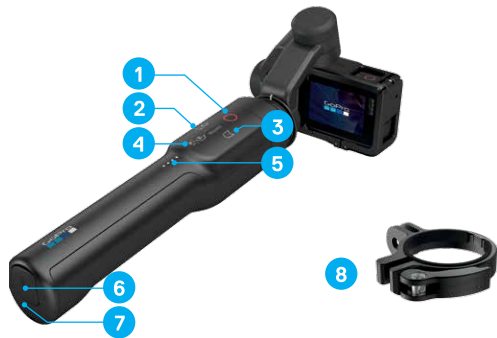


LET'S GET STARTED

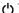


KARMA™ GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP



1 Shutter Button []
Auslöser []
Sluitertoets []

2 Power/Mode Button []
Power/Modus-Taste []
Aan-/uit-/modustoets []

3 HiLight Tag Button []
HiLight-Tag-Taste []
HiLight Tag-toets []

4 Tilt Lock Button []
Neigesperrtaste []
Kantelvergrendelingstoets []

5 Battery Status Lights
Akkustatusleuchten
Indicatielampje accustatus

6 Charging Port
Ladeanschluss
Oplaadpoort

7 Tether Point
Armbandbevestiging
Bevestigingspunt veiligheidslijn

8 Mounting Ring
Befestigungsring
Bevestigingsring

Camera not included. / Kamera nicht im Lieferumfang enthalten. / Camera niet inbegrepen.

STEP 1: ASSEMBLE / MONTAGE / IN ELKAAR ZETTEN



Open the harness and insert a camera.

Gurthalterung öffnen und eine Kamera einstecken. / Open het harnas en plaats de camera erin.





WARNING: Karma Grip is a sensitive instrument. To prevent damage, do not expose Karma Grip to liquids, submerge in water, or subject to vibrations or shaking.


WARNUNG: Der Karma Grip ist ein sensibles Gerät. Um Schäden zu vermeiden, den Karma Grip nicht nass werden lassen, in Wasser halten, Vibrationen aussetzen oder schütteln. / WAARSCHUWING: Karma Grip is een gevoelig instrument. Stel om schade te voorkomen de Karma Grip niet bloot aan vloeistoffen, trillingen of schokken en dompel hem niet onder in water.

PRO TIP / PROFITIPP / PRO TIP

When the grip is powered off, press the **Tilt Lock** button [] to see the battery status.

Bei ausgeschaltetem Grip die **Neigesperrtaste** [] drücken, um den Akkustatus anzuzeigen. / Als de grip is uitgeschakeld, druk dan op de **Kantelvergrendelingsstoets** [] om de accustatus te bekijken.

STEP 2: CHARGE / LADEN / OPLADEN

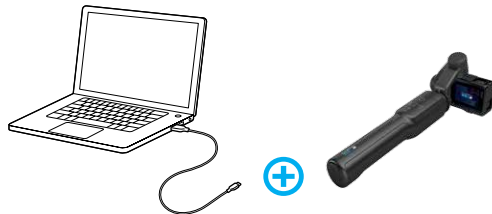

Charge the battery. The battery status lights indicate the charge level.


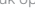




Akku aufladen. Die Akkustatusleuchten zeigen den Ladestand an. / Laad de accu op. De indicatielampjes van de accustatus geven het laadniveau weer.






WARNING: To prevent damage to the stabilizer, charge Karma Grip through the handle with the included USB-C cable. Stabilizer cannot be charged directly. / WARNUNG: Zum Vermeiden von Schäden am Stabilisator den Karma Grip mittels des mitgelieferten USB-C-Kabels über den Griff aufladen. Der Stabilisator kann nicht direkt aufgeladen werden. / WAARSCHUWING: Laad Karma Grip op via het handvat met de meegeleverde USB-C-kabel om schade aan de stabilisator te voorkomen. Stabilisator kan niet direct worden opgeladen.

STEP 3: CAPTURE / AUFNAHME / VASTLEGGEN



- A** Press the **Power/Mode** button [] to power on the system.
Die **Power/Modus**-Taste [] drücken, um das System einzuschalten. / Druk op de **Aan-/uit-/modus**toets [] om het systeem in te schakelen.
- B** Press the **Power/Mode** button [] to select the mode.
Modus durch Drücken der **Power/Modus**-Taste [] auswählen. / Druk op de knop **Aan-/uit-/modus**toets [] om de modus te kiezen.




- C** Press the **Shutter** button [] to start and stop recording.
Zum Starten und Stoppen der Aufnahme den **Auslöser** [] drücken. / Druk op de **Sluiter**toets [] om te starten of te stoppen met opnemen.









- D** Press and hold the **Power/Mode** button [] to power off.
Zum Ausschalten die **Power/Modus**-Taste [] gedrückt halten. / Houd de **Aan-/uit-/modus**toets [] ingedrukt om uit te schakelen.

ADJUSTING THE CAMERA ANGLE / KAMERAWINKEL EINSTELLEN / DE CAMERAHOEK INSTELLEN

To capture an object above/below the horizon: While holding down the **Tilt Lock** [] button, move the handle up or down to the desired position, then release the button to lock the angle.

To follow an object: Double-click the **Tilt Lock** [] button.

To cancel either setting above: Press the **Tilt Lock** [] button.

Aufnehmen eines Objekts über bzw. unter dem Horizont: Bei gedrückter **Neigesperrtaste** [] den Griff nach oben oder unten in Position bringen. Taste loslassen, um den Winkel einzurasten.
Verfolgen eines Objekts: Die **Neigesperrtaste** [] zweimal drücken.
Oben vorgenommene Einstellungen abbrechen: Die **Neigesperrtaste** [] drücken. / Om een object boven/onder de horizon vast te leggen: Beweeg, terwijl u de **Kantelvergrendelingsstoets** [] naar beneden houdt, het handvat omhoog of omlaag naar de gewenste positie. Laat de knop vervolgens los om de hoek te vergrendelen. Om een object te volgen: Dubbelklik op de **Kantelvergrendelingsstoets** []. Om de bovenstaande instellingen te annuleren: Druk op de **Kantelvergrendelingsstoets** [].



USING THE GRIP WITH A MOUNT / GRIP MIT EINER HALTERUNG VERWENDEN / DE GRIP MET EEN BEVESTIGING GEBRUIKEN

A



Unlock the grip handle and the mounting ring.

Grip Griff und Befestigungsring entsperren. / Ontgrendel het handvat van de grip en de bevestigingsring.

B



Slide the mounting ring onto the handle.

Den Befestigungsring auf den Griff schieben. / Schuif de bevestigingsring op het handvat.

C



Slide the stabilizer into the handle and lock the collar, then lock the mounting ring.

Stabilisator in den Griff einstecken und erst den Verschlussring, dann den Befestigungsring verriegeln. / Schuif de stabilisator in het handvat en vergrendel de kraag. Vergrendel vervolgens de bevestigingsring.



GOPRO CARE

You break it, we'll replace it. For details, visit shop.gopro.com/care.

Kaputt? Wir ersetzen es. Details unter shop.gopro.com/care. / Jij breekt het, wij vervangen het. Ga naar shop.gopro.com/care voor meer informatie.

Safety Info / Sicherheitsinformationen / Veiligheidsinformatie

Before first use, carefully read Important Product + Safety Instructions. Vor der Erstanwendung sorgfältig den Leitfaden „Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen“ durchlesen. / Lees voor het eerste gebruik aandachtig de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies door.

ADDITIONAL RESOURCES

For tutorial videos, user manuals and more, visit gopro.com/yourkarma.

Tutorial-Videos, Benutzerhandbücher und vieles mehr siehe gopro.com/yourkarma. / Ga naar gopro.com/yourkarma voor instructievideo's, handleidingen en meer.



See the list of country certifications in Important Product + Safety Instructions. Die vollständige Liste der Länderzertifizierungen befindet sich in „Wichtige Produkt- + Sicherheitsinformationen“. / Raadpleeg de lijst met certificeringen per land de Belangrijke productinformatie + veiligheidsinstructies.

