

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie Hilfe brauchen, kontaktieren Sie bitte Reolink Support Team zuerst, bevor Sie Ihre Bestellung zurücksenden. Meiste Fragen oder Probleme können von unserem Online Support Center beantwortet und gelöst werden: <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Supporto Tecnico

Se avete bisogno di aiuto, le chiediamo gentilmente di contattare Reolink prima di restituire il prodotto. La maggior parte delle domande può essere risolta tramite il nostro centro di assistenza online all'indirizzo <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita ayuda, comuníquese con Reolink antes de devolver su producto. La mayoría de las preguntas se pueden responder a través de nuestro centro de soporte en línea en <https://support.reolink.com>.

REOLINK INNOVATION LIMITED

FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL BUILDING 75-77 FA YUEN STREET MONG KOK KL HONG KONG



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent



OU



RECICLA
Al Azul

PAP 22


Raccolta Carta

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Reolink

Argus PT Ultra

Operational Instructions

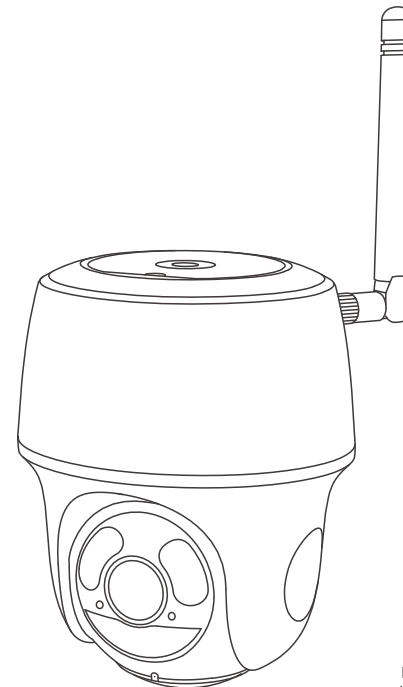

@ReolinkTech <https://reolink.com>


58.03.008.0435

EN/DE/FR/IT/ES
Item No. : B440


Contents

01	What's in the Box	02
02	Product Overview	03
03	Charging Instructions	05
04	Initial Setup	06
05	Camera Installation	07
06	Troubleshooting	18
07	Specifications	18
08	Legal Disclaimer	19
09	Important Safety Instructions	19
10	Notification of Compliance	20

01 What's in the Box

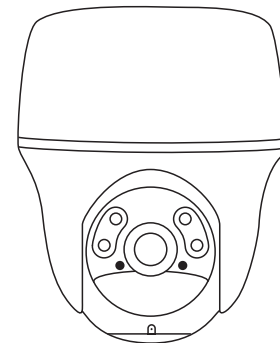

Camera



Wall Mount Bracket*




Solar Panel Bracket



USB-C Charging Cable



Ceiling Mount Bracket*



Mounting Template



Surveillance Sticker



Antenna



Hex Key



Operational Instructions



Strap



Pack of Screws




Screwdriver
(Need but Not Included)



*Notes:


1. The wall mount brackets includes two brackets, one L-shape and one round (with a screw in the center); the ceiling-mounted bracket includes one round bracket.
2. The two round brackets are different (one is for wall mount and the other is for ceiling mount). Please use the one that matches your installation method.

02 Product Overview

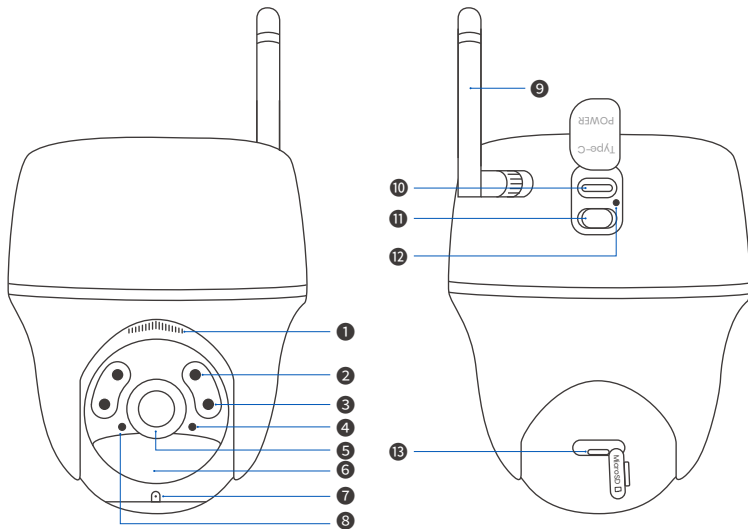


- ① Speaker
- ② IR LED
- ③ Spotlight
- ④ Status Light
- ⑤ Lens
- ⑥ PIR
- ⑦ Microphone
- ⑧ Daylight Sensor
- ⑨ Antenna
- ⑩ USB-C Port
*Support USB-A to USB-C cable only.
- ⑪ Power Switch
- ⑫ Charging Indicator Light
- ⑬ microSD Card Slot
*Rotate the camera's lens to find the microSD Card Slot.

Power & Reset Button Instructions:



Power on: Press and hold for 2s
 Power off: Press and hold for 5s
 Reset to factory settings: Press the button 3 times in a row when the camera is on

• Status Indicators

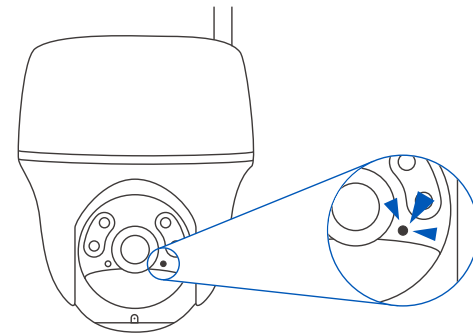


- **Solid Blue:**
 - Successfully connected to Wi-Fi.
- **Briefly Red, then Off:**
 - Wi-Fi connection failed.
- **Flashing Red Continuously:**
 - System upgrading. (Red light turns off after upgrade completes.)



Scan the QR code to watch the installation video and get started easily!

03 Charging Instructions


For optimal performance, fully charge the battery before mounting the camera.

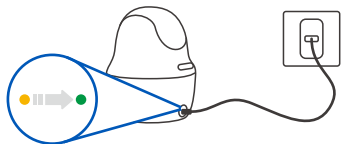


Use a power adapter (sold separately) to charge the battery.

Charging Indicators:

- Orange LED: Charging in progress
- Green LED: Fully charged

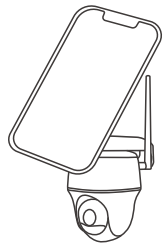

Alternatively, charge the battery using a Reolink Solar Panel (not included with camera-only purchases).

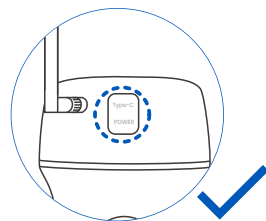




To maintain optimal weatherproof performance, always cover the charging port with the rubber plug after charging.

04 Initial Setup

01/ Download the Reolink App




02/ Complete the Setup

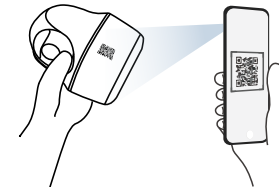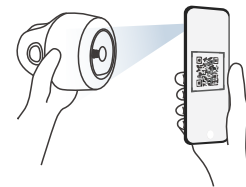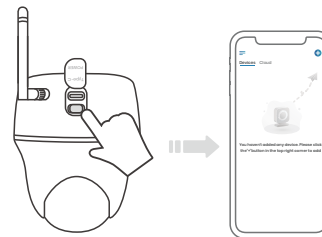

Press and hold the power button to turn on the camera, then scan the QR code with your phone and follow the on-screen instructions to complete the setup.


05 Camera Installation

01/ Installation Tips

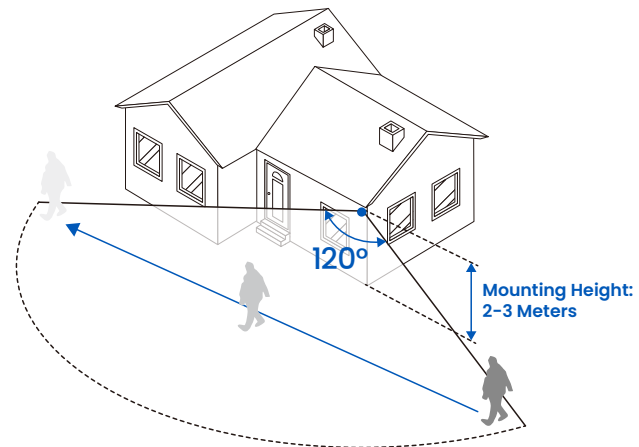

• Where to Install

Install the camera 2-3 meters (7-10 feet) above the ground to maximize PIR sensor detection range.

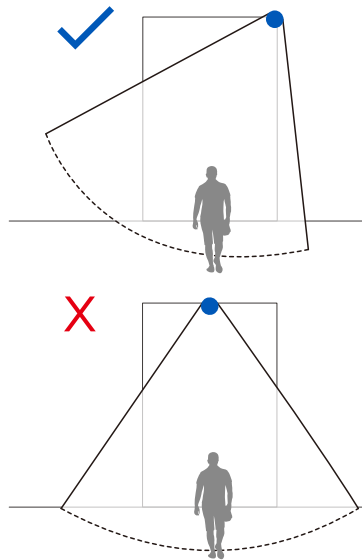


Since PIR sensors are more sensitive to lateral movement, avoid placing the camera where motion moves directly toward or away from it. Instead, position it at an angle beside the doorway for optimal detection.


02/ Installation Steps

• Choose Your Installation Method


A **Wall Mounting**
Refer to pages **09-13** for details.

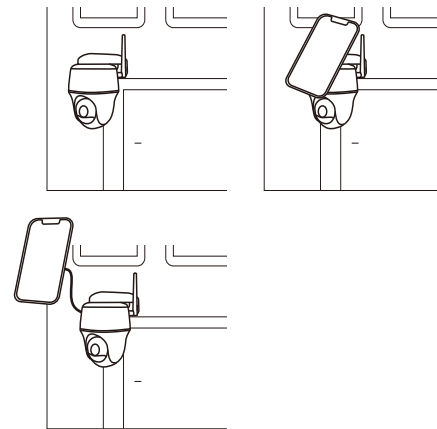

B **Ceiling Mounting**
Refer to pages **14-15** for details.

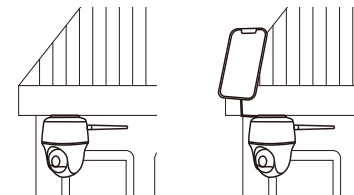



C **Strap Mounting**
Refer to page **16-17** for details.

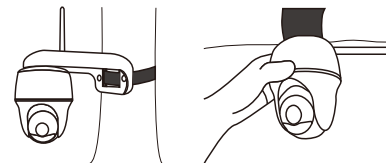



Note:

1. For good Wi-Fi signal, do not point the antenna at the router.
2. Use the drill carefully and follow safety guidelines.

03/ Attach Bracket Base & Antenna to Camera

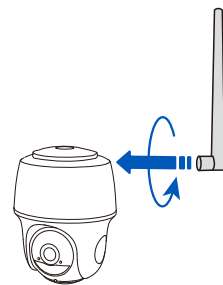

04/ Mount the Wall Bracket & Camera

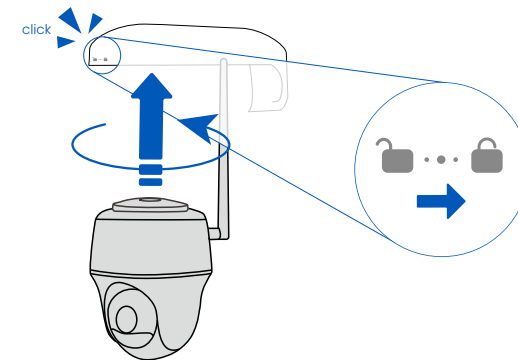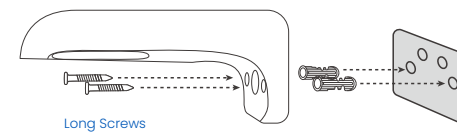

Align the unlock marks on the camera mount and wall bracket, then rotate the camera counterclockwise.


If you're using a Reolink solar panel with your camera, follow the guidelines below.



Place your solar panel where it gets at least **20 minutes** of direct sunlight daily.


05/ Choose the Installation Location for the Solar Panel

• You have two options for solar panel installation:

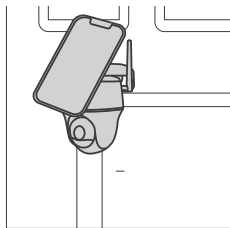

1. Integrated Mounting:

Mount the solar panel directly on top of the camera. Make sure the panel doesn't block the camera's view when installing.

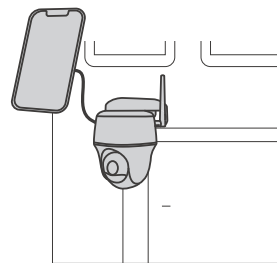

2. Separate Installation:

Install the solar panel in a location with the longest and most direct sunlight exposure to ensure optimal sunlight absorption and energy conversion.



Note: You can use the 4.5m extension cable to connect the camera to the solar panel for proper charging.

06/ Install the Solar Panel (Optional)

• To Install the Solar Panel Integrated with the Camera



Wall Mount Bracket x1



Solar Panel Bracket x1



Drywall Anchors x2




Long Screw x2



Short Screws x2




Mounting Template x1





Screwdriver x1 (Not Included)



Short Screws

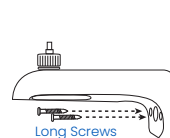

Long Screws

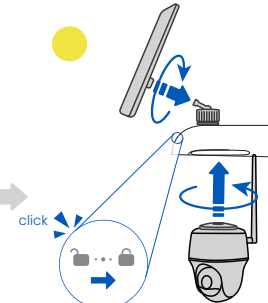



click

A

Wall Mounting

- To Install the Solar Panel Separately from the Camera

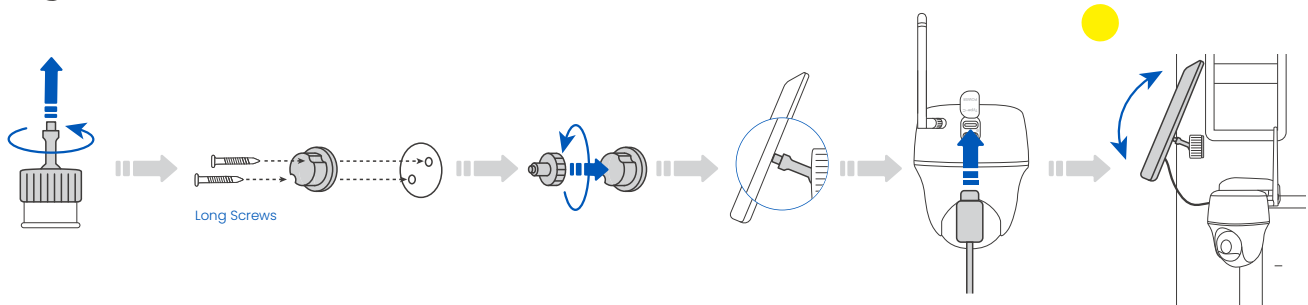



Loosen the nut counterclockwise to adjust the solar panel angle for maximum sunlight exposure. Tighten the nut clockwise to secure the panel.

B

Ceiling Mounting

03/ Mount the Ceiling Bracket & Camera (with Antenna Attached)

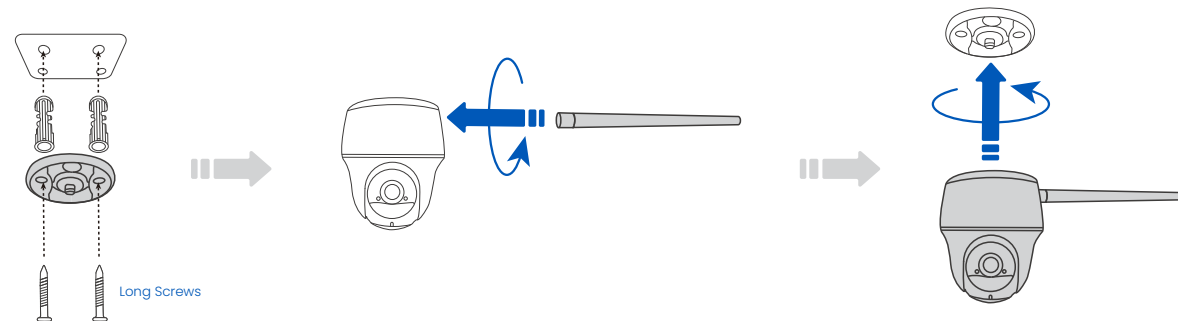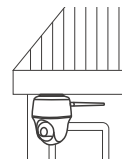


If you're using a Reolink solar panel with your camera, follow the guidelines below.



Place your solar panel where it gets at least **20 minutes** of direct sunlight daily.


04/ Install the Solar Panel (Optional)

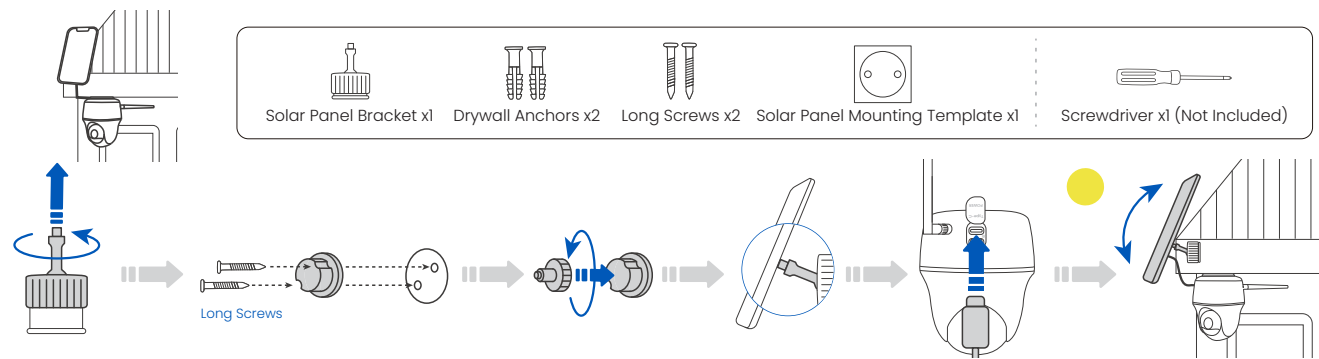

Loosen the nut counterclockwise to adjust the solar panel angle for maximum sunlight exposure. Tighten the nut clockwise to secure the panel.

Thread the strap through the wall mount bracket for flexible attachment to trees, poles, pipes, etc.


03-a/ With Wall Mount Bracket

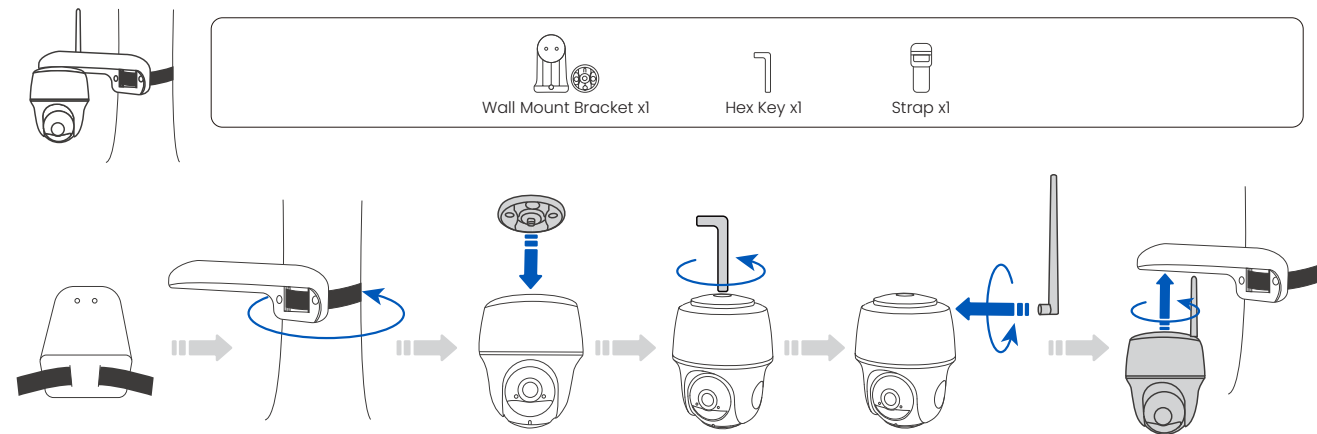



Strap Mounting

03-b/ With Ceiling Mount Bracket

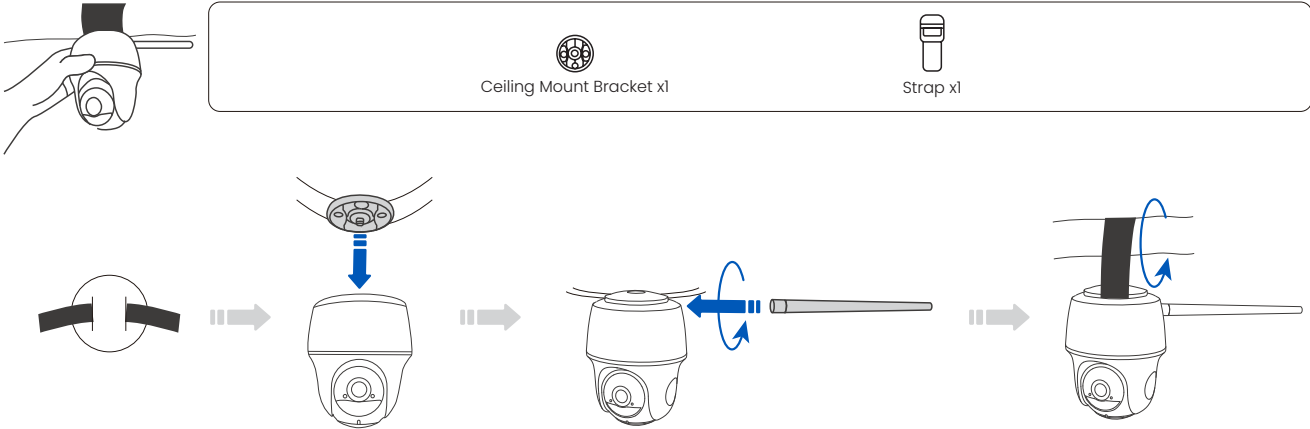

06 Troubleshooting

Camera is Not Powering On

If your camera is not turning on, please apply the following solutions:

Charge the battery with a DC 5V/2A power adapter. When the green light is on, the battery is fully charged.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

Failed to Connect to Wi-Fi During Initial Setup Process

If the camera fails to connect to Wi-Fi, please try the following solutions:

- Ensure that you have entered the correct Wi-Fi password.
- Put the camera closer to your router to ensure a strong Wi-Fi signal.
- Change the encryption method of the Wi-Fi network to WPA2-PSK/WPA-PSK on your router interface.

- Change your Wi-Fi SSID or password and make sure that SSID is within 31 characters and password is within 64 characters.
- Set your password using only the characters available on the keyboard.

If the problem is not solved, please contact Reolink Support.

07 Specifications

Dimensions: Ø 100 x 129 mm
 Weight (Including Battery): 495 g
 Operating Temperature: -10°C to 55°C (14°F to 131°F)

For more specifications, visit the Reolink official website.

08 Legal Disclaimer

To the maximum extent permitted by applicable law, this document and the product described, with its hardware, software, firmware, and services, are delivered on an "as-is" and "as-available" basis, with all faults and without warranty of any kind. Reolink disclaims all warranties, express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability, satisfactory quality, fitness for a particular purpose, accuracy, and non-infringement of third-party rights. In no event will Reolink, its directors, officers, employees, or agents be liable to you for any special, consequential, incidental or indirect damages, including but not limited to damages for loss of business profits, business interruption, or loss of data or documentation, in connection with the use of this product, even if Reolink has been advised of the possibility of such damages.

To the extent permitted by applicable law, your use of the Reolink products and services is at your sole risk and you assume all risks associated with internet access. Reolink does not take any responsibilities for abnormal operation, privacy leakage or other damages resulting from cyber attacks, hacker attacks, virus inspections, or other internet security risks. However, Reolink will provide timely technical support if required.

The laws and regulations related to this product vary by jurisdiction. Please check all relevant laws and regulations in your jurisdiction before using this product to ensure that your use conforms to the applicable law and regulation. During the use of the product, you must comply with relevant local laws and regulations. Reolink is not responsible for any illegal or improper use and its consequences. Reolink is not liable in the event that this product is used with illegitimate purposes, such as third-party rights infringement, medical treatment, safety equipment, or other situations where the product failure could lead to death or personal injury, or for weapons of mass destruction, chemical and biological weapons, nuclear explosion, and any unsafe nuclear energy uses or anti-humanity purposes. In the event of any conflicts between this manual and the applicable law, the latter prevails.

09 Important Safety Instructions

Please read the instructions carefully before using the camera. For tips on extending battery life, visit our support post: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Charge the battery with a standard and high-quality DC 5V battery charger or Reolink solar panel. It is not compatible with solar panels from any other brands.
2. Replace only with the same or equivalent type of equipment and accessories recommended by the manufacturer. Using an incorrect type poses an explosion risk.
3. Do not remove a built-in battery from the camera.
4. Charge the battery only in temperatures between 0°C and 45°C. And use it only in temperatures ranging from -10°C and 55°C.
5. Do not charge, use or store a battery camera near heat sources, such as space heaters, cooking surfaces, cooking appliances, irons, radiators, or fireplaces. Extreme heat may cause an explosion.
6. Do not expose the camera with a battery to extremely low air pressure environments, as this may cause an explosion.
7. Do not place the camera with a battery in hot wilderness areas or expose it to lightning, as this poses a risk of fire.
8. Do not hit or heavily compress the camera with a battery, as this poses a risk of fire or explosion.
9. Do not use the battery if it appears damaged, swollen, or compromised in any way (e.g., leaking, emitting odors, dented, corroded, rusted, cracked, swollen, melted, or scratched).
10. Keep the camera and battery away from children.
11. Do not ingest or swallow battery. If the battery is ingested or swallowed, it can cause severe internal burns and damage. Seek immediate medical attention if you suspect the battery has been ingested or placed inside any part of the body.
12. Do not attempt to disassemble, repair, or alter the camera or battery by yourself.
13. Keep the charging port dry, clean and free of any debris. Cover it with the rubber plug after the battery is fully charged.
14. Always follow the local safety laws and regulations when using the camera.
15. Always follow the local waste and recycling laws to dispose of used batteries.
16. The product doesn't include assistive features. Customers with disabilities can use devices with assistive features, like computers or smartphones with text-to-speech tools, for accessibility. For individuals with visual or physical impairments, professional

help may be needed for installation. Once installed, the product can be controlled entirely via the app.

10 Notification of Compliance



Hereby, REOLINK INNOVATION LIMITED declares that the radio equipment type [refer to the cover of the Operational Instructions] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at the following internet address: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of 20cm between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

Turning off the wireless network requires shutting down or resetting the device. The device only works when connected to the internet. Reolink Battery-Powered Cameras Comply with the EU Energy-Related Products Directive (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>

WiFi Operating Frequency

OPERATING FREQUENCY:
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth operating Frequency

OPERATING FREQUENCY :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150~5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the

product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings and take out the inserted SD card before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products, <https://support.reolink.com>.

Terms of Service

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms&conditions between you and Reolink. Learn more: <https://reolink.com/terms-conditions/>


Trademarks Acknowledgement

"Reolink" and other Reolink's trademarks and logos are the properties of Reolink. Other trademarks and logos mentioned are the properties of their respective owners.


Inhaltsverzeichnis

01	Lieferumfang	24
02	Geräteübersicht	25
03	Ladehinweise	27
04	Ersteinrichtung	28
05	Installation der Kamera	29
06	Fehlerbehebung	40
07	Spezifikationen	40
08	Gesetzlicher Haftungsausschluss	41
09	Wichtige Sicherheitshinweise	41
10	Konformitätserklärung	42

01 Lieferumfang

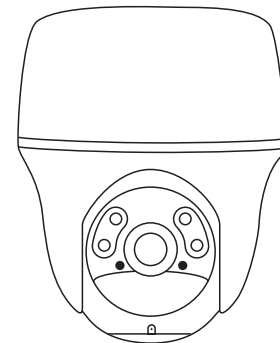

Kamera



Wandhalterung*



Deckenhalterung*




Antenne



Gurt



Solarpanel-Halterung



Montageschablone



Inbusschlüssel

Packung
Schrauben

USB-C Ladekabel

Überwachungs-
-aufkleber


Gebrauchsanleitung

Schraubenzieher (Benötigt,
aber nicht enthalten)

*Hinweise:

1. Die Wandhalterung umfasst zwei Halterungen, eine L-förmige und eine runde (mit einer Schraube in der Mitte); die Deckenhalterung ist eine runde Halterung.
2. Die oben erwähnten runden Halterungen sind unterschiedlich (eine ist für die Wandmontage, die andere für die Deckenmontage). Bitte verwenden Sie diejenige, die zu Ihrer Installationsmethode passt.

02 Geräteübersicht

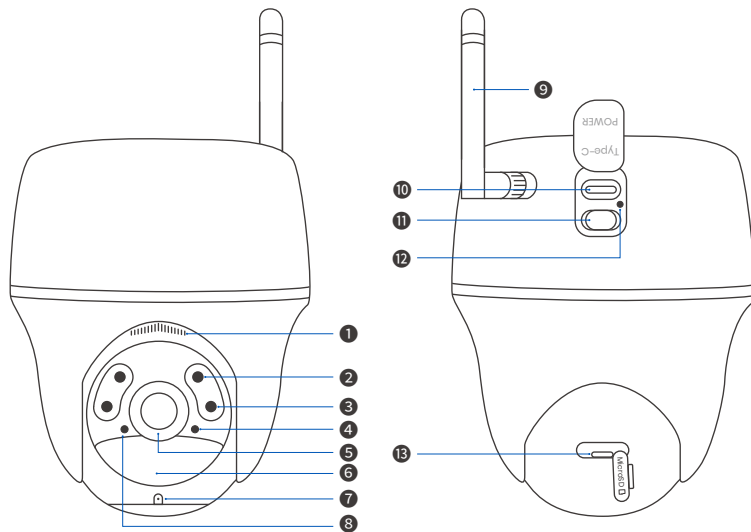


- ① Lautsprecher
- ② IR-LED
- ③ Spotlight
- ④ Statusleuchte
- ⑤ Objektiv
- ⑥ PIR-Sensor
- ⑦ Mikrofon
- ⑧ Tageslicht-Sensor
- ⑨ Antenne
- ⑩ USB-C-Anschluss
*Unterstützt nur USB-A zu USB-C Kabel.
- ⑪ Stromschalter
- ⑫ Ladeanzeige
- ⑬ microSD-Kartenslot
*Die Kamera drehen, um den microSD-Kartenslot zu finden.

Verschiedene Bedienung des Stromschalters zum Einschalten oder Zurücksetzen:



Einschalten: 2s lang gedrückt halten
 Ausschalten: 5s lang gedrückt halten
 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: Bei eingeschalteter Kamera die Taste 3 Mal hintereinander drücken

• Statusleuchte

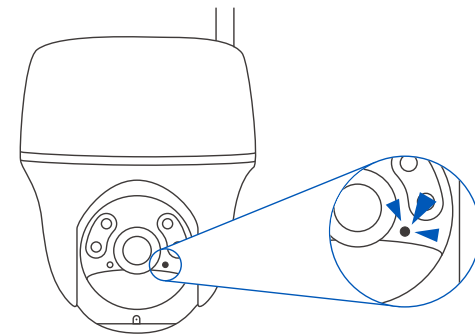

● Durchgehend Blau:

- Erfolgreich mit dem WLAN verbunden.

● Kurzzeitig Rot, dann Aus:

- WLAN-Verbindung fehlgeschlagen.

● Kontinuierlich blinkend Rot:


- System wird aktualisiert. (Das rote Licht erlischt nach Abschluss des Upgrades.)



Scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo anzusehen und einfach loszulegen!

03 Ladehinweise


Für eine optimale Leistung sollten Sie den Akku vor der Montage der Kamera vollständig aufladen.

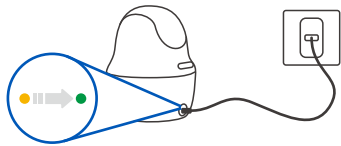


Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus einen Stromadapter (separat erhältlich).

Ladeanzeigen:

- Orange LED: Ladevorgang läuft
- Grüne LED: Vollständig geladen

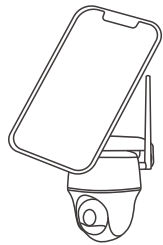

Alternativ können Sie den Akku auch mit einem Reolink Solarpanel aufladen (beim Kauf einer reinen Kamera nicht im Lieferumfang enthalten).

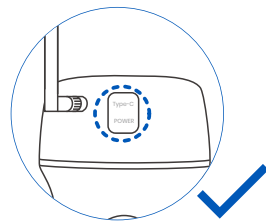




Um eine optimale wetterfeste Leistung zu erhalten, decken Sie den Ladeanschluss nach dem Aufladen immer mit dem Gummistopfen ab.

04 Ersteinrichtung

01/ Die Reolink App herunterladen




02/ Die Einrichtung fertigstellen

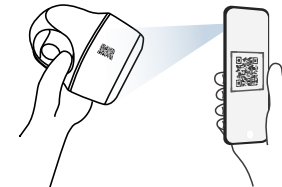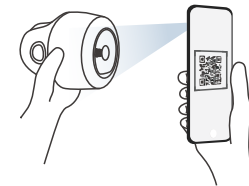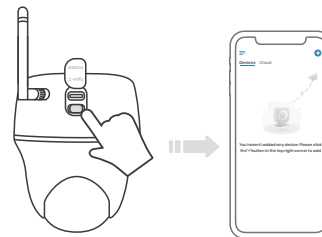


Halten Sie den Stromschalter gedrückt, um die Kamera einzuschalten, scannen Sie dann den QR-Code mit Ihrem Handy und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

05 Installation der Kamera

01/ Tipps zur Installation

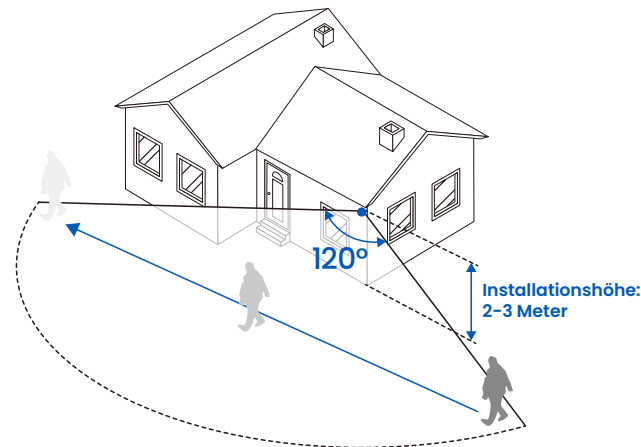

- **Installationsort**
Installieren Sie die Kamera 2-3 Meter über dem Boden, um den Erfassungsbereich des PIR-Sensors zu maximieren.

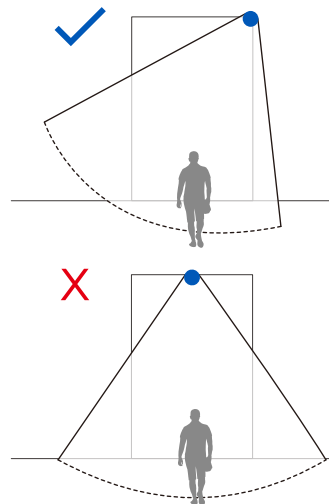


Da PIR-Sensoren empfindlicher auf seitliche Bewegungen reagieren, vermeiden Sie es, die Kamera so zu platzieren, dass die Bewegung direkt auf sie zu oder von ihr weg geht. Platzieren Sie die Kamera stattdessen in einem Winkel neben der Tür für eine optimale Erkennung.


02/ Schritte zur Installation

- **Installationsmethode wählen**


A **Wandmontage**
Einzelheiten auf den Seiten 31-35.

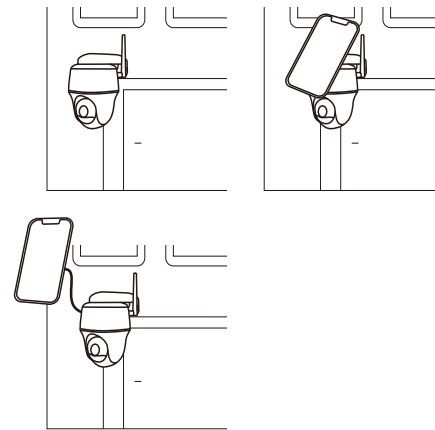

B **Deckenmontage**
Einzelheiten auf den Seiten 36-37.

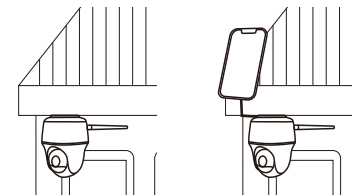


C **Montage mit Gurt**
Einzelheiten auf den Seiten 38-39.

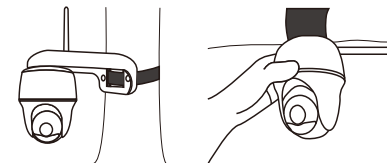



Hinweis:

1. Für ein gutes WLAN-Signal sollten Sie die Antenne nicht auf den Router richten.
2. Verwenden Sie die Bohrmaschine vorsichtig und beachten Sie die Sicherheitsrichtlinien.

03/ Den Halterungsfuß und die Antenne an der Kamera befestigen



04/ Wandhalterung und Kamera montieren

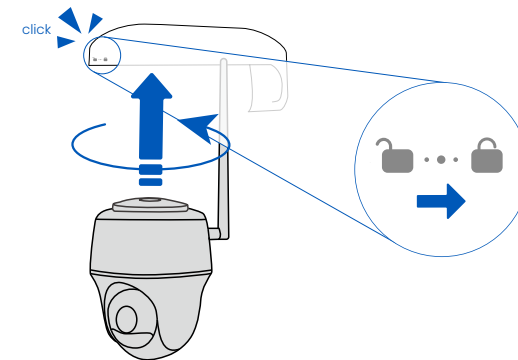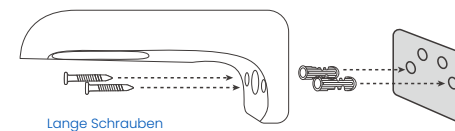


Richten Sie die Entriegelungsmarkierungen an der Kamerabasis und an der Wandhalterung aus und drehen Sie die Kamera gegen den Uhrzeigersinn.

Beachten Sie bei der Verwendung eines Reolink Solarpanels mit Ihrer Kamera bitte Folgendes.

! Platzieren Sie Ihr Solarpanel so, dass es täglich mindestens 20 Minuten direktes Sonnenlicht abbekommt.


05/ Installationsort für das Solarmodul auswählen

• Sie haben zwei Möglichkeiten für die Installation des Solarpanels:

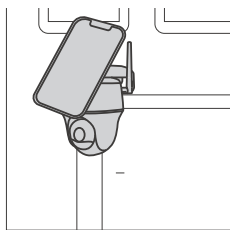

1. Integrierte Montage:

Montieren Sie das Solarpanel direkt auf der Kamera. Achten Sie bei der Montage darauf, dass das Panel nicht die Sicht auf die Kamera versperrt.

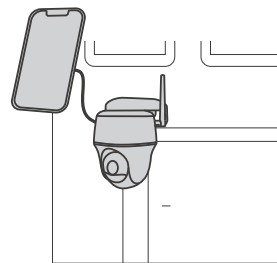





2. Separate Installation:

Installieren Sie das Solarpanel an einem Ort mit der längsten und direktesten Sonneneinstrahlung für eine optimale Sonneneinstrahlung und Energieumwandlung.


! **Hinweis:** Sie können das 4,5 m lange Verlängerungskabel verwenden, um die Kamera mit dem Solarpanel zu verbinden und aufzuladen.

06/ Installation des Solarpanels (optional)

• Integrierte Installation des Solarpanels mit der Kamera

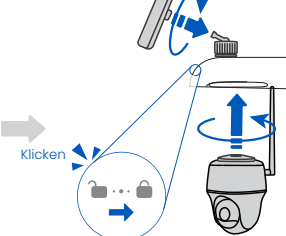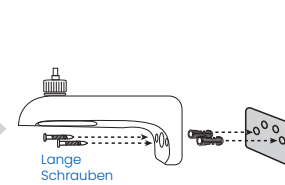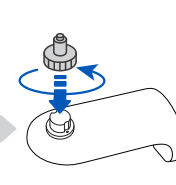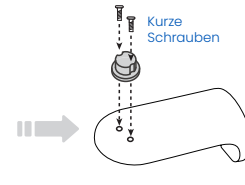


- Separate Installation des Solarpanels von der Kamera

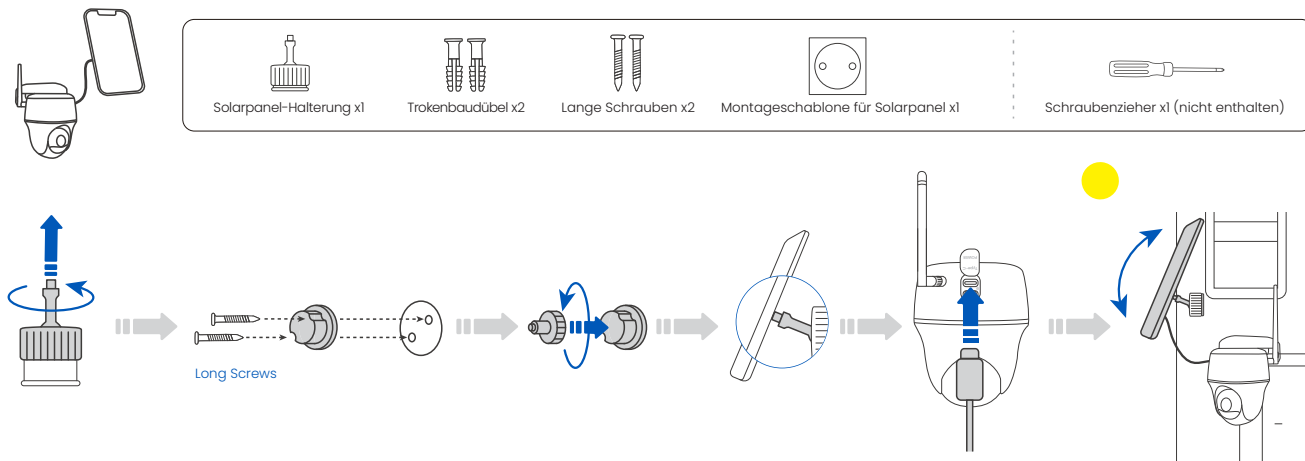

Lösen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel des Solarpanels für maximale Sonneneinstrahlung einzustellen.
Ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest, um das Panel zu sichern.


03/ Deckenhalterung und Kamera montieren (mit angebrachter Antenne)

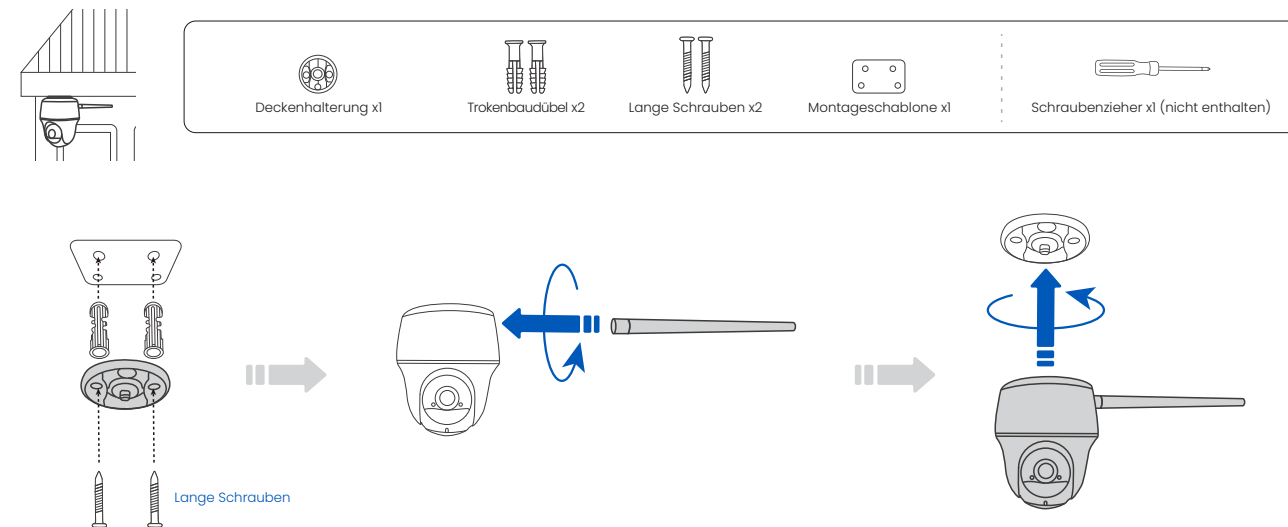

Beachten Sie bei der Verwendung eines Reolink Solarpanels mit Ihrer Kamera bitte Folgendes.

! Platzieren Sie Ihr Solarpanel so, dass es täglich mindestens 20 Minuten direktes Sonnenlicht abbekommt.


04/ Installation des Solarpanels (optional)

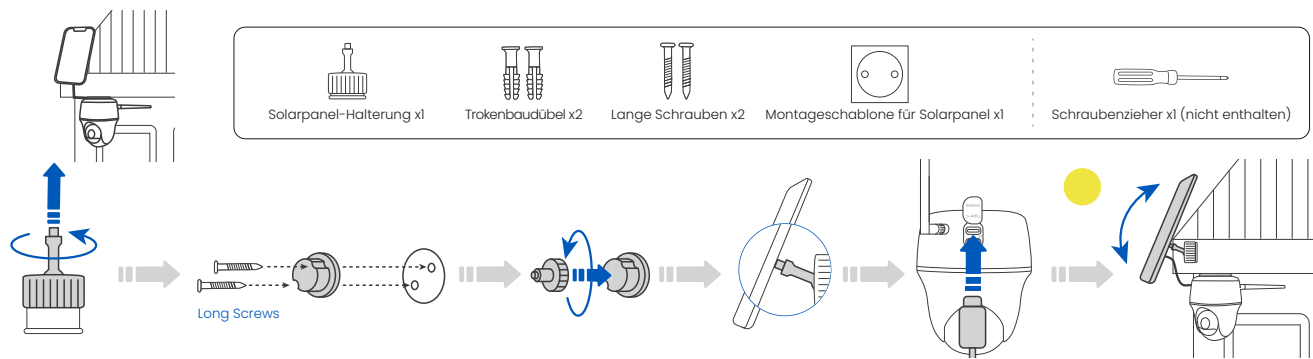


Lösen Sie die Mutter gegen den Uhrzeigersinn, um den Winkel des Solarpanels für maximale Sonneneinstrahlung einzustellen. Ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest, um das Panel zu sichern.

Fädeln Sie den Gurt durch die Wandhalterung, um ihn flexibel an Bäumen, Masten, Rohren usw. zu befestigen.

03-a/ Mit Wandhalterung

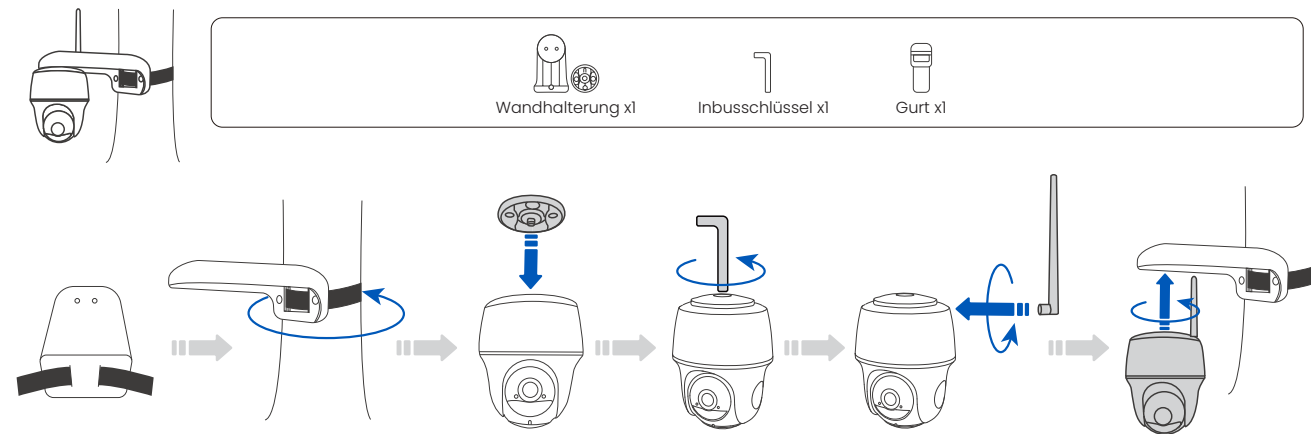

03-b/ Mit Deckenhalterung

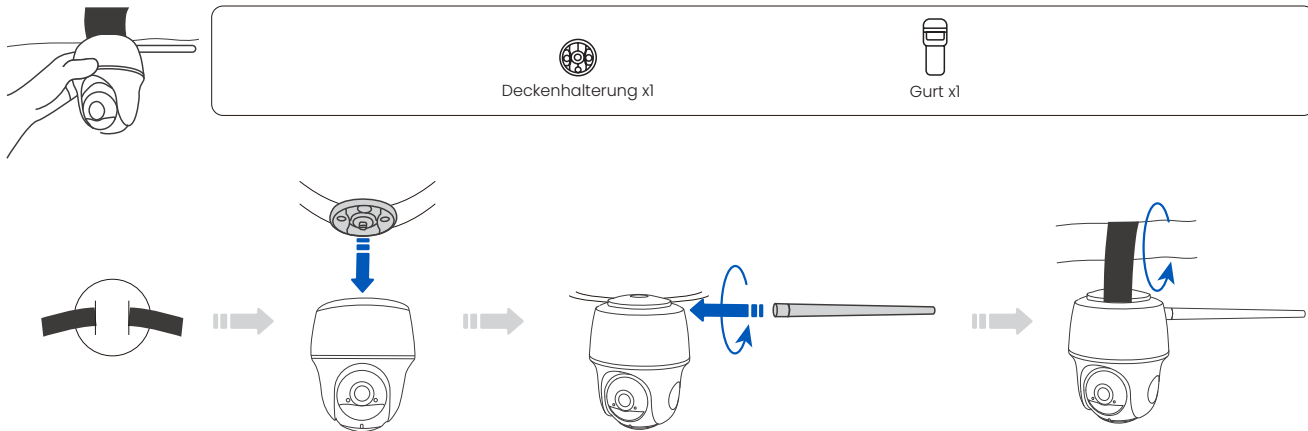

06 Fehlerbehebung

Kamera lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Netzadapter auf. Wenn das grüne Licht leuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

Sollte das Problem nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support.

Verbindung zum WLAN bei der Ersteinrichtung fehlgeschlagen

Wenn die Kamera keine Verbindung zum WLAN herstellen kann, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige WLAN-Passwort eingegeben haben.
- Stellen Sie die Kamera näher an Ihren Router, um ein

starkes WLAN-Signal zu gewährleisten.

- Ändern Sie die Verschlüsselungsmethode des WLAN-Netzwerks auf der Router-Schnittstelle auf WPA2-PSK/WPA-PSK.
- Ändern Sie Ihre WLAN-SSID oder Ihr Passwort und stellen Sie sicher, dass die SSID nicht länger als 31 Zeichen und das Passwort nicht länger als 64 Zeichen ist.
- Erstellen Sie Ihr Passwort nur mit den auf der Tastatur verfügbaren Zeichen.

Sollte das Problem nicht behoben sein, wenden Sie sich bitte an den Reolink-Support.

07 Spezifikationen

Abmessungen: Ø 100 x 129 mm

Gewicht (inkl. Akku): 495 g

Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C (14°F bis 131°F)

Weitere Spezifikationen finden Sie auf der offiziellen Website von Reolink.

08 Gesetzlicher Haftungsausschluss

Soweit es das geltende Recht zulässt, werden dieses Dokument und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software, Firmware und seinen Dienstleistungen auf der Basis „wie besehen“ und „wie verfügbar“, mit allen Fehlern und ohne jegliche Garantie jeglicher Art geliefert. Reolink haftet nicht für ausdrückliche oder stillschweigende Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien für die Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Genauigkeit und Nichtverletzung von Rechten Dritter. In keinem Fall sind Reolink, seine Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Agenten Ihnen gegenüber haftbar für besondere Schäden, Folgeschäden, zufällige oder indirekte Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation in Verbindung mit der Nutzung dieses Produkts, selbst wenn Reolink auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist.

Soweit das geltende Recht es zulässt, erfolgt Ihre Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Reolink auf Ihr eigenes Risiko, und Sie übernehmen alle mit dem Internetzugang verbundenen Risiken. Reolink übernimmt keine Verantwortung für Betriebsstörungen, den Verlust der Privatsphäre oder andere Schäden, die durch Cyberangriffe, Hackerangriffe, Virenbefall oder andere Sicherheitsrisiken im Internet entstehen. Reolink wird jedoch bei Bedarf rechtzeitig technische Unterstützung leisten.

Die für dieses Produkt geltenden Gesetze und Vorschriften variieren je nach Gerichtsbarkeit. Bitte überprüfen Sie alle relevanten Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land, bevor Sie dieses Produkt verwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Nutzung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt. Während der Nutzung des Produkts müssen Sie die relevanten lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Reolink ist nicht verantwortlich

für jegliche illegale oder unsachgemäße Nutzung und deren Folgen. Reolink haftet nicht für den Fall, dass dieses Produkt zu unrechtmäßigen Zwecken eingesetzt wird, wie z. B. zur Verletzung von Rechten Dritter, zur medizinischen Behandlung, als Sicherheitsausrüstung oder in anderen Situationen, in denen ein Fehlverhalten des Produkts zum Tod oder zu Personenschäden führen könnte, oder für Massenvernichtungswaffen, chemische und biologische Waffen, Nuklearexplosionen und jegliche unsichere Nutzung der Kernenergie oder für menschenfeindliche Zwecke. Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem Handbuch und dem geltenden Recht hat Letzteres Vorrang.

09 Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Kamera verwenden. Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit finden Sie in unserem Support-Beitrag: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Laden Sie den Akku mit einem standardmäßigen und hochwertigen DC 5V Akku-Ladegerät oder einem Reolink Solarpanel auf. Es ist nicht kompatibel mit Solarpanels von anderen Marken.
2. Ersetzen Sie das Gerät oder das Zubehör nur durch denselben oder einen gleichwertigen, vom Hersteller empfohlenen Typ. Die Verwendung eines falschen Typs birgt ein Explosionsrisiko.
3. Nehmen Sie den eingebauten Akku nicht aus der Kamera heraus.
4. Laden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 0°C und 45°C auf und verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen -10°C und 55°C.
5. Laden, verwenden oder lagern Sie eine Akku-Kamera nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Kochflächen, Kochgeräten, Bügeleisen, Heizkörpern oder Kaminen. Extreme Hitze kann eine Explosion verursachen.
6. Setzen Sie die Akku-Kamera nicht in Umgebungen mit extrem niedrigem Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
7. Legen Sie die Akku-Kamera nicht in heiße Wildnisgebiete oder setzen Sie sie keinem Blitz aus, da sonst die Gefahr eines Brandes besteht.
8. Schlagen Sie nicht auf die Akku-Kamera und drücken Sie sie nicht stark zusammen, da sonst die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion besteht.

9. Verwenden Sie den Akku nicht, wenn er beschädigt, geschwollen oder in irgendeiner Weise beeinträchtigt erscheint (z. B. wenn er ein Leck hat, Gerüche abgibt, verbeult, korrodiert, verrostet, rissig, geschwollen, geschmolzen oder verkratzt ist).
10. Halten Sie die Kamera und den Akku von Kindern fern.
11. Nehmen Sie den Akku nicht ein und verschlucken Sie ihn nicht. Wenn der Akku eingenommen oder verschluckt wird, kann er schwere innere Verbrennungen und Schäden verursachen. Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass der Akku verschluckt worden ist oder sich in irgendeinem Körperteil befindet.
12. Versuchen Sie nicht, die Kamera oder den Akku selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu verändern.
13. Halten Sie den Ladeanschluss trocken, sauber und frei von Verschmutzungen und decken Sie den mit dem Gummistopfen ab, wenn der Akku vollständig geladen ist.
14. Befolgen Sie bei der Verwendung der Kamera stets die örtlichen Sicherheitsgesetze und -vorschriften.
15. Befolgen Sie bei der Entsorgung von verbrauchten Akkus immer die örtlichen Abfall- und Recyclinggesetze.
16. Das Produkt beinhaltet keine Unterstützungsfunktionen. Für Barrierefreiheit können Kunden mit Behinderungen Geräte mit Unterstützungsfunktionen, wie Computer oder Smartphones mit Text-zu-Sprache-Tools, nutzen. Menschen mit Seh- oder körperlicher Beeinträchtigung benötigen möglicherweise professionelle Hilfe für die Installation. Nach der Installation kann das Produkt vollständig über die App gesteuert werden.

10 Konformitätserklärung

VEREINFACHTE EU- UND UK-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt REOLINK INNOVATION LIMITED, dass dieses Gerät den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU- und UK-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informationen zur RF-Exposition: Der maximale zulässige Expositionspegel („Maximum Permissible Exposure“, MPE) wurde auf der Grundlage eines Abstands von 20cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Einhaltung der RF-Expositionsanforderungen zu gewährleisten, verwenden Sie das Gerät mit einem Abstand von 20cm zum menschlichen Körper.

Das Ausschalten des WLAN-Netzwerks erfordert das Ausschalten oder Zurücksetzen des Geräts. Das Gerät funktioniert nur, wenn es mit dem Internet verbunden ist. Die batteriebetriebenen Kameras von Reolink entsprechen der EU-Richtlinie über energieverbrauchsrelevante Produkte (EU) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>

WLAN-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Bluetooth-Betriebsfrequenz

BETRIEBSFREQUENZ :
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Die Funktionen von drahtlosen Zugangssystemen einschließlich lokaler Funknetze (WAS/RLANs) innerhalb des Bandes 5150–5350 MHz für dieses Gerät sind in allen Ländern der Europäischen Union (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)) auf den Innenraumbetrieb beschränkt.



Richtige Entsorgung des Produktes

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann man das Produkt einem umweltgerechten Recycling zuführen.

Beschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur beim Kauf im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gültig ist. Mehr erfahren: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen dieses Produkt gefällt. Sollten Sie dennoch mit dem Produkt nicht zufrieden sein und es zurückgeben wollen, empfehlen wir, die Kamera vor der Rücksendung auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und die eingelegte SD-Karte zu entnehmen.

AGB & Datenschutz

Die Nutzung des Produktes unterliegt Ihrer Zustimmung zu den AGB & der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Nutzungsbedingungen

Durch die Nutzung der Produktsoftware, die in das Reolink-Produkt eingebettet ist, erklären Sie sich mit der Benutzerservicevereinbarung zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr erfahren: <https://reolink.com/terms-conditions/>


Markenrechtliche Hinweise

„Reolink“ und andere Marken und Logos von Reolink sind Eigentum von Reolink. Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.


Table des Matières

01	Contenu de la Boîte	46
02	Aperçu du Produit	47
03	Instructions de Chargement	49
04	Configuration Initiale	50
05	Installation de la Caméra	51
06	Dépannage	62
07	Caractéristiques	62
08	Mentions Légales	63
09	Consignes de Sécurité Importantes	63
10	Notice de Conformité	64

01 Contenu de la Boîte

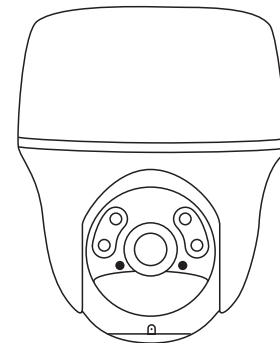

Caméra



Support de Montage Mural*



Support de Montage au Plafond*




Antenne



Sangle



Support de Panneau Solaire



Gabarit de Trous de Montage



Clé Allen



Sachet de Vix



Câble de Chargement USB-C



Autocollant de Surveillance



Manuel d'Instructions




Tournevis (Nécessaire mais non inclus)



*Remarques:


1. Les supports de fixation murale comprennent deux supports, l'un en forme de L et l'autre rond (avec une vis au centre) ; le support de fixation au plafond comprend un support rond.
2. Les deux supports ronds sont différents (l'un pour le montage mural et l'autre pour le montage au plafond). Veuillez utiliser celui qui correspond à votre méthode d'installation.

02 Aperçu du Produit

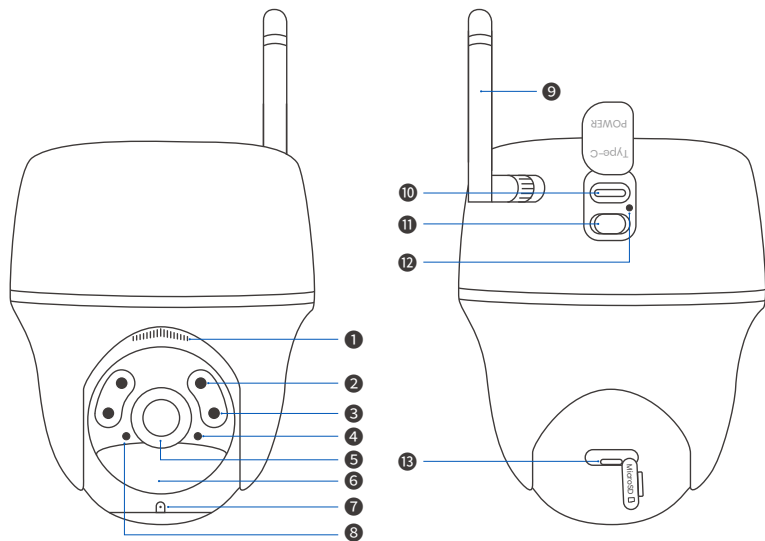


- ① Haut-parleur
- ② IR LED
- ③ Spot
- ④ Voyant d'État
- ⑤ Objectif
- ⑥ PIR
- ⑦ Microphone
- ⑧ Détecteur de Lumière du Jour
- ⑨ Antenne
- ⑩ Port USB-C
*Prise en charge du câble USB-A vers USB-C uniquement.
- ⑪ Bouton Power
- ⑫ Voyant de Charge
- ⑬ Fente de Carte microSD
*Tournez l'objectif de la caméra pour localiser la fente pour la carte SD

Instructions relatives aux boutons Power et de Réinitialisation :



Allumer : Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 2 secondes
 Éteindre : Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée pendant 5 secondes
 Réinitialiser les réglages d'usine : Appuyer sur le bouton 3 fois de suite lorsque l'appareil est allumé.

• Voyant d'État

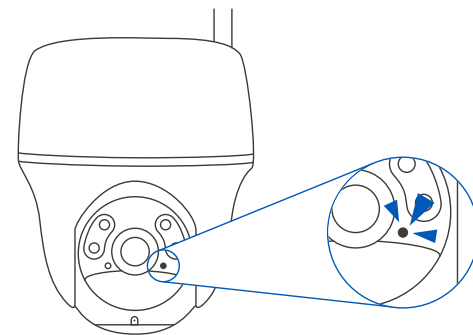

● Bleu (Allumé):

- Connexion au Wi-Fi réussie.

●● Rapidement Rouge puis Allumé :

- Connexion au Wi-Fi échouée.

● Rouge Clignotant en Continu:


- Mise à niveau du système. (Le voyant rouge s'éteint lorsque la mise à niveau est terminée.)



Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'installation et vous lancer facilement!

03 Instructions de Chargement


Pour des performances optimales, chargez complètement la batterie avant de monter la caméra.

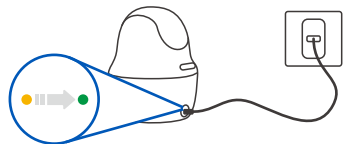


Utilisez un adaptateur de courant (vendu séparément) pour charger la batterie.

Voyants de Charge :

- LED Orange : Chargement en cours
- LED Verte : Chargement complet

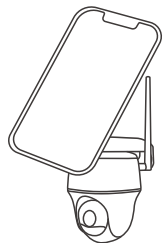

Vous pouvez aussi charger la batterie à l'aide d'un panneau solaire Reolink (non fourni avec la caméra).

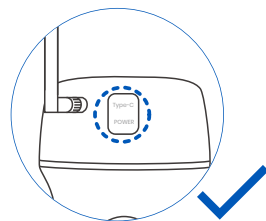




! Pour garantir une résistance optimale aux intempéries, recouvrez toujours le port de charge avec le bouchon en caoutchouc après la charge.

04 Configuration Initiale

01/ Téléchargez l'Appli Reolink




02/ Terminez la Configuration

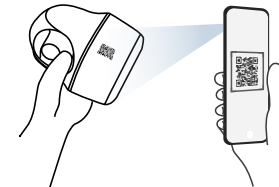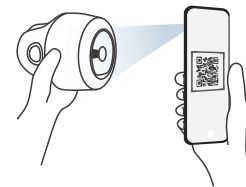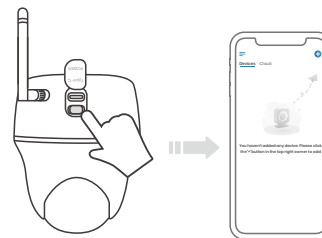

Maintenez enfoncé le bouton power pour allumer la caméra, puis scannez le code QR avec votre téléphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.


05 Installation de la Caméra

01/ Conseils d'Installation

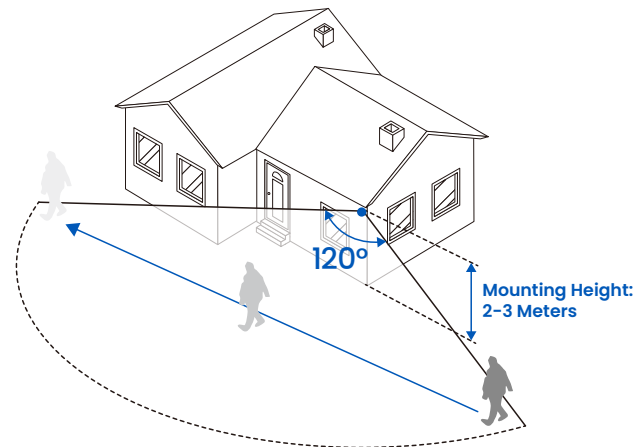

• Où Installer

Installez la caméra à 2-3 mètres (7-10 pieds) au-dessus du sol pour maximiser la portée de détection du capteur PIR.

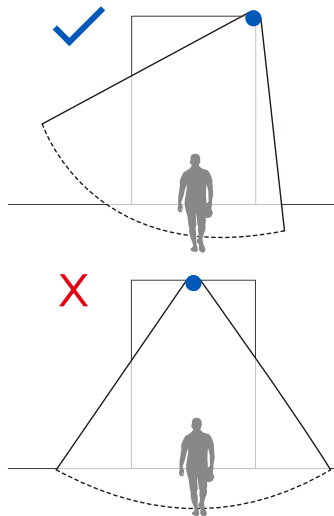


Les capteurs PIR étant plus sensibles aux mouvements latéraux, évitez de placer la caméra dans un endroit où les mouvements se dirigent directement vers elle ou s'en éloignent. Placez-la plutôt dans un angle à côté de la porte pour une détection optimale.


02/ Étapes d'Installation

• Choisissez Votre Méthode d'Installation


A Montage Mural
Voir pages 53-57 pour plus de détails.

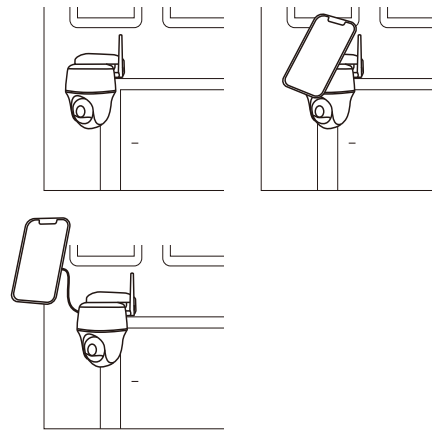

B Montage au Plafond
Voir pages 58-59 pour plus de détails.

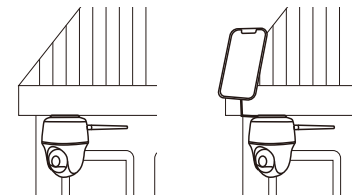


C Montage sur Sangle
Voir pages 60-61 pour plus de détails.

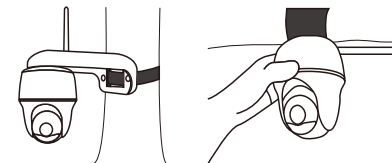



Remarque :

1. Pour obtenir un bon signal Wi-Fi, ne dirigez pas l'antenne vers le routeur.
2. Utilisez la perceuse avec précaution et respectez les consignes de sécurité.

03/ Fixation de la Base du Support et l'Antenne à la Caméra



04/ Montage du Support Mural et de la Caméra

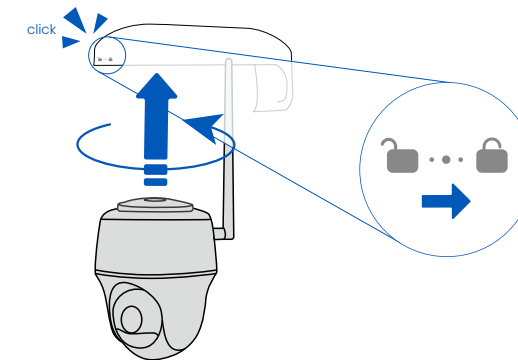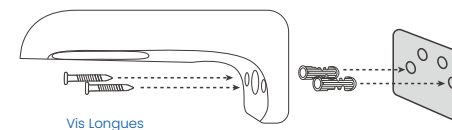


Alignez les repères de déverrouillage de la fixation de la caméra et du support mural, puis tournez la caméra dans le sens antihoraire.

Si vous utilisez un panneau solaire Reolink avec votre caméra, suivez les instructions suivante.

! Placez votre panneau solaire à un endroit où il reçoit au moins 20 minutes d'ensoleillement direct par jour.


05/ Choix du Lieu d'Installation du Panneau Solaire

• Deux options s'offrent à vous pour l'installation de panneaux solaires :

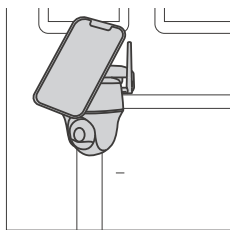

1. Montage Intégré:

Montez le panneau solaire directement sur la caméra. Veillez à ce que le panneau ne bloque pas la vue de la caméra lors de l'installation.

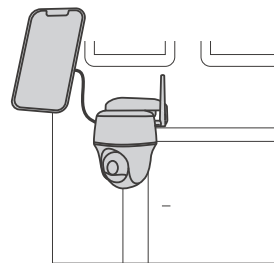

2. Installation Séparée:

Installer le panneau solaire à un endroit où l'exposition à la lumière du soleil est la plus longue et la plus directe afin de garantir une absorption optimale de la lumière du soleil et la conversion de l'énergie.

! **Remarque :** Vous pouvez utiliser le câble d'extension de 4,5 m pour connecter la caméra au panneau solaire afin de la recharger correctement.

06/ Installation du Panneau Solaire (Facultatif)

• Pour Installer le Panneau Solaire Intégré à la Caméra



Support de Montage Mural x1



Support de Panneau Solaire x1



Chevilles pour Cloison Sèche x2




Longue Vis x2



Short Screws x2




Gabarit de Trou de Montage x1




Tournevis x1 (Non Inclu)




Longues Vis

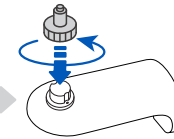



Longue Vis



clic



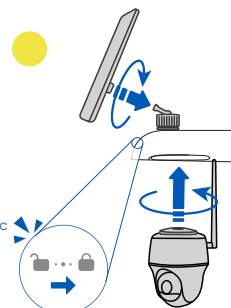


- Pour Installer le Panneau Solaire Séparément de ma Caùéra

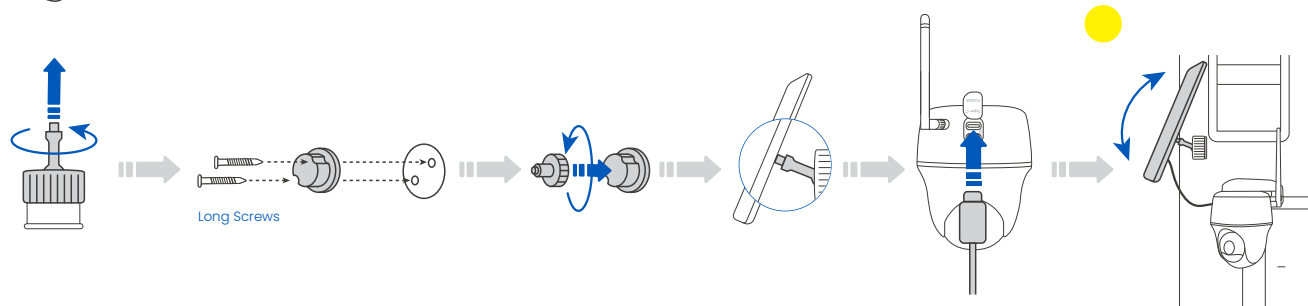

Dévisser l'écrou dans le sens antihoraire pour régler l'angle du panneau solaire afin de maximiser l'exposition à la lumière du soleil. Serrer l'écrou dans le sens horaire pour fixer le panneau.


03/ Monter le Support de Plafond et la Caméra (avec l'Antenne Fixée)

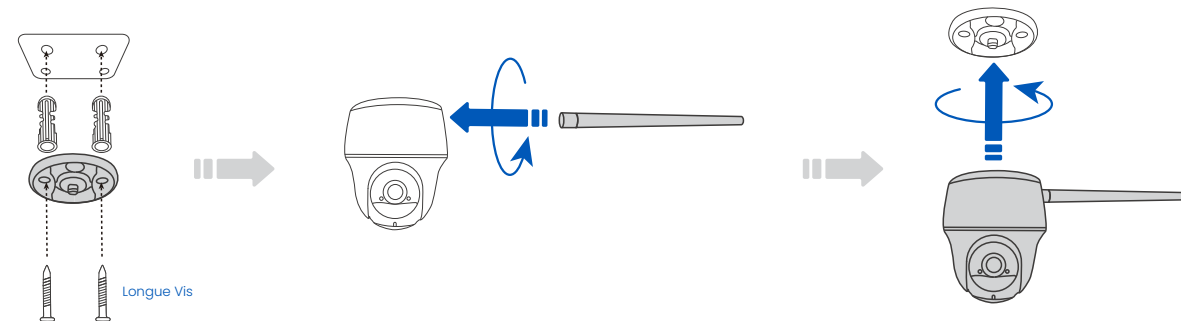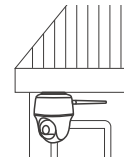

Si vous utilisez un panneau solaire Reolink avec votre caméra, suivez les instructions suivantes.

! Placez votre panneau solaire à un endroit où il reçoit au moins 20 minutes d'ensoleillement direct par jour.


04/ Installation du Panneau Solaire (Facultatif)

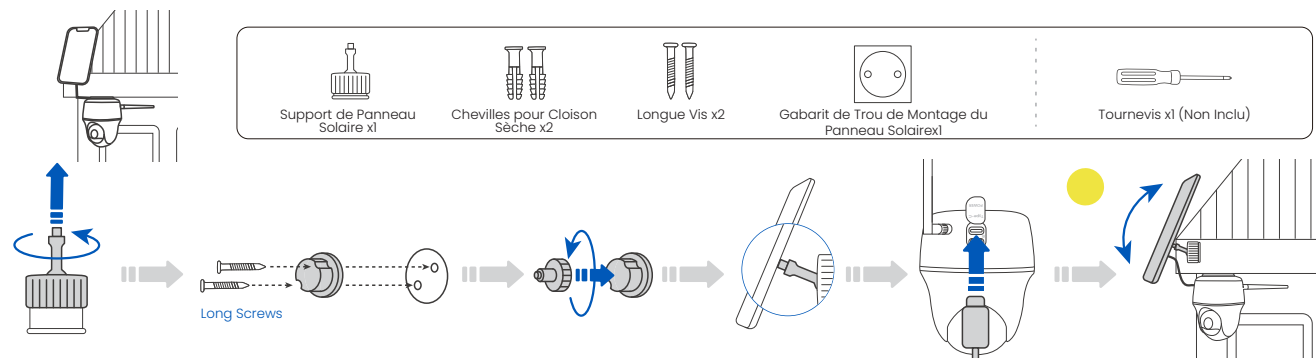


Desserrer l'écrou dans le sens antihoraire pour ajuster l'angle du panneau solaire afin de maximiser l'exposition à la lumière du soleil. Serrer l'écrou dans le sens horaire pour fixer le panneau.

Passez la sangle à travers le support de montage mural pour une fixation souple aux arbres, poteaux, tuyaux, etc.

03-a/ Avec un Support de Montage Mural

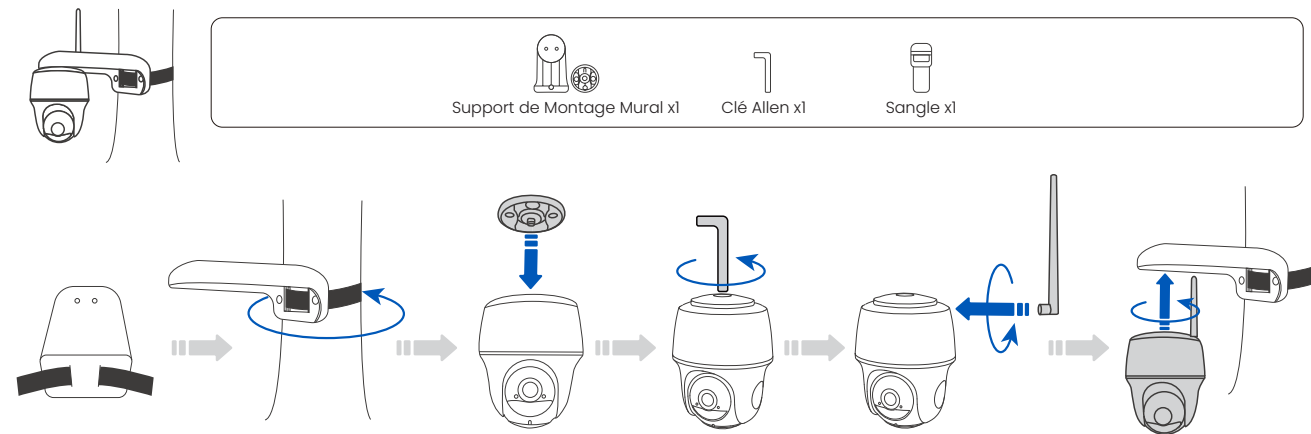

03-b/ Avec un Support de Montage au Plafond

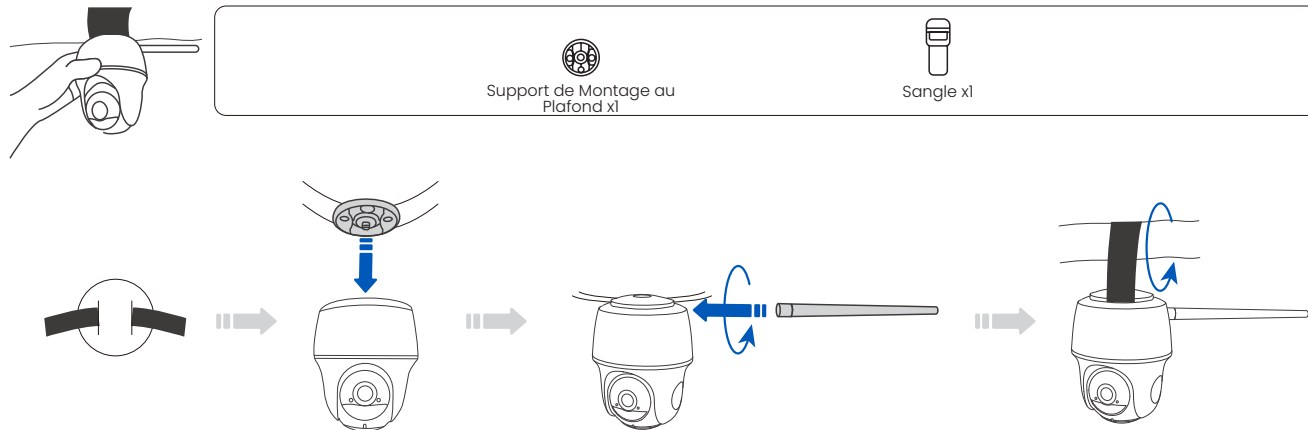

06 Dépannage

La Caméra ne s'Allume Pas

Si votre caméra ne s'allume pas, veuillez appliquer les solutions suivantes:

Chargez la batterie à l'aide d'un adaptateur électrique DC 5V/2A. Lorsque le voyant vert s'allume, la batterie est complètement chargée.

Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le Service-Client de Reolink.

Échec de la Connexion au Wi-Fi Pendant la Procédure d'Installation Initiale

Si la caméra ne parvient pas à se connecter au Wi-Fi, essayez les solutions suivantes:

- Assurez-vous que vous avez saisi le mot de passe Wi-Fi

correct.

- Rapprochez la caméra de votre routeur afin d'obtenir un signal Wi-Fi puissant.
- Changez la méthode de cryptage du réseau Wi-Fi en WPA2-PSK/WPA-PSK sur l'interface de votre routeur..
- Modifiez le SSID ou le mot de passe de votre Wi-Fi et assurez-vous que le SSID ne dépasse pas 31 caractères et que le mot de passe ne dépasse pas 64 caractères..
- Définissez votre mot de passe en utilisant uniquement les caractères disponibles sur le clavier.

Si le problème n'est pas résolu, veuillez contacter le Service-Client de Reolink.

07 Caractéristiques

Dimensions : Ø 100 x 129 mm

Poids (Batterie Comprise) : 495 g

Température de Fonctionnement : -10°C à 55°C (14°F à 131°F)

Pour plus de détails, visitez le site officiel de Reolink.

08 Mentions Légales

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, ce document et le produit décrit, avec son matériel, ses logiciels, ses microprogrammes et ses services, sont fournis "en l'état" et "selon la disponibilité", avec tous les défauts et sans garantie d'aucune sorte. Reolink décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande, de qualité satisfaisante, d'adéquation à un usage particulier, d'exactitude et de non-violation des droits des tiers. Dans aucun cas, Reolink, ses administrateurs, dirigeants, employés ou agents ne pourront être tenus responsables de dommages spéciaux, consécutifs, accessoires ou indirects, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages liés à la perte de bénéfices commerciaux, à l'interruption des activités ou à la perte de données ou de documentation, en rapport avec l'utilisation de ce produit, même si Reolink a été informé de l'éventualité de tels dommages.

Dans les limites autorisées par la loi applicable, vous utilisez les produits et services de Reolink à vos risques et périls et vous assumez tous les risques liés à l'accès à l'internet. Cependant, Reolink n'assume aucune responsabilité en cas de fonctionnement anormal, d'atteinte à la vie privée ou d'autres dommages résultant de cyberattaques, d'attaques de pirates informatiques, d'inspections de virus ou d'autres risques liés à la sécurité de l'internet. Toutefois, Reolink fournira une assistance technique en temps utile si nécessaire.

La législation et la réglementation relatives à ce produit varient d'une juridiction à l'autre. Avant d'utiliser ce produit, veuillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur dans votre juridiction afin de vous assurer que votre utilisation est conforme à la loi et à la réglementation applicables. Pendant l'utilisation du produit, vous devez vous conformer aux lois et réglementations locales en vigueur. Reolink n'est pas responsable de toute utilisation illégale ou inappropriée et de ses conséquences. Reolink n'est pas responsable en cas d'utilisation de ce produit à des fins illégitimes, telles que la violation de droits de tiers, le traitement médical, l'équipement de sécurité ou d'autres situations où la défaillance du produit pourrait entraîner la mort ou des blessures, ou pour des armes de destruction massive, des armes chimiques et biologiques, des explosions nucléaires, et toute utilisation dangereuse de l'énergie nucléaire ou à des fins anti-humanitaires. En cas de conflit entre le présent manuel et la législation applicable, cette dernière prévaut.

09 Consignes de Sécurité Importantes

Merci de lire attentivement les instructions avant d'utiliser la caméra. Pour obtenir des conseils sur l'allongement de la durée de vie des piles, consultez notre article d'assistance : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Chargez la batterie à l'aide d'un chargeur de batterie DC 5V standard et de haute qualité ou d'un panneau solaire Reolink. Il n'est pas compatible avec les panneaux solaires d'autres marques.
2. Remplacez uniquement l'appareil par un équipement et des accessoires de même type ou de type équivalent recommandés par le fabricant. L'utilisation d'un type incorrect présente un risque d'explosion.
3. Ne retirez pas une batterie intégrée de la caméra.
4. Ne chargez la batterie qu'à des températures comprises entre 0°C et 45°C. Et ne l'utilisez qu'à des températures comprises entre -10°C et 55°C.
5. Ne chargez pas, n'utilisez pas et ne rangez pas une caméra à batterie à proximité de sources de chaleur, telles que des chauffages d'appoint, des surfaces de cuisson, des appareils de cuisson, des fers à repasser, des radiateurs ou des cheminées. Une chaleur extrême peut provoquer une explosion.
6. N'exposez pas la caméra à batterie à des environnements où la pression atmosphérique est extrêmement basse, car cela pourrait provoquer une explosion.
7. Ne placez pas la caméra avec une batterie dans des zones sauvages chaudes et ne l'exposez pas à la foudre, car cela présente un risque d'incendie.
8. Ne frappez ou comprimez pas fortement la caméra avec une batterie, car cela présente un risque d'incendie ou d'explosion.
9. N'utilisez pas la batterie si elle semble endommagée, gonflée ou compromise de quelque manière que ce soit (par exemple, si elle fuit, émet des odeurs, est bosselée, corrodée, rouillée, fissurée, gonflée, fondue ou rayée).
10. Tenez la caméra et la batterie hors de portée des enfants.
11. N'ingérez pas ou n'avalez pas la batterie. Si la batterie est ingérée ou avalée, elle peut provoquer de graves brûlures et lésions internes. Consultez immédiatement un médecin si vous pensez que la batterie a été ingérée ou placée à l'intérieur d'une partie du corps.
12. N'essayez pas de démonter, de réparer ou de modifier la caméra ou la batterie par vous-même.
13. Gardez le port de charge sec, propre et exempt de tout débris. Couvrez-le avec le bouchon en caoutchouc une fois que la batterie est complètement chargée.
14. Respectez toujours les lois et réglementations locales en matière de sécurité lorsque

vous utilisez la caméra.

15. Respectez toujours les lois locales en matière de déchets et de recyclage pour vous débarrasser des batteries usagées.

16. Le produit n'inclut pas de fonctions d'assistance. Pour l'accessibilité, les clients en situation de handicap peuvent utiliser des appareils équipés de fonctions d'assistance, tels que des ordinateurs ou smartphones dotés d'outils de synthèse vocale. Une aide professionnelle à l'installation peut s'avérer nécessaire pour les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. Le produit peut être entièrement contrôlé via l'application une fois installé.

10 Notice de Conformité

CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE POUR L'UE ET LE ROYAUME-UNI

Par la présente, REOLINK INNOVATION LIMITED déclare que l'équipement radio de type [se référer à la couverture des instructions opérationnelles] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE et du Royaume-Uni est disponible à l'adresse internet suivante : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informations sur l'exposition aux radiofréquences : Le Niveau d'Exposition Maximale Autorisée (EMP) a été calculé sur la base d'une distance de 20cm entre l'appareil et le corps humain. Pour respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, utilisez un produit qui maintient une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Pour désactiver le réseau sans fil, vous devez éteindre ou réinitialiser l'appareil. L'appareil ne fonctionne que lorsqu'il est connecté à Internet. Les caméras à batterie Reolink sont conformes à la directive européenne sur les produits liés à l'énergie (UE) 2023/826 : <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>

Fréquence de Fonctionnement du Wi-Fi

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2412-2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150-5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250-5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470-5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725-5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Fréquence de fonctionnement du Bluetooth

FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT :
2402-2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



The functions of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) within the band 5150-5350 MHz for this device are restricted to indoor use only within all European Union countries (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Élimination Correcte de ce Produit

Ce symbole signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Pour prévenir tout risque d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine lié à l'élimination incontrôlée des déchets, il convient de recycler le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retour et de collecte ou de contacter le détaillant où le produit a été acheté. Celui-ci peut prendre ce produit en charge pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Garantie Limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la Boutique Officielle de Reolink ou auprès d'un revendeur agréé par Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

REMARQUE : Nous espérons que vous apprécierez votre nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et prévoyez de le renvoyer, nous vous suggérons fortement de réinitialiser la caméra aux paramètres d'usine par défaut et de retirer la carte SD insérée avant de la renvoyer.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à l'acceptation des Conditions d'Utilisation et de la Politique de Confidentialité à reolink.com

Assistance Techniques

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits. , <https://support.reolink.com>.

Conditions de Service

En utilisant le Logiciel du Produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les conditions générales entre vous et Reolink. En savoir plus: <https://reolink.com/terms-conditions/>


Déclarations Relatives aux Marques Déposées

"Reolink" et les autres marques et logos de Reolink sont la propriété de Reolink. Les autres marques et logos mentionnés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.


Contenuti

01	Contenuto della Confezione	68
02	Panoramica Prodotto	69
03	Istruzioni di Ricarica	71
04	Configurazione Iniziale	72
05	Installazione Telecamera	73
06	Risoluzione Problemi	84
07	Specifiche	84
08	Disclaimer Legale	85
09	Istruzioni di Sicurezza Importanti	85
10	Notifica di Conformità	86

01 Contenuto della Confezione

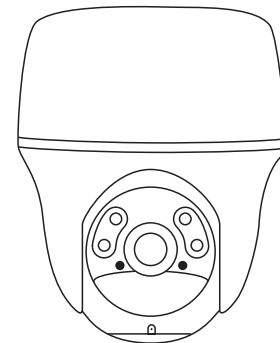

Telecamera



Staffa per Montaggio a Parete*



Staffa per Montaggio a Soffitto*




Antenna



Cinghia



Staffa per Pannello Solare



Modello di Montaggio



Chiave Esagonale



Confezione di Viti



Cavo di Ricarica USB-C



Adesivo di Sorveglianza



Istruzioni Operative




Cacciavite (Necessario ma Non Incluso)



*Note:

1. Le staffe per montaggio a parete includono due staffe, una a L e una rotonda (con una vite al centro); la staffa per montaggio a soffitto include una staffa rotonda.
2. Le due staffe rotonde sono diverse (una è per montaggio a parete e l'altra è per montaggio a soffitto). Si prega di utilizzare quella che corrisponde al metodo di installazione.

02 Panoramica Prodotto

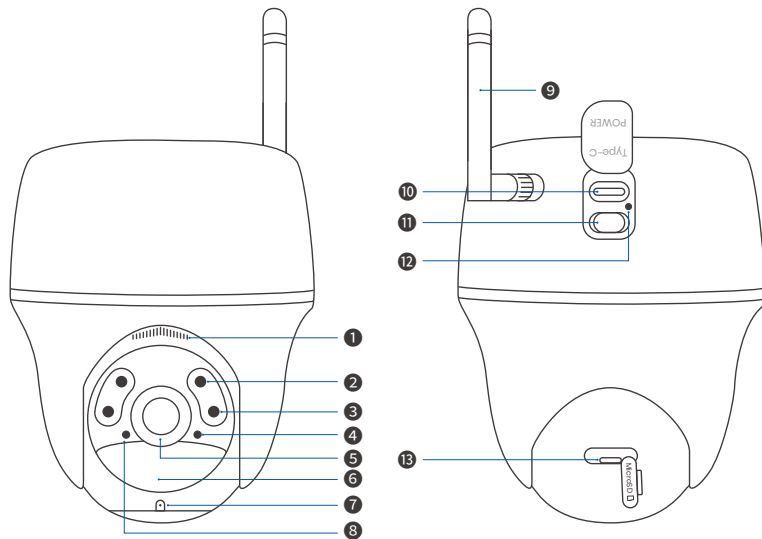


- ① Altoparlante
- ② LED IR
- ③ Faretto
- ④ Luce di Stato
- ⑤ Lente
- ⑥ PIR
- ⑦ Microfono
- ⑧ Sensore Luce Diurna
- ⑨ Antenna
- ⑩ Porta USB-C
- ⑪ Interruttore di Accensione
- ⑫ Indicatore Luminoso di Ricarica
- ⑬ Slot Scheda microSD

*Supporta solo cavo da USB-A a USB-C.


*Ruotare l'obiettivo della fotocamera per trovare lo Slot per Schede microSD.

Istruzioni per il pulsante di Accensione e Ripristino:



Accensione: tenere premuto per 2 secondi
Spegnimento: tenere premuto per 5 secondi
Ripristinare le impostazioni di fabbrica: premere il pulsante 3 volte di seguito quando la fotocamera è accesa

• Indicatori di Stato

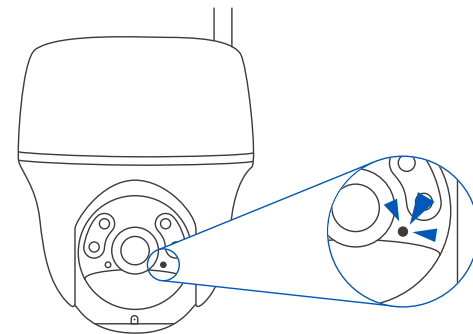

● **Blu fisso:**

• **Connessione Wi-Fi riuscita.**

● **Rosso breve, poi Spento:**

• **Connessione Wi-Fi non riuscita.**

● **Rosso Lampeggiante Continuo:**


• **Aggiornamento del sistema. (La luce rossa si spegne al termine dell'aggiornamento.)**



Scansiona il codice QR per guardare il video di installazione e iniziare facilmente!

03 Istruzioni di Ricarica


Per prestazioni ottimali, caricare completamente la batteria prima di montare la telecamera.

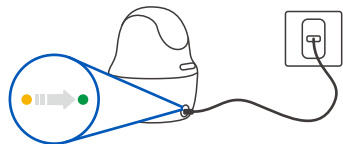


Utilizzare un adattatore di alimentazione (venduto separatamente) per caricare la batteria.

Indicatori di Ricarica:

- LED Arancione: Ricarica in corso
- LED Verde: Ricarica completa

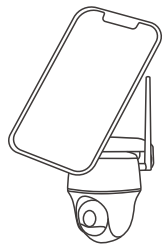

In alternativa, caricare la batteria utilizzando un pannello solare Reolink (non incluso con gli acquisti della sola telecamera).

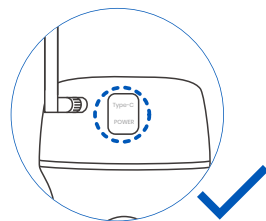




Per mantenere prestazioni ottimali di resistenza alle intemperie, coprire sempre la porta di ricarica con il tappo di gomma dopo la ricarica.

04 Configurazione Iniziale

01/ Scarica la App Reolink




02/ Completa la Configurazione

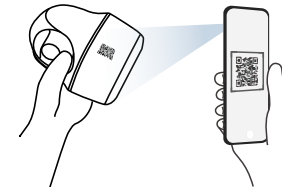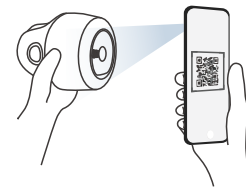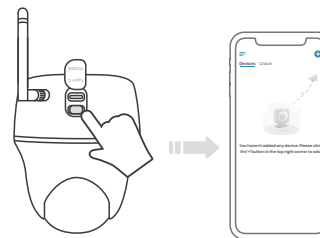

Tieni premuto il pulsante di accensione per accendere la fotocamera, quindi scansiona il codice QR con il telefono e segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.


05 Installazione Telecamera

01/ Consigli di Installazione

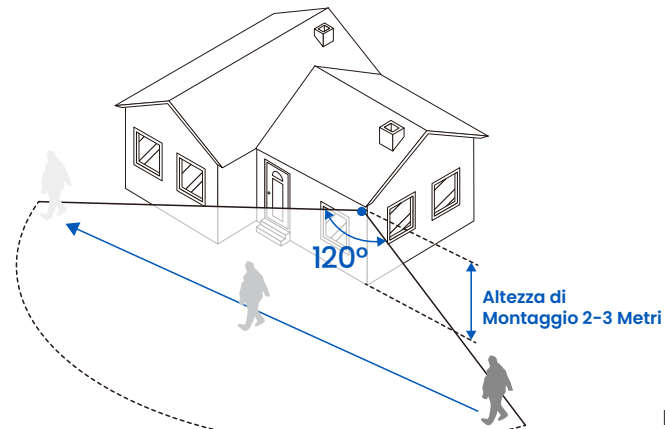

• Dove Installare

Installare la telecamera a 2-3 metri (7-10 piedi) dal suolo per massimizzare il raggio di rilevamento del sensore PIR.

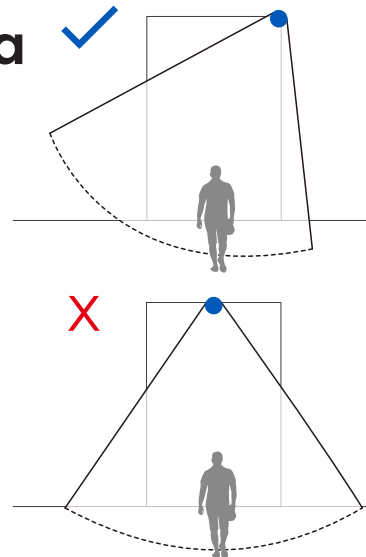

Poiché i sensori PIR sono più sensibili al movimento laterale, evita di posizionare la telecamera dove il movimento si muove direttamente verso o lontano da essa. Invece, posizionala in un angolo accanto alla porta per un rilevamento ottimale.


02/ Passaggi di Installazione

• Scegli il tuo Metodo di Installazione

A

Montaggio a Parete


Per i dettagli, fare riferimento alle pagine 75-79.

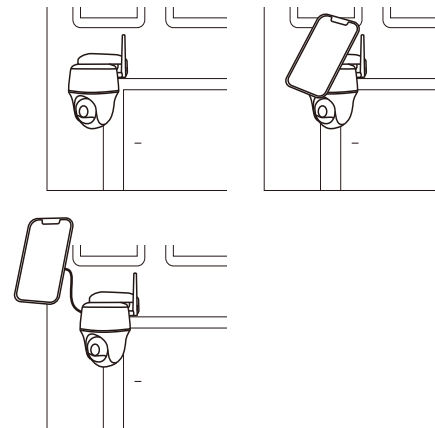

B

Montaggio a Soffitto


Per i dettagli, fare riferimento alle pagine 80-81.

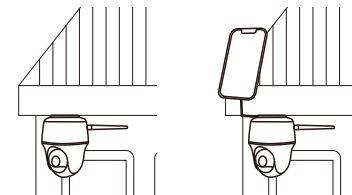

C

Montaggio a Cinghia



Per i dettagli, fare riferimento alle pagine 82-83.

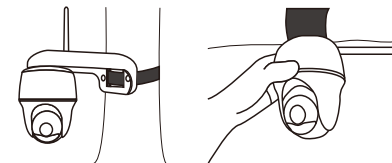



Nota:

1. Per un buon segnale Wi-Fi, non puntare l'antenna verso il router.
2. Utilizzare il trapano con attenzione e seguire le linee guida di sicurezza.

03/ Fissare la Base della Staffa e l'antenna alla Telecamera

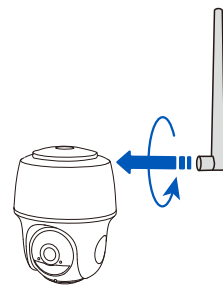

04/ Montare la staffa a parete e la telecamera

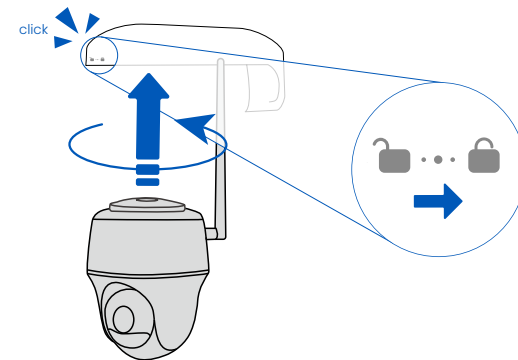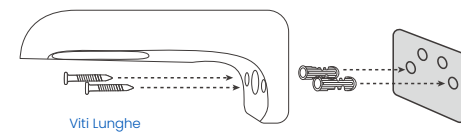


Allineare i segni di sblocco sul supporto della telecamera e sulla staffa a parete, quindi ruotare la telecamera in senso antiorario.

Se utilizzi un pannello solare Reolink con la telecamera, segui le linee guida riportate di seguito.


! Posiziona il pannello solare in un luogo in cui riceva almeno 20 minuti di luce solare diretta al giorno.

05/ Scegli la posizione di installazione per il pannello solare

• Hai due opzioni per l'installazione del pannello solare:

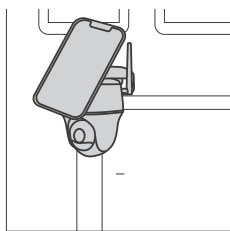

1. Montaggio Integrato:
Montare il pannello solare direttamente sulla parte superiore della telecamera. Assicurarsi che il pannello non blocchi la visuale della telecamera durante l'installazione.




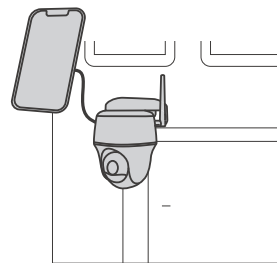


2. Installazione Separata:
Installare il pannello solare in un luogo con la massima e diretta esposizione alla luce solare per garantire un assorbimento ottimale della luce solare e una conversione energetica.


! **Nota:** è possibile utilizzare il cavo di prolunga da 4,5 m per collegare la telecamera al pannello solare e ricaricarla correttamente.

06/ Installare il Pannello Solare (Opzionale)

• Per installare il Pannello Solare Integrato con la Telecamera

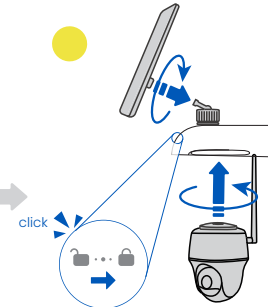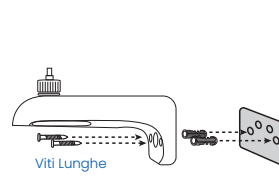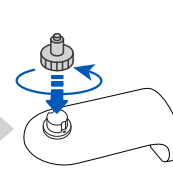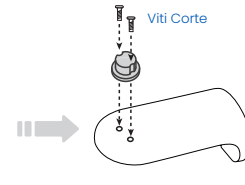


- Per Installare il Pannello Solare Separatamente dalla Telecamera

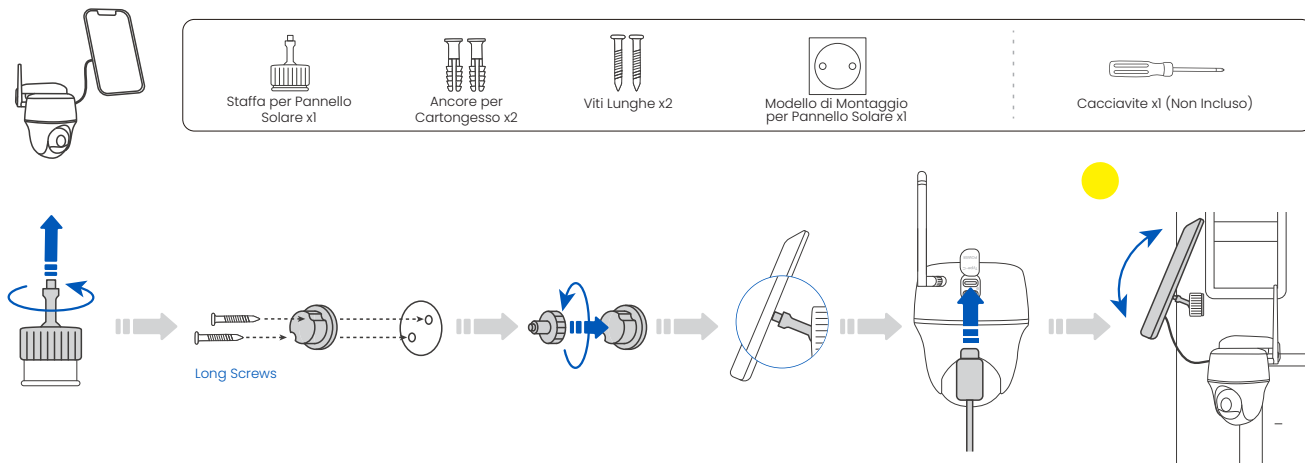

Allenta il dado in senso antiorario per regolare l'angolazione del pannello solare per la massima esposizione alla luce solare. Serra il dado in senso orario per fissare il pannello.


03/ Montare la staffa a soffitto e la telecamera (con antenna collegata)

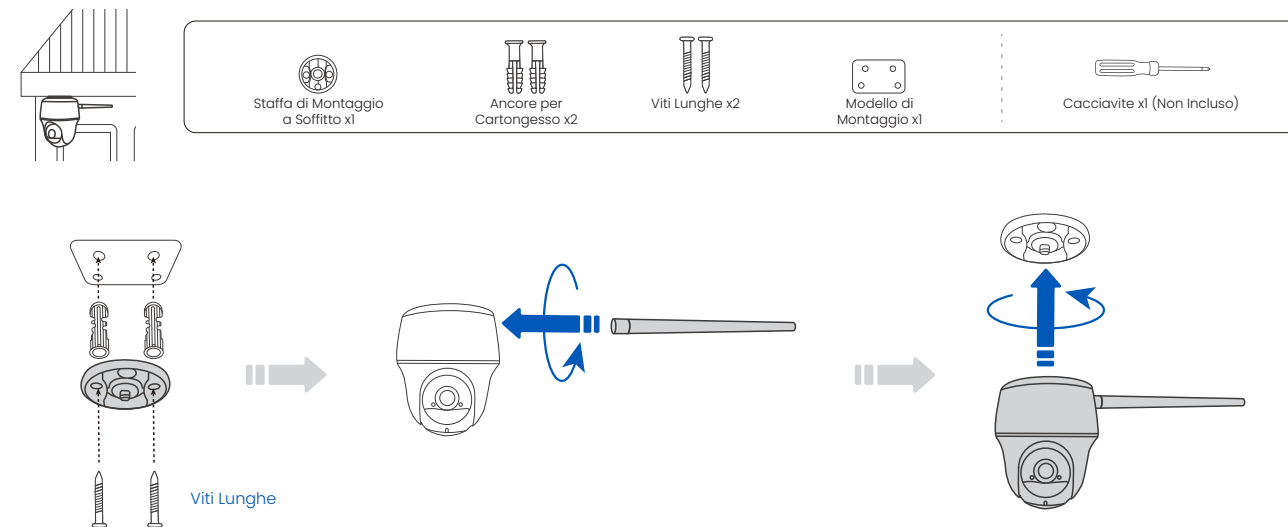

Se utilizzi un pannello solare Reolink con la tua telecamera, segui le linee guida riportate di seguito.

! Posiziona il pannello solare in un luogo in cui riceva almeno 20 minuti di luce solare diretta al giorno.


04/ Installare il Pannello Solare (Opzionale)

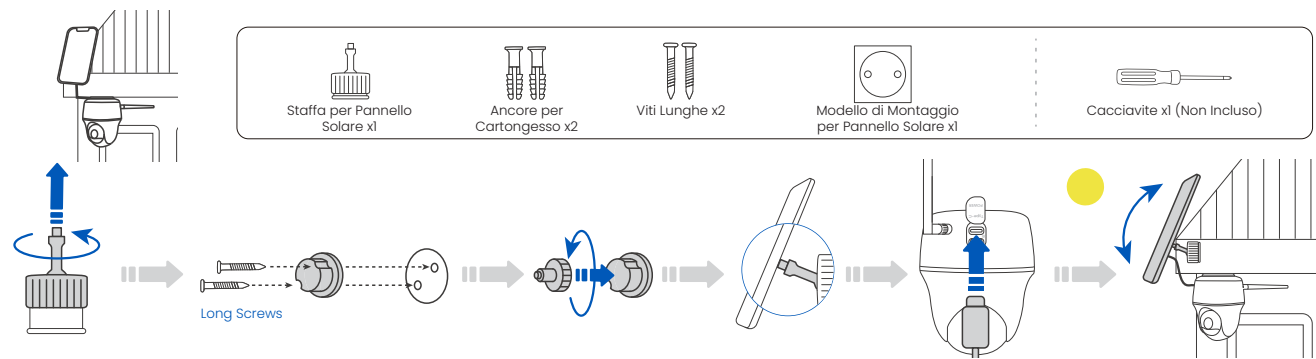


Allentare il dado in senso antiorario per regolare l'angolazione del pannello solare per la massima esposizione alla luce solare. Serrare il dado in senso orario per fissare il pannello.

Infilare la cinghia nella staffa di montaggio a parete per un fissaggio flessibile ad alberi, pali, tubi, ecc.

03-a/ Con Staffa di Montaggio a Parete

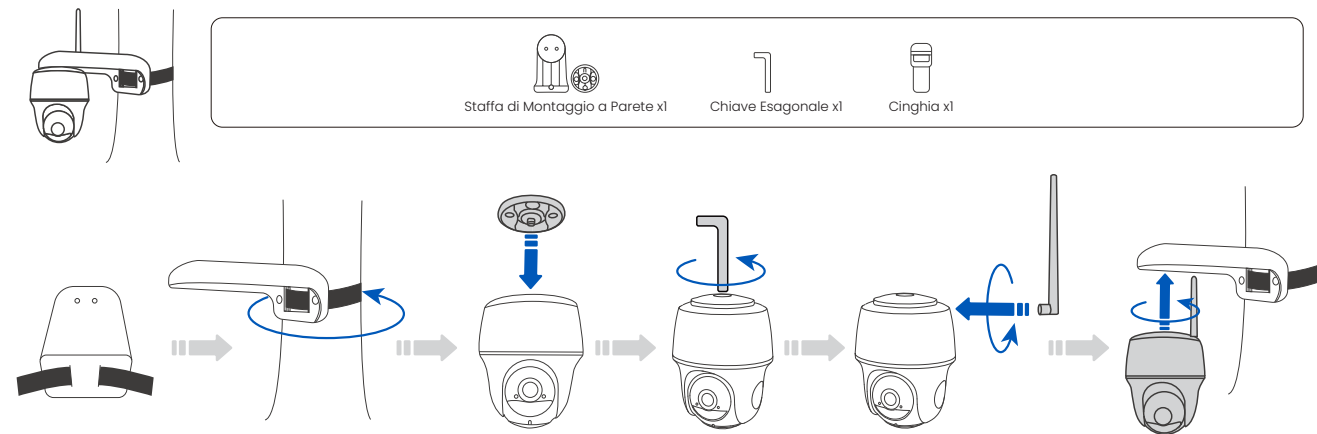

03-b/ Con Staffa di Montaggio a Soffitto

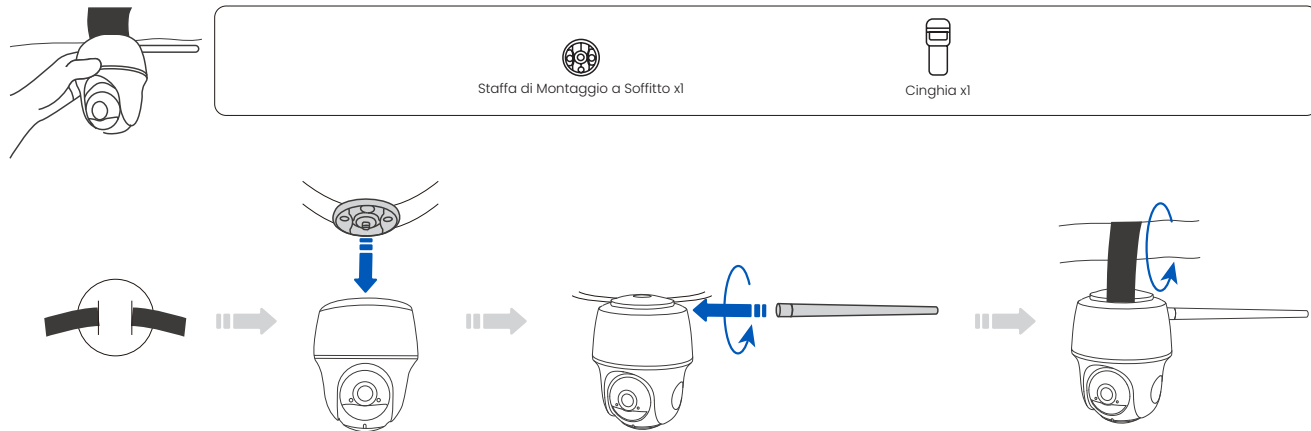

06 Risoluzione Problemi

La telecamera non si accende

Se la telecamera non si accende, prova le seguenti soluzioni:

Carica la batteria con un adattatore di alimentazione CC 5V/2A. Quando la luce verde è accesa, la batteria è completamente carica.

Se il problema non viene risolto, contatta l'assistenza Reolink.

Impossibile connettersi al Wi-Fi durante la procedura di configurazione iniziale

Se la telecamera non riesce a connettersi al Wi-Fi, prova le seguenti soluzioni:

Assicurati di aver inserito la password Wi-Fi corretta.

Avvicina la telecamera al router per garantire un segnale Wi-Fi forte.

Cambia il metodo di crittografia della rete Wi-Fi in WPA2-PSK/WPA-PSK sull'interfaccia del router.

Cambia l'SSID o la password Wi-Fi e assicurati che l'SSID sia

lungo 31 caratteri e la password sia lunga 64 caratteri. Imposta la password utilizzando solo i caratteri disponibili sulla tastiera.

07 Specifiche

Dimensioni: Ø 100 x 129 mm

Peso (batteria inclusa): 495 g

Temperatura di funzionamento: da -10°C a 55°C (da 14°F a 131°F)

Per maggiori specifiche, visita il sito Web ufficiale di Reolink.

08 Disclaimer Legale

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, questo documento e il prodotto descritto, con il suo hardware, software, firmware e servizi, vengono forniti "così come sono" e "come disponibili", con tutti i difetti e senza garanzie di alcun tipo. Reolink declina ogni garanzia, espressa o implicita, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le garanzie di commerciabilità, qualità soddisfacente, idoneità per uno scopo particolare, accuratezza e non violazione dei diritti di terze parti. In nessun caso Reolink, i suoi direttori, funzionari, dipendenti o agenti saranno responsabili nei tuoi confronti per eventuali danni speciali, consequenziali, incidentali o indiretti, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, danni per perdita di profitti aziendali, interruzione dell'attività o perdita di dati o documentazione, in relazione all'uso di questo prodotto, anche se Reolink è stata informata della possibilità di tali danni.

Nella misura consentita dalla legge applicabile, l'uso dei prodotti e servizi Reolink è a tuo esclusivo rischio e ti assumi tutti i rischi associati all'accesso a Internet. Reolink non si assume alcuna responsabilità per funzionamento anomalo, perdita di privacy o altri danni derivanti da attacchi informatici, attacchi di hacker, ispezioni di virus o altri rischi per la sicurezza di Internet. Tuttavia, Reolink fornirà supporto tecnico tempestivo se necessario.

Le leggi e le normative relative a questo prodotto variano a seconda della giurisdizione. Si prega di controllare tutte le leggi e le normative pertinenti nella propria giurisdizione prima di utilizzare questo prodotto per assicurarsi che il proprio utilizzo sia conforme alla legge e alla normativa applicabili. Durante l'utilizzo del prodotto, è necessario rispettare le leggi e le normative locali pertinenti. Reolink non è responsabile per alcun utilizzo illegale o improprio e per le relative conseguenze. Reolink non è responsabile nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato per scopi illegittimi, come violazione dei diritti di terze parti, trattamento medico, apparecchiature di sicurezza o altre situazioni in cui il guasto del prodotto potrebbe causare morte o lesioni personali, o per armi di distruzione di massa, armi chimiche e biologiche, esplosione nucleare e qualsiasi utilizzo non sicuro dell'energia nucleare o scopi anti-umanità. In caso di conflitti tra questo manuale e la legge applicabile, prevale quest'ultima.

09 Istruzioni di Sicurezza Importanti

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare la telecamera. Per suggerimenti su come prolungare la durata della batteria, visita il nostro post di supporto: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Carica la batteria con un caricabatterie standard e di alta qualità da 5 V CC o un pannello solare Reolink. Non è compatibile con pannelli solari di altre marche.
2. Sostituisci solo con lo stesso tipo o equivalente di apparecchiatura e accessori consigliati dal produttore. L'utilizzo di un tipo non corretto comporta un rischio di esplosione.
3. Non rimuovere una batteria integrata dalla telecamera.
4. Carica la batteria solo a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C. E utilizzala solo a temperature comprese tra -10 °C e 55 °C.
5. Non caricare, utilizzare o conservare una telecamera a batteria vicino a fonti di calore, come stufe, superfici di cottura, elettrodomestici da cucina, ferri da stiro, radiatori o caminetti. Il calore estremo può causare un'esplosione.
6. Non esporre la telecamera con la batteria ad ambienti con pressione atmosferica estremamente bassa, poiché ciò potrebbe causare un'esplosione.
7. Non posizionare la telecamera con la batteria in aree selvagge calde o esporla a fulmini, poiché ciò comporta un rischio di incendio.
8. Non colpire o comprimere pesantemente la telecamera con la batteria, poiché ciò comporta un rischio di incendio o esplosione.
9. Non utilizzare la batteria se appare danneggiata, gonfia o compromessa in alcun modo (ad esempio, perdite, emissione di odori, ammaccature, corrosione, ruggine, crepe, gonfiore, fusione o graffi).
10. Tenere la telecamera e la batteria lontano dalla portata dei bambini.
11. Non ingerire o ingoiare la batteria. Se la batteria viene ingerita o ingoiata, può causare gravi ustioni interne e danni. Rivolgersi immediatamente a un medico se si sospetta che la batteria sia stata ingerita o inserita in qualsiasi parte del corpo.
12. Non tentare di smontare, riparare o modificare la telecamera o la batteria da soli.
13. Mantenere la porta di ricarica asciutta, pulita e priva di detriti. Coprirla con il tappo di gomma dopo che la batteria è completamente carica.
14. Attenersi sempre alle leggi e ai regolamenti di sicurezza locali quando si utilizza la telecamera.
15. Attenersi sempre alle leggi locali sui rifiuti e sul riciclaggio per smaltire le batterie usate.

16. Il prodotto non è dotato di funzioni assistive. I clienti con disabilità possono utilizzare dispositivi dotati di funzioni assistive per l'accessibilità, come computer o smartphone con strumenti di sintesi vocale. È possibile che le persone con disabilità visive o fisiche necessitino di assistenza professionale per l'installazione. Una volta installato, il prodotto può essere controllato completamente usando l'app.

10 Notifica di Conformità

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ SEMPLIFICATA UE E REGNO UNITO

Con la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [fare riferimento alla copertina delle istruzioni operative] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE e del Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Informazioni sull'esposizione RF: Il livello di esposizione massima ammissibile (MPE) è stato calcolato in base a una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità con il requisito di esposizione RF, utilizzare un prodotto che mantenga una distanza di 20 cm tra dispositivo e corpo umano.

Per disattivare la rete wireless, è necessario spegnere o ripristinare il dispositivo. Il dispositivo funziona solo quando è connesso a Internet. Le telecamere alimentate a batteria Reolink sono conformi alla Direttiva (UE) 2023/826 relativa ai che consumano energia: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>

Frequenza Operativa WiFi

FREQUENZA OPERATIVA:
2412~2472MHz RF Power:≤20dBm(EIRP)
5150~5250MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5250~5350MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5470~5725MHz RF Power:≤23dBm(EIRP)
5725~5875MHz RF Power:≤14dBm(EIRP)

Frequenza di esercizio Bluetooth

FREQUENZA DI ESERCIZIO:
2402~2480MHz RF Power:≤10dBm(EIRP)



Le funzioni dei sistemi di accesso wireless, comprese le reti radio locali (WAS/RLAN) nella banda 5150-5350 MHz per questo dispositivo sono limitate all'uso in spazi chiusi in tutti i paesi dell'Unione Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI))



Corretto smaltimento di questo prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ecologico.

Garanzia limitata

Questo prodotto è dotato di una garanzia limitata di 2 anni valida solo se acquistato presso il Reolink Official Store o un rivenditore autorizzato Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: ci auguriamo che tu apprezzi il nuovo acquisto. Tuttavia, se non sei soddisfatto del prodotto e intendi restituirlo, ti consigliamo vivamente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica della telecamera e di estrarre la scheda SD inserita prima di restituirlo.

Termini e privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com

Assistenza tecnica

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di assistenza ufficiale e contatta il nostro team di assistenza prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Termini di servizio

Utilizzando il software del prodotto incorporato nel prodotto Reolink, accetti i termini e le condizioni tra te e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/terms-conditions/>


Riconoscimento dei marchi

"Reolink" e altri marchi e loghi di Reolink sono di proprietà di Reolink. Altri marchi e loghi menzionati sono di proprietà dei rispettivi proprietari.


Índice

01	Contenido de la caja	90
02	Resumen del dispositivo	91
03	Instrucciones de carga	93
04	Configuración inicial	94
05	Instalación de la cámara	95
06	Resolución de problemas	106
07	Especificaciones	106
08	Aviso legal	107
09	Instrucciones de seguridad importantes	107
10	Notificación de cumplimiento	108

01 Contenido de la caja

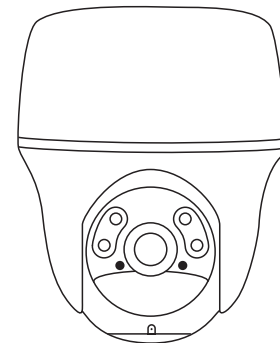

Cámara



Soporte de montaje en pared*



Soporte de montaje en techo*




Antena



Correa



Soporte para panel solar



Plantilla de montaje



Llave hexagonal



Paquete de tornillos



Cable de alimentación USB-C



Etiqueta de vigilancia



Instrucciones operativas




Destornillador (necesario y no incluido)



*Notas:

1. El soporte de montaje en pared incluye dos soportes, uno en forma de L y otro redondo (con un tornillo en el centro); el soporte de montaje en techo incluye un soporte redondo.
2. Los dos soportes redondos son diferentes (uno es para montaje en pared y el otro para montaje en techo). Por favor, utiliza el más adaptado a tu manera de instalación.

02 Resumen del dispositivo

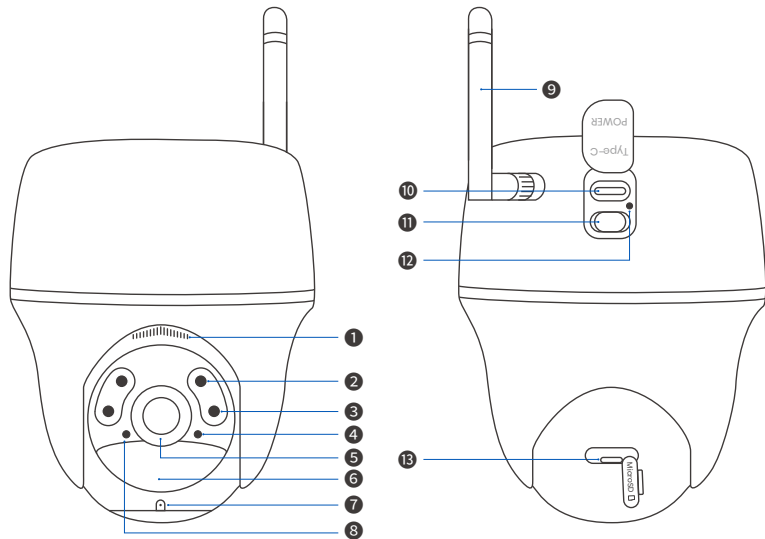


- ① Altavoz
- ② LED IR
- ③ Foco
- ④ Luz de estado
- ⑤ Lente
- ⑥ PIR
- ⑦ Micrófono
- ⑧ Sensor de luz diurna
- ⑨ Antena
- ⑩ Puerto USB-C
*Solo admite cable USB-A a USB-C
- ⑪ Interruptor de encendido
- ⑫ Luz indicadora de alimentación
- ⑬ Ranura para tarjeta microSD
*Gire el objetivo de la cámara para encontrar la Ranura para tarjetas microSD.

Instrucciones al botón de encendido y restablecimiento:



Encender: Mantén pulsado durante 2s
Apagar: Mantén pulsado durante 5s
Restablecer los ajustes de fábrica: Pulsa el botón 3 veces continuas cuando la cámara esté encendida

• Estados del indicador

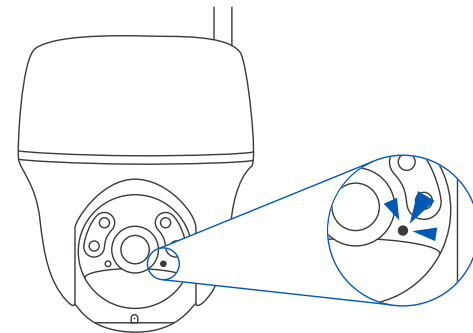

● Azul sólido:

- Conectada al Wi-Fi exitosamente.

● En rojo brevemente. Luego se apaga:

- Conexión al Wi-Fi fallida.

● Rojo parpadeante constantemente:


- Actualizando el sistema. (Al finalizar la actualización, la luz roja se apagará.)



¡Escanea el código OR para ver el vídeo de instalación y empieza fácilmente!

03 Instrucciones de carga


Para disfrutar de óptima experiencia, carga completamente la batería antes de instalarla.

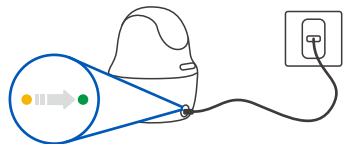


Utiliza un adaptador de corriente (se vende por separado) para cargar la batería.

Indicadores de carga:

- LED naranja: Cargando
- LED verde: Carga completa

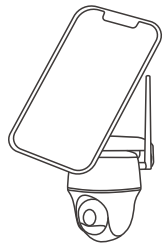

También puedes cargar la batería con un Panel Solar Reolink (no incluido si solo se compra la cámara).

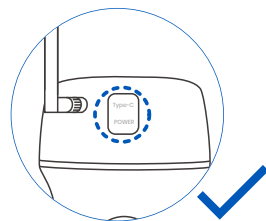




Para mantener una resistencia a la intemperie óptima, cubre siempre el puerto de carga con el tapón de goma después de la carga.

04 Configuración inicial

01/ Descargar la Reolink App




02/ Realizar la configuración

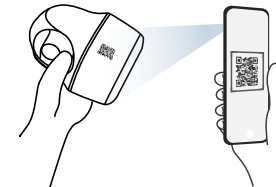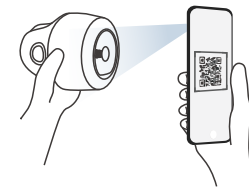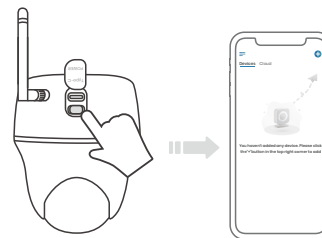

Mantén pulsado el botón de encendido para encender la cámara y, a continuación, escanea el código QR con el teléfono y sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.


05 Instalación de la cámara

01/ Consejos de instalación

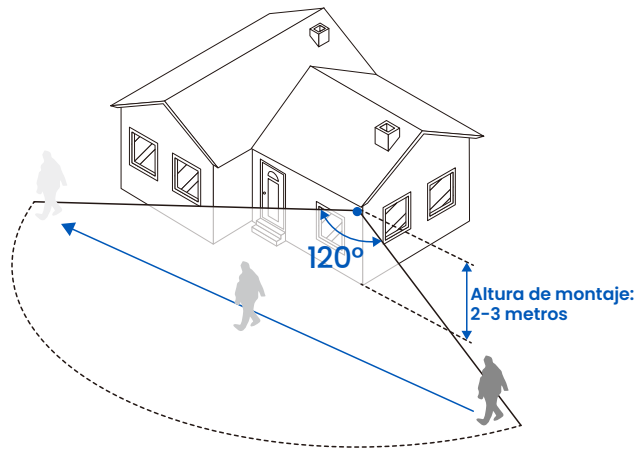

• En dónde instalar

Instala la cámara a 2-3 metros (7-10 ft) del suelo para maximizar el alcance de detección del sensor PIR.

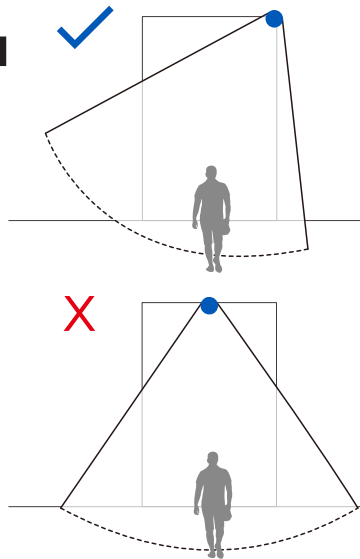

Como los sensores PIR son más sensibles a los movimientos laterales, evita colocar la cámara en un lugar donde la trayectoria del objeto se dirija directamente hacia o contra ella. El lugar de instalación de la cámara debe estar junto a la puerta y formar un ángulo con la trayectoria del objeto.


02/ Pasos de instalación

- Elige tu modo de instalación

A

Montaje en pared


Consulta páginas 97-101 para más detalles.

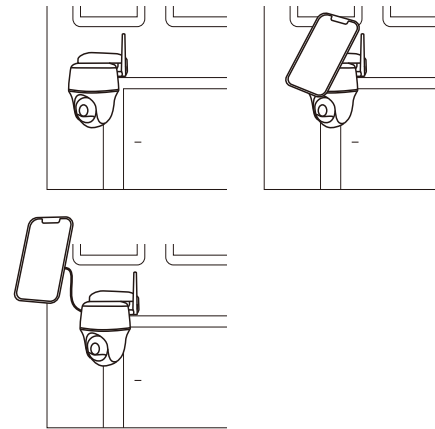

B

Montaje en techo


Consulta páginas 102-103 para más detalles.

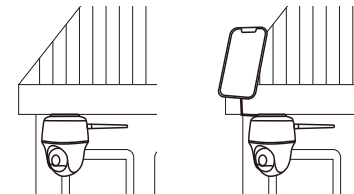

C

Montaje con correa



Consulta páginas 104-105 para más detalles.

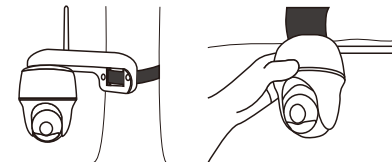



Nota:

1. Para obtener una buena señal Wi-Fi, no apuntes la antena hacia el router.
2. Utiliza el taladro con cuidado y sigue las directrices de seguridad.

03/ Asegurar la base del soporte y la antena a la cámara

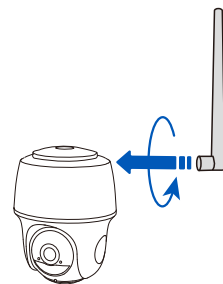

04/ Instalar el soporte en pared y la cámara

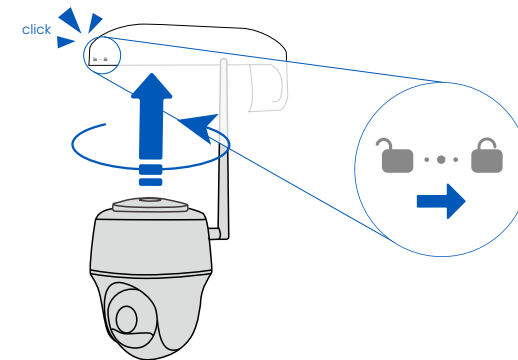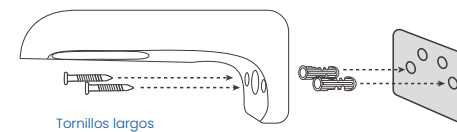


Alinea las marcas de desbloqueo de la cámara y del soporte de montaje en pared y, a continuación, gira la cámara en sentido antihorario.

Si utilizas un panel solar Reolink con tu cámara, sigue las siguientes instrucciones.

! Coloca tu panel solar donde reciba al menos 20 minutos diarios de luz solar directa.


05/ Elegir el lugar de instalación del panel solar

• Hay dos opciones para la instalación del panel solar:

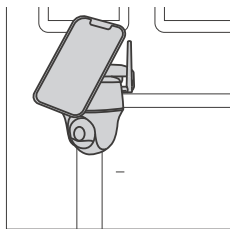

1. Instalación integrada:

Monta el panel solar directamente encima de la cámara. Asegúrate de que el panel no bloquee la visión de la cámara al instalarlo.

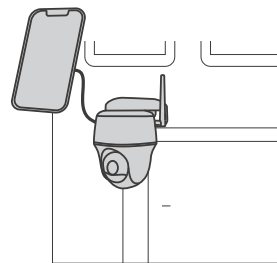

2. Instalación independiente:

Instala el panel solar en un lugar con la exposición más prolongada y directa a la luz solar para garantizar óptima absorción solar y conversión de energía.


! **Nota:** Puedes utilizar el cable de extensión de 4,5 m para conectar la cámara al panel solar y cargarla correctamente.

06/ Instalar el Panel Solar (opcional)


• Para instalar el panel solar integrado con la cámara




Tornillos cortos

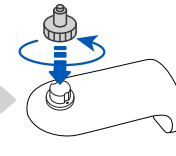

Tornillos largos





clic

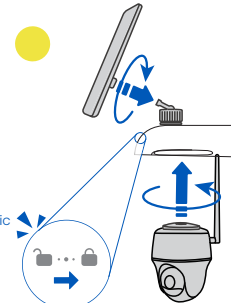

A

Montaje en pared

- Para instalar el panel solar separado de la cámara

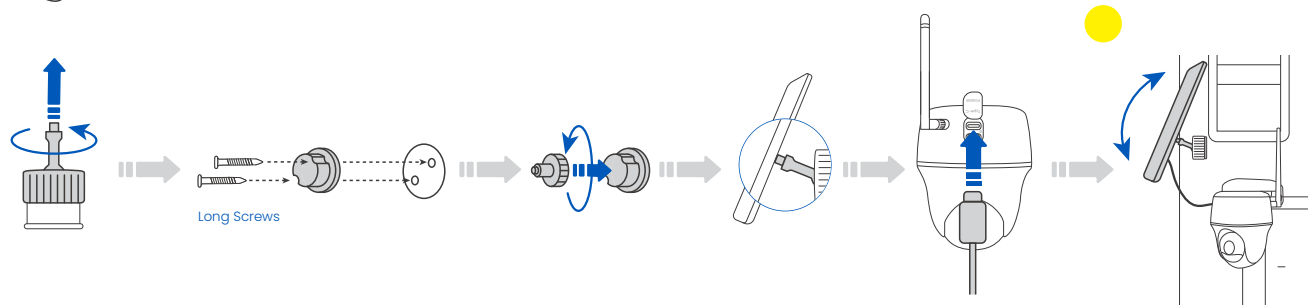



Afloja la tuerca en el sentido antihorario para ajustar el ángulo del panel solar y conseguir la máxima exposición a la luz solar. Aprieta la tuerca en el sentido del reloj para fijar el panel.

B

Montaje en techo


03/ Montar el soporte de techo y la cámara (con la antena instalada)

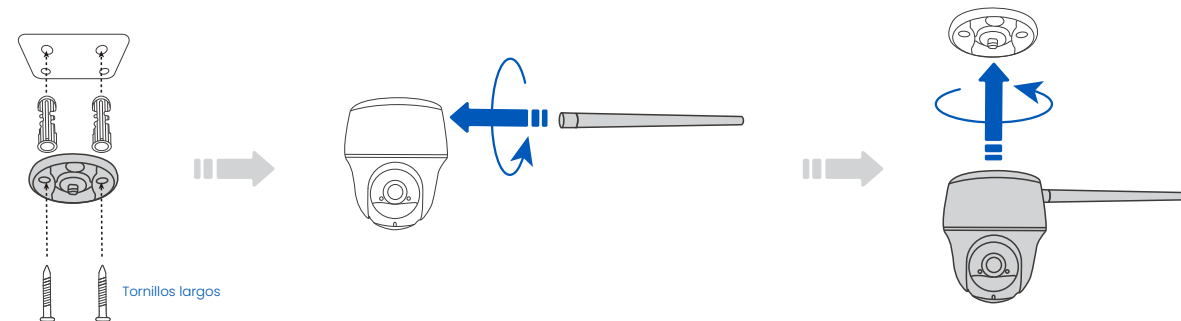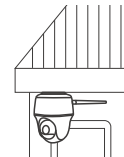

Si utilizas un Panel Solar Reolink con tu cámara, sigue las siguientes instrucciones.

! Coloca tu panel solar donde reciba al menos 20 minutos diarios de luz solar directa.


04/ Instalar el Panel Solar (opcional)

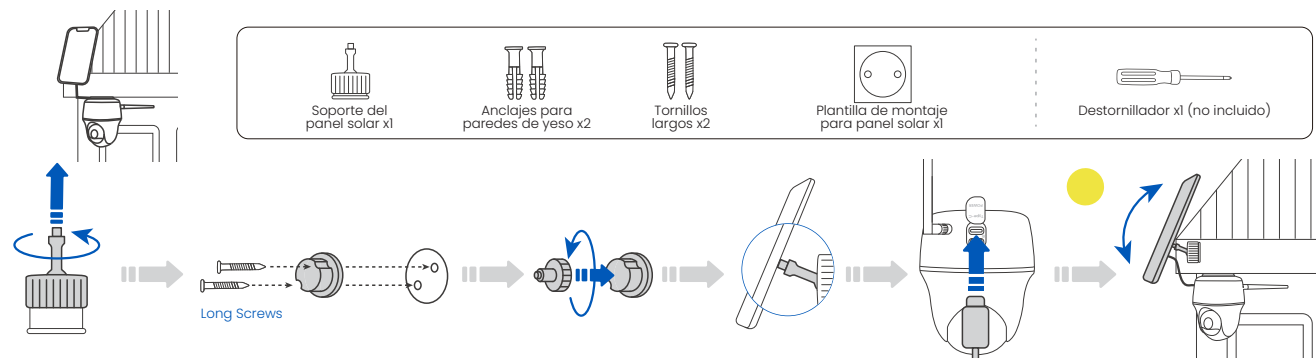


Afloja la tuerca en el sentido antihorario para ajustar el ángulo del panel solar y conseguir la máxima exposición a la luz solar. Aprieta la tuerca en el sentido del reloj para fijar el panel.

Pasa la correa a través del soporte de pared para asegurar la cámara flexiblemente en árboles, postes, tuberías, etc.

03-a/ Con soporte de montaje en pared

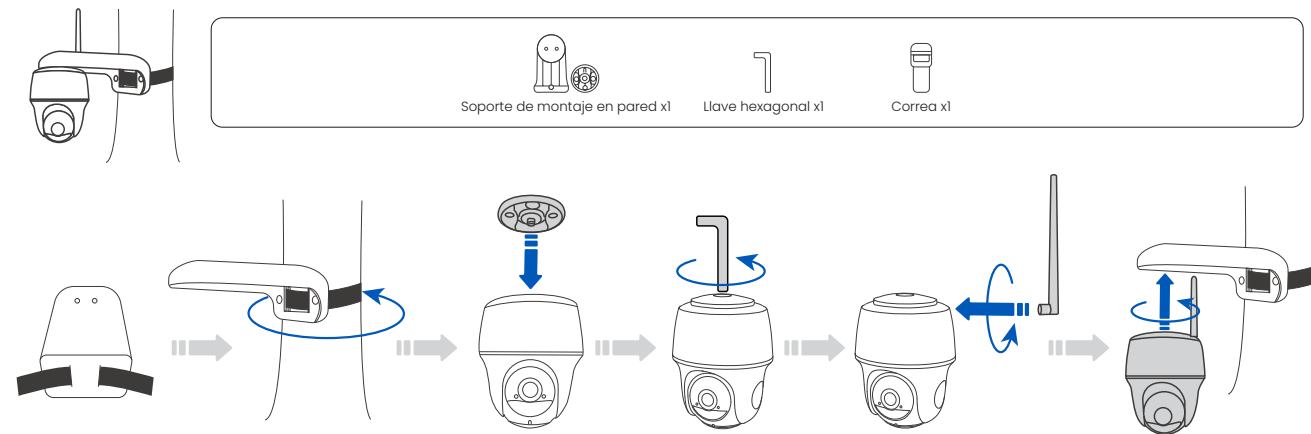

03-b/ Con soporte de montaje en techo

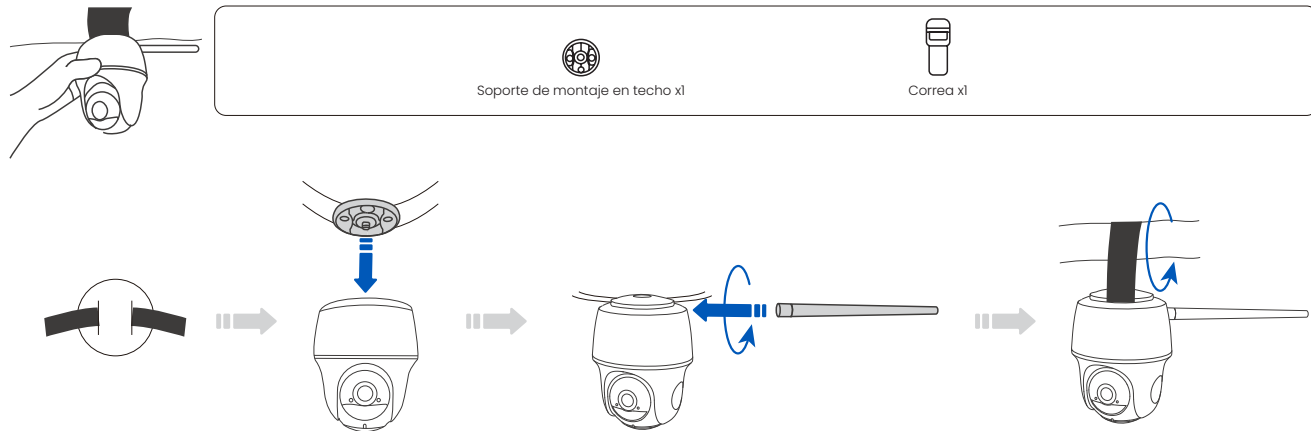

06 Resolución de problemas

La cámara no se enciende

Si tu cámara no se enciende, por favor, prueba las siguientes soluciones:

Carga la batería con un adaptador de alimentación DC 5V/2A. La luz verde se encenderá cuando la batería esté completamente cargada.

Si esta medida no funciona, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte <https://support.reolink.com/>.

Fallo al conectar a Wi-Fi durante la configuración inicial

Si la cámara no consigue conectarse a la red Wi-Fi, prueba las siguientes soluciones:

- Asegúrate de introducir la contraseña Wi-Fi correcta.
- Acerca la cámara al router para garantizar una señal Wi-Fi potente.
- Cambia el método de cifrado de la red Wi-Fi a WPA2-PSK/ WPA-PSK en la interfaz de router.

- Cambia el SSID o la contraseña de tu red Wi-Fi y asegúrate de que el SSID esté dentro de 31 caracteres y la contraseña dentro de 64 caracteres.
- Establece tu contraseña utilizando solo los caracteres disponibles en el teclado.

Si el problema no se resuelve, ponte en contacto con el equipo de asistencia de Reolink.

07 Especificaciones

Dimensiones: Ø 100 x 129 mm

Peso (batería incluida): 495 g

Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)

Para obtener más información, visita el sitio web oficial de Reolink.

08 Aviso legal

En la medida máxima permitida por la legislación aplicable, este documento y el producto descrito, con su hardware, software, firmware y servicios, se entregan "tal cual" y "según disponibilidad", con todos los fallos y sin garantía de ningún tipo. Reolink renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, incluidas, entre otras, las garantías de comerciabilidad, calidad satisfactoria, idoneidad para un fin determinado, precisión y no infracción de derechos de terceros. En ningún caso Reolink, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables ante usted de ningún daño especial, consecuente, incidental o indirecto, incluidos, entre otros, los daños por pérdida de beneficios empresariales, interrupción de la actividad empresarial o pérdida de datos o documentación, en relación con el uso de este producto, incluso si Reolink ha sido advertido de la posibilidad de tales daños.

En la medida en que lo permita la legislación aplicable, el uso que usted haga de los productos y servicios de Reolink será por su cuenta y riesgo y usted asumirá todos los riesgos asociados al acceso a Internet. Reolink no asume ninguna responsabilidad por el funcionamiento anormal, la fuga de privacidad u otros daños resultantes de ciberataques, ataques de piratas informáticos, inspecciones de virus u otros riesgos de seguridad de Internet. No obstante, Reolink le proporcionará asistencia técnica oportuna en caso necesario.

Las leyes y reglamentos relacionados con este producto varían según la jurisdicción. Antes de utilizar este producto, compruebe todas las leyes y reglamentos pertinentes de su jurisdicción para asegurarse de que su uso se ajusta a la ley y al reglamento aplicables. Durante el uso del producto, deberá cumplir las leyes y normativas locales pertinentes. Reolink no se hace responsable de ningún uso ilegal o inadecuado ni de sus consecuencias. Reolink no se hace responsable en caso de que este producto se utilice con fines ilegítimos, como la violación de derechos de terceros, tratamientos médicos, equipos de seguridad u otras situaciones en las que el fallo del producto pueda provocar la muerte o lesiones personales, o para armas de destrucción masiva, armas químicas y biológicas, explosiones nucleares y cualquier uso inseguro de la energía nuclear o con fines antihumanos. En caso de conflicto entre este manual y la legislación aplicable, prevalecerá esta última.

09 Instrucciones de seguridad importantes

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar la cámara. Para obtener consejos sobre cómo prolongar la duración de la batería, visite nuestro post de soporte: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/360006991893>

1. Cargue la batería con un cargador de baterías DC 5V estándar y de alta calidad o con un Panel Solar Reolink. No es compatible con paneles solares de otras marcas.
2. Reemplace el equipo y los accesorios únicamente por otros del mismo tipo o equivalente recomendados por el fabricante. El uso de un tipo incorrecto supone un riesgo de explosión.
3. No extraiga la batería incorporada de la cámara.
4. Cargue la batería solo en temperaturas que oscilen entre 0°C y 45°C. Y utilícela solo a temperaturas que oscilen entre -10°C y 55°C.
5. No cargue, utilice ni guarde la cámara con batería cerca de fuentes de calor, como calefactores, superficies de cocción, aparatos de cocina, planchas, radiadores o chimeneas. El calor extremo puede provocar una explosión.
6. No exponga la cámara con batería a entornos con una presión de aire extremadamente baja, ya que podría provocar una explosión.
7. No coloque la cámara con batería en zonas silvestres calientes ni la exponga a los rayos, ya que existe riesgo de incendio.
8. No golpee ni comprima fuertemente la cámara con batería, ya que esto supone un riesgo de incendio o explosión.
9. No utilice la batería si parece dañada, hinchada o comprometida de algún modo (por ejemplo, si tiene fugas, emite olores, está abollada, corroída, oxidada, agrietada, hinchada, fundida o rayada).
10. Mantenga la cámara y la batería fuera del alcance de los niños.
11. No ingiera ni trague la batería. Si la batería es ingerida o tragada, puede causar graves quemaduras y daños internos. Busque atención médica inmediata si sospecha que la batería ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo.
12. No intente desmontar, reparar o modificar la cámara o la batería por su cuenta.
13. Mantenga el puerto de carga seco, limpio y libre de cualquier suciedad. Tápelo con el tapón de goma una vez que la batería esté completamente cargada.
14. Siga siempre las leyes y normas de seguridad locales cuando utilice la cámara.

15. Siga siempre las leyes locales sobre residuos y reciclaje para deshacerse de las baterías usadas.
16. El producto no cuenta con funciones de asistencia. Los clientes con discapacidades pueden usar dispositivos con funciones de asistencia, como ordenadores o teléfonos inteligentes, con herramientas de síntesis de voz para la accesibilidad. Puede que las personas con discapacidades visuales o físicas necesiten la ayuda de un profesional para la instalación. Una vez instalado, el producto se puede controlar completamente a través de la aplicación.

10 Notificación de cumplimiento

 **CE Declaración de conformidad simplificada de la UE y el Reino Unido**

Por la presente, REOLINK INNOVATION LIMITED declara que el tipo de equipo de radio [consulte la portada de las instrucciones operativas] cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE y el Reino Unido se encuentra disponible en el siguiente enlace: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/>

Información sobre la exposición a RF: El nivel de Exposición Máxima Permissible (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo

humano. Para mantener el cumplimiento del requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Para apagar la red inalámbrica es necesario apagar o reiniciar el dispositivo. El dispositivo sólo funciona cuando está conectado a Internet. Las cámaras Reolink alimentadas a batería cumplen con el Reglamento Europeo sobre el Diseño Ecológico de los Dispositivos (Eu) 2023/826: <https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/47507051735193>

Frecuencia de funcionamiento de Wi-Fi

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO:
2412~2472 MHz RF Potencia:≤20 dBm (EIRP)
5150~5250 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5250~5350 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5470~5725 MHz RF Potencia:≤23 dBm (EIRP)
5725~5875 MHz RF Potencia:≤14 dBm (EIRP)

Frecuencia de operación Bluetooth

FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO :
2402~2480MHz RF Potencia : ≤10dBm(EIRP)



Las funciones de los sistemas de acceso inalámbrico, incluidas las Redes Radioeléctricas de Área Local (WAS/RLAN) dentro de la banda 5150~5350 MHz para este dispositivo están restringidas al uso en interiores únicamente dentro de todos los países de la Unión Europea (BE/BG/CZ/DK/DE/EE/IE/EL/ES/FR/HR/IT/CY/LV/LT/LU/HU/MT/NL/AT/PL/PT/RO/SI/SK/FI/SE/TR/NO/CH/IS/LI/UK(NI)).



Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera

responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda a sistemas de devolución y recogida o, contacte al minorista del cual compró el producto. Pueden reciclarlo de forma ecológica.

y logotipos mencionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Más información:
<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que disfrute de su nueva compra. Pero si no está satisfecho con el producto y piensa devolverlo, le recomendamos encarecidamente que restablezca la cámara a los ajustes predeterminados de fábrica y que extraiga la tarjeta SD insertada antes de devolverla.

Términos y privacidad

El uso del producto está sujeto a su aceptación de los términos y condiciones del servicio y la política de privacidad en reolink.com

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos,
<https://support.reolink.com>.

Términos y condiciones del servicio

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos y condiciones entre usted y Reolink. Más información:
<https://reolink.com/terms-conditions/>

Reconocimiento de marcas

"Reolink" y otras marcas y logotipos de Reolink son propiedad de Reolink. Otras marcas