






PlayStation®

astro

TRX
C40 CONTROLLER
CONTRÔLEUR

QUICKSTART GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

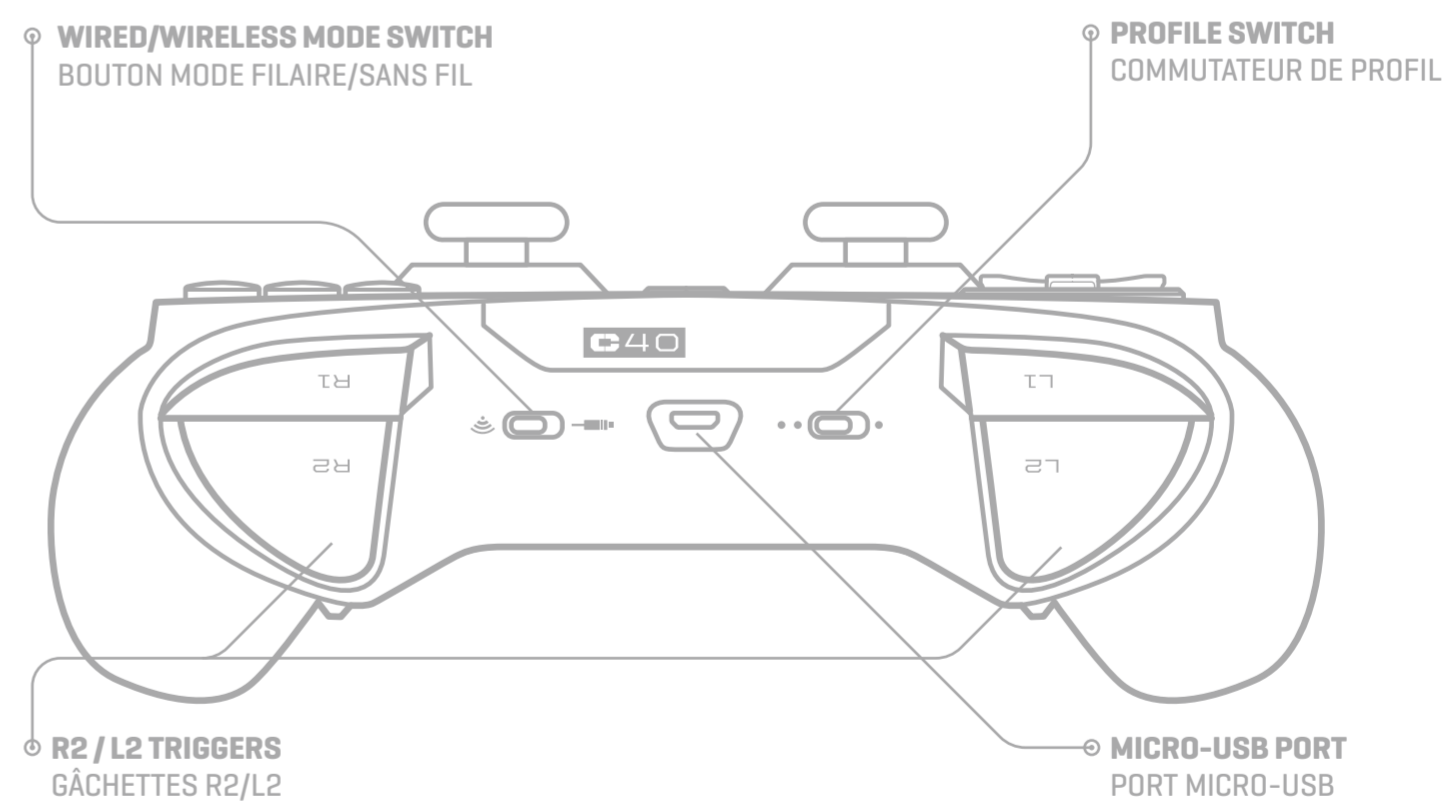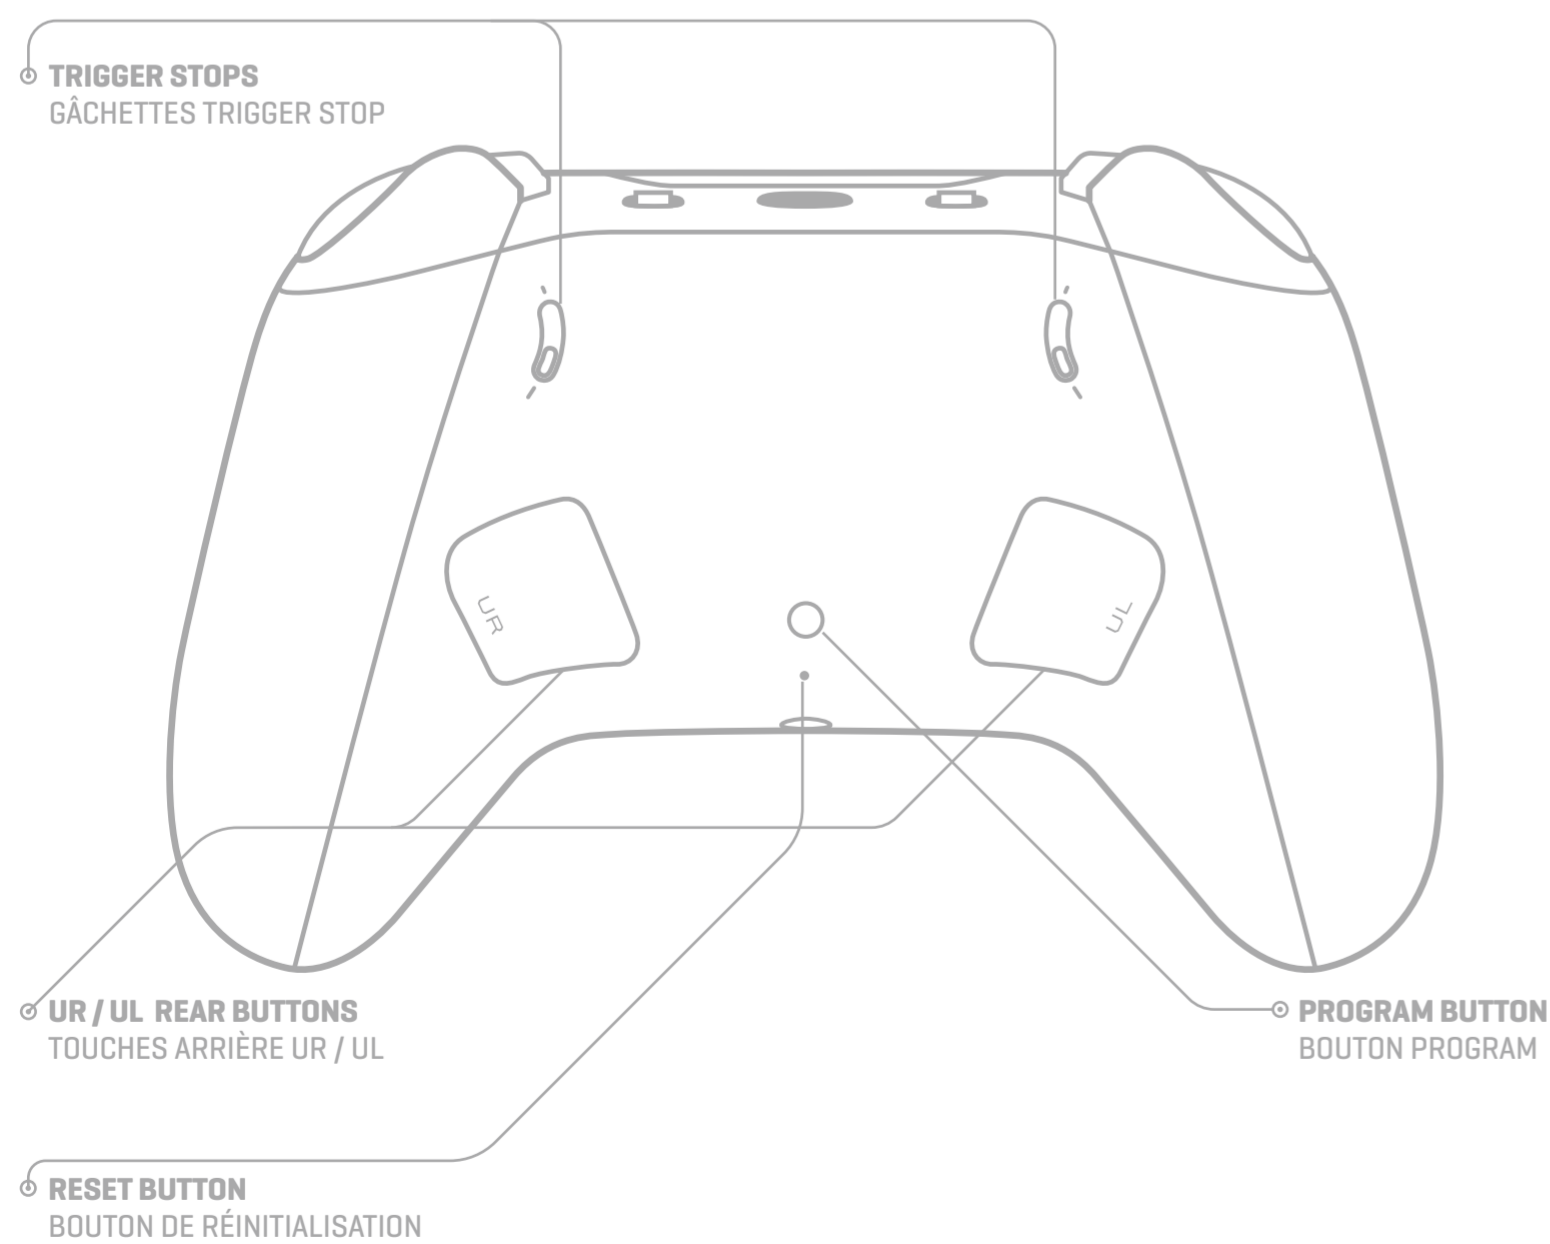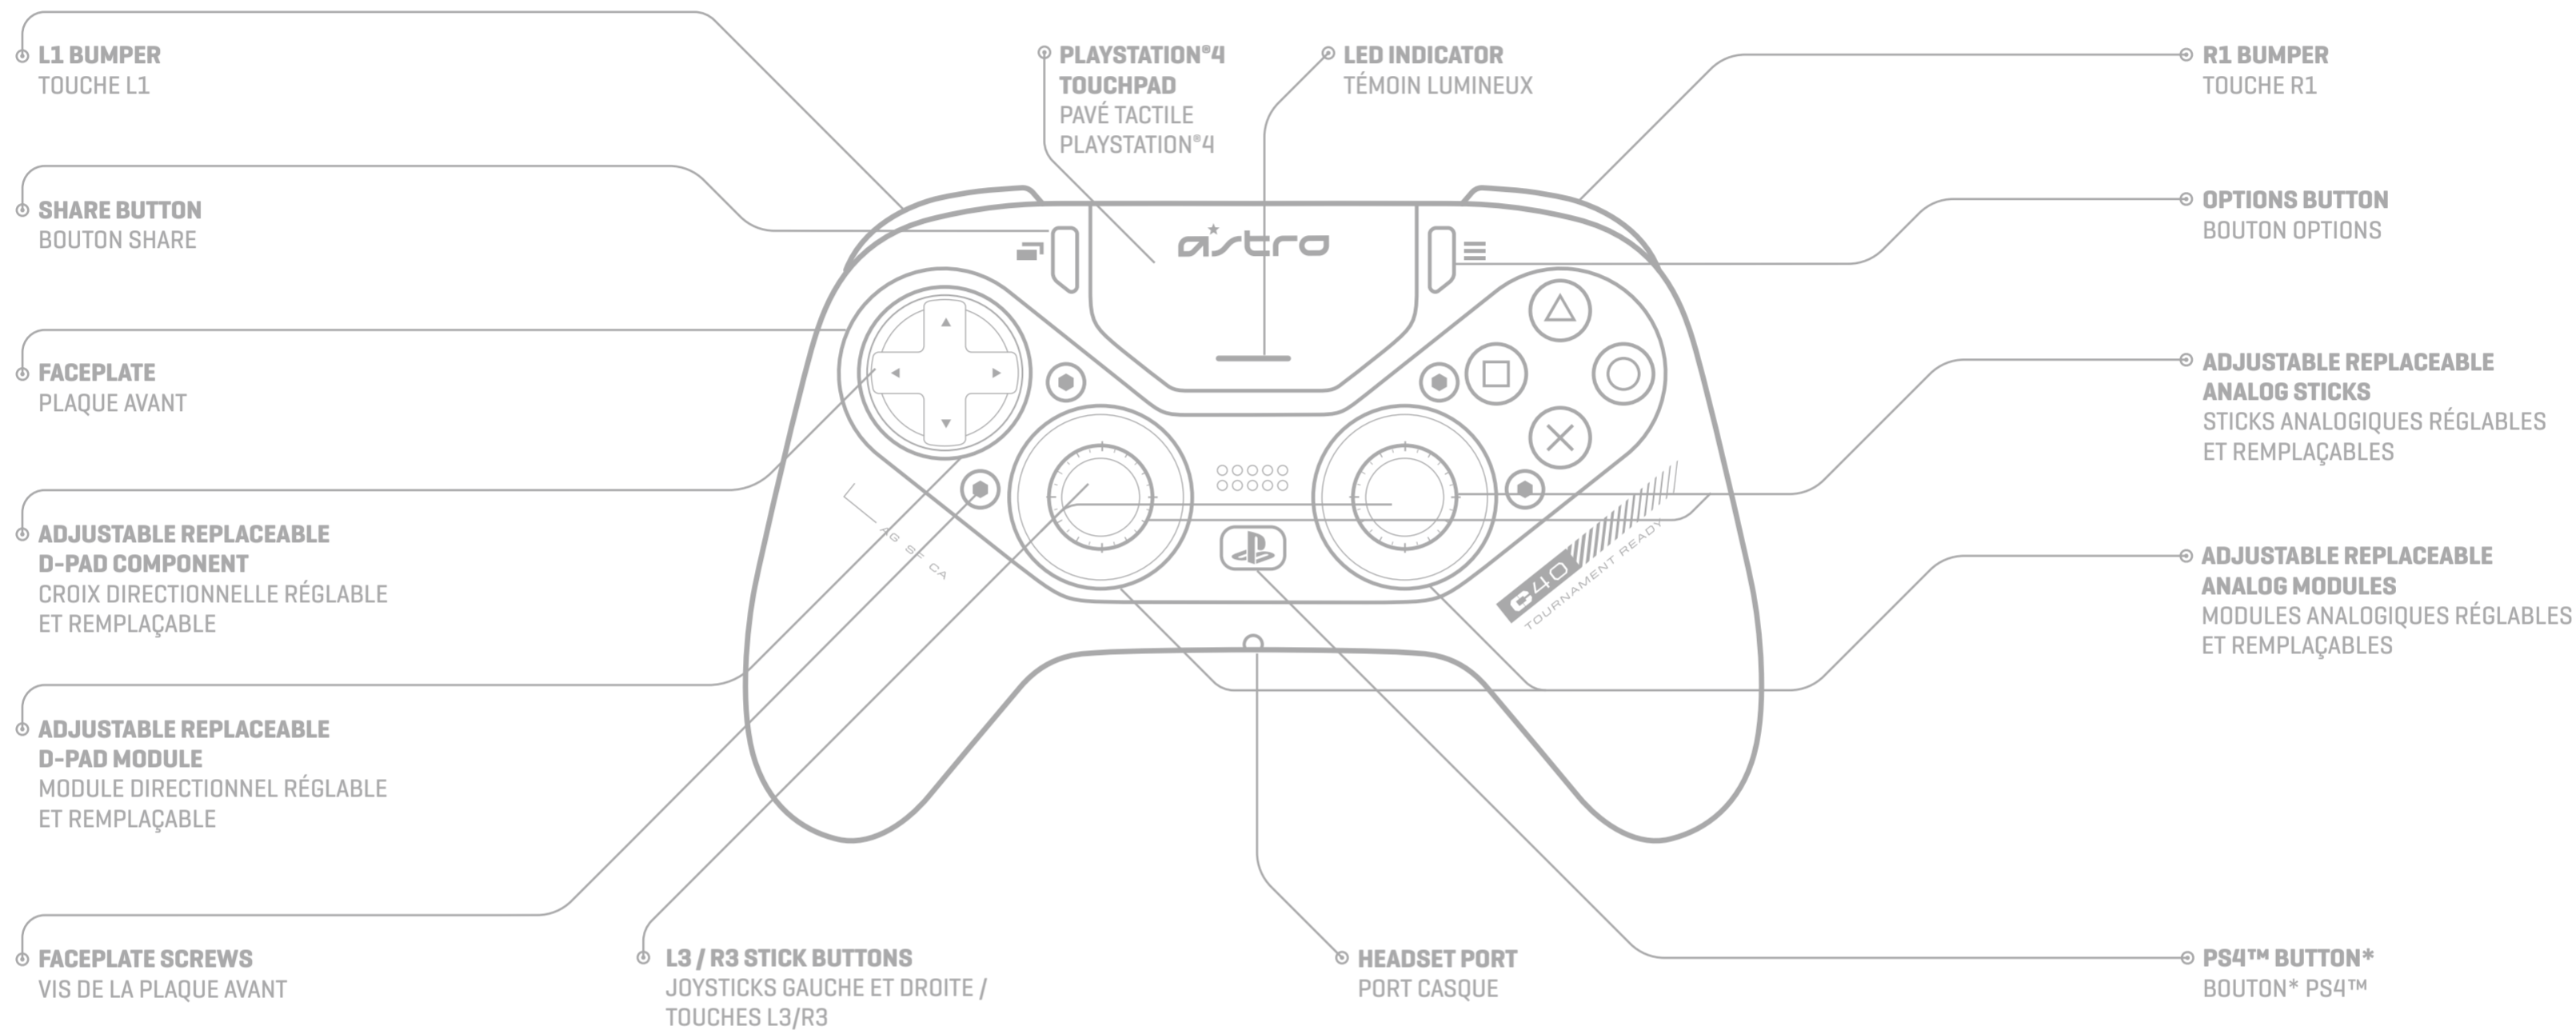

USB WIRELESS TRANSMITTER
ÉMETTEUR USB SANS FIL



2M MICRO USB CABLE
CÂBLE MICRO USB 2 M



